


Kiti veiksmai

Ekranu naudojimas

Galite patikrinti atkuriamo disko/USB įrenginio garso failo informaciją naudodami ekranu parodymus.

Informacija apie garso CD takelių bendrą skaičių ir disko atkūrimo trukmę

Kai CD yra įdėtas ir kai duomenų nuskaitymas yra baigtas, arba po atkūrimo tęsimo atšaukimo, du kartus paspaudus ■ [7], pasirodo takelių bendras skaičius ir bendra atkūrimo trukmė.

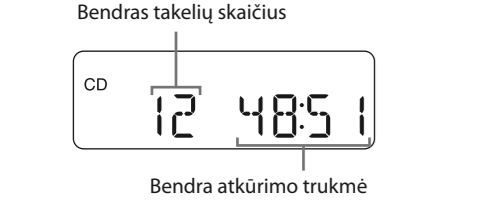


Informacija apie aplankų bendrą skaičių MP3/WMA diske ir USB įrenginyje

MP3/WMA diskas

Kai MP3/WMA diskas yra įdėtas ir kai duomenų nuskaitymas yra baigtas, arba po atkūrimo tęsimo atšaukimo, du kartus paspaudus ■ [7], pasirodo aplankų bendras skaičius. Failų bendras skaičius ir bendra atkūrimo trukmė nepasirodo.

USB įrenginys

Kai USB yra prijungtas ir kai duomenų nuskaitymas yra baigtas, arba po atkūrimo tęsimo atšaukimo, du kartus paspaudus ■ [7], pasirodo aplankų bendras skaičius. Failų bendras skaičius ir bendra atkūrimo trukmė nepasirodo.

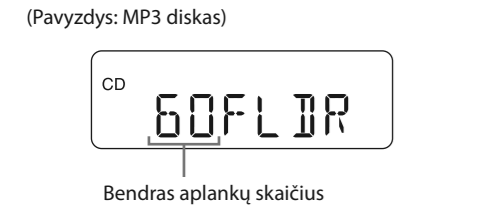


Patarimas

Jeigu MP3/WMA failai yra tik USB įrenginio šaknies direktorijoje ("ROOT" aplankas), ekrane pasirodo "1FLDR".

Failo informacijos patikrinimas

Kartotinai paspauskite DISPLAY/ENTER [9], kol atkuriate MP3/WMA failų diske/USB įrenginyje. Parodymai kinta, kaip yra nurodyta toliau.

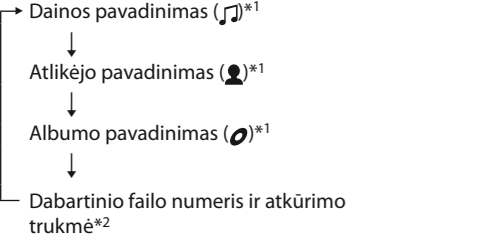


*¹ Jeigu failas neturi atitinkamos ID3 arba WMA žymės informacijos, vietoj dainos pavadinimo, atlikėjo pavadinimo ir albumo pavadinimo atitinkamai per ekraną slenka "NO ARTIST" ir "NO ALBUM".

*² Atlikėjo pavadinimas arba albumo pavadinimas po kelių sekundžių kinta į jį.

Atkūrimo veiksenos išsirinkimas

Galite nustatyti kartotinį arba mišrų takelių ar failų atkūrimą, kol diskas/USB įrenginys yra pertraukimo būsenoje.

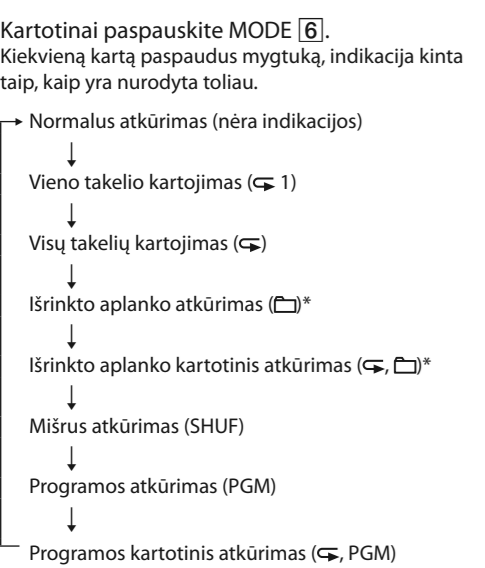

* Šios funkcijos yra prienamos tik tada, kai atkuriate MP3/ WMA failus MP3/WMA diske arba USB įrenginyje.

Pastaba

Galite keisti atkūrimo veikseną tik tada, kai takelio arba MP3/WMA failo atkūrimas yra pertrauktas. Jeigu paspaudžiate MODE [6], kai vyksta takelio arba MP3/WMA failo atkūrimas arba jis yra sulaukytas, pasirodo "PUSH STOP". Prieš atkūrimo veiksenos keitimą būtina pertraukite atkūrimą paspausdami ■ [7].

Takelių/garso failų kartotinis atkūrimas (kartotinis atkūrimas)

Galite nustatyti įrenginį, kad kartotinai būtų atkuriami CD-DA garso CD takeliai arba MP3/WMA failai diske arba USB įrenginyje naudojant normalaus arba programos atkūrimo veikseną.

- Paspauskite CD [6] arba USB [7], kad įjungtumėte CD arba USB funkciją.
- Elkitės taip.

Kad kartotumėte	Elkitės taip
<p>vieną takelį/MP3/WMA failą</p>	<ol style="list-style-type: none">Kartotinai paspauskite MODE [6], kad pasirodytų ↺ 1". Paspauskite ⏮ arba ⏭ [10], kad išsirinktumėte takelį/garso failą, kurį norite atkurti kartotinai. Norėdami nustatyti aplanką, kuriame yra MP3/ WMA failai, iš pradžių paspauskite TUNE[⏮] + arba – [11], kad išsirinktumėte aplanką, po to paspauskite ▶▶ [8], kad išsirinktumėte failą. Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte kartotinį atkūrimą.
<p>visus takelius/MP3/WMA failus</p>	<ol style="list-style-type: none">Kartotinai paspauskite MODE [6], kad pasirodytų ↺". Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte kartotinį atkūrimą. Paspauskite ▶▶ [10], kad išsirinktumėte failą. Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte kartotinį atkūrimą.
<p>išrinktą aplanką MP3/WMA diske arba USB įrenginyje</p>	<ol style="list-style-type: none">Kartotinai paspauskite MODE [6], kad pasirodytų 📁 (aplangas) ir ↺". Išsirinkite aplanką, paspausdami TUNE[⏮] + arba – [11]. Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte kartotinį atkūrimą.
<p>užprogramuotus takelius/MP3 arba WMA failus</p>	<ol style="list-style-type: none">Užprogramuokite takelius/garso failus (žiūrėkite "Creating your own program (Program Play)"). Paspauskite MODE [6], kad ekrane pasirodytų "PGM" ir ↺". Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte kartotinį atkūrimą.

Kartotinio atkūrimo atšaukimas
Paspauskite ■ [7], kad pertrauktumėte atkūrimą, po to kartotinai paspauskite MODE [6], kad iš ekrano pradingtų ↺" (arba ↺ 1").

Takelių/garso failų atkūrimas mišria tvarka (mišrus atkūrimas)

Galite nustatyti įrenginį, kad mišria tvarka būtų atkuriami CD-DA garso CD takeliai arba MP3/WMA failai diske arba USB įrenginyje.

- Paspauskite CD [6] arba USB [7], kad įjungtumėte CD arba USB funkciją.
- Paspauskite MODE [6], kad ekrane pasirodytų "SHUF".
- Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte mišrų atkūrimą.

Mišraus atkūrimo atšaukimas

Paspauskite ■ [7], kad pertrauktumėte atkūrimą, po to kartotinai paspauskite MODE [6], kad iš ekrano pradingtų "SHUF".

Patarimai


- Mišraus atkūrimo metu neįmanoma išsirinkti ankstesnio MP3/WMA failo paspaudžiant ⏮ [10].
- Atkūrimo tęsimas yra prienamas, kai naudojate mišraus atkūrimo veikseną USB funkcijos naudojimo metu. Paspauskite ▶▶ [8] po mišraus atkūrimo pertraukimo paspausdami ■ [7]. Mišrus atkūrimas prasideda nuo atkūrimo pertraukimo vietos.

Savo programos sudarymas (programos atkūrimas)

Galite pagedauiama atkūrimo tvarka sutvarkyti iki 25 takelių/garso failų (MP3/WMA failų) diske/USB įrenginyje.

- Paspauskite CD [6] arba USB [7], kad įjungtumėte CD arba USB funkciją.
- Paspauskite MODE [6], kad ekrane pasirodytų "PGM".
- Paspauskite ⏮ arba ▶▶ [10], kad išsirinktumėte takelį/failą. Norėdami nustatyti aplanką, kuriame yra MP3/ WMA failai, iš pradžių paspauskite TUNE[⏮] + arba – [11], kad išsirinktumėte aplanką, po to paspauskite ⏮ arba ▶▶ [10], kad išsirinktumėte failą.
- Paspauskite DISPLAY/ENTER [9]. Pasirodo "STEP 1", po to pasirodo išrinktas takelis arba MP3/WMA failas.

Pavyzdys (CD-DA takelio iš garso CD užprogramavimas)



Kiekvieną kartą prisegant takelį arba MP3/WMA failą, yra pridedamas žingsnio numeris, ir ekrane blyksį takelio arba failo numeris.

Garso CD programos bendra atkūrimo trukmė bus atvaizduojama iki "99:59". (Jeigu bendra trukmė viršija 99:59, yra atvaizduojama "--:--")

Kai naudojate MP3/WMA diskus, bendra trukmė nėra atvaizduojama, ir visada yra atvaizduojama "--:--".


- Paspauskite ▶▶ [8], kad pradėtumėte programos atkūrimą. Sudaryta programa išsisaugo atmintyje, kol neatidarote CD skyrelio, neatjungiate USB įrenginio arba neišjungiate įrenginio maitinimo. Norėdami dar kartą atkurti tą pačią programą, paspauskite ▶▶ [8].

Pastaba
Jeigu bandysite užprogramuoti 26 arba daugiau takelių/MP3/WMA failų, ekrane pasirodys "FULL".

Patarimas
Atkūrimo tęsimas yra prienamas, kai naudojote programos atkūrimą USB funkcijos naudojimo metu. Paspauskite ▶▶ [8] po programos atkūrimo pertraukimo paspausdami ■ [7]. Programos atkūrimas prasideda nuo atkūrimo pertraukimo vietos.

Užprogramuoto takelio informacijos atvaizdavimas

Po programos sudarymo galite patikrinti informaciją apie užprogramuotus takelius/failus paspausdami DISPLAY/ENTER [9]. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, ekranu parodymai kinta, kaip yra nurodyta toliau.

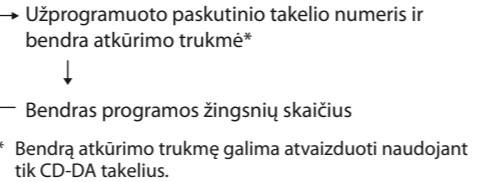

* Bendrą atkūrimo trukmę galima atvaizduoti naudojant tik CD-DA takelius.

Muzikos atkūrimo atšaukimas
Paspauskite ■ [7], kad pertrauktumėte atkūrimą, po to kartotinai paspauskite MODE [6], kad iš ekrano pradingtų "PGM".

Dabartinės programos visų takelių pašalinimas

Pertraukite atkūrimą, po to paspauskite ■ [7]. Pasirodo "NO STEP", ir galite sudaryti naują programą atlikdami veiksmus, kurie yra aprašyti skyrelyje "Creating your own program (Program Play)".

Radiojo stočių nustatymas

Įrenginio atmintyje galite išsaugoti radijo stotis. Galite išsaugoti iki 30 radijo stočių; 20 FM ir 10 AM radijo stočių.

- Kartotinai paspauskite RADIO FM/AM [4], kad išsirinktumėte diapazoną.
- Paspauskite ir laikykite paspaustą RADIO FM/ AM . AUTO PRESET [4], kad ekrane pradėtų blyksėti "AUTO".
- Paspauskite DISPLAY/ENTER [9], kad išsaugotumėte radijo stotį. Radijo stotys yra išsaugomos atmintyje dažnių didėjimo tvarka.

Jeigu radijo stoties neįmanoma nustatyti automatiškai

Radioj stotį, turinčią silpną signalą, reikia nustatyti rankiniu būdu.

- Kartotinai paspauskite RADIO FM/AM [4], kad išsirinktumėte diapazoną.
- Suderinkite radijo imtuvą su reikalinga radijo stotimi.
- Paspauskite ▶▶ [11]. MANUAL PRESET [8]. Ekrane pasirodo išrinktas diapazonas ("FM-xx" arba "AM-xx").
- Paspauskite PRESET + arba – [10], kad ekrane pradėtų blyksėti reikalingos radijo stoties nuostatos numeris.
- Paspauskite DISPLAY/ENTER [9], kad išsaugotumėte radijo stotį. Jeigu po išrinktu nuostatos numeriu jau yra išsaugota kita radijo stotis, ji bus pakeista naująja radijo stotimi.

Patarimas
Nustatytos radijo stotys išsisaugo įrenginio atmintyje net toliau minėtose situacijose.
– Srovės laidas yra atjungtas.
– Baterijos yra išimtos.

Nustatytos radijo stoties atkūrimas

- Kartotinai paspauskite RADIO FM/AM [4], kad išsirinktumėte diapazoną.
- Paspauskite PRESET + arba – [10], kad išsirinktumėte pageidaujamas radijo stoties nuostatos numerį.

Papildomų komponentų prijungimas


Galite klausytis garso iš papildomo komponento, pavyzdžiui, nešiojamo skaitmeninio muzikos grotuvo, naudodami šio įrenginio garsiakalbius. Prieš sujungimą būtina išjunkite kiekvieną komponentą. Išsamesnę informaciją žiūrėkite prijungiamo komponento naudojimo instrukcijoje.

- Sujunkite AUDIO IN lizdą [15] su nešiojamo skaitmeninio muzikos grotuvo arba kito komponento linijiniu išvesties lizdu, naudodami garso sujungimo kabelį (nekompl.).
- Įjunkite prijungtą komponentą.
- Paspauskite AUDIO IN [5] ir pradėkite prijungto komponento atkūrimą. Prijungto komponento garsas yra perduodamas per garsiakalbius.

Norėdami šį įrenginį prijungti prie TV arba vaizdo magnetofono/grotuvo, naudokite prailginimo kabelį (nekompl.), turintį stereofoinį mini kištuką viename gale ir du RCA kištukus (L/R) kitame gale. toliau.

Pastabos

- Jeigu šio įrenginio AUDIO IN lizdas [15] yra sujungtas su skaitmeninio muzikos grotuvo monofoninės išvesties lizdu, garsas bus girdimas tik per kairįjį kanalą.
- Jeigu šio įrenginio AUDIO IN lizdas [15] yra sujungtas su skaitmeninio muzikos grotuvo linijinės išvesties lizdu, įmanoma, garsas bus iškraipytas. Jeigu garsas yra iškraipytas, prijunkite prie ausinių lizdo.
- Jeigu šio įrenginio AUDIO IN lizdas [15] yra sujungtas su skaitmeninio muzikos grotuvo ausinių lizdu, papildinkite garso lygį skaitmeniniu muzikos grotuvu, po to sureguliuokite šio įrenginio garso lygį.

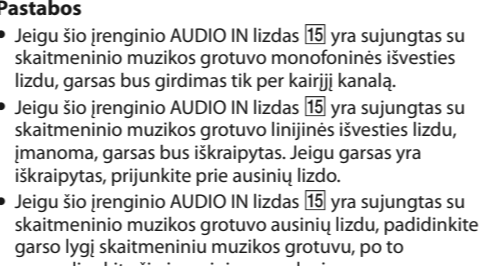

* Bendrą atkūrimo trukmę galima atvaizduoti naudojant tik CD-DA takelius.

Muzikos atkūrimo atšaukimas
Paspauskite ■ [7], kad pertrauktumėte atkūrimą, po to kartotinai paspauskite MODE [6], kad iš ekrano pradingtų "PGM".

Įspėjimai

Diskai, kuriuos GALIMA atkurti šiuo įrenginiu

- Garso CD (CD-DA*¹ takeliai)
- CD-R/CD-RW, kuriuose yra MP3/WMA failai ir kurie yra teisingai užbaigti*².

¹ CD-DA yra sutumpinimas iš Compact Disc Digital Audio. Tai yra įrašymo standartas, kurį naudoja garso CD.

² Užbaigimas yra procesas, kad CD-R/CD-RW diskus būtų galima atkurti naudojant diskų grotuvus, ir užbaigimą galima aktyvuoti arba dezaktyvuoti disko įrašymo metu naudojant didžiausią dalį įrašymo programų.

Diskai, kurių NEGALIMA atkurti šiuo įrenginiu

- CD-R/CD-RW, kurie nėra įrašyti garso CD formatu arba formatu, kuris atitinka ISO 9660 1 lygį/2 lygį arba Joliet
- Blogos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW, subraižyti arba nešvarūs CD-R/CD-RW arba nesuderinamu įrašančiu įrenginiu įrašyti CD-R/CD-RW
- Neužbaigti arba neteisingai užbaigti CD-R/CD-RW

Pastabos dėl diskų

- Prieš atkūrimą nuvalykite CD valymo škepetėle. Nuvalykite CD iš centro į šonus. Jeigu CD diskas yra subraižytas, nešvarus arba su pirštų atspaudais, įmanoma, kils pozicijos nustatymo sutrikimas.
- Nenaudokite skiediklių, pavyzdžiui, benzino, tirpiklio, nuperkamų valiklių arba vinilinėms plokštelėms skirto antistatinio aerozolio.
- Saugokite CD nuo tiesioginių saulės spindulių arba karščio poveikio, pavydžiui, arti karšto oro pūtiklio, nepalikite jo saulėje pastatyto automobilio salone, nes jame temperatūra gali žymiai padidėti.
- Neklijuokite popieriaus arba lipduko ant CD, nebraižykite CD paviršiaus.
- Po atkūrimo įdėkite CD į jo dėžutę.

- Nenaudokite skiediklių, pavyzdžiui, benzino, tirpiklio, nuperkamų valiklių arba vinilinėms plokštelėms skirto antistatinio aerozolio.
- Saugokite CD nuo tiesioginių saulės spindulių arba karščio poveikio, pavydžiui, arti karšto oro pūtiklio, nepalikite jo saulėje pastatyto automobilio salone, nes jame temperatūra gali žymiai padidėti.
- Neklijuokite popieriaus arba lipduko ant CD, nebraižykite CD paviršiaus.
- Po atkūrimo įdėkite CD į jo dėžutę.

Pastaba dėl DualDisc

- DualDisc yra dvipusis diskas, kurio vienoje pusėje yra įrašyta DVD formato medžiaga, o antroje pusėje yra skaitmeninė garso medžiaga. Tačiau, kadangi garso medžiaga neatitinka kompaktinių diskų (CD) standarto, nėra garantuojamas teisingas atkūrimas šiuo įrenginiu.

Muzikiniai diskai, kurie yra koduoti autorių teisių apsaugos technologijų pagalba

- Šis įrenginys yra pagamintas tokių diskų atkūrimui, kurie atitinka kompaktinių diskų (CD) standartą. Paskutiniu metu kai kurios įrašų kompanijos platina įvairius muzikinius diskus, kurie yra koduoti autorių teisių apsaugojimo technologijų pagalba. Įsidėkite, kad tarp šių diskų gali būti tokių, kurie neatitinka CD standarto, ir todėl gali nebūti atkuriami šiuo įrenginiu.

Dėl saugumo

- Kadaenį šiame CD grotuve naudojamas lazerio spindulys yra kenksmingas akims, nebandykite išardyti korpuso. Patikėkite visus remonto darbus tik kvalifikuotam specialistui.
- Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau nugabenkite jį kvalifikuotam specialistui patikros atklimui.
- Šiuo įrenginiu neįmanoma atkurti nestandartinės (pavyzdžiui, širdies, kvadrato, žvaigždės) formos diskų. Jeigu bandysite juos atkurti, įmanoma, sugadinsite įrenginį. Nenaudokite tokių diskų.

Dėl maitinimo šaltinio

- Maitinimui norėdami naudoti kintamosios srovės elektros tinklą, naudokite komplektuojama srovės laidą, nenaudokite kito tipo srovės laido.
- Atjunkite srovės laidą nuo elektros lizdo, jeigu įrenginio planuojate nenaudoti ilgą laiką.
- Jeigu įrenginio maitinimui nenaudosite baterijų, išimkite jas, kad išvengtumėte įmanomos žalos dėl baterijų elektrolito ištekėjimo arba korozijos.

Dėl pastatymo

- Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių, tiesioginiuose saulės spinduliuose, labai dulketose vietose, saulėje pastatytame automobilyje arba tokiose vietose, kuriose yra jauciami mechaniniai smūgiai.
- Nestatykite įrenginio ant nuožulnaus arba nestabiliaus paviršiaus.
- Nenaudokite nieko 10 mm atstumu nuo įrenginio galinio paviršiaus. Neblokaukite ventilacijos angų, kad įrenginys veiktų teisingai ir kad jo komponentai tarnautų ilgiau.
- Kadaenį garsiakalbiuose yra naudojami galingi magnetai, laikykite toliau nuo įrenginio visas magnetines korteles arba mechaninius laikrodžius, kad magnetai jų negadintų.

Dėl naudojimo

- Jeigu įrenginį įnešate iš šaltos vietos iš karto į šiltą vietą arba jeigu jis yra laikomas drėgnoje vietoje, drėgmė gali kondensuotis ant lęšio CD grotuve. Tokiu atveju įrenginys neveiks teisingai. Tokiu atveju išimkite CD diską ir palaukite apytiksliai valandą, kad drėgmė išgaruotų.

Įrenginio priežiūra

- Nepalinkite atidaryti CD skyrelio durelių, kad išvengtumėte dulkių ir nešvarumų patekimo į vidų.
- Kad išvengtumėte įrenginio nukritimo pergabavimo metu, imkite už rankenos įrenginio galinėje pusėje.



Korpuso valymas

- Valykite šio įrenginio korpusą, skydelį ir valdymo mygtukus minkšta škepetėle, kuri yra lengvai sudrėkinta švelniame plovimo skystyje. Nenaudokite jokių šveičiančių medžiagų, plovimo miltelių arba skiediklių, pavyzdžiui, spirito arba benzino.

Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Naudojimo patarimai

Bendro pobūdžio problemos

Įrenginys neįsijungia, kai yra prijungtas srovės laidas.

Įrenginys neįsijungia, kai jo maitinimui naudojate baterijas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.

Ekranu blyksi "LOW BATTERY", ir įrenginys automatiškai išsijungia.

Pakeisite visas baterijas naujomis.

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad yra išrinkta atitinkama funkcija pageidaujamaam muzikos arba garso signalo šaltiniui.

Garsas yra su triukšmais.

- Ar netoli nuo įrenginio yra naudojamas mobilus telefonas arba kitas įrenginys, kuris spinduliuoja radijo bangas? Tokiu atveju perkeltkite šį įrenginį toliau nuo nurodytų įrenginių.