

Klipsli LCD Monitör

Kullanım Talimatları

TR



Auto-lock Accessory Shoe

Türkçe

Ürünü çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

DİKKAT

Pili yalnızca belirtilen türde bir pille değiştirin. Aksi takdirde, yangın ve yaralanma görülebilir.

Pilleri güneş ışığı, yangın vb. gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına neden olabilir.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Bu simge, kullanıcıyı ürünün muhafazası içinde, insanlar için elektrik çarpması tehlikesi oluşturmaya yeterli büyüklükte olabilecek yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" varlığı konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.



Bu simge, kullanıcıyı, cihazla birlikte verilen belgeler arasında önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları bulunduğu konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu talimatları okuyun.
- Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarılara dikkat edin.
- Tüm talimatlara uyun.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
- Radyatör, kalorifer peteği, soba gibi ısı kaynaklarının ya da ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yakınına kurmayın.
- Polarize veya topraklı tip fişin güvenlik amacıyla kullanıldığını unutmayın. Bir polarize fişin, biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Bir topraklı tip fişin ise iki ucu ve üçüncü bir topraklama çatalı bulunur. Geniş uç veya üçüncü çatal güvenliğinizi için sunulmuştur. Cihazla birlikte verilen fiş prizinize uymazsa eski prizinizin değiştirilmesiyle ilgili olarak bir elektrik teknisyenine danışın.
- Elektrik kablosunun üzerine basılmasını ve özellikle de prizler, uzatma kabloları ve cihazdan çıktığı noktalarda ezilmesini engelleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ya da cihazla birlikte satılan el arabası, stant, tripot, destek ya da masayı kullanın. Araba kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanan yaralanmayı önlemek için cihazı arabayla taşıırken dikkatli olun.



- Bu cihazın fişini yıldırımlı fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa çıkarın.
- Her türlü servis hizmetini yetkili servis personelinin alını. Servis işlemleri, cihaz, güç kablosunun ya da fişinin hasar görmesi, cihazın içine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, cihazın yağmura ya da neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi bir şekilde hasar gördüğünde gereklidir.

Avrupa'daki Müşteriler İçin

Bu cihaz 3 metreden kısa bağlantı kabloları kullanılarak test edilmiş ve EMU yönetmeliğinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

AB Direktiflerini uygulayan ülkelerdeki müşteriler için uyarı

Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirkettir.

EMU ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki Sony Deutschland GmbH'dir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, ürün elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün atıklarına uygun olmayan biçimde işlem yapılmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Maddelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediye, evsel atık bertaraf hizmetleri veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

İçindekiler

Önlem.....	8
Kullanmadan önce.....	10
Aksesuarların kontrol edilmesi.....	10
Özellikler.....	11
Parçaların tanınması.....	12
Güç besleme.....	14
Pilin takılması	14
Bir AC adaptörüne bağlama.....	16
Fotoğraf makinesine takma.....	17
Fotoğraf makinesine takma.....	17
Ekranın yönünün ayarlanması.....	22
Güneşlik kapağının takılması	23
Monitörün kullanılması	26
Menü ve çalıştırma	26
Mevcut işlevler	28
Sorun Giderme.....	32
Teknik Özellikler	34

Önlem

Pil paketi, AC adaptörü ve şarj cihazı hakkında

Pil paketi, AC adaptörü ve şarj cihazı birlikte verilmemiştir.

Uyumlu bir pil paketi veya AC adaptörü kullanın (sayfa 14, 16).

Pil paketiniz veya AC adaptörünüz yoksa bunları ayrıca satın alın.

LCD ekranın kullanımı

- LCD ekranı, doğrudan güneşe maruz kalacağı bir yere bırakmayın. Bu, LCD ekrana zarar verebilir. Cihazı pencere yakınına yerleştirdiğinizde dikkatli olun.
- LCD monitörün ekranına bastırmayın veya ekranı çizmeyin. LCD monitörün ekranının üzerine ağır bir nesne koymayın. Bu ekranın eş biçimliliğini kaybetmesine neden olabilir.
- Cihaz soğuk bir yerde kullanılıyorsa ekranın üzerinde yatay çizgiler veya kalan görüntü görülebilir. Bu bir arıza değildir. Monitör ısındığında, ekran normale döner.
- Bölünmüş bir görüntü karesi veya zaman kodu gibi sabit bir görüntü ya da hareketsiz bir görüntü uzun süre boyunca görüntülenirse ekranda bir görüntü kalarak hayalet bir görüntü gibi birleşebilir.
- Ekran ve kabin çalışma sırasında ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
- Bu cihaza takılan LCD panel yüksek hassasiyetli teknolojiyle üretilmiştir. Bununla birlikte piksellerin çok küçük bir kısmı her zaman sönük (siyah), her zaman yanık (kırmızı, yeşil veya mavi) olacak ya da yanıp sönecek şekilde “takılmış” olabilir. Ayrıca, uzun bir kullanım süresi boyunca, likit kristal ekranın fiziksel özellikleri nedeniyle bu tür “takılmış” pikseller anlık olarak görünebilir. Bu sorunlar arıza değildir.

Temizleme hakkında

Temizlemeden önce

Öncelikle pili çıkardığınızdan emin olun.

Monitör ekranının temizlenmesi hakkında

Monitör ekranının yüzeyine özellikle ışığı yansıtacak şekilde işlem yapılmıştır. Yanlış bakım monitörün performansını düşürebileceğinden, aşağıdakilere dikkat edin:

- Ekranı temizlik bezi veya cam temizlik bezi gibi yumuşak bir bezle nazikçe silin.
- İnatçı kirler suyla biraz nemlendirilmiş temizlik bezi veya cam temizleme bezi gibi yumuşak bir bezle çıkarılabilir.
- Ekran yüzeyine zarar verebileceğinden asla alkol, benzen veya tiner gibi solventler; asit, alkalın veya aşındırıcı içeren deterjanlar ya da kimyasal temizlik bezi kullanmayın.

Kabinin temizlenmesi hakkında

- Kabini kuru ve yumuşak bir bezle nazikçe temizleyin. İnatçı kirler hafif bir deterjan çözeltisiyle hafifçe nemlendirilmiş bezle silindikten sonra kuru ve yumuşak bir bezle çıkarılabilir.
- Alkol, benzen, tiner veya böcek ilacı kullanımı kabinin finişine zarar verebilir veya kabinin üzerindeki yazıları çıkarabilir. Bu kimyasal maddeleri kullanmayın.
- Kabinin üzerini kirli bir bezle ovalarsanız kabin çizilebilir.
- Kabin uzun bir süre boyunca lastik veya vinil bir reçine ürünüyle temas halinde kalırsa kabinin finiş bozulabilir ve kaplama dökülebilir.

Bertaraf hakkında

- Bu cihazı normal çöpe atmayın. Monitörü bir katı atık sahasına atılacak çöplerle birlikte atmayın.

Bu cihaz hakkında

- Bu cihazın üst kısmı ve havalandırma delikleri ile metal parçalar uzun süre kullanımdan sonra sıcak olabilir. Kullanım sırasında veya sonrasında bu cihazı tutarsanız son derece dikkatli olun.

Uçakta kullanma

Kalkış ve iniş sırasında, uçakta bu cihazla ilgili olarak verilen talimatlara uyun.

Kullanmadan önce

Bu kullanım kılavuzunu fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuyla birlikte okuyun.

Bu cihaz toz, sıçrama veya su geçirmez değildir.

Bu cihazı aşağıdaki konumlara yerleştirmeyin


Bu cihazın kullanımda veya depoda olmasından bağımsız olarak, cihazı aşağıdaki konumlardan birine yerleştirmeyin. Yerleştirirseniz cihaz arızalanabilir.

- Bu cihazı gösterge panellerinin üzeri gibi doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı konumlara veya ısıtıcı yakınına yerleştirmek, cihazın şeklinin bozulmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
 - Aşırı titreşim bulunan konumlar
 - Güçlü elektromanyetizma bulunan konumlar
 - Aşırı kum bulunan konumlar
- Deniz kenarı ve diğer kumlu alanlar gibi ya da toz bulutlarının olduğu konumlarda, cihazı kumdan ve tozdan koruyun. Bu, arızaya yol açabilir.


Aksesuarların kontrol edilmesi

Aşağıdaki aksesuarların verildiğinden emin olun. Herhangi bir şey eksikse Sony satıcınızla iletişime geçin.

- Yuva adaptörü (otomatik kilitlenen aksesuarı yuvası ve aksesuar yuvası için)

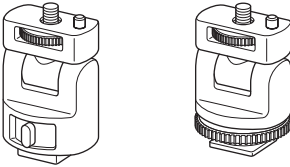

- Güneşlik kapağı

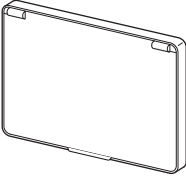

- HDMI kablosu (Yak. 45 cm, Tip A ↔ Tip C)
- Taşıma çantası
- Basılı belge seti


Özellikler

Bu cihaz Değiştirilebilen Objektifli Dijital Fotoğraf Makinesi veya Değiştirilen Objektifli Dijital HD Video Kamera ile HDMI terminali ile ve canlı izleme modunda kullanıma yönelik taşınabilir bir LCD monitördür. HDMI video çıkışını kameradan görüntüleyebilir.

Aşağıdaki işlevler görüntüyü daha net görmenize ve daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olur.

- Geniş izleme açılı LCD ekran
- Odak vurgulama ve piksel piksel yakınlaştırma gibi kullanışlı işlevler
- Taşınabilen yuva adaptörü otomatik kilitlenen aksesuar yuvasına sahip bir fotoğraf makinesi kullanırken kolay çıkarmayı sağlar.

Parçaların tanınması

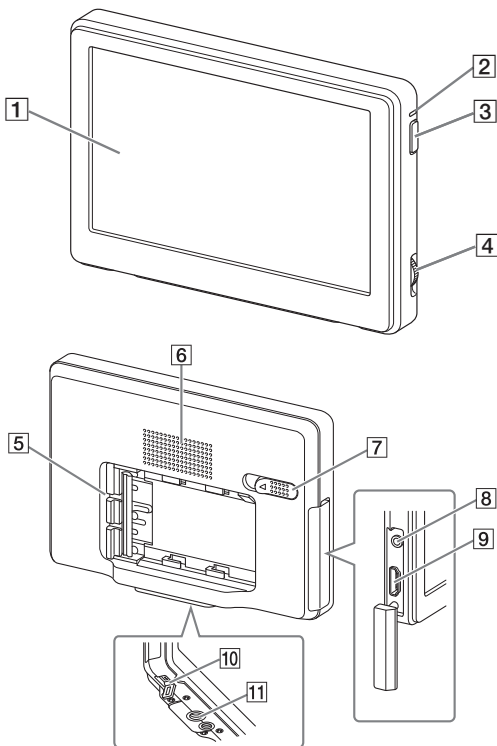

1 LCD ekran

2 Güç lambası

Güç açıkken, bu lamba bu cihazın durumuna bağlı olarak yanar veya yanıp söner. (Sayfa 15)

3 Güç düğmesi

Bu cihazı açmak veya kapatmak için bu düğmeyi basılı tutun.

4 İşlem döner düğmesi

Menüyü açmayı ve kullanmayı sağlar.

Döner düğmeyi sola doğru bastırın*	Menüyü açar./Seçimi yerine getirir.
Döner düğmeyi çevirin	Menü öğesini seçer./Ayar değerini değiştirir.

* İşlev bu cihazın durumuna bağlı olarak değişir.

5 Pil paketi terminali

6 Hoparlör

Bu, sesi kontrol etme amaçlı tek sesli bir hoparlördür.

7 Pil çıkarma düğmesi

8 Kulaklık jakı

Sesleri dinlemek için 3,5 mm stereo mini fişi bulunan kulaklıklar bağlayabilirsiniz.

- Kulaklıklar bağlıyken hoparlörden ses gelmez.

9 HDMI (Tip A) jak

10 DC IN jakı

11 Tripot yuvası

Güç besleme

Bu cihaza Sony şarj edilebilen pil paketi veya Sony AC adaptörüyle güç beslenebilir.

Pilin takılması

Aşağıdaki Sony şarj edilebilen pil paketleri (cihazla birlikte verilmemiştir) bu cihazla birlikte kullanılabilir. Cihaz diğer pil paketleriyle düzgün çalışmayacağından bunları kullanamazsınız.


- NP-FM500H
- NP-QM71D
- NP-QM91D

Not

- NP-QM71D veya NP-QM91D kullanırken, fotoğraf makinesini önce tripoda takın.

Pili nazikçe gösterilen yönde itin, ardından itmeye devam ederken sola doğru kaydırın.


Pil yerine sabitlendiğinde bir tık sesi duyulur.

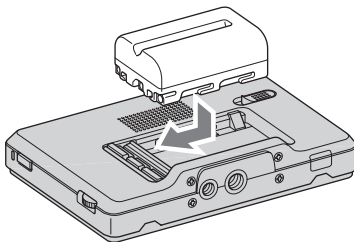

Pilin çıkarılması

Pil çıkarma düğmesini sola doğru kaydırırken pili sağa doğru kaydırın.

Pil paketi bu cihazdan çıkar.

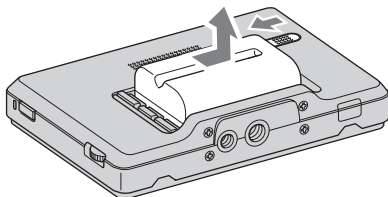

⚡ Not

- **Pili çıkarırken düşürmemeye dikkat edin.**

Kalan pil gücünün kontrol edilmesi

Kalan pil gücünü güç lambasıyla kontrol edebilirsiniz. Lamba kırmızıya dönerse pil paketini kısa süre içinde tamamen şarj edilmiş bir pil paketiyle değiştirin.

Güç lambasının yanma durumu	Bu cihazın durumu
Yeşil (yanıyor)	Güç açık. (Pille çalışıyor)
Yeşil (yavaşça yanıp sönüyor)	Açılıyor veya kapanıyor. (Pille çalışıyor)
Beyaz (yanıyor)	Güç açık. (AC adaptörüyle çalışıyor)
Beyaz (yavaşça yanıp sönüyor)	Açılıyor veya kapanıyor. (AC adaptörüyle çalışıyor)
Kırmızı (yanıyor)	Pil seviyesi düşük.
Kırmızı (hızlıca yanıp sönüyor)	Piller bitmiş.
Kapalı	Güç kapalı.

⚡ Notlar

- **Pili veya AC adaptörünü bu cihaz açılırken ya da kapanırken (güç lambası yavaşça yanıp söner) sökmeyin veya çıkarmayın. Bu, arızaya yol açabilir.**
- **Piller bitmeden hemen önce, güç lambası kırmızıya döner ve hızlıca yanıp söner. Bu cihaza giden güç yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak kapanır.**

Pil ömrü

(Bu cihazı yepyeni bir pil takılmış durumda sürekli olarak 25 °C'de kullanırken ve fotoğraf makinesi HDMI ile bağlıyken)

NP-FM500H: Yak. 3 saat


NP-QM71D: Yak. 5 saat

NP-QM91D: Yak. 8 saat

* Pil ömrü, çalışma durumuna ve ortam koşullarına bağlı olarak yukarıdakinden farklı olabilir.

Bir AC adaptörüne bağlama

Bu cihaz, AC-PW10AM (cihazla birlikte verilmemiştir) gibi bir Sony AC adaptörü kullanılarak şebeke güç kaynağından beslenebilir.

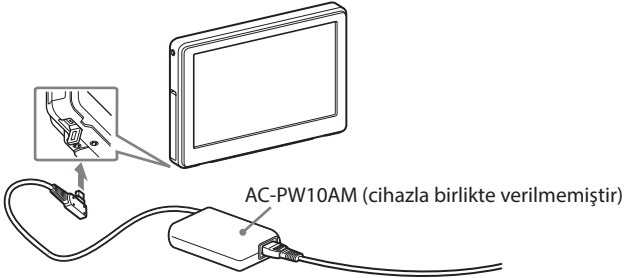

Notlar

- Bu cihaza takılan bir pil paketi AC adaptörü bağlıyken bile şarj edilmez.
- Pil paketi takılıyken bu cihaz bir AC adaptörüne bağlanırsa AC adaptörü güç kaynağı önceliklidir.

Fotoğraf makinesine takma


Fotoğraf makinesine takma

- 1** Fotoğraf makinesinin üzerindeki aksesuar yuvasının şekline göre cihazla birlikte verilen yuva adaptörlerinden birini seçin.

Otomatik kilitlenen aksesuar yuvası:




Aksesuar yuvası:

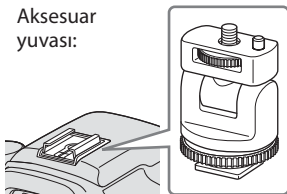

Not

- Bu cihaz dışında yuva adaptörü takmayın.

- 2** Yuva adaptörünün tripot vidasını bu cihazın altındaki tripot yuvasına takın.
- 3** Kilitlemek için yuva adaptörünün döner düğmesini çevirin.

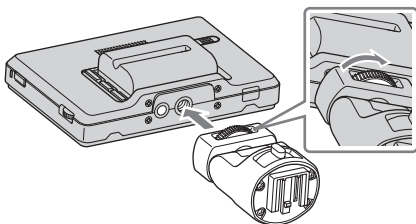


devamı

4 Gösterildiği gibi doğru türdeki yuva adaptörünü fotoğraf makinesi yuvasının üzerine takın (klipsleyin).

Otomatik kilitlenen aksesuar yuvası kullanıyorsanız:

- ① Yuva adaptörünün ayağını gösterilen yönde otomatik kilitlenen aksesuar yuvasının içine takın.
- ② Yuva adaptörünü fotoğraf makinesine sıkıca sabitlemek için adaptörün kilitleme düğmesini sağa doğru itin.

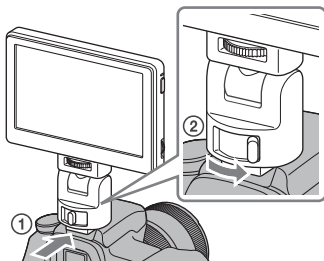


Not

- Yuva adaptörünü yerine oturup tık sesi çıkarana kadar sokun.

Aksesuar yuvası kullanıyorsanız:

- ① Yuva adaptörünün ayağını gösterilen yönde aksesuar yuvasının içine takın.
- ② Yuva adaptörünü fotoğraf makinesine sıkıca sabitlemek için adaptörün döner düğmesini sonuna kadar sola doğru çevirin.

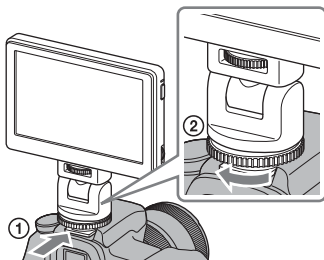


⚡ Not

- Aksesuar yuvası bulunan bir fotoğraf makinesini takarken, fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzunu da okuyun.

🔊 Notlar

- **Açılan dahili flaşı bulunan bir fotoğraf makinesi kullanıyorsanız aşağıdakilere dikkat edin:**
 - Fotoğraf makinesinin dahili flaşını her zaman kapatın. Fotoğraf makinenizin dahili otomatik flaş işlevi varsa bu işlevi kapatın.
 - Flaşı kullanmadan önce, bu cihazı fotoğraf makinesinden çıkarın.
- **Çekim sırasında düşmesini engellemek için kullanmadan önce bu cihazın fotoğraf makinesine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.**

5 Bu cihazı fotoğraf makinesine cihazla birlikte verilen HDMI kablosuyla bağlayın.

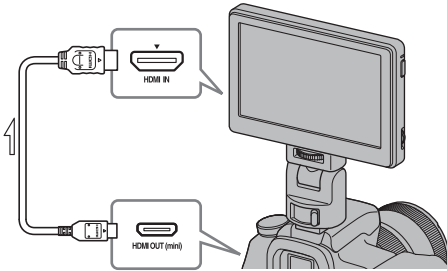

💡 İpucu

- Kablo yeterince uzun değilse Sony HDMI kablosu Tip A-Tip C (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanın.

6 Fotoğraf makinesine ve bu cihaza giden gücü açın.

Bu cihazı açmak için güç düğmesini basılı tutun.

Bu cihazın LCD ekranında fotoğraf makinesinin vizör görüntüsü gösterilir.

Kameranıza HDMI çıkış ayarı işlevi varsa bu işlevi AUTO veya 16:9 olarak ayarlayın.

devamı

⚡ Not

Bu cihaz fotoğraf makinesine HDMI kablosuyla bağlıyken, fotoğraf makinesine bağlı olarak aşağıdakiler meydana gelebilir.

- Fotoğraf makinesinin LCD ekranında hiç görüntü yok.
- Fotoğraf makinesi oynatma moduna geçiyor. (Fotoğraf çekmeden önce fotoğraf makinesinin çekim modunda olduğundan emin olun.)

💡 İpucu

- Aşağıdaki koşullardan birinde belli bir süreden sonra, bu cihazın arka ışığı kapanır.
 - Fotoğraf makinesinden HDMI sinyali alınamıyor
 - HDMI kablosu bağlı değilAşağıdaki işlemleri yaptığınızda arka ışık yeniden açılır.
 - Bu cihazın işlem döner düğmesine basın.
 - Fotoğraf makinesini HDMI sinyali alınacak şekilde çalıştırın.
 - HDMI kablosunu yeniden bağlayın ve kamerayı açın.

Kameradan çıkarma


HDMI kablosunu çıkarın ve bu cihazı aşağıda gösterildiği gibi çıkarın.

⚡ Not

- **Çıkarırken, bu cihazı veya fotoğraf makinesini düşürmemeye dikkat edin. Bu cihazı çıkarmadan önce fotoğraf makinesini bir tripoda takmanız önerilir.**


Otomatik kilitlenen aksesuar yuvası kullanırken:

- ① Kilidi açmak için yuva adaptörünün kilitleme düğmesini aşağıya sola doğru itin.
- ② Kilitleme düğmesini sola doğru basılı tutarak, yuva adaptörünü kendinize doğru kaydırın.

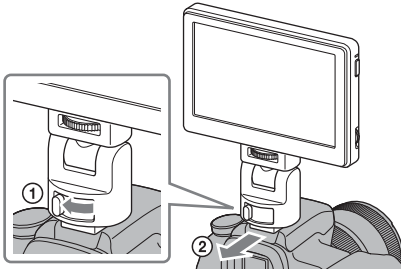


Aksesuar yuvası kullanıyorsanız:

- ① Kilidi açmak için yuva adaptörünün döner düğmesini sağa doğru çevirin.
- ② Yuva adaptörünü kendinize doğru kaydırmadan önce kilidin açık olduğundan emin olun.

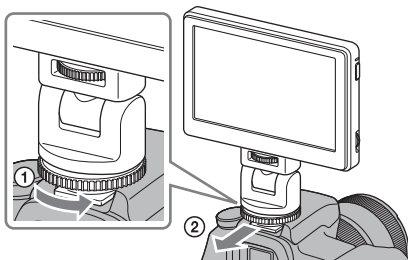

Ekranın yönünün ayarlanması

Yuva adaptörünün yatay ve dikey çevirme işlevi bu cihazın ekranını her yönde hareket ettirebilmenizi sağlar.

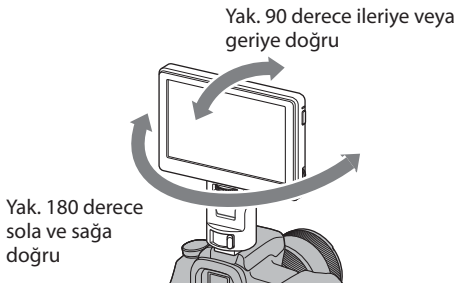

İpucu


- Yuva adaptörünün hareket aralığı yaklaşık 90 derece ileriye veya geriye ve yaklaşık 180 derece sola ve sağa doğrudur.

Notlar

- Pil paketinize ve fotoğraf makinenize bağlı olarak bu cihaz dahili flaşa çarpabilir. Aşırı güç kullanarak yanlara veya öne doğru eğmeyin.**
- Gerilmemesi veya hareketli parçalara takılmaması için HDMI kablosunu çekerken dikkatli olun.**

Güneşlik kapağının takılması


Güneşlik kapağının çerçevesindeki klipsi bu cihazın dış çerçevesindeki deliklerle hizalayın ve gösterildiği gibi takın.

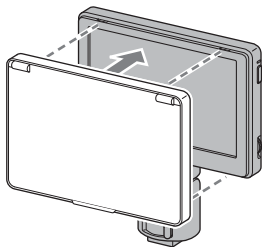

Öncelikle panelin üst kısmını takın ve ardından panelin alt kısmının içine bastırın.


Güneşlik kapağının çıkarılması

Güneşlik kapağı çerçevesinin alt kısmını çıkarmak için kendinize doğru çekin.

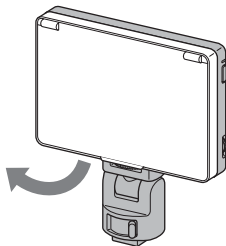

Güneşlik kapağının açılması ve kapatılması

Güneşlik kapağını gösterildiği gibi açın ve kapatın.

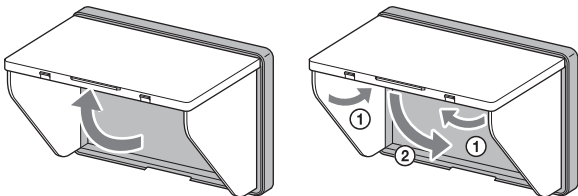


Kapak panelleri çerçeveden çıkarsa

Üst ve yan kapak panellerine uygulanan bir güç bunların kırılmasını önlemek için çerçeveden çıkmalarına neden olabilir. Böyle bir durumda, kapak panellerini aşağıdaki gibi yeniden takın.


Yan paneller

Yayın çıkıntı yapan ucunu çerçevenin yanı boyunca bulunan orta oluğun içine doğru itin ve yan panelin çıkıntı yapan yerlerini çerçevenin yanı boyunca bulunan üst ve alt olukların içine takın.

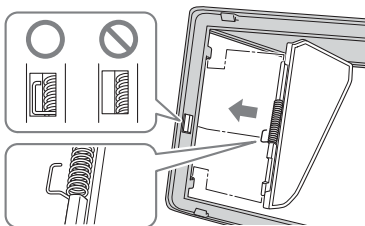

Üst panel

Üst panelin çıkıntı yapan kısmını çerçevenin üstü boyunca bulunan oluğun içine takın.

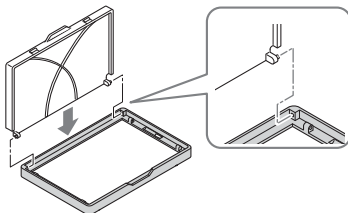

⚡ Not

- Yan paneller yalnızca yayın çıkıntı yapan ucu oluğun içine doğru şekilde yerleştirildiyse açılır. Paneller açılmazsa yayı çıkıntı yapan ucu oluğun içinde olacak şekilde yeniden takın.

Monitörün kullanılması

Menü ve çalıştırma

Bu cihazla ayarlanabilen işlevler ekranın sağındaki menüde simgeler olarak görünür.

İpucu

- Bu cihazın LCD panelinin en/boy oranı 15:9'dur, bu nedenle en/boy oranı 16:9, 4:3 veya 3:2 olan film görüntülerinin üstünde ve altında ya da iki yanında siyah şeritler görünebilir.

16:9



3:2



1 İşlem döner düğmesini hareket ettirin.


Ekranın sağ tarafında menü görünür.



2 İmleci kullanmak istediğimiz işleve ait simgeyle hizalamak için işlem döner düğmesini çevirin.


3 Onaylamak için döner düğmeyi sola doğru bastırın.

Seçilen işlevin ayar penceresi görünür.

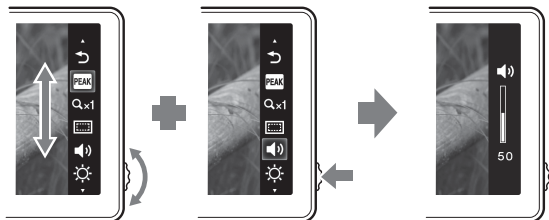

4 Ayar ayrıntılarını seçmek için işlem döner düğmesini çevirin ve onaylamak için döner düğmeyi sola doğru çevirin.

Ayar kaydedilir ve ayar penceresi kaybolur.

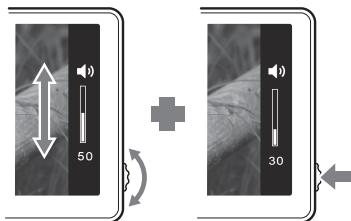

İpuçları

- Odak vurgulama simgesini seçip onaylayarak vurgulama işlevini açın. Odak vurgulama işlevi açıkken, menü gösterilmez. İşlevi kapatmak için, işlem döner düğmesini sola doğru bastırın.
- Aşağıdaki durumlarda menü ve ayar penceresi otomatik olarak kapanır.
 - Döner düğmeye yaklaşık bir dakika boyunca dokunulmadığında.
 - Ayar işlemi tamamlandığında.

Mevcut işlevler

Bu cihazda aşağıdaki işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Simge	İşlev Adı	Ayar ayrıntıları
	Odak Vurgulama	Renkli görüntünün odaklanan kısmını gösterir. (Sayfa 30)
	Piksel büyütme (Piksel piksel)	Fotoğraf makinesinden alınan görüntü çözünürlüğü çıkışını gösterir. (Görüntü çözünürlüğü “800 x 480” veya üzeriyse görüntünün merkezine odaklanır.) (Sayfa 30)
	TV ekranı alanı (İşaretçi ekranı)	Bir LCD ekranda gösterilen alana giden bir kılavuz görevi yapan görüş açısının tam içinde bir ızgara görüntüler. (Sayfa 31)
	Ses Seviyesi	Ses seviyesini ayarlar. Ayarlar: 0 (düşük) ila 100 (yüksek) Varsayılan: 30
	Parlaklık	Gösterilen görüntülerin parlaklığını ayarlar. Ayarlar: 0 (koyu) ila 100 (parlak) Varsayılan: 50
	Kontrast	Gösterilen görüntülerin kontrastını ayarlar. Ayarlar: 0 (yumuşak) ila 100 (keskin) Varsayılan: 50
	Renk tonu (Faz)	Gösterilen görüntülerin renk tonunu ayarlar. Ayarlar: 0 (yeşil) ila 100 (mor) Varsayılan: 50
	Arka Işık	Ekran arka ışığının parlaklığını ayarlar. Ayarlar: 0 (koyu) ila 5 (parlak) Varsayılan: 5
	Renk sıcaklığı	Renk sıcaklığını seçer ve ekranın beyaz dengesini ayarlar. Ayarlar: 9300K, 7200K, 6500K Varsayılan: 6500K
	Çıkış	Menüyü kapatır.

Not

- Odak vurgulama işlevi açıkken menü gösterilmez. Diğer işlevleri ayarlarken, bunları odak vurgulama özelliğini açmadan önce ayarlayın.

İpucu

- Bu cihazın ayar işlevleri yalnızca LCD ekranda gösterilen görüntüyü etkiler. Gerçekte kaydedilen görüntüyü etkilemez.

Fabrika ayarlarına döndürme

1 Bu cihazı kapatın.

2 İşlem döner düğmesini basılı tutarken bu cihazı açın.

3 İşlem döner düğmesi ve güç düğmesini 5 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

4 İşlem döner düğmesini ve güç düğmesini bırakın.

Bu cihazın varsayılan ayarlarına geri dönülür.

Odak Vurgulama

Bu işlev tüm görüntüyü siyah beyaz, odaklanılan kısımları ise renkli olarak gösterir. Çekim koşulları ne olursa olsun gerçekte hangi kısımların odakta olduğunu kontrol etmeyi kolaylaştırır.



⚡ Not

- Bu cihazın özelliklerine bağlı olarak fotoğraf makinenizin menü ekranına renk eklenebilir. Bu bir arıza değildir.



💡 İpucu

- Odak vurgulama işlevi açıkken, LCD ekranda gösterilen görüntü yalnızca odağı kontrol etme amaçlıdır. Odak vurgulama işlevi gerçekte kaydedilen görüntüyü etkilemez.



Piksel büyütme (Piksel piksel)

Bu işlev görüntünün (800 x 480 piksel) merkezini, görüntüyü bu cihazın tüm LCD'sinde piksel piksel görüntüleyerek büyütür. Bu nedenle, fotoğraf makinesinin görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa büyütülen alan o kadar küçük olur.

○1080i/1080p

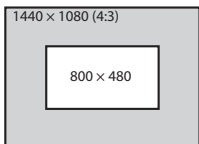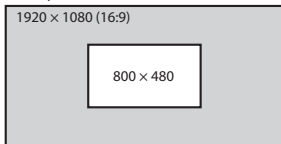

○720p



⚠ Not

- Görüntü çözünürlüğü LCD ekran çözünürlüğünden (800 x 400) küçükse yakınlaştırma etkisi yoktur.

TV ekranı alanı (İşaretçi ekranı)

Bu işlev çekim alanı için kaba bir kılavuz görevi yapan görüş açısının tam içinde bir ızgara görüntüler. Görüş açısının %80 ve %90'ı olmak üzere iki tür ızgara vardır. TV'nizin oynatma koşullarına uyacak şekilde birini seçebilirsiniz. (Ayarlar: %80 (16:9), %90 (16:9), %80 (4:3), %90 (4:3))

16:9



4:3



(Dış işaretçi %90, iç işaretçi ise %80'dir)

💡 İpucu

- Bu cihazın LCD ekranındaki ızgara işaretçisi kaydedilmez.

Sorun Giderme

Onarım talebinde bulunmadan önce, bir kez daha kontrol yapın. Ardından, bu cihaz hala düzgün çalışmıyorsa Sony satıcınızla iletişime geçin.

Sorun	Neden / Karşı Tedbirler
Pil çıkarılamıyor	Pil kilidi açılmamıştır. → Pili çıkarmak için pil çıkarma düğmesini sola doğru kaydırın. (Sayfa 15)
Bu cihazda güç yok	- Pil bitmiştir. → Pil paketini değiştirin. (Sayfa 14) - AC adaptör (cihaza birlikte verilmemiştir) bağlı değildir. Doğru şekilde yeniden bağlayın. (Sayfa 16)
Bu cihaz fotoğraf makinesine takılamıyor	Yanlış türde yuva adaptörü kullanıyorsunuzdur. → Fotoğraf makinesi yuva türünü kontrol edin ve doğru yuva adaptörünü seçin. (Sayfa 17)
Bu cihazın ekranında hiç görüntü yok	- Fotoğraf makinesi güç tasarrufu modundadır. → Güç tasarrufu modundan çıkmak için deklanşör düğmesine yarım basmak gibi bazı fotoğraf makinesi işlevlerini kullanın. - HDMI kablosu bağlı değil. → Düzgünce yeniden bağlayın. (Sayfa 19) - Canlı izleme işlevi bulunmayan bir fotoğraf makinesi kullanılırken bu cihazda çekim görüntüsü gösterilmeyebilir. Ayrıntılar için, fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuna bakın.
Fotoğraf makinesinin ekranında hiç görüntü yok	Fotoğraf makinenize bağlı olarak, makine bu cihaza HDMI kablosuyla bağlıyken, görüntü yalnızca bu cihazın ekranında görünebilir. Ayrıntılar için, fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuna bakın.

Sorun	Neden / Karşı Tedbirler
Ses duyulmuyor	- Kulaklık bağlıdır. → Kulaklık bağlandığında, bu cihazın hoparlöründen ses çıkışı olmaz. - Bu cihazın ses düzeyinin 0'a ayarlanmadığından emin olun. (Sayfa 28) - Fotoğraf makinenizin ses ayarının OFF'a ayarlanmadığından emin olun. - Bazı fotoğraf makinelerinde ses çıkışı olmaz. - Ayrıntılar için, fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuna bakın.
Kayıt yapılamıyor	Fotoğraf makinenize bağlı olarak, makine bu cihaza bağlıyken oynatma moduna geçebilir. Fotoğraf çekmeden önce fotoğraf makinesini çekim moduna geçirin.
Ekran zor görülüyor	- Güneş ışığını engellemek için güneşlik kapağını kullanın. (Sayfa 23) - Ekran karanlıksa bu cihazın menüsünde  (arka ışık) ile ekran parlaklığını ayarlayın. (Sayfa 28)
Ekran siyah şeritler görünüyor	Bu cihazın LCD panelinin en/boy oranı 15:9'dur, bu nedenle görüntüye bağlı olarak siyah şeritler görünebilir. (Sayfa 26)

Teknik Özellikler

Görüntü performansı

LCD panel	Normalde Siyah TFT
Görüntü boyutu	5 tip
İzleme açısı	90°/90°
Verimli görüntü boyutu (g × y)	Yak. 108 mm × 64,8 mm
Çözünürlük	800 × 480 piksel
En/boy oranı	15:9

Giriş/Çıkış

Giriş

HDMI giriş jakı	HDMI (Tip A) (1)
DC IN jakı	DC 7,6 V

Çıkış

Dahili hoparlör çıkışı	Yak. 0,5 W Tek Sesli
Kulaklık çıkış jakı	ø 3,5 Stereo mini jak (1)

Genel

Güç	DC 7,2 V Sony M serisi pil DC 7,6 V AC-PW10AM
Elektrik tüketimi	Yak. 5 W
Boyutlar (g/y/d)	Yak. 129 mm × 88,5 mm × 20 mm (Çıkıntılı parçalar hariç)
Ağırlık	Yak. 250 g (yalnızca ana birim)
Çalışma sıcaklığı	Yak. 0 °C ila 40 °C
Saklama sıcaklığı	Yak. -20 °C ila +60 °C
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	Yuva adaptörü (2), HDMI kablosu (Tip A ↔ Tip C) (1), Güneşlik kapağı (1), Taşıma çantası (1), Basılı belge seti

Mevcut sinyal biçimleri

Cihaz aşağıdaki sinyal biçimleri için uygundur.

Sistem	Toplam satır sayısı	Etkin satır sayısı	Kare hızı	Tarama	En/boy oranı
575/50I (PAL)	625	575	25	2:1 geçişli	16:9/4:3
480/60I (NTSC)	525	483	30	2:1 geçişli	16:9/4:3
576/50P	625	576	50	Aşamalı	16:9/4:3
480/60P	525	483	60	Aşamalı	16:9/4:3
640x480/60P	525	480	60	Aşamalı	4:3
1080/50I	1125	1080	25	2:1 geçişli	16:9
1080/60I	1125	1080	30	2:1 geçişli	16:9
720/50P	750	720	50	Aşamalı	16:9
720/60P	750	720	60	Aşamalı	16:9
1080/50P	1125	1080	50	Aşamalı	16:9
1080/60P	1125	1080	60	Aşamalı	16:9

Tasarım ve teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Ticari Marka

- **α**, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.
- HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

<http://www.sony.net/>

© 2011 Sony Corporation

