

Osobni audio sustav

Upute za upotrebu



©2016 Sony Corporation Tiskano u Kini <http://www.sony.net/>

ZS-PE60

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite uređaj otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega nemojte stavljati predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže iskopčavanjem utikača, uređaj ukopčajte u pristupačnu AC utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu čak i ako je sama jedinica isključena.

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.

Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

UPOZORENJE: U slučaju pogrešne upotrebe baterija može eksplodirati. Nemojte je ponovo puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

Nazivna pločica nalazi se na donjoj vanjskoj strani.

OPREZ

Neispravna zamjena baterije može uzrokovati eksploziju. Zamijenite isključivo odgovarajućim modelom baterije.

Upotreba optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećava opasnost od ozljede očiju.

Budući da je laserska zraka u odjeljku CD reproduktora štetna za oči, nemojte pokušavati rastavljati kućište.


Servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.

OPREZ



RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE OTVARATI.


- Ovaj je proizvod namijenjen upotrebi u sljedeće svrhe:
- Reprodukija glazbenih izvora na diskovima ili USB uređajima
 - Slušanje radijskih stanica
 - Slušanje zvuka s povezane opcionalne komponente



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju naznačava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvod li kombinaciji s razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju možete zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Za podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Izvori napajanja

Priključite AC kabel za napajanje **A** ili umetnite šest LR6 (veličina AA) baterija (nisu priložene) u odjeljak za baterije **B**.

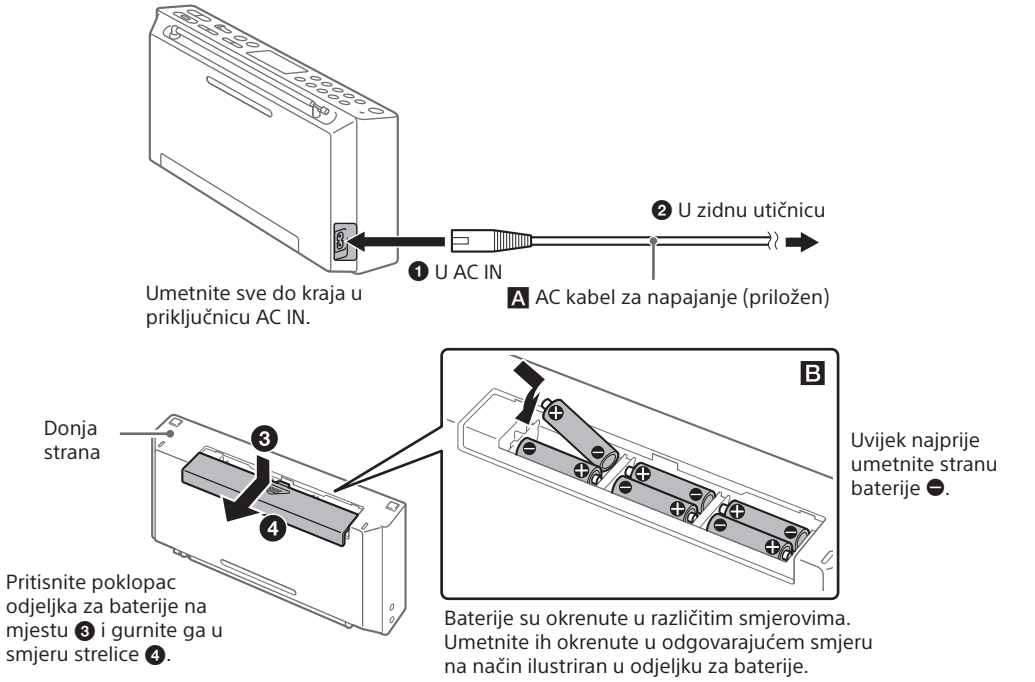

Napomene

- Kada jedinicu koristite na baterijsko napajanje i kada se napunjenost baterije spusti do određene razine, indikator **OPR/BATT** **2** priгуšiт će se ili će se jedinica isključiti tijekom reprodukcije. Ako se to dogodi, zamijenite sve baterije novima. Kada se indikator **OPR/BATT** **2** priгуšiт, možete još neko vrijeme nastaviti koristiti radio i funkcije AUDIO IN, ali više nećete moći koristiti funkciju CD ili USB. Prije zamjene baterija svakako izvadite CD, iskopčajte USB uređaje ili dodatne komponente iz jedinice i vratite FM antenu **19** u originalni položaj ako je izvučena.
- Kako biste jedinicu koristili na baterije, iskopčajte AC kabel za napajanje **A** iz zidne utičnice i jedinice (redoslјedјom **2** → **1**).
- Postavke pohranjene u memoriji jedinice spremit će se čak i kada se AC kabel za napajanje iskopča ili kada se baterije izvade.
- U stanju pripravnosti s povezanim kabelom za napajanje, na zaslonu se prikazuje "STANDBY".
- Nemojte zajedno koristiti stare i nove baterije niti različite vrste baterija.


Upotreba funkcije za upravljanje napajanjem (samo europski modeli)

Ova jedinica ima funkciju automatskog stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije jedinica automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako se njome ne rukuje ili ako nema izlaza audio signala. Kako biste uključili ili isključili funkciju stanja pripravnosti, pritisnite **VOLUME** – **13** istovremeno pritičujući **TUNE/** **14** kada je jedinica u stanju pripravnosti s priključenim AC kabelom za napajanje. Postavka funkcije automatskog stanja pripravnosti ne može se promijeniti kada je jedinica uključena. Svaki put kada pritisnete gumbе, "STANDBY" (Stanje pripravnosti) bljeska 2 sekunde, a na zaslonu se prikazuje "ON" (Uklj.) ili "OFF" (Isklj.).

Napomene

- Prikazani sadrжaj počinje bljeskati na zaslonu oko 2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
- Funkcija automatskog stanja pripravnosti nije dostupna s funkcijom FM/AM.

Osnovne radnje

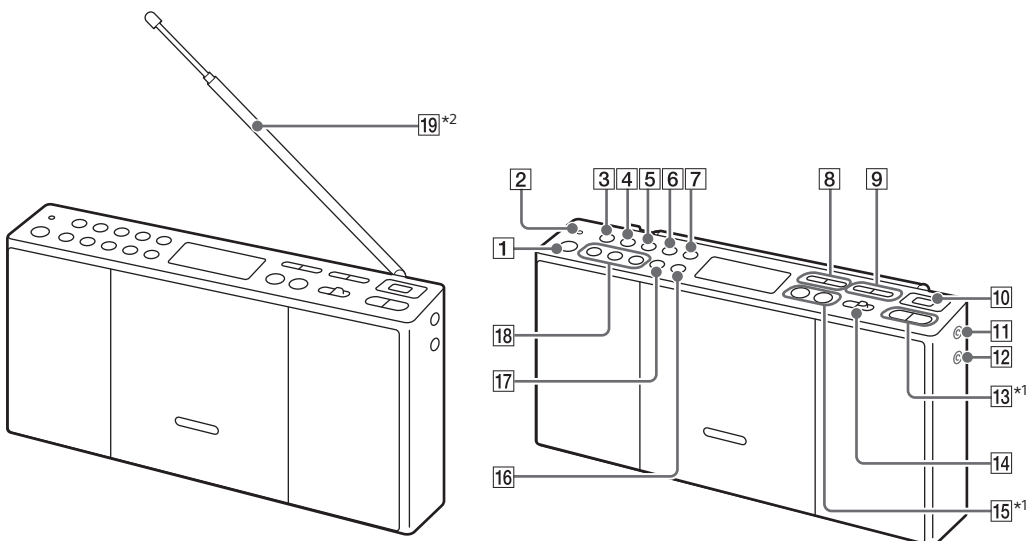

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Gumb OPERATE | 9 Gumb TUNE/ 10 (mapa) – Gumb TUNE/ 10 (mapa) + 11 11 (USB) priključnica | 16 Gumb DISPLAY (ENTER) |
| 2 Indikator OPR/BATT | 12 Priključnica 12 (slušalice) | 17 Gumb SLEEP |
| 3 Gumb USB | 13 Gumb VOLUME – Gumb VOLUME +* 1 | 18 Gumb FAVORITE RADIO STATION (–SET) |
| 4 Gumb CD | 14 Sklopka CD OPEN 15 Gumb 15 (reprodukcija/ pauza)* 1 | 19 FM antena* 2 |
| 5 Gumb FM/AM | | |
| 6 Gumb AUDIO IN | | |
| 7 Gumb PLAY/FM MODE | | |
| 8 Gumb 8 (natrag)/ PRESET – Gumb 8 (naprijed)/ PRESET + | | |

- ***1** **15**, VOLUME + **13** imaju taktilnu točku.
- ***2** Izvucite FM antenu **19** samo kad slušate FM radio (za AM radio, u jedinicu je ugrađena antena s feritnim štapićem).

Napomena

Jedinici će trebati neko vrijeme da se uključi ako se **CD** **4** pritisne neposredno nakon isključivanja jedinice dok je CD funkcija bila aktivna.

Prilagodba glasnoće

Povežite slušalice putem priključnice **11** (slušalice) **12**. Ako želite kontinuirano prilagođavati razinu glasnoće, pritisnite i držite gumb te ga otpustite na željenoj razini.


Slušanje putem slušalice

Povežite slušalice putem priključnice **11** (slušalice) **12**. Kako biste zaštitili sluh, izbjegavajte slušanje pri preterano visokim razinama glasnoće kada slušate putem slušalice.

Reprodukcija glazbenog diska

- 1 Pritisnite **CD** **4** kako biste uključili funkciju CD.
- 2 Pomaknite **CD OPEN** **14** udesno i umetnite disk u odjeljak za CD tako da strana s naljepnicom bude okrenuta prema naprijed.

Nježno pritisnite sredinu diska dok ne sjedne na mjesto.

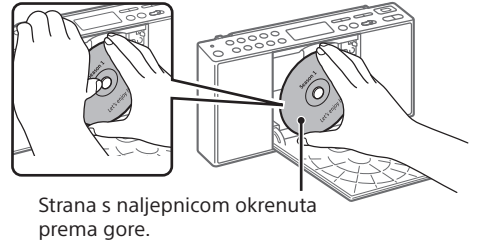

- 3 Zatvorite vrata odjeljka za CD.



Čvrsto gurnite gornju desnu stranu vratašaca odjeljka.

Disk će se učitati, a na zaslonu će se prikazati informacije o disku.

Audio CD

(Redom se prikazuju ukupan broj pjesama i ukupno vrijeme reprodukcije.)



MP3/WMA disk

(Prikazat će se ukupan broj mapa i ukupan broj datoteka.)



- 4 Pritisnite **15** kako biste pokrenuli reprodukciju.



- ***1** Ako se MP3/WMA datoteke nalaze samo u korijenskom direktoriju, na zaslonu će se prikazati "00".
- ***2** Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta, na zaslonu će se prikazati "----".
- ***3** Ako pritisnete **DISPLAY** **16**, na zaslonu reprodukcije mijenjat će se prikaz naziva funkcije, vremena reprodukcije i broja trenutne pjesme (ili će se prikazati trenutna mapa i brojevi datoteka (MP3/WMA)).

Druge radnje	
Radnja	Postupak
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite 15 15 . Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite gumb.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite 16 16 . Kada pritisnete 15 15 nakon zaustavljanja reprodukcije, reprodukcija će započeti od početka pjesme/ datoteke koja se zadnja reproducirala (nastavak reprodukcije).
Odabir mape na MP3/WMA disku	Pritisnite TUNE/ 10 + ili – 9 .
Odabir pjesme/ datoteke	Pritisnite 14 14 ili 15 15 . Možete preskakati jednu po jednu pjesmu/ datoteku.
Pronalaženje određenog mjesta u pjesmi/ datoteci	Pritisnite i zadržite 14 14 ili 15 15 tijekom reprodukcije, a zatim otpustite gumb na željenom mjestu. Kada tražite određeno mjesto tijekom pauze, pritisnite 15 15 kako biste pokrenuli reprodukciju nakon pronalaženja željenog mjesta.


Savjet

Kako biste poništili nastavak reprodukcije, pritisnite **16** **16** dok je CD zaustavljen.

Napomena

Nastavak reprodukcije poništava se u sljedećim slučajevima:
— Kada otvorite odjeljak za CD.
— Kada isključite napajanje.

Primjer strukture mapa i redoslјedјa reprodukcije
Mape i datoteke reproduciraju se sljedećim redoslјedјom. Međutim, redoslјedј reprodukcije može se razlikovati od izvornog redoslјedјa na disku, ovisno o načinu snimanja koji se koristi.

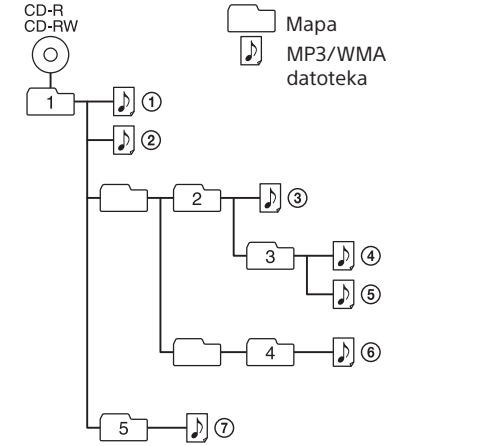

Napomene o MP3/WMA diskovima

- Kada se disk umetne, jedinica očitava sve datoteke na njemu. Tijekom tog procesa bljeskat će "READ". Ako na disku ima mnogo mapa ili datoteka koje nisu u MP3/WMA formatu, vrijeme čekanja do reprodukcije sljedeće MP3/WMA datoteke može potrajati.
- Preporučuje se izuzimanje datoteka koje nisu u MP3/WMA formatu ili nepotrebnih mapa tijekom izrade MP3/WMA diskova.
- Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu MP3 i WMA, čak i ako su te datoteke uključene u mapu.
- Jedinica podrжava sljedeće audio formate:
— MP3: datotečni nastavak ".mp3"
— WMA: datotečni nastavak ".wma"
- Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrжи ispravan datotečni nastavak, ali je sama datoteka izrađena u drugačijem audio formatu, jedinica može stvarati šumove ili može doći do kvara.
- MP3 PRO format nije podrжan.
- WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
- Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na disku u sljedećim slučajevima:
— Ako ukupni broj audio datoteka premašuje 999.
— Ako ukupni broj mapa na jednom disku premašuje 255 (uključujući mapu "ROOT").
— Ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 9 (uključujući mapu "ROOT").
- * Reprodukija datoteka sadrжanih u razinama direktorija iznad 9 moguća je, ali ne jamči se.

Slušanje glazbe s USB uređaja

Možete slušati audio datoteke pohranjene na USB uređaju (digitalni glazbeni reproduktor ili USB medij za pohranu).

Ova jedinica može reproducirati audio datoteke u MP3 i WMA formatima*.

* Ova jedinica ne može reproducirati datoteke sa zaštitom autorskih prava (Digital Right Management).


Kompatibilni USB uređaji

Za USB uređaje postoje sljedeći zahtjevi za kompatibilnost. Prije upotrebe uređaja s ovom jedinicom provjerite udovoljava li zahtjevima.

- Sukladnost s USB 2.0 (puna brzina)
- Podrжava način rada za masovnu pohranu*

* Način rada za masovnu pohranu način je koji omogućava USB uređaju da bude dostupan kao uređaj domaćin za prijenos datoteka. Većina USB uređaja podrжava način rada za masovnu pohranu.

- 1 Priključite USB uređaj u **1** (USB) priključnicu **10**.
- 2 Pritisnite **USB** **3** kako biste uključili funkciju USB.

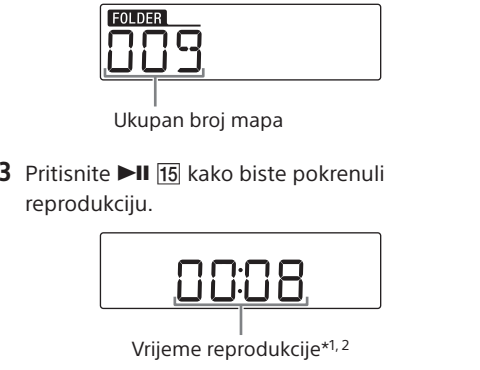

- 3 Pritisnite **15** **15** kako biste pokrenuli reprodukciju.

Druge radnje	
Radnja	Postupak
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite 15 15 . Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite gumb.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite 16 16 . Kada pritisnete 15 15 nakon zaustavljanja reprodukcije, reprodukcija će započeti od početka pjesme/ datoteke koja se zadnja reproducirala (nastavak reprodukcije).
Odabir mape	Pritisnite TUNE/ 10 + ili – 9 .
Odabir datoteke	Pritisnite 14 14 ili 15 15 . Možete preskakati jednu po jednu datoteku.

Pronalaženje određenog mjesta u datoteci


Pritisnite i zadržite **14** **14** ili **15** **15** tijekom reprodukcije, a zatim otpustite gumb na željenom mjestu. Kada tražite određeno mjesto tijekom pauze, pritisnite **15** **15** kako biste pokrenuli reprodukciju nakon pronalaženja željenog mjesta.

* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, reprodukcija se može nastaviti s drugog mjesta.

Napomena

Prilikom uklanjanja USB uređaja pritisnite i držite **16** **16** dok se ne prikaže "no DEV" (Nema uređaja), a zatim isključite jedinicu ili prethodno prijedite na druge funkcije. Uklanjanjem USB uređaja bez izvršavanja ovih koraka mogu se oštetiti podaci na USB uređaju ili sam uređaj.

Primjer strukture mapa i redoslјedјa reprodukcije
Mape i datoteke reproduciraju se sljedećim redoslјedјom. Međutim, redoslјedј reprodukcije može se razlikovati od izvornog redoslјedјa na USB uređaju, ovisno o načinu snimanja koji se koristi.

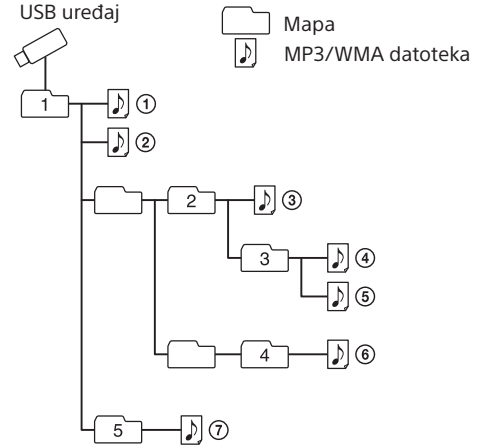

Napomene o USB uređaju

- Za pokretanje reprodukcije možda će trebati dugo vremena u sljedećim slučajevima:
— struktura mapa složena je.
— USB uređaj blizu je punog kapaciteta.
- Kad priključite USB uređaj, ovaj uređaj očitat će sve datoteke na njemu. Ako na uređaju ima mnogo mapa ili datoteka, možda će trebati dugo vremena da se očitaju.
- USB uređaj nemojte povezivati s ovim uređajem putem USB čvorišta.
- Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon izvršavanja određene radnje, ova jedinica može kasniti u izvršavanju te radnje.
- Ova jedinica možda ne podrжava sve funkcije kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
- Nemojte spremati datoteke koje nisu MP3/WMA niti nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrжи MP3/WMA datoteke.
- Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu MP3 i WMA, čak i ako su te datoteke uključene u mapu.
- Jedinica podrжava sljedeće audio formate:
— MP3: datotečni nastavak ".mp3"
— WMA: datotečni nastavak ".wma"
- Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrжи ispravan datotečni nastavak, ali je sama datoteka izrađena u drugačijem audio formatu, jedinica može stvarati šumove ili može doći do kvara.
- MP3 PRO format nije podrжan.
- WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
- Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
— Ako ukupni broj audio datoteka u jednoj mapi premašuje 999.
— Ako ukupni broj audio datoteka na jednom USB uređaju premašuje 4000.
— Ako ukupni broj mapa na jednom USB uređaju premašuje 255 (uključujući mapu "ROOT").
— Ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 9 (uključujući mapu "ROOT").
- Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
- Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno šifrirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu stvarati šum, isprekidan zvuk ili se možda uopće neće moći pokrenuti.

Upotreba jedinice kao punjača baterija

Kada je jedinica uključena, možete je koristiti kao punjač baterija za USB uređaje s mogućnošću punjenja. Pazite da prethodno uključite funkciju USB. Punjenje je dostupno samo kada je uključena funkcija USB.


Napomena

Prilikom korištenja USB uređaja priključite jedinicu u zidnu utičnicu koristeći AC kabel za napajanje kako se baterije ne bi ispraznile.

Napomena o punjenju baterije (samo europski modeli)
Ako je automatski način rada stanja pripravnosti postavljen na "ON" (Uklj.), punjenje će se zaustaviti kada jedinica uđe u način rada stanja pripravnosti čak i ako se baterija nije potpuno napunila. Kako biste spriječili, postavite automatski način rada stanja pripravnosti na "OFF" (Isklj.). Pogledajte "Upotreba funkcije za upravljanje napajanjem (samo europski modeli)" kako biste pronašli pojedinosti o isključivanju funkcije automatskog stanja pripravnosti.


Slušanje radija

- 1 Pritisnite **FM/AM** **5** kako biste uključili funkciju radija te odaberite pojas "FM" ili "AM".
- 2 Podesite antenu za optimalan prijem.

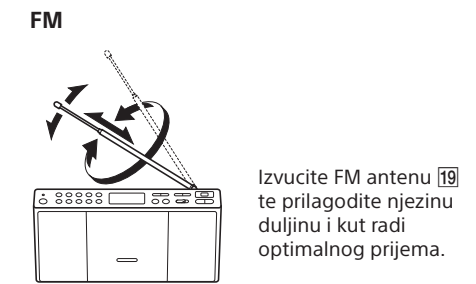


Napomene

- Prilikom podešavanja FM antene **19** pazite da je držite za donji dio. Antena se može oštetiti ako je previše snažno pomaknete dok je držite za gornji dio.
- Prilikom podešavanja FM antene **19** okrećući je na način prikazan u nastavku, nemojte je dalje okretati kada dotakne izbočeni dio na jedinici. To bi moglo oštetiti antenu.

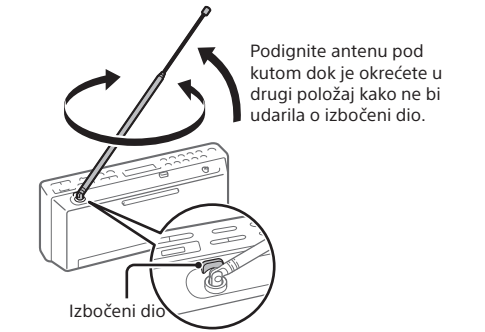

AM

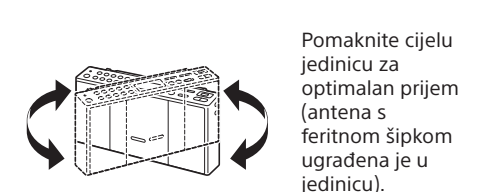

- 3 Pritisnite i zadržite **TUNE/** **14** + ili – **9** dok se na zaslonu ne počnu mijenjati znamenke za frekvenciju.

Jedinica automatski skenira radijske frekvencije i zaustavlja se kada pronađe stanicu koja se jasno čuje.

Ako ne možete odabrati stanicu pomoću načina rada za automatsko podešavanje radijskih stanica, pritisnite **TUNE/** **14** + ili – **9** kako biste mijenjali frekvenciju korak po korak. Po primanju FM stereo emitiranja, na zaslonu će zasvijetliti "ST".

Savjeti


- Jedinica frekvencije podešenih stanica je MHz za FM pojas i kHz za AM pojas.
- Ako stereo FM prijem emitira šum, pritisnite **PLAY/FM MODE** **7** dok se na zaslonu ne prikaže "Mono". Izgubit ćete stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.

Poboljšanje radijskog prijema

Koristite radio na područjima gdje se radiosignali mogu lako primiti, na primjer, blizu prozora. Osim toga, namjestite antenu (FM) ili pomaknite cijelu jedinicu (AM) radi boljeg prijema.



Ako se problemi s prijemom nastave, pokušajte promijeniti lokaciju postavljanja. Izbjegavajte sljedeća mjesta:

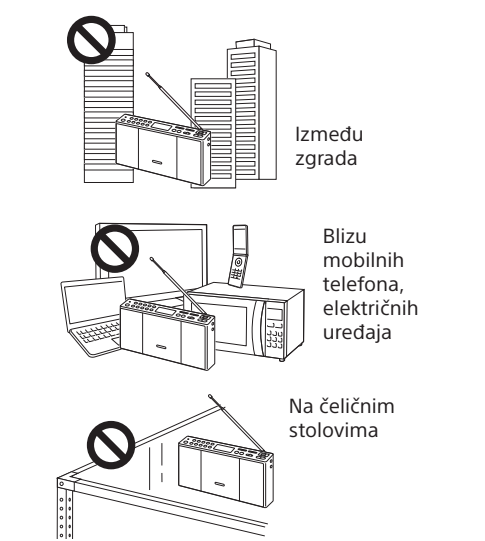

Memoriranje stanica uz gumb FAVORITE RADIO STATION

Možete memorirati do tri omiljene stanice dodjeljujući ih gumbima **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** 🔊. Svakom gumbu dodijelite jedan FM ili AM program.

- Pritisčite **FM/AM** 📶 kako biste uključili funkciju radija te odaberite pojas "FM" ili "AM".
- Podesite stanicu koju želite memorirati.
- Pritisnite i zadržite željeni gumb **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** 🔊 dok ne začujete zvučni signal. Podesena stanica memorirana je i dodijeljena odabranom gumbu **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** 🔊, a broj jednak broju gumba zasvijetlit će na zaslonu.

(Primjer: memoriranje stanice FM 87,50 MHz broju 🔊)



Promjena memorirane stanice
Ponovite korake od 1 do 3. Memoriranu stanicu dodijeljenu gumbu zamijenit će nova.

Slušanje memoriranih stanica uz gumb FAVORITE RADIO STATION

Pritisnite željeni gumb **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** 🔊.

Napomena
Kako biste izbjegli slučajnu promjenu memorirane stanice, kratko pritisnite gumb. Ako gumb pritisnete i zadržite, memorirana stanica dodijeljena gumbu zamijenit će se trenutno podešenom stanicom.


Ostale radnje

Odabir načina rada reprodukcije

Jedinicu možete postaviti da uzastopno reproducira pjesme ili datoteke ili u nasumičnom redoslijedu dok je disk/USB uređaj zaustavljen. Ako pokušate postaviti ili promijeniti način rada reprodukcije tijekom reprodukcije ili pauzirati status diska ili USB uređaja, na zaslonu će se prikazati "PUSH STOP". Pritisnite ⏏ nakon što se poruka prikaže.

Pritisčite **PLAY/FM MODE** 🔊.

Svaki put kada pritisnete gumb, indikator se mijenja na sljedeći način:

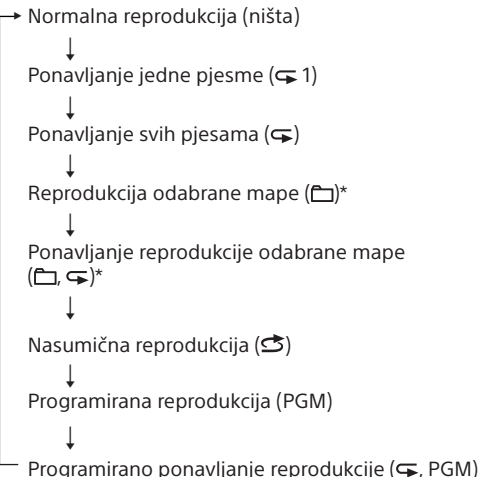

^{*} Ove funkcije dostupne su samo kod reprodukcije MP3/ WMA datoteka na MP3/WMA disku ili USB uređaju.

Kontinuirana reprodukcija pjesama/ datoteka (ponavljanje reprodukcije)

Jedinicu možete postaviti da ponavlja reprodukciju CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3/WMA datoteka na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju, u normalnom i programiranom načinu reprodukcije.

- Pritisnite **CD** 📀 ili **USB** 📶 kako biste uključili funkciju CD ili USB.
- Nastavite na sljedeći način.

Ponavljanje	Postupak
Jedna pjesma/ datoteka	<div> <div>1 Pritisčite PLAY/FM MODE 🔊 dok se ne prikaže "🎵 1".</div> <div>2 Pritisnite ⏮ ili ⏭ 🔊 📶 kako biste odabrali pjesmu/ datoteku koju želite ponoviti. Kada želite navesti mapu koja sadrži MP3/WMA datoteke, najprije pritisnite TUNE/📶 + ili – 🔊 📶 kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite ⏮ ili ⏭ 🔊 📶 kako biste odabrali datoteku.</div> <div>3 Pritisnite ⏮ 🔊 📶.</div> </div>
Sve pjesme/ datoteke	<div> <div>1 Pritisčite PLAY/FM MODE 🔊 dok se ne prikaže "🎵" i "📶".</div> <div>2 Pritisnite ⏮ 🔊 📶.</div> </div>
Odabrana mapa na MP3/WMA disku ili USB uređaju	<div> <div>1 Pritisčite PLAY/FM MODE 🔊 dok se ne prikaže "📶" i "📶".</div> <div>2 Odaberite mapu tako da pritisnete TUNE/📶 + ili – 🔊 📶.</div> <div>3 Pritisnite ⏮ 🔊 📶.</div> </div>

Ponavljanje	Postupak
Programirane pjesme/ datoteke	<div> <div>1 Programirajte pjesme/ datoteke (pogledajte "Izrada vlastitog programa (programirana reprodukcija)").</div> <div>2 Pritisčite PLAY/FM MODE 🔊 dok se ne prikažu "PGM" i "🎵".</div> <div>3 Pritisnite ⏮ 🔊 📶.</div> </div>

Poništavanje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite ⏏ 🔊 📶 kako biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritičite **PLAY/FM MODE** 🔊 dok sa zaslona ne nestane "🎵" (ili "🎵 1").

Reprodukcija pjesama/ datoteka nasumičnim redoslijedom (nasumična reprodukcija)
Jedinicu možete postaviti na nasumičnu reprodukciju CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3/ WMA datoteka na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju.

- Pritisnite **CD** 📀 ili **USB** 📶 kako biste uključili funkciju CD ili USB.
- Pritisčite **PLAY/FM MODE** 🔊 dok se na zaslonu ne prikaže "🎲".
- Pritisnite ⏮ 🔊 📶 kako biste pokrenuli funkciju nasumične reprodukcije.

Poništavanje nasumične reprodukcije
Pritisnite ⏏ 🔊 📶 kako biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritičite **PLAY/FM MODE** 🔊 dok sa zaslona ne nestane "🎲".

Savjeti

- Tijekom nasumične reprodukcije ne možete odabrati prethodnu pjesmu/ datoteku pritiskom na ⏮ 🔊 📶.
- Ako pritisnete ⏮ 🔊 📶 nakon što se reprodukcija zaustavi pritisom na ⏮ 🔊 📶 tijekom nasumične reprodukcije, reprodukcija će započeti od sljedeće nasumično odabrane pjesme (nastavak reprodukcije nije dostupan tijekom nasumične reprodukcije).


Izrada vlastitog programa (programirana reprodukcija)

Možete sastaviti redoslijed reprodukcije do 25 pjesama/ datoteka na disku/USB uređaju.

- Pritisnite **CD** 📀 ili **USB** 📶 kako biste uključili funkciju CD ili USB.
- Pritičite **PLAY/FM MODE** 🔊 dok se na zaslonu ne prikaže "PGM".
- Pritisnite ⏮ 🔊 📶 ili ⏭ 🔊 📶 kako biste odabrali pjesmu/ datoteku. Kada želite navesti mapu koja sadrži MP3/ WMA datoteke, najprije pritisnite **TUNE**/📶 + ili – 🔊 📶 kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite ⏮ ili ⏭ 🔊 📶 kako biste odabrali datoteku.
- Pritisnite **ENTER** 🔊.

Pjesma/ datoteka je programirana i prikazuje se broj koraka programa.

(Primjer: audio CD)

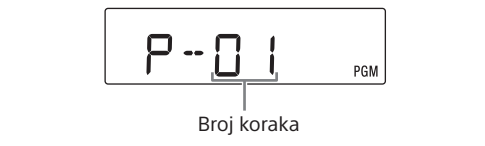

- Ponovite korake 3 i 4 kako biste programirali dodatne pjesme/ datoteke.
- Pritisnite ⏮ 🔊 📶 kako biste pokrenuli programiranu reprodukciju. Kako biste ponovo reproducirali isti program, pritisnite ⏮ 🔊 📶. Imajte na umu da će se izradeni program izbrisati u sljedećim slučajevima:
 - Kad otvorite odjeljak za CD.
 - Kad iskopčate USB uređaj.
 - Kad isključite napajanje jedinice.

Napomena
Ako pokušate programirati 26 ili više pjesama/ datoteka, na zaslonu će bljeskati "FULL" (Puno).

Prikaz informacija o programiranoj pjesmi/ datoteci

Nakon izrade vlastitog programa možete provjeriti informacije o programiranim pjesmama/ datotekama.

Prije pokretanja programirane reprodukcije
Pritisčite **DISPLAY** 🔊 i prikaz na zaslonu promijenit će se na sljedeći način:

Ukupan broj koraka ↔ Broj zadnje programirane pjesme/ datoteke

Nakon zaustavljanja programirane reprodukcije pritiskom na ⏏ 🔊 📶
Pritisčite **DISPLAY** 🔊 i prikaz na zaslonu promijenit će se na sljedeći način:

Broj trenutnog koraka ↔ Broj trenutne pjesme/ datoteke

Poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite ⏏ 🔊 📶 kako biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritičite **PLAY/FM MODE** 🔊 dok sa zaslona ne nestane "PGM".

Brisanje svih pjesama/ datoteka u trenutnom programu

Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite ⏏ 🔊. Prikazat će se "noSTEP" i moći ćete izraditi novi program, prateći postupak "Izrada vlastitog programa (programirana reprodukcija)".

Memoriranje radijskih stanica

Radijske stanice možete pohraniti u memoriju jedinice. Možete memorirati do 30 radijskih stanica, 20 za FM i 10 za AM.

- Pritiščite **FM/AM** 📶 kako biste uključili funkciju radija te odaberite pojas "FM" ili "AM".
- Pritisnite i zadržite **FM/AM** 📶 dok na zaslonu ne počne bljeskati "AUTO" (Automatski).



- Pritisnite **ENTER** 🔊 kako biste pohranili stanicu. Stanice se pohranjuju u memoriju od nižih frekvencija ka višima.

U slučaju da se stanica ne može memorirati automatski
Stanicu sa slabim signalom trebate memorirati ručno.

- Pritisčite **FM/AM** 📶 kako biste odabrali pojas.
- Podesite željenu stanicu.
- Pritisnite i zadržite **ENTER** 🔊 dok na zaslonu ne počne bljeskati "FM-xx" ili "AM-xx". (Primjer: FM)



- Pritisčite **PRESET +** ili – 🔊 📶 dok broj za memoriranje željene stanice ne počne bljeskati na zaslonu.

- Pritisnite **ENTER** 🔊 kako biste pohranili stanicu. Ako je druga stanica već dodijeljena odabranom broju za memoriranje, ta će se stanica zamijeniti novom.

Savjet
Memorirane radijske stanice ostat će u memoriji jedinice čak i u sljedećim situacijama.

- AC kabel za napajanje iskopčan je.
- Baterije su izvađene.

Slušanje memoriranih radijskih stanica


- Pritiščite **FM/AM** 📶 kako biste uključili funkciju radija te odaberite pojas "FM" ili "AM".
- Pritisnite **PRESET +** ili – 🔊 📶 kako biste odabrali pohranjeni memorijski broj željene radijske stanice.

Savjet
Ako pritičete **DISPLAY** 🔊 dok slušate radio, informacije o radiju mijenjaju se iz prikaza broja memorirane stanice i frekvencije. Zaslom s brojem memorirane stanice automatski se vraća na prikaz frekvencije nakon 2 sekunde.

Upotreba mjerača vremena za isključivanje

Možete postaviti jedinicu da se automatski isključuje nakon isteka postavljenog vremena.

- Pritisnite **SLEEP** 🔊. Prikazat će se zadana postavka ("90") i na zaslonu će početi svijetliti indikator "SLEEP" (Mirovanje).
- Pritisčite **SLEEP** 🔊 kako biste odabrali željenu postavku.



Svaki put kada pritisnete gumb, na zaslonu će se promijeniti trajanje (u minutama), a odabrana postavka automatski će se potvrditi nakon pribl. 4 sekunde.

Savjet
Preostalo vrijeme do isključenja jedinice možete provjeriti tako da ponovo pritisnete **SLEEP** 🔊 nakon postavljanja mjerača vremena za isključivanje.

Priključivanje dodatnih komponenti

Možete uživati u zvuku dodatne komponente, kao što je televizor ili digitalni prijenosni reproduktor glazbe, putem zvučnika ove jedinice. Obavezno isključite napajanje svake komponente prije povezivanja. Pojednostoti potražite u priručniku s uputama komponente koju želite povezati.

- Povežite AUDIO IN 🔊 s linijskom izlaznom priključnicom prijenosnog digitalnog glazbenog reproduktora, televizora ili druge komponente koristeći audio kabel za povezivanje (nije priložen).
- Uključite povezanu komponentu.
- Pritisnite **AUDIO IN** 🔊 i pokrenite reprodukciju zvuka na povezanoj komponenti.

Zvuk iz povezane komponente reproducira se putem zvučnika.

Za povezivanje jedinice s televizorom ili videosnimračem/reproduktorom upotrijebite produžni kabel (nije priložen) sa stereo-mini priključkom na jednom kraju i dva fono priključka na drugom kraju.

Mjere opreza

Diskovi koje jedinica MOŽE reproducirati

- Audio CD (CD-DA*"pjesme)
- CD-R/CD-RW koji sadrži MP3/WMA datoteke i ispravno je finaliziran^{1,2}.

¹ CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je standard za snimanje koji se koristi za audio CD-ove.

² Finaliziranje je postupak stvaranja mogućnosti reprodukcije CD-R/CD-RW diskova na proizvodima potrošača za reprodukciju glazbe na diskovima. U većini programa za snimanje finaliziranje se može omogućiti ili onemogućiti kao dodatnu postavku tijekom izrade diska.

Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati

- CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni u glazbenom CD formatu ili formatima sukladnim standardu ISO 9660 Razine 1/Razine 2 ili Romeo, Joliet i UDF
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljava, ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću nekompatibilnih uređaja za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nije finaliziran ili je neispravno finaliziran
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Napomene o diskovima

• Očistite CD tkaninom za čišćenje ako je disk prljav. Disk brišite od središta prema rubu. Ako su na disku ogrebotine, prljavašтина ili otisci prstiju, može doći do pogreške u čitanju.

• Nemojte koristiti otapala poput benzina, razjedičavača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkih sprejeva za gramofonske ploče.

• Nemojte izlagati CD izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ih ostavljati u automobilu na izravnoj sunčevoj svjetlosti jer temperatura unutra može znatno porasti.

- Nemojte lijepiti papir ili naljepnice na CD, niti grepsiti njegovu površinu.
- Nakon reprodukcije pohranite CD u kutiju.

Napomena o DualDisc medijima

- DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj, a digitalni audiomaterijal na drugoj strani. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom nije sukladna standardu Compact Disc (CD), ne jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.

Glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama zaštiite autorskih prava

• Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju diskova sukladnih standardu kompaktnih diskova (CD-ova). U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

O sigurnosti

- Budući da je laserska zraka u odjeljku CD reproduktora štetna za oči, nemojte pokušavati rastaviti kućište. Servisiranje prepuštite samo kvalificiranom osoblju.
- Ako u kućište jedinice dospije neki predmet ili tekućina, iskopčajte jedinicu i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka upotrebe.
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat, zvijezda) ne mogu se reproducirati na ovoj jedinici. U protivnom može doći do oštećenja jedinice. Nemojte koristiti takve diskove.

O izvorima napajanja

- Za rad na izmjeničnoj struji koristite priloženi kabel za napajanje; nemojte koristiti druge kabele.
- Iskopčajte jedinicu iz zidne utičnice ako je ne namjeravate koristiti duže vrijeme.
- Kad baterije ne koristite duže vrijeme, izvadite ih kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije ili korozijom.

Postavljanje

Nemojte ostavljati jedinicu blizu izvora topline niti na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti, velikim količinama prašine ili mehaničkim udarima, kao ni u automobilu na suncu.

- Nemojte postavljati jedinicu u blizini uređaja koji emitiraju toplinu, kao što su rasvjetna tijela ili grijači. Toplina tih uređaja može izobličiti kućište i uzrokovati kvar sustava.
- Nemojte postavljati jedinicu na kosu ili nestabilnu površinu.
- Nemojte ništa smještati na udaljenosti manjoj od 10 mm od stražnje strane kućišta. Ventilacijski otvori ne smiju biti prepriječeni kako bi jedinica mogla ispravno funkcionirati i kako bi se produžilo trajanje komponentata.

- Budući da zvučnici koriste snažan magnet, kreditne kartice ili satove na navijanje držite podalje od jedinice kako biste spriječili potencijalnu štetu koju magnet može uzrokovati.

Rad jedinice

- Ako jedinicu unesete iz hladnog na toplo mjesto ili je postavite u vrlo vlažan prostor, na leći unutar CD reproduktora može se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, jedinica možda neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite CD i pričekaajte otprilike pola sata dok vlaga ne ishlapi.

Rukovanje jedinicom

- Kako biste izbjegli kontaminaciju prašinom i prljavštinom, nemojte ostavljati odjeljak za CD otvorenim.
- Imajte na umu da se jedinica ne smije prskati vodom. Jedinica nije vodootporna.

Čišćenje kućišta

• Kućište, ploču i kontrole čistite mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti otopinom blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti nikakve abrazivne spužvice, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

Ako imate pitanja ili probleme povezane s jedinicom, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Rješavanje problema

Općenito

Napajanje se ne uključuje.

- Provjerite jeste li ispravno ukopčali kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- Provjerite jeste li ispravno ukopčali priključak kabela za napajanje u AC IN priključak.
- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute s odgovarajućim polaritetima.
- Zamijenite sve baterije novima kada se indikator **OPR/BATT** 🔊 priguši.

Nema zvuka.

- Provjerite je li odabrana odgovarajuća funkcija za izvor glazbe ili zvuka koji želite slušati.
- Iskopčajte slušalice kad slušate putem zvučnika.

Zvuk je pun šuma.

• Upotrebljava li netko blizu jedinice mobilni telefon ili drugu opremu koja odašilje radijske valove? U tom slučaju premjestite jedinicu dalje od takvih uređaja.

Jedinica tiho zuji.

- Ne radi se o kvaru. Možda ćete čuti tiho zujanje iz radija, ovisno o statusu napajanja.

CD/MP3/WMA reproduktor

CD reproduktor ne reproducira čak ni kada je CD na mjestu.

- Postavite CD s naljepnicom prema gore.
- Očistite CD.
- Izvadite CD i ostavite odjeljak za CD otvoren pribl. jedan sat kako bi vlaga ishlapila.
- CD-R/CD-RW je prazan.
- Na disku nema MP3/WMA datoteka koje se mogu reproducirati.
- Postoji problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska, snimača ili aplikacijskog softvera.
- Zamijenite sve baterije novima kada se indikator **OPR/BATT** 🔊 priguši.

Kada se disk umetne, prikazuje se "Err" (Pogreška).

- CD je možda prljav. Očistite disk.
- CD možda ima ogrebotine. Zamijenite disk.
- CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite disk.
- U odjeljak za CD možda je umetnut prazan disk.
- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati (DVD, BD itd.). Zamijenite disk.
- Nema diska u odjeljku za CD. Postavite disk.
- CD je možda naopako postavljen. Postavite CD s naljepnicom prema gore.
- Nema audio datoteka snimljenih u podržanim formatima ili je datotečni nastavak datoteke koja se pokušava reproducirati nepodržan.

Zvuk se prekida.

- Smanjite glasnoću.
- Očistite CD ili zamijenite CD ako je jače oštećen.
- Jedinicu ne postavljajte na mjestu gdje ima vibracija.
- Očistite leću puhalicom dostupnom u trgovini.
- Može doći do prekidanja zvuka ili šuma ako koristite CD-R/CD-RW diskove niske kvalitete ili ako je došlo do problema s uređajem za snimanje ili aplikacijskim softverom.

Pokretanje reprodukcije traje duže nego što je uobičajeno.

- Sljedećim je diskovima potrebno duže vrijeme za pokretanje reprodukcije.
 - Disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa.
 - Disk koji ima velik broj mapa/ datoteka ili datoteka koje nisu MP3/WMA.

USB uređaj

USB uređaj ne radi ispravno.

- Ako priključite USB uređaj koji nije kompatibilan, može doći do sljedećih problema.
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Naziv datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovoj jedinici.
 - Re