

Персонална аудиосистема

Инструкции за експлоатация



©2016 Sony Corporation Отпечатано в Китай <http://www.sony.net/>

ZS-PE60

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте устройството на открити източници на пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на уреда от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно в устройството, незабавно изключете щепсела на захранващия кабел от електрически променливотоков контакт.

Устройството не е изключено от източника на променливотоково захранване (електрическа мрежа), докато е свързано към стенен контакт, дори ако самото устройство е изключено.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф.

Прекалено високото налягане на звука от слушалките може доведе до увреждане на слуха.

Не излагайте батериите (поставените комплект батерии или батерии) на прекомерна топлина като слънце, огън и други подобни за продължително време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Батерията може да експлодирва, ако не се използва правилно. Не зареждайте, разглобявайте или хвърляйте в огън.

Табелката се намира на долната външна страна.

ВНИМАНИЕ

Съществува опасност от експлозия, ако батерията бъде заменена неправилно. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.

Използването на оптични инструменти заедно с този продукт ще увеличи опасността за очите.

Тъй като лазерният лъч, използван в модула на този CD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобявате корпуса.

За всякакво сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.

ВНИМАНИЕ



ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.




Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване, предайте тези продукти в края на живота им в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазин, от който сте закупили продукта или батерията.

Този продукт е проектиран за използване за следните цели:

- Възпроизвеждане на музикални източници на дискове или USB устройства
- Слушане на радиостанции
- Слушане на звук от свързан опционален компонент

Източници на захранване

Свържете кабела за променливотоково електрозахранване **A** или поставете шест LR6 (размер AA) батерии (не са включени в комплекта) в отделението за батерии **B**.

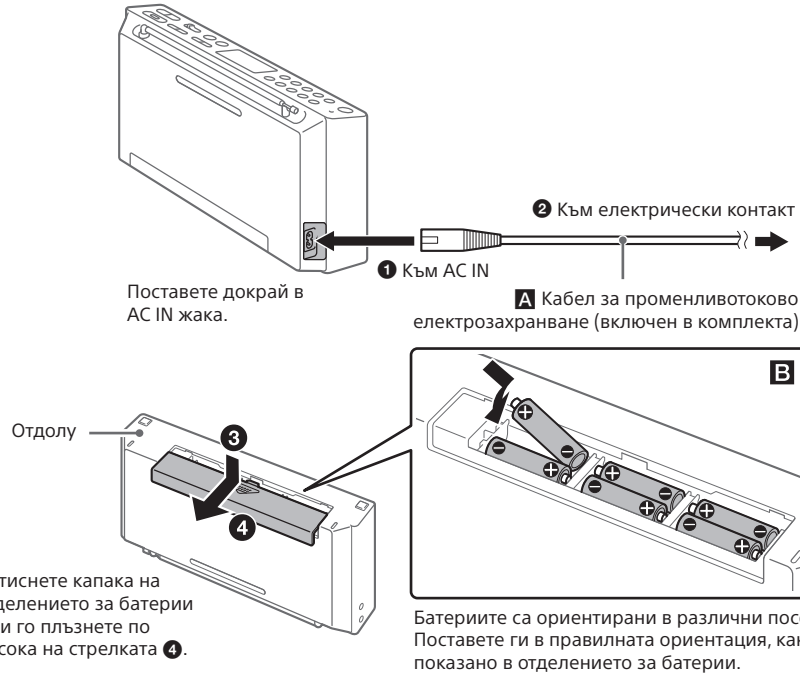

Забележки

- Когато използвате устройството с батерии и захранването на батериите падне до определено ниво, индикаторът **OPR/BATT** **2** потъмнява или захранването на устройството може да се изключи по време на възпроизвеждане. Ако това се случи, заменете всички батерии с нови. Когато индикаторът **OPR/BATT** **2** потъмнее, можете да продължите да използвате радиото и AUDIO IN функцията за известно време, но не можете да продължите да използвате CD или USB функциите. Преди да смените батериите, се уверете, че сте извадили всички CD, разсчупили сте всички USB устройства или опционални компоненти от уреда и сте прибрали FM антената **18** в първоначалното и положение, ако е била разгъната.
- За да използвате устройството на батерии, извадете кабела за променливотоково електрозахранване **A** от контакта и от устройството (в последователност **0** → **1**).
- Настройките, съхранени в паметта на устройството, остават запаменени дори когато кабелът за променливотоково електрозахранване или батериите бъдат извадени.
- В режим на готовност при включен кабел за променливотоково електрозахранване на дисплея се появява „STANDBY“.
- Не комбинирайте стара с нова батерия или различни видове батерии.

За да използвате функцията за управление на захранването (само за модели за Европа)


Това устройство разполага с функция за автоматично влизане в готовност. С нейна помощ устройството влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се извършват операции или не се извежда аудиосигнал.

За да включите или изключите функцията за влизане в готовност, натиснете **VOLUME** **13**, докато държите натиснат **TUNE/** **9**, когато уредът е в режим на готовност и кабелът за променливотоково електрозахранване е свързан. Настройката на функцията за автоматично влизане в готовност не може да бъде променена, когато устройството е включено. При вско натискане на бутоните „STANDBY“ мига за 2 секунди и „ON“ или „OFF“ се появява на дисплея.

Забележки

- Показаното съдържание започва да мига на дисплея около 2 минути преди влизане в режим на готовност.
- Функцията за автоматично влизане в готовност не се прилага заедно с FM/AM функцията.

Основни операции

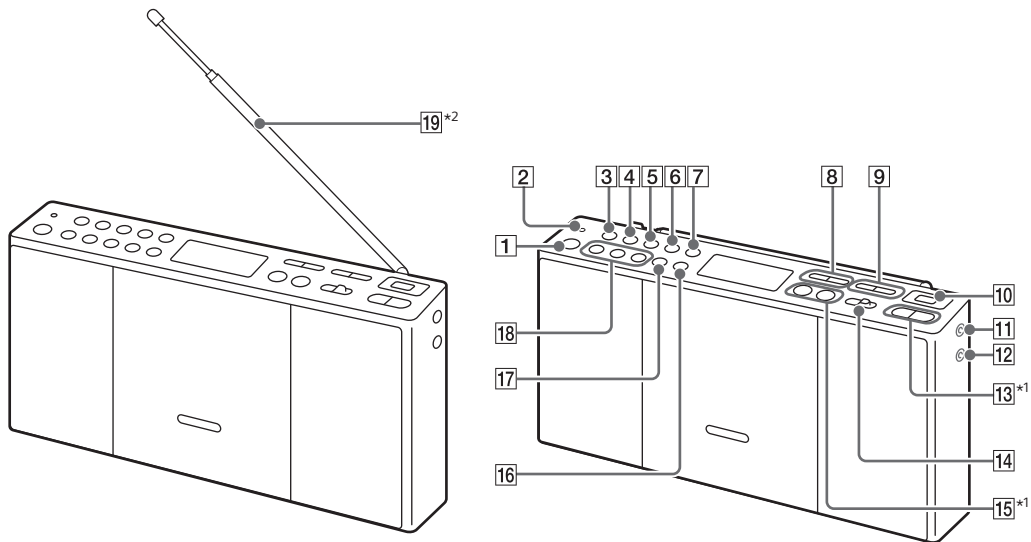

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Бутон OPERATE | 9 TUNE/ (папка) – бутон | 16 Бутон DISPLAY (ENTER) |
| 2 Индикатор OPR/BATT | TUNE/ (папка) + бутон | 17 Бутон SLEEP |
| 3 Бутон USB | | 18 FAVORITE RADIO STATION (-SET) бутони |
| 4 Бутон CD | 10 ♀ (USB) порт | 19 FM антена*2 |
| 5 Бутон FM/AM | 11 AUDIO IN жак | |
| 6 Бутон AUDIO IN | 12 ♀ (слушалки) жак | |
| 7 Бутон PLAY/FM MODE | 13 VOLUME – бутон | |
| 8 ⏮ (преврътане назад)/PRESET – бутон | VOLUME + бутон*1 | |
| | 14 CD OPEN → превключвател | |
| | 15 ⏭ (възпроизвеждане/пауза) бутон*1 | |
| | | 16 (стоп) бутон |

*1 **⏭** **15**, **VOLUME** + **13** има тактилна точка.
*2 Разгънете FM антената **19** само когато слушате FM радио (за AM радио феритната антена е вградена в устройството).

Забележка

Включването на устройството може да отнеме известно време, ако CD **14** бъде натиснат веднага след изключването на устройството, докато CD функцията още е била активна.

За регулиране на силата на звука

Ако искате да регулирате нивото на силата на звука продължително, задръжте натиснат бутона и го освободете на желаното ниво.

За слушане през слушалки

Свържете слушалките към ♀ жак (за слушалки) **12**. За да предпазите слуха си, избягвайте да слушате при много високи нива на звука при слушане през слушалки.

Възпроизвеждане на музикален диск

- 1 Натиснете **CD** **4**, за да включите CD функцията.
- 2 Плъзнете **CD OPEN** → **14** надясно и поставете диск в отделението за CD със страната с етикета напред.

Натиснете внимателно в центъра на диска, докато щракне на място.



Страната с етикета гледа напред.

- 3 Затворете вратичката на отделението за CD.



Натиснете здраво горната дясна част на вратичката на отделението.

Дискът се зарежда и информацията за диска се появява на дисплея.

Аудио CD

(Общият брой записи и общото време за възпроизвеждане се появяват подред.)



Общ брой записи



Обща продължителност на възпроизвеждане

MP3/WMA диск

(Появява се общият брой папки и файлове.)



Общ брой папки*1 Общ брой файлове

- 4 Натиснете **⏭** **15**, за да стартирате възпроизвеждането.



Време за възпроизвеждане*2,3

*1 Ако MP3/WMA файловете са само в основната директория, на дисплея се появява „001“.

*2 Ако времето за възпроизвеждане е повече от 100 минути, на дисплея се появява „---“.

*3 Като натиснете **DISPLAY** **16**, екранът за възпроизвеждане се променя между показване на името на функцията, времето за възпроизвеждане и номера на текущия запис (или показване на текущата папка и брой файлове (MP3/WMA)).

Други операции	Направете следното
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	Натиснете ⏭ 15 . За да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона отново.
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете ■ 16 . Когато спирате на възпроизвеждането, то ще стартира отново от началото на записа/файла, който сте възпроизвеждали последно (Възобновяване на възпроизвеждането).
Изберете папка от MP3/WMA диск	Натиснете TUNE/ 9 + или – 9 .
Избор на запис/файл	Натиснете ⏮ 8 или ⏭ 8 . Можете да пропускате записи/файлове един по един.
Намиране на момент в запис/файл	Задръжте ⏮ 8 или ⏭ 8 по време на възпроизвеждане и отпуснете бутона в желания момент. Когато търсите момент по време на пауза, натиснете ⏭ 15 , за да започнете възпроизвеждането след намирането на необходимия момент.

Свет

За да отмените Възобновяването на възпроизвеждането, натиснете **■** **16**, докато CD е спрян.


Забележка

Възобновяването на възпроизвеждането се отменя в следните случаи:

- Когато отворите отделението за CD.
- Когато изключите захранването.

Пример за структура на папка и ред на възпроизвеждане

Редът на възпроизвеждане на папките и файловете е следният. Въпреки това редът на възпроизвеждане може да се различава от оригиналния ред на диска в зависимост от използвания метод на запис.

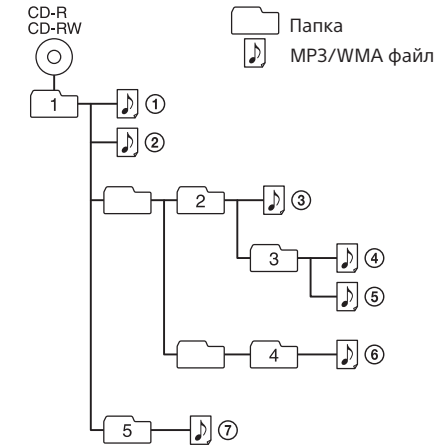

Бележки относно MP3/WMA дискове

- Когато дискът се зареди, устройството прочита всички файлове на този диск. През това време мига „READ“. Ако в диска има много папки или различни от MP3/WMA файлове, започването на възпроизвеждането или започването на възпроизвеждането на следващ MP3/WMA файл може да отнеме повече време.
 - Ние препоръчваме при създаването MP3/WMA диск да не добавяте различни от MP3/WMA файлове или ненужни папки.
 - По време на възпроизвеждане аудиофайловете, различни от MP3 и WMA, биват пропускани дори ако са включени в дадена папка.
 - Поддръжките от това устройство аудио формати са следните:
 - MP3: разширение на файл „.mp3“
 - WMA: разширение на файл „.wma“
- Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно разширение, но самият файл е създаден в различен аудио формат, това устройство може да възпроизведе шум или да възникне неизправност.
- Форматът MP3 PRO не се поддържа.
 - WMA файлове, кодирани във формат WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO, не могат да бъдат възпроизведени.
 - Това устройство не може да възпроизвежда аудио файлове от диск в следните случаи:
 - Когато общият брой на аудио файловете надвишава 999
 - Когато общият брой на папките на един диск надвишава 255 (включително папката „ROOT“).
 - Когато нивото на директории (дълбочините на папката) надвишава 9* (включително папката „ROOT“).
- * Възпроизвеждането на файлове, съдържащи се в повече от 9 нива в папките, е възможно, но не е гарантирано.

Слушане на музика от USB устройство

Можете да слушате аудио файлове, съхранени на USB устройство (цифров музикален плейър или USB носители за съхранение на данни). Аудио файлове в MP3 и WMA формати* могат да се възпроизведат на това устройство.

* Файлове със защита на авторски права (Управление на цифрови права) не могат да бъдат възпроизвеждани на това устройство.

Съвместими USB устройства

Изискванията за съвместимост за USB устройства са следните. Преди да използвате устройство заедно с това устройство, проверете дали първото отговаря на изискванията.

- Съвместимост с USB 2.0 (пълна скорост)
- Поддържа режим на съхранение на данни с голям обем*

* Режимът на съхранение на данни с голям обем е режим, който позволява на приемащото устройство да получи достъп до USB устройство, което позволява прехвърлянето на файлове. Поемното USB устройство поддържа режим на съхранение на данни с голям обем.

- 1 Свържете USB устройство към ♀ (USB) порт **10**.
- 2 Натиснете **USB** **3**, за да включите USB функцията.



Общ брой папки

- 3 Натиснете **⏭** **15**, за да стартирате възпроизвеждането.



Време за възпроизвеждане*1,2

*1 Ако времето за възпроизвеждане е повече от 100 минути, на дисплея се появява „---“.

*2 Като натиснете **DISPLAY** **16**, екранът за възпроизвеждане се променя между показване на името на функцията, времето за възпроизвеждане и показване на текущата папка и брой файлове.

Други операции	Направете следното
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	Натиснете ⏭ 15 . За да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона отново*.
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете ■ 16 . Когато натиснете ⏭ 15 след спиране на възпроизвеждането, то ще стартира отново от началото на записа/файла, който сте възпроизвеждали последно (Възобновяване на възпроизвеждането).

Избиране на папка	Натиснете TUNE/ 9 + или – 9 .
Избиране на файл	Натиснете ⏮ 8 или ⏭ 8 . Можете да пропускате файлове един по един.
Намиране на точка във файл	Задръжте ⏮ 8 или ⏭ 8 по време на възпроизвеждане и отпуснете бутона в желания момент. Когато търсите момент по време на пауза, натиснете ⏭ 15 , за да започнете възпроизвеждането след намирането на необходимия момент.


* При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл то може да се рестартира от друг момент.

Забележка

Когато изваждате USB устройство, задръжте **■** **16**, докато се появи „no DEV“, после изключете устройството или превключете на друга функция преди това. Изваждане на USB устройство, без да бъдат изпълнени тези стъпки, може да повреди данните в него или да повреди самото устройство.

Пример за структура на папка и ред на възпроизвеждане

Редът на възпроизвеждане на папките и файловете е следният. Въпреки това редът на възпроизвеждане може да се различава от първоначалния ред в USB устройството в зависимост от използвания метод на запис.

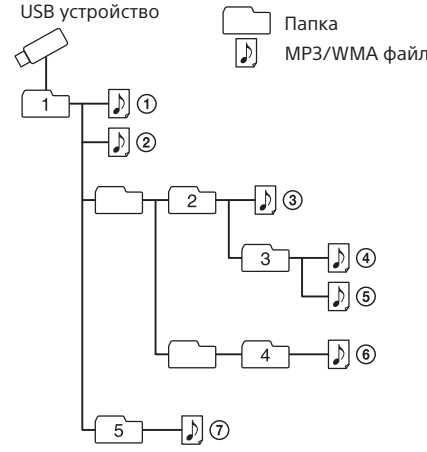

Забележки за USB устройството

- Възпроизвеждането може да започне с голямо закъснение, когато:
 - структурата на папките е сложна;
 - USB устройството почти е достигнало капацитета си.
 - Когато е свързано USB устройство, това устройство прочита всички файлове в него. Ако устройството съдържа много папки или файлове, прочитането им може да отнеме дълго време.
 - Не свързвайте USB устройство към това устройство чрез USB концентратор.
 - При някои свързани USB устройства след извършването на операция може да има забавяне, преди тя да се изпълни от това устройство.
 - Това устройство може да не поддържа всички функции, предоставени със свързаното USB устройство.
 - Не запазвайте различни от MP3/WMA файлове или ненужни папки на USB устройство, което съдържа MP3/ WMA файлове.
 - По време на възпроизвеждане аудиофайловете, различни от MP3 и WMA, биват пропускани дори ако са включени в дадена папка.
 - Поддръжките от това устройство аудио формати са следните:
 - MP3: разширение на файл „.mp3“
 - WMA: разширение на файл „.wma“
- Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно разширение, но самият файл е създаден в различен аудио формат, това устройство може да възпроизведе шум или да възникне неизправност.
- Форматът MP3 PRO не се поддържа.
 - WMA файлове, кодирани във формат WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO, не могат да бъдат възпроизведени.
 - Това устройство не може да възпроизвежда аудио файлове от USB устройството в следните случаи:
 - Когато общият брой на аудио файловете в една папка надвишава 999
 - Когато общият брой на папките в едно USB устройство надвишава 255 (включително папката „ROOT“).
 - Когато нивото на директории (дълбочините на папката) надвишава 9 (включително папката „ROOT“).
- Тези стойности може да се различават в зависимост от файла и структурата на папките.
- Не се гарантира съвместимост с всеки софтуер за кодиране/запис. Ако аудио файловете в USB устройството са първоначално кодирани с несъвместим софтуер, те може да причинят шум или прекъснат звук или да не се възпроизведат изобщо.

За използване на устройството като зарядно устройство за батерии

Когато устройството е включено, можете да го използвате като зарядно устройство за батерии за USB устройства, които имат функция за презареждане. Уверете се, че сте включили USB функцията преди това. Зареждането е възможно само когато USB функцията е включена.

Забележка

Когато зареждате USB устройство, свържете това устройство към стенен контакт, като използвате кабел за променливо електрозахранване, за да не изтощите батериите.

Бележка относно зареждането на батерията (само за модели за Европа)

Ако автоматичният режим на готовност е зададен на „ON“, зареждането ще спре, когато устройството влезе в режим на готовност, дори ако батерията не е напълно заредена. За да не се случи това, задайте автоматичния режим на готовност на „OFF“. Вижте „За да използвате функцията за управление на захранването (само за модели за Европа)“ за подробности за изключването на функцията за автоматично влизане в режим на готовност.

Слушане на радиото

- 1 Натиснете **FM/AM** **5** няколкократно, за да включите радиofункцията и изберете честота „FM“ или „AM“.
- 2 Регулирайте антената за оптимално приемане.

FM



Разгънете FM антената **18** и регулирайте дължината и ъгъла за оптимално приемане.

Забележки

- Когато регулирате FM антената **18**, се уверете, че я държите в долната част. Антената може да се повреди, ако я движите с прекомерна сила, докато я държите в горната част.
- Когато регулирате FM антената **18** чрез завъртане, както е показано по-долу, не завъртайте антената, след като достигне издадената част на устройството. Това може да причини повреда на антената.



Повдигнете антената под ъгъл, когато я завъртате в друга позиция, така че да не удари издадената част.

AM



Преориентирайте самото устройство за оптимално приемане (в устройството има вградена феритна антена).

- 3 Задръжте **TUNE/** **9** + или – **9**, докато цифрите за честотата започнат да се сменят на дисплея. Устройството автоматично сканира радиочестотите и спира, когато открие ясна станция. Ако не можете да настроите станция в автоматичния режим на настройките, натиснете **TUNE/** **9** + или – **9** няколкократно, за да смените честотата стъпка по стъпка. Когато се приема FM стереозлъчване, на дисплея светва „ST“.

Свети

- Единицата за честота на настроените станции е MHz за честотата лента FM и kHz за AM.
- Ако в стерео FM приемането има шум, натиснете **PLAY/FM MODE** **7** неколнократно, докато на дисплея се появи „Mono“. Ще загубите стереоефекта, но приемането на сигнала ще се подобри.

За подобряване на радиоприемането

Използвайте радиото на място, където радиосигналите ще се приемат лесно, например до прозорец. Също така настройте антената (FM) или променете положението на самото устройство (AM) за добро приемане.



Области със слаб сигнал на приемане: Далеч от прозорци и др.

Области с добър сигнал на приемане: Близко до прозорци и др.

Ако проблемът с приемането все още продължава, опитайте да промените мястото на устройството. Избягвайте следните места:



Между сгради

Близко до мобилни телефони, електрически уреди

На метални бюра или маси

Предварителна настройка на станции за бутоните FAVORITE RADIO STATION

Можете да запаметите до три предпочитани станции в бутоните **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** . Присъвете една FM или AM програма към всеки бутон.

- Натиснете **FM/AM** няколкократно, за да включите радиофункцията и изберете честота „FM“ или „AM“.
- Настройте на станцията, която искате да запаметите.
- Натиснете и задръжте желания бутон **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** , докато чуете звуков сигнал. Настроена станция е запаметена за избиания бутон от **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** и същият номер като този на бутона ще светне на дисплея.

(пример: Запаметяване на FM 87.50 MHz на номер)



За промяна на запаметена станция
Повторете стъпки от 1 до 3. Запаметената станция на бутона ще бъде заменена с новата.

Слушане на запаметени станции с бутоните FAVORITE RADIO STATION

Натиснете желания бутон **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** .

Забележка

За да избегнете случайна промяна на запаметена станция, натискайте бутона за кратко. Ако задржите бутона, запаметената станция на бутона ще бъде заменена от текущата.


Други операции

Избор на режим на възпроизвеждане

Можете да настроите устройството да възпроизвежда записи или файлове с повторяне или в произволен ред, докато дискът/USB устройството бъдат спрени. Ако опитате да настроите или смените режима на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане или пауза при диск или USB устройство, на дисплея се появява „PUSH STOP“. Натиснете след появата на съобщението.

Натиснете **PLAY/FM MODE** няколкократно.

При всяко натискане на бутона указанieto се променя по следния начин:

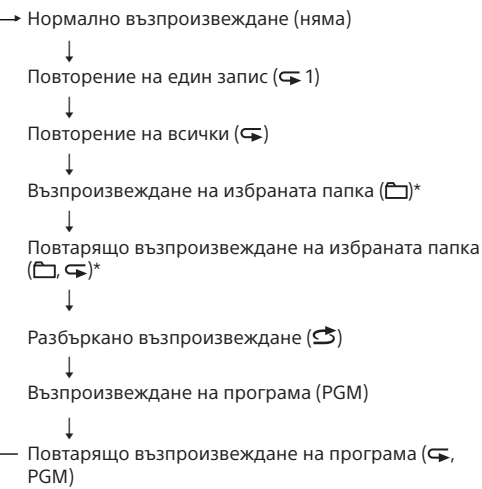

* Тези функции са налични само когато възпроизвеждате MP3/WMA файлове от MP3/WMA диск или от USB устройство.

Повтарящо възпроизвеждане на записи/файлове (Повтарящо възпроизвеждане)

Можете да настроите устройството за повтарящо възпроизвеждане на CD-DA записи на аудио CD, MP3/WMA файлове на CD-R/CD-RW диск или на USB устройство в нормален или програмен режим на възпроизвеждане.

- Натиснете **CD** или **USB** , за да включите CD или USB функцията.
- Процедирайте по следния начин.

За повторяне	Направете следното
Един запис/файл	1 Натиснете PLAY/FM MODE няколкократно, докато се появи „↺ 1“.
	2 Натиснете ◀▶ или ▶▶ , за да изберете запис/файл, който искате да повторите. Когато искате да определите папка, която съдържа MP3/WMA файлове, първо натиснете TUNE/ или – , за да изберете папка, после натиснете ◀▶ или ▶▶ , за да изберете файл.
	3 Натиснете ▶▶ .
Всички записи/файлове	1 Натиснете PLAY/FM MODE няколкократно, докато се появи „↺“. 2 Натиснете ▶▶ .

За повторяне	Направете следното
Избрана папка в MP3/WMA диск или USB устройство	1 Натиснете PLAY/FM MODE няколкократно, докато се появи „↺“ и „ TUNE/ “. 2 Изберете папка, като натиснете TUNE/ или – . 3 Натиснете ▶▶ .
Програмни записи/файлове	1 Програмни записи/файлове (вижте „Създаване на собствена програма (Възпроизвеждане на програма)“). 2 Натиснете PLAY/FM MODE няколкократно, докато се появи „PGM“ и „ TUNE/ “. 3 Натиснете ▶▶ .

За да отмените повторящото възпроизвеждане
Натиснете , за да спрете възпроизвеждането, и после натиснете **PLAY/FM MODE** няколкократно, докато „↺“ (или „↺ 1“) изчезне от дисплея.

Възпроизвеждане на записи/файлове в произволен ред (Разбъркано възпроизвеждане)
Можете да настроите устройството за възпроизвеждане на CD-DA записи на аудио CD, MP3/WMA файлове на CD-R/CD-RW диск или на USB устройство в произволен ред.

- Натиснете **CD** или **USB** , за да включите CD или USB функцията.
- Натиснете **PLAY/FM MODE** няколкократно, докато на дисплея се появи „**TUNE/** “.
- Натиснете **▶▶** , за да стартирате разбъркано възпроизвеждане.

За отмяна на разбъркано възпроизвеждане
Натиснете , за да спрете възпроизвеждането, и после натиснете **PLAY/FM MODE** няколкократно, докато „**TUNE/** “ изчезне от дисплея.

Съвети

- При разбъркано възпроизвеждане не можете да изберете предниши запис/файл чрез натискане на **◀▶** .
- Ако натиснете **▶▶** след слушане на възпроизвеждането чрез натискане на по време на разбъркано възпроизвеждане, възпроизвеждането ще започне от следващия произволен избран запис (възбновяването на възпроизвеждането не е налично при разбъркано възпроизвеждане).

Създаване на собствена програма (Възпроизвеждане на програмa)
Можете да систематизирате реда на възпроизвеждане на до 25 записa/файла на диск/USB устройство.

- Натиснете **CD** или **USB** , за да включите CD или USB функцията.
- Натиснете **PLAY/FM MODE** няколкократно, докато на дисплея се появи „PGM“.
- Натиснете **◀◀** или **▶▶** , за да изберете запис/файл. Когато искате да определите папка, която съдържа MP3/WMA файлове, първо натиснете **TUNE/** или – , за да изберете папка, после натиснете **◀◀** или **▶▶** , за да изберете файл.
- Натиснете **ENTER** . Записът/файлът е програмиран и се появява номер на стълка на програмa. (пример: аудио CD)



- Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате допълнителни записи/файлове.
- Натиснете **▶▶** , за да стартирате възпроизвеждане на програмa. За да възпроизведете същата програмa отново, натиснете **▶▶** . Имайте предвид, че създадената програмa се изчиства в следните случаи:
 - Когато отворите отделението за CD.
 - Когато разкачите USB устройството.
 - Когато изключите захранването на устройството.

Забележка

Ако се опитате да програмирате повече от 26 записa/файла, на дисплея ще започне да мига „FULL“.

За показване на информация за програмиран запис/файл
След създаване на собствена програмa можете да проверите информацията за програмираните записи/файлове.

Преди стартиране на възпроизвеждане на програмa
Натиснете **DISPLAY** няколкократно и дисплеят се променя по следния начин: Общ брой стъпки ↔ Номер на последно програмиран запис/файл

След спиране на възпроизвеждането на програмa чрез натискане на
Натиснете **DISPLAY** няколкократно и дисплеят се променя по следния начин: Текущ номер на стълка ↔ Текущ номер на запис/файл

За отмяна на възпроизвеждането на програмата
Натиснете , за да спрете възпроизвеждането, и после натиснете **PLAY/FM MODE** неколкократно, докато „PGM“ изчезне от дисплея.

За изтриване на всички записи/файлове в текущата програмa
Спрете възпроизвеждането и натиснете . Появява се „nOSTEP“ и можете да създадете нова програмa, като следвате процедурата „Създаване на собствена програма (Възпроизвеждане на програмa)“.

Предварително задаване на радиостанции

Можете да съхраните радиостанции в паметта на устройството. Можете да запаметите до 30 радиостанции: 20 за FM и 10 за AM.

- Натиснете **FM/AM** няколкократно, за да включите радиофункцията и изберете честота „FM“ или „AM“.
- Натиснете и задръжте **FM/AM** , докато „AUTO“ започне да мига на дисплея.



- Натиснете **ENTER** , за да съхраните станцията. Станцията се съхраняват в паметта от ниските към високите честоти.

Ако станцията не може да бъде запаметена автоматично
Станция със слаб сигнал трябва да бъде запаметена ръчно.

- Натиснете **FM/AM** няколкократно, за да изберете честота.
- Настройте до желаната станция.
- Натиснете и задръжте **ENTER** , докато „FM-xx“ или „AM-xx“ започне да мига на дисплея. (пример: FM)



- Натиснете **PRESET +** или – , докато запаметения номер на желаната станция започне да мига на дисплея.
- Натиснете **ENTER** , за да съхраните станцията. Ако друга станция вече е запазена на избиания номер за предварително задаване, тя ще бъде заменена от новата.

Съвет
Запаметените радиостанции остават в паметта на устройството дори при следните ситуации.

- Кабелът за променливотоково електрозахранване е изключен.
- Батериите са извадени.

Слушане на запаметени радиостанции


- Натиснете **FM/AM** няколкократно, за да включите радиофункцията и изберете честота „FM“ или „AM“.
- Натиснете **PRESET +** или – , за да изберете съхранен запаметен номер за желаната радиостанция.

Съвет
Като натиснете няколкократно **DISPLAY** докато слушате радио, радиоинформацията се променя между показване на запаметения номер и честота. Показването на запаметения номер автоматично се връща на показване на честотата след изтичане на 2 секунди.

Използване на таймера за заспиване

Можете да настроите устройството да се изключи автоматично след изтичане на определено време.

- Натиснете **SLEEP** . Настройката по подразбиране („90“) се появява и индикаторът „SLEEP“ светва на дисплея.
- Натиснете **SLEEP** няколкократно, за да изберете желаната настройка.



Всички път, когато натиснете бутона, времетраенето (в минути) се променя на дисплея и избраната настройка се потвърждава автоматично след около 4 секунди.

Съвет
Можете да проверите оставащото време до изключване на устройството, като натиснете **SLEEP** отново след настройването на таймера за заспиване.

Свързване на опционални компоненти

Можете да се насладите на звук от опционални компоненти като телевизор, преносим цифров музикален плейър от високоговорителите на това устройство. Уверете се, че сте изключили захранването на всяко устройство, преди да правите каквито и да било свързвания. За подробности направете справка с ръководството с инструкции на компонента, който ще свързвате.

- Свържете AUDIO IN жак към изходния жак на портативен цифров музикален плейър, телевизор или друг компонент, като използвате кабел за аудиовързка (не е включен в комплекта).
- Включете свързаното устройство.

- Натиснете **AUDIO IN** и започнете да възпроизвеждате звук от свързания компонент.

Звукът от свързания компонент се извежда през високоговорителите.

За да свържете устройството към телевизор или видео рекордер/видео плейър, използвайте удължителен кабел (не е включен в комплекта) със стерео миникап на единия край и два монокоектатора на другия.

Предпазни мерки

Дискове, които това устройство МОЖЕ да възпроизвежда

- Аудио CD (CD-DA*) (записи)
- CD-R/CD-RW, което съдържа MP3/WMA файлове и е финализирано*2 правилно.

*1 CD-DA е аббревиатура за Compact Disc Digital Audio. Това е стандарт за запис, който се използва за аудио CD.

*2 Финализирането е процес, при който става възможно CD-R/CD-RW дискете да се възпроизведат на потребителски дискови плейъри, и то може да бъде разрешено или забранено като опционална настройка по време на създаването на дискове при повечето записващи софтуери.

Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да възпроизвежда

- CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните във формат или формати на аудио CD, отговарящи на ISO 9660 Level 1/Level 2 или Romeo, Joliet и UDF
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записa, CD-R/CD-RW с дракотинни или замърсявания или CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо записващо устройство
- Неправилно финализирани или нефинализирани CD-R/CD-RW дискове
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD-RW, DVD-RAM

Забележки относно дискете

- Почистете CD с кърпа за почистване, ако е замърсен. Бършете диска от центъра навън. Ако има дракотини, замърсяване или отпечатъци от пръсти по диска, може да възникне грешка при четенето.
- Не използвайте разтворители като бензин, разредител, препарати за почистване за масова употреба или антистатичен спрей, предназначнен за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте CD на директна слънчева светлина или източници на топлина като въздуховоди с горещ въздух и не го оставайте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина, тъй като температурата в него може да се повиши значително.
- Не запалвайте хартия или стикери върху CD и не надрасквайте повърхността му.
- След възпроизвеждане поставете CD в кутията му.

Бележка относно DualDisc
DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани DVD запис върху едната страна и цифров аудиозапис върху другата. Въпреки това, понеже страната с аудиоматериала не отговаря на стандарта за компактдискове (CD), възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторските права

- Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, които съответстват на стандарта за компактдискове (CD). Непоследък някои звукозаписни компании предлагат на пазара разнообразни музикални дискове, кодирани с технология за защита на авторските права. Моля, имайте предвид, че някои от тези дискове не съответстват на стандарта за CD и е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на този продукт.

Относно безопасността

- Тъй като лазерният лъч, използван в модула на този CD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобявате корпуса. За всякакво сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.
- Ако в устройството попадне твърд предмет или се излее течност, го изключете от електрическата мрежа и го предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да го използвате отново.
- Дискете с нестандартна форма (напр. сърцевидна, квадратна или звездовидна) не могат да се възпроизведат на това устройство. Опит за това може да повреди устройството. Не използвайте такива дискове.

Относно източниците на захранване

- За работа с променлив ток използвайте предоставения кабел за променливотоково захранване. Не използвайте друг кабел.
- Изключете устройството от стенния контакт, ако не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време.
- Когато не използвате батериите, ги извадете, за да предотвратите повреди, които може да бъде причинена от изтичането или корозията им.

Относно поставянето

- Не оставайте устройството близо до източници на висока температура, на място с пряка слънчева светлина, силна запрашеност, механични вибрации или в автомобил под пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте устройството в близост до уреди, които отделят топлина, като осветителни тела или нагреватели. Топлината от тези уреди може да деформира корпуса или да причини неизправност на системата.
- Не поставяйте устройството на наклонена или нестабилна повърхност.

- Не поставяйте нищо в рамките на 10 mm от задната страна на корпуса. За да може устройството да работи правилно и да се удължи животът на компонентите му, нищо не трябва да препречва вентилационните отвори.
- Тъй като във високоговорителите се използва силен магнит, дръжте лични кредитни карти с магнитно покритие или пружинни ръчни часовници далеч от устройството, за да предотвратите възможни повреди от магнита.

Относно работата

- Ако устройството е внесено директно от студено на топло място или е поставено в много влажно помещение, е възможно CD кондензира влага по лещите в модула на CD плейъра. Ако се случи това, устройството няма да функционира правилно. В такъв случай извадете CD и изчакайте около половин час, докато влагата се изпари.

Относно третирането на устройството

- Не оставайте отделиенето за CD отворено, за да избегнете замърсяване с прах или други частици.
- Внимавайте да не разлеете вода върху устройството. Това устройство не е водостойчиво.

Относно почистването на корпуса

- Почиствайте корпуса, панела и уредите за управление с мека кърпа, леко навлажнена със слаб препарат за почистване. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като спирт или бензин.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Отстраняване на неизправности

Обща информация

Захранването не се включва.

- Уверете се, че сте включили надеждно кабела за променливотоково захранване в стенния контакт.
- Уверете се, че конекторът за кабела за променливотоково захранване е надеждно поставен в жакa AC IN.
- Проверете дали батериите са поставени правилно и дали поларитетът им съпада.
- Сменете всички батерии с нови, когато индикаторът **OPR/BATT** потъмнее.

Няма звук.

- Уверете се, че е избрана подходящата функция за музиката или източника на звук, които искате да слушате.
- Изключвайте слушалките, когато слушате през високоговорителите.

Има смущения в звука.

- Някой използва ва мобилен телефон или друго оборудване, което излъчва радиовълни, близо до устройството? Ако е така, преместете устройството надалеч от такива устройства.

От устройството се чува леко бръмчене.

- Това не е неизправност. Може да чуете леко бръмчене от радиото в зависимост от състоянието на електрозахранването.

CD/MP3/WMA плейър

CD плейърът не работи дори когато има поставен CD диск.

- Поставете CD със страната с етикета напред.
- Почистете CD.
- Извадете диска и оставете отделенето за диск отворено за около половин час, за да се изпари кондензираната влага.
- CD-R/CD-RW дискът е празен.
- На диска няма възпроизводими MP3/WMA файлове.
- Има проблем с качеството на CD-R/CD-RW диска, устройството за запис или софтуерното приложение.
- Сменете всички батерии с нови, когато индикаторът **OPR/BATT** потъмнее.

Когато дискът се зареди, се появява „Err“.

- CD може да е замърсен. Почистете диска.
- CD може да има дракотини. Сменете диска.
- CD може да има проблем с изчитането. Сменете диска.
- В отделенето за CD може да е поставен празен диск.
- Зареден е невъзпроизводим диск (DVD, BD и др.). Сменете диска.
- Не е поставен диск в отделенето за CD. Поставете диск.
- CD може да е поставен обратно. Поставете CD със страната с етикета напред.
- Няма аудио файлове, записани в поддържан формат, или файлът за възпроизвеждане има неподдържано разширение.

Звукът прекъсва.

- Намалете силата на звука.
- Почистете CD или го сменете, ако е значително повреден.
- Поставете устройството на място без вибрации.
- Почистете лещата с продухващо устройство за масова употреба.
- Звукът може да прексча или да се чува шум, когато се използва CD-R/CD-RW диск с лошо качество или когато има проблем със записващото устройство или софтуерното приложение.

Стартирането на възпроизвеждането отнема повече време от обичайното.

- Започването на възпроизвеждането при следните дискове отнема повече време.
 - Диск, записан със сложна дървовидна структура.
 - Диск, в който има много папки или различни от MP3/WMA файлове.

USB устройство

USB устройството не работи правилно.

- Ако свържете несъвместимо USB устройство, могат да възникнат проблемите по-долу.
 - USB устройството не е разпознато.
 - Имената на файловете или папките не се показват на това устройство.
 - Възпроизвеждането не е възможно.
 - Звукът прескача.
 - Има шум.
 - Звукът е изкривен.

Появява се „Err01“.

- Свързано е неподдържано USB устройство и се извършва операция за възпроизвеждане или пауза.

Появява се „Err02“ и устройството се изключва автоматично.

- Открито е аномално ниво на електрически ток в ♪ (USB) порта . В този случай извадете USB устройството от ♪ (USB) порта и го свържете отново, после включете уреда отново. Ако този проблем продължи след включването на устройството, се свържете с най-близкия търговец на Sony.

Появява се „Err C13“.

- Възниква неочаквана грешка в свързаното устройство.
- Свързано е непознато устройство.

Няма звук.

- USB устройството може да не е свързано правилно. Изключете това устройство и свържете отново USB устройството. След това включете това устройство.

Има шум, прескачане или изкривен звук.

- Изключете това устройство и свържете отново USB устройството. След това включете това устройство отново.
- Музикалните файлове съдържат шум или звукът е изкривен. Шумът може да възникнал по време на създаването на аудиофайловете. Опитайте да създадете отново аудио файловете и ги възпроизведете на това устройство.

USB устройство не може да бъде включено към ♪ (USB) порта .

- Конекторът на USB устройството или USB кабелът е включен наобратно. Включете го в ♪ (USB) порта в правилната посока.

„READ“ се показва продължително време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време.

</