


Presetarea posturilor la butoane POST DE RADIO PREFERAT

Puteți preseta până la trei posturi preferate la butoane **POST DE RADIO PREFERAT (-SET)** . Atribuiți fiecărui buton un program FM sau AM.

- Apăsăți pe **FM/AM** în mod repetat pentru a porni funcția radio și selectați banda „FM” sau „AM”.
- Acordați frecvența la postul pe care doriți să îl presetati.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul **POST DE RADIO PREFERAT (-SET)** dorit, până când auziți un bip. Postul acordat este presetat la butonul selectat al **POSTULUI DE RADIO PREFERAT (-SET)** și pe afișaj se va aprinde același număr ca cel al butonului.

(exemplu: presetare FM 87,50 MHz la numărul)



Pentru a schimba postul presetat
Repetati pașii de la 1 la 3.
Postul presetat pe buton va fi înlocuit de cel nou.

Ascultarea posturilor presetate cu butoane POST DE RADIO PREFERAT

Apăsăți butonul **POST DE RADIO PREFERAT (-SET)** dorit.

Notă
Pentru a evita schimbarea accidentală a presetării, apăsați scurt butonul. Dacă țineți butonul apăsat, presetarea de pe buton va fi înlocuită cu postul acordat în momentul de față.


Alte operații

Selectarea modului de redare

Puteți seta unitatea să redea piese sau fișiere în mod repetat sau în ordine aleatorie atunci când discul/dispozitivul USB este oprit. Dacă încercați să setați sau să schimbați modul de redare în timpul redării sau stării de pauză a unui disc sau a unui dispozitiv USB, pe afișaj apare „APĂSAȚI PE STOP”. Apăsăți pe după ce apare mesajul.

Apăsăți pe **MOD REDARE/FM** în mod repetat.

De fiecare dată când apăsați pe buton, indicația se modifică după cum urmează:

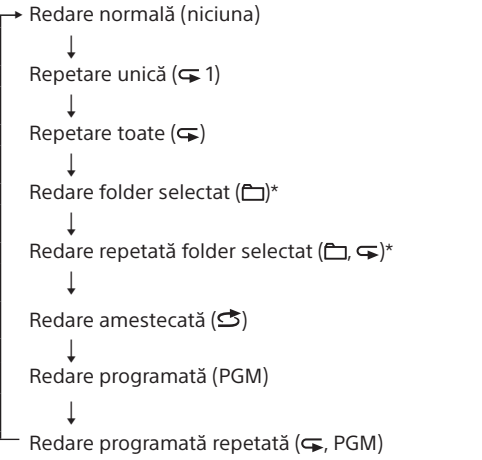

* Aceste funcții sunt disponibile doar atunci când redați fișiere MP3/WMA de pe un disc MP3/WMA sau de pe un dispozitiv USB.

Redarea pieselor/fișierelor în mod repetat (Redare repetată)

Puteți seta unitatea să redea în mod repetat piese CD-DA de pe un CD audio, fișiere MP3/WMA de pe un disc CD-R/CD-RW sau de pe un dispozitiv USB, în modulele de redare normală și programată.

- Apăsăți pe **CD** sau **USB** pentru a porni funcția CD sau USB.
- Procedați după cum urmează.

Pentru a repeta	Faceți următoarele
O singură piesă/ un singur fișier	<div> <div>1 Apăsăți pe MOD REDARE/FM în mod repetat, până când apare „↵ 1”.</div> <div>2 Apăsăți pe ◀▶ sau ▶▶ pentru a selecta o piesă/un fișier pentru repetare. Atunci când doriți să specificați un folder care conține fișiere MP3/WMA, apăsați mai întâi pe REGLARE/ + sau – pentru a selecta un folder, apoi apăsați pe ◀▶ sau ▶▶ pentru a selecta un fișier.</div> <div>3 Apăsăți pe ▶▶ .</div> </div>
Toate piesele/ fișierele	<div> <div>1 Apăsăți pe MOD REDARE/FM în mod repetat, până când apare „↵”.</div> <div>2 Apăsăți pe ▶▶ .</div> </div>

Pentru a repeta	Faceți următoarele
Un folder selectat de pe un disc MP3/WMA sau dispozitiv USB	<div> <div>1 Apăsăți pe MOD REDARE/FM în mod repetat, până când apar „” și „↵”.</div> <div>2 Selectați un folder apăsând pe REGLARE/ + sau – .</div> <div>3 Apăsăți pe ▶▶ .</div> </div>
Piese/fișiere programate	<div> <div>1 Programați piese/fișiere (consultați „Crearea propriului program (Redare programată)”).</div> <div>2 Apăsăți pe MOD REDARE/FM în mod repetat, până când apar „PGM” și „↵”.</div> <div>3 Apăsăți pe ▶▶ .</div> </div>

Pentru a revoca redarea repetată
Apăsăți pe pentru a opri redarea și apoi apăsați pe **MOD REDARE/FM** în mod repetat, până când „↵” (sau „↵ 1”) dispare de pe afișaj.

Redarea pieselor/fișierelor în ordine aleatorii (Redare amestecată)
Puteți seta unitatea să redea în ordine aleatorii piese CD-DA de pe un CD audio, fișiere MP3/WMA de pe un disc CD-R/CD-RW sau de pe un dispozitiv USB.

- Apăsăți pe **CD** sau **USB** pentru a porni funcția CD sau USB.
- Apăsăți pe **MOD REDARE/FM** în mod repetat, până când „↵” apare pe afișaj.
- Apăsăți pe **▶▶** pentru a începe redarea amestecată.

Pentru a revoca redarea amestecată
Apăsăți pe pentru a opri redarea și apoi apăsați pe **MOD REDARE/FM** în mod repetat, până când „↵” dispare de pe afișaj.

Sfaturi


- În timpul redării amestecate nu puteți selecta piesa/ fișierul precedent(ă) apăsând pe **◀◀** .
- Dacă apăsați pe **▶▶** după ce se redare a fost oprită apăsând pe în timpul redării amestecate, redarea va începe de la următoarea piesă selectată aleatoriu (reluarea redării este indisponibilă în timpul redării amestecate).

Crearea propriului program (Redare programată)

Puteți aranja ordinea de redare a unui număr de până la 25 de piese/fișiere de pe un disc/dispozitiv USB.

- Apăsăți pe **CD** sau **USB** pentru a porni funcția CD sau USB.
- Apăsăți pe **MOD REDARE/FM** în mod repetat, până când „PGM” apare pe afișaj.
- Apăsăți pe **◀◀** sau **▶▶** pentru a selecta o piesă/un fișier. Atunci când doriți să specificați un folder care conține fișiere MP3/WMA, apăsați mai întâi pe **REGLARE/** + sau – pentru a selecta un folder și apoi apăsați pe **◀◀** sau **▶▶** pentru a selecta un fișier.
- Apăsăți pe **ENTER** . Piesa/fișierul este programat(ă) și apare numărul pasului programului.

(exemplu: CD audio)

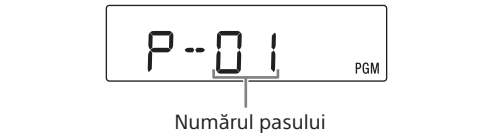

- Repetati pașii 3 și 4 pentru a programa și alte piese/fișiere.
- Apăsăți pe **▶▶** pentru a începe redarea programată. Pentru a reda din nou același program, apăsați pe **▶▶** .
- Rețineți faptul că programul creat se șterge în următoarele cazuri:
 - Când deschideți compartimentul pentru CD.
 - Când deconectați dispozitivul USB.
 - Când opriți alimentarea unității.

Notă
Dacă încercați să programați 26 de piese/fișiere sau mai multe, pe ecran se va fi afișa intermitent textul „FULL” (PLIN).

Pentru a afișa informații despre piesa/ fișierul programat(ă)
După ce creați propriul program, puteți verifica informații despre piesele/fișierele programate.

Înainte de a începe redarea programată
Apăsăți pe **AFIȘAJ** în mod repetat, iar afișajul se va modifica după cum urmează:
Numărul total de pași ↔ Numărul ultimei/ultimului piese/ fișier programat(e)

După oprirea redării programate apăsând pe
Apăsăți pe **AFIȘAJ** în mod repetat, iar afișajul se va modifica după cum urmează:

Numărul pasului curent ↔ Numărul piesei/fișierului curent(e)

Pentru a revoca Redarea programată
Apăsăți pe pentru a opri redarea și apoi apăsați pe **MOD REDARE/FM** în mod repetat, până când „PGM” dispare de pe afișaj.

Pentru a șterge toate piesele/fișierele din programul curent
Opriți redarea și apoi apăsați pe . Apare „noSTEP” (niciun PAS) și puteți crea un program nou, urmând procedura „Crearea propriului program (Redare programată)”.

Presetarea posturilor de radio

Puteți stoca posturi de radio în memoria unității. Puteți preseta până la 30 de posturi de radio, 20 pentru banda FM și 10 pentru banda AM.

- Apăsăți pe **FM/AM** în mod repetat pentru a porni funcția radio și selectați banda „FM” sau „AM”.
- Mențineți apăsat **FM/AM** până când pe ecran se va fi afișa intermitent textul „AUTO”.



- Apăsăți pe **ENTER** pentru a stoca postul. Posturile sunt stocate în memorie de la frecvențele joase la cele mai înalte.

Dacă un post nu poate fi presetat automat
Trebuie să presetați manual un post cu semnal slab.

- Apăsăți pe **FM/AM** în mod repetat, pentru a selecta o bandă.
- Acordați frecvența la postul dorit.
- Mențineți apăsat **ENTER** până când pe ecran se va afișa intermitent textul „FM-xx” sau „AM-xx”. (exemplu: FM)



- Apăsăți pe **PRESETARE** + sau – până când pe ecran se va afișa intermitent numărul presetat pentru postul pe care îl doriți.
- Apăsăți pe **ENTER** pentru a stoca postul. Dacă un alt post este deja alocat numărului presetat selectat, postul respectiv este înlocuit cu cel nou.

Sfat
Posturile de radio presetate rămân în memoria unității chiar și în următoarele situații.
—Cablul de alimentare c.a. este deconectat.
—Bateriile sunt scoase.

Ascultarea posturilor de radio presetate


- Apăsăți pe **FM/AM** în mod repetat pentru a porni funcția radio și selectați banda „FM” sau „AM”.
- Apăsăți pe **PRESETARE** + sau – pentru a selecta un număr de post presetat pentru postul de radio dorit.

Sfat
Pin apăsare în mod repetat pe **AFIȘAJ** în timp ce ascultați radio, informațiile despre radio se schimbă între prezentarea numărului presetat și a frecvenței. Afișarea numărului presetat revine automat la afișarea frecvenței după trecerea a 2 secunde.

Utilizarea temporizatorului de oprire

Puteți seta unitatea să se oprească automat după o perioadă de timp setată.

- Apăsăți pe **SLEEP** . Setarea implicită („90”) apare, iar indicatorul „SLEEP” se aprinde pe afișaj.
- Apăsăți pe **SLEEP** în mod repetat, pentru a selecta setarea dorită.



De fiecare dată când apăsați butonul, durata (exprimată în minute) se modifică pe afișaj, iar setarea selectată este confirmată automat după aproximativ 4 secunde.

Sfat
Puteți verifica timpul rămas până la oprirea unități apăsând din nou pe **SLEEP** după setarea temporizatorului de oprire.

Conectarea componentelor opționale

Vă puteți bucura de materialul audio provenit de la o componentă opțională, cum ar fi un televizor, un player muzical digital portabil, prin difuzoarele acestei unități. Nu uitați să opriți alimentarea fiecărei componente înainte de a efectua orice conexiune. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al componentei care urmează să fie conectată.

- Conectați mufa **AUDIO IN** la mufa pentru linia de intrare a playerului muzical digital portabil, a televizorului sau a unei alte componente care utilizează un cablu de conexiune audio (nefurnizat).
- Porniți componenta conectată.
- Apăsăți pe **AUDIO IN** și porniți redarea materialului audio de pe componenta conectată. Materialul audio provenit de la componenta conectată este redat la difuzoare.

Pentru a conecta unitatea la un televizor sau la un recorder/player video, utilizați un cablu de extindere (nefurnizat) având mini muță stereo la unul din capete și două prize phono la celălalt capăt.

Măsurι de precauție

Discuri care POT fi redate de această unitate

- CD audio (piese CD-DA*)
- CD-R/CD-RW care conține fișiere MP3/WMA și este finalizat** corect.

* CD-DA este abrevierea Compact Disc Digital Audio. Acesta este un standard de înregistrare utilizat pentru CD-urile audio.
** Finalizarea reprezintă procesul prin care discurile CD-R/CD-RW sunt aduse într-o stare ce poate fi redată pe playerele de discuri din comerț, iar finalizarea poate fi activată sau dezactivată ca setări opționale în timpul creării discurilor cu majoritatea software-urilor de înregistrare.

Discuri ce NU POT fi redate de această unitate

- Alte discuri CD-R/CD-RW decât cele înregistrate în format CD Audio sau în formate conforme standardelor ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Romeo, Joliet și UDF
- CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a înregistrării, CD-R/CD-RW zgăriate sau murdare sau CD-R/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare incompatibil
- Discuri CD-R/CD-RW care sunt nefinalizate sau sunt finalizate incorect
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Note cu privire la discuri

- Curățați CD-ul cu o lavetă de curățat în caz că este murdar. Ștergeți discul pornind dinspre centru și avansând zgărieturi, murdărie sau amprente pe disc, poate rezulta o eroare de citire a pieselor.
- Nu folosiți solvenți precum benzina, diluanți, produse de curățare din comerț sau spray antistatic destinat curățării discurilor de vinil.
- Nu expuneți CD-ul la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, și nu îl lăsați în automobilul parcat în bătaia soarelui, deoarece temperatura poate crește considerabil în interiorul automobilului.
- Nu lipiți hârtii sau autocolante pe CD și nu zgăriați suprafața acestuia.
- După utilizare, depozitați CD-ul în carcasa aferentă.

Note cu privire la suporturile DualDisc

- Un DualDisc este un disc cu două fețe, care combină material înregistrat DVD pe o față și material audio digital pe cealaltă față. Totuși, deoarece partea cu materialul audio nu este conformă standardului Compact Disc (CD), nu se garantează redarea pe acest produs.

Discuri muzicale codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor

- Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul timp, unele companii de înregistrări comercializează diverse discuri muzicale codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor. Rețineți că printr e aceste discuri există unele care nu sunt conforme standardului CD și nu pot fi redate cu acest produs.

Cu privire la siguranță

- Întrucât fasciculul laser din secțiunea CD player dăunează ochilor, nu încercați să demontați carcasa. Pentru service, apelați numai la personal calificat.
- Dacă în unitate pătrund obiecte solide sau lichide, deconectați unitatea de la priză și solicitați verificarea acestela de către personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
- Discurile având forme care nu sunt standard (de exemplu inimă, pătrat, stea) nu pot fi redate pe această unitate. Încercarea de a le reda poate duce la deteriorarea unității. Nu utilizați astfel de discuri.

Cu privire la sursele de alimentare

- Pentru funcționarea pe bază de c.a., utilizați cablul de alimentare c.a. furnizat; nu utilizați niciun alt cablu.
- Dacă nu intenționați să utilizați unitatea pentru o perioadă de timp îndelungată, deconectați-o de la priză de perete.
- Atunci când nu utilizați bateriile, îndepărtați-le, pentru a evita deteriorările ce pot rezulta din scurgerea sau corodarea acestora.

Cu privire la amplasare

- Nu lăsați unitatea în apropierea unor surse de căldură, în locații expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv ori șocuri mecanice sau într-un automobil aflat direct în bătaia soarelui.
- Nu așezați unitatea în apropierea aparatelor care generează căldură, cum ar fi corpurile de iluminat sau radiatoarele. Căldura provenită de la aceste aparate poate provoca deformarea carcasei și defectarea sistemului.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață înclinată sau instabilă.
- Nu așezați niciun obiect pe o rază de 10 mm în spatele carcasei. Pentru ca unitatea să funcționeze corect, pentru a evita deteriorările ce pot rezulta din scurgerea sau corodarea acestora.
- Întrucât difuzoarele sunt prevăzute cu un magnet puternic, mențineți la distanță față de unitate căștile de credit personale codificate magnetic și ceasurile cu mecanism de întoarcere manual, pentru a preveni posibila deteriorare cauzată de magnet.

Cu privire la funcționare

- Dacă unitatea este mutată direct dintr-o locație cu temperatură scăzută într-una cu temperatură ridicată sau dacă este amplasată într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibilă formarea condensului pe obiectivul din interiorul secțiunii CD player. În acest caz, unitatea nu va funcționa corect. Scoateți CD-ul și așteptați aproximativ o oră până la evaporarea umezeii.

Cu privire la manipularea unității

- Nu lăsați deschis compartimentul pentru CD, pentru a evita contaminarea cu praf și reziduuiri.
- Asigurați-vă că nu stropiți unitatea cu apă. Această unitate nu este impermeabilă.

Cu privire la curățarea carcasei

- Curățați carcasa, panoul și butoanele de comandă folosind o lavetă moale, umezită ușor într-o soluție slabă de detergent. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina.

Dacă aveți orice întrebare sau problemă cu privire la unitate, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Depanare

Informații generale

Alimentarea nu pornește.

- Asigurați-vă că este conectat fix cablul de alimentare c.a. la priză de perete.
- Asigurați-vă că este introdus fix cablul de alimentare c.a. în mufa de intrare c.a. a unității.
- Verificați dacă bateriile sunt introduse corect, conform polarității.
- Înlocuiți toate bateriile cu altele noi atunci când indicatorul **FUNCȚIONARE/BATERIE** își reduce intensitatea luminoasă.
- Nu se aude sunetul.
- Asigurați-vă că este selectată funcția corespunzătoare sursei de muzică sau sunet pe care doriți să o ascultați.
- Deconectați căștile atunci când ascultați la difuzoare.

Sunetul este zgomotos.

- Există o persoană care utilizează un telefon mobil sau un alt echipament de emisie a undelor radio în apropierea unității? Dacă există, mutați unitatea la distanță față de astfel de dispozitive.

Se aude un bâzâit ușor de la unitate.

- Acesta nu reprezintă o defecțiune. În funcție de starea alimentării, este posibil ca radioul să emită un bâzâit ușor.

CD/MP3/WMA player

CD playerul nu redă, cu toate că este introdus un CD.

- Amplasați CD-ul cu partea etichetată orientată în față.
- Curățați CD-ul.
- Scoateți CD-ul și lăsați deschis compartimentul pentru CD aproximativ o oră, pentru a permite evaporarea condensării.
- Discul CD-R/CD-RW este gol.
- Pe disc nu există fișiere MP3/WMA ce pot fi redate.
- Există o problemă legată de calitatea discului CD-R/CD-RW, a dispozitivului de înregistrare sau a software-ului aplicației.
- Înlocuiți toate bateriile cu altele noi atunci când indicatorul **FUNCȚIONARE/BATERIE** își reduce intensitatea luminoasă.

„Err” apare atunci când este încărcat discul.

- Este posibil ca CD-ul să fie murdar. Curățați discul.
- Este posibil ca CD-ul să prezinte zgărieturi. Înlocuiți discul.
- Este posibil să CD-ul să aibă o problemă de citire. Înlocuiți discul.
- Este posibil ca în compartimentul pentru CD să fi fost introdus un disc gol.
- A fost încărcat un disc ce nu poate fi redat (DVD, BD etc.). Înlocuiți discul.
- În compartimentul pentru CD nu este introdus niciun disc. Introduceți un disc.
- Este posibil ca CD-ul să fie așezat răsturnat. Așezați CD-ul cu partea etichetată orientată în față.
- Nu există fișiere audio înregistrate în formate acceptate sau un fișier care trebuie redat are o extensie de fișier neacceptată.

Sunetul se întrerupe.

- Reduceți volumul.
- Curățați CD-ul sau înlocuiți-l dacă este foarte deteriorat.
- Amplasați unitatea într-o locație lipsită de vibrații.
- Curățați obiectivul cu o suflantă disponibilă în comerț.
- Este posibil ca sunetul să se întrerupă sau să auziți zgomot atunci când utilizați un disc CD-R/CD-RW de slabă calitate sau dacă există o problemă legată de dispozitivul de înregistrare sau software-ul aplicației.

Pornirea redării durează mai mult decât de obicei.

- Următoarele discuri necesită un timp mai lung pentru începerea redării.
 - Un disc înregistrat cu o structură arborescentă complicată.
 - Un disc care conține multe foldere, fișiere sau fișiere în alt format decât MP3/WMA.

Dispozitiv USB

Dispozitivul USB nu funcționează corespunzător.

- În cazul în care conectați un dispozitiv USB incompatibil, pot apărea următoarele probleme.
 - Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 - Numele fișierelor sau ale folderelor nu sunt afișate pe această unitate.
 - Nu este posibilă redarea.
 - Sunetul se aude în salturi.
 - Se aude zgomot.
 - Sunetul redat este distorsionat.

Apare „Err01”.

- Este conectat un dispozitiv USB neacceptat și se efectuează operația de redare sau pauză.

Apare „Err02” și unitatea se oprește automat.

- A fost detectat un nivel anormal în curentul electric de la Ț port (USB) . În acest caz, scoateți dispozitivul USB de la Ț port (USB) și reconectați dispozitivul ISB, iar apoi porniți din nou unitatea. Dacă această problemă persistă după pornirea alimentării unității, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Apare „Err C13”.

- Apare o eroare neașteptată la dispozitivul conectat.
- Este conectat un dispozitiv necunoscut.

Nu se aude sunetul.

- Este posibil ca dispozitivul USB să fie conectat incorect. Opriți unitatea și reconectați dispozitivul USB. Apoi porniți unitatea.

Se aude zgomot, sunetul este redat în salturi sau distorsionat.

- Opriți unitatea și reconectați dispozitivul USB. Apoi porniți unitatea din nou.
- Datele fișierelor muzicale propriu-zise conțin zgomot sau sunetul este distorsionat. Este posibil să se fi generat zgomot la momentul creării fișierelor audio. Încercați să recreați fișierele audio și să le redați pe această unitate.

Dispozitivul USB nu poate fi conectat la Ț port (USB) .

- Conectorul dispozitivului USB sau cablul USB este introdus invers. Introduceți-l în Ț port (USB) în direcția corectă.

Mesajul „CITIRE” este afișat pentru o perioadă îndelungată sau durează mult până începe redarea.

- Procesul de citire poate dura mult în următoarele cazuri:
 - Există multe foldere sau fișiere pe dispozitivul USB.
 - Structura fișierelor este complexă.
 - Memoria este ocupată aproape în totalitate.
 - Memoria internă este fragmentată.
- Pentru a evita problemele de mai sus, vă recomandăm să respectați următoarele îndrumări:
 - Păstrați un număr total de maxim 100 de foldere pe un dispozitiv USB.
 - Păstrați un număr total de maxim 100 de fișiere per folder.

Afișare er