

Personaalne helisüsteem

Kasutusjuhend



©2016 Sony Corporation Trükitud Hiinas http://www.sony.net/

ZS-PE60

HOIATUS

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal.

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme ventilatsiooniava ajalehtede, laudlinade, kardinatega. Ärge kasutage seadet lahtiste leekide (nt põlevad küünlad) läheduses.

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet tilkade ja pritsmete eest ning ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Seade on vahelduvvooluvõrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiil või sisseehitatud kapp.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvklappidest võib kahjustada kuulmist.

Ärge asetage akut või paigaldatud patareisid pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.

HOIATUS! Patarei võib valesti käsitlemisel plahvatada. Patareid ei tohi uuesti laadida, lahti võtta ega tulle visata.

Nimeplaat asub seadme all välispool.

ETTEVAATUST!

Kui patarei on valesti paigaldatud, tekib plahvatus oht. Asendage ainult sama või samaväärse patareiga.

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

Kuna CD-mängijas kasutatav laserikiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpusi lahti võtta. Laske hooldustöid teha vaid vastava väljaõppega personalil.

ETTEVAATUST!

ELEKTRILÖÖGI OHT. ÄRGE AVAGE.

Euroopa klientidele

Teadmiseks klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad Euroopa Liidu direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)



See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.

Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.


Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus need taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsemat teavet saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust toote või aku ostsite.

Toode on mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:

- plaatidel või USB-seadmetes olevate muusikaallikate taasesitamine;
- raadiojagade kuulamine;
- heli kuulamine ühendatud lisakomponendilt.

Toiteallikad

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe **A** või pange kuus LR6 (suurus AA) patareid (pole kaasas) patareisahltisse **B**.

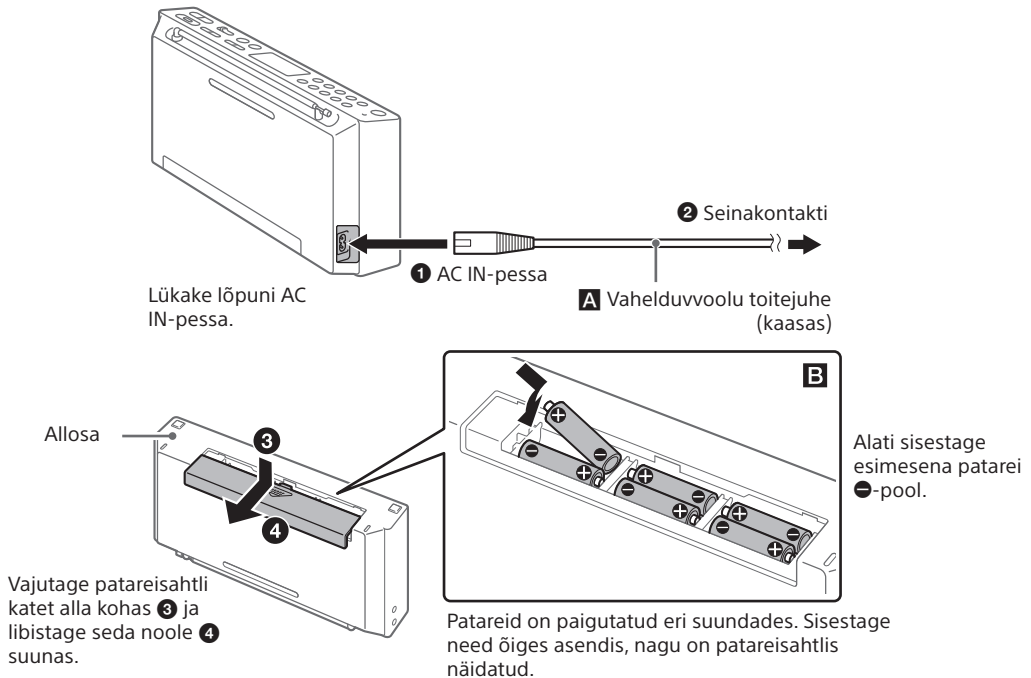

Märkused

- Kui seade on patareitoitel ja patarei laetuse tase langeb teatud tasemele, tumeneb näidik **OPR/BATT** **2** või võib seade taasesitusel välja lülituda. Kui see juhtub, asendage kõik patareid uutega. Kui näidik **OPR/BATT** **2** tumeneb, saate raadio- ja AUDIO IN-funktsioone mõnda aega edasi kasutada, kuid te ei saa enam kasutada CD- või USB-funktsioone. Enne patareide vahetamist eemaldage kindlasti CD-d, seadme küljest USB-seadmeid või lisakomponendid ja hoidke FM-telekoopantenni **19** väljatõmmatuna selle originaalasendis.
- Seadme patareitoitel kasutamiseks eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe **A** seinakontaktist ja seadme küljest (sellises järjekorras: **2** → **1**).
- Seadme mälus olevad sätet salvestatakse, isegi kui vahelduvvoolu toitejuhe või patareid on eemaldatud.
- Kui seade on ooterežiimis ja vahelduvvoolu toitejuhe on ühendatud, kuvatakse ekraanil „STANDBY“.
- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega erinevat tüüpi patareid.


Toitehalduse funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid)

Seadmel on automaatne ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub seade automaatselt ooterežiimi umbes 15 minutit pärast seda, kui ühtegi toimingut ei tehta või helisignaali ei edastata. Ooterežiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutate nuppu **VOLUME** – **13**, hoides samal ajal all nuppu **TUNE/** **14** **9**, kui seade on ooterežiimis ja vahelduvvoolu toitejuhe on ühendatud. Automaatselt ooterežiimi funktsiooni seadistusi ei saa muuta, kui seade on sisse lülitatud. Iga kord, kui nuppe vajutate, vilgub „STANDBY“ kaks sekundit ja ekraanil kuvatakse „ON“ või „OFF“.

Märkused

- Kuvatud sisu hakkab ekraanil vilkuma umbes kaks minutit enne ooterežiimi minekut.
- FM-/AM-funktsioonide puhul ei saa automaatselt ooterežiimi funktsiooni kasutada.

Põhitoimingud

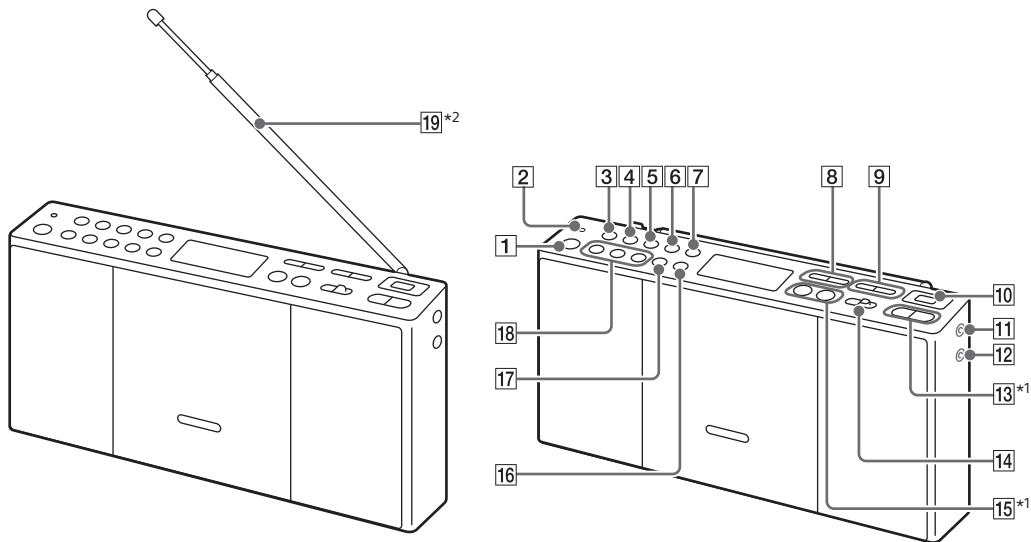

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Nupp OPERATE | 10 Y (USB) port | 17 Nupp SLEEP |
| 2 Näidik OPR/BATT | 11 AUDIO IN-pesa | 18 nupud FAVORITE RADIO STATION (–SET) |
| 3 Nupp USB | 12 Q (kõrvklappide) pesa | 19 FM-antenn ^{*2} |
| 4 Nupp CD | 13 Nupp VOLUME – | |
| 5 Nupp FM/AM | Nupp VOLUME + ^{*1} | |
| 6 Nupp AUDIO IN | | |
| 7 Nupp PLAY/FM MODE | 14 Lüüti CD OPEN ➡ | |
| 8 ◀▶ nupp (tagasi)/PRESET – | 15 Nupp ▶▶ (esitamine/peatamine) ^{*1} | |
| ▶▶ nupp (edasi)/PRESET + | Nupp ■ (peatamine) | |
| 9 Nupp TUNE/ 15 (kaust) – | 16 Nupp DISPLAY (ENTER) | |
| Nupp TUNE/ 15 (kaust) + | | |

Enne seadme kasutamist

Toite sisse- või väljalülitamine

Vajutage nuppu **OPERATE** **1**. Saate seadme toite sisse lülitada ka toite otseise sisselülitamise funktsiooniga (allpool). Selles juhendis selgitatakse toiminguid peamiselt toite otseise sisselülitamise funktsiooni kasutades.

Toite otseise sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Kui seade on välja lülitatud, vajutage nuppu **CD** **4**, **USB** **3**, **FM/AM** **5**, **AUDIO IN** **6** või **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** **18**. Toide lülitub sisse nii, et asjakohane funktsioon on valitud. Toite otseise sisselülitamise funktsiooni ei saa kasutada, kui seade on patareitoitel ja vahelduvvoolu toitejuhe ei ole ühendatud.

Märkus

Kui CD on seisatud, vajutage taasesituse jätkamise väljalülitamist, kui CD funktsioon oli aktiivne, võib seadme sisselülitumine veldi aega võtta.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nuppu **VOLUME** + või – **13**. Kui soovite helitugevust pidevalt reguleerida, hoidke nuppu all ja vabastage see soovitud tasemel.


Kõrvklappidest kuulamine

Ühendage kõrvklapid **Q** (kõrvklappide) pesaga **12**. Kuulmise kaitsmiseks vältige kõrvklappidest kuulamisel liiga suurt helitugevust.

Muusikaplaadi esitamine


- CD-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu **CD** **4**.
- Lükake lüüti **CD OPEN** **➡** **14** paremale ja pange plaat, sildiga külg eespool, CD-sahltisse.

Vajutage ürnalt plaadi keskosa, kuni see kohale sobitub.

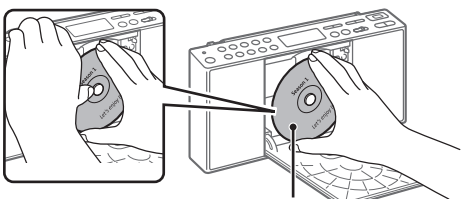

Sildiga külg eespool.

- Sulgege CD-sahlti kate.

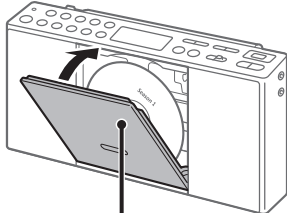


Vajutage tugevalt sahtli katte paremat ülaosa.


Plaat on sees ja plaadi teave kuvatakse ekraanil.

Heli-CD

(Järjekorras kuvatakse lugude koguarv ja -kestus)

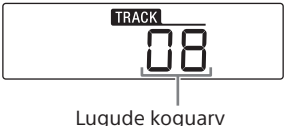


Lugude koguarv



Kogu esitusaeg

MP3-/WMA-plaat

(Kuvatakse kaustade ja failide koguarv)

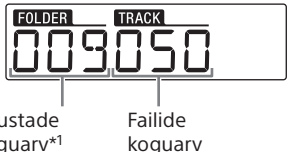

Kaustade koguarv^{*1}

Failide koguarv

- Taasesituse alustamiseks vajutate nuppu **▶▶** **15**.



^{*1} Kui MP3-/WMA-failid on ainult juurkaustas, kuvatakse ekraanil „001“.

^{*2} Kui esitusaeg on üle 100 minuti, kuvatakse ekraanil „--:--“.

^{*3} Nupu **DISPLAY** **16** vajutamisel vahetab taasesitusekraan funktsiooni nime, taasesitusaja ja praeguse loo numbril näitamise (või praeguse kausta ja faili numbrite näitamise (MP3/WMA)) vahel.

Muud toimingud

Toiming	Juhised
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ▶▶ 15 . Taasesituse juurde naasmiseks vajutate nuppu uuesti.
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu ■ 15 . Kui vajutate nuppu ▶▶ 15 peale taasesituse peatamist, alustatakse taasesitust selle loo/ faili algusest, mida viimati esitasite (taasesituse jätkamine).
Kausta valimine MP3-/WMA-plaadilt	Vajutage nuppu TUNE/ 15 + või – 9 .
Loo/faili valimine	Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶ 8 . Saate lugusid/failide ühekaupa vahele jätta.
Koha leidmine loos/failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppu ◀◀ või ▶▶ 8 ja vabastage see soovitud kohas. Kui leiata punkti pausi ajal, vajutage nuppu ▶▶ 15 taasesituse alustamiseks pärast soovitud punkti leidmist.

Nõuanne

Kui CD on seisatud, vajutage taasesituse jätkamise tühistamiseks nuppu **■** **15**.


Märkus

Taasesituse jätkamine tühistatakse järgmistel juhtudel:

- kui avate CD-sahlti;
- kui lülitate toite välja.

Kausta struktuuri ja esitusjärjekorra näide

Kaustade ja failide esitusjärjekord on järgmine. Siiski võib esitusjärjekord erineada plaadi algsest järjekorrast, olenevalt kasutatud salvestusmeetodist.

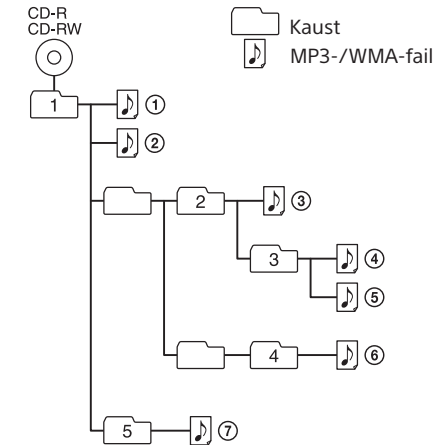

Märkused MP3-/WMA-plaatide kohta

- Kui plaat on sisestatud, loeb seade kõiki sellel plaadil olevaid faile. Sellel ajal vilgub teade „READY“. Kui plaadil on palju kaustu või muud tüüpi kui MP3-/WMA-faile, võib esituse alustamine või järgmise MP3-/WMA-faili esituse alustamine kaua aega võtta.
- Soovitame MP3-/WMA-plaatide loomisel sinna muud tüüpi kui MP3-/WMA-faile või ebavajalikke kaustu mitte lisada.
- Taasesitusel jäetakse muud helifailid peale MP3- ja WMA-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
- See seade toetab järgmisi helivorminguid: — MP3: faililaiend „mp3“; — WMA: faililaiend „wma“. Pange tähele, et isegi kui faililaiend on õige, aga tegelik fail loodi teises helivormingus, võib selle esitamine põhjustada müra või tõrke.
- MP3 PRO vormingut ei toetata.
- Vormingutesse WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO kodeeritud WMA-faile ei saa taasesitada.
- Seade ei mängi plaadi helifaile järgmistel juhtudel: — kui helifaileid koguarv on üle 999; — kui ühel plaadil on üle 255 kausta (sh juurkaust „ROOT“); — kui kataloogi tasemeid (kaustasügavusi) on üle üheksa* (sh juurkaust „ROOT“).
- * Üheksandast kataloogi tasemest sügavamal olevate failide taasesitus on võimalik, kuid pole tagatud.

Muusika kuulamine USB-seadmest

Saate kuulata USB-seadmele (digitaalsele muusikapleierile või USB-salvestuskandjale) salvestatud helifaile. Seadmega saab esitada MP3- ja WMA-vormingus* helifaile.

* Autoriõiguste kaitsega (digitaalse õiguste haldusega) faile ei saa selle seadmega esitada.

Ühilduvad USB-seadmed

USB-seadmete ühilduvusnõuded on järgmised. Enne USB-seadme kasutamist selle seadmega veenduge, et see vastaks nõuetele.

- Ühildub USB 2.0-ga (täiskirius)
- Toetab massälurežiimi*

* Massälurežiim on režiim, mis võimaldab juurdepääsu USB-seadmele hostseadmelt, võimaldades failiedastust. Enamik USB-seadmeid toetab massälurežiimi.

- Ühendage USB-seade **Y** (USB) pordiga **10**.
- USB-funktsiooni sisselülitamiseks vajutate nuppu **USB** **3**.



Kaustade koguarv

- Taasesituse alustamiseks vajutate nuppu **▶▶** **15**.



Esitusaeg^{*1,2}

^{*1} Kui esitusaeg on üle 100 minuti, kuvatakse ekraanil „--:--“.

^{*2} Nupu **DISPLAY** **16** vajutamisel vahetab taasesitusekraan funktsiooni nime, taasesitusaja ning praeguse kausta ja failinumbrite näitamise vahel.

Muud toimingud

Toiming	Juhised
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ▶▶ 15 . Taasesituse juurde naasmiseks vajutate nuppu uuesti*.
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu ■ 15 . Kui vajutate nuppu ▶▶ 15 peale taasesituse peatamist, alustatakse taasesitust selle loo/ faili algusest, mida viimati esitasite (taasesituse jätkamine).
Kausta valimine	Vajutage nuppu TUNE/ 15 + või – 9 .
Faili valimine	Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶ 8 . Saate faile ühekaupa vahele jätta.
Koha leidmine failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppu ◀◀ või ▶▶ 8 ja vabastage see soovitud kohas. Kui leiata punkti pausi ajal, vajutage nuppu ▶▶ 15 taasesituse alustamiseks pärast soovitud punkti leidmist.


* VBR-i MP3-/WMA-faile taasesitades võib süsteem alustada uuesti teistest kohast.

Märkus

USB-seadme eemaldamisel hoidke all nuppu **■** **15**, kuni kuvatakse teade „no DEV“ ja lülitage seade siis välja või minge eelnevalt muude funktsioonide juurde. USB-seadme eemaldamine neid toiminguid tegemata võib rikutada USB-seadmes olevaid andmeid või kahjustada seadet.

Kausta struktuuri ja esitusjärjekorra näide

Kaustade ja failide esitusjärjekord on järgmine. Siiski võib esitusjärjekord erineada USB-seadme algsest järjekorrast, olenevalt kasutatud salvestusmeetodist.

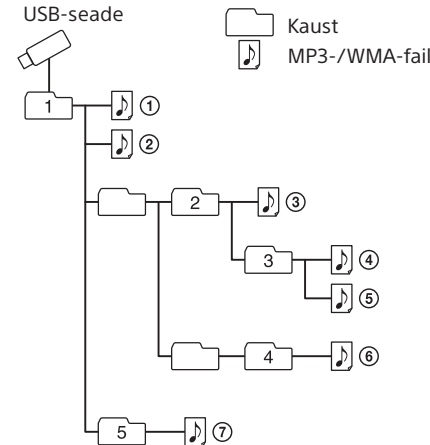

Märkused USB-seadme kohta

- Taasesituse alustamine võib järgmistes olukordades kaua aega võtta: — kaustastruktuur on keerukas; — USB-seade on peaaegu täis.
- Kui USB-seade on ühendatud, tuvastab seade kõik seadmes olevad failid. Kui seadmes on palju kaustu või faile, võib nende tuvastamine seadmel kaua aega võtta.
- Ärge ühendage USB-seadet selle seadmega USB-jaoturi kaudu.
- Mõne USB-seadme puhul võib pärast toimingut olla väike viivitus, enne kui toiming selles seadmes tehakse.
- See seade ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Ärge salvestage MP3-/WMA-faile sisaldavale USB-seadmele muud tüüpi kui MP3-/WMA-faile ega ebavajalikke kaustu.
- Taasesitusel jäetakse muud helifailid peale MP3- ja WMA-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
- See seade toetab järgmisi helivorminguid: — MP3: faililaiend „mp3“; — WMA: faililaiend „wma“. Pange tähele, et isegi kui faililaiend on õige, aga tegelik fail loodi teises helivormingus, võib selle esitamine põhjustada müra või tõrke.
- MP3 PRO vormingut ei toetata.
- Vormingutesse WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO kodeeritud WMA-faile ei saa taasesitada.
- See seade ei mängi USB-seadmel olevaid helifaile järgmistel juhtudel: — kui ühes kaustas on üle 999 helifaali; — kui ühel USB-seadmel on üle 4000 helifaali; — kui ühel USB-seadmel on üle 255 kausta (sh juurkaust „ROOT“); — kui kataloogi tasemeid (kaustasügavusi) on üle üheksa* (sh juurkaust „ROOT“).
- Arvud võivad failide ja kausta struktuurist olenevalt erineda.
- Ei tagata ühilduvust kõigi kodeerimis-/kirjutustarkvaradega. Kui USB-seadmel olevad helifailid olid esialgselt kodeeritud ühildumatu tarkvaraga, võib nende failide esitamine põhjustada müra või segatud heli või ei esitata neid üldse.

Seadme kasutamine akulaadijaga

Kui seade on sisse lülitatud, võite seda kasutada laetava akuga USB-seadmete laadimiseks. Lülitage USB-funktsioon kindlasti enne sisse. Laadimine on võimalik ainult siis, kui USB-funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus

USB-seadme laadimisel ühendage seade vahelduvvoolu toitejuhtumega seinakontakti, et vältida patareide tühenemist.


Märkus aku laadimise kohta (ainult Euroopa mudelid)

Kui automaatne ooterežiim on seadud olekusse ON, seadme ooterežiimi minekul laadimine peatub, isegi kui aku ei ole täielikult laetud. Selle vältimiseks seadke automaatne ooterežiim olekusse OFF. Lisateavet automaatse ooterežiimi väljalülitamise kohta vaadake alajaotusest Toitehalduse funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid).

Raadio kuulamine

- Raadiofunktsiooni sisselülitamiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** **5** ja valige FM- või AM-laineala.
- Reguleerige optimaalse signaali saamiseks antenni.


FM

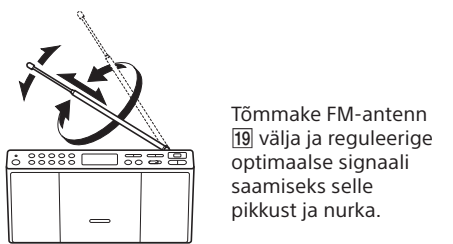

Tõmmake FM-antenni **19** välja ja reguleerige optimaalse signaali saamiseks selle pikkust ja nurka.


Märkused

- FM-antenni **19** reguleerimisel hoidke seda alumisest osast. Kui ülemisest osast hoides liigutate antenni liigse jõuga, võite seda kahjustada.
- Kui reguleerite FM-antenni **19**, pöörates seda nii, nagu näidatud allpool, ärge pöörake seda edasi sellest punktist, kus see tabab seadme väljalaulatavat osa. Selline teguviis võib antenni kahjustada.

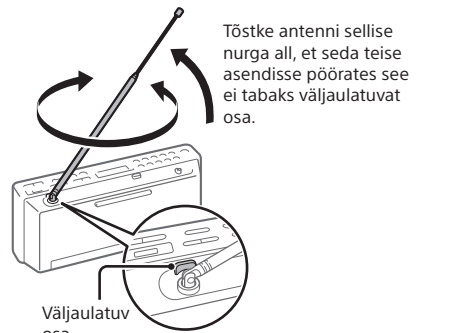

Tõstke antenni sellise nurga all, et seda teise asendisse pöörates see ei tabaks väljalaulatavat osa.

AM

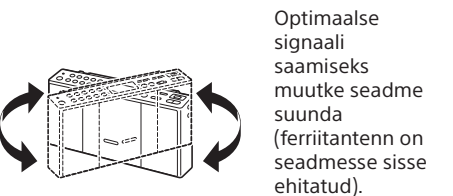

Optimaalse signaali saamiseks muutke seadme suunda (ferritantenn on seadmesse sisse ehitatud).

- Hoidke all nuppu **TUNE/** **14** + või – **9**, kuni sageduse numbrid hakkavad ekraanil muutuma.

Seade otsib automaatselt raadiosagedusi ja peatub jaama leidmisel. Kui te ei suuda jaama automaatse häälestusrežiimiga leida, vajutage sageduse etapivisiliselt muutmiseks korduvalt nuppu **TUNE/** **14** + või – **9**.


FM-stereoringhäälingu vastuvõtmisel süttib ekraanil „ST“.

Nõuanded

- Häälestatud jaamade sagedusühik FM-lainealal on MHz ja AM-lainealal kHz.
- Kui stereo-FM-i edastus on mürarohke, vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** **7**, kuni ekraanil kuvatakse „Mono“. Stereoeffekt kaob, ent vastuvõtt paraneb.

Raadiovastuvõtu parandamine

Kasutage raadiotil kohas, kus raadiosignaale saab kergesti vastu võtta, näiteks akna lähedal. Samuti reguleerige hea vastuvõtu saavutamiseks antenni (FM) või muutke seadme suunda (AM).

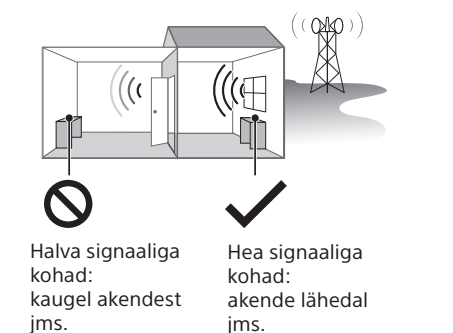

Halva signaaliga kohad: kaugel akendest jms.

Hea signaaliga kohad: akende lähedal jms.

Vastuvõtupro

Jaamade eelhäälestus nuppude FAVORITE RADIO STATION alla

Saate eelhäälestada kuni kolm lemmikjaama nuppude **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ Ⓘ alla. Määrake igale nupule üks FM- või AM-raadiojaam.

- Raadiofunktsiooni sisselülitamiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** ⓘ ja valige FM- või AM-laineala.
- Leidke jaam, mille soovite eelhäälestada.
- Vajutage ja hoidke all soovitud nuppu **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ, kuni kuulete piiksu. Leitud jaam eelhäälestatakse valitud nupu **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ Ⓘ alla ja ekraanil süttib sama number mis sellel nupul.

(Näide: FM-jaama sagedusega 87,50 MHz eelhäälestamine numbri 📶 alla)



Eelhäälestatud jaama muutmine
Korrake samme 1–3.
Nupu alla eelhäälestatud jaam asendatakse uuega.

Eelhäälestatud jaamade kuulamine nuppudega FAVORITE RADIO STATION

Vajutage soovitud nuppu **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ.

Märkus
Vältimaks eelhäälestuse kogemata muutmist, vajutage nuppu lühidalt. Kui hoiate nuppu all, asendab parajasti kõlav raadiojaam nupu eelhäälestuse.

Muud toimingud


Esitusrežiimi valimine

Kui plaat/USB-seade on peatatud, saate määrata seadme esitama lugusid või faile korduvalt või juhuslikus järjekorras.

Kui püüate seadistada või muuta esitusrežiimi taasesituse ajal või kui plaat või USB-seade on peatatud, kuvatakse ekraanil teade „PUSH STOP“. Pärast teate kuvamist vajutage nuppu ■ ⓘ.

Vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** ⓘ.

Iga nupuvajutusega muutub näidik järgmiselt.

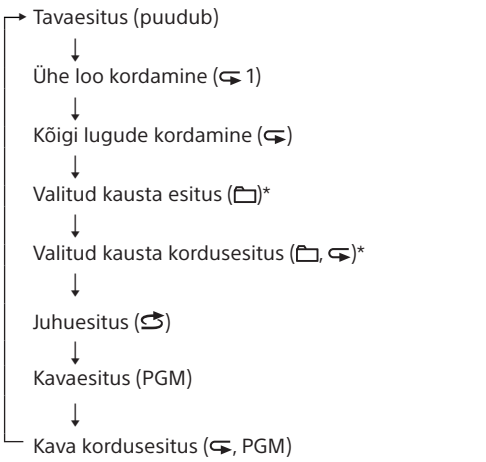

* Need funktsioonid on saadaval ainult MP3-/WMA-failide esitamisel MP3-/WMA-plaadilt või USB-seadmelt.

Lugude/failide korduv esitamine (kordusesitus)

Saate seadme seadistada korduvalt esitama CD-DA-lugusid heli-CD-lt, MP3-/WMA-faile CD-R-/CD-RW-plaadilt või USB-seadmelt tava- ja kavaesituse režiimides.

- CD- või USB-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu **CD** ⓘ või **USB** ⓘ.
- Jätkake järgmiselt.

Kordamiseks	Juhised
Üks lugu/fail	<div> <div>1</div> <div>Vajuge korduvalt nuppu PLAY/FM MODE ⓘ, kuni kuvatakse ↺ 1.*</div> <div>2</div> <div>Loo/faili valimiseks, mida soovite korrata, vajutage ⏮ või ⏭ ⓘ Ⓘ. Kui soovite määrata kausta, mis sisaldab MP3-/WMA-faile, vajutage kausta valimiseks esmalt nuppu TUNE/🔊 + või – ⓘ ja seejärel faili valimiseks nuppu ⏮ või ⏭ ⓘ Ⓘ.</div> <div>3</div> <div>Vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ.</div> </div>
Kõik lood/failid	<div> <div>1</div> <div>Vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE ⓘ, kuni kuvatakse ↺.*</div> <div>2</div> <div>Vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ.</div> </div>
Valitud kaust MP3-/WMA-plaadilt või USB-seadmes	<div> <div>1</div> <div>Vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE ⓘ, kuni kuvatakse 🔊 ja ↺.*</div> <div>2</div> <div>Valige kaust, vajutades nuppu TUNE/🔊 + või – ⓘ.</div> <div>3</div> <div>Vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ.</div> </div>

Kordamiseks	Juhised
Kavasse lisatud lood/failid	<div> <div>1</div> <div>Lisage kavasle lood/failid (vaadake alajaotust Oma kava loomine (kavaesitus).</div> <div>2</div> <div>Vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE ⓘ, kuni kuvatakse „PGM“ ja ↺.*</div> <div>3</div> <div>Vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ.</div> </div>

Kordusesituse tühistamine
Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu ■ ⓘ ja seejärel vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** ⓘ, kuni ekraanil kaob ↺.* (või ↺ 1.*).

- Lugude/failide esitamine juhuslikus järjekorras (juhuesitus)**
Saate seadme seadistada esitama CD-DA lugusid heli-CD-lt, MP3-/WMA-faile CD-R-/CD-RW-lt või USB-seadmelt juhuslikus järjekorras.
- CD- või USB-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu **CD** ⓘ või **USB** ⓘ.
 - Vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** ⓘ, kuni ekraanil kuvatakse 📶.*
 - Juhuesituse alustamiseks vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ.

Juhuesituse tühistamine
Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu ■ ⓘ ja seejärel vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** ⓘ, kuni ekraanil kuvatakse 📶.*.


Nõuanded

- Juhuesituse ajal ei saa te eelmist lugu/faili valida, vajutades nuppu ⏮ ⓘ.
- Kui vajutate nuppu ⏭ ⓘ pärast seda, kui taasesitus on peatatud juhuesituse ajal nuppu ■ ⓘ Ⓘ vajutades, algab taasesitus järgmisest juhuslikult valitud loost (taasesituse jätkamist ei saa juhuesituse ajal kasutada).

Oma kava loomine (kavaesitus)
Saate määrata kuni 25 loo/faili esitusjärjekorra plaadil/USB-seadmel.

- CD- või USB-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu **CD** ⓘ või **USB** ⓘ.
- Vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** ⓘ, kuni ekraanil kuvatakse „PGM“.
- Loo/faili valimiseks vajutage nuppu ⏮ ⓘ või ⏭ ⓘ Ⓘ. Kui soovite määrata kausta, mis sisaldab MP3-/WMA-faile, vajutage kausta valimiseks esmalt nuppu **TUNE/**🔊 + või – ⓘ ja seejärel faili valimiseks nuppu ⏮ ⓘ või ⏭ ⓘ Ⓘ.
- Vajutage nuppu **ENTER** ⓘ. Lugu/fail lisatakse kavasle ja kuvatakse kavaetapi number.

(Näide: heli-CD)

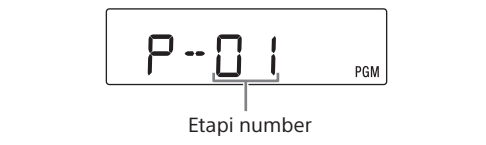

- Täiendavate lugude/failide kavasle lisamiseks korrake samme 3 ja 4.
- Kavaesituse alustamiseks vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ. Sama kava uuesti esitamiseks vajutage nuppu ⏭ ⓘ Ⓘ. Pange tähele, et kava kustutatakse järgmistel juhtudel:
 - kui avate CD-sahtli;
 - kui eraldate USB-seadme;
 - seadme toite väljalülitamisel.

Märkus
Kui proovite kavasle lisada 26 või rohkem lugu/faili, vilgub ekraanil teade „FULL“.

Kavasle lisatud loo/faili andmete kuvamine
Peale oma kava loomist saate kavasle lisatud lugude/failide andmeid kontrollida.

Enne kavaesituse alustamist
Vajutage korduvalt nuppu **DISPLAY** ⓘ ja ekraan muutub järgmiselt. Sammude koguarv ↔ viimati kavasle lisatud loo/faili number

Peale kavaesituse peatamist nuppu ■ ⓘ vajutades
Vajutage korduvalt nuppu **DISPLAY** ⓘ ja ekraan muutub järgmiselt.

Praeguse sammu number ↔ praeguse loo/faili number

Kavaesituse tühistamine
Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu ■ ⓘ ja seejärel vajutage korduvalt nuppu **PLAY/FM MODE** ⓘ, kuni „PGM“ kaob ekraanilt.

Kõigi kava lugude/failide kustutamine
Peatage taasesitus ja seejärel vajutage nuppu ■ ⓘ. Kuvatakse „noSTEP“ ja saate luua uue kava, järgides alajaotuses Oma kava loomine (kavaesitus) toodud toiminguid.

Raadiojaamade salvestamine

Saate raadiojaamu seadme mälu salvestada. Saate eelhäälestada kuni 30 raadiojaama: 20 FM- ja 10 AM-jaama.

- Raadiofunktsiooni sisselülitamiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** ⓘ ja valige FM- või AM-laineala.
- Hoidke all nuppu **FM/AM** ⓘ, kuni ekraanil vilgub „AUTO“.



- Jaama salvestamiseks vajutage nuppu **ENTER** ⓘ. Jaamad salvestatakse mälu alates madalamatest kuni kõrgemate sagedusteni.

Kui jaama ei saa automaatselt eelhäälestada
Nõrga signaaliga jaam tuleb käitsi eelhäälestada.

- Laineala valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** ⓘ.
- Häälestage soovitud jaamale.
- Hoidke all nuppu **ENTER** ⓘ, kuni ekraanil vilgub „FM-xx“ või „AM-xx“.* (Näide: FM)



- Vajutage nuppu **PRESET** + või – ⓘ, kuni soovitud jaama eelhäälestuse number ekraanil vilgub.
- Jaama salvestamiseks vajutage nuppu **ENTER** ⓘ. Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud muu jaam, siis asendatakse see uuega.

Nõuanne
Eelhäälestatud raadiojaamad jäävad seadme mälu isegi järgmistes olukordades:

- vahelduvvoolu toitejuhe on välja tõmmatud;
- patareid on eemaldatud.

Eelhäälestatud raadiojaamade kuulamine


- Raadiofunktsiooni sisselülitamiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** ⓘ ja valige FM- või AM-laineala.
- Soovitud raadiojaama salvestatud eelhäälestuse numbri valimiseks vajutage nuppu **PRESET** + või – ⓘ.

Nõuanne
Vajutades raadiot kuulates korduvalt nuppu **DISPLAY** ⓘ, vahetab raadioteave eelhäälestatud numbri ja sageduse näitamise vahel. Pärast kahe sekundi möödumist naaseb eelhäälestusnumbri kuva automaatselt sageduse kuvale.

Unetaimeri kasutamine

Saate seadme seadistada määratud aja möödumisel automaatselt välja lülituma.

- Vajutage nuppu **SLEEP** ⓘ. Kuvatakse vaikeseadistus („90“) ja ekraanil süttib näidik „SLEEP“.
- Soovitud seadistuse valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP** ⓘ.



Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub ekraanil kestus (minutites) ja valitud seadistus kinnitatakse automaatselt umbes 4 sekundi pärast.

Nõuanne
Saate kontrollida seadme väljalülitumiseni jäänud aega, vajutades peale unetaimeri seadistamist uuesti nuppu **SLEEP** ⓘ.

Lisakomponentide ühendamine

Võite nautida lisakomponendi, nt teleri, kaasaskantava digitaalse muusikapleieri, heli selle seadme kõlarite kaudu. Enne ühendamist lülitage kindlasti kõigi komponentide toide välja. Üksikasjad leiате ühendatava komponendi kasutusjuhendist.

- Ühendage pesa **AUDIO IN** ⓘ kaasaskantava digitaalse muusikapleieri, teleri või muu komponendi väljundpesaga heli ühenduskaabli abil (pole kaasas).
- Lülitage ühendatud komponent sisse.
- Vajutage nuppu **AUDIO IN** ⓘ ja alustage heli esitamist ühendatud komponendil. Ühendatud komponendi heli edastatakse kõlaritest.

Seadme ühendamiseks teleri või videomagnetofoni/-mängijaga kasutage pikendusjuhet (pole kaasas), mille ühes otsas on stereo-minipistik ja teises otsas kaks fonopistikut.

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida EI SAA selle seadmega esitada

- Heli-CD (CD-DA** lood)
- CD-R/CD-RW, millel on MP3-/WMA-failid ja mis on õigesti lõpetatud**.

*1 CD-DA on lühend väljendist Compact Disc Digital Audio. See on heli-CD-de puhul kasutatav salvestusstandard.

*2 Lõpetamine on protsess, mille tulemusena CD-R-/CD-RW-plaadid muudetakse tarbemängijatel esitatavaks, ning lõpetamise saab plaadi loomise ajal eramikus salvestustarkvaradest valikulise sättena lubada või keelata.

- Plaadid, mida EI SAA selle seadmega esitada**
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud heli-CD-vormingus või standardi ISO 9660 1. või 2. tasemele või Romeole, Joliet'le ja UDF-ile vastavates vormingutes
 - Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
 - Lõpetamata või valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
 - BD-ROM, BD-R/BD-RE
 - DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

- Märkused plaatide kohta**
- Puhastage CD-d puhastuslapiga, kui see on must. Pühkige plaati kesktel väljapoole. Kui plaadil on kriimustusi, mustust või sõrmejälgi, võib esituses tekkida tõrge.
 - Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedelid, müügil olevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistatikut.
 - Ärge pange CD-d kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumusallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke seda päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
 - Ärge kleepige CD-le paberit ega kleebiseid ega kriimustage CD pinda.
 - Peale esitamist pange CD karpi tagasi.

Märkused DualDiscide kohta

- DualDisc on kahepoolne plaat, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna plaadi helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel tagatud.

Autorikaitse tehnoloogiatega kodeeritud muusikaplaadid

- Toode on mõeldud CD-standardile vastavate plaatide esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad hakanud turustama erinevaid autorikaitse tehnoloogiatega kodeeritud muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi seetõttu selle tootega esitavavad olla.

- Ohutus**
- Kuna CD-mängijas kasutatav laserkiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpusi lahti võtta. Laske hooldustöid teha vaid vastava väljaõppega personalil.
 - Kui mõni tahke objekt või vedelik satub seadmesse, eemaldage see seinakontaktist ja laske enne edasist kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
 - Seadmega ei saa esitada ebatavalise kujuga (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi) plaate. Nii toimides võite seadet kahjustada. Ärge selliseid plaate kasutage.

Toiteallikad

- Vahelduvvooluga kasutamise korral kasutage kaasasolevat vahelduvvoolu toitejuhet; ärge kasutage ühtegi muud juhet.

- Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, eemaldage see seinakontaktist.
- Kui te patareisid ei kasuta, eemaldage need, et vältida patareide lekkimisest või korrosioonist tekkinud kahjustusi.

Asukoha valimine

- Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolm või võib esineda mehaanilisi põrutsusi, samuti ärge jätke seadet päikese käes seisvasse autosse.

- Ärge pange seadet seadmete lähedale, mis eraldavad kuumust (nt valgustid või küttekahad). Nendest seadmetest eralduv kuumus võib korpusi moonutada ja põhjustada süsteemi talitlushäire.
- Ärge asetage seadet kaldus või ebastabiilsel pinnale.
- Ärge asetage midagi 10 mm kaugusele korpuse tagaosast. Ventilatsiooniavad peavad olema vabad, et seade korralikult töötaks ja selle komponendid kauem vastu peaksid.
- Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit, hoidke magnetkoodiga krediitkaardid või üleskeeratavad (käte)keelad seadmest eemal, et vältida magneti põhjustatud kahjustusi.

Kasutus

- Kui seade tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus CD-mängijas olevale lääsele kondenseeruda. Kui see juhtub, ei tööta seade korralikult. Sellisel juhul eemaldage CD ja oodake umbes tund aega, kuni niiskus aurustub.

Seadme käsitlemine

- Ärge jätke CD-sahtli lahti, et vältida saastumist tolmuj ja prahiga.
- Veenduge, et seadmele ei satuks veepritsmeid. Seade ei ole veekindel.

Korpuse puhastamine

- Puhastage korpus, paneeli ja juhtnuppe pehme kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit, nt alkoholi või bensiini.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Tõrkeotsing

Üldine

Toide ei lülitu sisse.

- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks kindlalt seinakontakti ühendatud.
- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhtme pistik on kindlalt AC IN-pessa ühendatud.
- Kontrollige, kas patareid on õigesti sees ja polarsused sobitatud.
- Asendage kõik patareid uutega, kui näidik **OPR/BATT** ⓘ tumeneb.

Heli pole.

- Veenduge, et soovitud muusika või heliallika jaoks oleks valitud õige funktsioon.
- Kui kuulate kõlaritest, eemaldage kõrvaklapid.

Heli on mürarikas.

- Kas keegi kasutab seadme lähedal mobiiltelefoni või muid seadmeid, millest kiirgub raadiolaineid? Sellisel juhul paigutage seade nendest seadmetest eemale.

Seadmest on kuulda vaikset undamist.

- See ei ole talitlushäire. Võite raadiost kuulda vaikset undamist, olenevalt toiteallika olekust.

CD-/MP3-/WMA-mängija

CD-mängija ei mängi, isegi kui CD on oma kohal.

- Pange CD sisse, sildiga külg eespool.
- Puhastage CD.
- Võtke CD välja ja jätke CD-sahtel umbes tunniks ajaks lahti, et kondenseerunud niiskus ära kuivaks.
- CD-R/CD-RW on tühi.
- Plaadil ei ole esitatavaid MP3-/WMA-faile.
- CD-R-i/CD-RW, salvestusseadme või rakenduse tarkvara kvaliteediga on probleem.
- Asendage kõik patareid uutega, kui näidik **OPR/BATT** ⓘ tumeneb.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse teade „Err“.

- CD võib olla must. Puhastage plaati.
- CD-l võib olla kriimustusi. Vahetage plaat välja.
- CD-l võib olla lugemisprobleem. Vahetage plaat välja.
- CD-sahtlisse võib olla pandud tühi plaat.
- Sisestatud on plaat (DVD, BD vms), mida ei saa esitada. Vahetage plaat välja.
- CD-sahtlisse pole plaati pandud. Sisestage plaat.
- CD võib olla tagurpidi. Pange CD sisse, sildiga külg eespool.
- Puuduvad toetatud vormingus salvestatud helifailid või taasesitataval failil on laiend, mida ei toetata.

Heli katkeb.

- Vähendage helitugevust.
- Puhastage CD või vahetage see välja, kui CD on tugevasti kahjustatud.
- Pange seade kohta, kus puudub vibratsioon.
- Puhastage lääts müügil oleva puhuriga.
- Heli võib katkeda või võite kuulda müra, kui kasutate halva kvaliteediga CD-R-i/CD-RW-d või kui on probleem salvestusseadme või rakenduse tarkvaraga.

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.

- Järgmistele plaatide puhul võtab taasesituse alustamine rohkem aega:
 - keerulise puustruktuuriga plaat;
 - paljude kaustade, failide või muude kui MP3-/WMA-failidega plaat.

USB-seade

USB-seade ei tööta korralikult.

- Kui ühendate ühildumatu USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid:
 - USB-seadet ei tuvastata;
 - seadmes ei kuvata faili- või kaustanimesid;
 - faile ei saa taasesitada;
 - heli on katkendlik;
 - kostub müra;
 - helilajund on moonutatud.

Kuvatakse teade „Err01“.

- Ühendatud on toetamata USB-seade ja tehtud on taasesitus- või peatamistoiming.

Kuvatakse teade „Err02“ ja seade lülitub automaatselt välja.

- Tuvastati ebanormaalne elektrivoolu tase pordist Ψ (USB) ⓘ. Sellisel juhul eemaldage USB-seade pordist Ψ (USB) ⓘ, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage seade uuesti sisse. Probleemi püsimisel pärast seadme toite sisselülitamist võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kuvatakse teade „Err C13“.

- Ühendatud seadmes ilmneb ootamatu tõrge.
- Ühendatud on tundmatu seade.

Heli pole.

- USB-seade võib olla valesti ühendatud. Lülitage seade välja ja ühendage USB-seade uuesti. Seejärel lülitage seade sisse.

Kostab müra, heli on katkendlik või moonutatud.

- Lülitage seade välja ja ühendage USB-seade uuesti. Seejärel lülitage seade uuesti sisse.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võis tekkida helifailide loomise käigus. Proovige helifailid uuesti luua ja kasutage neid sellel seadmel esitamiseks.

USB-seadet ei saa Ψ (USB) porti ⓘ ühendada.

- USB-seadme pistikut või USB-kaablit püütakse tagurpidi sisestada. Sisestage see Ψ (USB) porti ⓘ õigestipidi.