

# BRAVIA

---

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

## Pamatdarbības

---

### Televizora skatīšanās

---

### Filmu/fotoattēlu/mūz. skat./klaus.

---

### Interneta pak. un lietojumpr. izmantošana

---

### TV skat. ar tuviem un tāliem draugiem

---

### Citu ierīču izmantošana

---

### BRAVIA Sync ierīču izmantošana

---

### Noderīgas funkcijas

---

### Interneta savienojums

---

### Mājas tīkla lietošana

---

### Dažādu iestatījumu konfigurēšana

---

### Traucējummeklēšana

---

### Kā lietot grāmatzīmes

---

### Satura rādītājs

---

[Kā izmantot tālv. pulti](#)

[Lietojiet “Discover”](#)

[Sākuma izvēlnes ekrāns](#)

[Attēlu pielāgošana](#)

[Kā lietot i-Manual](#)

[Skatiet piev. ierīces sat.](#)

[Liet. funk. Sabiedrisko tīklu skatīšanās](#)


[Lietojumpr. lietošana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)


## Kā izmantot tālv. pulti

### Pogu un izmantošana

Šī televizora funkciju pamata darbības un iestatījumus ir iespējams pārvaldīt, izmantojot pogas     un .

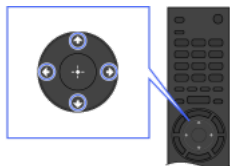

1 Vienuma iezīmēšanu ekrānā veiciet ar pogām    .

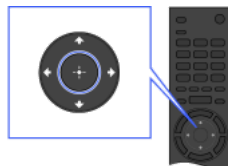


2 Nospiediet pogu , lai atlasītu vienumu.

### Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā

Nospiediet pogu RETURN.

### Poga OPTIONS

Nospiežot pogu OPTIONS, tiek parādīta opciju izvēlne, kas nodrošina ātru piekļuvi šobrīd parādītā ekrāna pieejamajām funkcijām (Opciju izvēlnes vienumi atšķiras atbilstoši atlasītajam ekrānam). Tāpēc iespējama ātrā piekļuve funkcijām nekā no Sākuma izvēlnes.

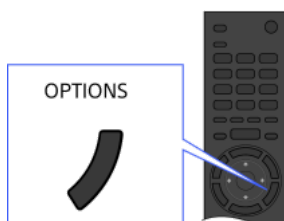

### Funkciju izmantošana pēc krāsainajām pogām

Krāsainās pogas un pieejamās funkcijas norādītas ekrāna apakšpusē.

Nospiediet krāsaino pogu, kas atbilst izmantojamajai funkcijai.

Pieejamās funkcijas atšķiras pēc ekrāna veida.

#### Padomi

Pa labi redzamais attēls ir tikai piemērs. Krāsaino pogu kārtība mainās atkarībā no konkrētā reģiona vai valsts.



### Piezīmes

Jūsu televizors neatbalsta šajā i-Manual aprakstītās tālvadības pults ar skārienpaliktni darbības.

### Saistītā informācija

[Kā lietot i-Manual](#)

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Pamatdarbības](#)

### Pārskats

---

Ir iespējams izmantot Discover, lai meklētu saturu (piemēram, televīzijas programmas, interneta saturu u.c.). Saturs, kas redzams Discover, atšķiras atkarībā no televizora modeļa/reģiona/valsts.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu DISCOVER, lai palaistu lietojumprogrammu Discover.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, pieskarieties un velciet ar pirkstu no lauka apakšdaļas.)



Tālvadības pults ar  
skārienpaliktni

2. Iezīmējiet vēlamu kategoriju, izmantojot pogas .  
(Lietojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, pavelciet uz augšu/uz leju.)
3. Izmantojot pogas , iezīmējiet vēlamu vienumu, tad nospiediet pogu , lai atlasītu.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdiet pa kreisi/pa labi, lai iezīmētu vienumu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai atlasītu.)  
Tiks parādīts atlasītais saturs.

#### Lai ātri pārvietotu fokusu ekrānā, izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni

Pārvietojiet fokusu līdz ekrāna malai, un turiet pirkstu uz skārienpaliktņa.

#### Lai mainītu Discover iestatījumus

Lai mainītu Discover iestatījumus, nospiediet pogu OPTIONS, kad ir redzams Discover, tad atlasiet vajadzīgo vienumu.

#### Padomi

Lai mainītu dažu opciju iestatījumus, būs jāiestata televizora pulkstenis.

## Sākuma izvēlnes ekrāns

---

### Pārskats

---


Sākuma izvēlni ir iespējams parādīt, nospiežot pogu HOME. Sākuma izvēlnes augšpusē tiek parādītas šādas kategorijas:  [Kanāls],  [Filmas] un  [Lietotnes]. Varat skatīt/atskaņot saturu, apakškategoriā atlasot attiecīgo sīktēlu. Funkcijas (piemēram, iestatījumu maiņu) var lietot, atlasot arī to ikonas. Kategoriju un pieejamo vienumu skaits atšķirīgs dažādās valstīs/reģionos.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME.
2. Atlasiet vēlamu kategoriju, izmantojot pogas  .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi.)

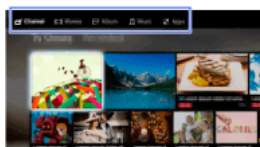

3. Nospiediet pogu , tad atlasiet vēlamu apakškategoriju, lietojot pogas  .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet uz leju, tad bīdīet pa kreisi/pa labi.)  
Ja pārvietosit kursoru aiz apakškategorijas kreisās/labās malas, tiks parādīta nākamā apakškategorija.



4. Atlasiet vēlamā satura sīktēlu.  
Tiek parādīts/atskaņots saturs.

### Sākuma izvēlnes kategorijas

---

#### [Kanāls]

Ir iespējams skatīt tiešraides, turpmāko pārraižu un ierakstītā satura sīktēlus. Atlasiet vēlamu apakškategoriju, lai mainītu avotu. Ir iespējams arī mainīt apraides sistēmu, lietojot sākuma izvēlnes apakšpusē esošo opciju [Kanālu saraksts].

#### [Filmas]

Ir iespējams skatīt filmas no tiešsaistes filmu pakalpojumu sniedzējiem (tīmekļa), pievienotām USB ierīcēm vai mājas tīkla. Atlasiet vēlamu apakškategoriju, lai mainītu avotu.

#### [Albums]

Ir iespējams skatīt fotoattēlus no tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem (tīmekļa), pievienotām USB ierīcēm vai mājas tīkla. Atlasiet vēlamu apakškategoriju, lai mainītu avotu.

#### [Mūzika]

Varat atskaņot mūziku no tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem (tīmekļa), pievienotām USB ierīcēm vai mājas tīkla. Atlasiet vēlamu apakškategoriju, lai mainītu avotu.

#### [Lietotnes]

Ir iespējams palaist lietojumprogrammas. Tiks parādīti nodrošināto lietojumprogrammu ([Tematisks]) un biežāk lietoto lietojumprogrammu ([Manas lietotnes]) sīktēli. Lai skatītu visas lietojumprogrammas, sākuma izvēlnes apakšpusē atlasiet [Visas lietotnes].

### Padomi

Apakškategorijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

### Sākuma izvēlnes ikonas

---

#### [Search]

Ir iespējams ievadīt atslēgvārdu satura meklēšanai. Varat atlasīt arī iepriekš meklēšanai izmantotos atslēgvārdus (šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona/valsts).

#### [Ieejas]

Ir iespējams atlasīt televizoram pievienoto ievades ierīci.

---

#### [Multivides serveris]

Varat atlasīt multivides serveri (piemēram, USB zibatmiņu, mājas tīklu), lai pārlūkotu tā saturu, izmantojot multivides atskaņotāju.

---

#### [Iestatījumi]

Ir iespējams mainīt televizora iestatījumus (piem., Displejs, Skaņa, Kanāls).

---

#### [Palīdzība]

Varat skatīt informāciju par pašdiagnostiku un klientu atbalstu. Ir iespējams skatīt arī šo i-Manual.

---

#### [Tīkla statuss]

Varat skatīt tīkla savienojuma stāvokli.

Ir iespējams skatīt tīkla savienojuma stāvokļa aprakstu, atlasot ikonu.

: pievienots vadu LAN.

: pievienots bezvadu LAN. Viļņu līniju skaits norāda signāla stiprumu.

: pievienots mobilajam tīklam. Joslu skaits norāda signāla stiprumu. (Šī funkcija pieejama atbilstīgi reģionam/valstij.)

Lai norādītu konkrēto stāvokli, ikonai tiek pievienotas šādas atzīmes:

: šī atzīme norāda tīkla savienojuma kļūdu. Šī atzīme parādās arī tad, kad netika pabeigta tīkla iestatīšana. (Šādā gadījumā paskaidre rāda [Nav uzstādīts tīkls].)

: šī atzīme norāda, ka televizors ir pievienots mājas tīklam, taču nav iespējams izveidot savienojumu ar internetu.

: šī atzīme norāda, ka televizors ir īslaicīgi atvienots no tīkla, vai arī tas mēģina izveidot savienojumu ar tīklu. Ja tīkls ir pareizi iestatīts, savienojums tiks automātiski atjaunots.

Ja tiek parādīts  vai , pārbaudiet tīkla iestatījumus un stāvokli. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Skatīt Tīkla iestatīšanu un statusu].

---

### Saistītā informācija

[Mūzikas klausīš.](#)

[Fotoattēlu skat.](#)

[Lietojumpr. lietošana](#)

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Pamatdarbības](#)

### Informācijas meklēšana

Šī i-Manual izskaidro visu televizora funkciju izmantošanas principus. i-Manual galvenajā lapā ir iespējams atlasīt vajadzīgo informācijas meklēšanas paņēmieni.



**Satura rādītājs:** meklē nosaukumu sarakstā.

**Traucējummeklēšana:** meklē problēmu risinājumus.

**Rādītājs:** meklē pēc funkcijas/iespējas nosaukuma.

Atlasiet kādu no šīm cilnēm: **1/2/3**.


#### Padomi

Komplektā iekļautajā drukātajā rokasgrāmatā ir svarīga informācija, piemēram, brīdinājumi un norādījumi, kā izvairīties no negadījumiem. Lai droši lietotu televizoru, rūpīgi izlasiet drukāto rokasgrāmatu.

### Darbības

Darbības piemērs: meklēšana sadaļā "Satura rādītājs"

1. Šīs rokasgrāmatas galvenajā lapā, izmantojot pogas **◀/▶**, iezīmējiet cilni "Satura rādītājs".  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi.)
2. Lietojot pogas **▲/▼**, ekrāna kreisajā pusē iezīmējiet nosaukumu, tad nospiediet pogu **⊕**, lai atlasītu.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet uz augšu/uz leju, lai iezīmētu nosaukumu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai atlasītu.)  
Nosaukumi ekrāna labajā pusē mainās atbilstoši ekrāna kreisajā pusē atlasītajam nosaukumam.

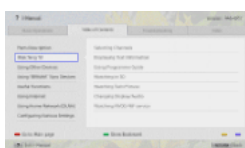

3. Lietojot pogas **▲/▼**, ekrāna labajā pusē iezīmējiet nosaukumu, tad nospiediet pogu **⊕**, lai atlasītu.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet uz augšu/uz leju, lai iezīmētu nosaukumu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai atlasītu.)  
Tiek parādīta atlasītā nosaukuma lapa.
4. Nospiediet pogu **▶**, lai dotos uz nākamo lapu.  
Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet pogu **◀**.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi.)



#### Lai pārietu uz galveno lapu

Nospiediet attiecīgo krāsaino pogu, kas norādīta ekrāna apakšpusē.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), lai atvērtu ekrāna papildtastatūru, tad atlasiet attiecīgās krāsas pogu.)

#### Lai aizvērtu i-Manual

Nospiediet pogu i-MANUAL.


(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), lai atvērtu ekrāna papildtastatūru, tad atlasiet pogu i-MANUAL.)

Ja pogu i-MANUAL nospiedīsiet vēlreiz, atkārtoti tiks parādīta iepriekš skatītā lapa. Ja pogu i-MANUAL nospiedīsiet pēc televizora izslēgšanas un ieslēgšanas, tiks parādīta galvenā lapa.

### Lapas atkārtota parādīšana, skatoties televizoru

Atkārtoti nospiediet pogu i-MANUAL, lai pārslēgtos starp televizora ekrānu un iepriekš parādīto i-Manual lapu. Tādējādi varēsīt aplūkot i-Manual, vienlaikus lietojot televizoru.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu i-MANUAL, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

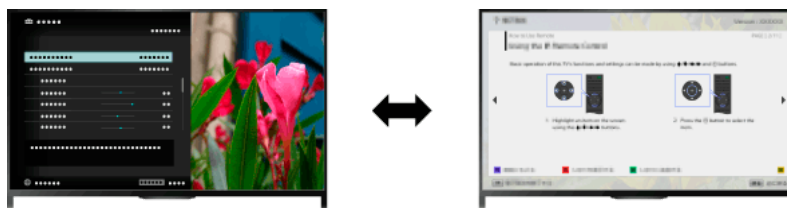

### Bieži skatīto lapu saglabāšana (grāmatzīme)

Šajā rokasgrāmatā bieži skatītās lapas iespējams saglabāt ar krāsaino pogu. Lai iegūtu informāciju par grāmatzīmes izveidi, nospiediet ekrāna apakšpusē opcijai [Rādīt grāmatzīmi] atbilstošo pogu.

(Izmantojot tālrunī vadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (...), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu krāsaino pogu, kas atbilst opcijai [Rādīt grāmatzīmi], tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Pamatdarbības](#)




## **Pārskats**

---

Pievienojiet televizoram dažādas ierīces, piemēram, BD rakstītāju, digitālo fotokameru, datoru, viedtālruni, planšetdatoru, u.c. Varat atskaņot pievienotajā ierīcē esošo saturu, piemēram, skatīt attēlus un klausīties mūziku.

Pastāv divi savienojuma veidi.

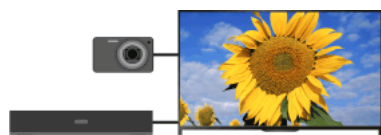

Kabeļa savienojums



Tīkla savienojums

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Pamatdarbības](#)

[Kanālu atlase](#)

[Vairāk prieka par futbolu](#)

[Teksta informācijas parādīšana](#)

[Programmu ceļveža izmantošana](#)

[Televīzijas ceļv. funkц. izmant.](#)

**Divu attēlu skatīšana**

[Funkcijas “attēls attēlā” parādīšana \(PIP – picture-in-picture\)](#)

[Attēla parādīšana kreisajā un labajā pusē \(P&P\)](#)

**Parādāmās inform./attēla izmēra/audio maiņa**

[Displeja informācija](#)

[Subtitri](#)

[Ekrāna formāts/platekrāna režīms](#)

[Audio](#)

[NVOD/MF pakalpojuma skatīšana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

## Kanālu atlase

---

### Pārskats

---

Ir iespējams atlasīt kanālus, lietojot Discover, sākuma izvēlni vai ciparu pogas.



### Kanālu atlase, izmantojot Discover

---

1. Nospiediet pogu DISCOVER, lai palaistu lietojumprogrammu Discover.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, pieskarieties un velciet ar pirkstu no lauka apakšdaļas.)
2. Atlasiet vēlamo televīzijas apraides sistēmu, izmantojot pogas ▲/▼.  
(Lietojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, pavelciet uz augšu/uz leju.)
3. Izmantojot pogas ◀/▶, atlasiet vajadzīgo sīktēlu, tad nospiediet pogu ⊕.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi, lai iezīmētu sīktēlu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai atlasītu.)

### Kanālu atlase, lietojot sākuma izvēlni

---

1. Nospiediet pogu HOME.
2. Sākuma izvēlnes augšpusē atlasiet [Kanāls].
3. Atlasiet vajadzīgo apraides sistēmu, lietojot sākuma izvēlnes apakšpusē esošo sadaļu [Kanālu saraksts].
4. Atlasiet vēlamo kanālu.

### Kanālu atlase, izmantojot ciparu pogas

---

1. Nospiediet pogu DIGITAL/ANALOG, lai atlasītu digitālo/analogo režīmu.
2. Lai atlasītu kanālu, nospiediet ciparu pogu(-as).  
Lai iestatītu 10. kanālu un nākamos, pēc pirmā cipara pogas ātri nospiediet otru.

### Par informācijas reklāmkarogu

---

Mainot kanālus, īslaicīgi tiks parādīts reklāmkarogs. Reklāmkarogā var būt norādītas šādas ikonas.

- ☐: datu pakalpojums (apraides lietojumprogramma)
- 📻: radio pakalpojums
- 🔒: šifrēts/abonējams pakalpojums
- 🔊: pieejamas vairākas audio valodas
- 🗣️: pieejami subtitri
- 👤: subtitri un/vai skaņa pieejama cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
- 👶: ieteicamais minimālais vecums pašreizējai programmai (3–18 gadi)
- 👴: Vecāku kontrole
- 🔒: Bloķēt digitālo programmu
- 👁️: skaņa pieejama cilvēkiem ar redzes bojājumiem.
- 🗣️: pieejama ierunātu subtitru skaņa
- 🔊: pieejama daudzkanālu skaņa

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)

### Pārskats

---

Ir iespējams iegūt dabiskāku attēlu un skaņas kvalitāti, it kā jūs atrastos stadiona tribīnēs. Varat arī skatīties filmas un ar futbolu saistītu informāciju.



### Darbības

---

**1. Nospiediet pogu FOOTBALL.**

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu FOOTBALL, tad nospiediet skārienpaliktni.)

**2. Nospiediet pogu ⊕.**

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni.)

Reāllaika futbola režīms ir ieslēgts. Tiks izcelts pūļa radītais troksnis, un opcijas [Attēlu režīms] iestatījums būs [Spilgts] vai [Standarta].

Lai izslēgtu opciju Reāllaika futbola režīms, nospiediet pogu FOOTBALL, tad nospiediet ⊕.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu FOOTBALL, nospiediet skārienpaliktni, tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni.)

Opcija Reāllaika futbola režīms ir izslēgta. Iestatījumam [Ainas izvēle] atjaunots tā sākotnējais stāvoklis.

**Lai skatītu ar futbolu saistītās filmas un informāciju**

Nospiediet pogu FOOTBALL, tad atlasiet vajadzīgo pakalpojumu (piemēram, [Futbola video]).

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu FOOTBALL, nospiediet skārienpaliktni, bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu vajadzīgo pakalpojumu, tad nospiediet skārienpaliktni.)

Lai izmantotu funkciju, nepieciešams interneta savienojums.

Pakalpojumi var tikt mainīti vai pārtraukti bez iepriekšējā brīdinājuma.

### Piezīmes

---

Šī funkcija izslēdzas, pārslēdzot kanālus, ievadi vai arī izslēdzot televizoru.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)

## Teksta informācijas parādīšana

### Pārskats

Varat skatīt dažādus tekstus un ar tekstu saistītu grafikas informāciju, tostarp nacionālās ziņas, laika prognozes un televīzijas programmas. Ievadot numuru, vairākās lapās var izvēlēties jūs interesējošu informāciju.



### Darbības


Lai parādītu teksta informāciju, nospiediet pogu .

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Lai aizvērtu teksta informāciju, nospiediet pogu .

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

### Par teksta informācijas ekrānu

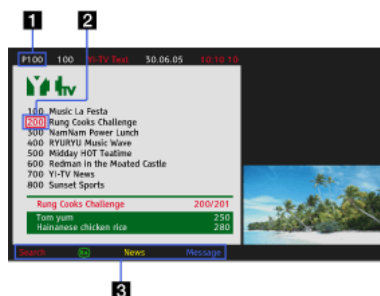

#### Lapas numura ievade

Pāriet tieši uz lapu, atlasot lapas numuru ekrānā vai ievadot lapas numuru.

#### Lapas tveršanas kursors

Atlasa jaunu teksta lapu ar kursoru, nospiežot  pogu (vai nospiežot tālvadības pulti ar skārienpaliktni).

#### Ātrais teksts

Nodrošina ātru piekļuvi vajadzīgajām lapām, nospiežot atbilstošās krāsas pogu, ja tāda pieejama.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu attiecīgās krāsas pogu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Lai aizvērtu lapu, nospiediet pogu .


(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Nospiediet pogu , lai atklātu paslēpto informāciju (bieži izmantota viktorīnas lapām).

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

### Par digitālā teksta informācijas pakalpojumu

Digitālā teksta pakalpojums piedāvā grafiski bagātu saturu ar vienmērīgām grafikām un attēliem. Varat izmantot dažādas funkcijas, piemēram, lapu saites un ērti izmantojamu navigācijas paņēmieni. Pakalpojumu atbalsta daudzi apraidītāji (šī funkcija pieejama atkarībā no modeļa/reģiona/valsts).

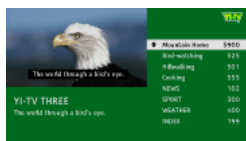

### Par digitālās interaktīvās lietotnes pakalpojumu

Interaktīvās lietotnes pakalpojums nodrošina augstas kvalitātes digitālo tekstu un grafikas, kā arī papildu iespējas. Pakalpojumu atbalsta

apraidītāji (šī funkcija pieejama atkarībā no modeļa/reģiona/valsts).



## Piezīmes

---

Interaktīvie pakalpojumi pieejami tikai tad, ja tos nodrošina apraidītājs.

Pieejamās funkcijas un ekrāna saturs mainās atkarībā no apraidītāja.

Ja ir izvēlēti subtitri un lietotājs, nospiežot teksta taustiņu, palaiž digitālā teksta lietojumprogrammu, subtitri zināmos gadījumos netiks parādīti. Kad lietotājs aizver digitālā teksta lietojumprogrammu, subtitru dekodēšana tiks automātiski atsākta.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)

### Pārskats

Ir iespējams ātri atrast vēlamās programmas un sīku programmas informāciju. Tiek nodrošināta arī pašreizējās programmas (raidījuma) informācija un iknedēļas programmu ceļveži nākamām astoņām dienām (Šī funkcija pieejama tikai digitālām apraidēm un ir atkarīga no reģiona/valsts. Dažās valstīs tā ir pieejama tikai tad, ja tiek veikts šāds iestatījums: [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [GUIDE taustiņa darbība] → [Palaist ceļvedi].)



### Darbības

1. Lai skatītu digitālo programmu (raidījumu) ceļvedi, nospiediet pogu GUIDE.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu GUIDE, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)
2. Izvēlieties programmu (pārraidī), kuru vēlaties skatīt.



Lai aizvērtu digitālo programmu ceļvedi, nospiediet pogu GUIDE.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu GUIDE, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

#### Lai meklētu pārraides pēc žanra

Nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet [Programmas žanru saraksts], tad vajadzīgo žanru un vajadzīgo programmu.

#### Lai reģistrētu vajadzīgos kanālus

Nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet [Favorītu ceļveža uzstādīšana]/[Favorītu uzstād.]\*, vajadzīgo kategoriju, tad izpildiet norādījumus ekrānā, lai reģistrētu kanālus.

\* Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts.


#### Lai iestatītu atgādinājumus

Varat iestatīt atgādinājumus par gaidāmajiem raidījumiem. Pēc gaidāmā raidījuma atlases ceļvedī izvēlieties opciju [Atgādinājums].

Lai skatītu programmu sarakstu ar iestatītiem atgādinājumiem, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Kanāls] → [Ieraksti] → [Taimera saraksts].

(Šī funkcija var nebūt pieejama – tas atkarīgs no modeļa/reģiona/valsts.)

### Par digitālo programmu ceļveža ekrānu

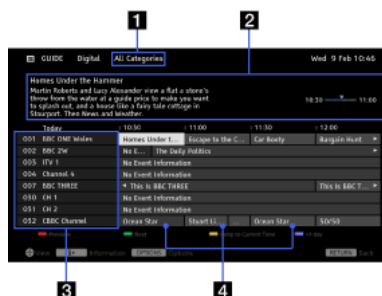

#### Kategorija

Norāda kategorijas nosaukumu, piemēram, [Favorītu ceļvedis 1], kurā ir ietverti visi kategorijai atbilstošie kanāli.

#### Informācijas lodziņš

Rāda informāciju par iezīmēto programmu.

#### Kanāla informācija

Parāda kanāla nosaukumu un apraidītāja numuru.

#### Programmu saraksta režģis

Ļauj atlasīt programmu, lai to skatītos vai iestatītu kā atgādinājumu\*.

\* Iestatījuma kā atgādinājuma pieejamība atkarīga no reģiona/valsts.

### Pārskats

---

Varat meklēt informāciju par televīzijas raidījumiem un ziņas par aktieriem/filmas radošo grupu.



### Padomi

Sākot ar 2014. gada martu, šī funkcija būs pieejama turpmāk norādītajos reģionos/valstīs.

Čehijas Republika /Dānija/Vācija/Šveice/Austrija/Apvienotā Karaliste/

Īrija/Spānija/Francija/Itālija/Nīderlande/Belģija/Luksemburga/Norvēģija/Polija/Krievija/Slovākija/Somija/Zviedrija/Jaunzēlande/Austrālija/A SV/Kanāda/Brazīlija

Ceļvedis un pārlūks var tikt palaists tikai tad, ja opcijas [GUIDE taustiņa darbība] iestatījums ir [Palaist progr. Ceļvedis un pārlūks].

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls].

3. Atlasiet [Guide].

Parāda sīkāku informāciju par televīzijas pārraidēm.

Lai atgrieztos pie pēdējā skatītā avota, vairākas reizes nospiediet pogu RETURN.

**Lai meklētu televīzijas programmas (pārraides), ievadot atslēgvārdu.**

Opciju izvēlnē ir iespējams atlasīt [Pārraides meklēš.], lai meklētu televīzijas programmas, ievadot atslēgvārdu (nosaukumu utt.).

**Lai ieslēgtu programmu ceļveža skatījumu, nospiediet pogu GUIDE vai GUIDE ikonu.**

Varat iestatīt programmu ceļvedi, kā norādīts tālāk.

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [GUIDE taustiņa darbība] → [Palaist progr. Ceļvedis un pārlūks].

Lai pārslēgtos uz raidījumu programmu ekrānu, opciju izvēlnē var atlasīt arī iespēju [Palaist ceļvedi].

### Padomi

Ja parādītais kanāls atšķiras no atlasītā kanāla, nospiežot pogu, OPTIONS, izvēlieties [Piešķirt programmu], un pēc tam kanālu sarakstā atlasiet vajadzīgo kanālu. Ja sarakstā nav vajadzīgā kanāla, meklējiet, ievadot atslēgvārdu (apraidītāja nosaukumu). Šī funkcija nav pieejama pierīces kanāliem.

Kad, nospiežot pogu OPTIONS, tiek atvērts programmu ceļvedis, ir iespējams izveidot iecienītāko kanālu (favorītu) sarakstu vai pārslēgties starp digitālo/satelīta/pierīces programmu ceļveža skatījumiem.

Digitālo/satelīta/pierīces programmu ceļveža ieslēgšana ir iespējama tikai modeļos, kas saderīgi ar satelītiem vai ar infrasarkanā staru raidītāju.

### Piezīmes

---

Ja par kanālu nav nekādu datu, televīzijas programmas ekrāns būs tukšs.

Informācija par kanālu var netikt parādīta pareizi.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televīzora skatīšanās](#)



## Funkcijas “attēls attēlā” parādīšana (PIP – picture-in-picture)

---

### Pārskats

---

Vienlaikus varat skatīties divus attēlus (galveno un pakārtoto). Galveno attēlu var parādīt pilnekrāna režīmā, bet pakārtoto — lapas logā (piemēram, HDMI ieeju (datora formāts) un televīzijas programmu).



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu **OPTIONS**, tad atlasiet **[Dubultattēls]**.  
Ja parādītais avots ir nevis dators, bet kāds cits, atlasiet **[PIP]**.



2. Nospiediet pogas **◀/▶**, lai pārslēgtu audio izeju starp diviem attēliem.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtu audio izeju.)

Lai aizvērtu PIP režīmu, nospiediet pogu **RETURN**.

#### Lai pārvietotu lapas logu

Nospiediet pogas **▲/▼**.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet uz augšu/uz leju.)

### Pieejamās divu attēlu kombinācijas

---

Ja galvenā attēla avots ir digitālā programma, pakārtotā attēla avots var būt:

- video ievade
- komponentu ievade
- HDMI ievade (video formāts)

Ja galvenā attēla avots ir analogā programma, pakārtotā attēla avots var būt:

- HDMI ievade (video formāts)

Ja galvenā attēla avots ir video ievade, pakārtotā attēla avots var būt:

- digitālā programma
- HDMI ievade (video formāts)

Ja galvenā attēla avots ir komponentā ievade, pakārtotā attēla avots var būt:

- digitālā programma

Ja galvenā attēla avots ir HDMI ievade (video formāts vai datora formāts), pakārtotā attēla avots var būt:

- digitālā programma
- analogā programma
- videoievade

### Piezīmes

---

Ja vienlaikus televizorā redzami divi attēli ar atšķirīgiem vertikālās frekvences signāliem (piem., attēls pilnekrāna režīmā ar iestatījumu 24p un attēls lapas logā ar iestatījumu 60i), vienmērīgai attēlu kustībai lapas logā var rasties traucējumi.

Ja opcijas **[Motionflow]** iestatījums nav **[Impulss]/[Izslēgts]**, lapas logā var rasties attēlu vienmērīgas kustības traucējumi. (Tikai ar **[Motionflow]** saderīgiem modeļiem.) Lai to novērstu, iestatiet uz **[Izslēgts]**. Nospiediet pogu **OPTIONS**, pēc tam atlasiet **[Attēls] → [Motionflow] → [Izslēgts]**.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)

## Attēla parādīšana kreisajā un labajā pusē (P&P)

---

### Pārskats

---

Vienlaikus varat skatīties divus attēlus (kreisajā un labajā pusē) (piemēram, pievienotās ierīces saturu un televīzijas programmu).



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Dubultattēls] → [P&P].
2. Nospiediet pogas ◀▶, lai pārslēgtu audio izeju starp diviem attēliem.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtu audio izeju.)  
Iezīmētais attēls ir dzirdams.

Lai aizvērtu P&P režīmu, nospiediet pogu RETURN.

#### Lai mainītu attēla izmēru

Vairākas reizes nospiediet pogas ▲/▼, lai mainītu izmēru.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, vēlreiz bīdīet uz augšu/uz leju, lai mainītu lielumu.)

### Pieejamās divu attēlu kombinācijas

---

(kreisajā un labajā pusē vai pretēji)

- Digitālā programma un video ievade
- Digitālā programma un komponentu ievade
- Digitālā programma un HDMI ievade (video formāts)
- Analogā programma un HDMI ievade (video formāts)
- Video ievade un HDMI ievade (video formāts)

### Piezīmes

---

Šī funkcija nav pieejama ar datora formāta signāliem.

Ja televizorā blakus viens otram redzami divi attēli ar atšķirīgiem vertikālās frekvences signāliem (piem., attēlam pa kreisi izmantots iestatījums 24p un attēlam pa labi – 60i), vienmērīgās kustības labajā attēlā var būt traucētas.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)

## Displeja informācija

---

### Darbības

---

1. Skatoties programmu, nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)  
Digitālajā režīmā: tiek parādīta pašreizējās programmas informācija.  
Analogajā režīmā: tiek parādīts pašreizējā kanāla numurs un ekrāna režīms.

Lai aizvērtu displeja informāciju, nospiediet pogu .

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

### Padomi

Ja skatāties teksta informāciju, nospiežot pogu , tiek parādīta slēptā informācija (piemēram, atbildes uz viktorīnas jautājumiem).

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Televizora skatīšanās](#)

## Subtitri

---

### Darbības

---

1. Skatoties programmu ar subtitriem, nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)
2. Atlasiet vēlamo valodu vai Izslēgts.

Lai aizvērtu šo sarakstu, nospiediet pogu RETURN vai .

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet pogu RETURN vai nospiediet skārienpaliktni.)

### Piezīmes

---

Ja ir izvēlēti subtitri un lietotājs, nospiežot teksta taustiņu, palaiž digitālā teksta lietojumprogrammu, subtitri zināmos gadījumos netiks parādīti. Kad lietotājs aizver digitālā teksta lietojumprogrammu, subtitru dekodēšana tiks automātiski atsākta.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Televizora skatīšanās](#)

### Darbības

---


Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Displejs] → [Ekrāns] → [Ekrāna formāts] → vajadzīgo opciju.

### Pieejamās opcijas (4:3 formāta oriģinālais avots)

---

#### [Palielinājuma]

Palielina attēlu, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu, pēc iespējas saglabājot oriģinālo attēlu.




#### [Parasts]

Parāda 4:3 formāta attēlu tā oriģinālajā lielumā. Tiek parādītas sānjoslas, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu.




#### [Pilnekrāna]

Paplašina 4:3 formāta attēlu horizontāli, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu.



#### [Tālummainīt]

Parāda 16:9 attēlu, kas ir pārveidots 4:3 aploksnes formātā ar pareizu malu attiecību.



#### [14:9]

Parāda 14:9 formāta attēlu tā oriģinālajā lielumā. Tiek parādītas sānjoslas, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu. (Šī iespēja ir pieejama atkarībā no reģiona/valsts.)



#### [Uzraksti]

Paplašina attēlu horizontāli, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu, pielāgojoties ekrāna uzrakstiem.



Atlasot komponento ieeju (480p) un opciju [Ainas izvēle] iestatot uz [Spēle] vai [Grafika], pieejamās opcijas mainās uz [Smalks-parasts]/[Smalks-pilns]/[1. portatīvā spēle]/[2. portatīvā spēle].


#### [Smalks-parasts]

Parāda 4:3 formāta attēlu tā oriģinālajā lielumā. Tiek parādītas sānjoslas, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu.



#### [Smalks-pilns]

Paplašina 4:3 formāta attēlu horizontāli, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu.



#### [1. portatīvā spēle]

Paplašina ar melnas krāsas rāmi ierāmēto PlayStation®Portable spēles attēlu.



#### [2. portatīvā spēle]

Paplašina ar melnas krāsas rāmi ierāmēto (piem., pārlūkprogrammas) PlayStation®Portable attēlu.



## Pieejamās opcijas (16:9 formāta oriģinālais avots)

### [Palielinājuma]

Palielina attēlu, optimāli saglabājot sākotnējā attēla kvalitāti.



### [Parasts]

Parāda 4:3 attēlu, kas ir horizontāli izstiepts līdz malu attiecībai 16:9 – formātā 4:3.



### [Pilnekrāna]

Parāda 16:9 formāta attēlu tā oriģinālajā lielumā.



### [Tālummainīt]

Parāda 16:9 attēlu, kas ir pārveidots 4:3 aploksnes formātā ar pareizu malu attiecību.




### [Uzraksti]

Izstiep attēlu horizontāli, pielāgojot ekrāna uzrakstus.



## Pieejamās opcijas (datora sadale)

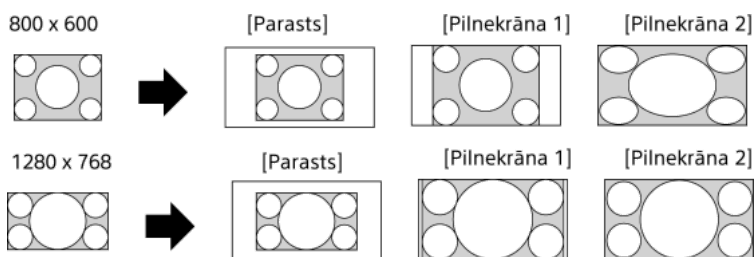

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)

## Audio

---

### Darbības

---

Skatoties programmu, atkārtoti nospiediet pogu AUDIO, lai atlasītu vajadzīgo audio signālu.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdiēt skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu AUDIO, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

### Padomi

Skaņas režīmu var mainīt arī sākuma izvēlnē. Nospiediet pogu HOME, atlasiet  [Iestatījumi] →  [Skaņa] → [Duālā skaņa] → atlasiet vajadzīgo opciju.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Televizora skatīšanās](#)

## NVOD/MF pakalpojuma skatīšana

---

### Pārskats

---

NVOD (Near Video On Demand) un MF (Multi Feed) ir standarti vairāku programmu vienlaicīgai pārraidei vienā kanālā.

NVOD nodrošina vairākas programmas kopijas sadalītā režīmā, bet MF ļauj atlasīt vajadzīgo programmu no vairākām programmām vienā kanālā.



### Darbības

---

1. Apskatot NVOD/MF pakalpojumu, nospiediet pogu OPTIONS.
2. Atlasiet [Papildu pakalpojumi] → vēlamo programmu.

### Piezīmes

---

Šī funkcija pieejama, ja apraidītājs nodrošina NVOD/MF pakalpojumu.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Televizora skatīšanās](#)



[Filmu skatīšanās](#)

[Mūzikas klausīš.](#)

[Fotoattēlu skat.](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

## Filmu skatīšanās

---

### Pārskats

---

Ir iespējams skatīt filmas no tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem (tīmekļa), pievienotām USB ierīcēm vai mājas tīkla.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Filmas].
2. Atlasiet vēlamo apakš kategoriju.
3. Lai skatītos filmu, atlasiet vajadzīgo sīktēlu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Filmu/fotoattēlu/mūz. skat./klaus.](#)

## Mūzikas klausīš.

---

### Pārskats

---

Varat atskaņot mūziku no tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem (tīmekļa), pievienotām USB ierīcēm vai mājas tīkla.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet 🎵 [Mūzika].
2. Atlasiet vēlamo apakš kategoriju.
3. Lai atskaņotu mūziku, atlasiet vajadzīgo sīktēlu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Filmu/fotoattēlu/mūz. skat./klaus.](#)

## Fotoattēlu skat.

---

### Pārskats

---

Ir iespējams skatīt fotoattēlus no tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem (tīmekļa), pievienotām USB ierīcēm vai mājas tīkla.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Albums].
2. Atlasiet vēlamo apakš kategoriju.
3. Lai skatītu saturu, atlasiet vajadzīgo sīktēlu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Filmu/fotoattēlu/mūz. skat./klaus.](#)

[Lietojumpr. lietošana](#)

[Timekļa vietņu pārlūkošana](#)

[Interneta video skatīšana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

### Pārskats

---

Lai atvērtu lietotņu kategoriju, kas tiek izmantota kā vārteja uz interneta saturu, nospiediet pogu SEN/APPS, vai sākuma izvēlnē atlasiet [Lietotnes]. Šajā ekrānā varat piekļūt dažādiem pakalpojumiem un lietojumprogrammām. Lietotņu kategorijas ekrānā redzami vienumi atšķiras atkarībā no reģiona un valsts; tie var tikt mainīti.



### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.  
Lai pārietu uz nosaukumu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)
2. Lai atvērtu lietotņu kategoriju, nospiediet pogu SEN/APPS, vai sākuma izvēlnē atlasiet [Lietotnes].
3. Lai palaistu lietojumprogrammu (lietotni), atlasiet vajadzīgo sīktēlu.  
Lai skatītu visas lietojumprogrammas, sākuma izvēlnes apakšpusē varat atlasīt [Visas lietotnes].

### Padomi

Pirms lietošanas, iespējams, būs vajadzīga reģistrācija – tas atkarīgs no pakalpojuma.

### Lai pievienotu lietojumprogrammu sadaļai [Manas lietotnes]

Atlasiet ikonu +, lai skatītu visas lietojumprogrammas, izvēlieties vēlamu, tad atlasiet [Pievienot sadaļai Manas lietotnes]. Vai arī sākuma izvēlnes apakšpusē atlasiet [Visas lietotnes], lai skatītu visas lietojumprogrammas, tad izvēlieties vēlamu lietojumprogrammu un atlasiet opciju [Pievienot sadaļai Manas lietotnes].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Interneta pak. un lietojumpr. izmantošana](#)

## Tīmekļa vietņu pārlūkošana

---

### Pārskats

---

Ja televizors pievienots internetam, varat pārlūkot tīmekļa vietnes.

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.  
Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Lietotnes].



3. Atlasiet [Visas lietotnes] → [Interneta pārlūks].

Lai atgrieztos pie pēdējā skatītā avota, nospiediet pogu HOME.

#### Lai mainītu rakstzīmju lielumu

Nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet [Rādīt] → [Tālumaizlase] un vajadzīgo opciju.

### Piezīmes

---

Ja televizors neatbalsta noteiktas interneta pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās funkcijas (piemēram, Adobe Flash Player, PDF skatītājs), tīmekļa saturs, iespējams, netiks parādīts pareizi vai dažas funkcijas nedarbosies, kā paredzēts. Televizors var neatbalstīt arī funkcijas, kuras paredzēts izstrādāt turpmāk.

Sony neuzņemsies nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, kuri radušies vai ir saistīti ar interneta pārlūkprogrammas izmantošanu, nepareizas darbības (tostarp programmatūras) vai sakaru kļūmes dēļ.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Interneta pak. un lietojumpr. izmantošana](#)

### Pārskats

---

Varat izmantot interneta video saturu, tostarp filmas un animācijas, piekļūstot vārtejai, kas nodrošina dažādu veidu izklaidi pēc pieprasījuma.

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.  
Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.  
(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Lietotnes].
3. Atlasiet [Visas lietotnes] → vēlamo pakalpojumu → vajadzīgo saturu.

#### Lai video saturā meklētu uz priekšu/atpakaļ


Nospiediet tālvadības pultī pogas, kas atbilst kontrolrādījumiem ekrānā.

(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogas, kas atbilst kontrolrādījumiem ekrānā, tad nospiediet skārienpaliktni, lai atlasītu.)

#### Lai izvairītos no video/skaņas pārtraukuma

Atkarībā no tīkla vides vai satura datu lieluma iespējams video vai skaņas pārtraukums.

Lai izvairītos no pārtraukuma, saturu var īslaicīgi saglabāt USB ierīcē (nav iekļauta) un skatīties to vienmērīgi. Šī funkcija ir pieejama pakalpojumiem, kas atlasē brīdī ir apzīmēti ar ikonu .

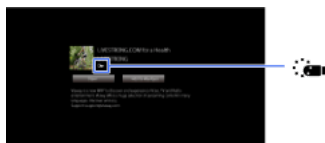

Lai lietotu šo funkciju, veiciet tālāk minētās darbības.

##### USB ierīces savienojums

Pievienojiet televizora USB pieslēgvietai USB ierīci, kas atbalsta USB 2.0 vai jaunāku versiju.

##### USB ierīces reģistrēšana

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Nepārtrauktās straumēšanas iestatījums] → [Reģistrēt USB ierīci].

Nemiet vērā, ka USB ierīce pēc reģistrēšanas tiks formatēta un visi saglabātie dati tiks dzēsti.

Lai atceltu USB ierīces reģistrāciju, atlasiet [Atcelt USB ierīces reģistrēšanu].

Skatot pieejama pakalpojuma saturu, pievienojiet reģistrētu USB ierīci televizora USB pieslēgvietai. Ja atskaņošanas laikā rodas pārtraukums, saturs tiks īslaicīgi saglabāts USB ierīcē.

Šī reģistrētā USB ierīce neparādīsies televizoram pievienoto ierīču sarakstā.

#### Lai atjauninātu interneta video satura pakalpojumus

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Tīkls] → [Interneta satura atsvaidzināšana].

### Padomi

Informācija par iezīmēto ikonu parādās informācijas karogā.

Saskarne ar interneta saturu atkarīga no interneta pakalpojumu sniedzējiem.

### Piezīmes

---

Ja rodas grūtības, pārbaudiet, vai interneta savienojums iestatīts pareizi.

Pakalpojumi bloķē video saturu, pamatojoties uz televizora iestatījumu [Vecāku kontrole]. Daži pakalpojumu sniedzēji neatbalsta šo funkciju.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Interneta pak. un lietojumpr. izmantošana](#)



[Tērzējiet ar draugiem, skatoties TV pārraides](#)

[Draugu uzaic. TV skatīšanās laikā](#)

[Draugu uzaic., izmantojot progr. ceļvedi](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

### Pārskats

---

Funkcija Sabiedrisko tīklu skatīšanās ļauj lietot sociālo tīklu pakalpojumus, vienlaikus skatoties televīzijas pārraides. Izmantojiet iespēju tērzēt ar draugiem un uzziniet citu domas par pārraidi, lasot ekrānā redzamos komentārus.  
(Funkcijas, kuras var izmantot kopā ar iespēju Sabiedrisko tīklu skatīšanās, var atšķirties atkarībā no modeļa/reģiona/valsts.)



### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu ⊕. Tad vēlreiz nospiediet pogu ⊕, lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu SOCIAL VIEW, lai palaistu Sabiedrisko tīklu skatīšanās.

Tiks parādīts Sabiedrisko tīklu skatīšanās ekrāns. (Skatītās pārraides attēla izmērs tiek samazināts un parādās sīkziņu sūtīšanas lauks.)



3. Vēlreiz nospiediet pogu SOCIAL VIEW, lai atvērtu izvēlņu ekrānu, tad piesakieties vēlamajā sociālā tīkla pakalpojumā.

Pēc pieteikšanās izvēlņu ekrānā blakus pakalpojuma nosaukumam tiks parādīts jūsu konta vārds.

Lai apturētu funkciju Sabiedrisko tīklu skatīšanās, kad redzams Sabiedrisko tīklu skatīšanās ekrāns, nospiediet pogu SOCIAL VIEW, lai atvērtu izvēlņu ekrānu, tad vēlreiz nospiediet pogu SOCIAL VIEW.

### Lai skatītu pārraidi pilnkrāna režīmā

Nospiediet pogu SOCIAL VIEW, lai atvērtu izvēlņu ekrānu, tad atlasiet [Izkārtojums] → [Ekrāns:] → [Pārklājas].

Ņemiet vērā, ka, ja šis iestatījums ir iespējots, uz ekrāna Sabiedrisko tīklu skatīšanās var nebūt redzami subtitri vai cita informācija.

### Lai ievadītu meklēšanas atslēgvārdu

Sociālo tīklu pakalpojuma laukā tiek parādītas sīkziņas, kas saistītas ar pārraidi, kuru skatāties. Ir iespējams ievadīt arī meklēšanas atslēgvārdu. Kad redzams Sabiedrisko tīklu skatīšanās ekrāns, nospiediet pogu SOCIAL VIEW, lai atvērtu izvēlņu ekrānu, atlasiet [Iestatīt Tweet atslēgvārdu], tad ievadiet vajadzīgo atslēgvārdu.

### Padomi

Varat lietot pakalpojumu Twitter bez pieteikšanās, tomēr papildu Twitter funkcijas varēs izmantot tikai pēc pierakstīšanās pakalpojumā.

### Piezīmes

---

Ja jums nav sociālā tīkla pakalpojuma konta, izveidojiet to, izmantojot datoru.

Funkcijas Sabiedrisko tīklu skatīšanās lietošanas laikā nevarēs parādīt 3D attēlus.

Funkcijas Sabiedrisko tīklu skatīšanās izmantošanas laikā opcija [Ekrāna formāts] mainās uz [Pilns].

Funkcijas Sabiedrisko tīklu skatīšanās lietošanas laikā palaižot lietojumprogrammu Discover, dažas kategorijas netiks parādītas.

BRAVIA Sync ierīci nevar vadīt ar televizora tālvadības pulti, ja tiek izmantota funkcija Sabiedrisko tīklu skatīšanās. Lai nodrošinātu vadību, lietojiet ierīces tālvadības pulti.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ TV skat. ar tuviem un tāliem draugiem](#)

### Pārskats

---

Skatoties pārraidi, varat norādīt, ka jums tā patīk. Varat arī uzaicināt draugus skatīties to pašu programmas raidījumu.



### Padomi

Sākot ar 2014. gada martu, šī funkcija būs pieejama turpmāk norādītajos reģionos/valstīs.

Čehijas Republika /Dānija/Vācija/Šveice/Austrija/Apvienotā Karaliste/

Īrija/Spānija/Francija/Itālija/Nīderlande/Beļģija/Luksemburga/Norvēģija/Polija/Krievija/Slovākija/Somija/Zviedrija/Jaunzēlande/Austrālija/A  
SV/Kanāda/Brazīlija

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz nosaukumu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālruni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Skatoties televizora pārraidi, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Jauks].
3. Lai pieteiktos savā Facebook kontā, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



### Padomi

Izmantojot televizoru, ir iespējams reģistrēt ne vairāk kā sešus Facebook kontus.

Kad konts reģistrēts, varat atlasīt to kontu sarakstā un pieteikties.

### Lai uzaicinātu draugus skatīties to pašu programmas raidījumu

Programmas raidījuma skatīšanās laikā nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Uzaicināt draugus], lai uzaicinātu draugus skatīties to pašu raidījumu.

### Lai skatītu savu vēsturi


Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Kanāls] → [Draugi] sākuma izvēlnes apakšpusē → [Jauks] vai [Uzaicinājumi].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ TV skat. ar tuviem un tāliem draugiem](#)

### Pārskats

---

Ir iespējams izmantot programmu ceļvedi, lai uzaicinātu draugus skatīties to pašu programmu, ko skatāties jūs, vai arī norādīt, ka jums patīk konkrētas pārraides.

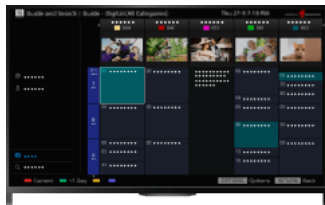

### Padomi

Sākot ar 2014. gada martu, šī funkcija būs pieejama turpmāk norādītajos reģionos/valstīs.

Čehijas Republika /Dānija/Vācija/Šveice/Austrija/Apvienotā Karaliste/

Īrija/Spānija/Francija/Itālija/Nīderlande/Belģija/Luksemburga/Norvēģija/Polija/Krievija/Slovākija/Somija/Zviedrija/Jaunzēlande/Austrālija/A  
SV/Kanāda/Brazīlija

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls].

3. Atlasiet [Guide].

Tiks parādīta sīka informācija par televīzijas programmām.

4. Atlasiet vēlamo programmu.

Tiks parādīta sīka programmas informācija.

5. Atlasiet [Uzaicināt draugus].

6. Lai televizorā pieteiktos savā Facebook kontā, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiks parādīts draugu izvēles ekrāns.

7. Lai nosūtītu uzaicinājumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### Padomi

Izmantojot televizoru, ir iespējams reģistrēt ne vairāk kā sešus kontus.

Kad konts reģistrēts, varat atlasīt to kontu sarakstā un pieteikties.

### Piezīmes

---

Ceļvedis un pārlūks var tikt palaists tikai tad, ja opcijas [GUIDE taustiņa darbība] iestatījums ir [Palaist progr. Ceļvedis un pārlūks].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑TV skat. ar tuviem un tāliem draugiem](#)

### BD/DVD atskaņotājs

[HDMI savienojums](#)

[Komponentvideo savienojums](#)

[SCART savienojums](#)

[Kompozītsavienojums](#)

### USB HDD ierakstīšanas ierīce

[Sākotnējās iestatīšanas izpilde](#)

[Viena skāriena ierakstīšana](#)

[Taimera ierakstīšana](#)

[Ierakstītā satura skatīšana](#)

[Ierakstītā satura dzēšana](#)

[Šobrīd skatītās programmas apturēšana](#)

### Digitālā fotokamera/videokamera

### USB ierīce

### Dators

### Audio sistēma

[HDMI savienojums](#)

[Optiskais audio savienojums](#)

[Audio kabeļa savienojums](#)

[MHL ierīce \(viedtālrunis, planšetdators u.c.\)](#)

[Bezv. zemo frekv. akust. sist. \(pēc izvēles\)](#)

[Atskanojamie failu formāti \(DLNA, USB ierīces u.c.\)](#)

[↑ Lappuses sākums](#)


## HDMI savienojums

---

### Savienojuma izveide

---

HDMI savienojums ir ieteicams optimālas attēla kvalitātes iegūšanai. Ja BD/DVD atskaņotājam ir HDMI pieslēgvietā (ligzda), pievienojiet tai HDMI kabeli.

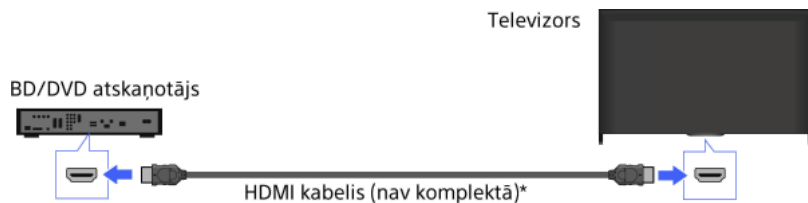

\* Noteikti izmantojiet lietošanai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto BD/DVD atskaņotāju.
2. Lai atlasītu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, atkārtoti nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , nospiediet skārienpaliktni, bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, tad nospiediet skārienpaliktni.)
3. Sāciet BD/DVD atskaņotājā ievietotā satura demonstrēšanu.

### Padomi

Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu ierīci, varat to ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## Komponentvideo savienojums

---

### Savienojuma izveide

---

Ja BD/DVD atskaņotājam ir video kompozītligzdas (ligzdas), pieslēdziet tās televizoram ar video kompozītkaбели un audio kabeli.

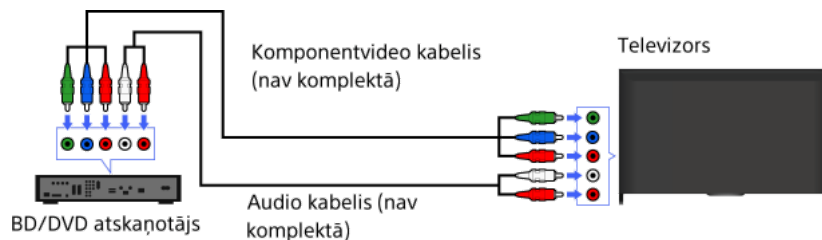

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto BD/DVD atskaņotāju.
2. Lai atlasītu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, atkārtoti nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , nospiediet skārienpaliktni, bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, tad nospiediet skārienpaliktni.)
3. Sāciet BD/DVD atskaņotājā ievietotā satura demonstrēšanu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## SCART savienojums

---

### Savienojuma izveide

---

Ja BD/DVD atskaņotājam ir SCART pieslēgvietā (ligzda), pieslēdziet to, izmantojot SCART kabeli.

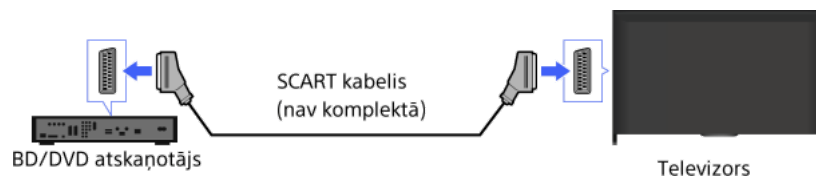

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto BD/DVD atskaņotāju.
2. Lai atlasītu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, atkārtoti nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , nospiediet skārienpaliktni, bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, tad nospiediet skārienpaliktni.)
3. Sāciet BD/DVD atskaņotājā ievietotā satura demonstrēšanu.

### Padomi

Digitālās apraides skatīšanās laikā šobrīd skatīto programmu varat ierakstīt ierīcē, kas pievienota ar SCART savienojumu. Nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet [SCART REC ieslēgts], tad veiciet ierakstīšanu pievienotajā ierīcē.

### Piezīmes

---

SCART savienojums var nodrošināt tādu pašu attēla kvalitāti kā kompozītsavienojums – tas atkarīgs no pievienotā BD/DVD atskaņotāja.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)




## Kompozītsavienojums

---

### Savienojuma izveide

---

Ja jūsu BD/DVD atskaņotājam ir kompozītligzdas (ligzdas), pievienojiet atskaņotāju, izmantojot video/audio kompozītkaбели.

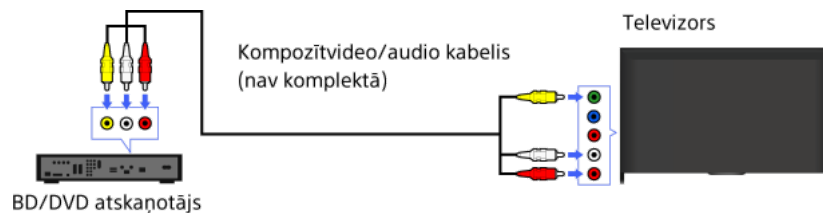

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto BD/DVD atskaņotāju.
2. Lai atlasītu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, atkārtoti nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , nospiediet skārienpaliktni, bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pievienoto BD/DVD atskaņotāju, tad nospiediet skārienpaliktni.)
3. Sāciet BD/DVD atskaņotājā ievietotā satura demonstrēšanu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Savienojuma izveide

Pievienojiet televizoram ārējo USB HDD ierīci un izmantojiet digitālās apraides ierakstīšanas iespējas. Ja televizoram ir divas vai vairākas USB pieslēgvietas, pievienojiet USB HDD ierīci pie tās, kas apzīmēta ar "HDD REC."



### Darbības

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi].



2. Atlasiet [Sistēmas iestatīšana] → [Ierakstīšanas uzstādījumi] → [HDD reģistrācija].
3. Lai reģistrētu USB HDD ierīci, rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

#### Lai atceltu USB ierīces reģistrāciju

Nospiediet pogu HOME, atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Ierakstīšanas uzstādījumi] → [HDD dereģistrācija] → izvēlieties ierīci, kurai jāatceļ reģistrācija.

### Piezīmes

Tiek atbalstīta par 32 GB lielāka USB HDD ietilpība.

Neatbalsta USB HDD ierīces pievienošanu, izmantojot USB centrmezglu. Pievienojiet ierīci tieši televizoram.

Ja ierīce reģistrācijas laikā tiek formatēta, jebkuri USB HDD ierīcē saglabātie dati tiek dzēsti. USB HDD ierīci nav iespējams izmantot kopā ar datoru, ja tā reģistrēta televizorā. Lai USB HDD ierīci varētu savietot ar datoru, formatējiet ierīci, izmantojot datoru (ņemiet vērā, ka jebkuri dati USB HDD ierīcē tiks dzēsti).

Iespējams reģistrēt ne vairāk par 8 USB HDD ierīcēm.

Tikai šis televizors var atskaņot USB HDD ierakstītos datus.

Ir iespējams ierakstīt tikai digitālās televīzijas apraides signālu. Analogās apraides signālu vai radio nevar ierakstīt.

Nevar ierakstīt kodētus signālus.

Vairākos gadījumos ierakstīšana nav iespējama.

- Televizors neatpazīst reģistrēto USB HDD ierīci.
- USB HDD ierīcē ierakstītas vairāk nekā 1000 pārraides.
- USB HDD ierīce ir pilna.

Nevar ierakstīt USB HDD ierīcē, ja ir atlasīts vienums [SCART REC ieslēgts].

Kamēr tiek ierakstīta pārraide, iespējams, nebūs pieejama automātiska programmu atlase.

Pārraidī nevar ierakstīt, ja to nepieļauj operators.

Lietojot nosacītās piekļuves moduli (CAM), neizmantojiet vecuma ierobežojuma funkcijas, jo ierakstīšanas laikā tās var nedarboties. Tāpēc lietojiet programmu bloķētāju vai paša televizora vecuma ierobežojuma iespēju, ja to atbalsta signāla apraidītājs.

Norvēģijā dažas pārraides nav iespējams ierakstīt likumā noteiktu aizliegumu dēļ.

Ja televizors USB HDD ierakstīšanas laikā tiek pakļauts triecieniem, ierakstītajā saturā var rasties trokšņi.

Sony neuzņemsies atbildību par kļūmēm, kas rodas ierakstot, par nekvalitatīvu ierakstīto saturu vai tā zaudēšanu, ja tas saistīts ar televizora darbības kļūdām, signāla traucējumiem vai citām problēmām.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Darbības

---

Lai ierakstītu programmu tās skatīšanās laikā, nospiediet pogu REC.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu  REC, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Ierakstīšana sākas un apstājas automātiski programmas beigās.

Lai ierakstīšanu pārtrauktu manuāli, nospiediet pogu .

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## Taimera ierakstīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls].

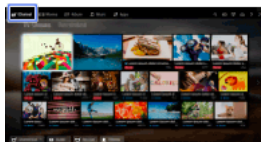

2. Atlasiet [Guide] → ierakstāmo programmu (raidījumu) → [Ierakstīšanas taimeris].
3. Nospiediet pogu , izmantojot pogas    , konfigurējiet taimera iestatījumu, tad nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni, bīdiet uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi, lai konfigurētu taimera iestatīšanu, tad nospiediet skārienpaliktni.)  
Ja atlasītā pārraide ir tikai daļa no satura, televizors sniegs attiecīgu informāciju. Ja posms starp daļām ilgst mazāk nekā 3 stundas, varat ierakstīt visas daļas (šī funkcija pieejama atkarībā no reģiona/valsts).
4. Atlasiet [Iestatīt taimeri].  
Ja atlasītā pārraide ir sēriju daļa, varat ierakstīt sērijas, atlasot [Iestatīt taimeri kā sēriju] (šī funkcija pieejama atkarībā no reģiona/valsts).

#### Lai manuāli iestatītu taimeri pēc noteiktā datuma, laika un kanāla

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls] →  [Ieraksti] → [Taimera saraksts] → [Manuālais ier. taimeris].  
Konfigurējiet taimera iestatījumu, tad atlasiet [Iestatīt taimeri].

#### Lai pārbaudītu, mainītu vai dzēstu taimera iestatījumus

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls] →  [Ieraksti] → [Taimera saraksts].

#### Padomi

Iespējams saglabāt līdz 32 taimera iestatījumiem.

Ja ierakstīšana neizdevās, rezultāts tiks iekļauts izvēlnes [Ieraksti] sadaļā [Kļūdu saraksts].

### Piezīmes

---

Ja tiek atvienots maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads), ierakstīšanu ar taimeri nevarēs sākt.


Ja taimera iestatījumi pārklājas, pārraidei, kura sākas ātrāk, ir priekšroka, bet otra programma tiks ierakstīta tikai tad, kad būs beigusies pirmā.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls].

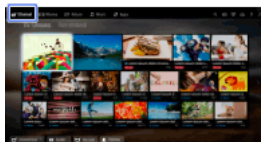


2. Atlasiet  [Ieraksti] → [Nosauk. saraksts] → saturu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Kanāls].

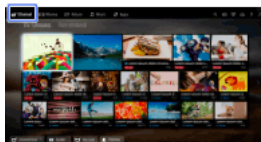

2. Atlasiet  [Ieraksti] → [Nosauk. saraksts] → saturu.
3. Nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Dzēst] → [Viens]/[Izvēles]/[Visu].

### Padomi


Varat atlasīt arī vairākas satura vienības un dzēst tās pa vienai.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Pārskats

---

Pašreiz skatīto programmu ir iespējams apturēt. Šī funkcija paredzēta, lai uz laiku pārtrauktu skatīšanos.

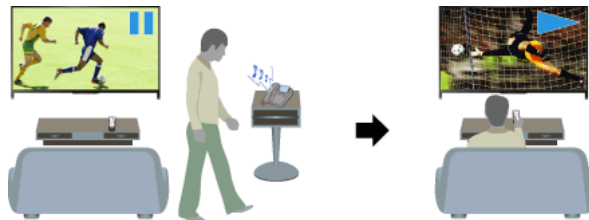

### Darbības

---

1. Skatoties pārraidi, nospiediet pogu TV PAUSE.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu TV PAUSE, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Televizors sāk pārraides pagaidu ierakstīšanu USB HDD ierīcē.

2. Lai turpinātu skatīties pārraidi (raidījumu), nospiediet pogu ►.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu ►, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Lai atgrieztos pašreiz rādītajā pārraidē, nospiediet pogu ■.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu ■, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

### Padomi

Pārraide tiks apturēta (īslaicīgi ierakstītā) ne ilgāk par 8 stundām.

### Piezīmes

---

Nospiežot pogu ■ un izejot no pauzes režīma vai pārslēdzot kanālu, pagaidu ierakstītais saturs no USB HDD ierīces tiks izdzēsts.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (....), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu ■, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)


Ja sākas ierakstīšana ar taimeri, pauzes režīms tiks atcelts. Tomēr ir iespējams skatīt apturēto pārraidi līdz vietai, kur sākās ierakstīšana ar taimeri.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Citu ierīču izmantošana](#)

### Savienojuma izveide

---

Sony digitālo fotokameru vai videokameru pievienojiet ar HDMI kabeli. Digitālās kameras/videokameras pieslēgvietai pievienojiet kabeli ar HDMI minispraudni (kontaktspraudni), bet televizora pieslēgvietai – ar HDMI spraudni (kontaktspraudni).

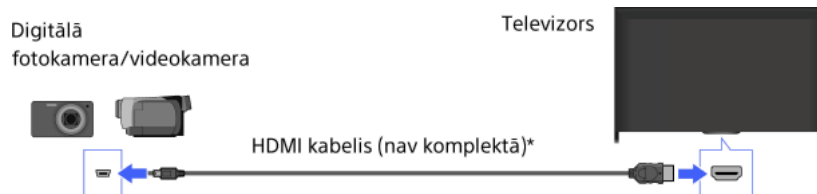

\* Noteikti izmantojiet lietošanai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto digitālo fotokameru/videokameru.
2. Lai atlasītu pievienoto digitālo fotokameru/videokameru, atkārtoti nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , nospiediet skārienpaliktni, bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pievienoto digitālo fotokameru/videokameru, tad nospiediet skārienpaliktni.)
3. Sāciet digitālās fotokameras/videokameras satura demonstrēšanu.

### Padomi

Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu ierīci, varat to ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti. Pārliecinieties, ka ierīce ir saderīga ar BRAVIA Sync. Dažas ierīces var nebūt saderīgas ar BRAVIA Sync pat tad, ja tām ir HDMI pieslēgvietā (ligzda).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)




## USB ierīce

---

### Savienojuma izveide

---

Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai skatītu ierīcē saglabātos fotoattēlus, mūzikas failus un videofailus.

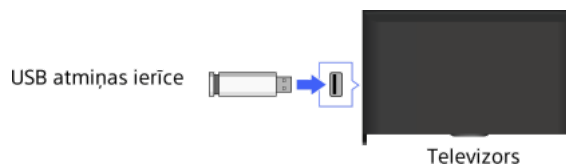

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto USB ierīci.
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Multivides serveris].



3. Atlasiet [USB] → sarakstā mapi vai failu.  
Ja atlasāt mapi, izvēlieties vajadzīgo failu.  
Sākas demonstrēšana.

### Lai pārbaudītu atbalstītos failu formātus

[Codec List](#)

#### Padomi

Ja USB ierīcē ir subtitru fails, varat skatīties programmas ar subtitriem. Šādā gadījumā subtitru failam jāatrodas tajā pašā mapē, kur atrodas video fails ar tādu pašu nosaukumu.

(Subtitru faila īpatnību dēļ tie, iespējams, netiks rādīti pareizi pat tad, ja formāts ir atbalstīts.)

### Piezīmes

---

USB palīgprogramma atbalsta FAT16, FAT32, exFAT, NTFS failu sistēmas.

Pievienojot Sony digitālo fotokameru televizoram ar USB kabeli, USB pievienošanas iestatījumi kamerai jāiestata režīmā [Automātiski] vai [Lielapjoma atmiņa].

Ja digitālā fotokamera, to pievienojot televizoram, arvien nedarbojas, rīkojieties šādi:

- Iestatiet fotokameras USB savienojuma iestatījumus uz [Lielapjoma atmiņa].
- Iekopējiet fotokameras failus USB zibatmiņā, tad pievienojiet zibatmiņu televizoram.

Opciju izvēlnes [Apcirpšana] iespēja [Sejas tālummaiņa] un [Tālummainīt un apcirt] var nebūt pieejama atsevišķiem attēlu failiem.

Ritināt iespējams tikai tādus panorāmas skata JPEG failus, kuru horizontālie/vertikālie lielumi atbilst turpmāk tekstā norādītajiem (ja JPEG fails rediģēts, izmantojot datoru vai citu ierīci, ritināšana var nebūt iespējama).

- Horizontālai ritināšanai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Vertikālai ritināšanai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Video faili ir novietoti šādā mapju struktūrā (hierarhiskā pozīcija):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Lai nezaudētu datus, dublējiet visus USB ierīcē saglabātos multivides failus. Sony neuzņemsies atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem, kas saglabāti USB ierīcē.

Atkarībā no faila atskaņošana var nebūt iespējama pat tad, ja faila formāts tiek atbalstīts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## Dators

---

### Savienojuma izveide

---

Lai klausītos datorā saglabāto mūziku, aplūkotu attēlus un saturu, pievienojiet televizoru pie datora, izmantojot HDMI kabeli.

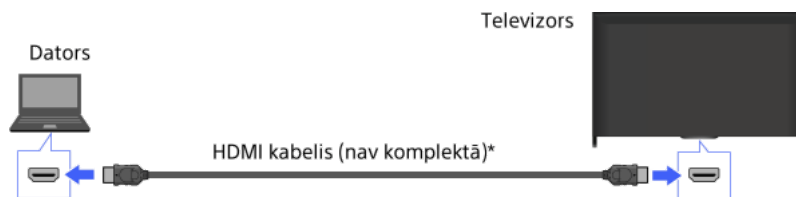

\* Noteikti izmantojiet lietošanai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

### Atbilstošais datora ievades signāls

---

(izšķirtspēja, horizontālā frekvence/vertikālā frekvence)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz un 47,8 kHz/60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (tikai pilnas augstas izšķirtspējas modeļiem)

1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (tikai pilnas augstas izšķirtspējas modeļiem)\*

\* Kad 1080p sadale tiek lietota HDMI ieejai, tā tiks apstrādāta kā video sadale, nevis datora sadale. Tas ietekmēs iestatījumu [Sistēmas iestatīšana] un [Displejs]. Lai skatītu datora saturu: iestatiet opciju [Ainas izvēle] uz [Grafika], [Ekrāna formāts] uz [Pilnekrāna] un [Parādīšanas apgabals] uz [Visi pikseli] (opciju [Parādīšanas apgabals] var konfigurēt tikai tad, ja funkcija [Automāt. parādīšanas apgabals] ir iestatīta uz [Izslēgts]).

### Piezīmes

---

Šis televizors neatbalsta rindpārlēces signālus.

Optimālai attēla kvalitātei ieteicams izmantot tabulā norādītos signālus. Dinamiskās regulēšanas konfigurācijas režīmā signāli ar 60 Hz vertikālo frekvenci tiks noteikti automātiski (iespējams, vajadzēs atsāknēt datoru).

Atkarībā no savienojuma stāvokļa attēls var izplūst vai kļūt neskaidrs. Šādā gadījumā mainiet datora iestatījumus, tad sadaļā "Atbilstošais datora ievades signāls" atlasiet citu ievades signālu.

1920 pikseļu × 1080 rindu/60 Hz izvade var nebūt pieejama atkarībā no jūsu datora. Pat ja ir atlasīta 1920 pikseļu × 1080 rindu/60 Hz izvade, faktiskais izvades signāls var atšķirties. Šādā gadījumā mainiet datora iestatījumus, tad sadaļā "Atbilstošais datora ievades signāls" atlasiet citu ievades signālu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## HDMI savienojums

---

### Savienojuma izveide

---

Audio sistēmu (piemēram, mājas kinoteātra sistēmu) pievienojiet pie televizora HDMI izejas, izmantojot HDMI kabeli.

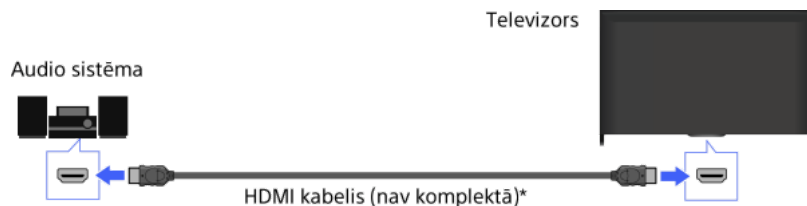

\* Noteikti izmantojiet lietošanai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

#### Padomi

Pievienojot ar BRAVIA Sync saderīgu digitālo audio sistēmu, izmantojot tehnoloģiju Audio Return Channel (ARC), atrodiet HDMI pieslēgvietu (kontaktligzdu), kas apzīmēta ar "ARC" (HDMI IN 1 vai HDMI IN 2 atkarībā no modeļa, reģiona vai valsts), tad pievienojiet šai HDMI pieslēgvietai (kontaktligzdai) HDMI kabeli. Tomēr, pievienojot sistēmu, kas nav savietojama ar BRAVIA Sync vai Audio Return Channel, nepieciešams papildu audio savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Papildinformāciju par citu ierīču pievienošanu un iestatīšanu pirms lietošanas skatiet audio sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].

2. Atlasiet  [Skaņa] → [Skaļruni] → [Audio sistēma].

Pievienotā audio sistēma tiks ieslēgta automātiski. Skaļuma līmeni var regulēt ar televizora tālvadības pulti.

#### Padomi

Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu ierīci, varat to ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti.

### Piezīmes

---

Jums ir jākonfigurē [Digitālā audio izeja] iestatījumi atbilstoši savai audiosistēmai. Nospiediet pogu  (vai nospiediet tālvadības pulti ar skārienpaliktni), lai pārietu uz "Digitālā audio izvades skaņas iestatīšana" un iegūtu papildinformāciju.

[Doties uz lapu](#)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## Optiskais audio savienojums

---

### Savienojuma izveide

---

Audio sistēmu (piemēram, mājas kinoteātra sistēmu) pievienojiet televizora digitālajai ieejai, izmantojot optisko audiokabeli.

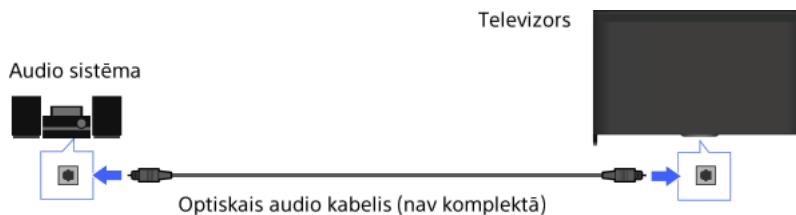

### Padomi

Papildinformāciju par citu ierīču pievienošanu un iestatīšanu pirms lietošanas skatiet audio sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Skaļruni] → [Audio sistēma].
3. Lai atgrieztos pie pēdējā skatītā avota, divreiz nospiediet pogu HOME.
4. Ieslēdziet pievienoto audio sistēmu, tad regulējiet skaļumu.

### Piezīmes

---

Jums ir jākonfigurē [Digitālā audio izeja] iestatījumi atbilstoši savai audiosistēmai. Nospiediet pogu  (vai nospiediet tālvadības pultī ar skārienpaliktni), lai pārietu uz "Digitālā audio izvades skaņas iestatīšana" un iegūtu papildinformāciju.

[Doties uz lapu](#)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)


## Audio kabeļa savienojums

---

### Savienojuma izveide

---

Audio sistēmu (piemēram, pastiprinātāju) pievienojiet televizoram, izmantojot audio kabeli.

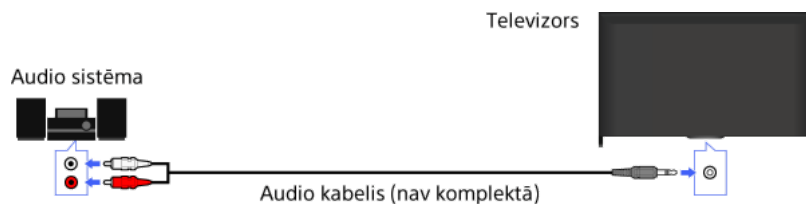

#### Padomi

Papildinformāciju par citu ierīču pievienošanu un iestatīšanu pirms lietošanas skatiet audio sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi].
2. Atlasiet [Skaņa] → [Austiņas/audio izeja] → [Audio izeja].
3. Lai atgrieztos pie pēdējā skatītā avota, divreiz nospiediet pogu HOME.
4. Ieslēdziet pievienoto audio sistēmu, tad regulējiet skaļumu.

#### Padomi

Kad izmantojat ārēju audio sistēmu, tās vadīšanu var nodrošināt ar televizora tālvadības pulti, ja opcija [Audio izeja] iestatīta uz [Mainīga]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Skaņa] → [Audio izeja] → [Mainīga].


Pievienojot zemfrekvenču skaļruni, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Skaņa] → [Austiņas/audio izeja] → [Subwoofer].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Savienojuma izveide

---

Savienojiet MHL ierīci, piemēram, viedtālruni, planšetdatoru (ar MHL izeju) ar televizora HDMI IN 1/MHL pieslēgvietu, izmantojot MHL kabeli.

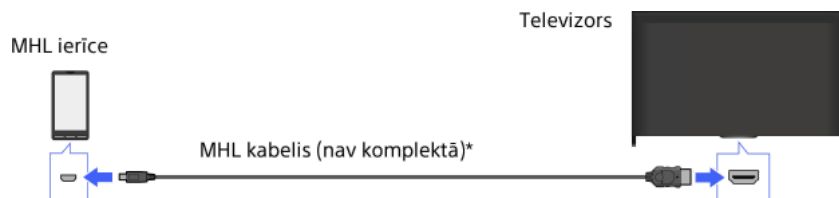

\* Noteikti izmantojiet lietošanai apstiprinātu MHL 2 kabeli, uz kura ir MHL logotips.

### Darbības

---

1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Ieejas].
2. Atlasiet [HDMI 1/MHL].

#### Lai automātiski pārslēgtos uz MHL ievadi

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [Audio ievades maiņa (MHL)] → [Ieslēgts]. (Atkarībā no MHL ierīces ievade var netikt pārslēgta.) Ja televizors ir gaidstāves režīmā, tas automātiski nepārslēgsies.

#### Lai uzlādētu MHL ierīci

Kad televizors ieslēgts, MHL ierīci var uzlādēt no televizora, izmantojot MHL kabeli.

#### Padomi

Kad televizors ir gaidstāves režīmā un opcija [MHL uzlāde gaidstāves laikā] ir iestatīta uz [Ieslēgts], MHL ierīci var uzlādēt arī no televizora, izmantojot MHL kabeli.

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Ārējās ieejas] → [MHL uzlāde gaidstāves laikā] → [Ieslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)

### Pārskats

Izmantojiet papildu bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu SWF-BR100, lai uzlabotu televizora skaņu zemajā diapazonā.



Pievienojiet bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas SWF-BR100 komplektācijā iekļauto bezvadu raiduztvērēju, lai izmantotu bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu.

### Savienojuma izveide



1. Pievienojiet audio kabeli (iekļauts komplektācijā) bezvadu raiduztvērējam.
2. Iespraidiet otru audio kabeļa galu televizora pieslēgvietā (līdzdā) AUDIO OUT/.
3. Pievienojiet bezvadu raiduztvērēju televizora USB (→) pieslēgvietai.  
Opcija [Austiņas/audio izeja] ir automātiski iestatīta uz [Subwoofer].
4. Novietojiet bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu paredzētajā vietā un pieslēdziet to maiņstrāvas barošanas avotam.  
Bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu ieteicams novietot pēc iespējas tuvāk televizoram.

### Padomi

Atvienojot bezvadu raiduztvērēju, opcija [Austiņas/audio izeja] tiks automātiski pārslēgta uz sākotnējo iestatījumu.

Papildinformāciju par to, kā iestatīt bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu, skatiet bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas norādījumu rokasgrāmatā.

### Darbības

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi].
2. Atlasiet [Skaņa] → [Bezvadu Subwoofer].

### Pieejamās opcijas

Ieteicamās jūsu televizora vērtības jau ir iestatītas.

#### [Subwoofer līmenis]

Regulē bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas skaļuma līmeni.

#### [Robežfrekvence]

Regulē bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas nogriešanas frekvenci. Visas frekvences, kas zemākas par nogriešanas frekvenci, tiek atskaņotas nevis pa televizora skaļruņiem, bet pa bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu.

#### [Fāze]

Iestata polaritāti.

Atlasiet iestatījumu pēc vajadzības.

#### [Jauda]

Iestata bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas ieslēgšanas vadības paņēmieni.

Ja neizmantojat bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu, atlasiet [Izslēgts].

Varat iestatīt šo opciju, lietojot arī opciju izvēlni.

#### [Atjaunot]

Atiestata bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas iestatījumu sākotnējās vērtības.

## Atskaņojamie failu formāti (DLNA, USB ierīces u.c.)

---

### Atbalstīto failu formātu pārbaude

---

[Codec List](#)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Citu ierīču izmantošana](#)



[BRAVIA Sync iestatīšana](#)

[Sync Menu izmantošana](#)

[HDMI/MHL ierīces vadības pogu iestatīšana](#)

[BRAVIA Sync ierīču saraksta parādīšana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

### Pārskats

Ja ar BRAVIA Sync saderīga ierīce (piem., BD atskaņotājs, AV pastiprinātājs) ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli, vai ar BRAVIA Sync saderīga ierīce (piem., viedtālrunis, planšetdators) ir pievienota, lietojot MHL kabeli, šis televizors ierīci ļauj vadīt ar televizora tālvadības pulti.



### Darbības

1. Ieslēdziet pievienoto ierīci.
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi].



3. Atlasiet [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [BRAVIA Sync vadība] → [Ieslēgts].
4. Pievienotajā ierīcē ieslēdziet BRAVIA Sync.

Kad konkrēta, ar Sony BRAVIA Sync savietojama ierīce tiek pievienota un ieslēgta un iespēja [BRAVIA Sync vadība] iestatīta uz [Ieslēgts], ierīcē automātiski aktivizējas BRAVIA Sync.  
Plašāku informāciju skatiet pievienotās ierīces norādījumu rokasgrāmatā.

#### Lai automātiski neizslēgtu pievienoto ierīci, izslēdzot televizoru.

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [Automātiska ierīces izslēgšanās] → [Izslēgts].

#### Lai automātiski neieslēgtu televizoru, ieslēdzot pievienoto ierīci.

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [Automātiska televizora ieslēgšanās] → [Izslēgts].

#### Lai pārslēgtu televizora ievadi uz atbilstošo ierīci, kas pievienota ar MHL kabeli

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [Audio ievades maiņa (MHL)] → [Ieslēgts].

### Pieejamās BRAVIA Sync darbības

#### BD/DVD atskaņotājs

Automātiski ieslēdz ar BRAVIA Sync savietojamu ierīci un pieslēdz ieeju ierīcei, ko atlasījāt sākuma izvēlnē vai Sync Menu.

Automātiski ieslēdz televizoru un pieslēdz ieeju pievienotajai ierīcei, kad tā sāk atskaņošanu.

Automātiski izslēdz pievienoto ierīci, izslēdzot televizoru.

Vadības izvēlnes darbība (pogas , demonstrēšana (piemēram, poga ) un pievienotās ierīces kanālu atlase, izmantojot televizora tālvadības pulti.

#### AV pastiprinātājs

Ieslēdzot televizoru, tiek automātiski ieslēgts pievienotais AV pastiprinātājs, un skaņas izeja pārslēgta no televizora skaļruņa uz audio sistēmu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat iepriekš izmantojis AV pastiprinātāju televizora skaņas izvadei.

Automātiski pieslēdz skaņas izeju AV pastiprinātājam, ieslēdzot AV pastiprinātāju, kad tiek ieslēgts televizors.

Automātiski izslēdz pievienoto AV pastiprinātāju, kad jūs izslēdzat televizoru.

Izmantojot televizora tālvadības pulti, regulē skaļumu (poga +/-) un izslēdz pievienotā AV pastiprinātāja skaņu (poga .

#### Videokamera

Automātiski ieslēdz televizoru un pieslēdz ieeju pievienotajai videokamerai, kad tiek ieslēgta pievienotā videokamera.

Automātiski izslēdz pievienoto videokameru, izslēdzot televizoru.

Vadības izvēlnes darbība (pogas , demonstrēšana (piemēram, poga ) un pievienotās video kameras kanālu atlase, izmantojot televizora tālvadības pulti.

### Piezīmes

Opcija "BRAVIA Sync vadība" (BRAVIA Sync) ir pieejama tikai ar BRAVIA Sync saderīgai ierīcei, kurai ir BRAVIA Sync logotips.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ BRAVIA Sync ierīču izmantošana](#)


## Sync Menu izmantošana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu SYNC MENU.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu SYNC MENU, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)
2. Sadaļā Sync Menu atlasiet vēlamo vienumu.

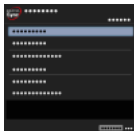

Lai aizvērtu sadaļu Sync Menu, nospiediet pogu SYNC MENU.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu SYNC MENU, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

### Padomi

Nospiežot pogu SYNC MENU, reklāmas ekrāns tiks parādīts turpmāk norādītajos gadījumos.

- Nav pievienota HDMI vai MHL ierīce.
- Opcija [BRAVIA Sync vadība] ir iestatīta uz [Izslēgts].

### Pieejamie vienumi

---

#### [Ierīces atlase]

Ļauj atlasīt ar BRAVIA Sync savietojamu ierīci un vadīt to, izmantojot televizora tālvadības pulti.

#### [Ierīces vadība]

Parāda izvēlni, opcijas un pievienoto ierīču nosaukumu sarakstu vai izslēdz ierīci.

#### [Izmantot TV skaļruņus audio izejai]/[Izmantot audio sistēmu audio izejai]

Pārslēdz skaļruņa izejas starp televizoru un pievienoto audio ierīci.

#### [TV vadība]

Parāda televizora izvēlnes un opcijas vai rāda/paslēpj displeja vienumus televizora ekrānā.

#### [Atgriezies pie TV]

Atgriežas pie televizora kanāliem.

#### [TV vadība ar TV tālvadības pulti]/[Ierīces vadība ar TV tālvadības pulti]

Ar televizora tālvadības pulti vadāmu ierīci pārslēdz starp televizoru un pievienoto ierīci.

### Padomi

Jebkura ar BRAVIA Sync savietojama ierīce (izņemot audio sistēmu) tiek uzskaitīta kā jauns ieejas avots izvēlnes Sākuma izvēlnē opcijā [Ieejas] .

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ BRAVIA Sync ierīču izmantošana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [Ierīces vadības taustiņi] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Nav]

Deaktivizē televizora tālvadības pults nodrošinātu vadību.

#### [Parasts]

Aktivizē pamatdarbības, piemēram, navigācijas pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi utt.).

#### [Noskaņošanas taustiņi]

Aktivizē pamatdarbības un ar kanāliem saistītu pogu darbības, piemēram, PROG +/- vai 0–9 u.c.

Tas ir noderīgi, ja ar tālvadības pulti nepieciešams pārvaldīt, piemēram, uztvērēju vai televizora pierīci utt.

#### [Izvēlnes taustiņi]

Aktivizē pamatdarbības un pogu HOME/OPTIONS izmantošanu.

Tas ir noderīgi, ja ar tālvadības pulti tiek pārvaldītas, piemēram, BD atskaņotāja izvēlnes u.c.

#### [Noskaņ. un izvēlnes taust.]

Aktivizē pamatdarbības un pogu HOME/OPTIONS, kā arī ar kanāliem saistītu pogu izmantošanas iespējas.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ BRAVIA Sync ierīču izmantošana](#)

## BRAVIA Sync ierīču saraksta parādīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Ārējās ieejas] → [BRAVIA Sync iestatījumi] → [BRAVIA Sync ierīču saraksts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ BRAVIA Sync ierīču izmantošana](#)

Attēla/skaņas automātiska pielāgošana

[Saturam piemērota attēla un skaņas iestatījuma atlase](#)

[Automātiska attēla spilgtuma pielāgošana atbilstīgi apkārtējam apgaismojumam](#)

[Favor. lietojumpr. pievienošana](#)

Meklēš. funkc. izmant.

[Pašreiz skatītās inform. meklēšana](#)

[Meklēšana pēc atslēgvārda](#)

Elektroenerģijas patēriņa mazināšana

[Elektroenerģijas patēriņa mazināšana pēc attēla spilgtuma](#)

[Televizora izslēgšana, pārtraugot dīkstāves laiku](#)

Pulksteņa/taimeru izmantošana

[Pašreizējā laika manuāla iestatīšana](#)

[Taimera iestatīšana](#)

[Miega režīma taimera iestatīšana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)


## Saturam piemērota attēla un skaņas iestatījuma atlase

---

### Pārskats

---

Varat atlasīt iepriekš iestatīto attēlu un skaņas iestatījumu (piemēram, [Automātiski], [Kinoteātris], [Sports]), kas piemērots saturam.

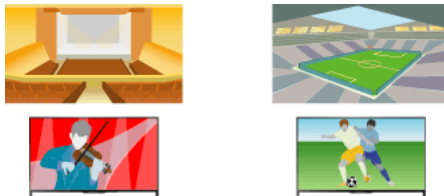

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Ainas izvēle] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Automātiski]

Automātiski atlasa ainu, pamatojoties uz skatīto saturu

---

#### [Aut. (24p sinhr.)]

24Hz signāla saturam automātiski atlasa opciju "Kinoteātris". Citiem signāliem darbojas kā opcija "Automātiska".

---

#### [Vispārīgi]

Izslēgt ainu atlasi vispārīgam saturam

---

#### [Kinoteātris]

Filmām piemērota optimāla attēla un skaņas kvalitāte

---

#### [Sports]

Sporta pārraidēm piemērota optimāla attēla un skaņas kvalitāte

---

#### [Mūzika]

Mūzikas atskaņošanai piemērota optimāla skaņas kvalitāte.

---

#### [Animācija]

Animācijai piemērota optimāla attēla kvalitāte.

---

#### [Foto]

Optimāls attēls fotoattēlu apskatei. Šis iestatījums tiks piemērots tikai 1080i/p (50/60 Hz) un 480/576p formātam (1080i/p (50 Hz) un 576p formātu pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts).

---

#### [Spēle]

Videospēlēm piemērota optimāla attēla un skaņas kvalitāte.

---

#### [Grafika]

Tabulu un skaitļu aplūkošanai piemērota optimāla attēla kvalitāte.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)

## Automātiska attēla spilgtuma pielāgošana atbilstīgi apkārtējam apgaismojumam

---

### Pārskats

---


Attēla spilgtumu var automātiski pielāgot atbilstoši apkārtējam apgaismojumam. Izmantojot optimizēto attēla spilgtumu, ir iespējams mazināt enerģijas patēriņu.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].

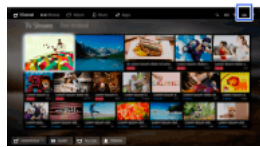

2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [EKO] → [Apgaismojuma sensors] → [Ieslēgts].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Noderīgas funkcijas](#)



### Darbības

---

1. Parādiet lietojumprogrammu, kas jāpievieno sadaļai [Manas lietotnes].  
Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Lietotnes] → [Visas lietotnes] → vajadzīgo lietojumprogrammu.
2. Nospiediet pogu , tad atlasiet [Pievienot sadaļai Manas lietotnes].  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni.)

#### Lai piekļūtu sadaļai [Manas lietotnes] pievienotajiem vienumiem

Nospiediet pogu HOME, atlasiet  [Lietotnes], tad izvēlieties vajadzīgo vienumu.

#### Lai sadaļā [Manas lietotnes] noņemtu vienumu

Ekrānā izvadiet izdzēšamo vienumu, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Noņemt no sadaļas Manas lietotnes].

#### Lietotņu saraksta kārtošana

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Lietotnes].

Iezīmējiet nepieciešamo vienumu, nospiediet pogu OPTIONS, pēc tam atlasiet [Pārvietot lietotni]. Atlasītās lietotnes tiek pārvietotas uz vēlamajām vietām, izmantojot lietotņu kārtošanas ekrāna pogas    . Nospiediet pogu , lai lietotu izmaiņas.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdiet pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju, lai pārvietotos uz vajadzīgajām vietām, tad nospiediet skārienpaliktni.)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)

### Pārskats

---

Šī funkcija interneta datu bāzē meklē informāciju par skatīto televīzijas programmu vai pašreiz televīzijas pārraidē atskaņotās mūzikas nosaukumu/izpildītāja vārdu. Var tikt meklēta arī mūzika, kas skan televizoram pievienotajā ierīcē. Turklāt varēsīt meklēt saistīto informāciju arī meklēšanas rezultātos.

### Padomi

Sākot ar 2014. gada martu, šī funkcija būs pieejama turpmāk norādītajos reģionos/valstīs.

Čehijas Republika /Dānija/Vācija/Šveice/Austrija/Apvienotā Karaliste/

Īrija/Spānija/Francija/Itālija/Nīderlande/Belģija/Luksemburga/Norvēģija/Polija/Krievija/Slovākija/Somija/Zviedrija/Jaunzēlande/Austrālija/A  
SV/Kanāda/Brazīlija

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Kamēr tiek rādīta televīzijas pārraide, demonstrēts videoklips vai atskaņota mūzika, nospiediet pogu RELATED SEARCH.

- 3.

Skatoties televīzijas pārraidi, tiks parādīta ar šo pārraidi saistītā informācija. Pārejiet uz 4. darbību.

Saturam, kas nav saistīts ar televīzijas pārraidēm, tiks parādīta informācija par pašreiz atskaņoto mūziku. Pārejiet uz 3. darbību.

4. Kad ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīts ziņojums, ka meklēšana pabeigta, nospiediet pogu .

(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni.)

5. Tiks parādīta papildinformācija par pašreiz rādīto pārraidi vai atskaņoto mūziku.

Lai skatītu saistīto papildinformāciju, pārslēdziet cilnes, izmantojot pogas /.

(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, bīdīet pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtu cilnes.)

### Lai izmantotu meklēšanas rezultātu

Ir iespējams izmantot vairākas darbības (piemēram, [Atskaņot] un [Regulēt]). Pieejamās darbības atkarīgas no apstākļiem.

### Piezīmes

---

Atkarībā no tā, ko skatāties, informācija var nebūt pieejama.

Ja skatāties televīzijas pārraides, izmantojot ārējo ievadi, nevarēsīt atrast informāciju par tām.

Klientiem ASV un Kanādā: ja skatāties televīzijas pārraides, izmantojot kabeļa signālu, jums nebūs iespējams meklēt informāciju par televīzijas pārraidēm.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Noderīgas funkcijas](#)

## Meklēšana pēc atslēgvārda

---

### Pārskats

---

Ievadot atslēgvārdu (dziesmas nosaukumu, albuma nosaukumu, video nosaukumu utt.), varat atrast informāciju par televīzijas programmām, mūziku un video. Varat arī meklēt un demonstrēt interneta video. Meklēšanas mērķis var atšķirties atkarībā reģiona/valsts.

### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz nosaukumu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālruna pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Meklēšana].

3. Atlasiet teksta ievades lauku, ievadiet atslēgvārdu, tad izvēlieties [Ievadīt].

Varat atlasīt arī iepriekš meklēšanai izmantotos atslēgvārdus.

Meklēšanas rezultāts tiks sakārtots pēc satura tipa, tad parādīts. Izvēlieties kategoriju, lai parādītu šai kategorijai atbilstošos meklēšanas rezultātus.

4. Atlasiet meklēšanas rezultātu.


Lai atgrieztos pie pēdējā skatītā avota, vairākas reizes nospiediet pogu RETURN.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Noderīgas funkcijas](#)

### Pārskats

---

Mainot attēla spilgtumu, varat mazināt enerģijas patēriņu.

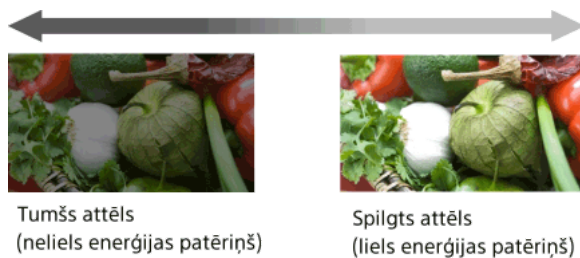

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [EKO] → [Enerģijas taupīšana] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Izslēgt attēlu]

Maksimāls enerģijas ietaupījums. Attēls nav redzams, skaņa ir dzirdama.

#### [Augsta]

Minimāls enerģijas patēriņš. Attēls kļūst tumšs.

#### [Zema]

Mazs enerģijas ietaupījums. Attēls kļūst nedaudz tumšāks.

#### [Izslēgts]

Bez enerģijas taupīšanas.

### Padomi

Ja barošana tiek izslēgta laikā, kad iestatīta opcija [Izslēgt attēlu], tad nākamajā reizē, kad tiks ieslēgta barošana, opcija [Enerģijas taupīšana] tiks iestatīta uz [Izslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)

## Televizora izslēgšana, pārtraugot dīkstāves laiku

---

### Pārskats

---

Varat iestatīt, lai televizors automātiski izslēdzas pēc tam, kad tas iepriekš iestatītu laikposmu atradies dīkstāvē.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [EKO] → [Televizora izslēgšana gaidstāvē] → laika periodu.

Kad iestatītais laiks pagājis, barošana automātiski izslēgsies. Ja ir atlasīta iespēja [Izslēgts], barošana netiks izslēgta.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)

### Pārskats

---

Ja televizors iegūst laiku no digitālās apraides signāla, pašreizējais laiks tiek iestatīts automātiski. Ja televizors nevar iegūt apraides signālu, iestatiet laiku manuāli.

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Pulkstenis/Taimeris] → [Pulksteņa iestatīšana].
3. Nospiediet pogu  sadaļā [Datums], tad iestatiet datumu → atlasiet [Laiks] → iestatiet laiku.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni sadaļā [Datums].)

#### Lai iestatītu laika joslu, kurā atrodaties

Nospiediet pogu HOME, atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Pulkstenis/Taimeris] → [Laika josla] → atlasiet vajadzīgo opciju.

(Šis iestatījums pieejams atkarībā no reģiona/valsts.)

#### Lai automātiski pārslēgtos starp vasaras un ziemas laiku saskaņā ar kalendāru

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Pulkstenis/Taimeris] → [Automātisks vasaras laiks] → [Ieslēgt].

(Šis iestatījums pieejams atkarībā no reģiona/valsts.)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)


## Taimera iestatīšana

---

### Pārskats

---

Varat iestatīt, lai atlasītajā laikā televizors ieslēdzas no gaidstāves režīma.

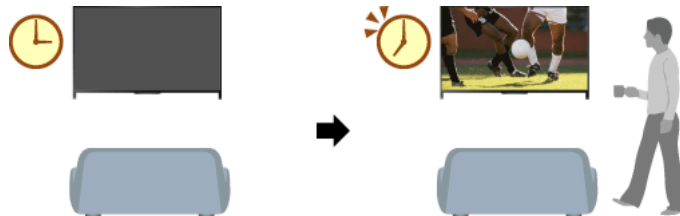

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Pulkstenis/Taimeris] → [Ieslēgšanas taimeris].
3. Sadaļā [Ieslēgšanas taimeris] nospiediet pogu , tad atlasiet [Ieslēgts] → iestatāmo vienumu → iestatiet vienumu.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni sadaļā [Ieslēgšanas taimeris].)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)


## Miega režīma taimera iestatīšana

---

### Pārskats

---

Varat iestatīt, lai televizors izslēdzas pēc iepriekš iestatīta laika.

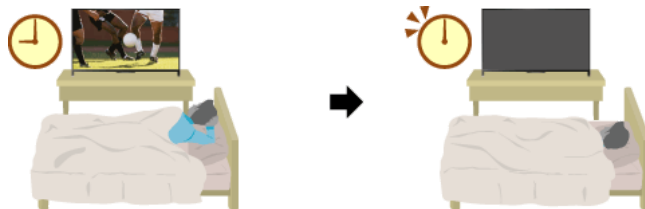

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Pulkstenis/Taimeris] → [Izslēgšanas taimeris] → vēlamā opciju.

### Piezīmes

---

Izslēdzot un atkal ieslēdzot televizoru, funkcija [Izslēgšanas taimeris] tiek atiestatīta uz [Izslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Noderīgas funkcijas](#)



[Bezvadu savienojums \(iebūv. bezvadu LAN\)](#)

[Vadu savienojums \(ar LAN kabeli\)](#)

[IPv6 iestatīšana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

## Bezvadu savienojums (iebūv. bezvadu LAN)

### Savienojuma izveide

Iebūvētā bezvadu LAN ierīce ļauj piekļūt internetam un izmantot bezvadu tīkla priekšrocības.



### Darbības

1. Iestatiet savu bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu).  
Plašāku informāciju skatiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatā vai sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



3. Atlasiet  [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs].
4. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.
5. Kad iestatīšana pabeigta, atlasiet [Interneta satura atsvaidzināšana].

### Lai izslēgtu iebūvēto bezvadu LAN

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Tīkls] → [Iebūvēts Wi-Fi] → [Izslēgts].

### Padomi

Vienmērīgai videostraumēšanai:

- Mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 802.11n, ja tas ir iespējams. Plašāku informāciju par iestatījuma maiņu skatiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatā vai sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
- Ja iepriekš minētās darbības nerada nekādus uzlabojumus, mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 5 GHz, kas var palīdzēt uzlabot video straumējuma kvalitāti.
- Atkarībā no reģiona/valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz josla netiek atbalstīta, televizors varēs izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) tikai, lietojot 2,4 GHz joslu.

Lai bezvadu maršrutētājā (vai piekļuves punktā) iestatītu WEP drošību, atlasiet [Lietpratējs] → [Wi-Fi uzstādīšana] → [Skenēt].

Lai izmantotu WPS PIN metodi, atlasiet [Lietpratējs] → [Wi-Fi uzstādīšana] → [WPS (PIN)].

### Piezīmes

Iestatāmie vienumi (piem., IP adrese, apakštīkla maska, DHCP) var mainīties atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja vai maršrutētāja. Lai uzzinātu vairāk, skatiet interneta pakalpojumu sniedzēja norādījumu rokasgrāmatas vai tās, kuras iekļautas maršrutētāja komplektācijā. Vai arī sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Interneta savienojums](#)

## Vadu savienojums (ar LAN kabeli)

---

### Savienojuma izveide

---

Vadu LAN savienojums ļauj piekļūt internetam un mājas tīklam. Pievienojiet televizoram LAN kabeli.



### Darbības

---

1. Iestatiet savu LAN maršrutētāju.  
Plašāku informāciju skatiet LAN maršrutētāja norādījumu rokasgrāmatā vai sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



3. Atlasiet  [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs].
4. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.
5. Kad iestatīšana pabeigta, atlasiet [Interneta satura atsvaidzināšana].

### Piezīmes

---

Iestatāmie vienumi (piem., IP adrese, apakštīkla maska, DHCP) var mainīties atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja vai maršrutētāja. Lai uzzinātu vairāk, skatiet interneta pakalpojumu sniedzēja norādījumu rokasgrāmatas vai tās, kuras iekļautas maršrutētāja komplektācijā. Vai arī sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Interneta savienojums](#)

## IPv6 iestatīšana

---

### Savienojuma izveide

---

Ja jūsu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi ir saderīgi ar IPv6, varat pievienot šo televizoru internetam, izmantojot protokolu IPv6.

Bezvadu savienojuma piemērs:



### Darbības

---

1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu ⊕. Tad vēlreiz nospiediet pogu ⊕, lai nonāktu sadaļas "Interneta savienojums" nodaļā "Bezvadu savienojums" vai "Vadu savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu sadaļas "Interneta savienojums" nodaļu "Bezvadu savienojums" vai "Vadu savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



3. Atlasiet  [Tīkls] → [IPv6 iestatīšana] → [Iestatīt IPv6 savienojumu].

4. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.

### Piezīmes

---

Ja jūsu tīkla vide neatbalsta IPv6, izslēdziet televizorā IPv6.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Interneta savienojums](#)

[Satura demonstrēšana/atskanošana datorā](#)

**Mājas tīkla iestatījumi**

[Atveidotāja funkcijas aktivizēšana](#)

[Piekļuves atļaušana/blokēšana no vadāmierīces](#)

[Atveidotāja papildu iestatījumu veikšana](#)

[Parādāmo serveru atlase](#)

[Servera savienojuma pārbaude](#)

[Pievien., izmant. Wi-Fi Direct \(bez bezvadu maršrut.\)](#)

[Satura demonstr. ar atveidotāja funkc.](#)

[Viedt./planšetd. izmant. tālv. pults režīmā](#)

[Viedtālr. ekr. parādīšana TV ekr. \(Ekrāna spoguļošana\)](#)


[Fotoattēlu kopl.](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

### Pārskats

---

Serverī (piemēram, datorā) saglabātus fotoattēlu/video/mūzikas failus var demonstrēt/atkaņot tajā pašā mājas tīklā, kam pieslēgts televizors.

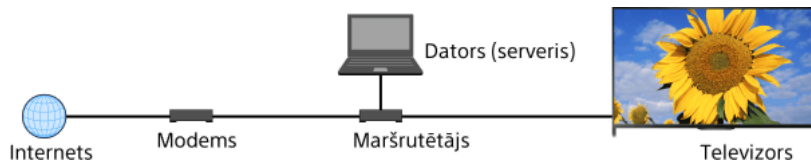

### Darbības

---

1. Televizora pievienošana mājas tīklam: veiciet sadaļā "Interneta savienojums" minētās darbības.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu ⊕. Tad vēlreiz nospiediet pogu ⊕, lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Lietotnes].



3. Atlasiet [Visas lietotnes] → [Multivides atskaņotājs] → [Foto], [Mūzika] vai [Video] → serveri, kurā ir atskaņojamais/parādāmais fails → sarakstā iekļauto mapi vai failu.

Ja atlasāt mapi, izvēlieties vajadzīgo failu.

Sākas demonstrēšana.

### Lai pārbaudītu atbalstītos failu formātus

[Codec List](#)

### Piezīmes

---

Serverim jābūt DLNA apstiprinātam (piem., VAIO).

Atkarībā no faila atskaņošana var nebūt iespējama pat tad, ja faila formāts tiek atbalstīts.

Ritināt iespējams tikai tādus panorāmas skata JPEG failus, kuru horizontālie/vertikālie lielumi atbilst turpmāk tekstā norādītajiem (ja JPEG fails redīgēts, izmantojot datoru vai citu ierīci, ritināšana var nebūt iespējama).

- Horizontālai ritināšanai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Vertikālai ritināšanai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520


Opciju izvēlnes [Apcirpšana] iespēja [Sejas tālummaiņa] un [Tālummainīt un apcirt] var nebūt pieejama atsevišķiem attēlu failiem.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Pārskats

---

Aktivizējot atveides funkciju, televizora ekrānā pārvaldot vadāmierīci (piemēram, digitālajā fotokamerā), varēsit demonstrēt fotoattēlu failus un videofailus vai atskaņot mūzikas failus. Kā televizora tālvadības pults tīklā var darboties arī mobilā ierīce (piemēram, viedtālrunis).

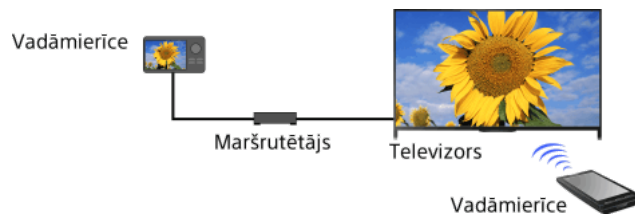

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Attālinātā ierīce / Renderer] → [Attālinātā ierīce / Renderer] → [Ieslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Attālinātā ierīce / Renderer] → [Funkc. Renderer piekļuves vadība] → vadības ierīci piekļuves atļaujas iestatījuma maiņai → [Ieslēgts] vai [Izslēgts].  
Lai atļautu piekļuvi no vadāmierīces, atlasiet [Ieslēgts]. Lai bloķētu piekļuvi no vadāmierīces, atlasiet [Izslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)



## Atveidotāja papildu iestatījumu veikšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Attālinātā ierīce / Renderer] → [Funkcijas Renderer uzstādīšana] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Automātiskā piekļuves atļauja]

Vadāmierīcei pirmo reizi piekļūstot televizoram, automātiski nodrošina piekļuvi televizoram.

---

#### [Gudrā Atlase]

Atbild uz vadāmierīču sūtītajiem infrasarkanajiem signāliem.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

## Parādāmo serveru atlase

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera parādīšanas iestatījumi] → parādāmo serveri → [Jā] vai [Nē].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera diagnostika].
3. Lai veiktu diagnostiku, izpildiet norādījumus ekrānā.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Pārskats

Ir iespējams izveidot tiešu savienojumu starp televizoru un ierīci (piem., viedtālruni vai datoru), kas saderīga ar Wi-Fi/Wi-Fi Direct režīmu un atbalsta arī funkciju "DLNA pogu vadāmā ierīce". Televizorā var atskaņot ierīcē esošos fotoattēlu/mūzikas/videoklipu failus. Lai izmantotu šo funkciju, nav vajadzīgs maršrutētājs (vai piekļuves punkts).



### Darbības

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi].



2. Atlasiet [Tīkls] → [Wi-Fi Direct] → [Ieslēgts].
3. Atlasiet [Wi-Fi Direct iestatījumi].
4. Atlasiet televizora ekrānā parādīto televizora nosaukumu, izmantojot Wi-Fi Direct ierīci.  
Ja ierīce neatbalsta Wi-Fi Direct, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Manuāli].
5. Izmantojiet Wi-Fi Direct/Wi-Fi ierīci, lai izveidotu savienojumu ar televizoru.
6. Pārsūtiet saturu no Wi-Fi Direct/Wi-Fi ierīces uz televizoru.  
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

#### Ja neizdodas izveidot savienojumu

Kad parādās Wi-Fi Direct iestatījumu gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Manuāli].

Nospiediet pogu [WPS (spiedpoga)], ja ierīce atbalsta funkciju WPS. Ja šādas pogas nav, atlasiet vienu no [Citi veidi] un rīkojieties atbilstoši instrukcijām ekrānā, lai pabeigtu iestatīšanu.

#### Citas ierīces pievienošana

Lai pievienotu ierīces, veiciet iepriekš norādītās darbības. Vienlaikus var pievienot ne vairāk kā 10 ierīces. Lai pievienotu vēl vienu ierīci, kad jau ir pievienotas 10 ierīces, atvienojiet nevajadzīgo ierīci, pēc tam pievienojiet vajadzīgo.

#### Lai pievienotajā ierīcē mainītu redzamo televizora nosaukumu

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Ierīces nosaukums].

#### Lai sarakstā iekļautu pievienotās ierīces/atreģistrētās ierīces

Kad parādās Wi-Fi Direct iestatījumu gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Rādīt ierīču sarakstu/dzēst].

Lai atceltu ierīces reģistrāciju: sarakstā atlasiet izdzēšamo ierīci, tad nospiediet pogu (vai nospiediet tālvadības pultī ar skārienpaliktni). Pēc tam apstiprinājuma displejā atlasiet [Jā].

Lai atreģistrētu visas ierīces: sarakstā nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet [Dzēst visu], tad apstiprinājuma ekrānā izvēlieties [Jā].

Ikonas saraksta kreisajā pusē norāda tālāk minēto.

✓ (atzīmes ikona): pievienotās ierīces

(displeja ikona): ar ekrāna spoguļošanu saderīgās ierīces

#### Lai parādītu dialoglodziņu, kad tiek veidots savienojums starp televizoru un ierīci

Aktivizējot šo funkciju, ir iespējams novērst nejaušu ierīces pievienošanu pie televizora.

Kad parādās Wi-Fi Direct iestatījumu gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Paziņojums par reģistrāciju].

Ņemiet vērā, ka, noraidot reģistrēšanas pieprasījumu no ierīces, jūs nevarēsiet to pievienot, ja neizdzēsīsiet to no ierīču saraksta.

Lai pievienotu noraidīto ierīci, nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet opciju [Rādīt ierīču sarakstu/dzēst], pēc tam izdzēsiet noraidīto ierīci. Tad izveidojiet jaunu savienojumu ar šo ierīci.

#### Lai mainītu joslas iestatījumu (lietpratējiem)

Ja televizors nav pievienots maršrutētājam, izmantojot bezvadu savienojumu, funkcijai Wi-Fi Direct ir iespējams atlasīt bezvadu frekvenču joslu. Kad parādās Wi-Fi Direct iestatīšanas gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Joslas iestatījums].

[Automātiski]: galvenokārt lietojiet šo opciju. Tā automātiski atlasa funkcijai Wi-Fi Direct piemērotu frekvenču joslu.

[Automātiski (2.4 GHz josla)]: lietojiet šo opciju, ja pievienojat ierīces, kas atbalsta tikai 2,4 GHz frekvenci. Šī opcija var atbalstīt vairāk ierīču nekā citas opcijas.

[Automātiski (5 GHz josla)]: lietojiet šo opciju, ja pievienojat ierīces, kas atbalsta tikai 5 GHz frekvenci. Šī opcija var uzlabot video straumēšanas kvalitāti.

Ņemiet vērā, ka, atlasot šo opciju, televizors nevarēs izveidot savienojumu ar ierīcēm, kas atbalsta tikai 2,4 GHz.

[Atlasīt kanālu]: izmantojiet šo opciju, lai atlasītu noteiktu bezvadu režīma kanālu.

Informāciju par jūsu ierīces atbalstāmo bezvadu frekvenču joslu skatiet ierīces norādījumu rokasgrāmatā.

Atkarībā no reģiona/valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz frekvence netiek atbalstīta, varat izmantot tikai opciju [Automātiski] un [Atlasīt kanālu].

## Piezīmes

---

Ja starp televizoru un bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu izveidots 5 GHz savienojums:

- ja [Wi-Fi Direct] iestatīts uz [Izslēgts], 5 GHz savienojums tiks atvienots. Kamēr savienojums atvienots, sakari, izmantojot internetu (piemēram, ienākošs zvans\*), tiek apturēti.

\* Ienākošā zvana pieejamība ir atkarīga no televizora modeļa.

- Ja [Wi-Fi Direct] iestatīts uz [Izslēgts], savienojums tiks atkal izveidots.


Atkarībā no reģiona/valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz josla netiek atbalstīta, televizors varēs izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) tikai, lietojot 2,4 GHz joslu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Pārskats

---

Vadāmierīces (digitālās fotokameras) fotoattēlu/mūzikas/video failus varat demonstrēt/atkaņot televizora ekrānā, tieši pārvaldot vadāmierīci. Vadāmierīcei jābūt savietojamai arī ar atveidotāju.

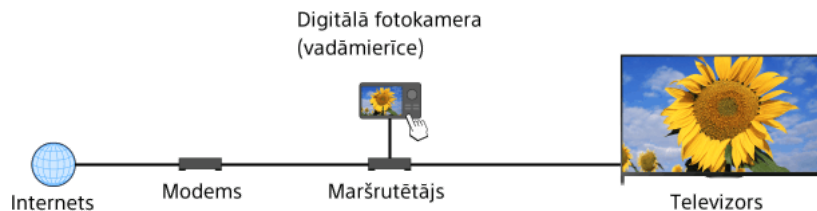

### Darbības

---

1. Televizora pievienošana mājas tīklam: veiciet sadaļā "Interneta savienojums." minētās darbības.

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu ⊕. Tad vēlreiz nospiediet pogu ⊕, lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Lai sāktu satura apskati televizora ekrānā, lietojiet vadāmierīci.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Pārskats

Ir iespējams pārvaldīt televizoru no mobilās ierīces (piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora) skārienpaneļa, izmantojot instalētu lietojumprogrammu "TV SideView". Lai izmantotu mobilo ierīci kā televizora tālvadības pulti, reģistrējiet to televizorā kā tālvadības ierīci (reģistrācija nepieciešama tikai pirmajā reizē).



### Pieejamās darbības, izmantojot mobilo ierīci ar instalētu lietojumprogrammu "TV SideView"

televizora ieslēgšana un pārvaldīšana tālvadības pults režīmā;

teksta ievadīšana, lietojot mobilās ierīces tastatūru.

Pilnu informāciju par lietojumprogrammu "TV SideView" skatiet šādā vietnē:

<http://info.tvsideview.sony.net>

Papildinformāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu "TV SideView", skatiet lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

### Padomi

Meklējiet un lejupielādējiet lietojumprogrammu "TV SideView" no:

- Google Play (operētājsistēmai Android)
- App Store (operētājsistēmai iOS)

### Darbības

1. Televizora pievienošana mājas tīklam: veiciet sadaļā "Interneta savienojums" minētās darbības.  
Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Interneta savienojums" un iegūtu papildinformāciju.)
2. Pievienojiet mobilo ierīci mājas tīklam, kam pievienots arī televizors.
3. Palaidiet mobilajā ierīcē lietojumprogrammu "TV SideView", pēc tam mājas tīklā vai pieejamajās Wi-Fi Direct ierīcēs sameklējiet televizoru.  
Mobilajā ierīcē tiek parādīts uztverto ierīču saraksts.
4. Uztverto ierīču sarakstā atlasiet televizoru, pēc tam savā ierīcē veiciet nepieciešamo darbību.

Savstarpēja reģistrēšana (skatiet darbības iepriekš) jāveic tikai pirmajā reizē.

### Padomi

Varat pievienot lietojumprogrammu "TV SideView" televizoram, izmantojot arī Wi-Fi Direct. Ieslēdziet televizorā funkciju Wi-Fi Direct, atlasot [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Wi-Fi Direct] → [Ieslēgts], tad pārejiet uz televizora lapu [Wi-Fi Direct iestatījumi], izvēloties [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Wi-Fi Direct iestatījumi].

### Televizora ieslēgšana, mobilajā ierīcē izmantojot "TV SideView"

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Attālā startēšana] → [Ieslēgts].  
Ja ir iestatīta opcija [Ieslēgts], palielinās enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā.

### Piezīmes

Pārliecinieties, ka opcija [Attālinātā ierīce / Renderer] iestatīta uz [Ieslēgts]. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Attālinātā ierīce / Renderer] → [Attālinātā ierīce / Renderer].

Lietojumprogrammas "TV SideView" nosaukums un pieejamās funkcijas var tikt mainītas.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Pārskats

Ir iespējams parādīt mobilās ierīces (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru) ekrānu televizora ekrānā, lai skatītu fotoattēlus, videoklipus vai tīmekļa vietnes.

“Ekrāna spoguļošana” ir funkcija, kas paredzēta ar ekrāna spoguļošanu saderīgas ierīces (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru) ekrāna parādīšanai televizora ekrānā, izmantojot Miracast tehnoloģiju. Šīs funkcijas lietošanai nav nepieciešams bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts).



### Darbības

1. Nospiediet taustiņu , tad atlasiet [Ekrāna spoguļošana].  
(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , nospiediet skārienpaliktni, bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu [Ekrāna spoguļošana], tad nospiediet skārienpaliktni.)
2. Izmantojiet savu viedtālruni, lai izveidotu savienojumu ar televizoru.  
Kad viedtālrunis pievienots televizoram, tā ekrāns būs redzams arī televizora ekrānā.  
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet viedtālruna norādījumu rokasgrāmatu.

#### Lai pievienotajā ierīcē mainītu redzamo televizora nosaukumu

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Tīkls] → [Ierīces nosaukums].

#### Lai sarakstā iekļautu pievienotās ierīces/atreģistrētās ierīces

Kad parādās opcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Rādīt ierīču sarakstu/dzēst].

Lai atceltu ierīces reģistrāciju: sarakstā atlasiet izdzēšamo ierīci, tad nospiediet pogu  (vai nospiediet tālvadības pultī ar skārienpaliktni). Pēc tam apstiprinājuma displejā atlasiet [Jā].

Lai atceltu visu ierīču reģistrāciju: sarakstā nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet [Dzēst visu], tad apstiprinājuma ekrānā izvēlieties [Jā].

Ikonas saraksta kreisajā pusē norāda tālāk minēto.

✓ (atzīmes ikona): pievienotās ierīces

 (displeja ikona): ar ekrāna spoguļošanu saderīgas ierīces

#### Lai parādītu dialoglodziņu, kad tiek izveidots savienojums starp televizoru un ierīci

Aktivizējot šo funkciju, iespējams novērst nejaušu ierīces pievienošanu pie televizora.

Kad parādās opcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Paziņojums par reģistrāciju] → [Ieslēgts].

Ņemiet vērā, ka, noraidot reģistrēšanas pieprasījumu no ierīces, jūs nevarēsiet to pievienot, ja neizdzēsīsiet to no ierīču saraksta.

Lai pievienotu noraidīto ierīci, nospiediet pogu OPTIONS, atlasiet opciju [Rādīt ierīču sarakstu/dzēst], tad izdzēsiet noraidīto ierīci. Pēc tam izveidojiet jaunu savienojumu ar šo ierīci.

#### Lai mainītu joslas iestatījumu (lietpratējiem)

Kad parādās opcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrāns, nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Joslas iestatījums].

[Automātiski]: galvenokārt lietojiet šo opciju. Tā automātiski atlasa funkcijai Ekrāna spoguļošana piemērotāko frekvenču joslu.

[Automātiski (2.4 GHz josla)]: lietojiet šo opciju, ja pievienojat ierīces, kas atbalsta tikai 2,4 GHz frekvenci. Šī opcija var atbalstīt vairāk ierīču nekā citas opcijas.

[Automātiski (5 GHz josla)]: lietojiet šo opciju, ja pievienojat ierīces, kas atbalsta tikai 5 GHz frekvenci. Šī opcija var uzlabot video straumēšanas kvalitāti.

Ņemiet vērā, ka, atlasot šo opciju, televizoru nevarēs pievienot ierīcēm, kuras atbalsta tikai 2,4 GHz frekvenci (izņemot funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrānu).

[Atlasīt kanālu]: izmantojiet šo opciju, lai atlasītu noteiktu bezvadu režīma kanālu.

Ņemiet vērā, ka tad, ja televizors ir pievienots bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam), opciju [Joslas iestatījums] nevarēs mainīt.

### Padomi

Informāciju par jūsu ierīces atbalstāmo bezvadu frekvenču joslu skatiet ierīces norādījumu rokasgrāmatā.

Atkarībā no reģiona/valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz frekvence netiek atbalstīta, varat izmantot tikai opciju [Automātiski] un [Atlasīt kanālu].

Atkarībā no pievienotās bezvadu ierīces, iespējams, varēs izmantot citu joslu.

### Piezīmes

Kamēr redzams funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrāns, bezvadu savienojums starp televizoru un bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) ir atvienots. Tādēļ saziņa, izmantojot internetu (piemēram, ienākošs zvans\*), ir apturēta.

\* Ienākošā zvana pieejamība ir atkarīga no televizora modeļa.



## Fotoattēlu kopl.

---

### Pārskats

---

Sapulcējieties pie televizora ģimenes vai draugu lokā, pievienojiet televizoram viedtālruņus vai planšetdatorus un lielajā televizora ekrānā apskatiet iecienītākos fotoattēlus. Turklāt, ja jums ir iepatīcies fotoattēls, kas atrodas drauga viedtālrunī/planšetdatorā, ir iespējams to pārkopēt jūsu ierīcē.



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Lietotnes] → [Photo Share].  
Televizora ekrānā tiks parādīts viedtālruņa/planšetdatora pievienošanas (televizoram) darbību ievads.
2. Nospiediet pogu (vai nospiediet tālvadības pulti ar skārienpaliktni), lai veiktu darbības.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu viedtālruni/planšetdatoru televizoram.
4. Kad visi savienojumi iestatīti, nospiediet .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, bīdiēt pa labi.)
5. Savā viedtālrunī/planšetdatorā atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai piekļūtu televizora ekrānā parādītajam vietradim URL.
6. Lai apskatītu fotoattēlu televizora ekrānā, viedtālrunī/planšetdatorā pieskarieties [Sākt], tad , viedtālrunī/planšetdatorā atlasiet fotoattēlu, pēc tam pieskarieties . Fotoattēls parādīsies televizora ekrānā, bet tā sīktēls būs redzams katrā viedtālrunī/planšetdatorā.
7. Lai saglabātu televizora ekrānā redzamo fotoattēlu, viedtālrunī/planšetdatorā pieskarieties tā sīktēlam, tad pieskarieties un turiet fotoattēlu, lai atvērtu konteksta izvēlni. Atlasiet [Save], lai saglabātu fotoattēlu. Varat piesist , lai vēlreiz skatītu fotoattēlu televizora ekrānā.

### Piezīmes

---

Sīktēlu bibliotēkā tiek uzglabāts ne vairāk par 5 fotoattēliem. Varat pievienot televizoram arī USB zibatmiņu, tādējādi saglabājot līdz 55 fotoattēliem.

Neatvienojiet USB zibatmiņu lietojumprogrammas Photo Share izmantošanas laikā. Pretējā gadījumā var tikt sabojāti zibatmiņā esošie dati.

Ja televizors izmanto 5 GHz frekvenci, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu), palaižot lietojumprogrammu Photo Share, savienojums tiek pārtraukts.

Televizoram vienlaikus var pievienot ne vairāk par 10 viedtālruņiem/planšetdatoriem. Lai pievienotu vēl vienu ierīci, kad jau ir pievienotas 10 ierīces, atvienojiet nevajadzīgo ierīci, pēc tam pievienojiet vajadzīgo.

Tiek atbalstīta sistēmas Android 2.3 vai jaunākas tās versijas noklusējuma pārlūkprogramma.

Tiek atbalstīta noklusējuma pārlūkprogramma operētājsistēmai iOS; dažas funkcijas nevarēs izmantot atkarībā no iOS versijas.

Maksimālais fotoattēlu failu lielums nedrīkst pārsniegt 10 MB.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Mājas tīkla lietošana](#)

### Attēla/ekrāna iestatījumi

[Attēla režīma atlase](#)

[Dažādu attēla iestatījumu pielāgošana \(piemēram, attēla spilgtums/krāsa\)](#)

[Ekrāna izmēra/pozīcijas iestatīšana](#)

### Skaņas iestatījumi

[Dažādu skaņas iestatījumu pielāgošana \(piemēram, bass/diskants/balanss\)](#)

[Skaņas iestatīšana atbilstīgi televizora pozīcijai](#)

### Digitālo kanālu iestatījumi

[Subtitru iestatīšana](#)

[Digitālo pārraižu skaņas iestatīšana](#)

[Digitālo kanālu automātiska regulēšana](#)

[Digitālo kanālu manuāla regulēšana](#)

[Atlasītā kanāla attēla kvalitātes uzlabošana](#)

[Jauno digitālo pakalpojumu automātiska saglabāšana](#)

[Digitālo kanālu kārtošana](#)

[Programmu saraksta pārsūtīšana, izmantojot USB ierīci](#)

[Satelīta kanālu automātiska regulēšana](#)

[Satelīta kanālu kārtošana](#)

[Jauno satelīta pakalpojumu automātiska saglabāšana](#)

### Analogo kanālu iestatījumi

[Analogo kanālu automātiska regulēšana](#)

[Analogo programmu manuāla iepriekšēja iestatīšana](#)

[Kanālu maiņa, izmantojot tikai 1 cipara skaitļu pogas](#)

[Analogo kanālu kārtošana](#)

[Programmu atzīmju rediģēšana](#)

### Programmu info. un pakalpojumu iestat.

[Analogo programmu saraksta parādīšana](#)

[Informācijas karoga iestatīšana](#)

[Radio pārraižu fona attēla parādīšana](#)

[Kanālu automātiska nomaina](#)

[Piekluve maksas televīzijas pakalpojumam](#)

[Interaktīvo lietotņu iestatīšana](#)

### Vecāku kontroles iestatīšana

[Vecāku kontroles paroles iestatīšana](#)

[Skatīšanās vecuma ierobežojuma iestatīšana](#)

[Konkrētu programmu blokēšana](#)

[Interaktīvo kanālu blokēšana](#)

[Ierakstītā satura blokēšana](#)

### Vispārīgi iestatījumi

[Tālvadības pults taustiņu tonu izslēgšana](#)

[Sākuma logotipa izslēgšana](#)

[Apgaismojuma iesl./izsl. un spilgtuma regulēšana](#)

[Pazīn. iestatīšana](#)

[Izvēlnes valodas iestatīšana](#)

[Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana](#)

### Ārējās skaņas izvades iestatījumi

[Izvades skaņas skaļruņu atlase](#)

[Skaņas atskaņošana austinās vai, izm. citu audio sistēmu](#)

[Audio sistēmas skaļuma līmeņa vadība ar televizora tālvadības pulti](#)

[Digitālā audio izvades skaņas iestatīšana](#)

[Austīnu skajruna saites iestatīšana](#)

[Skānas iestat. mājas kinoteātra sist. vad.](#)

Ārējās ieejas iestatījumi

[Ārējās ievades pārvaldīšana](#)

[Video ievades pārslēgšana](#)

[Video ievades detalizētu iestatījumu veikšana](#)

[Sākotn. iestat. palaiš.](#)

Atbalsts

[Sistēmas informācijas apskate](#)

[Lietošanas vēstures augšupielāde](#)

Programmatūras atjaunināšana

[Pārraižu/pakalpojumu programmatūras atjaunināšana](#)

[Televizora programmatūras atjaunināšana](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

## Attēla režīma atlase

---

### Pārskats

---

Ir iespējams atlasīt vēlamo attēla režīmu. Iestatījums [Attēlu režīms] darbojas atbilstoši iestatījumam [Ainas izvēle].

### Darbības

---

1. Iestatiet [Ainas izvēle].

Lai pārietu uz virsrakstu sarakstu, nospiediet pogu . Tad vēlreiz nospiediet pogu , lai pārietu uz "Saturam piemērota attēla un skaņas iestatījuma atlase" un iegūtu papildinformāciju.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni. Tad vēlreiz nospiediet skārienpaliktni, lai atvērtu "Saturam piemērota attēla un skaņas iestatījuma atlase" un iegūtu papildinformāciju.)

2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



3. Atlasiet  [Displejs] → [Attēls] → [Attēlu režīms] → vēlamo opciju.

Nemiet vērā, ka opcijas mainās atbilstoši iestatījumam [Ainas izvēle] (piemēram, ja opcija [Ainas izvēle] iestatīta uz [Vispārīgi], funkcijas [Attēlu režīms] opcijas būs [Spilgts], [Standarta] un [Pielāgots]).

### Pieejamās opcijas

---

#### [Spilgts]

Uzlabo attēla kontrastu un asumu.

#### [Standarta]

Parastai lietošanai mājās piedāvā standarta kvalitātes attēlu.

#### [Pielāgots]

Saglabā izvēlētos iestatījumus.

#### [Kinoteātris 1]

Skatoties filmu, šķitīs, ka atrodaties kinoteātrī.

#### [Kinoteātris 2]

Filmas varat skatīties formātā, kas paredzēts lietošanai mājās.

#### [Sports]

Optimizē attēla kvalitāti sporta pārraižu skatīšanai.

#### [Spēle-parasts]

Nodrošina standarta attēla kvalitāti, kas piemērota spēlēm.

#### [Spēle-oriģināls]

Pielāgo spēles attēlu pēc vajadzības.

#### [Grafika]

Optimizē attēla kvalitāti grafisku attēlu skatīšanai.

#### [Foto-spilgts]

Uzlabo fotoattēlu kontrastu, asumu un krāsas.

#### [Foto-parasts]

Optimizē attēla kvalitāti fotoattēlu skatīšanai.

#### [Foto-oriģināls]

Pastiprina fotoattēlu vizuālo siļtumu.

#### [Foto-pielāgots]

Pielāgo detalizētus iestatījumus fotoattēlu skatīšanai un saglabā izvēlētos iestatījumus.

#### [Animācija]

Optimizē attēla kvalitāti animāciju skatīšanai.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Dažādu attēla iestatījumu pielāgošana (piemēram, attēla spilgtums/krāsa)

### Pārskats

Varat pielāgot dažādus attēla iestatījumus, piemēram, attēla spilgtumu/krāsu u.c.



### Darbības

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Displejs] → [Attēls] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas

#### [Mērķa ievades]

Attiecina pielāgotā attēla iestatījumus pašreizējam ievades avotam vai kopējai atmiņai, kuru koplieto citi ievades avoti. Lai izmantotu tos pašus attēla iestatījumus vairākām ievadēm, atlasiet [Pielāgotas] un regulējiet attēla iestatījumus.

#### [Attēlu režīms]

Varat atlasīt attēla režīmu atbilstoši savām vēlmēm.

Nospiediet pogu  (vai nospiediet tālvadības pulti ar skārienpaliktni), lai pārietu uz "Attēla režīma atlase" un iegūtu papildinformāciju.

[Doties uz lapu](#)

#### [Atjaunot]

Atiestata visus vienuma [Attēls] iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem (izņemot [Mērķa ievades], [Attēlu režīms] un [Papildu iestatījumi]).

#### [Fona apgaismojums]

Pielāgo pretgaismas spilgtumu. Samazinot ekrāna spilgtumu, tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš.

#### [Kontrasts]

Pielāgo attēla kontrastu.

#### [Spilgtums]

Pielāgo attēla spilgtumu.

#### [Krāsas]

Pielāgo krāsu intensitāti.

#### [Nokrāsa]

Pielāgo zaļos un sarkanos toņus.

(Opcijas [Nokrāsa] pieejamība ir atkarīga no krāsu sistēmas.)

#### [Krāsu temperatūra]

Pielāgo baltās krāsas attiecību attēlā.

[Vēsa]: piešķir baltām krāsām zilganu nokrāsu.

[Neitrāla]: piešķir baltām krāsām neitrālu nokrāsu.

[Silta 1]/[Silta 2]: piešķir krāsām sarkanu nokrāsu. Iespējas [Silta 2] sarkanā nokrāsa ir intensīvāka par iespējas [Silta 1] nokrāsu.

#### [Asums]

Pielāgo attēla asumu.

#### [Traucējumu samazināšana]

[Automātiski]: automātiski mazina traucējumus attēlos.

[Augsta]/[Vidēja]/[Zema]: maina traucējumu mazināšanas efektu.

[Inteliģents]: automātiski optimizē attēla kvalitāti, mazinot troksni.

(Šī funkcija pieejama tikai analogajai RF ievadei, SCART savienojumam un kompozītvideo ievadei.)

Zemas kvalitātes analogajam ievades signālam ieteicams izvēlēties opciju [Inteliģents].

[Izslēgts]: izslēdz funkciju.

#### [MPEG traucējumu reducēšana]

[Automātiski]: automātiski mazina traucējumus MPEG saspieptos video materiālos.

[Augsta]/[Vidēja]/[Zema]: mazina traucējumus MPEG saspieptos video materiālos.

[Izslēgts]: izslēdz funkciju.

**[Punktu trokšņa samazināš.]**

[Automātiski]: automātiski mazina traucējumus, ko ekrānā rada punktiņi.  
[Izslēgts]: izslēdz funkciju.

---

**[Realitātes atveide]**

Pielāgo attēla kvalitāti un mazina traucējumus, padarot attēlu dabiskāku.

---

**[Izšķirtspēja]**

Pielāgo attēla kvalitāti un skaidrību.

---

**[Trokšņa filtrēšana]**

Veic pielāgošanu, lai mazinātu traucējumus attēlā.

---

**[Vienmērīgs tonējums]**

Attēlu vienveidīgajos apgabalos rada vienmērīgu gradāciju.

---

**[Filmu režīms]**

[Automātiski]: parāda filmas saturu ar gandrīz tikpat izteiksmīgiem attēliem kā oriģinālajam video, piemērojot filmām paredzētu apstrādi.  
[Izslēgts]: izslēdz funkciju.  
(Ja attēlā ir neregulāri signāli vai par daudz trokšņa, šis iestatījums automātiski tiek izslēgts pat tad, ja atlasīta opcija [Automātiski].)

---

**[Papildu iestatījumi]**

[Atjaunot]: atiestata visu iestatījumu [Papildu iestatījumi] noklusējuma vērtības (izņemot [Baltās krāsas līdzsvars]).  
[Melnās krāsas korekcija]: uzlabo attēla melnās daļas, palielinot kontrastu.  
[Pielāg. kontrasta uzlabošana]: automātiski optimizē opciju [Fona apgaismojums] un [Kontrasts] atbilstoši ekrāna spilgtumam. Šis iestatījums ir efektīvs tumšiem attēliem un ainām.  
[Gamma]: pielāgo attēla gaišo un tumšo daļu balansu.  
[Automātisks gaismas ierobežotājs]: mazina atspīdumu, piemēram, ainās, kur viss ekrāns ir balts.  
[Skaidra baltā krāsa]: attēlā akcentē balto krāsu.  
[Dabīgas krāsas]: padara krāsas spilgtākas.  
[Baltās krāsas līdzsvars]: pielāgo sarkanās, zaļās un zilās krāsas līmeni attēlā.  
[Attēla detaļu uzlabošana]: uzlabo attēla detaļas.  
[Attēla kontūru uzlabošana]: uzlabo attēla kontūras.  
[Dabiska sejas krāsa]: uztver sejas un atveido dabisku sejas krāsu.  
[Displeja ātruma izvēle]: samazina attēla parādīšanas aizkavi, lai optimizētu spēļu vadāmierīču/datora peles darbības reakciju, atlasot [Ieslēgts].  
[LED kustību režīms]: mazina attēlu izplūšanu.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Ekrāna izmēra/pozīcijas iestatīšana

### Pārskats

Ekrāna izmēru un pozīciju varat iestatīt pēc vajadzības.



### Darbības

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Displejs] → [Ekrāns] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas (citām ieejām, izņemot datora ieeju)

#### [Mērķa ievades]

Attiecina pielāgotā ekrāna iestatījumus pašreizējam ievades avotam vai kopējai atmiņai, kuru koplieto citi ievades avoti.

#### [Ekrāna formāts]

[Palielinājuma]: palielina attēlu, optimāli saglabājot sākotnējā attēla kvalitāti.

[Parasts]: kad oriģinālā avota malu attiecība ir 4:3, parāda 4:3 attēlu tā sākotnējā izmērā ar sāņjoslām, lai aizpildītu 16:9 ekrānu. Kad oriģinālā avota malu attiecība ir 16:9, parāda 4:3 attēlu, kas ir horizontāli izstiepts līdz malu attiecībai 16:9 – formātā 4:3.

[Pilnekrāna]: palielina attēlu horizontālā virzienā, lai aizpildītu ekrānu, kad sākotnējais ievades avots ir formātā 4:3. Kad ievades avota formāts ir 16:9 (augstas izšķirtspējas avots), izvēlieties šo iespēju, lai parādītu 16:9 formāta attēlu tā oriģinālajā lielumā.

[Tālummainīt]: parāda 16:9 attēlu, kas ir pārveidots 4:3 aploksnēs formātā ar pareizu malu attiecību.

[14:9]: parāda formāta 14:9 attēlu pareizajās proporcijās. Tā rezultātā uz ekrāna tiek parādītas sānu joslas. (Opcijas [14:9] pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.)

[Uzraksti]: paplašina attēlu horizontāli, pielāgojot ekrāna uzrakstus.

Atlasot komponentu ieeju (480p) un opciju [Ainas izvēle] iestatīt uz [Spēle] vai [Grafika], pieejamās opcijas mainās uz [Smalks-parasts]/[Smalks-pilns]/[1. portatīvā spēle]/[2. portatīvā spēle].

[Smalks-parasts]: parāda 4:3 formāta attēlu tā oriģinālajā izmērā. Tiek parādītas sāņjoslas, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu.

[Smalks-pilns]: paplašina 4:3 formāta attēlu horizontāli, lai aizpildītu 16:9 formāta ekrānu.

[1. portatīvā spēle]: paplašina ar melnas krāsas rāmi ierāmēto PlayStation®Portable spēles attēlu.

[2. portatīvā spēle]: paplašina ar melnas krāsas rāmi ierāmēto (piem., pārlūkprogrammas) PlayStation®Portable attēlu.

#### [Automātiskais formāts]

Automātiski maina opciju [Ekrāna formāts], lai atbilstu ievades signālam.

#### [4:3 pēc noklusējuma]

Iestata noklusējuma ekrāna formātu ievades signālam 4:3.

#### [Automāt. parādīšanas apgabals]

Automātiski pielāgo attēlu visatbilstošākajam rādīšanas apgabalam.

#### [Parādīšanas apgabals]

[Visi pikseli]: parāda oriģinālo attēlu, kad tā apgabali ir nogriezti.

[+1]: rāda attēlu, izmantojot maksimālo televizora ekrāna laukumu.

[Parasts]: parāda attēlu ieteicamajā izmērā.

[-1]: palielina attēlu.

(Opcija [Visi pikseli] pieejama tikai tad, ja ievades signāls ir 1080i/1080p un funkcija [Ekrāna formāts] iestatīta uz [Pilnekrāna].)

#### [Ekrāna iestatījums]

Pielāgo attēla vertikālo un horizontālo pozīciju.

Vertikālo pozīciju nevar pielāgot, ja opcijas [Ekrāna formāts] iestatījums ir [Palielinājuma], [Parasts] vai [Pilnekrāna].

#### [Vertikālais izmērs]

Pielāgo attēla lielumu vertikāli.

Šī funkcija nav pieejama, ja opcijas [Ekrāna formāts] iestatījums ir [Parasts] vai [Pilnekrāna].

### Pieejamās opcijas (datora ieejai)

#### [Atjaunot]

Atiestata visus datora ekrāna iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.

**[Ekrāna formāts]**

[Parasts]: parāda oriģinālo attēlu.

[Pilnekrāna 1]: palielina attēlu, lai aizpildītu visu ekrāna apgabalu, nemainot oriģinālo attēlu.

[Pilnekrāna 2]: palielina attēlu, lai aizpildītu ekrāna apgabalu.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



## Dažādu skaņas iestatījumu pielāgošana (piemēram, bass/diskants/balanss)

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Skaņa] → [Skaņa] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Mērķa ievades]

Attiecina pielāgotās skaņas iestatījumus pašreizējam ievades avotam vai kopējai atmiņai, kuru koplieto citi ievades avoti.

---

#### [Skaņas režīms]

[Standarta]: optimizē skaņas kvalitāti, pielāgojot to vispārējam saturam.

[Kinoteātris]: optimizē video aptverošo skaņu.

[Sports]: atveido reālistisku skaņu – gluži kā stadionā.

[Mūzika]: ļauj izbaudīt dinamisku un dzidru skaņu – gluži kā koncertā.

[Spēle]: pateicoties izcilajai skaņas kvalitātei, padara video spēles vēl aizraujošākas.

[Saspiests audio signāls]: uzlabo saspiesta audio satura ar zemu bitu pārraides ātrumu skaņas kvalitāti.

---

#### [Ieskaucjošās skaņas efekts]

Pielāgo ieskaucjošās skaņas efektu.

Ja opcija [Skaņas režīms] iestatīta uz [Kinoteātris], [Sports], [Mūzika] vai [Spēle], Sony ieskaucjošās skaņas tehnoloģija rada ieskaucjošās skaņas lauku.

---

#### [Automātiski ieskaucjošs]

Automātiski atskaņo 5.1 ieskaucjošo skaņu, kad televizors saņem 5.1 ieskaucjošās skaņas signālu no ievades avota.

---

#### [Skaņas pastiprināšana]

[Ieslēgts]: uzlabo diskanta un basa skaņējumu, atskaņojot dinamisku skaņu.

[Izslēgts]: nodrošina dabīgu skaņu.

---

#### [Ekvalaizers]

Regulē skaņu atbilstoši noteiktai frekvencei.

---

#### [Balss tālummaiņa]

Akcentē balsi vai apkārtējās skaņas.

---

#### [Reāllaika futbola režīms]

Ir iespējams izcelt pūļa radīto troksni sporta pasākumos, it kā jūs tos vērotu no stadiona tribīnēm.

[Ieslēgts]: izceļ pūļa radīto troksni.

[Izslēgts]: izslēdz funkciju.

Ieslēdzot šo funkciju, citi skaņas iestatījumi, izņemot [Skaņas pastiprināšana] un [Ekvalaizers], tiek izslēgti.

Šī funkcija tiek izslēgta, pārslēdzot kanālus, ievadi vai arī, izslēdzot televizoru.

---

#### [Uzlabots automāt. skaļums]

Automātiski kompensē skaļuma līmeni, kas var mainīties atbilstoši programmai vai ievadei.

[Izslēgts]: izslēdz funkciju.

[Parasts]: parastais režīms.

[Nakts]: saspiež dinamisko diapazonu, nodrošinot vienmērīgāku līmeni skatīšanai naktī.

---

#### [Skaļuma nobīde]

Pielāgo pašreizējo skaļuma līmeni pārējām ievadēm, kad opcija [Mērķa ievades] ir iestatīta uz pašreizējo ievadi.

---

#### [Līdzsvars]

Uzsver skaņu no kreisā vai labā skaļruņa.

---

#### [Atjaunot]

Atiestata atlasīto ievades iestatījumu sākotnējās vērtības.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Skaņas iestatīšana atbilstīgi televizora pozīcijai

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Skaņa] → [Televizora atrašanās vieta] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Uz galda]

Viskvalitatīvākā skaņa pieejama, kad televizors novietots uz statīva.

#### [Piest. pie sienas]

Nodrošina labāko skaņas kvalitāti, kad televizors piestiprināts pie sienas.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Subtitru iestatīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Subtitru uzstādīšana] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Subtitru iestatīšana]

[Izslēgts]: izslēdz subtitrus.

[Pamata]: parāda subtitrus.

[Ar dzirdes traucējumiem]: izmantojot subtitrus (ja pieejami) sniedz vizuālu palīdzību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

---

#### [Sākotnējā vēlamā valoda]

Atlasa primāro subtitru valodu.

---

#### [Papildus vēlamā valoda]

Atlasa sekundāro subtitru valodu.

---

### Piezīmes

---

Iespējas [Subtitru uzstādīšana] pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.

Funkciju [Sākotnējā vēlamā valoda] un [Papildus vēlamā valoda] pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Digitālo pārraižu skaņas iestatīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Audio uzstādīšana] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Audio tips]

Atlasot iespēju [Ar dzirdes traucējumiem], pārslēdzas uz apraidi, kas paredzēta cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

---

#### [Sākotnējā vēlamā valoda]

Atlasa primāro valodu. Daži digitālie kanāli programmas skaņu var pārraidīt vairākās valodās.

---

#### [Papildus vēlamā valoda]

Atlasa sekundāro valodu.

---

#### [Audio apraksts]

Kad pieejams, nodrošina vizuālās informācijas audio aprakstu (stāstījumu).

---

#### [Audio balanss]

Pielāgo televizora galvenos skaņas un funkcijas [Audio apraksts] izvades līmeņus.

---

#### [Dinamiskais diapazons]

Kompensē skaņas līmeņa atšķirības starp dažādiem kanāliem (tikai Dolby Digital skaņai).  
(Šā iestatījuma efekts var mainīties – tas atkarīgs no programmas satura.)

---

#### [MPEG audio līmenis]

Pielāgo MPEG skaņas līmeni.

---

#### [HE-AAC audio līmenis]

Pielāgo HE-AAC skaņas līmeni.

---

### Piezīmes

---

Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts.

Atkarībā no skaņas avota funkcija [Audio apraksts], iespējams, nedarbosies opcijas Sabiedrisko tīklu skatīšanās darbības laikā.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Pārliecinieties, ka antena ir pievienota televizoram pareizi.
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
3. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Digitālā automātiskā noskaņošana].
4. Lai noregulētu visus pieejamos digitālos kanālus un televizorā saglabātu to iestatījumus, izpildiet norādījumus ekrānā.

### Lai mainītu regulēšanas diapazonu (iespēja pieejama atkarībā no reģiona/valsts)

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Digitālā uzstādīšana] → [Automāt. noskaņošanas diapazons] → [Parasts]/[Pilns].

[Parasts]: meklē reģionā/valstī pieejamos kanālus.

[Pilns]: meklē pieejamos kanālus, neņemot vērā reģionu/valsti.

### Padomi

Pārceļoties uz citu dzīvesvietu, mainot pakalpojumu sniedzēju vai arī meklējot jaunus kanālus, iespējams aktivizēt iespēju [Digitālā automātiskā noskaņošana].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Pārliedzinieties, ka antena ir pievienota televizoram pareizi.
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
3. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Digitālā manuālā noskaņošana].
4. Atlasiet [Skenēšanas tips], tad izvēlieties [Kanāls] vai [Frekvence].
5. Atbilstoši iestatiet pārējos vienumus.
6. Atlasiet [Skenēt augšup] vai [Skenēt lejup].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Atlasītā kanāla attēla kvalitātes uzlabošana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [LNA] → [Ieslēgts].

### Piezīmes

---

Atkarībā no apstākļiem funkcija [LNA] var nebūt pieejama.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Digitālo pakalpojumu atjaunināšana] → [Ieslēgts].

### Padomi

Lai automātiski pievienotu jaunus digitālos pakalpojumus, lūdzo tie pieejami, opciju [Digitālo pakalpojumu atjaunināšana] ieteicams iestatīt uz [Ieslēgts]. Ja izvēlēts iestatījums [Izslēgts], jauni digitālie pakalpojumi netiks automātiski pievienoti. (Atkarībā no konkrētā reģiona vai valsts informācija par jauniem pakalpojumiem tiks parādīta kā ziņojums uz ekrāna.) Šī funkcija pieejama atbilstīgi reģionam/valstij. Ja nav pieejama, tad jaunu pakalpojumu pievienošanai aktivizējiet funkciju [Digitālā automātiskā noskaņošana].

### Piezīmes

---

Iespējas [Digitālo pakalpojumu atjaunināšana] pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



## Digitālo kanālu kārtošana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Digitālo programmu kārtošana] → izvēlieties programmu, kas jāpārvieta uz jaunu vietu → izvēlieties jauno vietu, uz kuru jāpārvieta atlasītā programma.

### Piezīmes

---

Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts.

Iespējas [Digitālo programmu kārtošana] pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

Ir iespējams iekopēt iestatīto (neregulēto) televīzijas programmu sarakstu citā televizorā vai rediģēt sarakstu datorā.

1. Lai importētu/eksportētu savu neregulēto programmu sarakstu, televizoram pievienojiet USB ierīci.
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
3. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Programmu saraksta pārsūtīšana], tad izvēlieties [Importēt] vai [Eksportēt].
4. Lai pabeigtu pārsūtīšanu, izpildiet norādījumus ekrānā.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Pārliecinieties, ka antena ir pievienota televizoram pareizi.
2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
3. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Satelīta automātiskā noskaņošana].
4. Lai noregulētu visus pieejamos satelīttelevīzijas kanālus un televizorā saglabātu to iestatījumus, izpildiet norādījumus ekrānā.

### Padomi

Pārceļoties uz citu dzīvesvietu, mainot pakalpojumu sniedzēju vai arī meklējot jaunus kanālus, iespējams aktivizēt iespēju [Satelīta automātiskā noskaņošana].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Satelīta programmu kārtošana] → izvēlieties programmu, kas jāpārvieta uz jaunu vietu → izvēlieties jauno vietu, uz kuru jāpārvieta atlasītā programma.

### Lai noņemtu nevajadzīgos kanālus

Izvēlieties programmu, kas jāizdzēš, tad nospiediet zilo pogu.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (••••), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu zilo pogu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona/valsts.

### Piezīmes

---

Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja šajā reģionā funkcija [Satelīta programmu kārtošana] var nebūt pieejama.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Satelīta pakalpojumu atjaunināšana], tad izvēlieties [Vēlamais satelīts] vai [Vispārīgs satelīts].
3. Atlasiet [Ieslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Analogā uzstādīšana] → [Automātiskā noskaņošana].
3. Lai noregulētu visus pieejamos analogos kanālus un televizorā saglabātu to iestatījumus, izpildiet norādījumus ekrānā.

### Padomi

Pārceļoties uz citu dzīvesvietu, mainot pakalpojumu sniedzēju vai arī meklējot jaunus kanālus, iespējams aktivizēt iespēju [Automātiskā noskaņošana].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Analogo programmu manuāla iepriekšēja iestatīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Analogā uzstādīšana] → [Manuālā programmu iestat.] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Programma]

Atlasa programmas numuru manuālai noregulēšanai.

---

#### [TV sistēma]

Atlasa televīzijas apraides sistēmu.

---

#### [Kanāls]

Ļauj atlasīt iestatījumu [S]/[Z]\*, lai skatītos kabeltelevīziju, vai iestatījumu [C]/[DS]\*, lai skatītos virszemes apraides kanālus.

\* Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts.

---

#### [APR]

Ļauj precīzi noregulēt analogos kanālus, lai pielāgotu attēla kvalitāti.

---

#### [Audio filtrs]

Uzlabo mono apraidē atlasītā kanāla skaņu.

---

#### [Izlaist]

Izlaiž neizmantotus analogos kanālus.

---

#### [LNA]

Uzlabo atlasīto kanālu attēla kvalitāti, kad apraides signāls ir vājš.

(Atkarībā no apstākļiem funkcija [LNA] var nebūt pieejama.)

---

#### [Krāsu sistēma]

Atlasa kanālam atbilstošu krāsu sistēmu.

---

#### [Signāla līmenis]

Parāda pašreizējās programmas signāla līmeni.

---

### Piezīmes

---

Nevar izvēlēties programmas numuru, kas ir iestatīts uz [Izlaist].

Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Kanālu maiņa, izmantojot tikai 1 cipara skaitļu pogas

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Analogā uzstādīšana] → [1 cipara ievadīšana] → [Ieslēgts].

### Piezīmes

---

Ja opcija [1 cipara ievadīšana] iestatīta uz [Ieslēgts], nevar atlasīt kanāla numuru 10 vai lielāku, tālvadības pultī ievadot divus ciparus.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Analogā uzstādīšana] → [Programmu kārtošana] → izvēlieties programmu, kas jāpārvieto uz jaunu vietu → izvēlieties jauno vietu, uz kuru jāpārvieto atlasītā programma.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Analogā uzstādīšana] → [Programmu apzīmējums] → programmu, kuras nosaukums jārediģē.
3. Ievadiet jauno nosaukumu, tad nospiediet pogu  (vai nospiediet tālvadības pultī ar skārienpaliktni).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Analogo programmu saraksta parādīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Analogā uzstādīšana] → [Programmu saraksta displejs] → [Ieslēgts].

### Piezīmes

---

Iespējas [Programmu saraksta displejs] pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Informatīvais baneris] → vēlamo opciju.

### Padomi

Šis iestatījums neietekmē pogas  darbību, kas parāda pilnu informāciju par šobrīd skatīto saturu.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Slēpts]

Paslēpj informāciju par šobrīd skatīto televīzijas kanālu, programmu un ārējo ievadi, kad maināt kanālu/programmu/ievadi.

#### [Mazs]

Parāda nedaudz informācijas par šobrīd skatīto televīzijas kanālu, programmu un ārējo ievadi, kad maināt kanālu/programmu/ievadi.

#### [Liels]

Parāda visu informāciju par šobrīd skatīto televīzijas kanālu, programmu un ārējo ievadi, kad maināt kanālu/programmu/ievadi (izņemot analogās programmas).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Radio pārraižu fona attēla parādīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Radio displejs] → vēlamo fona attēla veidu vai [Fotoattēlu slīdrāde].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Pakalpojuma aizstāšana] → [Ieslēgts].  
Ja apraidītājs maina skatāmās programmas pārraidi uz citu kanālu, automātiski tiks mainīts kanāls.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Piekļuve maksas televīzijas pakalpojumam

---


### Pārskats

---

Pēc televizora uzstādīšanas varat piekļūt televīzijas maksas pakalpojumam.

Ievietojiet televizorā nosacījumu piekļuves moduli (CAM) un skatīšanās karti, tad veiciet iestatīšanu.

Šis iestatījums pieejams atkarībā no reģiona/valsts.

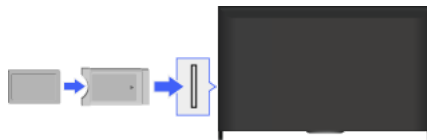

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [CA moduļa uzstādīšana].
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.

### Piezīmes

---

Dažas CAM iespējas var nebūt pieejamas funkcijas Sabiedrisko tīklu skatīšanās lietošanas laikā.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Interaktīvo lietotņu iestatīšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Digitālā uzstādīšana] → [Interaktīvās lietotnes iestatīšana] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Interaktīvā lietotne]

Ļauj skatīt programmas, kurās pieejami interaktīvie pakalpojumi (funkcija attiecināma tikai uz noteiktām programmām).

#### [Lietotnes automātiska palaišana]

Automātiski palaiž ar apraidi saistītas lietojumprogrammas.

#### [Lietotne (pašreizējā programma)]

Pašreizējai programmai aktivizē interaktīvās lietojumprogrammas pakalpojumu.

### Piezīmes

---

Opcijas [Interaktīvās lietotnes iestatīšana] pieejamība ir atkarīga no televizora modeļa/reģiona/valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



## Vecāku kontroles paroles iestatīšana

---

### Pārskats

---

Iestatiet 4 ciparu vecāku kontroles paroli. Šī parole būs nepieciešama, mainot vecāku kontroles iestatījumus.

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole] → [PIN kods] → ievadiet paroli.
3. Nospiežot ciparu pogas, izvēles apstiprināšanai vēlreiz ievadiet paroli, tad nospiediet pogu .  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai atlasītu ciparu pogas paroles atkārtotai ievadīšanai, tad nospiediet skārienpaliktni.)

### Padomi

Informāciju par paroli skatiet drukātās televizora lietotāja rokasgrāmatas sadaļā "Traucējummeklēšana".

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Skatīšanās vecuma ierobežojuma iestatīšana

---

### Pārskats

---

Varat bloķēt saturu, kas nav piemērots personām līdz konkrētam vecumam (šī funkcija pieejama atbilstoši reģionam/valstij).

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole].
3. Sadaļā [PIN kods] nospiediet pogu , ievadiet paroli, tad atlasiet [Vecāku vērtējuma] → iestatiet vecumu.  
(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni sadaļā [PIN kods].)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Konkrētu programmu bloķēšana

---

### Pārskats

---

Programmas ir iespējams bloķēt pēc programmas numura.

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole].
3. Sadaļā [PIN kods] nospiediet pogu , ievadiet paroli, tad atlasiet [Bloķēt digitālo programmu] vai [Bloķēt satelītprogrammu] → programmu, kas jābloķē → [Bloķēt].  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni sadaļā [PIN kods].)  
Cits veids programmu atlasei: ar ciparu pogām ievadiet programmas numuru.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Interaktīvo kanālu bloķēšana

---

### Pārskats

---

Interaktīvos kanālus iespējams bloķēt, parādot norādi, ka nepieciešama piekļuves paroles ievadīšana.

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole].
3. Sadaļā [PIN kods] nospiediet pogu , ievadiet paroli, tad atlasiet [Interaktīvā kanāla bloķēšana] → [Uzraudzība].  
(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni sadaļā [PIN kods].)  
Lai nerādītu norādi, atlasiet [Nekad].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Ierakstītā satura bloķēšana

---

### Pārskats

---

Ierakstīto saturu iespējams bloķēt, parādot norādi, ka nepieciešama piekļuves paroles ievadīšana.

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].



2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole].
3. Sadaļā [PIN kods] nospiediet pogu , ievadiet paroli, tad atlasiet [Ierakstu uzraudzības bloķēšana] → [Ieslēgts].  
(Izmantojot tālvadības pultī ar skārienpaliktni, nospiediet skārienpaliktni sadaļā [PIN kods].)

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Taustiņu signāls] → [Izslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Sākuma logotipa izslēgšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [Automātiskās ieslēgšanas logotips] → [Izslēgts].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Apgaismojuma iesl./izsl. un spilgtuma regulēšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [Apgaismojuma LED] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Demonstrēt]

Lampa mirgo visu laiku, kamēr televizors ieslēgts.

---

#### [Automātiski koriģēt spilgtumu]

Optimizē spilgtumu atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.

---

#### [Tumšs]

Samazina lampas spilgtumu.

---

#### [Vienkārša atbilde]

Apgaismojuma diode iedegas, reaģējot uz darbībām. Tā iedegas tikai, kad lietotājs veic darbības, tā neturpina degt, lai norādītu, ka darbojas laika atskaites funkcija (piem., taimeris, ierakstīšanas taimeris\* vai atgādinājums\*).

\* Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts.

---

#### [Izslēgts]

Standarta lietošanas laikā lampa neiedegas.

---

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



## Paziņ. iestatīšana

---

### Darbības

---

Varat iespējot šo funkciju, lai saņemtu paziņojumus par lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Paziņojumu laukā iezīmējiet lietojumprogrammu vai pakalpojumu, lai skatītu attiecīgos paziņojumus.  
(Paziņojumi mainās atkarībā no televizora modeļa/reģiona/valsts.)

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Paziņojumu iestatījumi].
2. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.

### Piezīmes

---

Saņemot paziņojumu, var tikt paslēpti subtitri vai cita informācija.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Valoda/Language] → vēlamo valodu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [Rūpnīcas iestatījumi] → [Jā] → [Jā].  
Kad šis process pabeigts, tiek parādīts sākotnējās iestatīšanas ekrāns.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Skaļruņi] → [TV skaļruņi] vai [Audio sistēma].

### Piezīmes

---

Lai izmantotu daudzkanālu audio signālu, ar optisko kabeli pievienojiet ārējo audiosistēmu, kas saderīga ar Dolby Digital, un atlasiet vienumu [Audio sistēma].

[Audio sistēma]: lai klausītos 5.1 daudzkanālu skaņu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Austiņas/audio izeja] → [Austiņas], [Audio izeja] vai [Subwoofer].

Lai skaņa būtu dzirdama austiņās, atlasiet [Austiņas]. Lai skaņa tiktu atskaņota, izmantojot televizoram pievienotu audio sistēmu, atlasiet [Audio izeja]. Lai skaņa tiktu atskaņota, izmantojot zemfrekvenču skaļruni, atlasiet [Subwoofer].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Austiņas/audio izeja] → [Audio izeja] → skaņas iestatīšanas izvēlnē [Audio izeja] → [Fiksēta] vai [Mainīga].  
Atlasiet [Fiksēta], lai regulētu skaļumu, lietojot pievienotās audio sistēmas tālvadības pulti. Ja izmantojot ārēju audio sistēmu: atlasiet [Mainīga], lai regulētu skaļumu, izmantojot televizora tālvadības pulti.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Digitālā audio izeja] → [Automātiski] vai [PCM].  
Ja ierīce, kas pievienota, izmantojot pieslēgvietu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), ir saderīga ar Dolby Digital, atlasiet [Automātiski].  
Ja ierīce nav saderīga ar Dolby Digital, atlasiet [PCM].

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Austiņu skaļruņu saite] → [Ieslēgts] vai [Izslēgts].

Atlasiet [Ieslēgts], lai televizora iekšējie skaļruņi neskanētu, pievienojot televizoram austiņas. Atlasiet [Izslēgts], lai skanētu televizora skaļruņi un skaņa būtu dzirdama arī austiņās.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



### Darbības

---

Varat pievienot televizoru internetam un izmantot audio sistēmu iestatīšanas lietojumprogrammas (piemēram, Sound Bars).

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Skaņa] → [Mājas kinozāles kontrole].

### Padomi

Lai iestatītu un izmantotu šo funkciju, nepieciešams interneta savienojums.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Ārējās ieejas] → [AV iestatījumi] → ievadi → [Automātiski] vai [Vienmēr].  
Atlasiet opciju [Automātiski], lai ikonas un nosaukumus parādītu tikai tad, kad ierīce ir pievienota, vai atlasiet [Vienmēr], lai šī informācija parādītos neatkarīgi no savienojuma statusa.
3. Atlasiet ierīces nosaukumu.  
Lai ievadītu vajadzīgo nosaukumu, atlasiet [Rediģēt]. Pēc nosaukuma ievadīšanas nospiediet pogu  (vai bīdiet pa labi, ja izmantojat tālvadības pulti ar skārienpaliktni), tad atlasiet ikonu.

### Piezīmes

---

SCART savienojumam nevar iestatīt izlaišanu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Video ievades pārslēgšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Ārējās ieejas] → [AV2/Component ieeja] → vēlamā opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Automātiski]

Atpazīstot spraudņa savienojumu, automātiski pārslēdz ievadi uz [Component] vai [AV2].

---

#### [Component]

Pārslēdz uz video komponentievadi.

---

#### [AV2]

Pārslēdz uz video kompozītievadi.

---

### Piezīmes

---

Vienlaicīga opcijas [Component] un [AV2] izmantošana nav iespējama.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Video ievades detalizētu iestatījumu veikšana

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Displejs] → [Video ieeju iestatījumi] → vēlamo opciju.

### Pieejamās opcijas

---

#### [Video krāstelpa (x.v.Colour)]

Oriģinālā video krāstelpu pielāgo avotam atbilstoši attēla kvalitātei.

[x.v.Colour]: šī ir video krāstelpa, kas atbalsta starptautiskos xvYCC standartus un iespējo plašāku krāsu gammu – spilgtākam dzīvās dabas krāsu attēlojumam, piemēram, ziedu mirdzošās nokrāsas un plašs okeāna toņu klāsts.

#### [Foto Colour Space]

Fotoattēla krāstelpu pielāgo avotam atbilstoši attēla kvalitātei.

[sRGB]: fotoattēla krāstelpa norādīta pirms Exif versijas 2.1.; sRGB ir starptautisks standarts, kura krāsu atspoguļošanas gamma ir šaurāka par Adobe RGB un sYCC gammu.

[sYCC]: fotoattēla krāstelpa norādīta pēc Exif versijas 2.2.; sYCC ir starptautisks standarts, kas aptver gandrīz visas redzamās krāsas, vienlaikus saglabājot saderību ar sRGB krāstelpu.

[Adobe RGB]: fotoattēla krāstelpa norādīta Exif versijā 2.21.; Adobe RGB ir starptautisks standarts, kas aptver drukāšanas ierīču krāsu gammu.

#### [Krāsu matrica]

Atveido atšķirīgos krāsu signālus. Šim iestatījumam ir ieteicams atstāt rūpnīcā iestatīto vērtību.

#### [Dinamiskais diapazons]

Veido dabisku attēlu, mainot ievades signālu toņu atveidi. Standarta HDMI ievades izmantošanai ieteicama opcija [Automātiski], jo tādējādi automātiski tiek mainīta toņa atveide. Ekrāna spoguļošanas ievadei ieteicams izmantot opciju [Ierobežots]. Ja melnā/baltā krāsa izskatās izplūdusi, atlasiet vienumu [Pilns].

#### [SBM]

Veido attēla gradāciju, izmantojot tehnoloģiju "Super Bit Mapping".

#### [Krāsu sistēma]

Krāsu sistēmu iestata saskaņā ar ievades avota signālu.

### Piezīmes

---

Opcija [Video krāstelpa (x.v.Colour)], [Foto Colour Space] un [Krāsu sistēma] ir pieejama atkarībā no jūsu televizora modeļa, reģiona, valsts.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

## Sākotn. iestat. palaiš.

---

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi].
2. Atlasiet  [Sistēmas iestatīšana] → [Automātiskā ieslēgšana].
3. Lai palaistu sākotnējo iestatīšanu, kas tika parādīta, pirmo reizi pievienojot televizoru, izpildiet norādījumus ekrānā.

### Padomi

Šis iestatījums ir noderīgs, mainot iestatījumus pēc pārcelšanās uz jaunu dzīvesvietu vai meklējot jaunus kanālus.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ? [Palīdzība].
2. Atlasiet ? [Klientu atbalsts] → [Informācija par sistēmu].

Tiek parādīta televizora informācija, piemēram, sērijas numurs un programmatūras versija.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ? [Palīdzība].
2. Atlasiet ? [Klientu atbalsts] → [Augšupielādēt TV lietojumu, statistiku] → [Ieslēgts].

### Padomi

Augšupielādētā informācija tiks izmantota, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti programmatūras kvalitātes pārbaudei un funkciju uzlabošanai un paplašināšanai.

### Piezīmes

---

Šī funkcija var nebūt pieejama dažos reģionos/valstīs.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ? [Palīdzība].
2. Atlasiet ? [Klientu atbalsts] → [Aut. programmatūras lejupielāde] → [Ieslēgts] → [Programmat. lejupiel. laiks] → laiku, kad jāpārbauda, vai nav pieejams programmatūras atjauninājums.  
Kad lejupielāde pabeigta, ieslēdzot televizoru, parādās paziņojums, kuru apstiprinot, sākas programmatūras atjaunināšana.

### Piezīmes

---

Programmatūra tiek lejupielādēta, kad televizors atrodas gaidstāves režīmā.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)



### Darbības

---

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ? [Palīdzība].
2. Atlasiet ? [Klientu atbalsts] → [Programmatūras atjaunināšana].

Ekrānā parādās apstiprinājuma ziņojums par atjaunināšanas sākšanu. Ja nav lejupielādēta neviena programmatūra, televizors sāks meklēt atjauninājumu internetā (ja tas ir pieslēgts).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Dažādu iestatījumu konfigurēšana](#)

[Pašdiagnostika](#)

[Barošanas pazīmes](#)

[Attēla/ekrāna pazīmes](#)

[Pārraidēs uztver. paz.](#)

[Ar skaņu saistītas pazīmes](#)

[Ar piev. ierīc. saist. pazīmes](#)

[Ar USB ierakst. saist. pazīmes](#)

[Tīkla savienojumu pārē. rez.](#)

[Tīkla/lietoņu pazīmes](#)

[Ar mājas tīklu saist. pazīmes](#)

[Tālvadības pazīmes](#)

[Ar ekr. spoguļoš. saist. paz.](#)

[Ar opciju TV SideView saistītās pazīmes](#)

[PhotoShare pazīmes](#)

[Notes](#)

[↑ Lappuses sākums](#)

## Pašdiagnostika

---

[Kā pārbaudīt, vai TV darbojas pareizi.](#)

### Kā pārbaudīt, vai TV darbojas pareizi.

---

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ? [Palīdzība] →  [Klientu atbalsts] → [Problēmu diagnostika] → [Pašdiagnostika].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Barošanas pazīmes

---

[Televizors izslēdzas automātiski.](#)

[Televizors ieslēdzas automātiski.](#)

### Televizors izslēdzas automātiski.

---

Pārbaudiet, vai ir aktivizēta iespēja [Izslēgšanas taimeris], vai arī pārbaudiet [Ieslēgšanas taimeris] iestatījumu [Ilgums].

Pārbaudiet, vai funkcija [Televizora izslēgšana gaidstāvē] ir aktivizēta režīmā [EKO].

### Televizors ieslēdzas automātiski.

---

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts [Ieslēgšanas taimeris].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Attēla/ekrāna pazīmes

---

[Attēla kvalitāte sliktāka par to, kāda redzēta veikalā.](#)

[Izkropļots attēls.](#)

[Nav krāsu/Tumšs att./Krāsa nav pareiza/Att. par spilgtu](#)

[Tumšs ekrāns. Kā padarīt ekr. gaišāku.](#)

[Nepareiza krāsa. Kā regulēt krāsas toni.](#)

[Starp video un skaņu ir aizkave.](#)

[Automātiski mainās ekrāna formāts/platekrāna režīms.](#)

[Attēls pēkšņi samazinās.](#)

[Ekrāna malās redzamas melnas joslas.](#)

[Ekrānā parādās demonstrācijas režīms.](#)

[Parādās paziņoj.: tiek paslēpti subtitri vai cita inform.](#)

[Sabiedrisko tīklu skatīšanās ekrāns noslēpj subtitrus vai citu informāciju.](#)

## Attēla kvalitāte sliktāka par to, kāda redzēta veikalā.

---

Attēla kvalitāte atkarīga no signāla saturā. Lai parādītu labāko iespējamo šī signāla attēlu, skatiet specifikācijas.

## Izkropļots attēls.

---

Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.

Antenu/kabli novietojiet tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.

Uzstādot papildu ierīci, starp to un televizoru ievērojiet noteiktu atstatumu.

Iestatiet [Motionflow] uz [Standarta] vai [Izslēgts] (Tikai ar [Motionflow] saderīgiem modeļiem.)

Mainiet pašreizējo opcijas [Filma režīms] iestatījumu uz citu. (Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts.)

Lai uzlabotu attēla uztveršanu, iestatiet [LNA] uz [Izslēgts] (funkcija [LNA] var nebūt pieejama atkarībā no stāvokļa/reģiona/valsts).

Lai uzlabotu analogās uztveršanas attēlu, sadaļā [Manuālā programmu iestat.] veiciet [APR].

Pārliecinieties, ka antena ir pievienota, izmantojot 75 omu koaksiālo kabeli.

## Nav krāsu/Tumšs att./Krāsa nav pareiza/Att. par spilgtu

---

Nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [Attēls], lai veiktu pielāgošanu.

Funkcijā [Attēls] atlasiet [Atjaunot].

Ja iestatāt opciju [Enerģijas taupīšana] uz [Zema] vai [Augsta], tiks mainīts melnās krāsas līmenis.

## Tumšs ekrāns. Kā padarīt ekr. gaišāku.

---

Sadaļā [Attēls] regulējiet opciju [Fona apgaismojums] vai [Kontrasts].

Pārbaudiet opcijas [Enerģijas taupīšana] iestatījumu. Ja iestatījums ir [Zema] vai [Augsta], ekrāns kļūst tumšāks. Lai ekrāns kļūtu gaišāks, iestatiet [Enerģijas taupīšana] uz [Izslēgts].

## Nepareiza krāsa. Kā regulēt krāsas toni.

---

Sadaļā [Attēls] regulējiet opciju [Nokrāsa] vai [Krāsu temperatūra].

Lai padarītu izteiksmīgāku (sabiezinātu) krāsu toni, sadaļā [Attēls] regulējiet opciju [Krāsas] vai [Dabīgas krāsas].

## Starp video un skaņu ir aizkave.

---

Izmantojot pievienotās ierīces karaoke funkciju, iestatiet [Ainas izvēle] uz [Spēle].

## Automātiski mainās ekrāna formāts/platekrāna režīms.

---

Mainot kanāla vai video ievadi: ja sadaļas [Ekrāns] opcijas [Ekrāna formāts] iestatījums ir [Izslēgts], pašreizējais iestatījums [Ekrāna formāts] tiks automātiski mainīts atbilstoši ievades signālam. Lai bloķētu iestatījumu [Ekrāna formāts], iestatiet [Automātiskais formāts] uz [Izslēgts].

Pārbaudiet funkcijas [Ekrāns] opciju [Automātiskais formāts].

## Attēls pēkšņi samazinās.

---

Reklāmu rādīšanas laikā attēls kļūst mazāks programmu nodrošinātāja izmantotās pārraides metodes dēļ. Ja augstas izšķirtspējas kanāli tiek pārslēgti uz SD saturu (reklāmas), var tikt parādīts mazs attēls ar melnu malu.

Satura pārslēgšanas laikā opcija [Automātiskais formāts] nepalielinās attēlu, jo satura informāciju nosaka kanāla signāla nodrošinātājs. Ja nepieciešams, varat manuāli mainīt opcijas [Ekrāna formāts] iestatījumu, kas paliks aktīvs, līdz mainīsīt kanālu/ievadi vai vēlreiz manuāli mainīsīt opcijas [Ekrāna formāts] iestatījumu.

## Ekrāna malās redzamas melnas joslas.

---

Dažas platekrāna programmas ir uzņemtas ar malu attiecību, kas lielāka par 16:9 (tas parasti attiecas uz programmām, kas paredzētas rādīšanai uz liela ekrāna). Jūsu televizorā šīs programmas tiks parādītas ar melnām joslām ekrāna augšpusē un apakšpusē. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet DVD diska komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar programmu piegādātāju.

Programmas ar malu attiecību 4:3 tiks parādītas ar melnām joslām ekrāna kreisajā un labajā pusē.

Programmām, kas pārraidītas augstas izšķirtspējas formātā (720p un 1080i) ar malu attiecību 4:3, parasti ir melnas joslas ekrāna kreisajā un labajā pusē - tās pievieno apraidītājs.

Opcija [Automātiskais formāts] neizvērsīs attēlu, ja ekrāna abās pusēs esošās melnās joslas pievieno apraidītājs. Varat manuāli iestatīt opciju [Ekrāna formāts] uz [Palielinājuma] vai [Tālummainīt], kas paliks aktīva, līdz mainīsīt kanālu/ievadi vai vēlreiz manuāli mainīsīt opcijas [Ekrāna formāts] iestatījumu.

Dažas kabeļu un satelīta pierīces var regulēt arī attēla lielumu. Ja izmantojat pierīci, plašāku informāciju pieprasiet pierīces ražotājam.

## Ekrānā parādās demonstrācijas režīms.

---

Nospiediet tālvadības pults pogu OPTIONS un atlasiet [Apturēt demonstrāciju]. Tad nospiediet tālvadības pults pogu HOME un atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [Veikala priekš. displeja iestatīšana]. Iestatiet [Demonstrēšanas režīms] un [Attēla atiestatīšanas režīms] uz [Izslēgts].

## Parādās paziņoj.; tiek paslēpti subtitri vai cita inform.

---

Iestatiet, lai netiktu parādīti paziņojumi. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Paziņojumu iestatījumi].

## Sabiedrisko tīklu skatīšanās ekrāns noslēpj subtitrus vai citu informāciju.

---

Mainiet ekrāna Sabiedrisko tīklu skatīšanās izkārtojumu. Nospiediet pogu SOCIAL VIEW, lai atvērtu izvēlņu ekrānu, tad atlasiet [Izkārtojums] → [Ekrāns:] → [Blakus].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Pārtraides uztver. paz.

---

[Lai veiktu TV uztverš. traucējummekl., vispirms izvērt. šos paziņ.](#)

[Parādās mēnattēls vai dubultattēls.](#)

[Ekrānā redzams tikai "troksnis" vai melns attēls.](#)

[Skatoties televīzijas kanālu, rodas attēla vai skaņas traucējumi.](#)

[Attēlā troksnis.](#)

[Daži kanāli ir tukši.](#)

[Vājš virszemes apraides signāls vai zemas kvalitātes attēls.](#)

[Nav redzami digitālie kanāli.](#)

[Vājš satelītu apraides signāls vai zemas kvalitātes attēls. \(Tikai satelītsaderīgiem mod.\)](#)

[Nav redzami satelītu kanāli. \(Tikai ar satelītu savietojamiem modeļiem.\)](#)

[Nevar noregulēt visus kanālus.](#)

## Lai veiktu TV uztverš. traucējummekl., vispirms izvērt. šos paziņ.

---

Pārliecinieties, ka antenas kabelis ir cieši pievienots televizoram.

- Pārbaudiet, vai antenas kabelis nav valīgs vai atvienojies.

- Pārliecinieties, ka antenas kabeļa spraudņa vidējais kontakts nav saliekts.

## Parādās mēnattēls vai dubultattēls.

---

Pārbaudiet kabeļa vai antenas savienojumu.

Pārbaudiet antenas novietojumu un virzienu.

Iestatiet [Motionflow] uz [Standarta] vai [Izslēgts] (Tikai ar [Motionflow] saderīgiem modeļiem.)

## Ekrānā redzams tikai "troksnis" vai melns attēls.

---

Pārbaudiet, vai ir veikta automātiskā regulēšana.

Pārbaudiet, vai antena nav salūzusi vai saliekta.

Pārbaudiet, vai antenas kalpošanas laiks nav beidzies (3–5 gadi parastai lietošanai, 1–2 gadi piejūras lietošanai).

## Skatoties televīzijas kanālu, rodas attēla vai skaņas traucējumi.

---

Lai uztvertu labāku attēlu, veiciet [Fine Tune]/[APR] (Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts.).

Lai iegūtu labāku analogās uztveršanas skaņu, iestatiet opciju [Audio filtrs] uz [Izslēgts], [Zems] vai uz [Augsts] (funkcija [Audio filtrs] var nebūt pieejama atkarībā no reģiona/valsts).

Lai uzlabotu attēla uztveršanu, iestatiet [LNA] uz [Izslēgts] (funkcija [LNA] var nebūt pieejama atkarībā no stāvokļa/reģiona/valsts).

## Attēlā troksnis.

---

Pārliecinieties, ka antena ir pievienota, izmantojot 75 omu koaksiālo kabeli.

Novietojiet antenas kabeli tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.

Lai nepieļautu televīzijas traucējumus, pārliecinieties, ka tiek izmantots nebojāts antenas kabelis.

## Daži kanāli ir tukši.

---

Kanāls paredzēts tikai kodētajam/abonētajam pakalpojumam. Abonējiet televīzijas maksas pakalpojumu.

Kanālu izmanto tikai datiem (nav attēla vai skaņas).

Lai uzzinātu pārtraides informāciju, sazinieties ar apraidītāju.

## Vājš virszemes apraides signāls vai zemas kvalitātes attēls.

---

Mainiet virszemes televīzijas (uztveršanas) antenas vietu, virzienu un leņķi, lai nodrošinātu maksimālo antenas signāla uztveršanas līmeni.

Pārliecinieties, ka antenas virziens netiek nejauši mainīts (piemēram, ar vēju).

Ja izmantojat televīzijas signāla pastiprinātāju, regulējiet tā signāla pastiprinājumu.

Ja starp antenu un televizoru tiek uzstādīts aprīkojums (piemēram, televīzijas signāla sadalītājs), tas var ietekmēt televīzijas signāla uztveršanu. Pievienojiet antenu televizoram tieši, lai pārbaudītu, vai uztveršana uzlabojas.

## Nav redzami digitālie kanāli.

---

Ja jūsu reģionā tiek nodrošinātas digitālās pārtraides, sazinieties ar vietējo uzstādītāju.

Uzstādiet labākas uztveramības antenu.

### **Vājš satelītu apraides signāls vai zemas kvalitātes attēls. (Tikai satelītsaderīgiem mod.)**

---

Slikti laika apstākļi var ietekmēt satelītu apraides sistēmas. Uzgaidiet, līdz laiks noskaidrojas.

### **Nav redzami satelītu kanāli. (Tikai ar satelītu savietojamiem modeļiem.)**

---

Ja jūsu reģionā tiek nodrošināti satelītu pakalpojumi, sazinieties ar vietējo uzstādītāju.

Pārbaudiet savu LNB ierīci un iestatījumus.

Ja televizoram ir gan "MAIN", gan "SUB" pieslēgvietas (ligzda) un tam nevar iestatīt dubultā satelīta uztvērēja režīmu sadaļā [Satelīta uztvērēja režīma atlase], nevar izmantot pieslēgvietu (ligzdu), kas atzīmēta ar "SUB". Šādā gadījumā pievienojiet savu satelīta antenu pieslēgvietai (kontaktligzdai), kas atzīmēta ar "MAIN".

### **Nevar noregulēt visus kanālus.**

---

Mēģiniet iestatīt kanālus manuāli, konfigurējot iestatījumus sadaļā [Manuālā programmu iestat.] (funkcijas [Manuālā programmu iestat.] pieejamība un tās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts/apstākļiem).

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Traucējummeklēšana](#)



## Ar skaņu saistītas pazīmes

---

[Nav skaņas, bet ir labs attēls.](#)

[Audio traucējumi.](#)

[Mājas kinoteātra sistēmā nav audio vai audio līmenis ir zems.](#)

[Izkropļota skaņa.](#)

### Nav skaņas, bet ir labs attēls.

---

Pārbaudiet skaļuma vadību.

Nospiediet taustiņu  vai  + , lai atceltu skaņas izslēgšanu.

Funkcijā [Skaņa] iestatiet [Skaļruņi] uz [TV skaļruņi]. Ja tas ir iestatīts uz [Audio sistēma], skaņa netiek izvadīta no televizora skaļruņiem, neņemot vērā televizora skaļuma vadību.

Izmantojot HDMI ieeju Super Audio CD vai DVD-Audio atskaņošanai, pieslēgvietā DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) var nenodrošināt audio signālu.

### Audio traucējumi.

---

Pārliecinieties, ka antena ir pievienota, izmantojot 75 omu koaksiālo kabeli.

Novietojiet antenas kabeli tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.

Lai nepieļautu televīzijas traucējumus, pārliecinieties, ka tiek izmantots nebojāts antenas kabelis.

### Mājas kinoteātra sistēmā nav audio vai audio līmenis ir zems.

---

Funkcijā [Skaņa] iestatiet [Skaļruņi] uz [Audio sistēma].

Iestatiet [Austiņas/audio izeja] uz [Audio izeja], bet sadaļā [Skaņa] opcijai [Audio izeja] izvēlieties iestatījumu [Fiksēta].

Ja atlasāt analogo (RF) kanālu un attēli tiek rādīti pareizi, mainiet televīzijas apraides sistēmu. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Analogā uztādīšana] → [Manuālā programmu iestat.] → [TV sistēma]. ([Manuālā programmu iestat.] pieejamība vai opcijas nosaukums atšķiras atkarībā no reģiona/valsts/apstākļiem.)

### Izkropļota skaņa.

---

Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.

Antenu/kabeli novietojiet tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.

Novietojiet televizoru tālāk no tādiem elektrisko traucējumu avotiem kā automobiļi, matu žāvētāji, Wi-Fi ierīces, mobilie tālruņi vai optiskās ierīces.

Uzstādot papildu ierīci, starp to un televizoru ievērojiet noteiktu atstatumu.

Lai uzlabotu analogās uztveršanas skaņu, sadaļā [Manuālā programmu iestat.] veiciet [APR].

Lai uzlabotu skaņu analogajai uztveršanai, iestatiet [Audio filtrs] uz [Zems] vai [Augsts] (funkcija [Audio filtrs] var nebūt pieejama atkarībā no reģiona/valsts).

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Ar piev. ierīc. saist. pazīmes

---

[No pievienotās ierīces nav attēla.](#)

[Sākuma izvēlnē nevar atlasīt pievienoto ierīci.](#)

[Nevar atlasīt atsevišķus ieejas avotus.](#)

[Atsevišķas digitālā avota programmas tiek rādītas neprecīzi.](#)

[Ekrānā redzami attēli ir mazi.](#)

[Attēlu vai mapju parādīšanai nepieciešams ilgāks laiks.](#)

[No ierīces, kas pievienota, izmantojot SCART, nav attēla.](#)

[Nevar atrast pievienotu BRAVIA Sync HDMI ierīci.](#)

[Nevar pārvaldīt otru AV uztvērēju.](#)

[Televizors neizvada attēlu un/vai skaņu no MHL ierīces.](#)

## No pievienotās ierīces nav attēla.

---

Ieslēdziet pievienoto ierīci.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp ierīci un televizoru.

Nospiediet pogu , lai skatītu ieeju sarakstu, tad atlasiet nepieciešamo ieeju.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdīet skārienpaliktni, lai iezīmētu pogu , tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

Pareizi ievietojiet USB ierīci.

Pārliecinieties, ka USB ierīce ir pareizi formatēta.

Visu USB ierīču darbība netiek garantēta. Darbība atšķiras arī atkarībā no USB ierīces funkcijām un atskaņotajiem videofailiem.

## Sākuma izvēlnē nevar atlasīt pievienoto ierīci.

---

Pārbaudiet kabeļa savienojumu.

## Nevar atlasīt atsevišķus ieejas avotus.

---

Atlasiet [AV iestatījumi] un ieejas avotiem apstipriniet iestatījumu [Vienmēr]. (Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts.).

## Atsevišķas digitālā avota programmas tiek rādītas neprecīzi.

---

Tā kā atsevišķas digitālās apraides un DVD diski izmanto avota saturs digitālo saspiešanu, ekrānā var būt redzami mazāk detalizēti attēli nekā parasti, kā arī artefakti (nelieli bloki, punkti vai pikselizācija). Redzamo artefaktu apjoms atkarīgs no televizora attēla skaidrības un izšķirtspējas.

## Ekrānā redzami attēli ir mazi.

---

Fotoattēli var netikt parādīti pilnekrāna režīmā atkarībā no faila izšķirtspējas vai izmēru attiecības.

## Attēlu vai mapju parādīšanai nepieciešams ilgāks laiks.

---

Atkarībā no attēla izmēra, faila lieluma un mapē esošo failu skaita var būt nepieciešams papildu laiks, lai parādītu atsevišķus fotoattēlus vai mapes.

Pirmo reizi pievienojot USB ierīci televizoram ar USB kabeli, var būt nepieciešamas vairākas minūtes, lai tiktu parādīti fotoattēli.

## No ierīces, kas pievienota, izmantojot SCART, nav attēla.

---

Dažiem modeļiem būs jāveic šāda darbība: nospiediet pogu OPTIONS, tad atlasiet [SCART REC ieslēgts].

## Nevar atrast pievienotu BRAVIA Sync HDMI ierīci.

---

Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir saderīga ar BRAVIA Sync.

Pārliecinieties, ka ar BRAVIA Sync saderīgā ierīcē ir iestatīta opcija [HDMI vadība], un televizorā iestatīta opcija [BRAVIA Sync vadība].

## Nevar pārvaldīt otru AV uztvērēju.

---

Ir iespējams izmantot tikai vienu ar BRAVIA Sync saderīgu AV uztvērēju.

## Televizors neizvada attēlu un/vai skaņu no MHL ierīces.

---

Atvienojiet MHL kabeli, tad pievienojiet to atkārtoti. Vai izslēdziet MHL ierīci, tad vēlreiz to ieslēdziet un atbloķējiet ierīces ekrānu.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Ar USB ierakst. saist. pazīmes

---

[Nevar izmantot USB HDD ierīci.](#)

[Nevar ierakstīt./Ierakstīšana neizdevās.](#)

[Ierakstītais saturs nav atrodams.](#)

[Netīšām ir atcelts pauzes režīms.](#)

[USB HDD ierīce darbojas pat tad, ja nav ieslēgta.](#)

### Nevar izmantot USB HDD ierīci.

---

Pārbaudiet, vai USB HDD ierīce ir:

- pievienota pareizi;
- ieslēgta;
- reģistrēta televizorā.

Neatbalsta USB HDD ierīces pievienošanu, izmantojot USB centrmezglu.

Lai pārbaudītu, vai USB HDD specifikācijas atbilst prasībām, izpildiet funkciju [HDD darbības pārbaude].

### Nevar ierakstīt./Ierakstīšana neizdevās.

---

Pārbaudiet brīvo vietu HDD diskā. Ja brīvas vietas atlicis maz, izdzēsiet nevajadzīgo saturu.

Nevar ierakstīt tālāk norādītās programmas.

- Pret ierakstīšanu aizsargātas programmas
- Analogās programmas
- Programmas no ārējām ievadēm (tostarp programmas no pievienotas pierīces)
- Platjoslas video

Ierakstīšana var nebūt pieejama, ja mainās apraides laiks vai programma.

### Ierakstītais saturs nav atrodams.

---

Ierakstīšana nav iespējama, ja ieraksta laikā tiek atvienots maiņstrāvas vai savienojuma kabelis. Ieraksta laikā neatvienojiet nevienu kabeli. Pretējā gadījumā saturs, kuru šobrīd ierakstāt, vai viss ierakstītais saturs var tikt zaudēts.

### Netīšām ir atcelts pauzes režīms.

---

Nospiežot tālāk norādītās pogas, tiek pārtraukts pauzes režīms un izdzēsts pagaidu ierakstītais saturs.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, , ciparu pogas.

### USB HDD ierīce darbojas pat tad, ja nav ieslēgta.

---

Kad gaidstāves režīmā televizors iegūst EPG datus, var sākt darboties pievienotais USB HDD vai iedegties ierīces gaismas diodes indikators.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Tīkla savienojumu pārb. rez.

---

[Pārb. rez. ir šādi: "Neizdevās"/"Neizdevās"/"Neizdevās".](#)

[Pārb. rez. ir šādi: "Labi"/"Neizdevās"/"Neizdevās".](#)

[Pārb. rez. ir šādi: "Labi"/"Labi"/"Neizdevās" vai "Labi"/"Labi \(tikai IPv6\)"/"Neizdevās".](#)

[Pārb. rez. ir šādi: "Labi"/"Labi \(tikai IPv6\)"/"Labi \(tikai IPv6\)" vai "Labi"/"Labi"/"Labi \(tikai IPv6\)".](#)

## Pārb. rez. ir šādi: "Neizdevās"/"Neizdevās"/"Neizdevās".

---

Izmantojot vadu LAN funkciju, pārliecinieties, ka kabelis ir cieši pievienots.

Izmantojot bezvadu LAN funkciju, atvienojiet televizoru no maiņstrāvas barošanas avota, nedaudz uzgaidiet un pievienojiet vēlreiz.

## Pārb. rez. ir šādi: "Labi"/"Neizdevās"/"Neizdevās".

---

Iespējams, ir izslēgta jūsu maršrutētāja maršrutēšanas funkcija. Ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz.

Izmantojot bezvadu LAN funkciju, pārbaudiet tālāk norādītos vienumus:

- Ja opcija [Bezvadu ierīce TV] ir iestatīta uz [Izslēgts], iestatiet [Lebūvēts Wi-Fi] uz [Ieslēgts].
- Iespējams, ir ievadīta nepareiza drošības (WPA vai WEP) atslēga. Sekojiet, lai tiktu ievadīta pareiza drošības atslēga.
- Ja tīkls (SSID) tiek atlasīts skenēšanas sarakstā, pārbaudiet, vai esat izvēlējis pareizu tīklu (SSID). Ja ievadāt SSID manuāli, pārliecinieties, ka esat ievadījis pareizu SSID.
- Lai iegūtu informāciju par pareizu drošības atslēgu un SSID, sazinieties ar personu, kura iestatīja tīklu, skatiet maršrutētāja norādījumu rokasgrāmatu vai vietni, vai arī vērsieties pie maršrutētāja ražotāja.
- Ja televizora bezvadu LAN funkcija ir konfigurēta tā, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu), izmantojot 5 GHz frekvenci, savienojums ar bezvadu maršrutētāju tiks pārtraukts, ja opcijas [Wi-Fi Direct] iestatījums ir [Ieslēgts]. Izslēdzot [Wi-Fi Direct], savienojums tiks automātiski atjaunots.

## Pārb. rez. ir šādi: "Labi"/"Labi"/"Neizdevās" vai "Labi"/"Labi (tikai IPv6)"/"Neizdevās".

---

Jūsu maršrutētājs (platjoslas maršrutētājs) var nebūt pareizi iestatīts savienojuma izveidei ar internetu (piemēram, nepareizs PPPoE iestatījums). Lai iestatītu maršrutētāju pareizi, skatiet maršrutētāja norādījumu rokasgrāmatu, vietni vai sazinieties ar maršrutētāja ražotāju. Ja neesat pārliecināts par jūsu pakalpojumu sniedzēja sniegtās konfigurācijas pareizību (piemēram, nezināt konta nosaukumu un paroli), sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

## Pārb. rez. ir šādi: "Labi"/"Labi (tikai IPv6)"/"Labi (tikai IPv6)" vai "Labi"/"Labi"/"Labi (tikai IPv6)".

---

Jūsu televizors interneta savienojuma izveidei izmanto tikai IPv6 protokolu, tādēļ zināmas tīkla funkcijas var nebūt pieejamas. Jūsu maršrutētājs (platjoslas maršrutētājs) vai interneta pakalpojumu sniedzējs, iespējams, atbalsta tikai IPv6. Lai pārbaudītu, vai maršrutētājs atbalsta IPv4, skatiet maršrutētāja norādījumu rokasgrāmatu, vietni vai sazinieties ar maršrutētāja ražotāju. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu līgumā ir iekļauts IPv4 savienojums, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Tīkla/lietotņu pazīmes

---

[Izmantojot bezvadu LAN, dažreiz ir zema video straumējuma kvalitāte.](#)

[Bezvadu LAN savienojums neizdodas vai ir slikti radio uztveršanas apstākļi.](#)

[Televizors nevar pieslēgties bezvadu maršrutētājam vai piekļuves punktam 5 GHz režīmā.](#)

[Slikta interneta video attēla kvalitāte.](#)

[Neskaidrs konkrētā interneta video saturs.](#)

[Laba attēla kvalitāte, bet interneta video saturā nav skaņas.](#)

[Nav pieejamas lietotnes.](#)

[Atsevišķas lietojumprogrammas sadaļā \[Lietotnes\] nav pieejamas./Sadaļā \[Visas lietotnes\] vairs nav redzamas.](#)

[Televizors nevar piekļūt internetam, kad ir iestatīts IPv6.](#)

### Izmantojot bezvadu LAN, dažreiz ir zema video straumējuma kvalitāte.

---

Bezvadu tīkla savienojuma kvalitāte mainās atkarībā no attāluma vai šķēršļiem (piem., sienām) starp televizoru un bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu), vides traucējumiem un bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) kvalitātes. Šādā gadījumā internetam izmantojiet vadu savienojumu vai 5 GHz frekvenču joslu.

Atkarībā no reģiona/valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz josla netiek atbalstīta, televizors varēs izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) tikai, lietojot 2,4 GHz joslu.

### Bezvadu LAN savienojums neizdodas vai ir slikti radio uztveršanas apstākļi.

---

Pārbaudiet televizora un bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) novietojumu. Signāla stāvokli var ietekmēt tālāk norādītie cēloņi:

- citas tuvumā novietotas bezvadu ierīces, mikroviļņu krāsnis, luminiscējošās lampas u.c.;
- starp bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) un televizoru ir grīdas vai sienas.

Ja problēma nav novērsta pat pēc iepriekš minēto pasākumu veikšanas, mēģiniet izveidot vadu LAN savienojumu.

### Televizors nevar pieslēgties bezvadu maršrutētājam vai piekļuves punktam 5 GHz režīmā.

---

Ja opcija [Wi-Fi Direct] ir iestatīta uz [Izslēgts], bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu) nevarēs pievienot, izmantojot 5 GHz frekvenci. Iestatiet [Wi-Fi Direct] uz [Izslēgts]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Tīkls] → [Wi-Fi Direct] → [Izslēgts].

### Slikta interneta video attēla kvalitāte.

---

Kvalitāte atkarīga no oriģinālā video, ko nodrošina video satura nodrošinātājs, kā arī no interneta savienojuma joslas platuma.

### Neskaidrs konkrētā interneta video saturs.

---

Video kvalitāte un attēla izmērs ir atkarīgs no platjoslas interneta ātruma un satura nodrošinātājiem.

### Laba attēla kvalitāte, bet interneta video saturā nav skaņas.

---

Kvalitāte atkarīga no oriģinālā satura, ko nodrošina video satura piegādātājs, kā arī no interneta savienojuma joslas platuma.

Interneta video specifikas dēļ ne visos video būs skaņa.

### Nav pieejamas lietotnes.

---

Pārbaudiet, vai maršrutētāja/modema\* LAN kabelis vai maiņstrāvas barošanas kabelis (strāvas kabelis) pievienots pareizi.

\* Lai pievienotu internetam maršrutētāju/modemu, tas iepriekš atbilstoši jāiestata. Lai iegūtu informāciju par maršrutētāja/modema iestatījumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Mēģiniet izmantot lietotnes vēlāk. Iespējams, nedarbojas lietotņu satura pakalpojuma sniedzēja serveris.

### Atsevišķas lietojumprogrammas sadaļā [Lietotnes] nav pieejamas./Sadaļā [Visas lietotnes] vairs nav redzamas.

---

Lai atjaunotu sākotnējos televizora iestatījumus, izpildiet funkciju [Rūpnīcas iestatījumi]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Sistēmas iestatīšana] → [Vispārīga uzstādīšana] → [Rūpnīcas iestatījumi] → [Jā] → [Jā].

### Televizors nevar piekļūt internetam, kad ir iestatīts IPv6.

---

IPv6 var nebūt pieejams, tādēļ iestatiet to uz Izslēgts. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Iestatījumi] →  [Tīkls] → [IPv6 iestatīšana] → [Iestatīt IPv6 savienojumu] → [Nē].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Ar mājas tīklu saist. pazīmes

---

[Televizoru nevar pievienot serverim.](#)

[Parādās paziņojums, ka televizoram neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu.](#)

[Nevar piekļūt serverim.](#)

[USB ierīcē vai serverī netiek parādīti atsevišķi multivides faili.](#)

[Izmantojot atveidotāja funkciju, nevar atskaņot mūzikas failus.](#)

[Wi-Fi Direct ierīce nevar atrast televizoru.](#)

### Televizoru nevar pievienot serverim.

---

Pārbaudiet LAN kabeli vai bezvadu savienojumu ar serveri un televizoru.

Pārbaudiet, vai jūsu tīkls ir pareizi konfigurēts televizorā.

### Parādās paziņojums, ka televizoram neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu.

---

Pārbaudiet pašreizējos tīkla iestatījumus. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Skatīt Tīkla iestatīšanu un statusu]. Lai iegūtu informāciju par savienojumu, skatiet tīkla savienojumu un/vai servera norādījumu rokasgrāmatu vai sazinieties ar personu, kas iestatīja tīklu (tīkla administrators).

Nospiežot pogu HOME, atkārtoti konfigurējiet tīkla iestatījumus, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

Ja LAN kabelis pievienots aktīvajam serverim un televizors ir ieguvis IP adresi, pārbaudiet sava servera savienojumus un konfigurācijas.

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Skatīt Tīkla iestatīšanu un statusu].

### Nevar piekļūt serverim.

---

Pārbaudiet LAN kabeli/bezvadu savienojumu vai serveri. Iespējams, nav savienojuma starp televizoru un serveri.

Atlasiet funkciju [Servera diagnostika], lai pārbaudītu, vai multivides serveris pareizi sazinās ar televizoru. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera diagnostika].

### USB ierīcē vai serverī netiek parādīti atsevišķi multivides faili.

---

Neatbalstīta formāta faili, iespējams, netiks parādīti.

Direktorijā pieejamo failu vai mapju maksimālais skaits: 1000 USB ierīcei un 30 000 serverim. Šajā skaitā ir iekļauti arī neatbalstīti faili un tukšas mapes. Faili un mapes tiek rādītas pēc to ievietošanas laika. Fotoattēli, mūzikas faili vai mapes, kas pārsniedz šo ierobežojumu, netiks parādītas.

### Izmantojot atveidotāja funkciju, nevar atskaņot mūzikas failus.

---

Izmantojot atveidotāja funkciju, dažas lietotnes vienlaikus ar mūzikas atskaņošanu parāda datorā iepriekš instalēto fotoattēla failu. Atkarībā no iepriekš instalētā fotoattēla faila mūzikas atskaņošana var nebūt iespējama, bet tā var kļūt iespējama pēc fotoattēla faila maiņas.

### Wi-Fi Direct ierīce nevar atrast televizoru.

---

Iestatiet [Wi-Fi Direct] uz [Ieslēgts]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Wi-Fi Direct] → [Ieslēgts].

Ja televizors netiek atpazīts pat tad, ja opcijas [Wi-Fi Direct] iestatījums ir [Ieslēgts], iestatiet [Joslas iestatījums] uz [Automātiski (2.4 GHz josla)]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Tīkls] → [Wi-Fi Direct iestatījumi] → nospiediet pogu OPTIONS → [Joslas iestatījums] → [Automātiski (2.4 GHz josla)].

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Tālvadības pazīmes

---

[Tālvadība nedarbojas.](#)

### Tālvadība nedarbojas.


---

Nospiediet televizora pogu, lai noteiktu, vai ir radušās tālvadības problēmas.

Pārbaudiet, vai katras baterijas orientācija atbilst bateriju nodalījumā esošo pozitīvo (+) un negatīvo (-) simbolu novietojumam.

Bateriju uzlādes (enerģijas) līmenis var būt nepietiekams. Nomainiet baterijas ar jaunām.

Papildinformāciju par bateriju ievietošanu skatiet televizora komplektācijā iekļautajā norādījumu rokasgrāmatā.



Lai atvērtu, bīdīet vāciņu.

Vērsiet tālvadības pulti virzienā uz tālvadības sensoru, kas atrodas televizora priekšpusē.

Gādājiet, lai tālvadības pults sensora zonā neatrastos šķēršļi.

Luminiscējošās spuldzes var traucēt tālvadības darbībai; mēģiniet vēlreiz, izslēdzot visu luminiscējošo apgaismojumu.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Traucējummeklēšana](#)



## Ar ekr. spoguļoš. saist. paz.

---

[Kāda veida ierīces var piev. ekr. spoguļoš. funkcijai?](#)

[Televizoru nevar piev. Miracast sader. ierīcei.](#)

[Video vai skaņa dažreiz tiek pārtraukta.](#)

[Nevar demonstrēt atsevišķu maksas saturu.](#)

[Nedarb. funk. Ekrāna spoguļošana./Ar funk. Ekrāna spoguļošana sader. ierīce nevar atrast TV.](#)

## Kāda veida ierīces var piev. ekr. spoguļoš. funkcijai?

---

Sony ierīcēm ir iespējams pievienot ar funkciju Ekrāna spoguļošana saderīgas ierīces (piemēram, atsevišķus Xperia modeļus). Ekrāna spoguļošanas funkcija darbojas, izmantojot Wi-Fi Miracast tehnoloģiju; tas ļauj izveidot savienojumu ar ierīci, kas saderīga ar Miracast.

## Televizoru nevar piev. Miracast sader. ierīcei.

---

Ja Miracast ierīces (piem., piezīmjdatora) pievienošana neizdodas, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Ieejas] → [Ekrāna spoguļošana], lai parādītu funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrānu.

## Video vai skaņa dažreiz tiek pārtraukta.

---

Ierīces, kas rada radioviļņus, piemēram, citas bezvadu LAN ierīces vai mikroviļņu krāsnis, var izraisīt Sony funkcijas Ekrāna spoguļošana traucējumus, ja tiek lietota bezvadu LAN funkcija. Televizoru vai ar Sony ekrāna spoguļošanu saderīgās ierīces (piemēram, atsevišķus Xperia modeļus) novietojiet tālāk no šādām ierīcēm — vai izslēdziet tās, ja iespējams.

Sakaru ātrums var mainīties atkarībā no attāluma vai šķēršļiem, kas atrodas starp ierīcēm, ierīces konfigurācijas, radioviļņu kvalitātes, līnijas noslodzes vai no tā, kāda ierīce tiek lietota. Sakari var tikt pārtraukti radioviļņu kvalitātes dēļ.

## Nevar demonstrēt atsevišķu maksas saturu.

---

Avota ierīcei jāatbilst HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection — augstas frekvences digitālā satura aizsardzība) 2.0/2.1/2.2 standartiem. Noteikts maksas saturs var nebūt parādāms avota ierīcē, kas neatbilst HDCP 2.0/2.1/2.2 standartiem.

## Nedarb. funk. Ekrāna spoguļošana./Ar funk. Ekrāna spoguļošana sader. ierīce nevar atrast TV.

---

Ja izmantojat funkciju Ekrāna spoguļošana citā ierīcē, vispirms izslēdziet funkciju Ekrāna spoguļošana, tad mēģiniet vēlreiz.

Ja jūsu ierīce neatbalsta 5 GHz frekvenci, un opcija [Joslas iestatījums] ir iestatīta uz [Automātiski (5 GHz josla)], mēģiniet mainīt iestatījumu uz [Automātiski].

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet  [Ieejas] → [Ekrāna spoguļošana], lai atvērtu funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrānu, tad mēģiniet vēlreiz.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Ar opciju TV SideView saistītās pazīmes

---

[Televizoru nevar ieslēgt un vadīt, izmantojot lietojumprogrammu TV SideView, kad opcija \[Attālā startēšana\] ir iestatīta uz \[Ieslēgts\].](#)

[Televizors nav redzams TV SideView ekrānā. Televizoru nevar reģistr. lietojumprogrammā TV SideView.](#)

### Televizoru nevar ieslēgt un vadīt, izmantojot lietojumprogrammu TV SideView, kad opcija [Attālā startēšana] ir iestatīta uz [Ieslēgts].

---

Kad blakus televizoram tiek novietotas ierīces, kas izraisa radiotraucējumus (mikrovīļņu krāsnis, bezvadu tālruņi, u.c.), funkcija TV SideView var nedarboties. Šādā gadījumā novietojiet šīs ierīces tālāk no bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) vai televizora, vai arī izslēdziet tās.

Funkcija TV SideView var nedarboties turpmāk norādītos gadījumos. Ieslēdziet televizoru un vēlreiz pievienojiet to bezvadu maršrutētājam (piekļuves punktam).

- Ieslēdziet/izslēdziet bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) barošanu, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

- Atiestatiet bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu), kad televizors ir gaidstāves režīmā.

- Mainiet bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) kanālu, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

Funkcija TV SideView var nebūt izmantojama, lietojot tādus bezvadu maršrutētājus (piekļuves punktus), kuriem nepieciešams periodiski atkārtot savienojuma izveidi.

Funkcija TV SideView, iespējams, nedarbosies atkarībā no bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) iestatījumiem (piemēram, Multi SSID vai enerģijas taupīšanas režīms).

Ja funkcija Wi-Fi Direct tiek izmantota, lai televizoram pievienotu lietojumprogrammu TV SideView, iespējams, televizoru nevarēs ieslēgt gaidstāves režīmā atkarībā no viedtālruņa/planšetdatora.

Televizoram jābūt ieslēgtam vai jāatrodas gaidstāves režīmā. Neizslēdziet televizoru, atvienojot tā maiņstrāvas barošanas vadu (strāvas vads).

Pārbaudiet, vai jūsu televizorā ir iestatīts turpmāk norādītais.

Kad bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts) savienots ar televizoru, izmantojot bezvadu LAN

- Tiek izmantots iebūvēta bezvadu LAN modeļa televizors.

- Opcija [Iebūvēts Wi-Fi] sadaļā [Tīkls] ir iestatīta uz [Ieslēgts]

- Funkcijas [Mājas tīkla iestatīšana] opcija [Attālā startēšana] sadaļā [Tīkls] ir iestatīta uz [Ieslēgts].

- Televizors ir pievienots bezvadu maršrutētājam (piekļuves punktam)

Kad bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts) savienots ar televizoru, izmantojot vadu LAN

- Funkcijas [Mājas tīkla iestatīšana] opcija [Attālā startēšana] sadaļā [Tīkls] ir iestatīta uz [Ieslēgts].

### Televizors nav redzams TV SideView ekrānā. Televizoru nevar reģistr. lietojumprogrammā TV SideView.

---

Pārbaudiet, vai ir ieslēgts televizors.

Pārbaudiet, ka televizors un jūsu viedtālrunis/planšetdators ir pievienots vienam un tam pašam mājas tīklam.

(Taču, ja savienojuma izveide notiek, izmantojot Wi-Fi Direct, mājas tīkla savienojums nav nepieciešams.)

Iespējams, ir sasniegts maksimālais reģistrēto ierīču skaits. Pirms cita viedtālruņa/planšetdatora reģistrēšanas izdzēsiet nevajadzīgās reģistrācijas.

Papildinformāciju skatiet šādā vietnē:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

[Atbalst. fotoattēla formāti](#)

### Atbalst. fotoattēla formāti

---

Tiek atbalstīti tikai JPEG faili.

Maksimālais fotoattēlu izmērs ir 16 384 × 16 384.

Minimālais fotoattēlu izmērs ir 16 × 16.

Netiek atbalstīta panorāmas ritināšanas funkcija.

Maksimālais fotoattēlu failu lielums nedrīkst pārsniegt 10 MB.

[↑Lappuses sākums](#) | [↑Traucējummeklēšana](#)

## Notes

---

Šī rokasgrāmata ir televizorā iebūvētās i-Manual vienkāršota versija. Papildinformāciju skatiet i-Manual.

Traucējummeklēšana ir vispārīga un attiecas uz visiem modeļiem/reģioniem/valstīm, tādēļ daži apraksti var neatbilst jūsu televizoram.

[↑ Lappuses sākums](#) | [↑ Traucējummeklēšana](#)

## Kā lietot grāmatzīmes

---

Iespējams saglabāt šīs rokasgrāmatas biežāk skatītās lapas. Izmantojiet krāsainās pogas ekrāna apakšpusē.

### Lai saglabātu lapu

Lapā, kurai jāizveido grāmatzīme, nospiediet ekrāna apakšpusē opcijai [Pievienot grāmatzīmi] atbilstīgo dzelteno pogu.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdiet, lai iezīmētu dzeltenās krāsas pogu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)



### Lai piekļūtu ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Lai parādītu grāmatzīmju sarakstu, nospiediet zaļo pogu, kas atbilst ekrāna apakšpusē redzamajai opcijai [Rādīt grāmatzīmi]. (Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdiet skārienpaliktni, lai iezīmētu zaļās krāsas pogu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.) Atlasiet vēlamo nosaukumu.

### Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā

Nospiediet pogu RETURN.

### Lai noņemtu grāmatzīmi

Lapā, kurai pievienota grāmatzīme, nospiediet ekrāna apakšpusē opcijai [Noņemt grāmatzīmi] atbilstīgo dzelteno pogu.

(Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, nospiediet vadības joslu (\*\*\*), bīdiet, lai iezīmētu dzeltenās krāsas pogu, tad nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos.)

[↑ Lappuses sākums](#)