

IC rekorder

Uputstvo za upotrebu

ICD-SX750/SX850

Priprema _____

Snimanje _____

Reprodukcija _____

Uređivanje poruka _____

Upotreba menija _____

Upotreba računara _____

U slučaju problema _____

Dodatne informacije _____

IC RECORDER

Za korisnike u Evropi

Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih.

Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Odgovarajući pribor: USB spojni kabl, postolje

Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da se isporučene baterije ne smeju zbrinjavati kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili celosti podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namenjen centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputstvu o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Napomena za korisnika: sledeće napomene odnose se samo na uređaje prodate u zemljama koje primenjuju smernice Evropske unije

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Odgovorni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony, Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja vezana za usluge i garanciju, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom ili garantnom listu.

- Snimljena muzika ograničena je isključivo za ličnu upotrebu. Za upotrebu u druge svrhe potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
- Sony ne preuzima odgovornost za nepotpuno snimanje/prenos ili oštećenja podataka zbog problema sa IC rekorderom ili računarom.
- Zavisno od vrste teksta i znakova, tekst prikazan na IC rekorderu možda se neće prikazati pravilno na uređaju. Uzrok tome je:
 - Kapacitet spojenog IC rekordera.
 - Nepravilan rad IC rekordera.
 - Sadržaj je napisan na jeziku ili znakovima koje IC rekorder ne podržava.

Napomena za korisnike

Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Dokumentacija ©2009 Sony Corporation

Sva prava zadržana. Ovaj priručnik ili ovde opisani softver, u celosti ili delimično, se ne sme reprodukovati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav mašinski čitljiv oblik bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Sony Corporation.

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA USPUTNE, POSLEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, BEZ OBZIRA DA LI SU NASTALE PREKRŠAJEM, UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI U VEZI SA OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA OVDE ILI ZBOG NJIHOVE UPOTREBE.

Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve prepravke ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u bilo koje doba i bez najave. Ovde opisani softver može biti pokriven i uslovima posebne korisničke licence.

- Ovaj softver je za Windows i ne može se upotrebljavati uz Macintosh.
- Priloženi spojni kabl predviđen je za IC rekorder ICD-SX750/SX850. Nije moguće spajanje drugih IC rekordera.

Sadržaj

Provera sadržaja isporuke	7
Opis delova i kontrola	8

Priprema

Korak 1: Priprema napajanja uređaja ...	14
Umetanje baterija	14
Odpajanje IC rekordera od računara	15
Kod punjenja/zamene baterija	16
Korak 2: Podešavanje sata	19
Podešavanje sata nakon punjenja baterija	19
Podešavanje sata preko menija	20
Korak 3: Podešavanje jezika prikaza na displeju	21
Korak 4: Nužne pripreme pre snimanja	23
Uključivanje i isključivanje IC rekordera	25
Isključivanje napajanja	26
Uključivanje napajanja	26

Snimanje

Snimanje poruka	27
Odabir moda snimanja	30
Podešavanje nivoaa snimanja	33
Mod ručnog snimanja	35
Automatsko podešavanje ulaznog nivoaa za sprečavanje izobličenja zvuka – Funkcija Limiter	37
Snimanje nekoliko sekundi pre početka snimanja – Funkcija Pre-Recording	38
Filtriranje niskih frekvencija – Funkcija LCF	41
Automatsko pokretanje snimanja pri pojavi zvuka – VOR funkcija	42
Deljenje poruke u dva dela tokom snimanja	43
Dodavanje snimka prethodno snimljenoj poruci	45
Dodavanje snimka preko poruke tokom reprodukcije	47
Snimanje pomoću spoljnog mikrofona	49
Snimanje zvuka sa telefona ili mobilnog telefona	50

Snimanje iz drugih izvora	50
Snimanje uz upotrebu funkcije sinhronizacije	51
Snimanje bez upotrebe funkcije sinhronizovanog snimanja	52

Reprodukcija

Reprodukcija poruka	54
Odabir moda reprodukcije	57
Ponavljanje željenog odsečka poruke – A - B Repeat	58
Podešavanje brzine reprodukcije – DPC funkcija	59
Pojačavanje basova	60
Smanjivanje izobličenja kako bi ljudski glas zvučao jasnije – Funkcija Noise Cut	61
Podešavanje reprodukcije zvuka kako bi se čuli nečujni zvukovi – Funkcija Digital Voice Up	63
Dodavanje knjižne oznake (bookmark)	64
Snimanje pomoću drugih uređaja	66
Reprodukcija poruke u željeno vreme pomoću alarma	67

Uređivanje poruka

Brisanje poruka	71
Brisanje jedne po jedne poruke	71
Brisanje svih poruka u folderu	72
Prebacivanje poruke u drugi folder ..	73
Deljenje poruke u dva dela	75
Dodavanje oznaka prioriteta – funkcija Priority Mark	77
Sprečavanje slučajnog rukovanja – funkcija HOLD	78

Upotreba menija

Podešavanje preko menija	79
--------------------------------	----

Upotreba računara

Mogućnosti upotrebe računara	93
Sistemske zahteve za računar	94
Spajanje IC rekordera na računar ..	95
Odsparanje IC rekordera od računara	96
Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računar	96

Kopiranje datoteka iz računara na IC rekorder i njihova reprodukcija.....	97
Struktura foldera i datoteka.....	99
Primena isporučenog softvera	
Digital Voice Editor.....	101
Mogućnosti softvera Digital Voice Editor.....	101
Sistemske zahteve	103
Instaliranje softvera.....	104
Gledanje datoteka pomoći	108
Prebacivanje datoteka pomoću softvera Digital Voice Editor	108
Upotreba IC rekordera kao USB memorije	109

U slučaju problema


U slučaju problema.....	110
IC rekorder.....	110
Poruke grešaka	120
Ograničenja sistema.....	123

Dodatne informacije

Upotreba USB AC adaptera (opcija).....	125
Odpajanje IC rekordera iz zidne utičnice.....	126
Mere opreza	127
Tehnički podaci.....	129

Provera sadržaja isporuke

IC rekorder (1)



Uklonite foliju sa displeja pre upotrebe IC rekordera.

NH-AAA (veličina AAA) punjive baterije (2)



Stereo slušalice* (1)



USB spojni kabl (1)



Zaštita od vetra (1)



Koristite za pokrivanje ugrađenih mikrofona.

Aplikativni softver, Digital Voice Editor (CD-ROM)

Aplikativni softver, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)*

Postolje* (1)

Stalak (1)

Torbica za nošenje (1)

Mikrofon za snimanje zvuka iz telefona* (1)

Kutija za bateriju (1)

Uputstvo za upotrebu


* Stereo slušalice, postolje, mikrofon i određeni softver priloženi su uz neke modele u nekim regijama.

Upozoravamo korisnika da promene ili prepravke na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka prava na upotrebu ovog uređaja.

Opis delova i kontrola

Detalje potražite na stranicama navedenim u zagradama.


Prednja strana

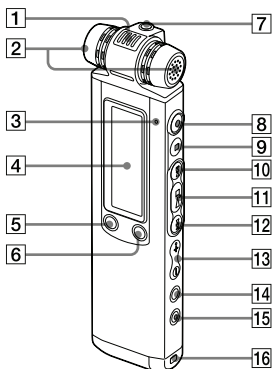


- 1** Ugrađeni mikrofoni (usmerivi) *¹ (28, 36)
- 2** Ugrađeni mikrofoni (stereo)*¹ (28, 36)
- 3** Indikator rada (15, 18, 27, 54, 91)
- 4** Displej (10)

- 5** DIVIDE/  (bookmark) tipka (44, 65, 75)
- 6** Tipka  (folder)/MENU (27, 54, 79)
- 7** Priključnica  (slušalice)*² (29, 55, 66)
- 8** Tipka  (snimanje/pauza) (27, 29, 40)
- 9** Tipka  (stop) (28, 54, 69, 79)
- 10** Tipka  (preskakanje/ubrzano napred) (27, 54, 55, 65, 79)
- 11** Tipka  (reprodukcija/stop/ unos)*³ (29, 54, 56, 79)
- 12** Tipka  (preskakanje/ubrzano unazad) (27, 54, 55, 65, 79)
- 13** Tipka VOL (glasnoća) +³/– (29, 54)
- 14** Tipka  (ponavljanje) A-B/★ (prioritet) (58, 77)
- 15** Tipka ERASE (71)
- 16** Otvor za ručnu traku
(Ručna traka nije priložena.)

- *1 Kad IC rekorder koristite napolju, postavite zaštitu od vetra preko ugrađenih mikrofona kako bi se smanjio šum vetra.

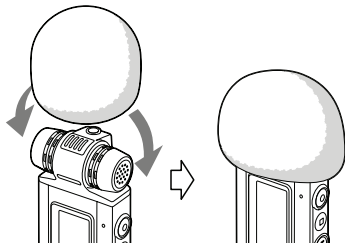


- *2 Spojite stereo slušalice (isporučene ili neke druge) u priključnicu (slušalice). Ako se čuje neželjeni šum, obrišite priključak slušalica.

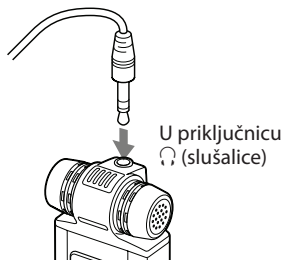

- *3 Ove tipke i priključnica imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao pomoć tokom upotrebe i za razlikovanje priključnica.


Zadnja strana

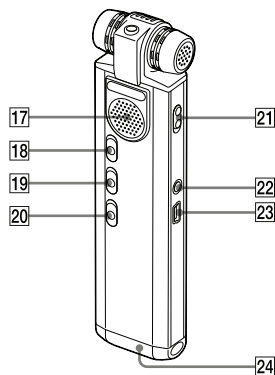

- 17 Zvučnik
- 18 Preklopka HOLD (21, 26, 78)
- 19 Preklopka NOISE CUT (61)
- 20 Preklopka DPC (59)
- 21 Preklopka DIRECTNL (usmeravanje) (29)
- 22 Priključnica  (mikrofon)*³ (49, 51)
- 23 Priključnica  (USB) (14, 95, 125)
- 24 Sanduče za bateriju (14)

Displej

Prikaz za vreme reprodukcije i u stop modu

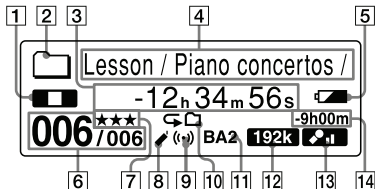

- 1** Indikator načina rada
Prikazuje sledeće, zavisno od trenutnog načina rada
- : stop
 - : reprodukcija
 - : povratak (ubrzano unazad)/preskakanje (ubrzano napred)
 - : kontinuirani prelaz unazad/napred
- 2** Indikator foldera
- : Folder za poruke snimljene pomoću IC rekordera.
 - : Folder za poruke/muziku prebačene iz računara i koji se mogu samo reprodukovati.

- 3** Indikator proteklog/preostalog vremena/Indikator datuma i vremena snimanja
- 4** Naziv foldera/naziv poruke/naziv izvođača/indikator naziva datoteke
- 5** Indikator baterija
Dok se upotrebljavaju punjive ili obične baterije, indikator prikazuje preostali napon baterija. Tokom punjenja punjivih baterija, prikazuje se animacija.
- 6** Broj poruke
Broj odabrane poruke prikazuje se kao brojnik, a ukupan broj poruka u folderu kao oznaka.
- 7** Oznake prioriteta
Prikazuju se ako je uz poruku stavljena oznaka prioriteta.
- 8** Indikator knjižne oznake (bookmark)
Prikazuje se ako je u poruku umetnuta knjižna oznaka (bookmark).
- 9** Indikator alarma
Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm.

- 10** Indikator ponavljanja reprodukcije
-  **1**: Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije jedne poruke.
 -  : Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruka iz jednog foldera.
 -  **ALL**: Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije svih poruka.

- 11** Indikator efekta zvuka
- Prikazuje postavku "EFFECT" u meniju.
- BA1** : Odabrano je "BASS1". Naglašavaju se basovi.
- BA2** : Odabrano je "BASS2". Dodatno se naglašavaju basovi.

- 12** Indikator načina snimanja
- Prikaz odabranog načina snimanja kad je IC rekorder u stop modu, te prikaz trenutnog načina snimanja kad je IC rekorder u modu reprodukcije.
- 48k**, **128k**, **192k** : MP3 datoteke snimljene pomoću IC rekordera
- 2216**, **4416** : LPCM datoteke snimljene pomoću IC rekordera
- LP**, **SP**, **STLP**, **ST**, **STHQ** : LPEC datoteke snimljene pomoću IC rekordera

Detalje potražite u "Odabir moda za snimanje" (str. 30).

Prikazuje se sledeće ako je datoteka prebačena sa računara.

MP3 : Prebačena MP3 datoteka

LPCM : Prebačena LPCM datoteka

WMA : Prebačena WMA datoteka

Prikazuje se sledeća ikona ako IC rekorder ne može da prepozna datoteku.



- 13** Indikator nivoa snimanja
- Prikazuje trenutno odabranu osetljivost mikrofona za snimanje.

 : Snimanje uz nizak nivo snimanja.

 : Snimanje uz visok nivo snimanja.

 : Snimanje uz još viši nivo snimanja.

 : Snimanje uz pravilan balans za muziku.

MAN : Snimanje u ručnom modu snimanja.

14 Indikator preostalog vremena snimanja


Prikazuje preostalo vreme snimanja u satima, minutima i sekundama.

Ako je preostalo više od 10 sati snimanja, vreme se prikazuje u satima.

Ako je preostalo više od 10 minuta i manje od 10 sati, vreme se prikazuje u satima i minutima.

Ako je preostalo manje od 10 minuta, vreme se prikazuje u minutima i sekundama.

Prikaz tokom snimanja

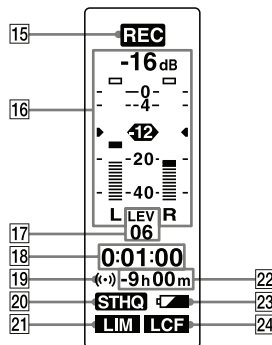

15 Indikator načina rada

Prikazuje sledeće, zavisno od trenutnog načina rada IC rekordera.

REC : snimanje

● II : Treperi u pripravnom stanju snimanja/pauzi snimanja

REC VOR : snimanje uz funkciju VOR

● II VOR : pauza snimanja uz funkciju VOR (treperi)

Ako pritisnete  (snimanje/pauza) za pauziranje snimanja kad je "VOR" podešeno na "ON" u meniju, treperi samo indikator " .

REC SYNC : Sinhronizovano snimanje

  **SYNC** : Treperi za vreme pauze sinhronizovanog snimanja.

16 Skala nivoaa snimanja

17 Indikator nivoaa snimanja

Prikazuje trenutno odabranu osetlji - vost mikrofona kod snimanja.

 : Za snimanje diktata ili na bučnom mestu.

 : Za snimanje na sastanku ili na tihom/prostranom mestu.

 : Za snimanje uz još veću osetljivost.

 : Za snimanje muzike.

Prikazuje nivo snimanja tokom ručnog snimanja.

18 Proteklo vreme snimanja/indikator vremena pripravnog stanja predsnimanja

Ako je prošlo više od 100 sati od početka snimanja, vreme se prikazuje u satima i minutima. Ako je prošlo manje od 100 sati od početka snimanja, vreme se prikazuje u satima, minutima i sekundama.

Ako je "PRE REC" podešeno na "ON" u meniju, vreme pripravnog stanja predsnimanja prikazuje se u sekundama između 0 i 5.

19 Indikator alarma

20 Indikator načina snimanja

Prikazuje način snimanja podešen u meniju.

21 Indikator limitatora

LIM : Ako je "LIMITER" podešeno na "ON" u meniju.

--- : Kod snimanja u drugim modovima, osim ručnog snimanja.

22 Indikator preostalog vremena snimanja

23 Indikator baterija

24 Indikator LCF (Low Cut Filter)

LCF : Ako je "LCF (LOW CUT)" podešeno na "ON" u meniju.

--- : Ako je "LCF (LOW CUT)" podešeno na "OFF" u meniju.


Priprema

Korak 1: Priprema napajanja uređaja


Uklonite foliju sa displeja pre upotrebe IC rekordera.

Umetanje baterija


- 1 Pomerite i podignite poklopac sandučeta za baterije.

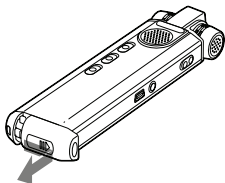

- 2 Umetnite dve NH-AAA punjive baterije pazeći na oznake polariteta te zatvorite poklopac sandučeta.

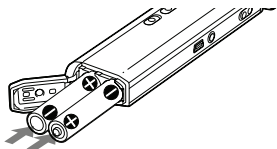

- 3 Napunite baterije spajanjem (USB) priključnice IC rekordera sa uključenim računarom.

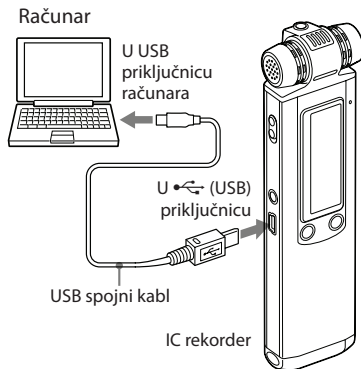

Dok se baterije pune, prikazuje se "CONNECTING" i animacija preostalog napona i punjenja baterija.

Kad indikator baterije postane "FULL", punjenje je završeno. (Vreme punjenja: približno 4 sata*)

Kada prvi put upotrebljavate IC rekorder ili ako ga niste upotrebljavali neko vreme, preporučuje se da puniti baterije više puta dok se ne prikaže indikator "Full".

Ako se ne prikazuje indikator baterija, punjenje nije bilo ispravno. Ponovite postupak od koraka 1.

* Vreme je samo okvirno i вреди za potpuno punjenje potpuno praznih baterija pri sobnoj temperaturi. Vreme punjenja zavisi od preostalog napona i stanja baterija. Takođe je potrebno više vremena ako je temperatura baterija niska ili ako su baterije zamenjene tokom prenosa podataka na IC rekorder.

Odspajanje IC rekordera od računara

Sledite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti.

1 Proverite da indikator rada ne treperi.

2 Odspojite USB kabl IC rekordera iz USB priključnice računara.

Na ekranu Windowsa, levom tipkom miša kliknite na "Safely Remove Hardware" u traci sa zadacima i kliknite na "Safely remove USB Mass Storage Device".

Na ekranu Macintosh računara, povucite ikonu "IC RECORDER" sa radne površine u "Trash" i pustite je onde.

Detalje o odspajanju IC rekordera pogledajte u uputstvu za upotrebu računara.

Saveti

- Punjive baterije možete puniti i spajanjem IC rekordera u zidnu utičnicu preko USB AC adaptera (opcija) (str. 125).
- Kod zamene baterija, snimljene poruke i podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako izvadite baterije.
- Sat nastavlja sa radom nakon što izvadite baterije još neko vreme.

Napomene

- Dok treperi "**COLD**" ili "**HOT**" umesto indi - katora baterija, nije moguće puniti baterije. Baterije punite uz temperaturu okoline između 5°C i 35°C.
- Ako je opcija "USB CHARGE" u meniju "DETAIL MENU" podešena na "OFF", nije moguće puniti baterije preko računara. Podesite "USB CHARGE" na "ON" (str. 92).
- Tokom reprodukcije putem ugrađenog zvučnika ne možete puniti baterije.
- Kad uz IC rekorder koristite punjive baterije, indikator baterija možda neće u potpunosti svetleti.
- Baterije IC rekordera ne možete puniti dok je računar u sleep modu, čak i ako je uključen.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vreme IC rekorder bio bez baterija , prikazuje se meni za podešavanje sata i trepere cifre godine. Pogledajte "Podešavanje sata nakon punjenja baterija" na str. 19 za podešavanje datuma i tačnog vremena.

Kod punjenja/zamene baterija

Indikator baterija na displeju prikazuje stanje baterija.

Indikator preostalog napona baterije

 : Napunite punjive baterije ili ih zamenite novima.



 : Prikazuje se "LOW BATTERY" i IC rekorder prestaje da radi.

Možete upotrebljavati komercijalne alkalne baterije LR03 (veličina AAA), ali nije moguće upotrebljavati manganske baterije.

Trajanje baterija*1

Kod upotrebe Sony NH-AAA punjivih baterija

	Snimanje	Reprodukcija ^{*2} preko zvučnika	Reprodukcija preko slušalice
LPCM 44/16 ^{*3}	Okolo 19 h	Okolo 16 h	Okolo 20 h
LPCM 22/16 ^{*4}	Okolo 17 h	Okolo 15 h	Okolo 18 h
MP3 192k ^{*5}	Okolo 17 h	Okolo 16 h	Okolo 20 h
MP3 128k ^{*6}	Okolo 17 h	Okolo 16 h	Okolo 20 h
MP3 48k ^{*7}	Okolo 19 h	Okolo 16 h	Okolo 20 h
LPEC STHQ ^{*8}	Okolo 14 h	Okolo 15 h	Okolo 18 h
LPEC ST ^{*9}	Okolo 15 h	Okolo 16 h	Okolo 19 h
LPEC STLP ^{*10}	Okolo 17 h	Okolo 16 h	Okolo 20 h
LPEC SP ^{*11}	Okolo 17 h	Okolo 17 h	Okolo 21 h
LPEC LP ^{*12}	Okolo 19 h	Okolo 18 h	Okolo 22 h
Audio datoteka (WMA 128 kbps/ 44,1 kHz)	—	Okolo 16 h	Okolo 19 h

(h : sati)

Kod upotrebe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalnih baterija

	Snimanje	Reprodukcija ^{*2} preko zvučnika	Reprodukcija preko slušalice
LPCM 44/16 ^{*3}	Okolo 25 h	Okolo 21 h	Okolo 26 h
LPCM 22/16 ^{*4}	Okolo 23 h	Okolo 19 h	Okolo 23 h
MP3 192k ^{*5}	Okolo 22 h	Okolo 21 h	Okolo 26 h
MP3 128k ^{*6}	Okolo 22 h	Okolo 21 h	Okolo 26 h
MP3 48k ^{*7}	Okolo 25 h	Okolo 21 h	Okolo 26 h
LPEC STHQ ^{*8}	Okolo 18 h	Okolo 20 h	Okolo 24 h
LPEC ST ^{*9}	Okolo 20 h	Okolo 21 h	Okolo 25 h
LPEC STLP ^{*10}	Okolo 22 h	Okolo 21 h	Okolo 27 h
LPEC SP ^{*11}	Okolo 22 h	Okolo 22 h	Okolo 28 h
LPEC LP ^{*12}	Okolo 26 h	Okolo 24 h	Okolo 30 h
Audio datoteka (WMA 128 kbps/ 44,1 kHz)	—	Okolo 20 h	Okolo 25 h

(h : sati)

- *1 Vek trajanja baterije je izmeren metodama testiranja u vlasništvu kompanije Sony. Vreme trajanja baterije može se smanjiti zavisno od načina upotrebe IC rekordera
- *2 Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika uz glasnoću na nivou 20
- *3 LPCM 44/16: LPCM datoteka snimljena na IC rekorderu uz visok stereo kvalitet
- *4 LPCM 22/16: LPCM datoteka snimljena na IC rekorderu uz stereo kvalitet i dužu reprodukciju
- *5 MP3 192k: MP3 datoteka snimljena na IC rekorderu uz visok stereo kvalitet
- *6 MP3 128k: MP3 datoteka snimljena na IC rekorderu uz standardni stereo kvalitet
- *7 MP3 48k: MP3 datoteka snimljena na IC rekorderu uz standardni mono kvalitet
- *8 LPEC STHQ: LPEC stereo snimanje uz visok kvalitet
- *9 LPEC ST: LPEC stereo snimanje uz standardni kvalitet
- *10 LPEC STLP: LPEC stereo snimanje uz dugotrajnu reprodukciju
- *11 LPEC SP: LPEC snimanje uz standardnu mono reprodukciju
- *12 LPEC LP: LPEC snimanje uz dugotrajnu mono reprodukciju


Napomena o pristupu podacima

IC rekorder pristupa podacima kad se na displeju prikazuje animacija i "UPDATING DATABASE..." ili ako indikator rada treperi narandžasto. Tokom pristupa podacima nemojte vaditi baterije ili spajati ili odspajati USB AC adapter (opcija). Podaci bi mogli da se oštete.

Napomena

Ako IC rekorder obrađuje veću količinu podataka, animacija ažuriranja i "UPDATING DATABASE..." može se prikazivati duže vreme. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Sačekajte dok animacija i poruka ne nestanu pre nego počnete da upotrebljavate uređaj.

Korak 2: Podešavanje sata

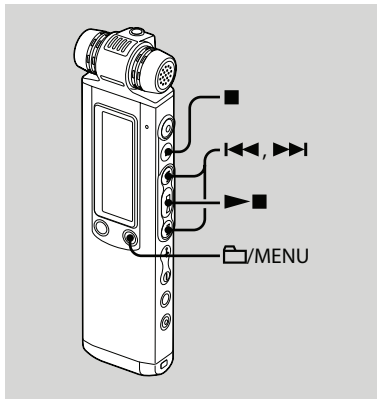


Sat je potrebno podesiti kako biste mogli da upotrebljavate funkciju alarma ili snimate datum i vreme.

Meni za podešavanje vremena se pojavi kad prvi put umetnete baterije ili ako je IC rekorder bio bez baterija duže od određenog vremena. Prikazuje se "SET DATE & TIME" i na displeju trepere cifre godine.

Podešavanje sata nakon punjenja baterija

- 1 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za podešavanje godine, meseca, dana, sata i minuta navedenim redom i zatim pritisnite ▶■.



Prikazuje se "EXECUTING..." i podešava se sat.


- 2 Pritisnite ■ (stop) za povratak na prikaz menija stop moda.

Podešavanje sata preko menija

Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete podesiti preko menija.

1 Odaberite "DATE & TIME" u meniju.


- ① Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.
Prikazuje se meni.



- ② Pritisnite  ili  za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite .
- ③ Pritisnite  ili  za odabir "DATE & TIME" i zatim pritisnite .




2 Pritisnite ili za odabir "AUTO" ili "MANUAL" i zatim pritisnite .




Kad odaberete "AUTO", sat se automatski podešava u skladu sa satom u računar u kod spajanja IC rekordera sa računarom na kojem je pokrenut isporučeni Digital Voice Editor softver.

Ako odaberete "MANUAL", pređite na sledeće korake.

3 Pritisnite ili za odabir "09y1m1d" i zatim pritisnite .



4 Pritisnite ili za podešavanje godine, meseca, dana, sata i minuta navedenim redom i zatim pritisnite .



Prikazuje se "EXECUTING..." i podešava se sat.

5 Pritisnite ■ (stop) za povratak na prikaz menija stop moda.

💡 Saveti

- Pritisnite /MENU za povratak na prethodni korak.
- Preko menija možete odabrati format sata "12-HOUR" ili "24-HOUR". Ako je podešeno "12-HOUR", na displeju se prikazuje "AM" ili "PM".

🚫 Napomena


Ako ne pritisnete ►■ unutar jednog minuta od unosa postavki sata, mod podešavanja sata se poništava i vraća se normalan prikaz na displej.

Prikaz tačnog vremena

Pomerite preklopku HOLD u smeru strelice za prikaz tačnog vremena.



Korak 3: Podešavanje jezika prikaza na displeju

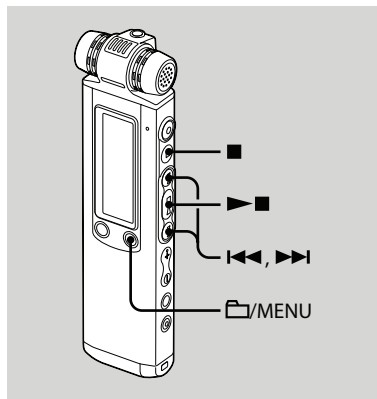


Možete odabrati jezik na kojem će se prikazivati poruke, meniji, nazivi foldera, nazivi datoteka i sl. između 6 jezika.


1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.


2 Pritisnite ili za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite .



3 Pritisnite ili za odabir "MENU LANGUAGE" i zatim pritisnite .



4 Pritisnite ili za odabir željenog jezika i zatim pritisnite .



Možete odabrati sledeće jezike.

Evropski model:


Deutsch (nemački), English (engleski), Español (španski), Français (francuski), Italiano (italijanski), Русский (ruski)

5 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

Korak 4: Nužne pripreme pre snimanja


Snimanje sastanka

- Podesite "REC LEVEL" na "HIGH" ili "S-HIGH" u meniju (str. 33).
- Pomerite preklopku DIRECTNL na "ON" za snimanje zvuka koji dolazi iz određenog smera (str. 29).
- Podesite "LCF (LOW CUT)" na "ON" u meniju za sprečavanje pojave šumova koje uzrokuje projektor i sl. (str. 41).
- Kada IC rekorder postavite na stalak, snimljeni zvuk će biti čist, bez propratnih šumova nastalih, na primer dodiriva - njem stola ili sl.

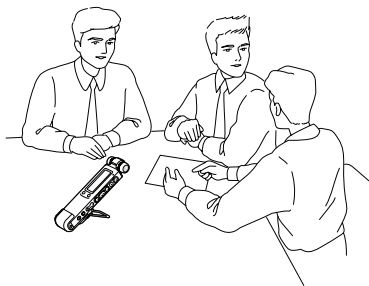

Snimanje muzike uživo

- Podesite "REC LEVEL" na "MUSIC" u meniju (str. 33) za snimanje realističnijeg zvuka bez izobličenja. Prirodni zvuk se može snimiti ručnim podešavanjem nivoa snimanja podešavanjem "REC LEVEL" na "MANUAL" (str. 35).
- Podesite "LIMITER" na "ON" u meniju (str. 37) kako biste sprečili izobličenje zvuka kod iznenadne pojave glasnog zvuka.
- Postavljanjem na tronožac (opcija) uz pomoć stalka, moguće je tačnije podesiti željeni ugao IC rekordera i ugrađenih mikrofona.

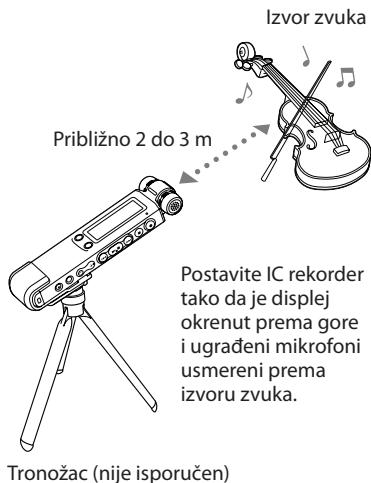

Snimanje diktata (uz pomoć softvera za prepoznavanje glasa)


- Podesite "REC LEVEL" na "LOW" u meniju (str. 33).
- Pomerite preklopku DIRECTNL na "ON" za snimanje zvuka koji dolazi iz određenog smera (str. 29).
- Za transkripciju poruke snimljene IC rekorderom pomoću softvera za prepoznavanje glasa (opcija), podesite "REC MODE" na LPCM, MP3 ili LPEC (osim LP) (str. 30).



- Pre nego što možete da transkribujete snimljene, potrebno je napraviti datoteku korisnika koja je posebno prilagođena zvuku vašeg snimljenog govora. Ovaj postupak zove se "učenje". Detalje o postupku učenja potražite u Help datotekama softvera za prepoznavanje glasa koji upotrebljavate.

- Kako biste postigli najveću tačnost snimanja, držite IC rekorder tako da se mikrofoni nalaze 2 – 3cm od ivice usana.
- Kako biste smanjili zvuk nastao disanjem tokom snimanja, nemojte mikrofoni držati neposredno ispred usta.
- Kako biste postigli što veću mogućnost prepoznavanja govora, izbegavajte snimanje na bučnim mestima.
- Ne možete da transkribujete poruku koja sadrži glasove više od jedne osobe.

Uključivanje i isključivanje IC rekordera

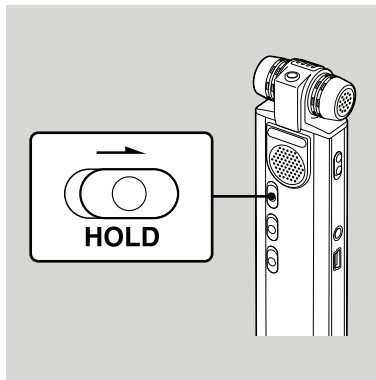

Dok ne upotrebljavate IC rekorder, možete sprečiti prebrzo trošenje baterija pa tako isključite napajanje.

Isključivanje napajanja

Pomerite preklopku HOLD u smeru strelice u stop modu. Prikazuje se "HOLD" sa oznakom ključa i tačno vreme i zatim se prikazuje "POWER OFF". IC rekorder se isključuje nakon nekoliko sekundi.


Uključivanje napajanja

Pomerite preklopku HOLD u suprotnom smeru od strelice. IC rekorder se uključuje i prikazuje se animacija pristupa.

Saveti

- Ako IC rekorder nećete upotrebljavati duže vreme, savetujemo da ga isključite.
- Ako se IC rekorderom ne rukuje unutar 10 minuta od uključivanja, automatski se isključuje displej i IC rekorder. (Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje prikaza.)

Snimanje poruka

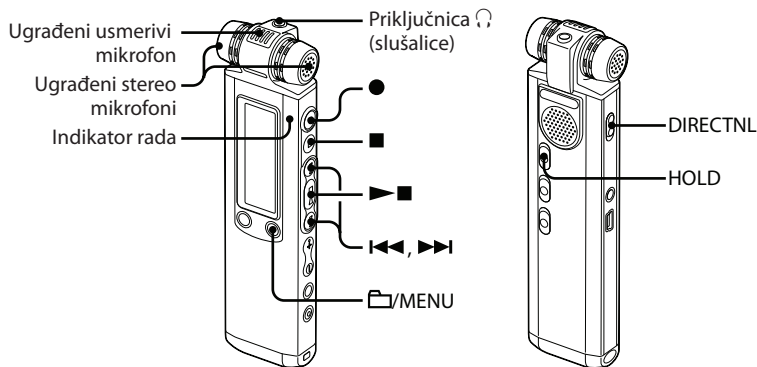

1 Odaberite folder.

- ① Pritisnite 📁/MENU za prikaz menija za odabir foldera.
- ② Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir foldera u koji želite da snimate poruke i zatim pritisnite ▶■.

2 Pokrenite snimanje.

- ① Pritisnite ● (snimanje/pauza) u stop modu.
Indikator rada svetli crveno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u meniju (str. 91), indikator rada ne svetli.)
Nije potrebno pritisnuti i držati ● (snimanje/pauza) tokom snimanja.

Kad pritisnete i zadržite ● (snimanje/pauza), IC rekorder prelazi u pauzu za snimanje.

Nova poruka će se automatski snimiti nakon prethodne.

② Govorite u ugrađene mikrofone.

3 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

IC rekorder se zaustavlja na početku tekućeg snimka.

Saveti

- Pre početka snimanja, savetujemo da probate da li radi snimanje.
- Kad kupite IC rekorder, na raspolaganju vam je 5 foldera. U svaki folder možete snimiti do 999 poruka.
- Možete kreirati nove foldere ili brisati neželjene foldere pomoću priloženog softvera Digital Voice Editor (str. 101).
- Za vreme snimanja možete zaključati sve ostale funkcije kako biste sprečili slučajno rukovanje pa tako pomerite preklopku HOLD u smeru strelice.

Napomene

- Nije moguće snimati poruke u folder  prebačen iz računara. Ako pritisnete ● (snimanje/pauza) dok je odabran folder , folder se automatski menja u folder  u koji se poruka može snimiti i poruka se dodaje kao zadnja u folderu.
- Dok indikator rada trepće ili svetli narandžasto, nemojte vaditi baterije niti odspajati USB AC adapter. Podaci bi mogli da se oštete.
- Ako slučajno prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tokom snimanja, mogu se snimiti smetnje.
- Pre snimanja proverite indikator preostalog napona baterija (str. 16).
- Kad je "REC LEVEL" podešeno na "LOW ", "HIGH ", "S-HIGH , ili "MUSIC , limitator ne radi.
- Kako biste izbegli potrebu za zamenom baterija tokom dugotrajnog snimanja, upotrebite USB AC adapter (opcija) (str. 125).
- Maksimalno vreme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.

Za	Učinite sledeće
pauzu snimanja*	Pritisnite  (snimanje/pauza). Tokom pauze snimanja, indikator rada treperi crveno i na displeju treperi "  II".
nastavak snimanja iz pauze	Ponovo pritisnite  (snimanje/pauza). Snimanje se nastavlja od tog dela. (Za zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite  (stop).)
slušanje trenutnog snimka odmah nakon snimanja**	Pritisnite   . Snimanje se zaustavlja i započinje reprodukcija od početka upravo snimljene poruke.
slušanje tokom snimanja**	Pritisnite i zadržite   tokom snimanja ili pauze snimanja. Snimanje se zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unazad i ubranu reprodukciju. Kad otpustite   , reprodukcija započinje od odabranog mesta.

* Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi u stop mod.

** Ovu funkciju nije moguće odabrati u modu ručnog snimanja.


Praćenje snimanja

Spojite priložene stereo slušalice u priključnicu  (slušalice) i pratite snimanje. Možete podesiti glasnoću zvuka u slušalicama pomoću VOL + ili –, no nivo snimanja se ne menja.

Snimanje zvuka iz određenog smera

Za snimanje zvuka iz određenog smera, pomerite preklopku DIRECTNL u položaj "ON". Funkcija je korisna ako želite da snimate određeni zvuk na konferenciji, sastanku i sl. Kad je preklopka DIRECTNL u položaju "ON", koristi se usmerivi mikrofoni, tako da se snima mono zvuk čak i ako odaberete stereo mod snimanja (LPCM 44/16, LPCM 22/16, MP3 192k, MP3 128k, LPEC STHQ, LPEC ST ili LPEC STLP mod). Ako upotrebljavate spoljni mikrofoni, preklopka DIRECTNL ne funkcioniše.


Preklopka DIRECTNL u položaju "OFF".

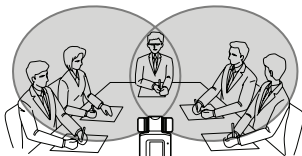

Preklopka DIRECTNL u položaju "ON".



Odabir moda snimanja

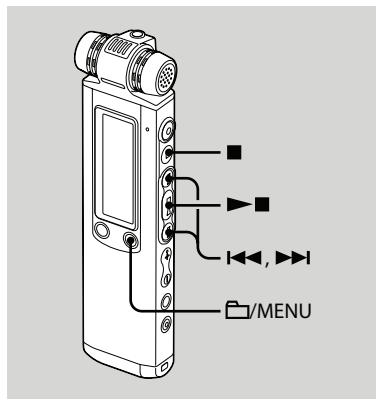

IC rekorder je kompatibilan sa tri kodeka: LPCM (Linear PCM), MP3 i LPEC. Svaki od njih nudi sledeće funkcije.

LPCM (Linear PCM): To je WAV datoteka i omogućava snimanje zvuka bez kompresije, omogućavajući viši kvalitet od MP3 ili LPEC. S druge strane, datoteke su jako velike, potrebno je više vremena za prebacivanje na računar i vreme snimanja je kraće nego kod MP3 ili LPEC.

Ovaj kodek se preporučuje samo ako je kvalitet zvuka jako važan, kao kod snimanja muzike uživo.

MP3: Standardan način kompresije zvuka, koji se može reprodukovati na raznim vrstama računara. Ovaj kodek se preporučuje ako snimljene poruke želite da šaljete elektronskom poštom ili da je delite sa drugima.


LPEC: Metoda kompresije zvuka koju nudi isključivo Sony. Možete da reprodukujete, uređujete i konvertujete datoteke u MP3 ili WAV format pomoću priloženog softvera "Digital Voice Editor". Savetujemo upotrebu ovog softvera kad na računaru želite da uređujete poruke/muziku snimljene na IC rekorderu. Kad snimate poruke u LPEC formatu, možete dodavati knjižne oznake i/ili oznake prioriteta u poruke.

Možete odabrati mod snimanja u meniju dok je snimanje na IC rekorderu zaustavljeno. "REC MODE" je podešeno na "MP3 192k" kad kupite IC rekorder.

1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

2 Pritisnite ili za odabir "REC MODE" i zatim pritisnite .



3 Pritisnite ili za odabir željenog moda snimanja i zatim pritisnite .



LPCM 44/16: Stereo (44,1 kHz/16 bita/WAV)

Možete snimati stereo zvuk visokog kvaliteta jednak CD standardu.

LPCM 22/16: Stereo (22,05 kHz/16 bita/WAV)

Možete dugotrajnije snimati stereo zvuk visokog kvaliteta.

MP3 192k: Stereo (44,1 kHz/192 kbps, MPEG1 Layer3)
Možete snimati stereo zvuk visokog kvaliteta.

MP3 128k: Stereo (44,1 kHz/128 kbps, MPEG1 Layer3)
Možete snimati stereo zvuk.

MP3 48k: Mono (44,1 kHz/48 kbps, MPEG1 Layer3)
Možete snimati mono zvuk.

LPEC STHQ: Stereo (44,1 kHz/128 kbps)
Možete snimati stereo zvuk visokog kvaliteta.

LPEC ST: Stereo (44,1 kHz/48 kbps)
Možete snimati stereo zvuk standardnog kvaliteta.

LPEC STLP: Stereo (44,1 kHz/24 kbps)
Možete dugotrajnije snimati stereo zvuk.

LPEC SP: Mono (16 kHz/16 kbps)
Možete snimati mono zvuk standardnog kvaliteta.

LPEC LP: Mono (8 kHz/6 kbps)
Možete dugotrajnije snimati mono zvuk.

4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje menija.

■ Napomena

Mod snimanja ne može se podesiti tokom snimanja.

Maksimalno vreme snimanja

Ako su sve poruke snimljene u istom modu snimanja, maksimalno vreme snimanja u svim folderima je sledeće.

ICD-SX750

LPCM 44/16 mod	LPCM 22/16 mod	MP3 192k mod
3 h 10 min	6 h 25 min	23 h 35 min

MP3 128k mod	MP3 48k mod	LPEC STHQ mod
35 h 25 min	94 h 40 min	34 h 55 min

LPEC ST mod	LPEC STLP mod	LPEC SP mod
92 h 15 min	177 h 40 min	281 h 20 min

LPECLP mod
750 h 15 min

ICD-SX850

LPCM 44/16 mod	LPCM 22/16 mod	MP3 192k mod
6 h 25 min	12 h 50 min	47 h 30 min

MP3 128k mod	MP3 48k mod	LPEC STHQ mod
71 h 15 min	190 h 5 min	70 h 10 min


LPEC ST mod	LPEC STLP mod	LPEC SP mod
185 h 20 min	356 h 45 min	564 h 40 min

LPEC LP mod

1505 h 55 min

(h : sati/min : minuti)

Podešavanje nivoa snimanja

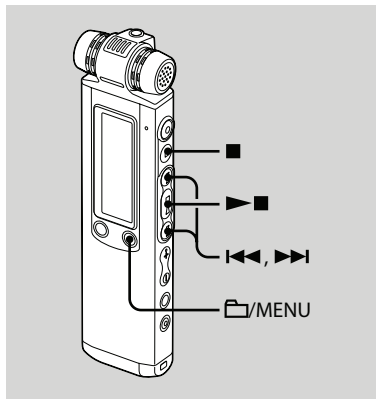


Nivo snimanja možete podesiti u meniju za vreme snimanja ili dok je snimanje zaustavljeno.

"REC LEVEL" je podešeno na "HIGH"  kad kupite IC rekorder.

1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

2 Pritisnite ili za odabir "REC LEVEL" i zatim pritisnite .



3 Pritisnite ili za odabir željenog moda snimanja i zatim pritisnite .



LOW  : Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka.

HIGH  : Za snimanje zvuka normalnog razgovora ili na sastanku, kod snimanja u sobi za sastanke ili tokom intervjua.


S-HIGH  : Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji.

MUSIC  : Za snimanje prirodnijeg akustičnog zvuka i za izbegavanje izobličavanja zvuka.

MANUAL: Tokom ručnog snimanja, nivo snimanja možete podesiti ručno.

4 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

Mod ručnog snimanja

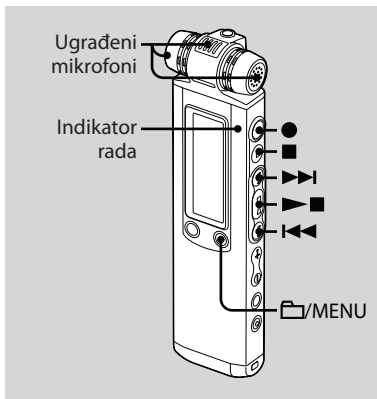

Ako podesite "REC LEVEL" na "MANUAL", možete ručno podesiti nivo snimanja.

1 Podesite "REC LEVEL" na "MANUAL" u meniju.

Detalje potražite u "Podešavanje nivoaa snimanja" (str. 33).

2 Odaberite folder.

- ① Pritisnite /MENU za prikaz menija za odabir foldera.
- ② Pritisnite ili za odabir foldera u koji želite da snimate poruke i zatim pritisnite .


3 Pritisnite i zadržite ● (snimanje/pauza).

IC rekorder prelazi u pripravno stanje snimanja. Kad počnete da govorite u mikrofoni, skala nivoaa snimanja se pomera.

4 Pritisnite ili za podešavanje nivoaa snimanja zavisno od izvora zvuka.

Podesite maksimalni nivo zvuka koji se snima na približno -12 dB na skali, zavisno od izvora zvuka.

Ako se prikazuje **"OVER"**, pritisnite ili za smanjivanje snimanja tako da se ne prikazuje **"OVER"** i ne dođe do izobličavanja zvuka.

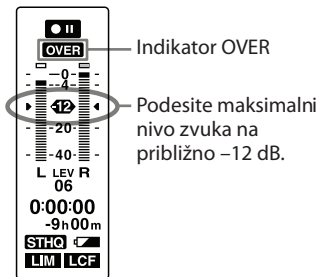

Pritisnite i zadržite ◀◀ ili ▶▶ za kontinuirano podešavanje nivoa zvuka. Nivo zvuka prikazuje se i brojčano ispod skale.

5 Podesite i ostale postavke snimanja kao što su "LIMITER", "LCF (LOW CUT)" i sl. preko menija.

6 Pokrenite snimanje.

- ① Pritisnite ● (snimanje/pauza). Indikator rada svetli crveno i prikazuje se "REC". Nije potrebno pritisnuti i držati ● (snimanje/pauza) tokom snimanja.
- ② Govorite u ugrađeni mikrofoni.

7 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.


💡 Savet

Postavke za ručno snimanje memorišu se nakon završetka snimanja ili nakon promene na mod koji nije "MANUAL", kao što je "LOW". Sledeći put možete pokrenuti ručno snimanje uz iste postavke.

📌 Napomene

- U modu ručnog snimanja, nije moguće snimati uz upotrebu funkcije VOR (str. 42).
- U modu ručnog snimanja, nije moguće prelušavati trenutni snimak čak i ako pritisnete ▶■.

Automatsko podešavanje ulaznog nivoa za sprečavanje izobličenja zvuka – Funkcija Limiter

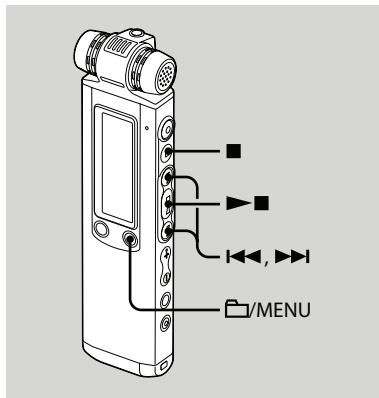


U stop modu ili modu snimanja podesite "LIMITER" na "ON" tako da se ulazni nivo automatski podešava unutar maksimalnog ulaznog nivoa kako bi se sprečilo izobličavanje zvuka kod preglasnog zvuka. Preglasan zvuk se automatski podešava

tako da se postigne pravilan nivo koji sprečava izobličavanje. "LIMITER" je podešeno na "ON" kad kupite IC rekorder.


- 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.


- 2 Pritisnite ili za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite .



- 3 Pritisnite ili za odabir "LIMITER" i zatim pritisnite .



- 4 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite .



5 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje menija.


Napomena

Kad je "REC LEVEL" podešeno na "LOW 📶", "HIGH 📶", "S-HIGH 📶" ili "MUSIC 📶", limitator ne radi.

Za isključivanje funkcije limitatora


Podesite "LIMITER" na "OFF" u koraku 4.

Snimanje nekoliko sekundi pre početka snimanja – Funkcija Pre-Recording

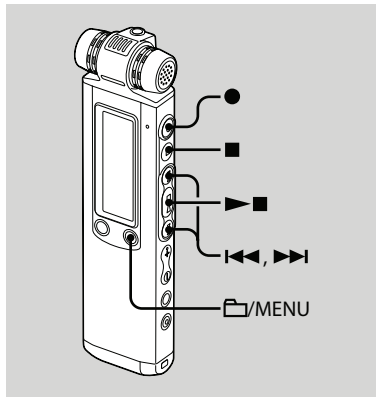

Funkcija predsnimanja omogućava snimanje zvuka najviše pet sekundi pre pokretanja snimanja. Zvuk do 5 sekundi snima se u memoriju.


To je korisno kod snimanja intervjua ili kod snimanja na otvorenom tako da ne propustite priliku za pokretanje snimanja.

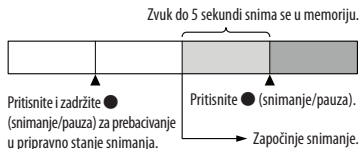


1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.


2 Pritisnite ili za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite .



3 Pritisnite ili za odabir "PRE REC" i zatim pritisnite .



4 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite .




5 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

6 Odaberite folder.

- 1 Pritisnite /MENU za prikaz menija za odabir foldera.
- 2 Pritisnite ili za odabir foldera u koji želite da snimate poruke i zatim pritisnite .

7 Pritisnite i zadržite ● (snimanje/pauza) za prebacivanje u pripravno stanje snimanja.

Zvuk zadnjih 0 do 5 sekundi snima se u memoriju.



Prikaz da je zvuk zadnjih 0 do 5 sekundi snimljen u memoriju.

8 Pritisnite ● (snimanje/pauza) za snimanje.

Prekida se pripravno stanje snimanja i započinje snimanje. Snima se i zvuk od 0 do 5 sekundi pre pritiska na tipku.

9 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.


■ Napomene

- Ako pokrenete snimanje pomoću funkcije predsnimanja dok snimate ugrađenim mikrofonom, može se snimiti šum kad pritisnete tipku ● (snimanje/pauza). Kod snimanja uz funkciju predsnimanja, savetuje se upotreba spoljnog mikrofona.
- Ako je preostalo vreme snimanja kraće od 10 sekundi, funkcija predsnimanja ostaje isključena.
- Ako je prošlo 60 minuta nakon što IC rekorder pređe u pripravno stanje, prekida se pripravno stanje i snimanje se zaustavlja.
- Ako prekinete snimanje pre koraka 8, zvuk smešten u memoriju neće se snimiti.

Isključivanje funkcije predsnimanja

Podesite "PRE REC" na "OFF" u koraku 4.

Filtriranje niskih frekvencija – Funkcija LCF

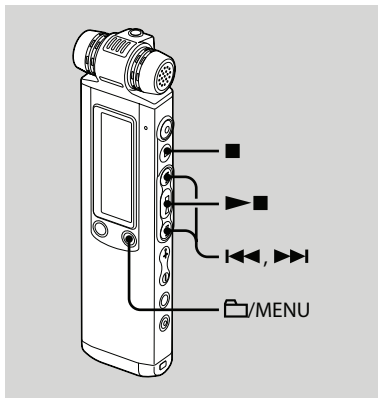


Ako funkciju LCF (Low Cut Filter) podesite na "ON", dok je snimanje zaustavljeno ili za vreme snimanja, možete filtrirati frekvencije ispod 200 Hz kako biste smanjili šum vetra i sl. i tako snimili jasniju poruku. Funkcija LCF fabrički je podešena na "OFF" kad kupite IC rekorder.

- 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

- 2 Pritisnite ili za odabir "LCF (LOW CUT)" i zatim pritisnite .



- 3 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite .




- 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

Za isključivanje funkcije LCF

Podesite "LCF (LOW CUT)" na "OFF" u koraku 3.

Automatsko pokretanje snimanja pri pojavi zvuka – VOR funkcija

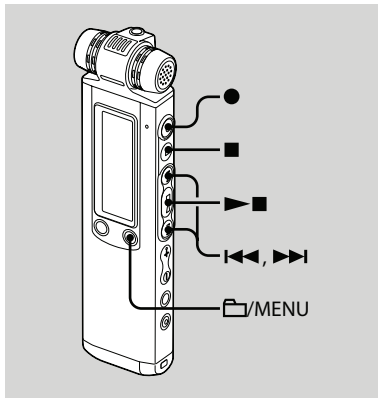


Funkciju VOR (Voice Operated Recording) možete podesiti na "ON" kako biste omogućili da IC rekorder započne snimanje kad prepozna zvuk i prekine kad zvuk nestane te tako izbegli snimanje za vreme tišine.

Funkcija VOR je početno podešena na "OFF" kad kupite IC rekorder.

- 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

- 2 Pritisnite ili za odabir "VOR" i zatim pritisnite .



- 3 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite .



- 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

- 5 Pritisnite (snimanje/pauza).

Na displeju se prikazuje "REC" i "VOR".

Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk. Snimanje se pauzira kad se ne prepozna zvuk a indikatori "VOR" i "II" trepere. Kad IC rekorder ponovo prepozna zvuk, snimanje se nastavlja.


Isključivanje VOR funkcije

Podesite "VOR" na "OFF" u koraku 3.

Napomene

- Na funkciju VOR utiču okolni zvukovi. Podesite "REC LEVEL" u meniju u skladu sa uslovima snimanja. Ako snimanje nije zadovoljavajuće nakon promene osetljivosti mikrofona ili ako želite da snimate nešto važno, podesite "VOR" na "OFF" u meniju.
- Ako pritisnete ● (snimanje/pauza) za pauziranje snimanja tokom VOR snimanja, treperi samo "II".
- Tokom sinhronizovanog snimanja (str. 51), ručnog snimanja (str. 35) i predsnimanja (str. 38), funkcija VOR ne radi.

Deljenje poruke u dva dela tokom snimanja

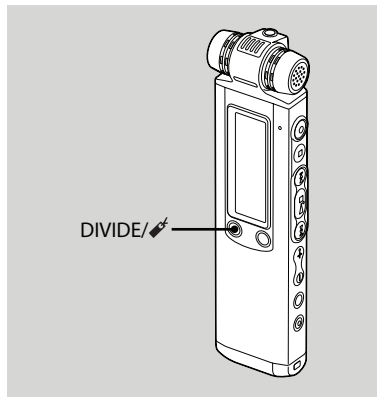

Poruku možete podeliti tokom snimanja tako da je podeljena na dva dela i svakom delu se dodeljuje novi broj.

Pritisnite **DIVIDE**/ tokom snimanja.

Na displeju se prikazuje animacija i broj nove poruke dodjeljuje se na mestu gde ste pritisnuli tipku.

Poruka se snima kao dve poruke, međutim, snimanje se nastavlja bez prekida.

Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3
----------	----------	----------

▲
Poruka se deli.
Poruka 2 i poruka 3 snimaju se bez prekida.


Savet

Poruku koja se trenutno snima možete podeliti tokom pauze snimanja.

Napomene

- Za deljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji. Dodatne informacije potražite u "Ograničenja sistema" na str. 123.
- Ako je u folder snimljeno 999 poruka, nije moguće podeliti poruku unutar tog foldera.
- Nakon što se poruka podeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu.
- Poruku ne možete podeliti na njenom samom početku (0,5 sekundi od početka).
- Kad podelite poruku na dva dela, na mestu deljenja kraj prve i početak druge poruke mogu biti prekinuti.
- Poruka se ne može podeliti tokom sinhronizovanog snimanja (str. 51).
- Ako prečesto delite poruku tokom snimanja, može doći do sledeće pojave: Indikator rada nastavlja da treperi i uređajem se ne može rukovati neko vreme. Pojava nije kvar. Sačekajte dok se indikator isključi.

Dodavanje snimka prethodno snimljenoj poruci

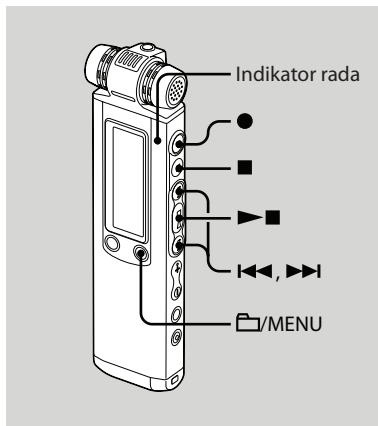


Kad je u meniju opcija "ADD/OVERWRITE" podešena na "ADD", možete da dodate snimak poruci koja se reprodukuje. Dodatni snimak će se smestiti iza tekuće poruke i smatraće se delom te poruke.

Tokom reprodukcije Poruka 3



Nakon dodavanja snimka




Prvo odaberite poruku kojoj želite da dodate snimak.

- 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

- 2 Pritisnite ili za odabir "ADD/OVERWRITE" i zatim pritisnite .




- 3 Pritisnite ili za odabir "ADD" i zatim pritisnite .



4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje menija.

5 Kad se reprodukuje poruka kojoj želite da dodate snimak, pritisnite ● (snimanje/pauza).

Prikazuje se "ADD REC? [REC] TO EXECUTE". Detalje o reprodukciji potražite na str. 54.



6 Dok se prikazuje "ADD REC? [REC] TO EXECUTE", pritisnite ● (snimanje/pauza).


Indikator rada svetli crveno. Novi snimak se dodaje na kraj trenutno odabrane poruke.

7 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

■ Napomene


- Snimak se ne može dodati ako je datoteka poruke dosegla maksimalnu veličinu (1 GB kod LPEC i MP3 datoteka ili 2 GB kod LPCM datoteka).
- Nije moguće dodati snimak u LPCM datoteku ili MP3 datoteku koja nije snimljena pomoću IC rekordera.
- Ako je nakon koraka 5 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od koraka 5.
- Ne možete dodati snimak ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodati deo poruke snimiće se u istom modu snimanja.

Dodavanje snimka preko poruke tokom reprodukcije

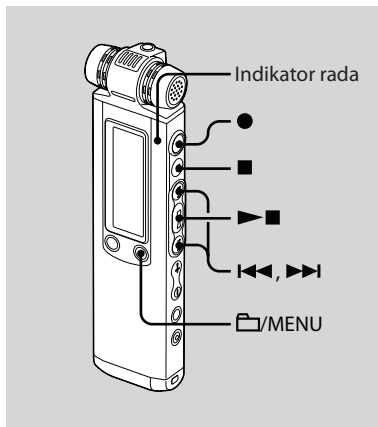

Kad je opcija "ADD/OVERWRITE" u meniju podešena na "OVERWRITE" možete da dodate snimak nakon odabranog mesta u snimljenoj poruci. Deo poruke nakon odabranog mesta se briše.

Početno mesto dodatnog snimka

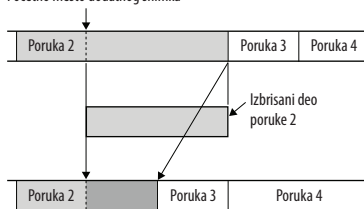


Dodati snimak u Poruci 2

Prvo odaberite poruku kojoj želite da dodate snimak preko poruke.


1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

2 Pritisnite ili za odabir "ADD/OVERWRITE" i zatim pritisnite .



- 3** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "OVERWRITE" i zatim pritisnite **▶** ■.




- 4** Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje menija.

- 5** Kad se reprodukuje poruka koju želite da presnimite, pritisnite ● (snimanje/ pauza).

Prikazuje se "OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE".

Detalje o reprodukciji potražite na str. 54.



- 6** Dok se prikazuje "OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE", pritisnite ● (snimanje/pauza).


Indikator rada svetli crveno. Zatim započinje snimanje.

- 7** Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

■ Napomene

- Nije moguće dodati snimak preko poruke datoteci, osim LPCM, ako je veličina poruke/ audio datoteke premašila maksimum (1 GB). Možete dodati snimak preko poruke LPCM datoteci čak i ako je poruka/audio datoteka dosegla maksimalnu veličinu (2 GB) ako mesto umetanja snimak nije preko maksimalne veličine datoteke.
- Nije moguće dodati snimak preko poruke u LPCM datoteku ili MP3 datoteku koja nije snimljena pomoću IC rekordera.
- Ako je nakon koraka 5 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od koraka 5.

Snimanje pomoću spoljnog mikrofona

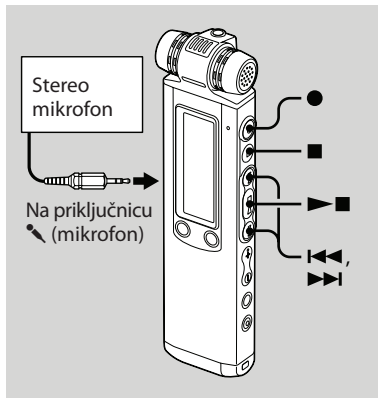


💡 Savet

Pre početka snimanja, savetujemo da probate da li radi snimanje.

1 Spojite spoljni mikrofona u priključnicu (mikrofon) dok je IC rekorder u stop modu.

Na displeju se prikazuje "SELECT INPUT".

2 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir "MIC IN" i zatim pritisnite ▶■.



3 Pritisnite ● (snimanje/pauza) za snimanje.

Ugrađeni mikrofoni se automatski isključuju.

Ako nivo ulaznog signala nije dovoljan, podesite nivo snimanja na IC rekorderu.

Ako spojite plug in power vrstu mikrofona, mikrofona se automatski napaja iz IC rekordera.

📌 Napomena

Ako se ne prikaže "SELECT INPUT", podesite preko menija (str. 89).

💡 Preporučeni mikrofoni

Možete upotrebiti Sony ECM-CS10 ili ECM-CZ10 electret kondenzatorski mikrofona (opcija).

Snimanje zvuka sa telefona ili mobilnog telefona


Možete da upotrebite priloženi mikrofonski za snimanje sa telefona ili electret kondenzatorski mikrofonski sa slušalicama ECM-TL1 (opcija) za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona.

Umetnite mikrofonski u uvo i zatim, dok držite telefon na tom uvetu, spojite priključak mikrofona u priključnicu na IC rekorderu.

Napomene

- Nakon povezivanja a pre početka snimanja, proverite kvalitet zvuka razgovora i nivo snimanja.
- Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili ton biranja broja, nivo glasnoće snimljenog razgovora može biti niži. U tom slučaju, pokrenite snimanje nakon što razgovor započne.
- Funkcija VOR možda neće raditi, zavisno od vrste telefona koji se koristi ili stanja linije.
- Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete da snimate razgovor pomoću IC rekordera.
- Kod vašeg prodavca možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije obratite dobavljaču.

Snimanje iz drugih izvora

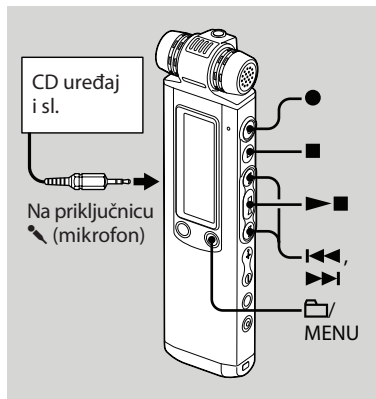

Audio datoteke možete da kreirate bez upotrebe računara tako što snimate zvuk iz drugih uređaja, kao što je CD uređaj, spojenih na IC rekorder. Kod upotrebe funkcije sinhronizovanog snimanja, IC rekorder prelazi u pauzu snimanja ako nema zvuka duže od 2 sekunde, nakon čega pokreće snimanje nove poruke kad se prepozna zvuk.

Savet


Pre početka snimanja, savetujemo da probate da li radi snimanje.

Snimanje uz upotrebu funkcije sinhronizacije


- 1** Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

- 2** Pritisnite  ili  za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite  .



- 3** Pritisnite  ili  za odabir "SYNC REC" i zatim pritisnite  .



- 4** Pritisnite  ili  za odabir "ON" i zatim pritisnite  .




- 5** Pritisnite  (stop) za zatvaranje menija.

- 6** Spojite uređaj na IC rekorder dok je rekorder u stop modu.

Spojte izlaznu audio priključnicu (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu pomoću audio spojnog kabl*.

Na displeju se prikazuje "SELECT INPUT".

- 7** Pritisnite  ili  za odabir "AUDIO IN" i zatim pritisnite  .



8 Pritisnite **●** (snimanje/pauza) za snimanje.

Treperi "**● II SYNC**" i IC rekorder prelazi u pauzu snimanja.

9 Pokrenite reprodukciju na komponenti spojenog na IC rekorder.

Na displeju se prikazuje "**REC SYNC**" i počinje sinhronizovano snimanje.

Sinhronizovano snimanje prelazi u pauzu ako nema zvuka duže od 2 sekunde i počne da treperi "**● II SYNC**". IC rekorder nastavlja da snima drugu poruku kad se prepozna zvuk.

ⓘ Napomene


- Tokom sinhronizovanog snimanja, nije moguće podeliti snimljenu poruku (str. 43), pauzirati snimanje (str. 29), snimati pomoću VOR funkcije niti snimati uz upotrebu funkcije predsnimanja.
- Zavisno od uređaja spojenog na IC rekorder, funkcija sinhronizovanog snimanja možda neće raditi pravilno zbog razlike u nivou ulaznog audio signala.

Snimanje bez upotrebe funkcije sinhronizovanog snimanja


1 Pritisnite i zadržite **☐**/MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.


2 Pritisnite **I◀◀** ili **▶▶I** za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite **▶■**.



3 Pritisnite **I◀◀** ili **▶▶I** za odabir "SYNC REC" i zatim pritisnite **▶■**.



4 Pritisnite **I◀◀** ili **▶▶I** za odabir "OFF" i zatim pritisnite **▶■**.




5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje menija.

6 Spojite uređaj na IC rekorder dok je rekorder u stop modu.

Spojte izlaznu audio priključnicu (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu pomoću audio spojnog kabl*.

Na displeju se prikazuje "SELECT INPUT".

7 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "AUDIO IN" i zatim pritisnite **▶■**.



8 Pritisnite **●** (snimanje/pauza) za snimanje.

Automatski se isključuju ugrađeni mikrofoni i snima se zvuk iz spojenog uređaja.

9 Pokrenite reprodukciju na komponenti spojenoj na IC rekorder.


* Dodatni audio spojni kabl (nije isporučen)

	Na IC rekorder	Na drugi uređaj
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak

■ Napomene

- Ako ulazni nivo nije dovoljno visok, spojite priključnicu za slušalice (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) IC rekordera u koraku 6 i podesite nivo glasnoće na uređaju spojenom na IC rekorder.
- Ako se ne prikaže "SELECT INPUT", podesite preko menija (str. 89).
- Kod vašeg prodavca možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

Reprodukcija poruka

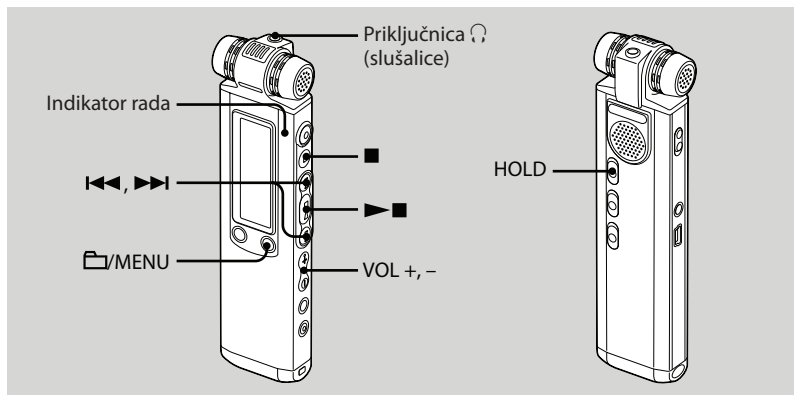

1 Odaberite folder.

- 1 Pritisnite Folder/MENU.
- 2 Pritisnite I<< ili >>I za odabir foldera i zatim pritisnite ►■.

2 Pritisnite I<< ili >>I za odabir poruke koju želite da reprodukujete.

3 Pritisnite ►■ za pokretanje reprodukcije.

Indikator rada svetli zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u meniju (str. 91), indikator rada ne svetli.)

4 Pritisnite VOL + ili - za podešavanje glasnoće.

5 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje reprodukcije.

Savet

Tokom snimanja možete da blokirate funkcije svih tipki te tako izbegnete neželjene operacije uređaja tako što pomerite preklopku HOLD u smeru strelice.

Slušanje uz veći kvalitet zvuka

• Slušanje preko slušalica:

Priključite stereo slušalice u priključnicu  (slušalice). Ugrađeni zvučnik se automatski isključuje.

• Slušanje preko spoljnog zvučnika:

Spojite aktivni zvučnik (opcija) u priključnicu  (slušalice).

Brzo pronalaženje željenog mesta za reprodukciju (Easy Search)

Ako je "EASY SEARCH" podešen na "ON" (str. 85) u meniju, možete brzo pronaći mesto od kojeg želite da pokrenete reprodukciju pritiskom tipke  ili  više puta tokom reprodukcije ili pauze reprodukcije. Jednim pritiskom na tipku  vraćate se približno 3 sekunde ili prelazite napred približno 10 sekundi jednim pritiskom na tipku . Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mesta u dužim snimcima.

Pretraživanje prema napred/ unazad tokom reprodukcije (Cue/Review)

• Pretraživanje prema napred (Cue):

Pritisnite i zadržite  tokom reprodukcije i otpustite tipku na mestu gde želite da nastavite reprodukciju.

• Pretraživanje unazad (Review):

Pritisnite i zadržite  tokom reprodukcije i otpustite tipku na mestu gde želite da nastavite reprodukciju.

IC rekorder najpre pretražuje uz malu brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za preslušavanje reč po reč unazad ili napred. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder započinje da pretražuje većom brzinom.

Kad se poruke reprodukuju do kraja poslednje poruke

- Kod reprodukcije ili ubrzane reprodukcije do kraja zadnje poruke, "MESSAGE END" zatrepće 5 puta i indikator rada svetli zeleno. (Ne čuje se zvuk reprodukcije.)
- Kad "MESSAGE END" prestane da treperi i indikator rada se isključuje, IC rekorder se zaustavlja na početku zadnje poruke.
- Ako pritisnete i zadržite **⏮** dok treperi "MESSAGE END", poruke se ponovo reprodukuju uz ponavljanje i normalna reprodukcija će se nastaviti na mestu gde otpustite tipku.
- Ako je zadnja poruka duga i želite početi reprodukciju negde dalje u poruci, pritisnite i zadržite **⏭** za prelaz na kraj poruke i zatim pritisnite **⏮** dok treperi "MESSAGE END" za povratak na željeno mesto.
- Za ostale poruke (osim zadnje), pređite na početak sledeće poruke i reprodukujte unazad do željenog mesta.

Za	Učinite sledeće
zaustavljanje na trenutnom položaju (funkcija pauze reprodukcije)	Pritisnite ■ (stop) ili ⏭ . Za nastavak reprodukcije od tog mesta, ponovo pritisnite ⏭ .
povratak na početak trenutne poruke*	Jednom pritisnite ⏮ .**
povratak na prethodne poruke	Pritisnite ⏮ više puta. (Kada je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)
prelaz na sledeću poruku*	Jednom pritisnite ⏭ .**
prelaz na sledeće poruke	Pritisnite ⏭ više puta. (Kada je uređaj zaustavljen, zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)

* Ako ste umetnuli knjižnu oznaku u poruku, IC rekorder se zaustavlja na njoj.


** Funkcije su dostupne kad je opcija "EASY SEARCH" podešena na "OFF" (str. 85).

Ponavljanje reprodukcije poruke

Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku ►■ dok se ne prikaže "↶1". Ponavljaje se reprodukcija odabrane poruke.

Za nastavak normalne reprodukcije, ponovo pritisnite ►■.

Odabir moda reprodukcije

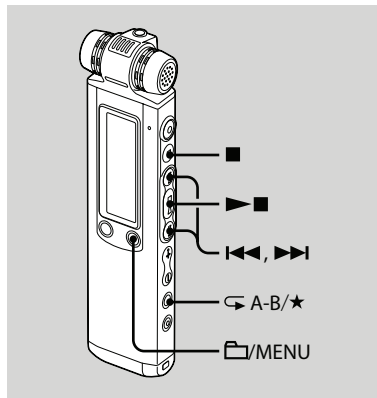


Mod reprodukcije možete odabrati u meniju.


1 Pritisnite i zadržite /MENU **za otvaranje menija.**

Prikazuje se meni.

- 2 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "PLAY MODE" i zatim pritisnite **▶■**.




- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "1", "1", "ALL", "↶1", "↷1" ili "1" ili "ALL" i zatim pritisnite **▶■**.



1	Poruka se reprodukuje.
	Poruke iz jednog foldera se kontinuirano ponavljaju.
ALL	Sve poruke se kontinuirano ponavljaju.
↶1	Jedna poruka se ponavlja.
↶	Poruke iz jednog foldera se ponavljaju.
↶ALL	Sve poruke se ponavljaju.

- 4 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje menija.

Ponavljanje željenog dela poruke – A - B Repeat

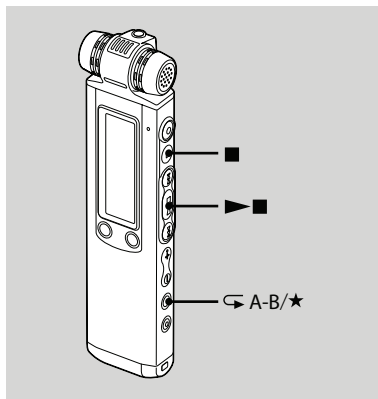

- 1 Tokom reprodukcije pritisnite **↶** (ponavljanje) A-B/★ za odabir tačke A.

Prikazuje se "A-B B?".

- 2 Ponovo pritisnite **↶** (ponavljanje) A-B/★ za odabir završne tačke B.

Prikazuje se "↶ A-B" i ponavlja se reprodukcija odabranog dela.

Za nastavak normalne reprodukcije

Pritisnite ►■.

Za zaustavljanje A-B Repeat reprodukcije

Pritisnite ■ (stop).


Za promenu odabranog dela A-B

Tokom reprodukcije dela A-B, ponovo pritisnite ↺ (ponavljanje) A-B/★ za odabir nove početne tačke A. Zatim odaberite novu završnu tačku B kao u koraku 2.

■ Napomene

- Tačku A i tačku B ne možete podesiti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi pre završetka) poruke.
- Tačka A i tačka B ne mogu se podesiti pored knjižne oznake (0,5 sekundi pre ili posle oznake).

Podešavanje brzine reprodukcije – DPC funkcija

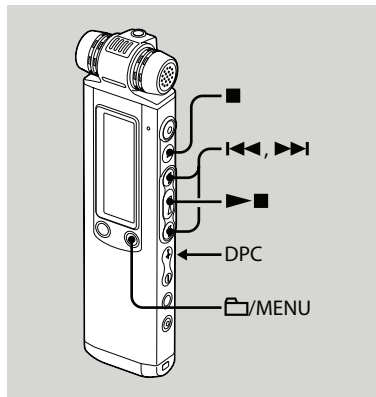


Kad pomerite preklopku DPC (Digital Pitch Control) na "ON", možete podesiti brzinu reprodukcije između +200% i –75% normalne brzine u meniju. Poruka se reprodukuje uz normalan zvuk zahvaljujući digitalnoj obradi zvuka.

1 Pomerite preklopku DPC na "ON".

2 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.


Prikazuje se meni.

3 Pritisnite  ili  za odabir "DPC" i zatim pritisnite  .



4 Pritisnite  ili  za podešavanje brzine reprodukcije i zatim pritisnite  .

Brzinu možete podešavati u koracima od 10% prema + i 5% prema -.




5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje menija.

Za nastavak normalne reprodukcije

Pomerite preklopku DPC na "OFF".

Pojačavanje basova

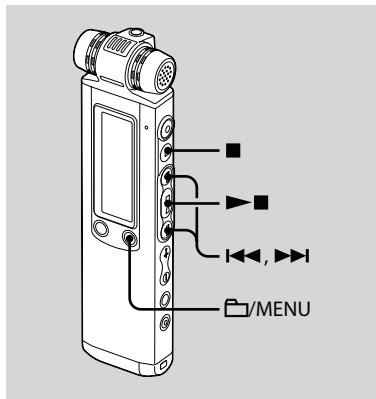


Preko menija možete podesiti naglašavanje basova pri reprodukciji. Međutim, ova postavka ne vrijedi kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika.


1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

- 2 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "EFFECT" i zatim pritisnite **▶■**.



- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir basova koje želite da reprodukujete i zatim pritisnite **▶■**.




BASS 1	Naglašavaju se basovi.
BASS 2	Dodatno se naglašavaju basovi.
OFF	Ne naglašavaju se basovi.

- 4 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje menija.

■ Napomena

Basovi se ne mogu naglasiti ako je preklopka NOISE CUT podešena na "ON".

Smanjivanje izobličenja kako bi ljudski glas zvučao jasnije – Funkcija Noise Cut

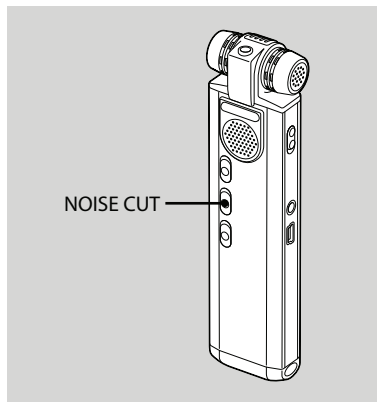

Kad je preklopka NOISE CUT u položaju "ON", smanjuje se izobličenje vrlo niskih i visokih frekvencija izvan opsega ljudskog glasa tako da se ljudski glas može jasnije čuti.

Kod upotrebe ugrađenog zvučnika, funkcija Noise Cut ne radi.

Tokom reprodukcije podesite NOISE CUT na "ON".




Napomene

- Basovi se ne mogu naglasiti ako je preklopka NOISE CUT podešena na "ON".
- Efekat funkcije Noise Cut može se razlikovati zavisno od uslova snimanja zvuka.

Isključivanje funkcije Noise Cut

Podesite preklopku NOISE CUT na "OFF".

Podešavanje reprodukcije zvuka kako bi se čuli nečujni zvukovi – Funkcija Digital Voice Up

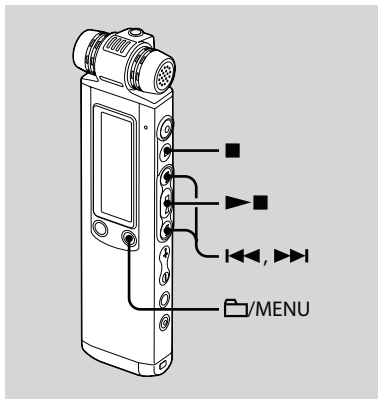

Ako podesite "V-UP" na "MEDIUM" ili "MAXIMUM", pojačavaju se niskofrekventni delovi snimljene poruke tako da se lakše mogu čuti tiši glasovi.

- 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.

- 2 Pritisnite ili za odabir "V-UP" i zatim pritisnite .

DPC	-30%	
V-UP	OFF	
EFFECT	OFF	

- 3 Pritisnite ili za odabir "MEDIUM" ili "MAXIMUM" i zatim pritisnite .

V-UP	OFF
MEDIUM	MAXIMUM


MEDIUM: Funkciju Digital Voice Up možete podesiti manje precizno.
MAXIMUM: Funkciju Digital Voice Up možete podesiti efikasnije.
OFF: Funkcija Digital Voice Up je isključena.

- 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

Isključivanje funkcije Digital Voice Up

Podesite "V-UP" na "OFF" u koraku 3.

Dodavanje knjižne oznake (bookmark)

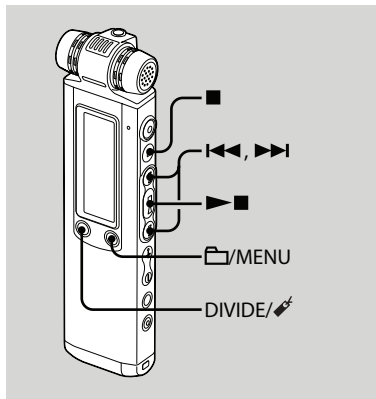

Možete dodati knjižnu oznaku na željeno mesto u poruci i pronaći je tokom reprodukcije.

U svaku poruku možete dodati samo jednu knjižnu oznaku.

Tokom reprodukcije ili u stop modu, pritisnite i zadržite  DIVIDE/ (bookmark) na mestu gde želite umetnuti knjižnu oznaku.

Dodaje se knjižna oznaka i "" (bookmark) zatreperi triput.

Ako umetnete knjižnu oznaku u poruku koja je već sadrži, prethodna oznaka se briše i nova dodaje na odabrano mesto.

Reprodukcija od knjižne oznake

Pritisnite  ili  dok je IC rekorder u stop modu. Kad "" (bookmark) zatreperi jednom, pritisnite .

Brisanje knjižne oznake


- 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.
Prikazuje se meni.
 - 2 Pritisnite  ili  za odabir "ERASE BOOKMARK" i zatim pritisnite .
 - 3 Pritisnite  ili  za odabir "YES" i zatim pritisnite .
- Prikazuje se animacija i "ERASING..." dok se briše knjižna oznaka.

- 4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje menija.

Napomene

- Knjižna oznaka ne može se dodati na MP3, LPCM i WMA datoteke.
- Knjižna oznaka ne može se dodati na samom početku ili na samom kraju poruke.

Snimanje pomoću drugih uređaja

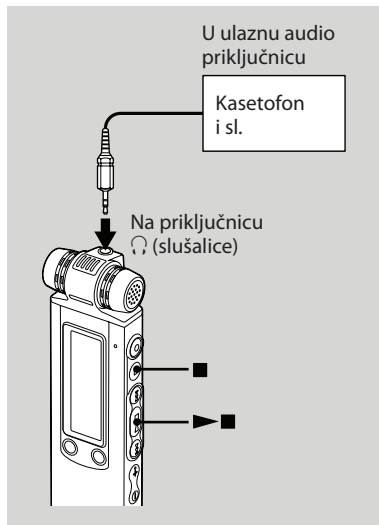

Za snimanje zvuka iz IC rekordera pomoću drugog uređaja, spojite priključnicu (slušalice) IC rekordera u audio ulaznu priključnicu (mini stereo) na drugom uređaju pomoću audio priključnog kabla* (opcija).

- 1 Spojite priključnicu (slušalice) na IC rekorderu sa audio ulaznom priključnicom (stereo mini priključnica) na drugom uređaju pomoću audio spojnog kabla*.
- 2 Pritisnite ►■ za pokretanje reprodukcije i istovremeno uključite pripravno stanje snimanja na spojenom uređaju.
Poruka iz IC rekordera će se snimiti na spojenom uređaju.
- 3 Pritisnite ■ (stop) na IC rekorderu i spojenom uređaju istovremeno kako biste prekinuli snimanje.

* Dodatan audio spojni kabl (nije isporučen)

	Na IC rekorder	Na drugi uređaj
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak


Savet

Pre početka snimanja, savetujemo da pokušate da li radi snimanje pravilno.

Napomena

Kod vašeg prodavca možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

Reprodukcija poruke u željeno vreme pomoću alarma

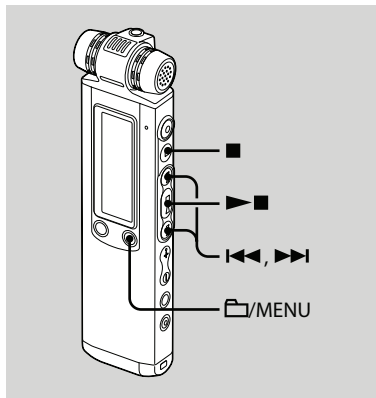

U željeno vreme možete podesiti oglašavanje alarma i početak reprodukcije željene poruke.
Poruke možete reprodukovati željenog datuma, jednom nedeljno ili u isto vreme svaki dan.

1 Odaberite poruku koju želite da reprodukujete sa alarmom.

2 Uđite u mod podešavanja alarma.

- ① Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija. Prikazuje se meni.

- ② Pritisnite ili za odabir "ALARM" i zatim pritisnite .



- ③ Pritisnite ili za odabir "NEW" i zatim pritisnite .



3 Podesite datum i vreme alarma.

- ① Pritisnite ili za odabir "DATE", dana u nedelji ili "DAILY" i zatim pritisnite .

② Ako odaberete "DATE":

Podesite redom godinu, mesec, datum, sat i minute prema opisu uputstva u "Korak 2: Podešavanje sata" na str. 19 i zatim pritisnite . Prikazuje se "EXECUTING..." i postavke.

Ako odaberete dan u nedelji ili "DAILY":

Pritisnite ili za podešavanje sata i zatim pritisnite , pritisnite ili za podešavanje minuta i zatim pritisnite . Prikazuje se "EXECUTING..." i postavke.

Postupak podešavanja je završen i na displeju se prikazuje "" (indikator alarma).

4 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

Kada dođe podešeni datum i vreme

Istovremeno se oglašava alarm na 10 sekundi i na displeju se prikazuje "ALARM" te počinje reprodukcija odabrane poruke. Kad je završena reprodukcija, IC rekorder se automatski zaustavlja na početku odabrane poruke.

Za ponovno slušanje iste poruke

Pritisnite ►■ i ista poruka će se ponovo reprodukovati od početka.

Za isključivanje alarma pre početka reprodukcije

Pritisnite tipku ■ (stop) dok se čuje zvuk alarma. Reprodukciju možete zaustaviti i ukoliko su tipke blokirane funkcijom HOLD.

Za promenu podešenja alarma

1 Odaberite "ALARM" – "LIST" u meniju i zatim pritisnite ►■.

Prikazuje se lista alarma.

2 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir opcije koju želite da promenite i zatim pritisnite ►■.

3 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir "EDIT" i zatim pritisnite ►■.

4 Odaberite "DATE", dana u nedelji ili "DAILY" i zatim pritisnite ►■.

5 Podesite datum i vreme te pritisnite ►■.

Prikazuje se "EXECUTING..." i postavke.

6 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje menija.

Za poništenje podešenja alarma

Sledite korake 1 i 2 u "Za promenu podešenja alarma". U koraku 3 odaberite "CANCEL" i pritisnite  . Prikazuje se "CANCEL ALARM?". Pritisnite   ili   za odabir "YES" i zatim pritisnite  . Alarm se isključuje i indikator alarma nestaje sa displeja.

Napomene

- Može se podesiti samo jedan alarm za svaku od poruka.
- Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka, alarm se ne može podesiti.
- Dok se kao indikator foldera prikazuje "", ne može se podesiti alarm (str. 67).
- Alarm se uključuje čak i ako u meniju podesite "BEEP" na "OFF" (str. 90).
- Ako vreme alarma nastupi za vreme snimanja, alarm će se čuti nakon završetka snimanja. Kad dođe vreme za alarm, treperi "(●●)".
- Ako nastupi vreme za alarm dok se briše poruka, alarm će se oglasiti nakon završetka postupka.
- Ako vreme alarma nastupi tokom ažuriranja podataka, podešenje alarma se automatski poništava.
- Ako istovremeno treba da se aktivira više alarma, reprodukuje se samo prva poruka uz alarm.
- Nakon što se podesi alarm, alarm se ne poništava čak ni nakon reprodukcije poruke.
- Ukoliko se alarm reprodukuje tokom reprodukcije druge poruke koja je podešena pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i reprodukuje se nova poruka.
- Ako nastupi vreme alarma dok podešavate meni, alarm se oglašava i prekida se rukovanje menijom.
- Ako podelite poruku za koju ste podesili alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi deo podeljene poruke.
- Ako obrišete poruku na koji ste podesili alarm, alarm se takođe poništava.


Brisanje poruka

Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete odjednom izbrisati sve poruke u odabranom folderu.

Napomena

Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.

Brisanje jedne po jedne poruke

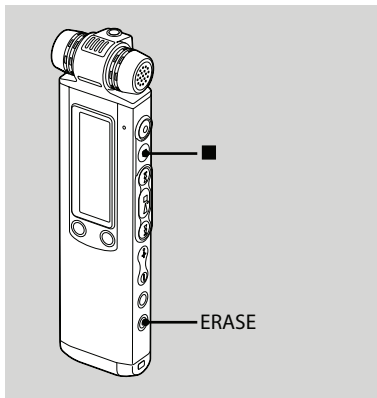

Možete obrisati neželjene poruke i ostaviti sve ostale dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije. Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovo dodeljuju brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina.

1 Pritisnite ERASE tokom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili pritisnite i zadržite ERASE tokom stop moda IC rekordera.

Prikazuje se naslov poruke, broj poruke i "ERASE? [ERASE] TO EXECUTE" i poruka se reprodukuje.

2 Ponovo pritisnite ERASE dok se prikazuje "ERASE? [ERASE] TO EXECUTE".

Prikazuje se "ERASING...", poruka se briše i ostale poruke dobijaju nove brojeve.

Za odustajanje od brisanja

Pritisnite  (stop) u koraku 1.


Za brisanje druge poruke

Ponovite iste korake od početka.

Za brisanje dela poruke

Prvo podelite poruku u dva dela i zatim ponovite gore opisani postupak od početka.


Brisanje svih poruka u folderu

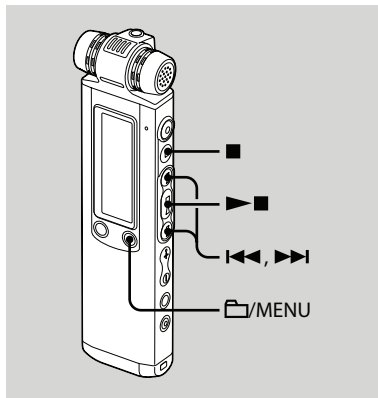


- 1** Odaberite folder koji sadrži poruke koje želite obrisati dok je IC rekorder u stop modu.
- 2** Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.
Prikazuje se meni.

- 3 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir "ERASE ALL" i zatim pritisnite ▶■.

Prikazuje se "ERASE ALL?".



- 4 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir "YES" i zatim pritisnite ▶■.



Na displeju se prikazuje "ERASING..." sa animacijom i brišu se poruke iz odabranog foldera.


- 5 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje menija.

Za odustajanje od brisanja

Odaberite "NO" u koraku 4 i zatim pritisnite ▶■.



Prebacivanje poruke u drugi folder

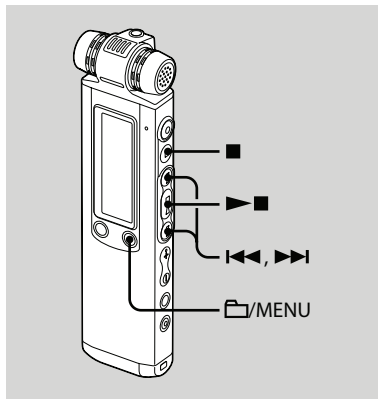

■ Napomene

- Dok se kao indikator foldera prikazuje "📁", poruka se ne može prebaciti (str. 99).
- Poruka se ne može prebaciti u folder 📁.


1 Odaberite poruku koju želite da prebacite.

2 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.


Prikazuje se meni.

3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "MOVE" i zatim pritisnite **▶■**.

Reprodukuje se poruka koju želite da prebacite.



4 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir foldera u koji želite da prebacite poruku i zatim pritisnite **▶■**.



Prikazuje se "EXECUTING..." i poruka se prebacuje na zadnje mesto u odredišnom folderu.


Kad prebacite poruku u drugi folder, originalna poruka u prethodnom folderu se briše.

5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje menija.

Za odustajanje od prebacivanja poruke

Pritisnite **■** (stop) pre koraka 4.

Deljenje poruke u dva dela

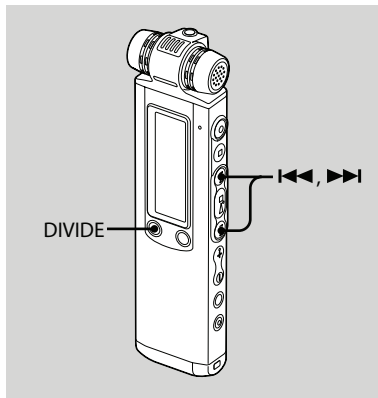

Poruku možete podeliti tokom reprodukcije tako da je podeljena na dva dela i svakom delu se dodeljuje novi broj. Deljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način pronaći željeni deo poruke koji želite reprodukovati nakon dužeg snimanja, na primer sastanka. Poruku možete deliti dok ukupan broj poruka u folderu ne dostigne 999 ili dok ukupan broj poruka u svim folderima ne dostigne 1012 ako ima 5 foldera .

1 Pritisnite DIVIDE/  (bookmark) za vreme reprodukcije poruke koju želite da podelite.

"DIVIDE? [DIVIDE] TO EXECUTE" prikazuje se uz naziv poruke ili datoteke i broj poruke.

2 Pritisnite DIVIDE/  (bookmark).

Prikazuje se "DIVIDING..." sa animacijom, novom delu podeljene poruke dodeljuje se novi broj i broj sledećih poruka povećava se za jedan.

Poruka 1	Poruka 2		Poruka 3
	 Poruka se deli.		
Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3	Poruka 4

Povećavaju se brojevi poruka.

Napomene


- Za deljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji. Dodatne informacije potražite u "Ograničenja sistema" na str. 123.
- Kad se deli poruka koja ima naziv i ime izvođača, novi deo zadržava isti naslov i ime izvođača.
- Ako podelite poruku sa oznakama prioriteta, oznake prioriteta dodaju se na oba dela podeljene poruke.
- Ako podelite poruku na mestu gde je umetnuta knjižna oznaka, knjižna oznaka se briše.
- Vreme snimanja drugog dela podeljene poruke isto je vremenu kad je poruka podeljena. Ako podelite LPCM ili MP3 datoteku snimljenu pomoću IC rekordera, vreme snimanja druge datoteke biće isto onom originalne datoteke.
- Ako podelite poruku tokom A-B ponavljanja reprodukcije ili ponavljanja reprodukcije jedne poruke, podešenje ponavljanja se poništava.
- Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi, potrebno je ponoviti postupak od početka.
- Ne mogu se deliti druge poruke osim onih snimljenih pomoću IC rekordera (MP3/LPCM/WMA datoteke prebačene sa računara).
- Nakon što se poruka podeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu.

- Ako poruku često delite, uređaj je možda neće moći dalje deliti.
- Ako podelite poruku uz koju je podešen alarm, ista postavka alarma ostaje samo za poruku pre deljenja.
- Poruku nije moguće podeliti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi pre završetka).
- Poruka se ne može podeliti unutar 0,5 sekunde pre ili posle knjižne oznake.
- Dok se kao indikator foldera prikazuje "", poruka se ne može podeliti.

Reprodukcija podeljene poruke

Pritisnite  ili  za prikaz broja poruke jer podeljene poruke imaju svaka svoj broj.

Dodavanje oznaka prioriteta – funkcija Priority Mark

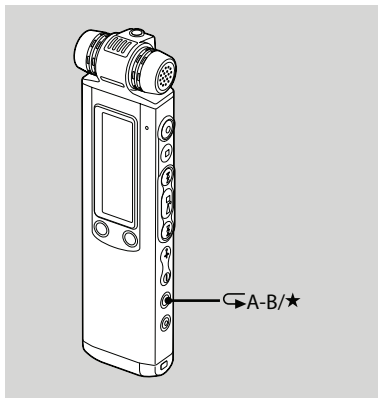

Važnim porukama možete dodati oznake prioriteta (★). Na raspolaganju su četiri nivoa: "★★★★" (najvažnije), "★★★", "★★" i bez oznake prioriteta. Oznake prioriteta možete dodati u stop modu ili tokom reprodukcije.


1 Odaberite poruku koju želite da označite.

2 Pritisnite i zadržite ↵A-B/★ (prioritet).

Treperi indikator "★".

3 Ponovo pritisnite i zadržite ↵A-B/★ (prioritet) za dodavanje oznake prioriteta.


Svakim pritiskom i zadržavanjem tipke ★A-B/★, oznake prioriteta menjaju se na sledeći način:



Napomene

- Oznake prioriteta ne mogu se dodati LPCM, MP3 ili WMA datotekama.
- Dok se kao indikator foldera prikazuje "📁", poruka se ne može označiti.

Sprečavanje slučajnog rukovanja – funkcija HOLD

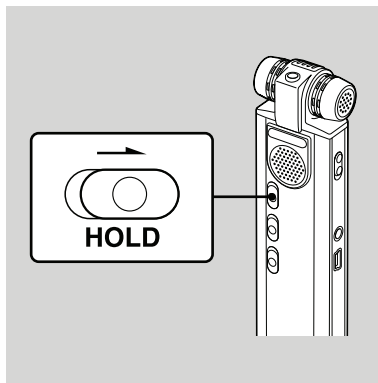

Kako biste sprečili slučajno rukovanje, pomerite preklopku HOLD u smeru strelice u modu snimanja ili reprodukcije.

Na tri sekunde se prikazuje "HOLD" sa oznakom ključa i tačnim vremenom, što znači da su sve funkcije tipki zaključane.



Za isključivanje funkcije HOLD

Pomerite preklopku HOLD u suprotnom smeru od strelice.


Napomena

Ako je funkcija HOLD aktivirana tokom snimanja, prvo isključite funkciju HOLD i zatim prekinite snimanje.

Savet

Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija HOLD aktivirana. Za isključivanje alarma ili reprodukcije, pritisnite  (stop).

Podešavanje preko menija

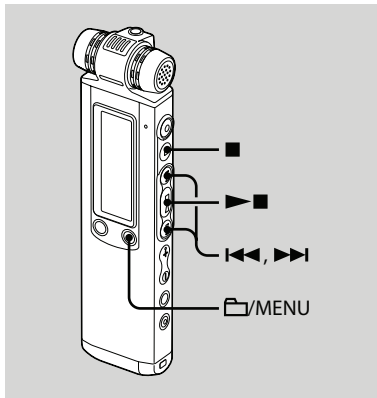


- 1** Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija.

Prikazuje se meni.



- 2** Pritisnite ili za odabir opcije menija koju želite podesiti i zatim pritisnite .



- 3** Pritisnite ili za odabir željene postavke i zatim pritisnite .



- 4** Pritisnite (stop) za zatvaranje menija.

! Napomena

Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jednog minuta, prikaz menija se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite /MENU tokom podešavanja menija.

Prekidanje upotrebe menija tokom postupka

Pritisnite (stop).

Postavke menija

Opcije menija	Postavke	Način rada (○ : moguće podešavanje/ – : nije moguće podešavanje)		
		Stop mod	Mod reprodukcije	Mod snimanja
REC MODE	MP3 48k , MP3 128k , MP3 192k , LPCM 22'16 , LPCM 44'16 , LPEC LP , LPEC SP , LPEC STLP , LPEC ST , LPEC STHQ	○	–	–
REC LEVEL	LOW  , HIGH  , S-HIGH  , MUSIC  , MANUAL	○	–	○
LCF (LOW CUT)	ON, OFF	○	–	○
VOR	ON, OFF	○	–	○
DISPLAY	ELAPSE, REMAIN, REC DATE	○	○	–
DPC	n% (n= - 75 - +200)	○	○	–
V-UP	MEDIUM, MAXIMUM, OFF	○	○	–
EFFECT	BASS1, BASS2, OFF	○	○	–
EASY SEARCH	ON, OFF	○	○	–
PLAY MODE	1,  , ALL,  1,   ,  ALL	○	○	–
ADD/OVERWRITE	ADD, OVERWRITE, OFF	○	–	–
ERASE ALL	ERASE ALL? → YES, NO	○	–	–
ERASE BOOKMARK	ERASE BOOKMARK? → YES, NO	○	–	–
MOVE	(Folder koji se prebacuje)	○	○	–

Opcije menija	Postavke	Način rada (○ : moguće podešavanje/ – : nije moguće podešavanje)		
		Stop mod	Mod reprodukcije	Mod snimanja
ALARM	NEW, LIST	○	–	–
DETAIL MENU		○	–	○
LIMITER	ON, OFF	○	–	○
PRE REC	ON, OFF	○	–	–
SYNC REC	ON, OFF	○	–	–
SELECT INPUT	MIC IN, AUDIO IN	○	–	○
DATE&TIME	AUTO, MANUAL	○	–	–
TIME DISPLAY	12-HOUR, 24-HOUR	○	–	–
FORMAT	ERASE ALL DATA? → YES, NO	○	–	–
BEEP	ON, OFF	○	–	–
LED	ON, OFF	○	–	–
BACKLIGHT	10 SEC, 60 SEC, OFF	○	–	–
MENU LANGUAGE	Evropski model: Deutsch (nemački), English (engleski), Español (španski), Français (francuski), Italiano (talijanski), Русский (ruski)	○	–	–
USB CHARGE	ON, OFF	○	–	–

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
REC MODE	Odabir moda snimanja. MP3 48k: Mono snimanje uz standardni kvalitet. MP3 128k: Stereo snimanje uz standardni kvalitet. MP3 192k*: Stereo snimanje uz visoki kvalitet. LPCM 22/16: Stereo snimanje uz visoki kvalitet i dugotrajnu reprodukciju. LPCM 44/16: Stereo snimanje uz visoki kvalitet. LPEC LP: Snimanje uz dugotrajnu mono reprodukciju. LPEC SP: Mono snimanje uz standardni kvalitet. LPEC STLP: Stereo snimanje uz dugotrajnu reprodukciju. LPEC ST: Stereo snimanje uz standardni kvalitet. LPEC STHQ: Stereo snimanje uz visoki kvalitet.	30

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
REC LEVEL	Podešavanje osetljivosti mikrofona. LOW : Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka. HIGH *: Za snimanje zvuka normalnog razgovora ili na sastanku, kod snimanja u sobi za sastanke ili tokom intervjua. S-HIGH : Za snimanje zvuka dalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji. MUSIC : Za snimanje prirodnijeg akustičnog zvuka i za izbegavanje izobličenja zvuka. MANUAL: Tokom ručnog snimanja, nivo snimanja možete podesiti ručno.	33
LCF (LOW CUT)	Podešavanje funkcije LCF (Low Cut Filter) za filtriranje niskih frekvencija kako bi se smanjio šum vetra i dobio jasniji snimak. ON: Aktivirana je funkcija LCF. OFF*: Funkcija LCF je isključena.	41

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
VOR	Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording). 42 ON: Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje za vreme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne ● (snimanje/pauza). OFF*: Funkcija VOR ne radi. ■ Napomena Ako je "REC LEVEL" podešeno na "MANUAL", funkcija VOR neće raditi.	
DISPLAY	Promena načina prikaza u modu reprodukcije/stop modu. – ELAPSE*: Proteklo vreme reprodukcije jedne poruke REMAIN: Preostalo vreme jedne poruke. REC DATE: Datum snimanja	
DPC	Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control). 59 Kad pomerite preklopku DPC na "ON", možete podesiti brzinu reprodukcije između +200% i - 75%. Brzinu podesite u koracima od 10% prema + i 5% prema –. –30%*	

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
V-UP	Može se pojačati niskofrekventni deo snimljene poruke tako da se lakše čuju tiši zvukovi. MEDIUM: Manje precizno podešavanje funkcije V-UP. MAXIMUM: Preciznije podešavanje funkcije V-UP. OFF*: Funkcija V-UP ne radi.	63
EFFECT	Omogućuje odabir naglašavanja basova tokom reprodukcije. BASS1: Naglašavaju se basovi. BASS2: Dodatno se naglašavaju basovi. OFF*: Funkcija EFFECT ne radi. ■ Napomena Kod reprodukcije poruka preko ugrađenog zvučnika, funkcija EFFECT ne radi.	60
EASY SEARCH	Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja. ON: Možete preći približno 10 sekundi prema napred pritiskom na ►► ili oko 3 sekunde unazad pritiskom na ◄◄. Ova funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mesta u dužim snimcima. OFF*: Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad pritisnete ◄◄ ili ►►, poruka se pretražuje prema napred ili unazad.	55

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
PLAY MODE	Odabire mod reprodukcije. 1: Poruka se reprodukuje i IC rekorder se zaustavlja nakon reprodukcije. *: Kontinuirano se reprodukuju poruke iz jednog foldera i nakon toga se IC rekorder zaustavlja. ALL: Kontinuirano se reprodukuju sve poruke i nakon toga se IC rekorder zaustavlja. ↪ 1: Jedna poruka se ponavlja. ↪ : Poruke iz jednog foldera se ponavljaju. ↪ ALL: Sve poruke se ponavljaju.	57
ADD/OVERWRITE	Možete dodati snimak prethodno snimljenoj poruci ili snimati preko trenutne poruke tokom reprodukcije. ADD: Možete dodati snimak. OVERWRITE: Možete snimiti snimak preko poruke. OFF*: Ne možete dodati niti snimiti snimak preko poruke.	45, 47
ERASE ALL	Obrisaće se sve poruke u odabranom folderu. Pritisnite /MENU za povratak na prikaz foldera pre brisanja poruke i odabir foldera iz kojeg želite obrisati sve poruke te zatim pređite u meni i odaberite "YES". NO*: Funkcija brisanja je isključena.	72

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
ERASE BOOKMARK	Uklanja se knjižna oznaka iz odabrane poruke. Pritisnite /MENU za povratak na prikaz foldera pre brisanja oznake i odabir foldera iz kojeg želite obrisati oznaku te zatim pređite u meni i odaberite "YES". NO*: Funkcija brisanja je isključena.	65
MOVE	Odabrana poruka prebacuje se u odabrani folder. Pritisnite /MENU za povratak na prikaz foldera pre prebacivanja poruke i odaberite folder u koji želite prebaciti poruku.	73
ALARM	Podešavanje alarma. NEW*: Podesite DATE za reprodukciju, SUN (nedelja), MON (ponedeljak), TUE (utorak), WED (sreda), THU (četvrtak), FRI (petak), SAT (subota) ili DAILY (svaki dan). LIST : Prikazuje se lista brojeva poruka, datuma ili dana u nedelji za koje je već podešen alarm. EDIT : Možete promeniti odabrani datum ili dan u nedelji. CANCEL : Možete poništiti alarm za odabrani datum ili dan u nedelji.	67

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
DETAIL MENU		
LIMITER	Automatski podešava ulazni nivo kako bi se sprečilo izobličavanje zvuka kod previsokog ulaznog nivoa signala. ON*: Aktivirana je funkcija LIMITER. OFF: Funkcija LIMITER je isključena. ■ Napomena Ako je "REC LEVEL" podešeno na "MANUAL", postavka ima efekta.	37
PRE REC	Funkcija omogućuje snimanje zvuka najviše pet sekundi pre pokretanja snimanja. Zvuk do 5 sekundi snima se u memoriju. ON: Aktivirana je funkcija predsnimanja. OFF*: Isključena je funkcija predsnimanja.	38
SYNC REC	Ako se podesi na "ON", IC rekorder prelazi u pauzu snimanja ako nema zvuka duže od 2 sekunde, nakon čega se pokreće snimanje nove poruke kad se prepozna zvuk. ON: Aktivirana je funkcija sinhronizovanog snimanja. OFF*: Isključena je funkcija sinhronizovanog snimanja. ■ Napomena Snimanje uz funkciju sinhronizovanog snimanja moguće je samo ako ste spojili drugi uređaj na IC rekorder pomoću audio spojnog kabloa i podesili "SELECT INPUT" na "AUDIO IN".	51

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
SELECT INPUT	Odabir spoljnog ulaza koji će se snimati preko priključnice (mikrofon). MIC IN*: Odabir snimanja poruke preko spoljnog mikrofona. AUDIO IN: Odabir kod snimanja pomoću drugog uređaja.	49, 50
DATE & TIME	Podešavanje sata uređaja. AUTO*: Kad je IC rekorder spojen na računar na kojem je otvoren Digital Voice Editor, sat će se automatski uskladiti sa onim na računaru. MANUAL: Sat možete podesiti podešavanjem godine, meseca, dana, sata i minute navedenim redom.	19
TIME DISPLAY	Podešavanje formata sata. 12-HOUR: 12:00AM = ponoć, 12:00PM = podne 24-HOUR*: 0:00 = ponoć, 12:00 = podne	–

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
FORMAT	Pokreće formatiranje memorije nakon što se prikaže "ERASE ALL DATA?". YES: Memorija se formatira. NO*: Memorija se ne formatira. ❏ Napomene • Upotrebite ovu funkciju za formatiranje memorije IC rekordera. Ako formatirate IC rekorder na računaru, zvuk se može odjednom prekinuti i skratiti vreme snimanja. • Kad formatirate memoriju, svi podaci snimljeni u IC rekorder brišu se. Nakon što se podaci brišu, nije ih moguće obnoviti.	–
BEEP	Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala. ON*: Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka. OFF: Ne čuje se zvučni signal. ❏ Napomena Alarm se uključuje čak i ako u meniju podesite "BEEP" na "OFF".	–

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
LED	Uključivanje i isključivanje indikatora rada tokom upotrebe. ON*: Indikator rada svetli ili treperi tokom snimanja ili reprodukcije. OFF: Indikator rada ne svetli niti treperi tokom rada. ❏ Napomena Kad je IC rekorder spojen na računar, indikator rada svetli ili treperi čak i ako je "LED" podešeno na "OFF".	–
BACKLIGHT	Uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvetljenja displeja. 10 SEC*: Pozadinsko osvetljenje displeja svetli 10 sekundi. 60 SEC: Pozadinsko osvetljenje displeja svetli 60 sekundi. OFF: Pozadinsko osvetljenje se ne aktivira čak ni tokom rukovanja uređajem.	–
MENU LANGUAGE	Odabir jezika za prikaz poruka, menija, naziva foldera, naziva datoteka i sl. Evropski model: Deutsch (nemački), English* (engleski), Español (španski), Français (francuski), Italiano (talijanski), Русский (ruski)	21

Opcije menija	Postavke (*: Početna postavka)	Str.
USB CHARGE	Uključivanje ili isključivanje punjenja baterija preko USB veze. ON*: Baterije se pune. OFF: Baterije se ne pune. ■ Napomena Ako upotrebljavate USB AC adapter (opcija) za spajanje IC rekordera u zidnu utičnicu, baterije se pune bez obzira na ovu postavku.	–

Mogućnosti upotrebe računara

Kad spojite IC rekorder sa računarom pomoću priloženog USB kabla, možete učiniti sledeće.

Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računar radi memorisanja (str. 96)

Možete kopirati datoteke i foldere snimljene na IC rekorderu kako biste ih memorisali.

Kopiranje datoteka iz računara na IC rekorder i reprodukcija (str. 97)

Možete kopirati WAV/MP3/WMA datoteke iz računara tako da ih jednostavno povučete i pustite dok je IC rekorder spojen sa računarom pomoću priloženog USB kabla. Takođe možete reprodukovati kopirane datoteke.

Upravljanje i uređivanje datoteka pomoću softvera Digital Voice Editor (str. 101)

Softver Digital Voice Editor omogućuje prenos poruka snimljenih IC rekorderom na računar te njihovo upravljanje i uređivanje. Možete takođe audio datoteke memorisane na računar preneti na IC rekorder.

Upotreba IC rekordera kao USB memorije (str. 109)

Možete privremeno smestiti slikovne ili tekstualne podatke memorisane na računaru na IC rekorder.

Sistemski zahtevi za računar

Za upotrebu računara sa Digital Voice Editor softverom

Za upotrebu računara s Digital Voice Editor softverom, pogledajte "Sistemski zahtevi" na str. 103.

Za upotrebu računara bez Digital Voice Editor softvera

Za upotrebu računara uz IC rekorder bez Digital Voice Editor softvera ili IC rekordera kao USB memorije, računar mora da zadovolji sledeće sistemske zahteve.

Operativni sistemi:

Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ili noviji
Windows Vista® Business Service Pack 1 ili noviji
Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ili noviji
Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ili noviji

Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ili noviji
Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ili noviji
Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ili noviji
Windows® XP Professional Service Pack 3 ili noviji
Windows® XP Home Edition Service Pack 3 ili noviji
Windows® 2000 Professional Service Pack 4 ili noviji
Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Već instaliran.

Hardversko okruženje:

- Port: USB priključnica
- Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su kompatibilne sa Microsoft® Windows® operativnim sistemima.

Napomena

Nisu podržani sledeći sistemi:

- 64 bitne verzije Windows® XP
- Svi operativni sistemi koji nisu navedeni u listi
- Lično konstruisani računari ili operativni sistemi
- Nadograđeni operativni sistemi
- Multi-boot sistemi
- Multi-monitor sistemi

- Za informacije o najnovijim verzijama i kompatibilnosti sa vašim operativnim sistemom, posetite stranicu za podršku za IC rekorder.

Evropa:


<http://support.sony-europe.com/DNA>

Spajanje IC rekordera na računar

Podatke sa IC rekordera možete preneti na računar ako spojite IC rekorder na računar.

USB spojnim kablom isporučenim sa IC rekorderom povežite priključnicu  (USB) na IC rekorderu s USB priključnicom na računar. Računar prepoznaje IC rekorder čim se spoji kabl. Kabl možete spojiti ili odspojiti kad su IC rekorder i računar uključeni ili isključeni.

Kad je IC rekorder spojen na računar, na displeju IC rekordera prikazano je "CONNECTING".

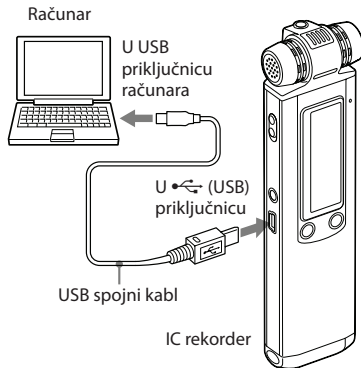

Napomene

- Nemojte spajati više od dva USB uređaja na računar. Ne može se garantovati normalan rad.
- Nije garantovana upotreba ovog IC rekordera sa USB hubom ili USB produžnim kablom..
- Zavisno od spojenog USB uređaja, moguće su nepravilnosti u radu.
- Pre spajanja IC rekordera na računar, proverite da li su u njega umetnute baterije.
- Savetujemo vam da odspojite kabl sa računara kad ne koristite Digital Voice Editor.

Odspajanje IC rekordera od računara

Sledite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti.

1 Proverite da indikator rada ne treperi.

2 Odspojite USB kabl IC rekordera iz USB priključnice računara.

Na ekranu Windowsa, levom tipkom miša kliknite na "Safely Remove Hardware" u traci sa zadacima i kliknite na "Safely remove USB Mass Storage Device".

Na ekranu Macintosh računara, povucite ikonu "IC RECORDER" sa radne površine u "Trash" i pustite je onde.

Detalje o odspajanju IC rekordera pogledajte u uputstvu za upotrebu računara.

Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računar

Možete da memorišete datoteke ili foldere ako ih prebacite iz IC rekordera na računar.


1 Spojite IC rekorder na računar (str. 95).

Windows operativni sistem: otvorite "My Computer" i uverite se da je "IC RECORDER" prepoznat. Macintosh operativni sistem: uverite se da je "IC RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini.

2 Kopirajte datoteke ili foldere koje želite da prebacite na računar.

Povucite i pustite foldere koji sadrže datoteke koje želite iz "IC RECORDER" na lokalni disk računara.

Kopiranje foldera (drag and drop)

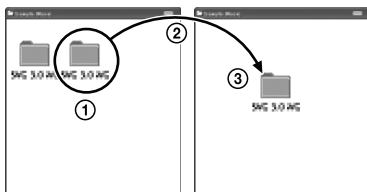

- ① Kliknite i zadržite,
- ② povucite
- ③ i zatim pustite.

Kopiranje datoteka iz računara na IC rekorder i njihova reprodukcija

Možete da kopirate muzičke ili druge audio datoteke (WAV/MP3/WMA) iz računara na IC rekorder povlačenjem i puštanjem bez upotrebe Digital Voice Editor softvera i zatim ih reprodukovati na IC rekorderu.

Maksimalno vreme reprodukcije (zapisa*) kod reprodukcije audio datoteka pomoću IC rekordera je sledeće:

	48 kbps	128 kbps
ICD-SX750	94 h 40 min (1420 zapisa)	35 h 25 min (531 zapis)
ICD-SX850	190 h 5 min (2851 zapis)	71 h 15 min (1068 zapisa)

* Kod prenosa zapisa na IC rekorder od kojih svaki traje 4 minuta.

1 Spojite IC rekorder na računar (str. 95).

Windows operativni sistem: otvorite "My Computer" i uverite se da je "IC RECORDER" prepoznat. Macintosh operativni sistem: uverite se da je "IC RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini.

2 Kopirajte folder sa MP3 datotekama na IC rekorder.

U Windows operativnom sistemu pomoću aplikacije Explorer, a u Macintosh operativnom sistemu pomoću aplikacije Finder, povucite i spustite (drag and drop) folder na IC rekorder.

IC rekorder može da prepozna do 500 foldera. Možete kopirati najviše 999 datoteka u jedan folder i ukupno najviše 5000 datoteka.

3 Odspojite IC rekorder od računara i zatim pritisnite /MENU za odabir željenog foldera.

4 Pritisnite ili za odabir datoteke koju želite da reprodukujete i zatim pritisnite .

5 Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.

Napomene

- Kad kopirate audio datoteku iz računara, možete je reprodukovati, ali ne i podeliti je ili preseliti.
- Za odspajanje IC rekordera od računara, pogledajte str. 96.

Struktura foldera i datoteka

Folderi i datoteke se prikazuju na ekranu računara na prikazan način.


Folderi na displeju IC rekordera su označeni na sledeći način:

 : Folderi u koje možete da snimate pomoću IC rekordera (Već su bili napravljeni kad ste kupili IC rekorder.)

 : Folder prebačen iz računara (Prikazuje se kad su iz računara prebačene audio datoteke.)

Napomena

Datoteka se ne može reprodukovati čak i ako je prebacite u folder VOICE.

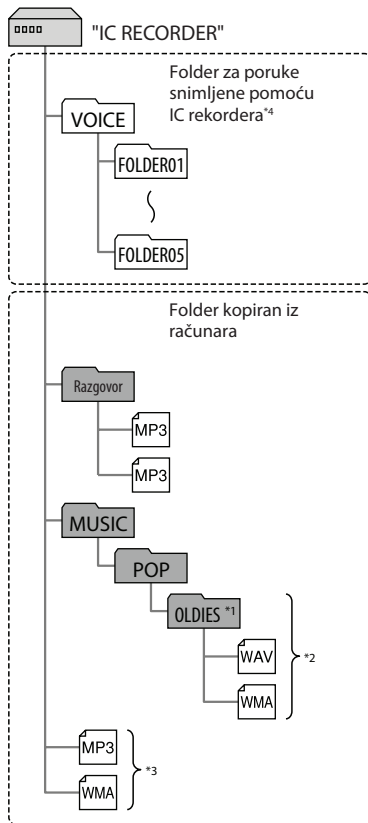

- ^{*1} Naziv foldera u koji su memorisane audio datoteke prikazuje se na IC rekorderu u izvornom obliku, tako da je praktično unapred folderu dat lako prepoznatljiv naziv. Folderi prikazani na slici su primer naziva foldera.
- ^{*2} IC rekorder može da prepozna do tri nivoa foldera kopiranih na IC rekorder, to jest, do foldera "OLDIES" prikazanog na slici.
- ^{*3} Ako kopirate MP3 datoteke pojedinačno, prikazaće se kao "NO FOLDER".
- ^{*4} Čak i ako prebacite datoteku direktno u folder VOICE, datoteka ne može da se reprodukuje. Kod prebacivanja datoteke, prebacite je u folder VOICE.

Savet

Audio datotekama možete dodati naziv, ime izvođača, itd. Naslovi i imena izvođača mogu se prikazati na IC rekorderu. Unesite ove informacije pomoću softvera kojim ste napravili audio datoteke na svom računaru.

Napomene

- Nije moguće kopirati 511 ili više foldera (osim VOICE foldera) ili datoteka u osnovni folder koji je smešten odmah ispod "IC RECORDER" na računaru. To je zbog ograničenja FAT sistema datoteka.
Zavisno od broja ili karakteristika znakova u nazivu datoteke ili foldera, ili operativnog sistema, nije uvek moguće prebaciti sve datoteke ili foldere. (bez ICD-SX850)
- Ako nije unesen naziv zapisa niti ime izvođača, prikazaće se "Unknown".
- Ako nije unesen naslov, prikazaće se naziv datoteke.
- Naslov ili ime izvođača uz LPCM datoteke ne može se prikazati na IC rekorderu. U tom slučaju, prikazuje se naziv datoteke.
- Za odspajanje IC rekordera od računara, pogledajte str. 96.

Primena isporučenog softvera Digital Voice Editor

Mogućnosti softvera Digital Voice Editor

Softver Digital Voice Editor omogućava prenos poruka snimljenih IC rekorderom na računar. Možete da ih snimate na računar, reprodukujete ih i editujete. Možete takođe audio datoteke memorisane na računar da prenesete na IC rekorder. Za detalje o upotrebi Digital Voice Editor, pogledajte datoteke pomoći.

Prenos poruka snimljenih na IC rekorder na računar

Poruke snimljene IC rekorderom možete da snimate na hard disk računara prema poruci, prema folderu, ili sve poruke odjednom. Možete odabrati jedan od sledećih formata koji će se koristiti za smeštanje tih poruka; MSV (LPEC) datoteke, MSV (ADPCM) datoteke, MP3 datoteke, standardne Windows WAV datoteke.

Reprodukcija poruka na računaru

Poruke možete da reprodukujete na računaru primenom sledećih funkcija: reprodukcija jedne poruke, ponavljanje A-B reprodukcije, jednostavno pretraživanje, reprodukcija sa knjižnom oznakom i normalna reprodukcija. Možete takođe da podesite brzinu reprodukcije.

Prenos poruka sa računara na IC rekorder radi reprodukcije

Na IC rekorder možete da prenesete poruke spremljene na računar kao i ostale datoteke, na primer glasovne datoteke primljene e-mailom, MSV (LPEC/ADPCM) datoteke, WAV datoteke, MP3 datoteke, WMA datoteke, i to prema datoteci ili prema folderu. Možete takođe da ih reprodukujete na IC rekorderu.

Editovanje poruka smeštenih na računar ili IC rekorder pomoću računara

Na računaru možete da menjate naslove poruka ili korisnička imena, kratke poruke, podešavate/brišete oznake prioriteta ili knjižne oznake, delite/kombinujete poruke i sl., zavisno od formata datoteke. Računaramo možete da promeniti redosled poruka na IC rekorderu.

Možete takođe da snimate poruke smeštene na računaru tako da glasovni format konvertujete u prikladniji.

Izrada ličnih audio ili CD diskova sa podacima

CD Burning Tool for the Digital Voice Editor omogućava kreiranje izvornih audio ili CD-ova sa podacima iz datoteka snimljenih pomoću IC rekordera, ili iz datoteka smeštenih na hard disk računara pomoću Digital Voice Editora.

Ostale praktične funkcije

- Možete da šaljete glasovne e-mail poruke pomoću MAPI e-mail softvera.
- Možete da transkribujete poruke sa IC rekordera pomoću Dragon NaturallySpeaking® softvera za prepoznavanje govora (samo kad je na računar instaliran Dragon NaturallySpeaking verzija 5.0 (ili noviji) Preferred ili Professional Edition).
- Na računaru možete podesiti/poništi korisničko ime IC rekordera, promeniti postavke alarma i sl.

- Primenom aplikacije CD Recording Tool for the Digital Voice Editor možete reprodukovati zapise sa CD-a u CD uređaju računara i smestiti ih na hard disk u formatu koji podržava Digital Voice Editor. Smeštene datoteke mogu se zatim preneti na IC rekorder pomoću Digital Voice Editora.

Upotreba aplikacije CD Recording Tool for DVE je ograničena samo u lične svrhe.

■ Napomena

Za informacije o upotrebi Dragon NaturallySpeaking softvera, molimo pogledajte dokumentaciju isporučenu uz softver.

Sistemske zahteve

Za upotrebu isporučenog softvera, računar mora zadovoljavati sistemske zahteve operativnog sistema i hardverske zahteve opisane u nastavku.

Operativni sistemi:

Windows® 7 Ultimate

Windows® 7 Professional

Windows® 7 Home Premium

Windows® 7 Home Basic

Windows® 7 Starter

Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ili noviji

Windows Vista® Business Service Pack 1 ili noviji

Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ili noviji

Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ili noviji

Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ili noviji

Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ili noviji

Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ili noviji

Windows® XP Professional Service Pack 3 ili noviji

Windows® XP Home Edition Service Pack

3 ili noviji

Windows® 2000 Professional Service Pack

4 ili noviji

Već instaliran

Hardversko okruženje:

- Računar: IBM PC/AT ili kompatibilan
- Procesor: Procesor 1 GHz Pentium® III ili jači (za Windows® 7), procesor 800 MHz Pentium® III ili jači (za Windows Vista®), procesor 266 MHz Pentium® II procesor ili jači (za Windows® XP ili Windows® 2000)
- RAM: 1 GB ili više (za Windows® 7 (32-bitna verzija)), 2 GB ili više (za Windows® 7 (64-bitna verzija)), 512 MB ili više (za Windows Vista®), 128 MB ili više (za Windows® XP ili Windows® 2000)
- Prostor na hard disku: 300 MB ili više
- CD-ROM uređaj (Pri kreiranju audio CD-a ili CD-a sa podacima potreban je CD-R/RW uređaj)
- Port: USB priključnica
- Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su kompatibilne sa Microsoft® Windows® operativnim sistemima.
- Ekran: High Color (16-bitno) ili više, 800×480 tačaka ili više
- Pristup internetu za funkciju Voice Mail i za uslugu baze podataka za CD-ove

■ Napomena

Nisu podržani sledeći sistemi:

- 64 bitne verzije Windows® XP
- Svi operativni sistemi koji nisu navedeni u listi
- Lično konstruisani računari ili operativni sistemi
- Nadograđeni operativni sistemi
- Multi-boot sistemi
- Multi-monitor sistemi
- Za informacije o najnovijim verzijama i kompatibilnosti sa vašim operativnim sistemom, posetite stranicu za podršku za IC rekorder.

Evropa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Napomena o transkripciji poruke

Pri upotrebi Dragon NaturallySpeaking® softvera za prepoznavanje govora računar treba takođe da ispunjava sistemske zahteve za taj softver.

Napomena o slanju glasovnog e-maila

Pri upotrebi aplikacija Microsoft® Outlook Express 5.5/6.0/7.0, Microsoft® Outlook 2000/2002/2003/2007 ili Microsoft® Windows Mail za slanje glasovnog e-maila, računar treba takođe da ispunjava sistemske zahteve za Outlook Express, Outlook ili Windows Mail.

Instaliranje softvera

Instalirajte Digital Voice Editor na hard disk računara.

■ Napomene

- 64 bitne verzije Windows® XP nisu podržane.
- Tokom instaliranja softvera, nemojte spajati ili odspajati USB kabl. Softver se možda neće instalirati pravilno.
- Pri instalaciji ili deinstalaciji softvera u Windows® 2000 Professional treba da se ulogujete u Windows kao "Administrator".
- Kod instaliranja ili deinstaliranja softvera u Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/Windows® 7 Home Premium/Windows® 7 Home Basic/Windows® 7 Starter/Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ili noviji/Windows Vista® Business Service Pack 1 ili noviji/Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ili noviji/Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ili noviji/Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Professional Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Home Edition Service Pack 3 ili noviji, ulogujte se pod korisničkim imenom "Computer administrator". (Kako biste proverili da li postoji korisnički račun "Computer administrator", otvorite "User Accounts" u "Control Panel" i pogledajte deo ispod prikazanog korisničkog imena.)

- Nakon instalacije će se zavisno od operativnog sistema takođe instalirati modul Microsoft DirectX. Taj modul se ne briše pri deinstalaciji softvera.
- Pre instalacije Digital Voice Editor zatvorite sve otvorene programe.
- Nakon instalacije softvera Digital Voice Editor nemojte instalirati "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0". Digital Voice Editor neće raditi pravilno. (Pomoću IC rekordera možete smeštati ili editovati poruke na kartici "Memory Stick".)
- Ako je već instaliran "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0", instalacija isporučenog softvera će automatski ukloniti "Memory Stick Voice Editor". (Poruke se ne uklanjaju.)

1 Proverite da nije spojen IC rekorder i zatim uključite računar pa pokrenite Windows.

2 Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

Automatski se otvara meni [IC Recorder Software Setup] i prikazuje se prozor [Welcome to IC Recorder Software Setup]. Ako se ne prikaže meni [Welcome to IC Recorder Software Setup], otvorite folder [DVE] u folderu [Setup] na CD-ROM-u i zatim dvaput kliknite na [setup.exe].

3 Prihvatite uslove ugovora o licenci i odaberite [I accept the terms of the license agreement], zatim kliknite na [Next].

Prikazuje se prozor [Software Install].

4 Odaberite [Digital Voice Editor] i zatim kliknite na [Install].

Sledite uputstvo na ekranu kako biste izveli podešavanja potrebna za instalaciju.

Ako ste već instalirali prethodnu verziju Digital Voice Editora ili bilo koju verziju softvera "Memory Stick Voice Editor"

Prikazaće se dijaloški prozor za deinstalaciju prethodne verzije Digital Voice Editora ili bilo koje verzije softvera "Memory Stick Voice Editor" Sledite uputstvo na ekranu kako biste deinstalirali softver. Poruke se ne uklanjaju.

Napomena

Ako pokušaju podaci da se promene na nedopušteni način ili se datoteka ne koristi samo za privatne svrhe, ta datoteka možda neće moći da se reprodukuje ili Digital Voice Editor neće moći da radi.

Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir načina smeštanja datoteka

Pri smeštanju datoteka snimljenih pomoću IC rekordera na naveden računar, možete odabrati da li želite da ih konvertujete u MP3 format. Odaberite željeno podešenje.

Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir ICD-P serije

Odaberite [Yes] za editovanje poruka snimljenih na uređaju ICD-P serije.

Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir jezika za prikaz pomoći

Kliknite za jezik koji želite da koristite za prikaz pomoći.

5 Kad se prikaže prozor [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].

Započinje instalacija.

6 Kad se prikazuje prozor [InstallShield Wizard Complete], odaberite [Yes, I want to restart my computer now] i zatim kliknite na [Finish].

Računar će se restartovati. Kad se računar restartuje, instalacija je završena.

Deinstaliranje softvera

Kad želite deinstalirati softver, učinite sledeće.

Za Windows 2000 ili Windows XP

- 1 Kliknite na [Start] i odaberite [Settings], [Control Panel] i zatim [Add or Remove Programs] ili [Add/Remove Applications].
- 2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i kliknite na [Remove] ili [Change/Remove].
- 3 Sledite uputstvo na ekranu.

Za Windows Vista

- 1 Kliknite na [Start] – [Control Panel] – [Programs], zatim odaberite i kliknite na [Uninstall a Program] iz kategorije.
- 2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i kliknite na [Uninstall].
- 3 Kliknite na [Continue] u prozoru [User Account control].
- 4 Sledite uputstvo na ekranu.

Napomena

Ako želite softver da premestite na drugi disk ili folder nakon instalacije, trebate ga najpre deinstalirati i zatim ponovo instalirati. Softver ne radi pravilno, premestite samo njegove datoteke.


Savet

Deinstalacijom se ne uklanjaju datoteke poruka.

Gledanje datoteka pomoći

Za detalje o svakom postupku pogledajte datoteke pomoći (Help).

Help

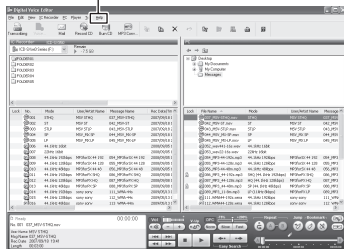

IC rekorder može da prepozna do 511 foldera. Ako se u svakom folderu nalazi po jedna datoteka, možete kreirati do 340 foldera, a ako postoji 5 foldera, možete kopirati ukupno do 1012 datoteka, uz do 999 datoteka u jednom folderu.

3 Odspojite IC rekorder od računara i zatim pritisnite /MENU za odabir željenog foldera.

4 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir datoteke koju želite da reprodukujete i zatim pritisnite **▶■**.

5 Pritisnite **■** za zaustavljanje reprodukcije.

Prebacivanje datoteka pomoću softvera Digital Voice Editor

- 1** Spojite IC rekorder na računar pomoću priloženog USB kablja (str. 95).
- 2** Pokrenite softver Digital Voice Editor i prebacite audio ili jezičke datoteke iz računara na IC rekorder.

Detalje o upotrebi Digital Voice Editor, pogledajte datoteke pomoći.

Upotreba IC rekordera kao USB memorije

Kad je IC rekorder spojen sa računarom direktno, na IC rekorder se mogu privremeno snimiti slikovni ili tekstualni podaci, kao i poruke i datoteke snimljene pomoću IC rekordera. Detalje o sistemskim zahtevima potražite na str. 94.

1 Spojite IC rekorder na računar pomoću priloženog USB kabla (str. 95).

Windows operativni sistem: otvorite "My Computer" i uverite se da je "IC RECORDER" prepoznat. Macintosh operativni sistem: uverite se da je "IC RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini.

2 Kopirajte foldere sa podacima datoteka na IC rekorder povlačenjem i puštanjem.

U Windows operativnom sistemu pomoću aplikacije Explorer, a u Macintosh operativnom sistemu pomoću aplikacije Finder, povucite i spustite (drag and drop) folder na IC rekorder.

IC rekorder može da prepozna do 500 foldera. Možete kopirati najviše 999 datoteka u jedan folder i ukupno najviše 5000 datoteka.

Napomena

- Za odspajanje IC rekordera od računara, pogledajte str. 96.
- Ne možete odrediti redosled reprodukcije poruka na IC rekorderu. Za podešavanje određenog redosleda koristite softver Digital Voice Editor.

U slučaju problema

Pre odnošenja IC rekordera u servis, proverite sledeće slučajeve. Ukoliko problem postoji i nakon provere, obratite se najbližem Sony servisu.

IC rekorder

Pojava	Rešenje
IC rekorder se ne može isključiti.	• Pomerite preklopku HOLD u smeru strelice dok je IC rekorder zaustavljen (str. 25).
IC rekorder se ne može uključiti.	• Podešena je preklopka HOLD. Pomerite preklopku HOLD u suprotnom smeru od strelice (str. 25).
Prikaz ne nestaje sa displeja. Prikaz je zamućen.	• Uklonite zaštitnu foliju sa displeja pre upotrebe IC rekordera.
IC rekorder ne radi.	• Baterija je umetnuta sa nepravilno okrenutim polaritetima (str. 14). • Baterija je prazna (str. 16). • Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke (str. 78). (Ako pritisnete bilo koju tipku, treperi "HOLD" na 3 sekunde.)
Iz zvučnika se ne čuje zvuk.	• Glasnoća je podešena na najmanji nivo (str. 54). • Priključene su slušalice (str. 55).
Čuje se zvuk iz zvučnika dok su priključene slušalice.	• Ako ne priključite pravilno slušalice tokom reprodukcije, zvuk se može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovo ih pravilno spojite.

Pojava	Rešenje
Ne svetli indikator rada.	"LED" je podešeno na "OFF" (str. 91). Prikažite meni i podesite "LED" na "ON".
Prikazuje se "MEMORY FULL" i ne možete pokrenuti snimanje.	Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 71) ili obrišite sve poruke nakon što ih memorišete na računar.
Prikazuje se "FILE FULL" i ne može se rukovati IC rekorderom.	U odabrani  folder je snimljeno ukupno 999 poruka ili je ukupno snimljeno 1012 poruka (ako je kreirano 5 foldera). Zato nije moguće snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku, Izbrišite neke poruke (str. 71) ili obrišite sve poruke nakon što ih memorišete na računar.
Ne možete dodati snimak poruci ili snimiti snimak preko poruke.	- Fabrički je opcija "ADD/OVERWRITE" u meniju podešena na "OFF". Prikažite meni i promenite "ADD/OVERWRITE" na "ADD" ili "OVERWRITE" (str. 45, 47). - Preostali kapacitet memorije nije dovoljan. Presnimljeni deo obrisace se nakon što se završi snimanje dela koji se presnimava. Presnimavanje je zato moguće samo unutar preostalog vremena snimanja. - Nije moguće dodati ili presnimati snimak u LPCM, WMA ili MP3 datoteku koja nije snimljena pomoću IC rekordera. - Dok se kao indikator foldera prikazuje , poruka u tom folderu se ne može menjati.
Snimanje je prekinuto.	Aktivirana je funkcija VOR (str. 42) ili sinhronizovano snimanje. Podesite "VOR" na "OFF" (str. 84) ili "SYNC REC" na "OFF" (str. 88) u meniju.

Pojava	Rešenje
Čuju se smetnje.	• Tokom snimanja ste ogrebali IC rekorder nekim predmetom ili prstom tako da su se snimile smetnje. • Tokom snimanja ili reprodukcije postavili ste IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svetiljke ili mobilnog telefona. • Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tokom snimanja. Očistite priključak. • Priključak  (slušalice) je zaprljan. Očistite priključak. • Može se pojaviti šum u pauzi snimanja MP3 datoteke, VOR snimanja ili sinhronizovanog snimanja. Smetnje se takođe mogu čuti na mestu gde dodajete snimak poruci ili dodajte snimak preko poruke.
Nivo snimanja je nizak.	• "REC LEVEL" je podešeno na "LOW ". Otvorite meni i podesite "REC LEVEL" na "HIGH  ili "S-HIGH  (str. 33). • Ako je "REC LEVEL" podešeno na "MANUAL", ručno podesite nivo snimanja pomoću  ili . • Ako se loše čuju tihi delovi poruke, podesite "V-UP" na "MAXIMUM" ili "MEDIUM" (str. 63). Zvuk pri reprodukciji može postati jasniji.
Kod snimanja sa druge opreme, ulazna snaga je prevelika ili nije dovoljno snažna.	• Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi sa priključnicom  (mikrofon) na IC rekorderu i podesite glasnoću na opremi koja je spojena na IC rekorder.
Brzina reprodukcije je prevelika ili premala.	• Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Pomerite preklopku DPC na "OFF" ili otvorite meni i ponovo podesite DPC (str. 59, 84).

Pojava	Rešenje
Prikazuje se "--:--".	Niste podesili sat (str. 19).
Prikazuje se "--y--m--d" ili "--:--".	Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i vreme snimanja neće biti prikazani.
U meniju je prikazan manji broj opcija.	Opcije menija prikazuju se različito zavisno od načina rada (stop, reprodukcija, snimanje) (str. 80, 81).
Preostalo vreme prikazano na displeju je kraće od vremena prikazanog u isporučenom softveru Digital Voice Editor.	IC rekorder zahteva određenu količinu memorije za upravljanje sistemom. Ta količina se oduzima od preostalog vremena i iz toga proizlazi razlika.
Baterija kratko traje.	Trajanje baterije navedeno na str. 12 odnosi se na reprodukciju uz glasnoću podešenu na 20. Trajanje baterije može se smanjiti zavisno od načina upotrebe IC rekordera.
Baterija je prazna nakon što ste je ostavili umetnutu duže vreme, bez upotrebe IC rekordera.	Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši. Trajanje baterije u tom slučaju zavisi od vlažnosti vazduha i ostalim uslovima okoline. Obično baterije traju oko tri meseca. Ako nećete upotrebljavati IC rekorder duže vreme, preporučljivo je isključiti ga (str. 25) ili izvaditi baterije.

Pojava	Rešenje
Tokom punjenja baterija, ne prikazuje se animirani indikator baterija.	• Ne upotrebljavate punjive baterije. • Punjive baterije su pogrešno umetnute. • USB spojni kabl nije pravilno spojen. • "USB CHARGE" iz "DETAIL MENU" podešeno je na "OFF" u meniju. Za punjenje baterija preko računara, podesite opciju na "ON". • Tokom reprodukcije putem ugrađenog zvučnika ne možete puniti baterije. • Baterije ne možete puniti dok je računar u sleep modu.
Animacija ikone baterije nestaje usred punjenja.	• Umetnute su punjive baterije koje nisu NH-AAA. • Punjivim baterijama je istekao radni vek. • Tokom reprodukcije putem ugrađenog zvučnika ne možete puniti baterije.
Umesto indikatora baterije, treperi "COLD" ili "HOT" .	• Temperatura okoline je izvan opsega za punjenje baterija. Baterije puniti uz temperaturu okoline između 5°C i 35°C.
Trajanje punjivih baterija je kratko.	• Punjive baterije upotrebljavajte uz temperaturu okoline niže od 5°C. • IC rekorder nije upotrebljavan neko vreme. Napunite i ispraznite punjive baterije nekoliko puta pomoću IC rekordera. • Zamenite islužene punjive baterije novima. • Indikator baterija je prikazan samo kratko vreme, no baterije nisu do kraja napunjene. Potrebno je oko 4 sata za potpuno punjenje praznih baterija.

Pojava	Rešenje
Promenjena opcija menija ne funkcioniše.	Ako se baterije izvadaju odmah nakon promene postavke menija ili ako su promene izvršene preko "IC Recorder Setting" u Digital Voice Editor softveru dok su umetnute prazne baterije, postavke menija možda neće raditi.
Poruka "UPDATING DATABASE..." ne nestaje.	Ako IC rekorder obrađuje veću količinu podataka, "UPDATING DATABASE..." se može prikazivati duže vreme. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Sačekajte dok poruka ne nestane.
IC rekorder se ne može spojiti na računar.	Pogledajte takođe datoteke iz Help u softveru Digital Voice Editor 3.
Potrebno je neko vreme za pokretanje IC rekordera.	Ako je u IC rekorder smešten velik broj poruka, može trebati neko vreme za pokretanje. Pojava nije kvar. Sačekajte dok ne nestane prikaz iz stop moda.
IC rekorder ne radi pravilno.	Izvadite baterije i ponovo ih umetnite (str. 14).
IC rekorder ne radi.	Možda ste formatirali memoriju IC rekordera pomoću računara. Upotrebite funkciju na IC rekorderu za formatiranje memorije (str. 90).
Računar ne prepoznaje IC rekorder. Folder/datoteka ne može se prebaciti sa računara.	- Odspojite IC rekorder iz računara i ponovo ga spojite. - Nemojte upotrebljavati USB hub ili USB produžni kabl osim priloženog USB kabla. Spojite IC rekorder na računar pomoću priloženog USB kabla. - Ne može se garantovati rad ako vaš sistem ne zadovoljava kriterijume navedene na str. 94. - Ima li vaš računar više USB priključnica, spojite IC rekorder na drugu USB priključnicu.

Pojava	Rešenje
Datoteka prebačena iz računara ne može da se reprodukuje.	Format datoteke može se razlikovati od onih koje IC rekorder može da reprodukuje (.mp3/.wma/.mvs/.wav) (str. 101). Proverite naziv datoteke.
Ne prikazuje se naziv datoteke.	- Ako LPEC, MP3 ili WMA datoteka nema naslov, prikazuje se naziv datoteke. Ako želite prikazati naslov, unesite ga pomoću računara. - Naziv naslova/izvođača kod LPCM datoteke ne može se prikazati zato jer naziv naslova/izvođača nije podržan. U tom slučaju, prikazuje se naziv datoteke.
Zvuk pri reprodukciji odjednom postaje glasan.	"V-UP" je podešeno na "MAXIMUM" ili "MEDIUM." Podesite na "OFF" (str. 85).
Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravke.	

Digital Voice Editor

Pogledajte takođe datoteke iz Help u softveru Digital Voice Editor.

Pojava	Rešenje
Nije moguće instalirati Digital Voice Editor.	• Na računaru je premalo slobodnog prostora na disku ili u memoriji. Proverite prostor hard diska i memorije. • Pokušavate instalirati softver u operativni sistem koji Digital Voice Editor ne podržava. • U Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/Windows® 7 Home Premium/Windows® 7 Home Basic/Windows® 7 Starter/Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ili noviji/Windows Vista® Business Service Pack 1 ili noviji/Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ili noviji/Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ili noviji/Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Professional Service Pack 3 ili noviji/Windows® XP Home Edition Service Pack 3 ili noviji ulogovali ste se sa korisničkim imenom za koje su podešena ograničenja. Ulogujte se kao "Computer administrator". • U Windows® 2000 Professional Service Pack 4 ili noviji treba da se ulogujete kao "Administrator".

Pojava	Rešenje
IC rekorder ili "Memory Stick" se ne mogu pravilno spojiti.	• Proverite da li je uspela instalacija softvera. Takođe proverite povezanost na sledeći način: – Pri upotrebi spoljnog USB huba spojite IC rekorder direktno na računar. – Odsposjite i zatim spojite kabl sa IC rekorderom. – Spojite IC rekorder na drugu USB priključnicu. • Računar je možda u system standby/hibernate modu. Ne dopustite da računar uđe u system standby/hibernate mod dok je spojen na IC rekorder.
Reprodukovani zvuk iz računara je tih./Iz računara se ne čuje nikakav zvuk.	• Računar nema zvučnu karticu. • Računar nema ugrađen ili spojeni zvučnik. • Glasnoća zvuka je utišana. • Pojačajte glasnoću na računaru. (Pogledajte uputstvo za upotrebu računara.) • Glasnoću WAV datoteka moguće je promeniti i smestiti pomoću funkcije "Increase Volume" u Microsoft Sound Recorderu.
Smeštene datoteke poruka ne mogu da se reprodukuju ili edituju.	• Ne možete da reprodukujete poruku čiji format datoteke softver Digital Voice Editor ne podržava. Zavisno od formata datoteke, ne možete koristiti deo funkcija za editovanje u softveru.
Brojač ili klizač se ne pomeraju pravilno. Čuju se smetnje.	• To se događa pri reprodukciji poruka koje ste podelili, kombinovali, snimali preko postojećih ili dodavali u snimak. Prvo memorišite poruku na računar i zatim je dodajte na IC rekorder. Odaberite za smeštanje format datoteke koji odgovara vašem IC rekorderu.
Kad ima puno poruka, rekorder radi sporo.	• Kad se ukupan broj poruka poveća, rad se uspori nezavisno od trajanja snimanja.
Pir smeštanju, dodavanju ili brisanju poruka ne radi displej.	• Za kopiranje ili brisanje dugih poruka potrebno je više vremena. Po završetku postupaka displej radi normalno.

Pojava	Rešenje
Za konverziju određenog formata datoteke potrebno je duže vreme.	• Za veće datoteke vreme potrebno za konverziju datoteke biće duže.
Digital Voice Editor se pri otvaranju "zamrzne".	• Nemojte odspajati priključak IC rekordera dok računar komunicira sa rekorderom. U protivnom rad računara postaje nestabilan ili se mogu oštetiti podaci na IC rekorderu. • Može postojati konflikt između softvera i drugog drivera ili aplikacije. • Nemojte instalirati "Memory Stick Voice Editor" softver i Digital Voice Editor Ver. 2x nakon instaliranja softvera Digital Voice Editor. Digital Voice Editor softver možda neće raditi pravilno.

Poruke grešaka

Poruka greške	Uzrok/rešenje
BATTERY LOWER-LEVEL	Nije moguće formatirati memoriju ili obrisati sve datoteke u folderu zbog premalog napona baterije. Pripremite nove baterije kojima ćete zameniti prazne.
LOW BATTERY	Baterije su prazne. Zamenite islužene baterije novima, ili napunite punjive baterije ili zamenite stare baterije novima.
MEMORY FULL	Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Pre snimanja obrišite neke poruke.
FILE FULL	Ako se u odabranom folderu nalazi preko 999 poruka ili ukupan broj datoteka memorisanih na IC rekorder dostigne maksimum, nije moguće snimati nove poruke. Pre snimanja poruke obrišite neke poruke.
FILE DAMAGED	Nije moguće da reprodukujete ili editujete poruke jer su podaci odabrane datoteke oštećeni.
FORMAT ERROR	IC rekorder se ne može uključiti preko računara jer ne postoji kopija kontrolne datoteke potrebne za rad. Formatirajte IC rekorder pomoću funkcije formatiranja preko menija.
PROCESS ERROR	- IC rekorder nije uspeo da pristupi memoriji. Izvadite i zatim ponovo umetnite baterije. - Snimite sigurnosnu kopiju podataka i zatim formatirajte IC rekorder preko menija.

Poruka greške	Uzrok/rešenje
SET DATE&TIME	• Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.
SET ADD/OVERWRITE	• Opcija "ADD/OVERWRITE" je u meniju podešena na "OFF." Ne možete dodati snimak poruci ili snimiti snimak preko poruke.
NO FILE	• Odabrani folder ne sadrži poruke. Zbog toga nije moguće premestiti poruku, podesiti alarm i sl.
ALREADY SET	• Podesili ste alarm za isti datum i vreme za koje ste prethodno podesili drugu poruku. Promenite postavku alarma.
PAST DATE/TIME	• Podesili ste alarm na vreme koje je već prošlo. Proverite vreme i podesite tačan datum i vreme.
NO SETTING	• Ako niste podesili alarm, lista alarma se ne prikazuje. Izvršite podešavanje alarma za "NEW". • Ako niste postavili knjižne oznake u poruku, nije ih moguće ukloniti.
FILE PROTECTED	• Odabrana poruka je zaštićena i sada je "Reading only" datoteka. Ne može se obrisati. Isključite "Reading only" na računaru i kako biste mogli da editujete poruku na IC rekorderu.
UNKNOWN DATA	• Podaci nemaju format datoteka koje IC rekorder podržava. • Ne može da se reprodukuje datoteka sa zaštitom od kopiranja.

Poruka greške	Uzrok/rešenje
CANNOT OPERATE	- Ako je odabrana datoteka LPCM ili MP3, ne mogu se dodavati oznake prioriteta niti umetati knjižne oznake. Ako je odabrana datoteka WMA, nije moguće dodavati oznake prioriteta ni knjižne oznake, deliti poruku, umetati snimak niti presnimavati preko snimka. - Ako je kao oznaka foldera prikazano , nije moguće dodavati oznake prioriteta ni knjižne oznake, deliti poruku, umetati snimak niti presnimavati preko snimka. - Nije moguće prebaciti poruku jer postoji više od jednog foldera sa istim nazivom. Promenite nazive datoteka.
INVALID IN MANUAL SETTING	"REC LEVEL" je podešeno na "MANUAL" u meniju. VOR funkcija ne radi i nije moguće podesiti osetljivost mikrofona.
MANUAL SETTING ONLY	"REC LEVEL" nije podešeno na "MANUAL" u meniju. Funkcija LIMITER ne radi.
FULL SETTING	Možete podesiti do 30 alarma. Poništite neželjene alarme.
NEW TRACK	Kad veličina snimljene poruke/audio datoteke premaši granicu (1 GB za MP3 ili LPEC datoteke, 2 GB za LPCM datoteke), snima se nova poruka.
CHANGE FOLDER	Ako u folderu  nema datoteka, na displeju se ne prikazuju folderi i zato se menja postavka foldera.
INVALID IN [NOISE CUT] ON	Ako je preklopka NOISE CUT podešena na "ON", postavka u meniju EFFECT nema efekta.
SYSTEM ERROR	Došlo je do greške sistema koja nije prethodno spomenuta. Izvadite baterije i ponovo ih umetnite.


Ograničenja sistema

IC rekorder ima određena ograničenja. Sledeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar uređaja.

Pojava	Uzrok/rešenje
Nije moguće snimanje poruka do maksimalnog vremena snimanja.	• Ako snimate poruke u kombinaciji modova, vreme snimanja variraće od maksimalnog za LPCM 44/16 mod do maksimalnog za LPEC LP mod. • Zbir vremena na brojaču (proteklo vreme snimanja) i preostalo vreme snimanja može biti manji od maksimalnog vremena snimanja IC rekordera.
Nije moguće prikazati audio datoteke redom.	• Ako ste preneli audio datoteke pomoću računara, te datoteke možda neće biti kopirane redosledom prenosa zbog ograničenja sistema.
Poruka/audio datoteka automatski se deli.	• Veličina poruke/audio datoteke dostigla je maksimum (1 GB kod MP3 ili LPEC datoteke, " GB kod LPCM datoteke) i zato se poruka automatski deli.
Nije moguć unos malih slova.	• Zavisno od kombinacije slova koja se upotrebljava za naziv foldera kreiranog na računaru, slova mogu postati velika.
Umesto naziva foldera, naslova, naziva izvođača ili naziva datoteke prikazuje se "□".	• Upotrebljeno je slovo koje se ne može prikazati na IC rekorderu. Na računaru zamenite slovo nekim koje se može prikazati na IC rekorderu. Poruke sa nazivima koje sadrže nedozvoljene znakove možda se neće reprodukovati.
Kod podešavanja reprodukcije dela A-B, podešene tačke mogu malo odstupati.	• Zavisno od datoteka koje se prebacuju na IC rekorder sa računara, podešene tačke mogu se pomeriti.

Pojava	Uzrok/rešenje
Poruka se ne može podeliti za vreme snimanja.	• Poruka se ne može deliti ako nema dovoljno slobodnog prostora u memoriji.
Kad podelite poruku tokom snimanja, snimanje se prekida na početku podeljene poruke.	• Zavisno od preostalog prostora u memoriji, snimanje se može prekinuti na početku podeljene poruke.

Upotreba USB AC adaptera (opcija)

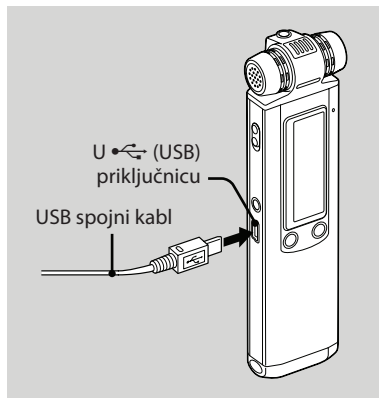

Punjive baterije možete puniti i spajanjem IC rekordera u zidnu utičnicu preko USB AC adaptera AC-U50A (opcija).

Baterije možete puniti za vreme upotrebe IC rekordera, što je korisno kod dužih snimanja.

Napomena

Kod vašeg prodavca možda nećete pronaći neki od navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

- 1 Spojite isporučeni spojni USB kabl na (USB) priključnicu IC rekordera.**
- 2 Spojite USB AC adapter (opcija) na USB spojni kabl**
- 3 Spojite USB AC adapter u zidnu utičnicu.**

Sada možete upotrebljavati IC rekorder za vreme punjenja baterija.

Dok se baterije pune, prikazuje se animacija punjenja baterija.

Kad indikator baterija postane "FULL", punjenje je završeno. (Vreme punjenja: približno 4 sata*)

Kada prvi put upotrebljavate IC rekorder ili ako ga niste upotrebljavali neko vreme, preporučuje se da puniti baterije više puta dok se ne prikaže indikator "FULL". Ako se ne prikazuje indikator baterija, punjenje nije bilo ispravno. Ponovite postupak od koraka 1.

* Vreme je samo okvirno i вреди za potpuno punjenje potpuno praznih baterija pri sobnoj temperaturi. Vreme punjenja zavisi od preostalog napona i stanja baterija. Takođe je potrebno više vremena ako je temperatura baterija niska ili ako su baterije zamenjene tokom prenosa podataka na IC rekorder.

Odspajanje IC rekordera iz zidne utičnice

Sledite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti.

- 1 Ako snimate ili reprodukujete poruku, pritisnite ■ (stop) kako bi IC rekorder prešao u stop mod.**
- 2 Proverite da indikator rada ne treperi.**
- 3 Odspojite USB AC adapter iz zidne utičnice a zatim odspojite IC rekorder iz USB AC adaptera.**

■ Napomene

- Dok se prikazuje "COLD" ili "HOT" umesto indikatora baterija, nije moguće puniti baterije. Baterije puniti uz temperaturu okoline između 5°C i 35°C.
- Tokom reprodukcije putem ugrađenog zvučnika ne možete puniti baterije.

- Tokom snimanja (indikator rada svetli ili treperi crveno) ili pristupa podacima (indikator rada treperi narandžasto),
 - IC rekorder se ne sme spajati ili odspajati iz USB AC adaptera spojenog u zidnu utičnicu.
 - USB AC adapter spojen sa IC rekorderom se ne sme spajati ili odspajati iz zidne utičnice.

Podaci bi mogli da se oštete. Ako IC rekorder obrađuje veću količinu podataka, animacija ažuriranja se može prikazivati duže vreme. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Sačekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne nestane sa displeja.

- Dok se upotrebljava USB AC adapter (opcija), na displeju se ne prikazuje indikator baterije.

Mere opreza

O napajanju

- Za napajanje uređaja koristite isključivo 2,4 V ili 3 V DC. Upotrebite dve LR03 (veličine AAA) alkalne baterije ili dve NH-AAA punjive bateriju.

O sigurnosti

- Ne koristite uređaj tokom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mestima blizu izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčeve svetlosti, preterane prašine ili mehaničkih udaraca.
- Ukoliko neki predmet ili tečnost prodru u uređaj, uklonite baterije i pre sledeće upotrebe, neka uređaj proveri kvalifikovani tehničar.
- Pazite da na uređaj ne prospete vodu. Nije vodootporan. Posebno pazite u sledećim situacijama.
 - Kad uređaj imate u džepu te idete u kupatilo i sl.

Kad se saginjete, uređaj može upasti u vodu i nakvasiti se.

- Kad uređaj koristite u okruženju gde je izložen kiši, snegu ili vlazi.
- U uslovima gde se snojite.
Ako dirate uređaj mokrim rukama ili ga stavljate u džep mokre odeće, može se nakvasiti.
- Ako koristite slušalice na vrlo suvom vazduhu, možete osetiti bol u ušima. To se ne događa zbog kvara slušalice, već zbog nakupljanja statičkog elektriciteta u vašem telu. Stvaranje statičkog elektriciteta možete smanjiti nošenjem odeće koja nije od sintetike.

O smetnjama

- Tokom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svetiljke ili mobilnog telefona tako da se mogu čuti smetnje.
- Ako prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ogrebete IC rekorder tokom snimanja, mogu se snimiti smetnje.

O održavanju

- Za čišćenje kućišta upotrebite meku tkaninu lagano natopljenom vodom. Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razređivač.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan za uređaj, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Savet o sigurnosnim kopijama

Kako biste sprečili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovanu slučajnim delovanjem ili kvarom IC rekordera, savetujemo da napravite zaštitne kopije snimljenih poruka na traku, računar i sl.

Tehnički podaci

Deo za snimanje IC rekordera

Kapacitet (iskoristivi)

ICD-SX750:

2 GB (približno 1,9 GB = 2 047 737 856 bajtova)

ICD-SX850:

4 GB (približno 3,82 GB = 4 108 156 928 bajtova)

Deo kapaciteta memorije koristi se za upravljanje podacima.

Vreme snimanja*¹

Pogledajte str. 32.

*¹ Kad nameravate dugotrajno kontinuirano da snimate, možda ćete tokom snimanja trebati zameniti baterije novima. Za detalje o trajanju baterije, pogledajte str. 17.

Frekventni opseg

- LPCM 44/16: 50 - 20 000 Hz
- LPCM 22/16: 50 - 10 000 Hz
- MP3 192k: 50 - 16 000 Hz
- MP3 128k: 50 - 16 000 Hz
- MP3 48k: 50 - 14 000 Hz
- LPEC STHQ: 50 - 20 000 Hz
- LPEC ST: 50 - 16 500 Hz
- LPEC STLP: 50 - 7000 Hz
- LPEC SP: 50 - 6000 Hz
- LPEC LP: 50 - 3500 Hz

Brzina prenosa i frekvencije uzorkovanja za MP3 datoteke*²

Brzina prenosa: 32 - 320 kbps, VBR

Frekvencije uzorkovanja: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

*² Podržana je i reprodukcija MP3 datoteka snimljenih pomoću IC rekordera.

Nisu podržani svi uređaji za kodiranje.

Brzina prenosa i frekvencije uzorkovanja*³ kod WMA datoteka

Brzina prenosa: 32 - 192 kbps, VBR

Frekvencije uzorkovanja: 44,1 kHz

*³ WMA Ver. 9 je kompatibilna, međutim, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional i Voice nisu podržani.

Ne može se reprodukovati datoteka sa zaštitom od kopiranja.

Nisu podržani svi uređaji za kodiranje.

Opšte

Zvučnik

Približno 16 mm promera

Izlazna snaga

150 mW

Ulaz/izlaz

- Priključnica za mikrofoni (mini, stereo)
 - ulaz za napajanje, minimalni ulazni nivo 0,9 mV, 3 kilohma ili manja impedansa mikrofona
- Priključnica za slušalice (mini, stereo)
 - izlaz za slušalice 8 - 300 ohma
- USB priključak
 - Kompatibilno sa High-Speed USB

Kontrola brzine reprodukcije (DPC)

–75% do +200%

Napajanje

Dve NH-AAA punjive baterije: 2,4 V DC

Dve LR03 (veličina AAA) alkalne baterije: 3 V DC

Radna temperatura

5°C - 35°C

Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji vire i kontrola) (JEITA)*4

31,3 × 130 × 15,4 mm

Masa (JEITA)*4

Približno 77 g zajedno sa NH-AAA punjivim baterijama

*4 Izmerena vrednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

Isporučeni pribor

Pogledajte str. 7.

Dodatan pribor

Aktivni zvučnik SRS-M50

Electret kondenzatorski mikrofoni ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1

Audio kabl RK-G136, RK-G139 (osim za Evropu)

USB AC adapter AC-U50A

Punjiva baterija NH-AAA-B2K

Punjač baterije BCG-34HS2KA

Kod vašeg prodavca možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Zaštitni znakovi

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outlook, DirectX i logotipi su zaštitni znaci kompanije Microsoft Corporation registrovani u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Apple i Macintosh su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
- Pentium je registrovani zaštitni znak kompanije Intel Corporation.
- Nuance, Nuance logotip, Dragon, Dragon NaturallySpeaking i RealSpeak su zaštitni znakovi i/ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Nuance Communications, Inc. registrovani u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patentni su licenca kompanija Fraunhofer IIS i Thomson.
- "Memory Stick" i  su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.
- "LPEC" i  su registrovani zaštitni znaci kompanija Sony Corporation.
- Američki i drugi strani patentni koriste se prema licenci kompanije Dolby Laboratories.

Svi drugi zaštitni znakovi i registrovani zaštitni znakovi su u vlasništvu njihovih kompanija. Dalje, oznake "TM" i "®" ne spominju se na svim mestima u ovom priručniku.

"Digital Voice Editor" koristi sledeće softverske module:

Microsoft DirectX Runtime 9.0c

©2004 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

BG Elektronik

Dragoslava Srejsovića 1b
Beograd
011 2086 666

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

Conto-T Servis

Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com