

CD/DVD uređaj

Uputstvo za upotrebu

DVP-SR300/DVP-SR600H/DVP-SR700H



UPOZORENJE


Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište.

Preпустите поправке само стручним особама.

Mrežni kabl sme se zameniti isključivo u ovlašćenom servisu.

Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smeju se izlagati preteranoj vlažini, na primer, direktno na sunčevu svetlost, u vatru i slično.

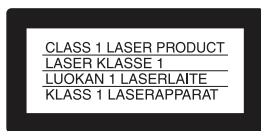

Ovaj uređaj klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na spoljnoj zadnjoj strani uređaja.

OPREZ

Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD/DVD uređaju štetan za oči, nemojte da pokušavate da otvarate kućište. Prepustite popravke samo stručnim osobama.



Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, a koje bi mogle nastati neprikladnim zbrinjavanjem dotrajalog uređaja.

Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Samo za Evropu



Pb

Odlaganje dotrajalih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj simbol može biti upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Mogu biti dodati i hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečite potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način.

Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora.

Kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili očuvanja podataka trebaju stalno napajanje preko ugrađene baterije, bateriju treba zameniti isključivo stručno servisno osoblje.

Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme.

Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte uputstvo za sigurno vadeње baterije iz uređaja. Predajte bateriju na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje istrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.

Mere opreza

- Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.
- Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, na primer, u policu za knjige ili slično.
- Postavite uređaj tako da se mrežni kabl može odmah odspojiti iz zidne utičnice u slučaju nezgode.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivima unutar uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.

Napomena o diskovima

Ne koristite sledeće diskove:

- Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer, kvadrat, srce).
- Diskove sa nalepnicom.

Regionalni kôd

Uređaj ima regionalni kôd odštampan sa zadnje strane i reprodukuvaće samo komercijalne DVD (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim kodom. Ovaj sistem se koristi za zaštitu autorskih prava.

Komercijalni DVD diskovi označeni sa  takođe se mogu reprodukovati na ovom uređaju.

Zavisno od DVD diska, može se dogoditi da nema oznake koda iako je njegova reprodukcija zabranjena regionalnim ograničenjima.



Regionalni kôd

Autorska prava

- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena američkim patentima i ostalim pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije treba da odobri kompanija Macrovision, a namenjena je isključivo kućnoj i drugoj ograničenoj upotrebi, osim ako Macrovision nije izričito odobrio drugačije. Obrnuti inženjering ili rastavljanje strogo su zabranjeni.
- Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
- Proizvedeno prema licenci američkih patenata #: 5.451.942 i ostalih američkih i svetskih izdatih i pripremanih patenata. DTS i DTS Digital Out su registrovani zaštićeni znakovi, a DTS logotip i simbol su zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc. © 1996 – 2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
- Logotipi "DVD+RW," "DVD-RW," "DVD+R," "DVD+R DL," "DVD-R," "DVD VIDEO," i "CD" su zaštićeni.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti koriste se prema licenci kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- U ovaj DVD uređaj ugrađena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC. (samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)
- DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi su registrovani zaštićeni znakovi kompanije DivX, Inc. i koriste se uz dopuštenje.
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE KORISNIKA ZA KODIRANJE VIDEO ZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU ("MPEG-4 VIDEO") KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA LIČNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENI IZ DOBAVLJAČA KOJI

POSEDUJE LICENCU
MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE
IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE
SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTI UPOTREBE
U REKLAMNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE
TE ZA LICENCIRANJE,
MOGU SE DOBITI OD
KOMPANIJE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

O ovom uputstvu

- "DVD" se može koristiti kao opšti naziv za DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (+VR način) i DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (VR način, video način) diskove.
- Logotipi "HDMI", "BRAVIA Sync" i "PhotoTV HD" na prednjem poklopcu odnose se samo na model DVP-SR600H i DVP-SR700H.


Reprodukcija

Prikaz kontrolnog menija

Kontrolni meni možete koristiti za odabir funkcije i proveru pripadajućih informacija.

Pritisnite DISPLAY.

Za promenu kontrolnog menija pritisnite ponovo DISPLAY.

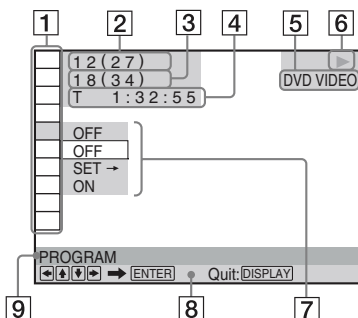

- 1 Stavke kontrolnog menija
- 2 Broj trenutne datoteke/Ukupan broj datoteka
- 3 Broj trenutnog poglavlja/Ukupan broj poglavlja
- 4 Vreme reprodukcije
- 5 Vrsta medija
- 6 Status reprodukcije
- 7 Ikona odabrane stavke/opcije menija
- 8 Poruka o postupku
- 9 Odabrana stavka kontrolnog menija

Lista menija

Opcija	Naziv opcije, funkcija
--------	------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| | TITLE/SCENE/TRACK |
| | CHAPTER/INDEX |
| | TRACK |

Odabir naslova, scene, zapisa, poglavlja ili indeksa za reprodukciju.

TIME/TEXT

Provera proteklog/preostalog vremena reprodukcije. Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka (samo DVD i DivX video datoteke).

DISC/USB*1

Biranje "USB" ili "DISC" načina reprodukcije.

REC TO USB*1

Ripovanje CD-a ili kopiranje fotografija, muzike i video zapisa na USB uređaj (str. 8).

ORIGINAL/PLAY LIST

Odabir vrste naslova (DVD-VR mod) za reprodukciju: ORIGINAL ili editovana PLAY LIST.

PROGRAM*2, *3

Odabir naslova, poglavlja ili zapisa za reprodukciju željenim redosledom.

- 1 Odaberite "SET →" i zatim pritisnite ENTER te odaberite naslov (T), poglavlje (C) ili zapis (T) koji želite programirati i pritisnite ENTER.
- 2 Nastavite sa odabirom naslova/poglavlja/zapisa.
- 3 Pritisnite ►.

SHUFFLE*2, *3

Reprodukcija naslova, poglavlja ili zapisa slučajnim redosledom.

REPEAT*2, *3

Ponavljanje reprodukcije naslova/zapisa/albuma ili jednog naslova/poglavlja/zapisa/ albuma/ datoteke više puta.

A-B REPEAT*2, *3

Određivanje dela kojeg želite da reprodukujete sa ponavljanjem.

- 1 Tokom reprodukcije odaberite "SET →" i zatim pritisnite ENTER. Pojavi se "A-B REPEAT" skala za podešavanje.
- 2 Kad pronađete mesto početka (A) je podešeno, pritisnite ENTER.
- 3 Kada dođete do mesta završetka (tačka B), ponovo pritisnite ENTER.

PARENTAL CONTROL

Zabrana reprodukcije na ovom uređaju.

ON →: Ograničenje je postavljeno tako da uređaj ne reprodukuje neprikladne diskove (Custom Parental Control).

PLAYER →: Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama (Parental Control).

PASSWORD →: Unesite četvorocifrenu lozinku pomoću brojčanih tipki. Takođe, koristite ovaj meni za promenu lozinke.

OFF →: Isključuje funkciju Custom Parental Control.

Parental Control (ograničenje reprodukcije)

Možete odabrati nivo ograničenja reprodukcije.

- 1** Odaberite "PLAYER →" i zatim pritisnite ENTER.

Unesite ili ponovo unesite svoju četvorocifrenu lozinku, zatim pritisnite ENTER.

- 2** Pritisnite / za odabir "STANDARD", zatim pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir područja, zatim pritisnite ENTER.

Kad odaberete "OTHERS →", odaberite i unesite standardni kôd. Pogledajte "KODOVI PODRUČJA ZA FUNKCIJU PARENTAL CONTROL" na kraju ovog uputstva.

- 3** Pritisnite / za odabir "LEVEL", zatim pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir nivoa, zatim pritisnite ENTER

Podešavanje funkcije Parental Control je završeno. Što je vrednost niža, to je ograničenje veće.

Za isključenje funkcije Parental Control podesite "LEVEL" na "OFF".

Ako zaboravite lozinku, unesite "199703" u polje za lozinku, pritisnite ENTER i zatim unesite novu četvorocifrenu lozinku.

SETUP

QUICK: Brzo podešavanje možete primeniti za odabir željenog jezika menija, formata slike na TV-u i izlaznog audio signala.

CUSTOM: Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja (str. 9).

RESET: Vraćanje podešenja menija "SETUP" na fabrički određene vrednosti.

ZOOM*2

Povećava prikaz do četiri puta u odnosu na izvornu veličinu. Možete pomerati prikaz tipkama ///.

ANGLE

Menja ugao kamere.

CUSTOM PICTURE MODE

Podešavanje kvaliteta slike koja najbolje pristaje onome što gledate.

STANDARD: Prikaz standardne slike.

DYNAMIC 1: Prikaz dinamičke slike uz povećani kontrast i intenzitet boje.

DYNAMIC 2: Prikaz dinamičnije slike uz veći kontrast i intenzitet boje u odnosu na DYNAMIC 1.

CINEMA 1: Prikaz detalja na tamnim područjima uz povećanje nivoa crne boje.

CINEMA 2: Prikaz bele boje je svetliji a crne boje bogatiji uz povećanje kontrasta.

MEMORY →: Za detaljnije podešavanje slike.

SHARPNESS

Naglašavanje obrisu u slici kako bi slika ispala oštrija.

OFF: Isključenje opcije.

1: Naglašava obrise.

2: Naglašava obrise više od podešenja 1.

AV SYNC*4

Podešavanje vremenskog odstupanja slike i zvuka. Ta funkcija nije raspoloživa kad:

– upotrebljavate priključnicu DIGITAL OUT (COAXIAL) i podesite "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "DTS" u "AUDIO SETUP" na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "ON" navedenim redom (str. 10).

– spojite Dolby Digital ili DTS kompatibilan uređaj na HDMI OUT priključnicu i podesite "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "DTS" u "AUDIO SETUP" na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "ON" navedenim redom (str. 10).

- 1** Odaberite "SET →" i zatim pritisnite ENTER. Prikazuje se "AV SYNC" skala za podešavanje.

2 Više puta pritisnite za podešavanje vremena. Svakim pritiskom na tipku /, vreme se podešava po 10 milisekundi.

- 3** Pritisnite ENTER.

Počinja da se primenjuje odabrano podešenje. Za resetovanje "AV SYNC" postavke pritisnite CLEAR u koraku 2.

TVS (TV Virtual Surround)

Odabir surround zvučnog efekta kod spajanja stereo TV-a ili 2 prednja zvučnika. Funkcija radi samo kod reprodukcije višekanalnog Dolby zvučnog zapisa. Dalje, ako je uređaj podešen na emitovanje signala iz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnice, surround efekat čuje se samo kad je opcija "DOLBY DIGITAL" podešena na "D-PCM" i kad je opcija "MPEG" podešena na "PCM" u meniju "AUDIO SETUP" (str. 10).

OFF: Podešenje je isključeno.

TVS DYNAMIC THEATER/

TVS DYNAMIC/

TVS WIDE: Ti modovi su efikasni kad je udaljenost između prednjeg L i R zvučnika mala, na primer, kod ugrađenih zvučnika na stereo TV-u.

TVS NIGHT: Ova funkcija je korisna kad želite čuti dijalog i uživati u surround efektu funkcije "TVS WIDE" pri niskoj glasnoći.

TVS STANDARD: Upotrebite ovo podešavanje kad želite koristiti TVS sa 2 odvojena zvučnika.

- *1 Samo DVP-SR300/DVP-SR700H
- *2 Za povratak na standardnu reprodukciju, odaberite "OFF" ili pritisnite CLEAR.
- *3 Način reprodukcije poništava se kad:
 - otvorite fioku diska.
 - isključite uređaj.
- *4 Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H

◆ Opcije za DATA diskove ili USB (samo DVP-SR300/DVP-SR700H)

Opcija	Naziv opcije, funkcija
--------	------------------------

	ALBUM
---	--------------

Odabir albuma sa muzičkim i slikovnim datotekama za reprodukciju.

	FILE
---	-------------

Odabir slikovne datoteke za reprodukciju.

	ALBUM
---	--------------

Odabir albuma sa video datotekama za reprodukciju.

	FILE
---	-------------

Odabir video datoteke za reprodukciju.

	DATE
---	-------------

Prikaz datuma snimanja digitalnim fotoaparatom.

	INTERVAL *1
---	--------------------

Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.

	EFFECT *1
---	------------------

Odabir efekta koji će se koristiti za prelaze u slide show prikazu.

MODE 1: Slike se pojavljuju sa različitim efektima primenjenim slučajnim redosledom.

MODE 2: Slike se pojavljuju sa gornje leve prema donjoj desnoj strani.

MODE 3: Slike se pojavljuju sa gornje prema donjoj strani.

MODE 4: Slike se pojavljuju sleva u desno.

MODE 5: Slika se pojavljuje iz sredine ekrana.

OFF: Funkcija je isključena.

MEDIA

Odabir vrste medija koji želite da reprodukujete.

VIDEO: Reprodukcija video datoteka.

PHOTO (MUSIC): Reprodukcija slikovnih i audio datoteka u slide showu. Možete gledati slideshow sa zvukom ako su audio i slikovne datoteke svrstane u isti album. Ako je vreme reprodukcije muzike ili slika duže, reprodukcija muzike nastavlja se bez slika i obrnuto.

PHOTO (BGM)*2: Reprodukuje slikovne datoteke sa zvukom snimljenim u uređaj. Za odabir željene melodije, više puta pritisnite tipku AUDIO za vreme prikaza slika.

PHOTO*3: Reprodukcija slikovnih datoteka.

MUSIC: Reprodukcija audio datoteka. Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije audio datoteka koje sadrže informacije o tekstu pesme.

Uređaj podržava samo MP3 ID3 tekstove.

*1 Zavisno od datoteke, možda neće biti moguće normalno funkcionisanje.

*2 Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H

*3 Samo DVP-SR300

Reprodukcija VIDEO CD diska sa PBC funkcijom

Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD diska sa PBC (Playback control) funkcijama, prikazuje se meni za odabir.

Za reprodukciju bez upotrebe PBC funkcije

Pritisnite ◀◀/▶▶ ili broječne tipke kad je uređaj zaustavljen za odabir zapisa, zatim pritisnite ▶ ili ENTER. Za povratak na PBC reprodukciju, dvaput pritisnite ■, zatim pritisnite ▶.

Zaključavanje fiok diska (Child Lock)

Možete zaključati fioku diska i sprečiti da bude greškom otvorena.

Kad je uređaj u pripravnim stanju, pritisnite redom ⏮ RETURN, ENTER i ⏻ na daljinskom upravljaču.

Uređaj se uključuje i na displeju se pojavi poruka "L [] F" (LOCKED). Tipka ⏮ na uređaju ne radi kad je aktivirana funkcija Child Lock.

Otključavanje fiok diska

Kad je uređaj u pripravnim stanju, ponovo pritisnite redom ⏮ RETURN, ENTER i ⏻ na daljinskom upravljaču.

Upravljanje TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača

Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete podešavati nivo glasnoće spojenog Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te ga uključivati/isključivati.

Ako je vaš TV prijemnik naveden u tablici ispod, unesite kôd odgovarajućeg proizvođača. Kad zamenite baterije daljinskog upravljača, ponovo podesite odgovarajući brojčani kôd.

- 1 Kad držite pritisnutom tipku TV I/⏻, pomoću brojčanih tipki unesite kôd proizvođača.
- 2 Otpustite tipku TV I/⏻.

Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Prikaz slide showa slika visokog kvaliteta (PhotoTV HD)

(samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)
Ako posedujete Sony TV prijemnik koji podržava "PhotoTV HD" možete uživati u prikazima najvišeg kvaliteta. "PhotoTV HD" se aktivira ako je uređaj spojen sa TV-om pomoću HDMI kabla i "JPEG RESOLUTION" u "HDMI SETUP" je podešeno na "PhotoTV HD" (str. 10).

O CONTROL FOR HDMI funkcijama

(samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)
Uređajem možete upravljati tako da ga pomoću HDMI kabla (nije isporučen) spojite na TV kompatibilan sa funkcijom CONTROL FOR HDMI.

Uživanje u funkcijama

- Reprodukcija pritiskom na tipku
Pritiskom na tipku ► na daljinskom upravljaču, uređaj i TV se automatski uključuju i ulaz TV-a se prebacuje na uređaj. Reprodukcija započinje automatski.
Ulaz TV-a se takođe automatski prebacuje na uređaj u sledećim slučajevima:
 - Ako pritisnete tipku ►, TOP MENU, MENU ili DISPLAY na daljinskom upravljaču. Imajte na umu da ove tipke nemaju efekta kod reprodukcije CD diska ili audio datoteka u modu "MUSIC".
 - Ako se umetne disk sa funkcijom automatskog pokretanja reprodukcije.
 - Ako gurnete fioku kako bi se zatvorila.
- System-Power Off
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke I/⏻ na daljinskom upravljaču TV-a, sve komponente koje podržavaju CONTROL FOR HDMI automatski se isključuju.

O meniju "BRAVIA Sync"

Možete upravljati uređajem tako da ga spojite na Sonyjev TV (samo kompatibilan s "BRAVIA Sync") i odaberete tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a ili preko menija TV-a.

Neki TV prijemnici mogu imati druge tipke kojima se može aktivirati meni "BRAVIA Sync" ili će na njima to biti potrebno podesiti. Zavisno od TV-a, pre menija "BRAVIA Sync" se može pojaviti meni za podešavanje. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV prijemnik. Na "BRAVIA Sync" ekranu prikazaće se različite stavke zavisno od vrste diska.



(Primer: "BRAVIA Sync" prikaz kod reprodukcije DVD VIDEO diska)

Odaberite stavku pomoću ◀/▶/↵ i zatim pritisnite ENTER.

- Tokom reprodukcije DVD VIDEO diska:
Prikaz MENU i TOP MENU.
- Kod reprodukcije u DVD-VR modu: Prikazuje ◀◀◀, ▶▶▶ i broj poglavlja.
- Kod reprodukcije CD, VIDEO CD ili Super VCD (bez PBC): Prikazuje ◀◀◀, ▶▶▶ i broj zapisa.

- Kod reprodukcije VIDEO CD ili Super VCD (uz PBC): Prikazuje ◀◀, ▶▶ i broj scene. Kad se prikaže meni diska, opciju možete odabrati pritiskom na ↑/↓.
- Kod reprodukcije video, slikovnih ili audio datoteka: Prikazuje MENU i PICT. NAVI (Picture Navigation).

Za promenu prikaza

Više puta pritisnite SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a za uključivanje ili promenu prikaza. Naizmenično se prikazuju "BRAVIA Sync" i kontrolni meni.

Za isključivanje prikaza


Više puta pritisnite tipku RETURN ili SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a.

Ripovanje CD-a ili kopiranje datoteka sa podacima na USB uređaj

(Samo DVP-SR300/DVP-SR700H)

Možete ripovati CD ili kopirati* datoteke sa podacima na USB uređaj. Ne možete ripovati CD ili kopirati datoteke sa podacima tokom reprodukcije diska.

* Zavisno od diska, kopiranje možda neće biti moguće.

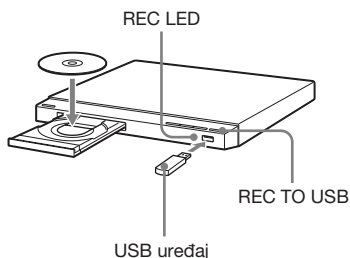

- 1 Stavite disk u fioku i zatim spojite USB uređaj na USB priključnicu.
- 2 Pritisnite DISPLAY. Pojavi se kontrolni meni.
- 3 Pritisnite ↑/↓ za odabir "REC TO USB".
- 4 Pritisnite ↑/↓ za odabir datoteka za kopiranje i zatim pritisnite ENTER. Pri ripovanju CD-a odaberite "DISC" ili "TRACK". Pri kopiranju datoteka sa podacima odaberite "DISC", "ALBUM", "TRACK" ili "FILE". Ako odaberete "DISC", pređite na korak 6.
- 5 Pritisnite ←/↑/↓/→ za odabir albuma, zapisa ili datoteka i zatim pritisnite ENTER. Pri odabiru albuma, zapisa ili datoteka trepće indikator REC LED.

Broj odabranih albuma, zapisa ili datoteka prikazuje se na displeju u pripravnim stanju snimanja.

- 6 Pritisnite ►. Pri ripovanju CD-a ili kopiranju datoteka sa podacima indikator REC LED ostaje da svetli. Započinje snimanje. Prikazuje se napredak snimanja. Po završetku snimanja prikazuje se "Completed".

Za jednostavno snimanje

Možete ripovati CD ili kopirati datoteke sa podacima jednostavnim pritiskom tipke REC TO USB. Kad pritisnete tipku REC TO USB, pojavi se odgovarajući prikaz. Pritisnite ► u skladu sa prikazom. Započinje snimanje.

Za brisanje albuma ("ALBUM"), zapisa ("TRACK") ili datoteka ("FILE")

Pritisnite CLEAR. Sledite prikazanu poruku.

Vađenje USB uređaja

Zaustavite reprodukciju, ripovanje CD-a ili kopiranje/brisanje datoteka sa podacima i zatim odspojite USB uređaj iz USB priključnice. Nemojte uklanjati USB uređaj tokom postupka jer se u protivnom mogu oštetiti podaci.

Menjanje LUN-a

Kod nekih uređaja može se pojaviti LUN (Logical Unit Number). Za promenu LUN-a ili izvornog memorisanja, pritisnite ||►◄ kad je prikazana lista albuma ili zapisa.

O podržanim USB uređajima

- Ovaj uređaj podržava samo USB Mass Storage Class.
- Ovaj uređaj podržava samo USB uređaje sa FAT formatom.
- Neki USB mediji možda neće raditi sa ovim uređajem.

Meni CUSTOM

Možete podesiti razne postavke.

Pritisnite **DISPLAY** kad je uređaj zaustavljen, odaberite  (**SETUP**) i zatim odaberite "CUSTOM". Prikazuje se meni CUSTOM.

Lista menija

Opcija	Naziv opcije, funkcija
--------	------------------------

Ač	LANGUAGE SETUP
----	----------------

OSD (On-Screen Display): Za promenu jezika informacija prikazanih na ekranu.

MENU*1: Odabir jezika menija diska (samo DVD VIDEO).

AUDIO*1: Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad odaberete "ORIGINAL", odabran je jezik koji ima prioritet na disku. (Samo DVD VIDEO)

SUBTITLE*1: Za odabir jezika titlova snimljenih na DVD VIDEO disku. Kad odaberete "AUDIO FOLLOW", jezik titlova se menja u skladu sa jezikom koji ste odabrali za zvučne zapise. (Samo DVD VIDEO)

SCREEN SETUP

TV TYPE: Odabir formata slike spojenog TV prijemnika.

16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



SCREEN SAVER: Kad je opcija podešena na "ON", screen saver pojavljuje se kad je reprodukcija pauzirana ili zaustavljena duže od 15 minuta. Pritisnite  za isključenje screen savera.

BACKGROUND: Odabir pozadinske boje ili slike za TV ekran. Ako podesite "JACKET PICTURE", pojaviće se slika "GRAPHICS" čak i ako disk nema snimljenu sliku.

LINE*2: Odabir izlaza video signala.

PROGRESSIVE (COMPONENT OUT

ONLY)*3, *4: Podešava se na "ON" ako vaš TV prihvata signale progressive formata.

MODE (PROGRESSIVE)*4: Ova postavka je efikasna samo ako podesite "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" na "ON". Ako odaberete "AUTO", uređaj detektuje format (baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju) te odabire prikladan način konverzije.

4:3 OUTPUT*4: Ova postavka je efikasna samo ako podesite "TV TYPE" na "16:9". Odaberite "FULL" ovu opciju ako format slike možete promeniti na TV-u.



CUSTOM SETUP

AUTO STANDBY: Uključuje/isključuje funkciju Auto Standby. Ako odaberete "ON", uređaj se isključuje u pripravno stanje ako ostane zaustavljen duže od 30 minuta.

AUTO PLAY: Kad je opcija podešena na "ON", automatski započinje reprodukcija pri uključenoj uređaja timerom (opcija).

PAUSE MODE: Odabire sliku kad je uređaj u stanju pauze. Obično je potrebno odabrati "AUTO". Kad je izlazni signal slike u visokoj rezoluciji, odaberite "FRAME". (Samo DVD)

TRACK SELECTION: Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su snimljeni višestruki audio formati (PCM, MPEG audio, DTS ili Dolby Digital), daje prioritet zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala. Ako odaberete "AUTO", dodeljen je prioritet. (Samo DVD VIDEO)

IMAGE QUALITY*4: Odabir prioriteta bilo za visoki kvalitet slike ili brzinu. (Samo za slikovne datoteke)

MULTI-DISC RESUME: Uključuje/isključuje funkciju Multi-disc Resume. Mesto zaustavljanja reprodukcije može se memorisati za do 6 različitih DVD VIDEO/VIDEO CD diskova. Ako započnete podešavanja ponovo, mesto nastavljanja se poništi. (Samo DVD VIDEO/VIDEO CD)

DivX*VOD: Prikazuje registracioni kôd i deaktivacioni kôd za ovaj uređaj. Više informacija potražite na Internet stranic <http://www.divx.com/vod>. Možete da reprodukuirate DivX video datoteke toliko puta koliko je podešeno. Broje se sledeće funkcije:

- otvaranje fioke diska.
- reprodukcija druge datoteke.
- kad odspojite USB uređaj.*5
- promena "DISC/USB"*5 ili "MEDIA" podešenja.
- kad se uređaj isključi (uključujući funkciju Auto Standby).



AUDIO SETUP

AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*6:

Podesite prema okruženju. Podesite na "TV MODE" kad su najtiši zvukovi neprimetivi, ili podesite na "WIDE RANGE" kad su uslovi za slušanje dobri, na primer u kućnom bioskopu.

DOWNMIX*6: Menja način mešanja zvuka na 2 kanala pri reprodukciji DVD-a koji poseduje zadnje elemente zvuka (kanale) ili je snimljen u Dolby Digital formatu. Obično je potrebno odabrati "DOLBY SURROUND".

DIGITAL OUT: Omogućuje izlaz audio signala preko DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnice. Ako odaberete "ON", podesite takođe sledeće: "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" ili "48kHz/96kHz PCM".

DOLBY DIGITAL: Bira vrstu Dolby Digital signala. Podesite na "D-PCM" kad je uređaj spojen na audio komponentu bez ugrađenog Dolby Digital dekodera.

MPEG: Bira vrstu MPEG signala. Podesite na "MPEG" kad je uređaj spojen na audio komponentu sa ugrađenim MPEG dekoderom.

DTS: Bira vrstu DTS audio signala. Podesite na "ON" pri reprodukciji DVD VIDEO diska sa DTS zvučnim zapisima. Nemojte podešavati na "ON" kad uređaj spajate na audio komponentu bez DTS dekodera.

48kHz/96kHz PCM: Bira frekvenciju uzorkovanja za izlazni digitalni audio signal. (Samo DVD VIDEO)



HDMI SETUP*4

Možete podesiti opcije vezane uz HDMI spajanje.

HDMI RESOLUTION*3: Odabir vrste video signala koji se emituje iz HDMI OUT priključnice. Ako odaberete "AUTO (1920×1080p)" (standardno), uređaj emituje video signale najviše rezolucije koje TV može prikazati. Ako slika nije jasna, deluje neprimetno ili vam se ne sviđa, pokušajte drugu opciju koja odgovara disku ili TV-u/projektoru i sl. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu TV-a/projektoru i sl.

Ova postavka se ne može odabrati ako je "JPEG RESOLUTION" podešeno na "PhotoTV HD".

JPEG RESOLUTION: Odabire ovu vrstu JPEG rezolucije tako da možete uživati u slici visokog kvaliteta preko HDMI spajanja. Ova postavka je efikasna samo ako podesite "TV TYPE" na "16:9". Ova postavka se ne može odabrati ako je "HDMI RESOLUTION" podešeno na "720×480/576p". "(1920×1080i) HD □" i "(1920×1080i) HD" su efikasni samo ako podesite "HDMI RESOLUTION" na "1920×1080i". Ako podesite ovu postavku na "PhotoTV HD", "(1920×1080i) HD □" ili "(1920×1080i) HD", efekti, rotacija i zumiranje nisu dostupni.

YCbCr/RGB (HDMI): Odabir vrste HDMI signala koji se emituje iz HDMI OUT priključnice. Podesite na "RGB" ako je prikazana slika izobličena. Ova postavka se ne može odabrati ako je "JPEG RESOLUTION" podešeno na "PhotoTV HD".

AUDIO (HDMI): Odabir vrste audio signala koji se emituje iz HDMI OUT priključnice. Podesite na "PCM" ako spojite na uređaj TV koji nije kompatibilan sa DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG signalima.

CONTROL FOR HDMI: Uključuje/isključuje funkciju Control For HDMI. Podesite na "ON" pri upotrebi funkcije Control For HDMI.

LANGUAGE FOLLOW: Menja jezike DVD uređaja na istu postavku kao kod TV OSD jezika. Ova postavka se ne može odabrati ako je "CONTROL FOR HDMI" podešeno na "OFF".

*1 Kad odaberete "OTHERS →", odaberite i unesite kôd jezika. Pogledajte "Lista jezičnih kodova" na kraju ovog uputstva.

*2 Samo DVP-SR300

*3 Ako se slika ne prikazuje normalno ili nestaje, resetujte podešeno. Pritisnite I/⏻ za isključenje, unesite "369" i zatim pritisnite I/⏻ za ponovno uključivanje uređaja.

*4 Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H

*5 Samo DVP-SR300/DVP-SR700H

*6 Ova funkcija utiče na izlaz na sledećim priključnicama.
– Priključnice AUDIO OUT L/R.
– Priključnica DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnica, samo kad je funkcija "DOLBY DIGITAL" podešena na "D-PCM".
– LINE (RGB)-TV priključnica (Samo DVP-SR300)

Informacije

U slučaju problema

Ako dode do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Uređaj se ne uključuje.

→ Proverite da li je mrežni kabl čvrsto spojen.

Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.

- Ponovo čvrsto spojite spojne kablove.
- Spojni kablovi su oštećeni.
- Proverite povezanost sa TV prijemnikom i odaberite odgovarajući ulazni kanal na TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na TV ekranu.
- U meniju "SCREEN SETUP" podesite "LINE" tako da odgovara vašem TV-u. (Samo DVP-SR300)
- Disk je zaprljan ili neispravan.
- Pritisnite I/⏻ za isključivanje uređaja i unesite "369" broječanim tipkama na daljinskom upravljaču i zatim ponovo pritisnite I/⏻ na uređaju.

Nema zvuka.

- Ponovo čvrsto spojite spojne kablove.
- Spojni kabl je oštećen.
- Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije.
- U toku je pretraživanje prema napred ili nazad.

Daljinski upravljač ne radi.

- Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
- Daljinski upravljač nije usmeren prema senzoru  daljinskog upravljača na uređaju.
- Kad pri upravljanju uređajem pritisnete više tipki u nizu, pritisnite ih 5 sekundi jednu za drugom.

Disk ne može da se reprodukuje.

- Disk je umetnut naopako.
Umetnite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dole.
- Disk je iskrivljen.
- Uređaj ne može da reprodukuje neke diskove.
- Regionalni kôd na DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom uređaja.

- Unutar uređaja se kondenzovala vlaga.
- Uređaj ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno finalizovan.

Uređaj ne radi ispravno.

- Ako na rad uređaja utiču statički elektricitet i druge smetnje, izvucite mrežni kabl iz utičnice.

Fioka diska ne može da se otvori, a na displeju uređaja se prikazuje "LOCKED".

- Aktivirana je funkcija Child Lock (str. 6).

Fioka diska ne može da se otvori, a na displeju uređaja se prikazuje "TRAY LOCKED".

- Obratite se najbližem Sony prodavcu ili ovlašćenom Sony servisu.

Na displeju se prikazuje "C13".

- Očistite disk mekanom krpom ili proverite njegov format.

Na displeju se prikazuje "C31".

- Pravilno umetnite disk

Nema slike ili zvuka kod povezivanja na HDMI OUT priključnicu. (Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)

- Promenite podešnje za "HDMI RESOLUTION" u "HDMI SETUP". Problem će se možda rešiti.
- Ako uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu ne odgovara formatu audio signala, podesite "AUDIO (HDMI)" u "HDMI SETUP" na "PCM".
- Pokušajte sledeće: ① Isključite i ponovo uključite uređaj. ② Isključite i ponovo uključite spoenu opremu. ③ Odspojite i ponovo spojite HDMI kabl.

Funkcija CONTROL FOR HDMI ne radi. (Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)

- Proverite da li je ulaz TV-a podešen na DVD uređaj tako da se signali iz uređaja prikažu na TV ekranu i da li je "CONTROL FOR HDMI" podešeno na "ON".

Ne pojavljuje se meni "BRAVIA Sync". (Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)

- Isključite sve prikaze iz DVD uređaja. Zatim pokušajte ponovo.

TV se automatski uključuje ili se ulaz TV-a prebacuje na uređaj. (Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)

→ "CONTROL FOR HDMI" je podešeno na "ON". Isključuje ovu funkciju na "OFF".

Jezik prikaza na ekranu ne menja se automatski. (Samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)

→ Isključite sve prikaze iz DVD uređaja i pokušajte ponovo.

Ovaj uređaj ne prepoznaje spojeni USB medij. (Samo DVP-SR300/DVP-SR700H)

- USB uređaj nije čvrsto spojen.
- USB uređaj ili kabl su oštećeni.
- Niste odabrali USB mod.

Format datoteke za reprodukciju

Video: MPEG-1 (datoteke iz Cyber-shota)/MPEG-4 (simple profile)*1/DivX
Fotografije: JPEG (DCF format)
Muzika: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA (osim za WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/WAVE

- *1 Ne mogu da se reprodukuju datoteke sa zaštitom od kopiranja (Digital Right Management).
- *2 Uređaj neće da reprodukuje kodirane datoteke, na primer Lossless.

Podržane ekstenzije: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a", ".wav"

Podržani diskovi: DVD, DVD±RW/±R/±R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW

- DATA CD diskove snimljene u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1/Level 2, ili njegovim proširenim formatom, Joliet.
- DATA DVD diskove snimljene u skladu sa standardom UDF.
- Uređaj će da reprodukuje bilo koju navedenu datoteku, čak i ako se format razlikuje. Reprodukcijski takvih podataka može generisati buku koja može oštetiti zvučnike.
- Za pokretanje reprodukcije medija sa složenom strukturom foldera potrebno je više vremena. Zato savetujemo da napravite albume sa najviše dve hijerarhije.
- Zavisno od uslova kodiranja/snimanja, neke video, slikovne i audio datoteke možda neće moći da se reprodukuju.

- Za pokretanje reprodukcije i prelaz na sledeći ili drugi album/datoteku možda će biti potrebno neke vreme.
- Uređaj prepoznaje najviše 200 albuma i 600 datoteka. Kad je odabrano "PHOTO (MUSIC)", može prepoznati do 300 audio datoteka i 300 slikovnih datoteka.
- Pri brisanju albuma uređaj može istovremeno izbrisati neprikazane datoteke u meniju ALBUM (samo DVP-SR300/DVP-SR700H).
- Uređaj možda neće da reprodukuje datoteku sastavljenu od dve ili više video datoteka.
- Uređaj ne može da reprodukuje video datoteku koja je veća od 720 (širina) × 576 (visina)/2 GB.
- Zavisno od datoteke, reprodukcija se možda neće odvijati normalno. Preporučujemo vam da napravite datoteku sa nižom brzinom prenosa (bit rate).
- Uređaj možda neće pravilno da reprodukuje video datoteku sa DATA CD-a snimljenu uz visoku brzinu bita. Savetujemo reprodukciju sa DATA DVD-a.
- Prilikom reprodukcije vizualnih podataka koje ne podržava MPEG-4 format, čuće se samo zvuk.

Napomena o medijima za snimanje

Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih medija za snimanje na ovom uređaju zbog nedovoljnog kvaliteta i uslova snimanja, fizičkom stanju diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji i softveru snimanja. Disk se ne može reprodukovati ako nije pravilno finalizovan. Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA diskova snimljenih u Packet Write formatu.

Uređaj ne može da reprodukuje slike sa signalom za zaštitu od kopiranja

Snimci u DVD-VR modu sa CPRM (Content Protection for Recordable Media) zaštitom možda neće moći da se reprodukuju.

Napomena o reprodukciji DVD i VIDEO CD diskova

Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje DVD i VIDEO CD diskove prema sadržaju diska koji su napravili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe pogledajte uputstvo isporučeno uz DVD i VIDEO CD diskove.

Napomena o diskovima

Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. Zato možda neće moći da se reprodukuju na ovom proizvodu.

Tehnički podaci

Sistem

Laser: Poluprovodnički laser

Izlazi

- AUDIO OUT (L/R): Phono priključnica
- DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono priključnica
- COMPONENT VIDEO OUT(Y, PB, PR) (samo DVP-SR600H/DVP-SR700H): Phono priključnica
- VIDEO OUT (samo DVP-SR600H/DVP-SR700H): Phono priključnica
- LINE (RGB)-TV (samo DVP-SR300): 21-pinski
- HDMI OUT (samo DVP-SR600H/DVP-SR700H): HDMI 19-pinski standardni priključak
- USB (samo DVP-SR300/DVP-SR700H): USB priključnica tip A, maksimalna struja 500 mA (za spajanje USB uređaja)

Opšte

- Napajanje: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije:
10 W (DVP-SR600H)
12 W (DVP-SR300/DVP-SR700H)
- Dimenzije (približno): 320 × 38 × 209 mm (širina/visina/dubina) sa delovima koji vire
- Masa (približno): 1,2 kg
- Radna temperatura: 5 °C – 35 °C
- Radna vlažnost: 25% – 80%

Isporučeni pribor

- Audio/video kabl (phono priključak × 3 ↔ mini priključak × 3) (1) (samo DVP-SR600H/DVP-SR700H)
- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Specifikacije i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Lista jezičkih kodova

Kôd	Jezik	Kôd	Jezik	Kôd	Jezik	Kôd	Jezik
1027	Afarski	1183	Irski	1347	Maorski	1507	Samoanski
1028	Abkazijanski	1186	Škotski Gelik	1349	Makedonski	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galicijski	1350	Malajalamski	1509	Somalijski
1039	Amharički	1196	Guaranski	1352	Mongolski	1511	Albanski
1044	Arapski	1203	Guđžaraski	1353	Moldavijski	1512	Srpski
1045	Asameski	1209	Hauski	1356	Maratijski	1513	Setsvanski
1051	Ajmarski	1217	Hindski	1357	Malajski	1514	Sesoto
1052	Azerbejdžanski	1226	Hrvatski	1358	Malteški	1515	Sudanski
1053	Baškirski	1229	Mađarski	1363	Burmski	1516	Švedski
1057	Beloruski	1233	Armenski	1365	Naurski	1517	Svahili
1059	Bugarski	1235	Interlingua	1369	Nepalski	1521	Tamiliški
1060	Biharski	1239	Interlingue	1376	Holandski	1525	Telugu
1061	Bislamski	1245	Inupijak	1379	Norveški	1527	Tadžik
1066	Bengalski; Bangla	1248	Indonezijski	1393	Okitanski	1528	Tai
		1253	Islandski	1403	(Afanski) Oromo	1529	Tigrinjski
1067	Tibetanski	1254	Talijanski	1408	Orijski	1531	Turkmenski
1070	Bretonski	1257	Hebrejski	1417	Pandžapski	1532	Tagaloški
1079	Katalanski	1261	Japanski	1428	Poljski	1534	Setsvanski
1093	Korzikanski	1269	Jidiš	1435	Paštovski	1535	Tonga
1097	Češki	1283	Javanski		Paštovski	1538	Turski
1103	Velški	1287	Gruzijski	1436	Portugalski	1539	Tsonga
1105	Danski	1297	Kazahstanski	1463	Kečuanški	1540	Tatarski
1109	Nemački	1298	Grenlandski	1481	Reto-	1543	Tvi
1130	Butanski	1299	Kambodžanski		romanski	1557	Ukrajinski
1142	Grčki	1300	Kanadski	1482	Kirundski	1564	Urdu
1144	Engleski	1301	Korejski	1483	Rumunski	1572	Uzbeški
1145	Esperanto	1305	Kašmirski	1489	Ruski	1581	Vijetnamski
1149	Španski	1307	Kurdski	1491	Kinjarvandski	1587	Volapük
1150	Estonski	1311	Kirgiški	1495	Sanskrt	1613	Volof
1151	Baskijski	1313	Latinski	1498	Sindi	1632	Ksosa
1157	Perzijski	1326	Lingalski	1501	Sango	1665	Joruba
1165	Finski	1327	Laotinski	1502	Hrvatsko-	1684	Kineski
1166	Fidži	1332	Litvanski		srpski	1697	Zulu
1171	Fareski	1334	Latvijski;	1503	Singaleški		
1174	Francuski		Letiš	1505	Slovački		
1181	Frizijski	1345	Malgaški	1506	Slovenski	1703	Neodređeno

ISO 639: 1988 (E/F) standard

Kodovi područja za funkciju Parental Control

Kôd	Područje	Kôd	Područje	Kôd	Područje	Kôd	Područje
2044	Argentina	2165	Finska	2362	Meksiko	2149	Španija
2047	Australija	2174	Francuska	2376	Holandija	2499	Švedska
2046	Austrija	2109	Nemačka	2390	Novi Zeland	2086	Švajcarska
2057	Belgija	2248	Indija	2379	Norveška	2528	Tajland
2070	Brazil	2238	Indonezija	2427	Pakistan	2184	Ujedinjeno Kraljevstvo
2079	Kanada	2254	Italija	2424	Filipini		
2090	Čile	2276	Japan	2436	Portugal		
2092	Kina	2304	Koreja	2489	Rusija		
2115	Danska	2363	Malezija	2501	Singapur		

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com