


# Digitale Fotolijst

## DPF-A72N/E72N/D72N

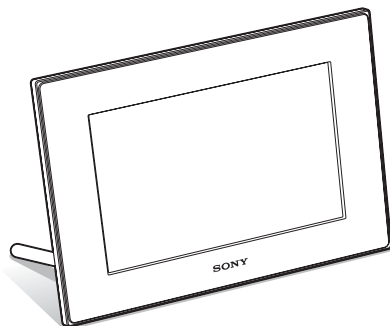

### Gebruiksaanwijzing

Wij verzoeken u, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, deze handleiding grondig door te lezen en de handleiding te bewaren zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.

Productassortiment verschilt van land tot land.

Voorafgaand aan  
ingebruikname

Eenvoudige  
bedieningshandelingen

Geavanceerde  
bedieningshandelingen

Een computer gebruiken

Foutmeldingen

Oplossen van problemen

Aanvullende informatie



## WAARSCHUWING

**Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.**

**Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.**

### LET OP

**U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben. Volg de instructies voor het weggoien van gebruikte batterijen.**

### Waarschuwing voor klanten in Europa

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een verbindingkabel van minder dan 3 meter.

### Let op

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden.

### Kennisgeving

Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingkabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.

### Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt

verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

### Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)



Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbol voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De

chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

### Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.  
Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken.

Het kopiëren, bewerken of afdrucken van CD's, televisieprogramma's, auteursrechtelijk beschermde materialen, zoals beelden en publicaties, en alle andere materialen met uitzondering van eigen opnamen en creaties is beperkt tot huishoudelijk of privé-gebruik. Tenzij u in het bezit bent van de auteursrechten of toestemming hebt van de houder van de auteursrechten om deze materialen te kopiëren, kan gebruik van deze materialen een overtreding van de auteursrechtwetten betekenen en moet u wellicht schadevergoeding betalen aan de houder van de auteursrechten.

Als u foto's gebruikt met deze Digitale Fotolijst, moet u ervoor zorgen dat u de auteursrechtwetten niet overtreedt. Ongeoorloofd gebruik of aanpassing van portretten van andere personen kan ook een inbreuk op hun rechten betekenen.

Op bepaalde demonstraties, optredens en tentoonstellingen is het nemen van foto's niet toegestaan.

### Reservekopieën

U kunt het beste een reservekopie van uw gegevens opslaan om gegevensverlies door een bedieningsfout of storing van de Digitale Fotolijst te voorkomen.

### Informatie

IN GEEN GEVAL IS DE VERKOPER  
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF  
INCIDENTELE SCHADE OF  
GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN  
OOK, OF VOOR VERLIEZEN OF KOSTEN ALS  
GEVOLG VAN EEN DEFECT PRODUCT OF  
HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT.

Sony is niet aansprakelijk voor enige incidentele schade of gevolgschade of verlies van opgenomen gegevens als gevolg van het gebruik van of een storing aan de Digitale Fotolijst of de geheugenkaart.

### Opmerkingen over het LCD-scherm

- Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt.
- Als het LCD-scherm langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot defecten leiden.
- Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99% van de pixels effectief bruikbaar is. Er kunnen echter wat zeer kleine zwarte punten en/of heldere

punten zijn (wit, rood, blauw of groen van kleur) die voortdurend op het LCD-scherm te zien zijn. Deze punten duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de weergave.

- In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasparen vertonen. Dit is normaal.

### Over handelsmerken en auteursrechten

- **S-FRAME**, Cyber-shot,  "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO, M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate" en **MAGICGATE** zijn handelsmerken of gedepeioneerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn gedepeioneerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk Corporation in de V.S.
-  of xD-Picture Card™ is een handelsmerk van FUJIFILM Corporation.
- De fotolijst bevat lettertypen van Monotype Imaging Inc.
- Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- Libtiff  
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc
- Alle andere bedrijven en productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedepeioneerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Bovendien worden "TM" en "®" niet elke keer vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

# Kennisgeving voor gebruikers

Programma © 2009 Sony Corporation  
Documentatie © 2009 Sony Corporation

Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de software die hierin wordt beschreven, geheel of gedeeltelijk, mogen niet worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in een machineleesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony Corporation.

IN GEEN GEVAL IS SONY CORPORATION AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE HETZIJ ONDER DWANG, CONTRACT OF ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE HANDLEIDING, DE SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DIE HIERIN WORDT VERMELD OF HET GEBRUIK ERVAN.

Sony Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze handleiding of de informatie in deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De software die hierin wordt beschreven, kan ook vallen onder de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.

Ontwerpgegevens, zoals de voorbeelden in deze software, mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden aangepast of gekopieerd. Het ongeoorloofd kopiëren van deze software is volgens de auteursrechtwetten verboden.

Houd er rekening mee dat het ongeoorloofd kopiëren of aanpassen van portretten van andere personen of van auteursrechtelijk beschermd werk een inbreuk op de rechten van de houders van de auteursrechten kan betekenen.

## **Over de illustraties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt**

De illustraties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn van de DPF-D72N tenzij anders wordt vermeld.

De illustraties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt zijn mogelijk niet dezelfde als die welke werkelijk worden gebruikt of weergegeven.

---

## Inhoudsopgave

---

### Voorafgaand aan ingebruikname

Beleef op verschillende manieren plezier aan uw fotolijst .....	7
Functies .....	8
Controleren of alle artikelen zijn inbegrepen .....	9
Aanduiding van de onderdelen .....	10

---

### Eenvoudige bedieningshandelingen

De afstandsbediening klaarmaken voor gebruik .....	13
De standaard opzetten .....	14
U kunt de fotolijst aan de wand hangen .....	15
Een paneel verwisselen (alleen DPF-E72N) .....	16
Aansluiten op de netspanning .....	17
De fotolijst aanzetten .....	19
De actuele tijd instellen .....	20
Een geheugenkaart plaatsen .....	21
Een andere weergave kiezen .....	22
Weergave diavoorstelling .....	23
Weergave klok en kalender .....	24
Stand weergave één enkele afbeelding .....	25
Weergave indexafbeeldingen .....	26

---

## Geavanceerde bedieningshandelingen

Genieten van een diavoorstelling ..28	
De instellingen van de diavoorstelling wijzigen .....	28
Stand Vernieuwen (Alleen DPF-D72N) .....	31
Afbeeldingen toevoegen aan het interne geheugen .....	31
Een afbeelding exporteren .....	33
Een afbeelding verwijderen .....	35
Een merkteken registreren (Alleen DPF-D72N) .....	36
Een afbeelding zoeken (Filteren) (Alleen DPF-D72N) .....	38
Opgeven waar vanaf wordt afgespeeld .....	39
Het formaat en de positie van de afbeelding aanpassen .....	39
Een afbeelding vergroten/ verkleinen .....	39
Een afbeelding draaien .....	40
De instellingen van de functie Auto Aan/Uit wijzigen .....	41
Veranderen van de instellingen .....	42
Instellingsprocedure .....	42
In te stellen items .....	44

---

## Een computer gebruiken

Aansluiten op een computer .....	46
Systeemvereisten .....	46
Aansluiten op een computer voor de uitwisseling van afbeeldingen .....	46
Uw computer loskoppelen .....	47

---

## **Foutmeldingen**

Als een foutmelding verschijnt ..... 48

---

## **Oplossen van problemen**

Als er problemen zijn ..... 50

---

## **Aanvullende informatie**

Voorzorgsmaatregelen ..... 54

    Veiligheid ..... 54

    Installatie ..... 54

    Reinigen ..... 55

    Beperkingen bij kopiëren ..... 55

    De fotolijst wegdoen bij het  
afval ..... 55

Over de geheugenkaarten ..... 55

    "Memory Stick" ..... 55

    SD-geheugenkaart ..... 56

    xD-Picture Card ..... 56

    CompactFlash-kaart  
(Alleen DPF-D72N) ..... 57


    Opmerkingen over het gebruik  
van een geheugenkaart ..... 57

Specificaties ..... 58

Index ..... 60

## Beleef op verschillende manieren plezier aan uw fotolijst


De Sony DPF-A72N/E72N/D72N, is een digitale fotolijst waarmee u eenvoudig afbeeldingen kunt weergeven die met een digitale camera of ander apparaat zijn gemaakt, zonder dat daarbij een computer nodig is.

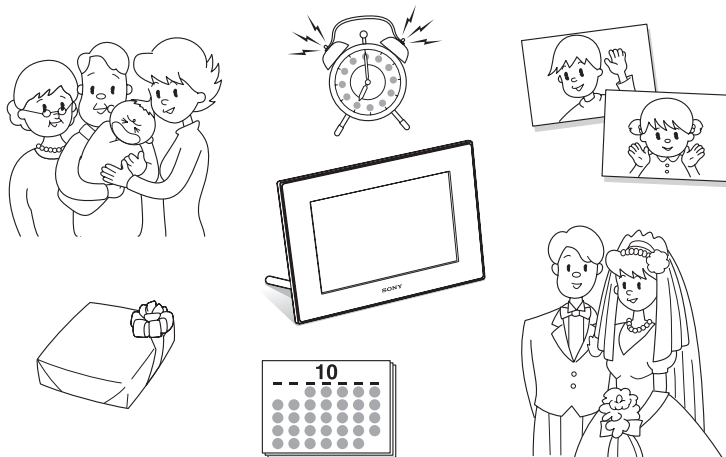

# Functies

## ■ Ondersteuning voor diverse geheugenkaarten

Ondersteunt diverse geheugenkaarten, zoals een "Memory Stick", CompactFlash-kaart (alleen DPF-E72N), SD-geheugenkaart en een xD-Picture Card. U hoeft maar een geheugenkaart die u uit een digitale camera of een ander apparaat hebt gehaald te plaatsen en u kunt de afbeeldingen onmiddellijk bekijken. (➡ pagina 21)

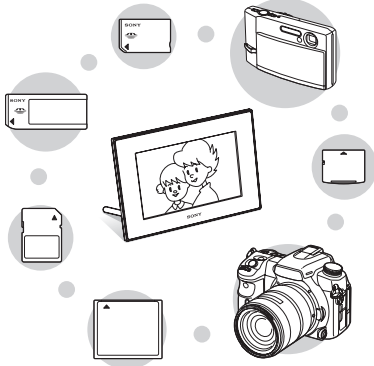


## ■ Diverse weergavefuncties

U kunt op verschillende manieren afbeeldingen bekijken, zoals in een diavoorstelling, er is een weergave met klok en kalender, weergave van een enkele afbeelding en een indexweergave. (➡ pagina 22)




## ■ Diverse standen

U kunt de weergave van de afbeeldingen automatisch wisselen alsof u zelf de bladzijden van een album omslaat. U kunt kiezen uit diverse standen waaronder alleen afbeeldingen, klok- en kalenderweergave. U kunt ook de weergave-instellingen wijzigen, zoals de weergavevolgorde. (➡ pagina 28)

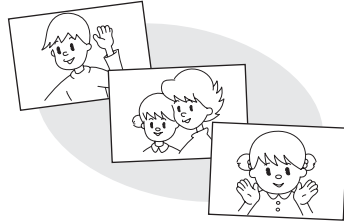


## ■ Afbeeldingen aan het interne geheugen toevoegen

De afbeeldingen die u aan het album toevoegt, worden in het interne geheugen opgeslagen. (➡ pagina 31)

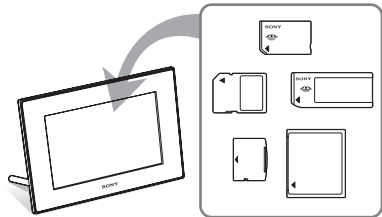

## ■ Afbeeldingen exporteren

U kunt afbeeldingen in het album exporteren naar een geheugenkaart. (➡ pagina 33)

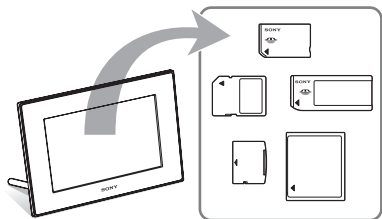




### ■ Zoekfunctie (Alleen DPF-D72N)

U kunt op map en merkteken zoeken naar afbeeldingen. (➡ pagina 38)


### ■ Automatisch draaien van afbeeldingen

De fotolijst draait afbeeldingen automatisch in de juiste stand. De afbeeldingen worden ook automatisch gedraaid wanneer de fotolijst in de portret- of landschapstand wordt gezet. (➡ pagina 14)

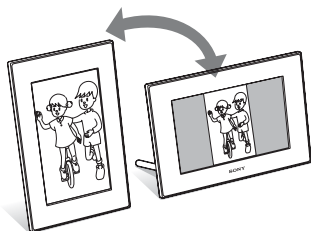

### ■ Afbeeldingen op een wand weergeven

U kunt de fotolijst aan de wand hangen. (➡ pagina 15)

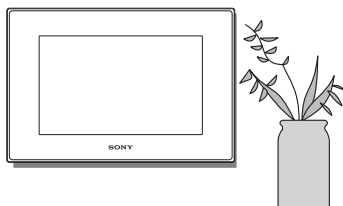

## Controleren of alle artikelen zijn inbegrepen

Controleer of de volgende artikelen bij uw aankoop zijn inbegrepen.

- Digitale fotolijst (1)
- Standaard (1)
- Afstandsbediening (1)
- Netspanningsadapter (1)
- Uitwisselbaar paneel (2) (Alleen DPF-E72N)
- Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
- Leest dit eerst (1)
- Garantie (1)


(In sommige regio's wordt geen garantie bijgeleverd.)

# Aanduiding van de onderdelen

Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden die tussen haakjes worden genoemd.


De illustraties zijn van de DPF-D72N. De plaatsen en namen van knoppen en connectors van de DPF-A72N/E72N zijn gelijk aan die van de DPF-D72N, behalve dat de DPF-A72N/E72N niet zijn voorzien van een sleuf voor CompactFlash-kaart/Microdrive.

## Voorzijde

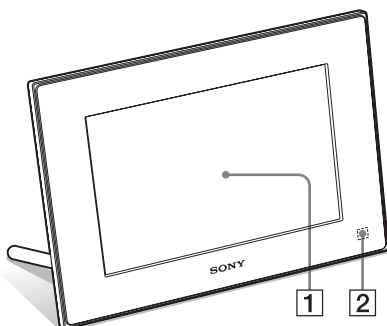


- 1 LCD-scherm**
- 2 Sensor van de afstandsbediening**  
Wanneer u de geleverde afstandsbediening gebruikt, richt deze dan op deze sensor.

## Achterzijde

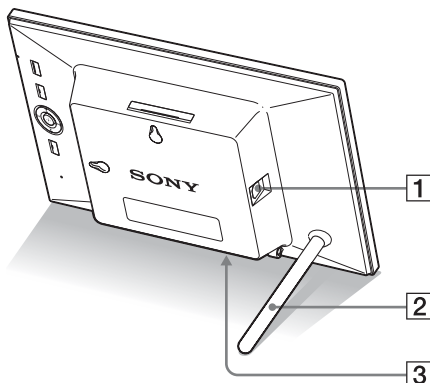

- 1 USB B-connector**  
(→ pagina 46)  
Sluit een USB-kabel aan wanneer u de fotolijst met een computer wilt gebruiken.
- 2 Standaard** (→ pagina 14)
- 3 DC IN 5 V-aansluiting**  
(→ pagina 17)  
Steek de DC-stekker van de geleverde netspanningsadapter in deze aansluiting en sluit de netspanningsadapter aan op het stopcontact.

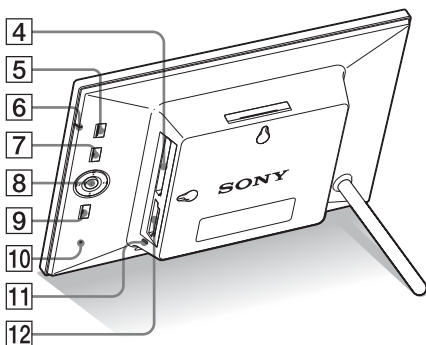

**4 CompactFlash kaart/Microdrive sleuf (→ pagina 21) (Alleen DPF-D72N)**

**5 (Aan/Standby) schakelaar**

**6 Stand-by-indicator**

**7 MENU-toets**

Toont het menu.

In het menu kunt u dezelfde functies bedienen als van de toetsen op de afstandsbediening, zoals [Inst. Diashow], [Draaien], [Aan album toevoegen] en [Datum-/tijdinstell.].

**8 Pijltoetsen (, , , ) toetsen,**

U kunt de menu-items selecteren met een druk op , , , . Vervolgens voert u de selectie in met .

**9 BACK-toets**


Keert terug naar het vorige scherm.

**10 Resetschakelaar**

Als de fotolijst niet werkt terwijl de stroom is ingeschakeld, druk de schakelaar dan in met een lang, dun voorwerp zoals een speld.

**11 Lampje Lezen**

**12 "Memory Stick PRO" (Standaard/Duo) sleuf/SD-geheugenkaart/MMC/xD-Picture Card sleuf (→ pagina 21)**

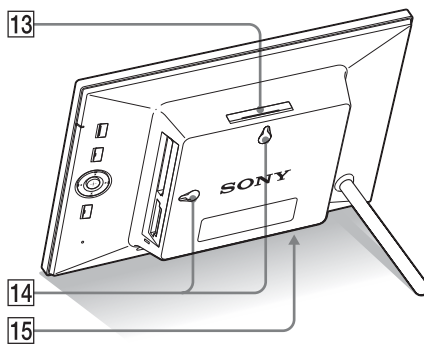


**13 VIEW MODE-toets (→ pagina 22)**

**14 Gaten om het apparaat aan de wand te hangen (→ pagina 15)**

**15 Ruimte om de standaard op te bergen**


## Afstandsbediening

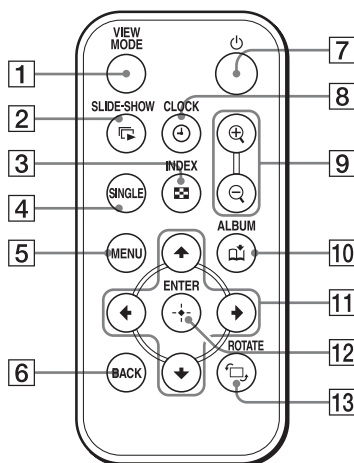

- 1 VIEW MODE-toets (→ pagina 22)
- 2 SLIDE-SHOW-toets (→ pagina 22)
- 3 INDEX-toets (→ pagina 22)
- 4 SINGLE-toets (SINGLE) (→ pagina 22)
- 5 MENU-toets
- 6 BACK-toets
- 7 (Aan/Standby) schakelaar
- 8 CLOCK-toets (→ pagina 22)
- 9 Toetsen Inzoomen (Uitzoomen) (→ pagina 39)
- 10 ALBUM-toets (→ pagina 31)
- 11 Pijltoetsen (toetsen)
- 12 (enter)-toets
- 13 ROTATE-toets (→ pagina 40)


## De afstandsbediening klaarmaken voor gebruik

De geleverde lithiumbatterij (CR2025) is al in de afstandsbediening geplaatst. Trek vóór gebruik het beschermende vel naar buiten, zoals de afbeelding laat zien.

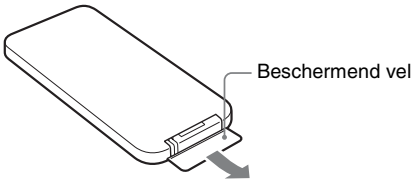

## De afstandsbediening gebruiken

Wijs met de bovenzijde van de afstandsbediening naar de sensor van de afstandsbediening op de fotolijst.

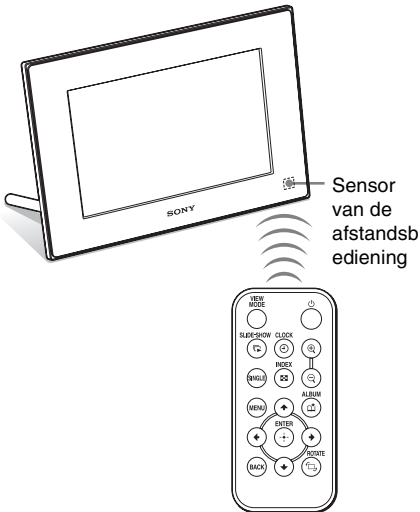


## Opmerking

De fotolijst kan vallen als u de toetsen op de fotolijst bedient wanneer de fotolijst aan de wand hangt. Bedien de fotolijst met de afstandsbediening.


## De batterij van de afstandsbediening vervangen

Als de afstandsbediening niet meer werkt, vervang dan de batterij (CR2025 lithiumbatterij) door een nieuwe.

- 1 Trek de batterijhouder naar buiten. Druk de tab van de batterijhouder in en trek de batterijhouder naar buiten.

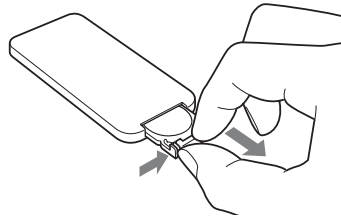

- 2 Neem de oude batterij uit de batterijhouder en plaats een nieuwe batterij. Zet de batterij zo in dat "+" naar boven wijst.

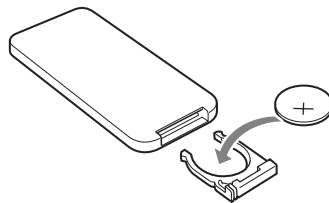

- 3 Plaats de batterijhouder weer in de afstandsbediening.

## WAARSCHUWING

De batterij kan exploderen bij verkeerde behandeling. Laad de batterij niet op, haal de batterij niet uit elkaar, gooi de batterij niet in het vuur.

### Opmerkingen


- Wanneer de lithium-batterij leegraakt, kan de bedieningsafstand van de Afstandsbediening afnemen of zal de Afstandsbediening misschien niet goed werken. Vervang, als dat het geval is, de batterij door een Sony CR2025-lithium-batterij. Wanneer u een andere batterij gebruikt, kan dat een risico van brand of explosie geven.
- Wanneer u een andere dan de opgegeven batterij gebruikt, kan dat leiden tot het openbarsten van de batterij.
- Ruim gebruikte batterijen op volgens de voorschriften van de lokale autoriteiten.
- Laat de afstandsbediening niet op een zeer hete en vochtige plaats liggen.
- Let erop dat er geen vreemde voorwerpen in de afstandsbediening komen wanneer u bijvoorbeeld de batterij vervangt.
- Onjuist gebruik van de batterij kan lekkage en corrosie tot gevolg hebben.
  - Laad de batterij niet opnieuw op.
  - Wanneer u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, kunt u beter de batterij uit de afstandsbediening halen om te voorkomen dat deze gaat lekken en corroderen.
  - Wanneer u de batterij verkeerd inzet, kortsluit, uit elkaar haalt of verhit of in het vuur gooit, kan dit er toe leiden dat de batterij openbarst en lekt.

## Over de beschrijvingen in deze handleiding


De bedieningshandelingen die worden beschreven in deze handleiding gaan uit van het gebruik van de afstandsbediening. Wanneer een bedieningshandeling, bijvoorbeeld met de afstandsbediening, verschilt van die met de toetsen op de fotolijst, wordt dat uitgelegd in een tip.

## De standaard opzetten

- 1 Houd de fotolijst stevig vast en steek de standaard recht in het schroefgat op het achterpaneel.

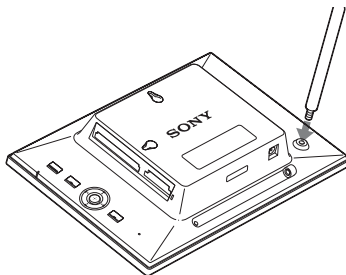


- 2 Schroef de standaard stevig in het schroefgat totdat de standaard niet meer draait.

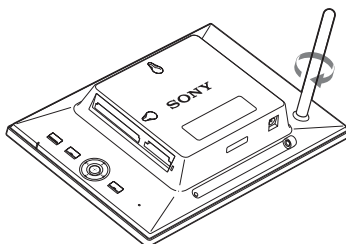


## Opstellen in de stand Portret of Landschap (staand of liggend)

U kunt de fotolijst in de stand Portret of Landschap zetten door de fotolijst te draaien zonder de standaard te verplaatsen.

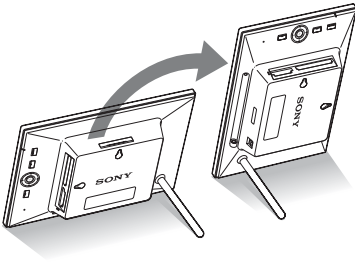


Wanneer de fotolijst in de portretstand is gezet, wordt de afbeelding ook automatisch in de juiste stand gedraaid.

Alleen DPF-D72N: Welke richtingen worden aangeduid op de pijltoets op het achterpaneel hangt af van de oriëntatie van de fotolijst.

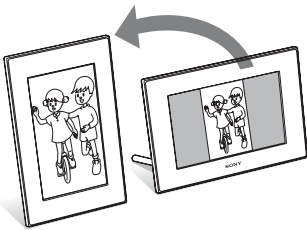

### Opmerkingen

- Controleer of de standaard stabiel staat. Als u de standaard niet goed neerzet, kan de fotolijst omvallen.
- Alleen DPF-A72N/D72N: Wanneer de fotolijst in de portretstand is gezet, gaat het Sony-logo niet branden.
- De fotolijst neemt de oriëntatie van afbeeldingen niet waar en draait de afbeeldingen niet wanneer [Autoweerg. stand] van [Algemene Instellingen] op het tabblad  (Instellingen) op [OFF] (UIT) is gezet.
- Er is een magneet in het opslaggedeelte van de standaard geplaatst. Houd niet iets wat gevoelig is voor magnetisme, zoals een betaalpas of creditcard, in de buurt van de fotolijst. Als u de fotolijst naast een beeldbuisetelevisie zet, kunnen de weergavekleuren van de tv wijzigen.



### Tip

U kunt de standaard gemakkelijker draaien als u een elastiek strak om de standaard draait of wikkelt wanneer u de standaard van de fotolijst losmaakt.

## U kunt de fotolijst aan de wand hangen


U kunt de fotolijst aan de wand hangen door als volgt te werk te gaan.

- 1 Zorg voor schroeven (niet meegeleverd) die geschikt zijn voor de gaten in het achterpaneel.

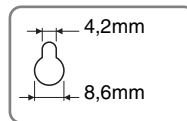

Gaten om het apparaat aan de wand te hangen.


- 2 Schroef de schroeven (niet meegeleverd) in de wand. Let erop dat de schroeven (niet meegeleverd) tussen 2,5 en 3 mm buiten het oppervlak van de wand steken.

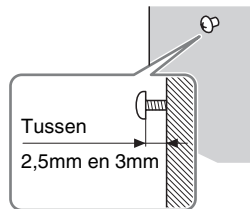

- 3 Hang de fotolijst aan de wand door het gat in het achterpaneel over de schroeven in de wand te zetten.

### Opmerkingen

- Gebruik schroeven die geschikt zijn voor de kwaliteit van het materiaal van de wand. De schroeven kunnen eventueel beschadigd raken door het type materiaal dat in de wand is gebruikt. Schroef de schroeven in een wandsteun of balk in de wand.
- Neem, als u de geheugenkaart weer wilt inzetten, de fotolijst van de wand en neem de geheugenkaart vervolgens uit en zet deze weer in terwijl de fotolijst op een stabiele ondergrond staat.
- Verwijder de standaard en berg deze op in het opberggedeelte dat zich bevindt aan de achterzijde wanneer u de fotolijst aan de wand hangt.

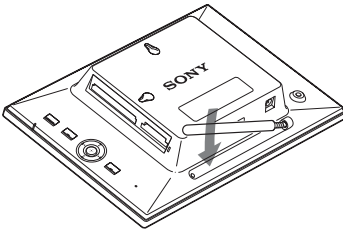


Omdat er in het opberggedeelte een magneet zit, kunt u de standaard bewaren terwijl deze is bevestigd aan het opberggedeelte.

- Sluit de DC-kabel van de netspanningsadapter op de fotolijst aan en hang de fotolijst aan de muur. Sluit de netspanningsadapter dan aan op het stopcontact.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of eventuele schade veroorzaakt door een ondeugdelijke bevestiging, onjuist gebruik of natuurrampen, enz.


## Een paneel verwisselen (alleen DPF-E72N)

U kunt het oorspronkelijke paneel vervangen door een uitwisselbaar paneel dat is meegeleverd.

- 1** Steek een lang, dun voorwerp zoals een speld in het gat naast de ruimte voor het opbergen van de standaard aan de achterzijde van de fotolijst en licht het voorpaneel omhoog.

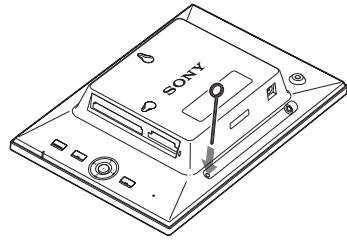


- 2** Verwijder het paneel.

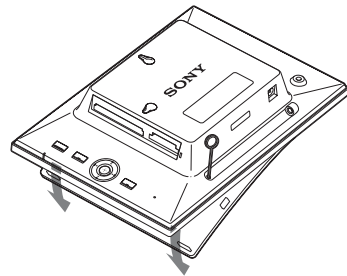




- 3** Plaats een verwisselbaar paneel op de fotolijst en houdt daarbij het gat in het verwisselbare paneel tegenover de sensor voor de afstandsbediening op de fotolijst.

Sensor van de afstandsbediening

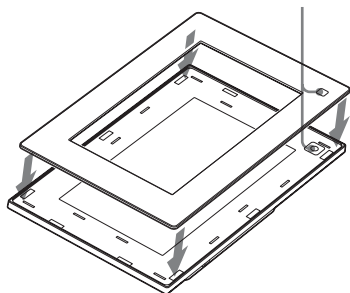


- 4** Druk op de vier hoeken van het verwisselbare paneel en klik zo het paneel vast in de fotoprinter.

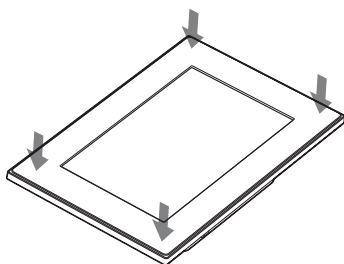

## Aansluiten op de netspanning

- 1** Steek de stekker van de netspanningsadapter in de DC IN 5 V-aansluiting aan de achterzijde van de fotolijst.
- 2** Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact.  
De fotolijst wordt automatisch ingeschakeld.

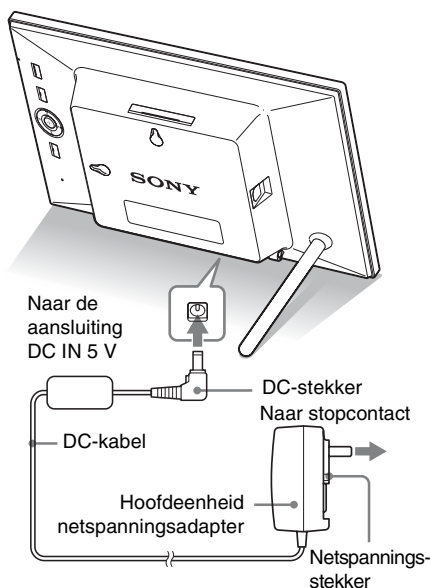

### Opmerkingen

- Het stopcontact dient zo dichtbij mogelijk te zijn en makkelijk bereikbaar.
- Plaats de fotolijst niet op een wankel of schuin oppervlak.
- Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is en dichtbij. Als er iets misgaat bij het gebruik van de adapter, onderbreek


dan onmiddellijk de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Sluit de stekker van de netspanningsadapter niet kort met een metalen voorwerp. Als u dat doet, zou dat een storing tot gevolg kunnen hebben.
- Gebruik de netspanningsadapter niet in een nauwe ruimte, zoals tussen een muur en een meubel.
- Bevestig de stekker van de netspanningsadapter stevig. Als de stekker niet stevig is bevestigd, kan de fotolijst worden uitgeschakeld wanneer u deze verplaatst.
- Trek na gebruik de netspanningsadapter uit de DC IN 5 V-aansluiting van de fotolijst en trek de netspanningsadapter uit het stopcontact.
- Ook als de fotolijst is uitgeschakeld wordt het toestel nog wel voorzien van stroom (huisspanning) zolang de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact blijft.
- Zet de fotolijst niet uit of koppel de netspanningsadapter niet los van de fotolijst voordat het stand-by-lampje rood wordt. Anders kan de fotolijst beschadigen.

## Over de netspanningsstekker

### De netspanningsstekker aansluiten

Sluit de netspanningsstekker als volgt op de hoofdeenheid van de netspanningsadapter aan: PUSH-tab klikt wanneer de netstekker stevig op z'n plaats wordt geschoven.

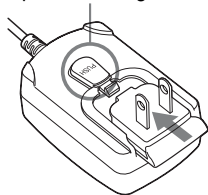


#### Opmerkingen


- U kunt de netstekker uit de hoofd-unit van de netspanningsadapter trekken door op de "PUSH"-tab te duwen. Wanneer u de netspanningsadapter gebruikt, hoeft u de netstekker echter niet los te trekken. Het is belangrijk dat de netstekker stevig is bevestigd als u de netspanningsadapter gebruikt. Als de netstekker is losgetrokken, schuif en klik de stekker dan op z'n plaats in de hoofd-unit van de netspanningsadapter, zoals hierboven wordt getoond.
- De netspanningsstekker kan afhankelijk van de regio waar u de fotolijst hebt gekocht anders van vorm zijn.

### De netspanningsstekker uit het stopcontact verwijderen

Mocht de netspanningsstekker in het stopcontact blijven zitten, verwijder hem dan als volgt:

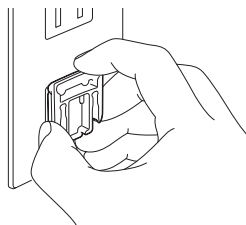

Metalen aansluitpunten aan de achterzijde van de netspanningsstekker.

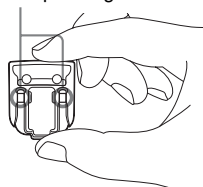


#### Opmerkingen


- Behandel de netstekker voorzichtig omdat de stekker anders losraakt van de hoofd-unit van de netspanningsadapter en in het stopcontact blijft zitten. Pak, als dat gebeurt, de netstekker met droge handen vast, zoals hierboven wordt getoond, en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik hiervoor geen gereedschap. Let er vooral goed op dat u niet de metalen aansluitingen aan de achterzijde van de netstekker aanraakt.
- Controleer of alles in orde is met de hoofd-unit van de netspanningsadapter en de netstekker en schuif en klik de netstekker vervolgens op z'n plaats in de hoofd-unit van de netspanningsadapter.
- Vraag uw Sony-servicecentrum advies over reparatie als er iets niet in orde is met de hoofd-unit van de netspanningsadapter of de netstekker.

## De fotolijst aanzetten


Als u uw fotolijst in het vorige hoofdstuk al hebt ingeschakeld, kunt u verdergaan naar het volgende hoofdstuk.

### De stroom inschakelen

Druk op  (Aan/Standby) op de fotolijst of de afstandsbediening als u de fotolijst wilt aanzetten. Het stand-by-lampje verandert van groen in rood. Het Sony-logo op het voorpaneel gaat branden (Alleen DPF-A72N/ D72N).

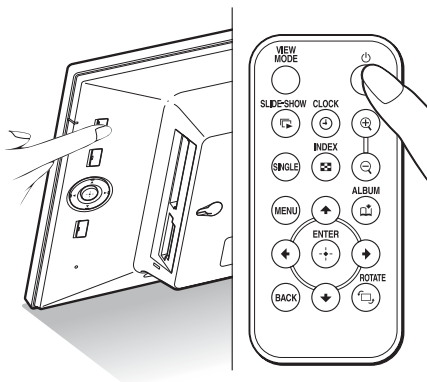

### De stroom uitschakelen


Houd  (Aan/Standby) op de fotolijst of afstandsbediening ingedrukt totdat de fotolijst wordt uitgeschakeld. Het stand-by-lampje verandert van rood in groen.

#### Opmerking

Zet de fotolijst niet uit of koppel de netspanningsadapter niet los van de fotolijst voordat het stand-by-lampje rood wordt. Anders kan de fotolijst beschadigen.

## Bedieningshandelingen in het beginstadium

Wanneer u de fotolijst inschakelt zonder dat een geheugenkaart is geplaatst, verschijnt onderstaande begin-display op het scherm.

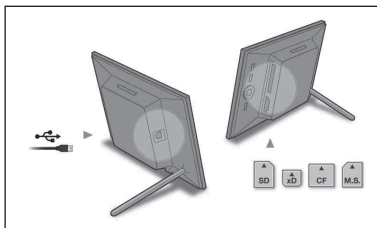


Als u gedurende 10 seconden geen bedieningshandelingen op de fotolijst uitvoert, wordt de stand Demo weergegeven. Als u een andere toets dan de Aan/Uit-toets indrukt, wordt de begin-display weer op het scherm weergegeven.

Druk eerst op MENU tijdens de eerste weergave en stel vervolgens de datum en de tijd in.

# De actuele tijd instellen

De klok van de fotolijst moet op tijd worden gezet zodat de juiste tijd wordt weergegeven in de weergavestanden van de klok en de kalender.

- 1** Druk op MENU.  
Het menuscherm wordt weergegeven.
- 2** Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$  en selecteer het tabblad  (Instellingen).  
Het instellingscherm wordt weergegeven.

## Tip

U kunt de toetsen  $\leftarrow/\rightarrow$  alleen gebruiken wanneer een geheugenkaart in de fotolijst is geplaatst, of wanneer een andere instelling dan klok en kalender (pagina 24) is geselecteerd.

- 3** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Datum-/tijdstell.] en druk daarna op  $\odot$ .  
Het scherm Datum-/tijdstell. wordt weergegeven.



- 4** Pas de datum aan.
  - ① Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Datum] en druk daarna op  $\odot$ .
  - ② Selecteer dag, maand en jaar door op  $\leftarrow/\rightarrow$  te drukken, en selecteer een waarde met  $\downarrow/\uparrow$ , druk daarna op  $\odot$ .
- 5** Pas de tijd aan.
  - ① Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Tijd] en druk daarna op  $\odot$ .

- ② Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$ , selecteer uren, minuten en seconden en selecteer een waarde met  $\downarrow/\uparrow$ , druk daarna op  $\odot$ .

- 6** Selecteer de indeling van de datum.

- ① Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Volgorde datumwrg.] en druk daarna op  $\odot$ .
- ② Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer een indeling en druk daarna op  $\odot$ .
  - J-M-D
  - M-D-J
  - D-M-J

- 7** Stel voor de kalender de dag in waarmee de week begint.

U kunt de dag instellen die uiterst links verschijnt wanneer de kalender wordt weergegeven.

- ① Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Beginndag] en druk daarna op  $\odot$ .
- ② Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Zondag] of [Maandag] en druk daarna op  $\odot$ .

- 8** Selecteer de tijdweergave.

- ① Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [12u/24u-weerg.] en druk daarna op  $\odot$ .
- ② Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [12 uur] of [24 uur] en druk daarna op  $\odot$ .

- 9** Druk op MENU.

Het menuscherm wordt gesloten.


# Een geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart stevig in de daarvoor bestemde sleuf met de zijde met de label naar u toe (gezien van de achterzijde van de fotolijst).

Het lampje Lezen/Schrijven knippert wanneer de geheugenkaart goed is ingezet. Controleer de labelzijde van de geheugenkaart en zet de geheugenkaart opnieuw in als het lampje Lezen/Schrijven niet knippert.

Op de pagina's 55 tot 57 vindt u de nadere bijzonderheden van geheugenkaarten die u bij deze fotolijst kunt gebruiken.

CompactFlash-kaart  
(alleen DPF-D72N)

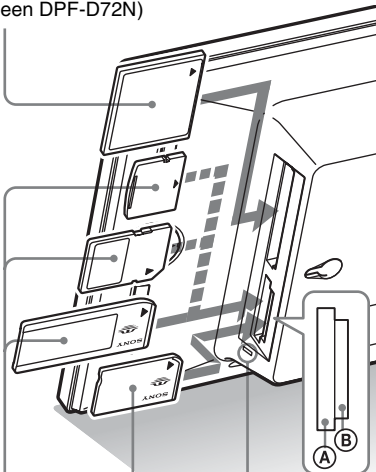

Lampje Lezen/Schrijven

Plaats een "Memory Stick Duo" in de sleuf ②.

Plaats een xD-Picture Card, SD-geheugenkaart of "Memory Stick" vanaf boven in sleuf ①.


## Een geheugenkaart uitnemen

De geheugenkaart uit de sleuf nemen en een geheugenkaart plaatsen zijn tegengestelde handelingen.

## Opmerkingen

- Wanneer u een geheugenkaart plaatst, kunt u deze niet geheel insteken, probeer dit dus niet te forceren want dat zou de geheugenkaart en/of de fotolijst kunnen beschadigen.
- De multifunctionele sleuf voor "Memory Stick PRO" (Standard/Duo)/SD-geheugenkaart/MMC/xD-Picture Card detecteert automatisch van welk type de kaart is. De sleuf is ook geschikt voor een "Memory Stick" en voor media van Duo-afmeting, dus u hebt niet een "Memory Stick"-adapter nodig.
- Plaats niet tegelijkertijd meerdere geheugenkaarten in de sleuven ①, ② of de CompactFlash-kaart/Microdrive-sleuf (alleen DPF-D72N). Als meerdere geheugenkaarten zijn geplaatst, werkt de fotolijst niet goed.
- Zie "Over de geheugenkaarten" op pagina 55 voordat u een geheugenkaart gaat gebruiken.

## Weergaveprioriteit van afbeeldingen

Als u een geheugenkaart plaatst, worden de afbeeldingen op de geplaatste geheugenkaart automatisch weergegeven. Als u zelf wilt overschakelen op weergave van afbeeldingen op een andere geheugenkaart, kunt u dat doen in het menu  (Apparaat selecteren) (pagina 39).

**De fotolijst geeft de afbeeldingen van het apparaat weer uitgaande van de volgende prioriteiten.**

- Geheugenkaarten → Intern geheugen
- Als er geen geheugenkaart is geplaatst, worden de afbeeldingen weergegeven die zijn opgeslagen in het album in het interne geheugen.

## Opmerkingen

- Eén van de eigenschappen van het interne geheugen maakt dat er zich bij afbeeldingen die lange tijd zijn opgeslagen of die vaak zijn ingelezen, gegevensfouten kunnen voordoen.
- Zie voor de bestandsindelingen die de fotolijst kan weergeven, pagina 58.

# Een andere weergave kiezen

- 1 Druk op VIEW MODE.  
Het scherm weergavestand verschijnt.



- 2 Selecteer de groep van uw keuze.

Groep	Uitleg
 Diavorstelling	Toont de weergavestijl van de diavorstelling.
 Klok en kalender	Toont een klok of kalender.
<b>SINGLE</b>	Toont een enkele afbeeldingsstijl.
 Index	Toont een lijst met miniaturen.

## Tip

Wanneer u de fotolijst bedient met de toetsen op de fotolijst, selecteert u de groep van uw keuze met  $\leftarrow/\rightarrow$  wanneer u de cursor met  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  naar het groepsgebied hebt verplaatst.



- 3 Druk op  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  of VIEW MODE, selecteer de stijl van uw keuze en druk daarna op  $\oplus$ .

## Opmerking

Als de fotolijst lange tijd niet ingeschakeld is geweest, zal de stijl waarop de cursor is ingesteld, automatisch worden geselecteerd.

# Weergave diavoorstelling

Groep	Afbeelding	Stijl	Uitleg
Diavoorstelling	<b>A</b>	Weergave 1 afb.	Geeft de ene afbeelding na de andere weer.
	<b>B</b>	Weergave meer afbeeldingen	Geeft meerdere afbeeldingen tegelijkertijd weer.
	<b>C</b>	Klokweergave	Geeft afbeeldingen met de actuele datum en tijd weer.
	<b>D</b>	Kalenderweerg.	Geeft afbeeldingen na elkaar weer terwijl een kalender in beeld is. De actuele datum en tijd worden weergegeven.
	<b>E</b>	Tijdmachine (Alleen DPF-D72N)	Geeft afbeeldingen met de opnamedatum en -tijd weer. De actuele datum en tijd kunnen niet worden weergegeven.
	<b>F</b>	Willek. weerg.	Toont afbeeldingen terwijl willekeurig wordt overgeschakeld tussen een aantal verschillende stijlen en effecten voor de diavoorstelling.


**A**




**B**



**C**

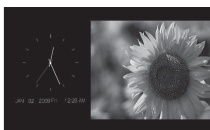

**D**

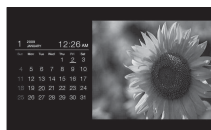

**E**



**F**



## Tips

- Als de fotolijst aanstaat en er is geen geheugenkaart geplaatst, worden de afbeeldingen weergegeven, die zijn opgeslagen in het interne geheugen. Als er geen afbeeldingen zijn opgeslagen in het interne geheugen, wordt de demonstratiestand automatisch gestart. De demonstratiestand wordt beëindigd als een andere toets dan  $\odot$  (Aan/Stand-by) wordt ingedrukt.
- Zie voor nadere bijzonderheden over de weergavevolgorde van de diavoorstelling pagina 30.
- U kunt het interval, het effect, de weergavevolgorde en het kleureffect instellen wanneer u de


diavoorstelling selecteert. Raadpleeg "Inst. Diashow" (pagina 30).

- U kunt door op  $\leftarrow$  op de fotolijst te drukken de stand enkele weergave selecteren wanneer de afbeelding van uw keuze in de diavoorstelling verschijnt.
- U kunt de toets VIEW MODE op de fotolijst gebruiken.

# Weergave klok en kalender



Klok 1




Klok 2




Klok 3



Klok 4



Klok 5



Klok 6




Klok 7



Klok 8



Klok 9



Klok 10



Klok 11  
(Alleen DPF-D72N)




Kalender 1



Kalender 2



Kalender 3



Maankalender  
(wanneer u  
[Ver.Chin.]  
selecteert in  
[Taalinstelling(Lan  
guage)])  
(Alleen DPF-D72N)

## Opmerking

U kunt alleen het tabblad  (Instellingen) selecteren wanneer de klok en de kalender worden weergegeven.

## Tip

U kunt de toets VIEW MODE op de fotolijst gebruiken.



# Stand weergave één enkele afbeelding

Groep	Afbeelding	Stijl	Uitleg
SINGLE	<b>A</b>	Hele afbeelding	Geeft een complete afbeelding weer op het scherm. U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te drukken op ◀/▶.
	<b>B</b>	Schermvullend	Geeft een afbeelding weer over het hele scherm. U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te drukken op ◀/▶.
	<b>C</b>	Hele afbeelding (met Exif)	Geeft informatie over de afbeelding weer, zoals het nummer van de afbeelding, de bestandsnaam en de datum van opname, terwijl de volledige afbeelding wordt getoond. U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te drukken op ◀/▶. Raadpleeg "Over de weergave van informatie" (pagina 27) voor nadere bijzonderheden over de afbeeldingsinformatie.
	<b>D</b>	Schermvullend (met Exif)	Geeft informatie over de afbeelding weer, zoals het nummer van de afbeelding, de bestandsnaam en de datum van opname, in de stand Passend. U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te drukken op ◀/▶. Raadpleeg "Over de weergave van informatie" (pagina 27) voor nadere bijzonderheden over de afbeeldingsinformatie.

**A**



**B**



**C**



**D**




## Tips

- Als de fotolijst aanstaat en er is geen geheugenkaart geplaatst, worden de afbeeldingen weergegeven, die zijn opgeslagen in het interne geheugen. Als er geen afbeeldingen zijn opgeslagen in het interne geheugen, wordt de demonstratiestand automatisch gestart. De demonstratiestand wordt beëindigd als een andere toets dan ⏻ (Aan/Stand-by) wordt ingedrukt.

- U kunt de weergavestand voor afbeeldingen instellen door VIEW MODE in te drukken en met ◀/▶ de stand volledige afbeelding of passend te selecteren. Niet met alle afbeeldingen kan de stand Passend worden gebruikt.
- U kunt de toets VIEW MODE op de fotolijst gebruiken.

# Weergave indexafbeeldingen

Groep	Afbeelding	Stijl	Uitleg
 Index	<b>A</b>	Index 1	Toont een lijst van grote miniatures. U kunt een afbeelding selecteren door op $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ te drukken.
	<b>B</b>	Index 2	Toont een lijst van miniatures. U kunt een afbeelding selecteren door op $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ te drukken.
	<b>C</b>	Index 3	Toont een lijst van kleine miniatures (Alleen DPF-D72N). U kunt een afbeelding selecteren door op $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ te drukken.


**A**



**B**



**C**

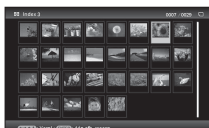


(Alleen DPF-D72N)

## Tips

- Een miniatuur is een afbeelding van klein formaat voor de indexweergave die wordt vastgelegd in de beelden die met een digitale camera worden gemaakt.
- Als de fotolijst aanstaat en er is geen geheugenkaart geplaatst, worden de afbeeldingen weergegeven, die zijn opgeslagen in het interne geheugen. Als er geen afbeeldingen zijn opgeslagen in het interne geheugen, wordt de demonstratiestand automatisch gestart. De demonstratiestand wordt beëindigd als een andere toets dan  $\odot$  (Aan/Stand-by) wordt ingedrukt.
- U kunt door op  $\leftarrow/\rightarrow$  op de fotolijst te drukken de stand enkele weergave selecteren wanneer de afbeelding van uw keuze bij de weergave van de indexafbeeldingen verschijnt.
- U kunt de toets VIEW MODE op de fotolijst gebruiken.

## Over de weergave van informatie

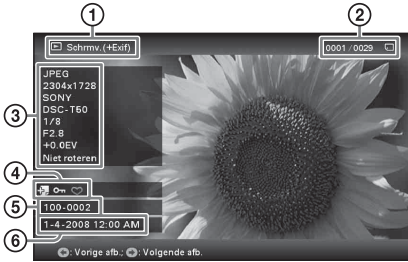

De volgende informatie wordt weergegeven.

- ① Display type
  - Hele afbeelding
  - Schermvullend
  - Hele afbeelding (met Exif)
  - Schermvullend (met Exif)
- ② Rangtelwoord van de weergegeven afbeelding/Totaalaantal afbeeldingen  
Aanduiding van het invoermedium voor de weergegeven afbeelding wordt als volgt getoond:

Picto-grammen	Betekenis
	Invoer uit intern geheugen
	"Memory Stick"-invoer
	CompactFlash-invoer
	SD-Geheugenkaart-invoer
	xD-Picture Card-invoer

- ③ Bijzonderheden van afbeelding
  - Bestandsindeling (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
  - Aantal pixels (breedte × hoogte)
  - Naam van fabrikant van invoerapparaat voor afbeeldingen
  - Modelnaam van invoerapparaat voor afbeeldingen
  - Sluitersnelheid (bijv.: 1/8)
  - Diafragma waarde (bijv.: F2,8)
  - Belichtingswaarde (bijv.: +0,0EV)
  - Informatie over rotatie

## ④ Instellingsinformatie


Picto-grammen	Betekenis
	Aanduiding beveiliging
	Aanduiding bijbehorend bestand (Wordt weergegeven wanneer er een bijbehorend bestand is zoals een bestand met bewegende beelden of een miniatuur e-mail-beeldbestand.)
	Verschijnt wanneer u een merkteken hebt geregistreerd.

- ⑤ Afbeeldingsnummer (map-bestandsnummer)  
Dit wordt weergegeven als de afbeelding geschikt is voor DCF.  
Als de afbeelding niet voldoet aan DCF, wordt de bestandsnaam ervan weergegeven.  
De weergegeven bestandsnaam kan echter verschillen van de bestandsnaam die op uw computer wordt weergegeven.
- ⑥ Opnamedatum/-tijd






## Genieten van een diavoorstelling

U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart automatisch één voor één weergeven.





Wanneer u de fotolijst aanzet, verschijnt zonder onderbreking de diavoorstelling van de vorige weergave.

- 1 Druk op VIEW MODE.  
Het scherm weergavestand verschijnt.
- 2 Select  (diavoorstelling).

### Tip

Wanneer u de fotolijst bedient met de toetsen op de fotolijst, selecteert u  (diavoorstelling) met  nadat u de cursor met , /  naar het groepsgebied hebt verplaatst.








- 3 Selecteer de stijl van uw keuze met , /  en druk daarna op .





Raadpleeg "Weergave diavoorstelling" (pagina 23) voor nadere bijzonderheden over de stijlen van de diavoorstelling.

## De instellingen van de diavoorstelling wijzigen

- 1 Druk op MENU.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op /  en selecteer het tabblad  (Instellingen).  
Het instellingscherm wordt weergegeven.
- 3 Druk op , selecteer [Inst. Diashow] en druk daarna op .  
Het instellingscherm wordt weergegeven.



- 4 Druk op , selecteer het item en druk daarna op .  
Raadpleeg de tabellen op de volgende pagina voor nadere bijzonderheden over de verschillende instellingen.

### Opmerkingen

- Let goed op het volgende wanneer u een diavoorstelling selecteert met de afbeeldingen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.
  - Één van de eigenschappen van interne geheugens maakt dat er zich bij afbeeldingen die lange tijd zijn opgeslagen of die vaak zijn ingelezen, gegevensfouten kunnen voordoen.
  - Laat niet een diavoorstelling gedurende lange tijd spelen met een klein aantal afbeeldingen. Hierdoor kan een gegevensfout ontstaan.
  - Wij adviseren u vaak een backup van de afbeeldingen op de geheugenkaart te maken.
- Wanneer de fotolijst bijvoorbeeld een diavoorstelling weergeeft, is het wijzigen van de instellingen van sommige items niet mogelijk. Deze

items worden in grijs weergegeven en kunnen niet worden geselecteerd.

- De diavoorstelling start bij de eerste afbeelding als u de fotolijst uitzet of als u de fotolijst reset.
- Wanneer het scherm te helder is, kan dat misschien niet prettig zijn. Let er goed op dat u de instellingen van de helderheid niet te helder maakt wanneer u de fotolijst gebruikt.

### **Tip**

U kunt ook de toets VIEW MODE op de fotolijst gebruiken.


Item	Instelling	Beschrijving	
Inst. Diashow	Interval	Stel de waarde in vanaf 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 uur, 3 uur, 12 uur, 24 uur voor het interval tussen afbeeldingen.  <b>Opmerking</b> Afhankelijk van de stijl van de diavoorstelling, het kleureffect of de grootte van de afbeelding is het mogelijk dat een afbeelding niet wisselt met de intervallen die u in het menu hebt ingesteld.	
	Effect	Kruis midden	Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de vorige afbeelding vanuit het midden naar de vier hoeken wordt geduwd.
		Blinding V	Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een jaloezie verticaal wordt neergelaten.
		Blinding H	Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een jaloezie horizontaal wordt getrokken.
		Vervagen*	Gaat over naar de volgende afbeelding door de huidige afbeelding uit te faden en in te faden op de volgende afbeelding.
		Ruitenwisser	Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de huidige afbeelding van het scherm wordt geveegd om de volgende afbeelding te onthullen.
		Willek. weerg.	Maakt willekeurig gebruik van bovenstaande vijf effecten.
	Willekeurig	Aan	Afbeeldingen worden willekeurig weergegeven.
		Uit*	Geeft afbeeldingen weer volgens de instelling [Lijstvolgorde] van [Algemene instellingen].
	Kleureffect	Kleur*	Toont een afbeelding in kleur.
		Sepia	Toont een afbeelding in de kleur sepia.
		Monochroom	Toont een afbeelding in monochroom.
	Weerg.mod.	Kies de grootte van de weergave van uw keuze uit:  <b>Opmerking</b> De oorspronkelijke gegevens van de afbeelding veranderen niet.	
		Vol.afb.*	Geeft een gehele afbeelding weer vergroot tot het juiste formaat. (Een afbeelding kan worden weergegeven met marges aan de boven- en onderzijde en aan de linker- en rechterzijde.)
		Passend	Er wordt zoveel op het midden van de afbeelding ingezoomd dat het hele scherm wordt gevuld.  <b>Opmerking</b> Afhankelijk van de stijl van de diavoorstelling is het mogelijk dat een afbeelding niet wordt weergegeven in het formaat dat u in het menu hebt ingesteld.

## Stand Vernieuwen (Alleen DPF-D72N)

Één van de eigenschappen van het apparaat maakt dat er zich bij afbeeldingen die lange tijd zijn opgeslagen of die vaak zijn ingelezen, gegevensfouten kunnen voordoen.

Deze fotolijst vernieuwt het interne geheugen en de beveiligde afbeeldingen automatisch, afhankelijk van de status van het interne geheugen.

Het bevestigingsscherm dat wordt gebruikt voor het vernieuwen van het interne geheugen wordt automatisch weergegeven wanneer het vernieuwen van het interne geheugen nodig is. Het vernieuwen begint wanneer u [OK] selecteert. Het Vernieuwen start ook automatisch wanneer 30 seconden lang geen bedieningshandeling wordt verricht. Als u [Annuleren] selecteert, wordt het bevestigingsscherm voor het vernieuwen van het interne geheugen de volgende keer weergegeven.

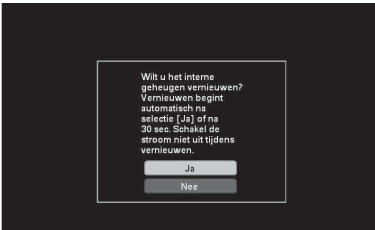

Zet de fotolijst niet UIT wanneer het interne geheugen wordt vernieuwd. Dat kan een storing veroorzaken.

Het vernieuwen van het interne geheugen kan ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

### Opmerkingen

- Wij adviseren u zo nu en dan een backup van uw gegevens te maken zodat u ze niet kunt verliezen.
- Laat niet een diavoorstelling met minder dan 10 afbeeldingen ononderbroken lopen als u de intervaltijd voor de diavoorstelling op 3 seconden hebt ingesteld. Mogelijk kunt u sommige afbeeldingen in het interne geheugen niet beveiligen.


## Afbeeldingen toevoegen aan het interne geheugen

U kunt de fotolijst als digitaal album gebruiken en belangrijke afbeeldingen in het interne geheugen opslaan.




### Tip

In [Beeldbestandgrootte] van het menu kunt u van tevoren instellen of u de afmeting van afbeeldingen wilt optimaliseren of afbeeldingen wilt opslaan zoals ze zijn, zonder ze te comprimeren wanneer u ze opslaat in het interne geheugen (pagina 45).

Wanneer [Beeldbestandgrootte] is ingesteld op [Album], kunnen maximaal ongeveer 2.000 afbeelding (DPF-D72N) of ongeveer 250 afbeeldingen (DPF-A72N/E72N) aan het album worden toegevoegd. Wanneer [Orig.] is ingesteld, varieert het aantal afbeeldingen dat kan worden opgeslagen mogelijk afhankelijk van de oorspronkelijke bestandsgrootte van de afbeeldingen.

**1** Druk op  (Album) wanneer een afbeelding die is opgeslagen op de geheugenkaart of op het externe apparaat, op het scherm wordt getoond.

### Tip

Selecteer [Aan album toevoegen] met  nadat u op de toets MENU hebt gedrukt en selecteer daarna  (Bewerken) met .

### Weergave één enkele afbeelding



## Weergave diavoorstelling



## Weergave indexafbeeldingen



- 2** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Deze afb. toevoegen], [Gesel. afb.] of [Alle afb. toevoegen] en druk daarna op  $\oplus$ . Als u [Deze afb. toevoegen] selecteert, wordt de afbeelding die op dat moment wordt getoond, aan het album toegevoegd. Ga naar stap 4. (Dit item kunt u niet te selecteren tijdens de weergave van de diavoorstelling.)

Als u [Gesel. afb.] selecteert, kunt u de afbeelding die u wilt toevoegen, selecteren uit de lijst van afbeeldingen. Ga naar stap 3.

Als u [Alle afb. toevoegen] selecteert, wordt de lijst van afbeeldingen weergegeven. Het selectievakje van alle afbeeldingen is aangevinkt. Ga naar stap 4.

- 3** Geef de afbeelding op die u uit de lijst van afbeeldingen wilt toevoegen. **Over het zoeken naar afbeeldingen in de afbeeldingslijst (alleen DPF-D72N)**

Tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen waarvoor de criteria gelden die zijn gebruikt voor het zoeken.

Niet tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen op het apparaat dat op het scherm worden getoond.

Raadpleeg "Een afbeelding zoeken (Filteren) (Alleen DPF-D72N)" (pagina 38).

- ① Druk op  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ , selecteer de afbeelding die u aan het album wilt toevoegen, druk daarna op  $\oplus$ . Het selectievakje van elke geselecteerde afbeelding zal zijn aangevinkt. Herhaal deze bedieningshandeling als u meerdere afbeeldingen tegelijk wilt toevoegen.




U kunt de selectie van afbeeldingen ongedaan maken door ze te selecteren en vervolgens het vinkje te verwijderen door op  $\oplus$  te drukken.

- ② Druk op MENU.

Getoond wordt het bevestigingsscherm dat wordt gebruikt voor het selecteren van een map.

- 4** Selecteer de map van uw keuze met  $\downarrow/\uparrow$  en druk op  $\oplus$ . Getoond wordt het bevestigingsscherm dat wordt gebruikt om uit te maken of een afbeelding al dan niet aan het interne geheugen wordt toegevoegd.

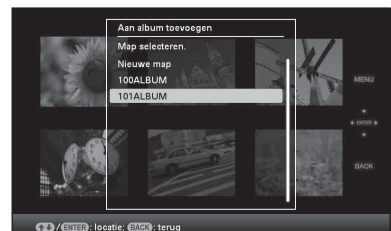



### Tip

Er wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt wanneer u [Nieuwe map] selecteert.

**5** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Ja] en druk daarna op  $\oplus$ .

De afbeelding wordt opgeslagen in de opgegeven map in het interne geheugen.

**6** Druk op  $\oplus$  als het bevestigingsscherm wordt getoond.

### Opmerkingen

- Afbeeldingen uit het interne geheugen kunnen niet aan het album worden toegevoegd.
- Doe het volgende niet terwijl afbeeldingen worden toegevoegd aan het album van het interne geheugen. Als u dat doet, kan de fotolijst of de geheugenkaart beschadigd raken, of kunnen de gegevens beschadigen.
  - De fotolijst uitzetten
  - Een geheugenkaart verwijderen
  - Nog een kaart inzetten

### Tips

- U kunt deze bedieningshandeling uitvoeren met de afstandsbediening door op de toets MENU op de afstandsbediening te drukken en dan met  $\downarrow/\uparrow$  [Aan album toevoegen] te selecteren uit  $\square$  (Bewerken) en op  $\oplus$  te drukken.
- U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.
- U kunt het formaat van de miniatures wijzigen met  $[\oplus/\ominus]$  in de lijst van afbeeldingen.
- Eén van de eigenschappen van het interne geheugen maakt dat er zich bij afbeeldingen die lange tijd zijn opgeslagen of die vaak zijn ingelezen, gegevensfouten kunnen voordoen. Wij adviseren u zo nu en dan een backup van uw gegevens te maken zodat u ze niet kunt verliezen.
- Als u veel afbeeldingen in albumformaat tegelijkertijd toevoegt, kan dat lange tijd in beslag nemen.

## Een afbeelding exporteren

U kunt de afbeeldingen in het interne geheugen exporteren naar een geheugenkaart of een extern apparaat.

**1** Druk op MENU wanneer een afbeelding die in het interne geheugen is opgeslagen, op het scherm wordt getoond.

Het menu wordt weergegeven.

**2** Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$  en selecteer het tabblad  $\square$  (Bewerken).

Getoond wordt het scherm dat wordt gebruikt voor het bewerken.

**3** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Exporteren] en druk daarna op  $\oplus$ .

Het menu Exporteren wordt weergegeven.

### Weergave één enkele afbeelding



**4** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Deze afb. exporteren], [Gesel. afb.] of [Alle afb. exporteren] en druk daarna op  $\oplus$ .

Als u [Deze afb. exporteren] selecteert, wordt de afbeelding die op dat moment wordt getoond, naar het apparaat geëxporteerd. Ga naar stap 6. (Dit item kunt u niet te selecteren tijdens de weergave van de diavoorstelling.)

Als u [Gesel. afb.] selecteert, kunt u de afbeelding die u wilt exporteren, selecteren uit de lijst van afbeeldingen. Ga naar stap 5.

Als u [Alle afb. exporteren] selecteert, wordt de lijst van afbeeldingen weergegeven. Het selectievakje van alle afbeeldingen is aangevinkt. Ga naar stap 6.

## 5 Geef de afbeelding op die u uit de lijst van afbeeldingen wilt exporteren. **Over het zoeken naar afbeeldingen in de afbeeldingenlijst (alleen DPF-D72N)**

Tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen waarvoor de criteria gelden die zijn gebruikt voor het zoeken.

Niet tijdens het zoeken: Toont de lijst van afbeeldingen van het album op het scherm.

Raadpleeg "Een afbeelding zoeken (Filteren) (Alleen DPF-D72N)" (pagina 38).

① Druk op  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$ , selecteer een afbeelding die u wilt exporteren en druk dan op  $\oplus$ . Het selectievakje van elke geselecteerde afbeelding zal zijn aangevinkt.

Herhaal deze bedieningshandeling als u meerdere afbeeldingen tegelijk wilt exporteren.

U kunt de selectie van afbeeldingen ongedaan maken door ze te selecteren en vervolgens het vinkje te verwijderen door op  $\oplus$  te drukken.


② Druk op MENU.

Getoond wordt het scherm voor het selecteren van het apparaat waarnaartoe u wilt exporteren.

## 6 Selecteer het apparaat waar naartoe u de afbeelding wilt exporteren door op $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ te drukken en druk daarna op $\oplus$ .



## 7 Selecteer de map waarin u wilt opslaan met $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ en druk op $\oplus$ . Getoond wordt het bevestigingsscherm dat wordt gebruikt om uit te maken of al dan niet wordt geëxporteerd.

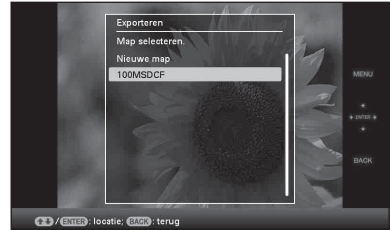

### Tip

Er wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt wanneer u [Nieuwe map] selecteert.

## 8 Druk op $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ , selecteer [Ja] en druk daarna op $\oplus$ . Het exporteren wordt beëindigd.

## 9 Druk op $\oplus$ als het bevestigingsscherm wordt getoond. De afbeelding wordt gekopieerd naar het opgegeven apparaat.










### Opmerking

- Doe het volgende niet terwijl een afbeelding wordt geëxporteerd. Als u dat doet, kan de fotolijst of de geheugenkaart beschadigd raken, of kunnen de gegevens beschadigen.
  - De fotolijst uitzetten
  - Een geheugenkaart verwijderen
  - Nog een kaart inzetten






### Tips

- U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.
- U kunt de afbeelding die u wilt exporteren vergroten of verkleinen wanneer u de weergave van indexafbeeldingen selecteert.
- Ieder apparaat dat niet wordt herkend door de fotolijst, wordt grijs weergegeven en kan niet worden geselecteerd.


# Een afbeelding verwijderen

- 1** Druk op MENU wanneer een afbeelding op het scherm wordt getoond.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op   en selecteer het tabblad  (Bewerken).  
Getoond wordt het scherm dat wordt gebruikt voor het bewerken.
- 3** Druk op  , selecteer [Verwijderen] en druk daarna op .
- 4** Druk op  , selecteer [Deze afb. wissen], [Gesel. afb.] of [Alle afb. wissen] en druk daarna op .  
Als u [Deze afb. wissen] selecteert, wordt de afbeelding die op dat moment wordt weergegeven, verwijderd. Ga naar stap 6. (Dit item kunt u niet te selecteren tijdens de weergave van de diavoorstelling.)  
Als u [Gesel. afb.] selecteert, kunt u de afbeelding selecteren die u uit de lijst van afbeeldingen wilt verwijderen. Ga naar stap 5.  
Als u [Alle afb. wissen] selecteert, wordt de lijst van afbeeldingen weergegeven. Het selectievakje van alle afbeeldingen is aangevinkt. Ga naar stap 6.
- 5** Geef de afbeelding op die u uit de lijst van afbeeldingen wilt verwijderen.  
**Over het zoeken naar afbeeldingen in de afbeeldingenlijst (alleen DPF-D72N)**  
Tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen waarvoor de criteria gelden die zijn gebruikt voor het zoeken.  
Niet tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen op het apparaat dat op het scherm worden getoond.

Raadpleeg "Een afbeelding zoeken (Filteren) (Alleen DPF-D72N)" (pagina 38).




- 1** Druk op    , selecteer de afbeelding die u wilt verwijderen, druk daarna op . Het selectievakje van elke geselecteerde afbeelding zal zijn aangevinkt.


Herhaal deze bedieningshandeling als u meerdere afbeeldingen tegelijk wilt verwijderen.

U kunt de selectie van afbeeldingen ongedaan maken door ze te selecteren en vervolgens het vinkje te verwijderen door op  te drukken.













- 2** Druk op MENU.

Het bevestigingsscherm voor het verwijderen wordt weergegeven.

- 6** Druk op  , selecteer [Ja] en druk daarna op .  
De afbeelding wordt verwijderd.

- 7** Druk op  als het bevestigingsscherm wordt getoond.

## Het interne geheugen formateren

- 1** Druk op MENU.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op   en selecteer het tabblad  (Instellingen).  
Het instellingscherm wordt weergegeven.
- 3** Druk op  , selecteer [Initialiseren] en druk daarna op .
- 4** Druk op  , selecteer [Intern geh. formatt.] en druk daarna op .  
Getoond wordt het bevestigingsscherm dat wordt gebruikt voor het initialiseren van het interne geheugen.
- 5** Druk op  , selecteer [Ja] en druk daarna op .

## Opmerkingen


- Doe het volgende niet terwijl een afbeelding wordt verwijderd. Als u dat doet, kan de fotolijst of de geheugenkaart beschadigd raken, of kunnen de gegevens beschadigen.
  - De fotolijst uitzetten
  - Een geheugenkaart verwijderen
  - Nog een kaart inzetten
- Wanneer de melding [Kan geen beveiligde afbeelding verwijderen.] op het scherm verschijnt, is het bestand van de afbeelding ingesteld op Read Only (Alleen lezen) op een computer. Sluit in dat geval de fotolijst aan op een computer en verwijder dit bestand met behulp van de computer.
- De totale capaciteit van het interne geheugen is niet gelijk aan de resterende capaciteit, zelfs niet onmiddellijk na het initialiseren.
- Als het verwijderen is gestart, kan de verwijderde afbeelding niet worden teruggehaald, zelfs niet als u het verwijderen stopt. Verwijder afbeeldingen alleen nadat u hebt bevestigd dat u ze werkelijk wilt verwijderen.

## Tips

- U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.
- U kunt de afbeelding vergroten of verkleinen wanneer u de weergave van indexafbeeldingen selecteert.

# Een merkteken registreren (Alleen DPF-D72N)

U kunt alleen een diavoorstelling maken van afbeeldingen die van tevoren zijn geselecteerd en zijn gemarkeerd. U kunt gemakkelijk controleren of er afbeeldingen voorzien zijn van het merkteken wanneer u de weergave van indexafbeeldingen of de stand enkele weergave gebruikt.

- 1** Druk op MENU wanneer een afbeelding op het scherm wordt getoond.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$  en selecteer het tabblad  (Bewerken).  
Getoond wordt het scherm dat wordt gebruikt voor het bewerken.
- 3** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Markeren] en druk daarna op  $\odot+$ .
- 4** Selecteer het merkteken van uw keuze met  $\downarrow/\uparrow$  en druk op  $\odot+$ .



- 5** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Deze afb. markeren], [Gesel. afb.] of [Alle afb. markeren] en druk daarna op  $\odot+$ .  
Selecteert u [Deze afb. markeren], dan zal aan de afbeelding die op dat moment wordt getoond in de toekomst een merkteken zijn gehecht. Ga naar stap 7. (Dit item kunt u niet te selecteren tijdens de weergave van de diavoorstelling.)

Selecteert u [Gesel. afb.], dan kunt u uit de lijst van afbeeldingen de afbeelding selecteren waaraan u een merkteken wilt hechten. Ga naar stap 6.

Als u [Alle afb. markeren] selecteert, wordt de lijst van afbeeldingen weergegeven. Het selectievakje van alle afbeeldingen is aangevinkt. Ga naar stap 7.

## 6 Geef de afbeelding op waaraan u een merkteken wilt hechten uit de lijst van afbeeldingen.

Over de lijst van afbeeldingen

Tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen waarvoor de criteria gelden die zijn gebruikt voor het zoeken.

Niet tijdens het zoeken: Toont alle afbeeldingen van het apparaat.

Raadpleeg "Een afbeelding zoeken (Filteren) (Alleen DPF-D72N)" (pagina 38).

① Druk op  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ , selecteer de afbeelding die u wilt verwijderen, druk daarna op  $\oplus$ . De afbeelding zal zijn aangevinkt. Herhaal deze bedieningshandeling als u meerdere afbeeldingen tegelijk wilt aanvinken. U kunt de selectie ongedaan maken door een afbeelding die u wilt annuleren te selecteren en vervolgens het vinkje te verwijderen door op  $\oplus$  te drukken.

② De afbeelding waarvan het selectievakje is aangevinkt, is gemarkeerd.

Als een vinkje wordt verwijderd uit het selectievakje van een afbeelding, wordt de markering verwijderd van de afbeelding.

## 7 Druk op $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Ja] en druk daarna op $\oplus$ .

Het merkteken wordt aan de geselecteerde afbeelding gehecht.

## Een registratie van een merkteken verwijderen

Selecteer [Mark. afb. opheffen] of [Alle afb.mark. oph.] en druk daarna op  $\oplus$  in stap 5. U kunt ook de selectie ongedaan maken door het vinkje uit het selectievakje te verwijderen. [Mark. afb. opheffen]: Verwijdert een merkteken van de afbeelding die op dat moment wordt getoond. (Dit item kunt u niet te selecteren tijdens de weergave van de diavoorstelling.)

[Alle afb.mark. oph.]

Tijdens het zoeken: Verwijdert een merkteken van alle afbeeldingen die voldoen aan de criteria die voor het zoeken zijn opgegeven.

Niet tijdens het zoeken: Verwijdert alle merktekens van alle afbeeldingen die op het weergegeven apparaat zijn opgeslagen.

### Opmerking

Er wordt alleen een merkteken opgeslagen wanneer het bij de afbeelding is geregistreerd in het interne geheugen. Een merkteken dat is geregistreerd bij een afbeelding op een geheugenkaart wordt verwijderd wanneer u de fotolijst uitzet of als u wisselt van apparaat dat wordt weergegeven.

### Tips


- U kunt uit de 3 typen een merkteken kiezen.
- U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.
- U kunt de afbeelding vergroten of verkleinen wanneer u de weergave van indexafbeeldingen selecteert.

# Een afbeelding zoeken (Filteren) (Alleen DPF-D72N)

U kunt zoeken naar een afbeelding die is opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart. U kunt een afbeelding filteren en daarbij diverse criteria gebruiken, bijvoorbeeld de map waarin de afbeelding is opgeslagen of het merkteken, enz.


**1** Druk op MENU wanneer een afbeelding op het scherm wordt getoond.

Het menu wordt weergegeven.

**2** Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$  en selecteer het tabblad  (Bewerken).

Getoond wordt het scherm dat wordt gebruikt voor het bewerken.

## Opmerking

U kunt het tabblad  (Bewerken) niet selecteren wanneer de klok en de kalender worden weergegeven.

**3** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Zoeken] en druk daarna op  $\oplus$ .

**4** Selecteer de criteria van uw keuze met  $\downarrow/\uparrow$  en druk op  $\oplus$ .



- [Zoeken op map]: Filtert op map.
- [Zoeken op markering]: Filtert op merkteken.

**5** Selecteer het item van uw keuze met  $\downarrow/\uparrow$  en druk op  $\oplus$ .

## Het zoeken naar een afbeelding ongedaan maken

Druk op de toets MENU wanneer een afbeelding wordt weergegeven op het scherm en selecteer daarna [Einde zoeken (alles)].

## Andere criteria voor het zoeken kiezen

Druk op de toets BACK wanneer de afbeelding die u zocht op het scherm wordt weergegeven.

## Opmerkingen

- Zet tijdens het zoeken de fotolijst niet uit, neem de geheugenkaart niet uit en koppel het externe apparaat niet los. Als u dat doet, kan de fotolijst of de geheugenkaart beschadigd raken, of kunnen de gegevens beschadigen.
- Het zoeken wordt automatisch ongedaan gemaakt in de volgende gevallen.
  - Wanneer u een ander afspeelapparaat kiest
  - Wanneer u naar een afbeelding zoekt die is opgeslagen op een geheugenkaart of een extern apparaat en u vervolgens de geheugenkaart of het externe apparaat verwijdert

## Tip

U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.

## Opgeven waar vanaf wordt afgespeeld

U kunt opgeven dat u een bepaalde geheugenkaart wilt weergeven.

- 1 Druk op MENU.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$  en selecteer het tabblad  $\square$  (Apparaat selecteren).  
Het scherm voor het selecteren van een apparaat wordt weergegeven.



### Tip

Plaats het apparaat op dit punt van de procedure als selecteren van het apparaat dat u wilt gebruiken niet mogelijk is.

- 3 Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer het apparaat dat u wilt weergeven en druk daarna op  $\odot$ .  
De afbeeldingen van het geselecteerde apparaat worden weergegeven.

### Tips

- U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.
- Het zoeken wordt automatisch ongedaan gemaakt wanneer u tijdens het zoeken een ander afspelaapparaat kiest

## Het formaat en de positie van de afbeelding aanpassen


### Een afbeelding vergroten/verkleinen

U kunt een afbeelding in de stand enkele weergave vergroten of verkleinen.

- 1 Druk op  $\oplus$  (inzoomen) op de afstandsbediening als u een afbeelding wilt vergroten. Druk op  $\ominus$  (uitzoomen) als u een afbeelding wilt verkleinen.  
Iedere keer dat u op de toets  $\oplus$  drukt, wordt de afbeelding verder vergroot. U kunt een afbeelding maximaal 5 keer de oorspronkelijke schaal vergroten. U kunt een vergrote afbeelding omhoog, omlaag, naar links en naar rechts verplaatsen.

### Over bijknippen en opslaan


- Het scherm dat op dat moment wordt weergegeven, wordt opgeslagen zoals het is bijgewerkt nadat u de vergrote afbeelding hebt verplaatst met  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  en op de toets MENU hebt gedrukt.
- U kunt [Opslaan als nieuwe afb.] of [Overschrijven] selecteren door op de toets MENU te drukken wanneer de afbeelding wordt vergroot of verkleind. Selecteer met  $\downarrow/\uparrow$  de methode voor het opslaan van de afbeelding.
- Selecteert u [Opslaan als nieuwe afb.], dan wordt de afbeelding opgeslagen als een nieuwe afbeelding.
- Als u [Overschrijven] selecteert, wordt de afbeelding overschreven. Er wordt een bevestigingsscherm getoond wanneer u [Overschrijven] selecteert. Selecteer [Ja] door op  $\downarrow/\uparrow$  te drukken en sla daarna de afbeelding op met een druk op  $\odot$ . Druk

opnieuw op  als het bevestigingsscherm wordt getoond nadat het opslaan is voltooid.

#### Opmerkingen

- U kunt alleen JPEG-bestanden overschrijven (extensie JPG).
- Wanneer u een afbeelding vergroot, kan dat, afhankelijk van de grootte van de afbeelding, ten koste gaan van de kwaliteit.
- Een afbeelding vergroten met de toetsen op de fotolijst is niet mogelijk.

## Een afbeelding draaien




Druk op ROTATE (Draaien - ) op de afstandsbediening.



Met iedere druk op de knop draait de afbeelding 90 graden naar links.




## Bedienen in het menu van de fotolijst

- 1** Druk op MENU in de stand enkele weergave.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op / en selecteer het tabblad  (Bewerken).  
Getoond wordt het scherm dat wordt gebruikt voor het bewerken.
- 3** Druk op /, selecteer [Draaien] en druk daarna op .  
Het menu Draaien wordt weergegeven.



- 4** Selecteer de draairichting van de afbeelding door op / te drukken en druk daarna op .

- :  
Draait de afbeelding 90 graden naar rechts.
- :  
Draait de afbeelding 90 graden naar links.

- 5** Druk op /, selecteer [OK] en druk daarna op .

#### Opmerking

U kunt een vergrote afbeelding niet roteren.


#### Tips


- Voor een afbeelding in het interne geheugen worden de gegevens over de beeldrotatie ook bewaard als de fotolijst wordt uitgezet.
- U kunt de afbeelding van de indexafbeeldingen draaien.



# De instellingen van de functie Auto Aan/Uit wijzigen

U kunt met de timer-functie de fotolijst automatisch aan- of uitschakelen, ook als de Aan/Uit-schakelaar op ON (Aan) staat.

- 1** Druk op MENU.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op  $\leftarrow/\rightarrow$  en selecteer het tabblad  (Instellingen).  
Het instellingenschermbord wordt weergegeven.
- 3** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Auto AAN/UIT] en druk op  $\oplus$ .  
Getoond wordt het scherm voor het instellen van een waarde voor [Auto AAN/UIT].  
Wanneer u de DPF-A72N/E72N gebruikt, kunt u de functie Auto Aan/Uit-alleen in de stand [Eenvoudig] zetten, dus ga naar stap 5.

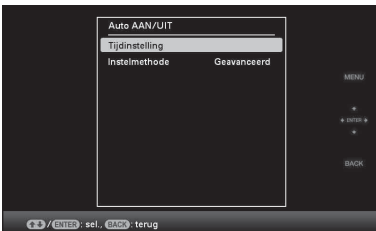


- 4** Selecteer [Instelmethode] met  $\downarrow/\uparrow$  en druk op  $\oplus$ . Selecteer daarna met  $\downarrow/\uparrow$  [Eenvoudig] of [Geavanceerd] en druk op  $\oplus$ . (Alleen DPF-D72N)

[Eenvoudig]: Stelt de functie Auto Aan/Uit nauwkeurig in met stappen van één minuut.

[Geavanceerd]: Stelt de functie Auto Aan/Uit in op een dag in de week in eenheden van één uur.

## 5 Stel de tijd in.

[Eenvoudig]

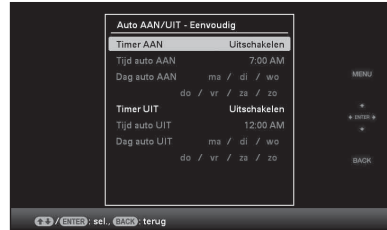

- 1** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Auto AAN/UIT] en druk daarna op  $\oplus$ .
- 2** Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [Inschakelen] en druk daarna op  $\oplus$ .
- 3** Stel de Auto Aan/Uit-timer in. Stel met  $\downarrow/\uparrow$  de gewenste tijd in. AM (VM) of PM (NM) wordt weergegeven aan de rechterzijde van het scherm wanneer u [12 uur] selecteert bij de instelling van de tijdweergave.
- 4** Stel de Auto Aan/Uit-dag in. Selecteer met  $\downarrow/\uparrow$  de dag dat u deze functie wilt gebruiken en druk daarna ter controle op  $\oplus$ . Druk op  $\downarrow/\uparrow$ , selecteer [OK] en druk daarna op  $\oplus$ .

[Geavanceerd] (Alleen DPF-D72N)



- 1** Selecteer met  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  de tijd waarop u de Auto Aan/Uit-functie wilt gebruiken. U kunt deze functie instellen op een dag in de week in eenheden van één uur.

De kleur van de geselecteerde tijdzone verandert in blauw nadat u op **+** hebt gedrukt. De stroomvoorziening van de fotolijst zal worden ingeschakeld wanneer de blauwe tijdzone actief wordt. De kleur van de geselecteerde tijdzone verandert in grijs, nadat u de blauwe tijdzone hebt geselecteerd en daarna op **+** hebt gedrukt. De stroomvoorziening van de fotolijst wordt uitgeschakeld in de grijze tijdzone.

### Tip

De fotolijst wordt automatisch uitgeschakeld op de tijd die u hebt ingesteld voor [Auto UIT] wanneer u de fotolijst gebruikt.

De fotolijst wordt automatisch ingeschakeld op de tijd die u hebt ingesteld voor [Auto AAN] in de stand Stand-by.

② Druk op **←/→/↓/↑** en selecteer [OK].


## Veranderen van de instellingen

U kunt de volgende instellingen veranderen.

- Inst. Diashow
- Auto AAN/UIT
- Datum-/tijdstell.
- Algemene instellingen (Lijstvolgorde, Sony-logo enz,..)
- Taalinstelling (Language)
- Initialiseren

### Instellingsprocedure

- 1** Druk op MENU.  
Het menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op **←/→** en selecteer het tabblad **Instellingen**.  
Het instellingenschermbord wordt weergegeven.

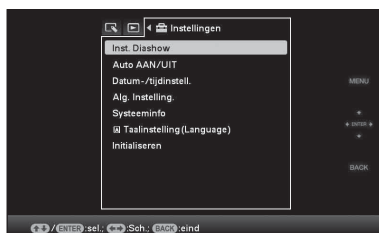

- 3** Druk op **↓/↑**, selecteer het item dat u wilt wijzigen en druk daarna op **+**.  
Het instelscherm van het geselecteerde item wordt weergegeven.



Bijvoorbeeld, wanneer [Inst. Diashow] wordt geselecteerd.

- 4** Druk op  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ , selecteer het item dat u wilt wijzigen en druk daarna op  $\oplus$ . Zo kunt u elk van de items wijzigen (pagina 44).


**Opmerking**

Wanneer de fotolijst bijvoorbeeld een diavoorstelling weergeeft, kunnen de instellingen van sommige items niet worden gewijzigd. Zij worden weergegeven in grijs en kunnen niet worden geselecteerd.

- 5** Selecteer met een druk op  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  een instelwaarde en druk daarna op  $\oplus$ . Iedere keer dat u drukt op  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  ( $\blacktriangledown/\blacktriangle$  vanaf de fotolijst), verandert de instelwaarde. U kunt in het geval van een numerieke waarde de waarde laten toenemen door op  $\blacktriangle$  te drukken en laten afnemen door op  $\blacktriangledown$  te drukken. Als u drukt op  $\oplus$ , wordt de instelling bevestigd.

- 6** Druk op MENU.  
Het menu wordt gesloten.

## De instellingen terugzetten op hun fabriekswaarde.

- 1** Druk op MENU en selecteer daarna  (Instellingen) - [Initialiseren] door op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ / $\blacktriangledown/\blacktriangle$  te drukken.
- 2** Druk op  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ , selecteer [Reset] en druk daarna op  $\oplus$ .  
Alle aangepaste waarden, behalve de instellingen van de klok, worden teruggezet naar hun fabriekswaarde.

**Tip**

U kunt ook de toets MENU op de fotolijst gebruiken.

## In te stellen items

\*: Instellingen af-fabriek

Item	Instelling	Beschrijving	
Inst. Diashow	Raadpleeg "Genieten van een diavoorstelling" (pagina 28).		
Auto AAN/UIT	Stelt de timer-functie in die de fotolijst automatisch in- en uitschakelt. U kunt voor deze functie de volgende instellingen gebruiken. (➡ pagina 41)		
	Eenvoudig	Timer AAN	Als u deze functie activeert, kunt u de timer (tijd/dag) instellen zodat de stroomvoorziening op een bepaalde tijd automatisch wordt ingeschakeld.
		Timer UIT	Als u deze functie activeert, kunt u de timer (tijd/dag) instellen zodat de stroomvoorziening op een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.
	Geavanceerd (Alleen DPF-D72N)	De volgende functies worden ingeschakeld wanneer u de volgende toetsen indrukt nadat u hebt ingesteld dat de tijd of de datum automatisch op de fotolijst worden ingeschakeld of uitgeschakeld.	
		OK	Keert terug naar het vorige scherm nadat de bedieningshandeling is bevestigd.
		Annuleren	Keert terug naar het vorige scherm nadat de bedieningshandeling is geannuleerd.
		AI trgst.	Wist alle geselecteerde tijden.
Instelmethode (Alleen DPF-D72N)	Geavanceerd*	Stelt de functie Auto Aan/Uit in op een dag in de week in eenheden van één uur.	
	Eenvoudig	Stelt de functie Auto Aan/Uit nauwkeurig in met stappen van één minuut.	
Datum-/tijdstell.	Stelt de datum, tijd, eerste dag van een week, enz. in. (➡ pagina 20)		
Algemene instellingen	Lijstvolgorde	Stelt de weergavevolgorde in van afbeeldingen. Deze instelling bepaalt de volgorde in [Inst. Diashow].	
		Nr.vlg*	Geeft afbeeldingen op nummer van de afbeelding weer.
		Op datum	Toont afbeeldingen in volgorde van de datum van het gewijzigde bestand of de opnamedatum.  <b>Opmerking</b> Als u afbeeldingen in albumformaat aan het album toevoegt (intern geheugen), worden afbeeldingen getoond in bijna dezelfde volgorde als die van de opnamedatum. Dat is omdat de datum dat het bestand is gewijzigd wordt veranderd in de opnamedatum in Exif-informatie die in het bestand is opgenomen.
	Autoweerg.stand	Aan*/Uit: U kunt de fotolijst instellen op het automatisch waarnemen en draaien van de stand van afbeeldingen.	
LCD-achtergr.	Hiermee stelt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm in op een niveau van 1 tot 10*.		

\*: Instellingen af-fabriek

Item	Instelling	Beschrijving	
Algemene instellingen	Beeldbestand-grootte	Album*	Comprimeert afbeeldingen en slaat ze op in het interne geheugen. U kunt meer afbeeldingen opslaan, maar er is een zichtbare verslechtering van de beeldkwaliteit vergeleken met de oorspronkelijke afbeeldingen wanneer de afbeeldingen worden weergegeven op een groot scherm via een computer of een ander toestel.
		Orig.	Slaat beelden op in het interne geheugen zonder dat ze worden gecomprimeerd. Er is geen sprake van verslechtering van de beeldkwaliteit, maar u kunt minder afbeeldingen opslaan.
	Sony-logo (Alleen DPF-A72N/D72N)	Aan*/Uit: U kunt instellen of het Sony-logo van de fotolijst brandt of niet.	
Systeeminfo	Versie	Toont de versie van de firmware van de fotolijst.	
	Intern geh.	Geheugencap.	Duidt de maximum hoeveelheid ruimte aan die beschikbaar is in het interne geheugen in het beginstadium.
		Rest. cap.	Duidt de hoeveelheid vrije ruimte aan die op dat moment beschikbaar is in het interne geheugen.
Taalinstelling (Language)	Stelt de taal voor de weergave op het LCD-scherm in. Japans, Engels*, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Nederlands, Portugees, <b>Opmerking</b> In sommige regio's kan de instelling van de standaardtaal variëren.		
Initialiseren	Intern geh. formatt.	U kunt het interne geheugen formatteren. <b>Opmerkingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle afbeeldingen die aan het interne geheugen zijn toegevoegd, worden verwijderd.</li> <li>• Formateer het interne geheugen niet met behulp van een aansluiting naar een PC.</li> </ul>	
	Reset	Zet alle instellingen terug op hun instelling af-fabriek behalve de instelling van de actuele datum en tijd van [Datum/tijd-instellingen].	

## Aansluiten op een computer

U kunt een aansluiting maken met een computer en afbeeldingen uit het interne geheugen van de fotolijst op de computer bekijken en afbeeldingen naar de computer kopiëren en u kunt afbeeldingen vanaf de computer naar de fotolijst kopiëren.

### Systemeisen

Als u een computer wilt aansluiten voor het gebruik met de fotolijst, moet uw computer aan de volgende aanbevolen systeemvereisten voldoen.

#### ■ Windows

Aanbevolen besturingssysteem: Microsoft Windows Vista SP1/Windows XP SP3/Windows 2000 Professional SP4

Poort: USB-poort

#### ■ Macintosh

Aanbevolen besturingssysteem: Mac OS X (10.4 of later)

Poort: USB-poort

#### Opmerkingen


- Als meerdere USB-apparaten op een computer zijn aangesloten of als er een hub wordt gebruikt, kan zich een probleem voordoen. Vereenvoudig de aansluitingen, als dat het geval is.
- U kunt de fotolijst niet bedienen vanaf een ander USB-apparaat dat tegelijkertijd wordt gebruikt.
- Koppel de USB-kabel niet los tijdens de datacommunicatie.
- Het is niet zo dat de fotolijst gegarandeerd goed werkt met alle computers die aan de aanbevolen systeemvereisten voldoen.
- Het is aangetoond dat de fotolijst werkt wanneer u de aansluiting tot stand brengt met een PC of een digitale fotoprinter van Sony. Het is mogelijk dat, wanneer u andere apparaten aansluit op de fotolijst, deze apparaten het interne geheugen van de fotolijst niet herkennen.

## Aansluiten op een computer voor de uitwisseling van afbeeldingen

#### Opmerking

Dit hoofdstuk toont een voorbeeld van een verbinding voor Windows Vista. De schermweergave en de procedures kunnen variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

- 1 Sluit de fotolijst aan op de netspanning. (→ pagina 17)
- 2 Sluit de computer en de fotolijst op elkaar aan met een in de handel verkrijgbare USB-kabel.

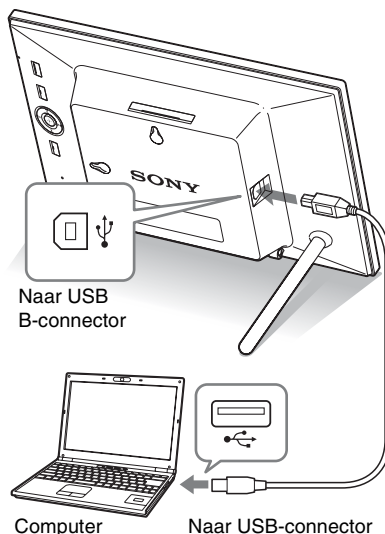

#### Opmerking

Gebruik een USB-kabel van het type B van minder dan 3 meter lang.


- 3 Zet de fotolijst op ON (Aan). (→ pagina 19)

#### 4 Wanneer het venster [Automatisch afspelen] op de computer-display verschijnt, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven].

Als het venster [Automatisch afspelen] niet verschijnt, klikt u op [Computer (Mijn Computer)] in het menu Start en opent u de verwijderbare disk.

#### 5 Verplaats de cursor in dit venster en rechtsklik en klik daarna op [Nieuw] - [Map].

Geef deze nieuwe map een naam. In deze handleiding wordt de mapnaam "sony" gebruikt als voorbeeld.

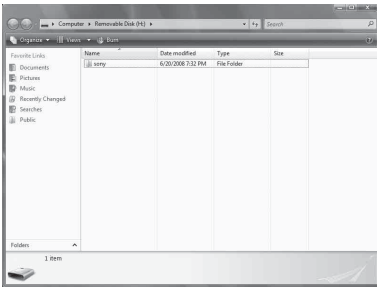

#### 6 Open de map door op "sony" te klikken.

#### 7 Open de map die de bestanden bevat van de afbeeldingen die u wilt kopiëren en kopieer daarna de bestanden van de afbeeldingen door middel van slepen-en-neerzetten.

### Opmerkingen



- Maak, wanneer u afbeeldingen vanaf een computer opslaat in het interne geheugen, een map aan in het interne geheugen en sla de afbeeldingen in deze map op. Als u niet een map aan maakt, kunt u niet meer dan 512 afbeeldingen opslaan. Daarnaast kan het aantal afbeeldingen afnemen afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam of het type afbeelding.
- Als u een afbeelding bewerkt of opslaat op een computer, verandert de datum dat het bestand is gewijzigd. In dat geval worden de afbeeldingen in de weergave indexafbeeldingen of andere weergavestand misschien niet getoond in de

volgorde van opnamedatum omdat de opnamedatum van de afbeelding is gewijzigd.

- Wanneer afbeeldingen van de computer worden opgeslagen in het interne geheugen van de fotolijst, worden de bestanden van de afbeeldingen opgeslagen zonder dat ze worden gecompriemd. Een gevolg daarvan is dat er misschien minder afbeeldingen in het interne geheugen van de fotolijst kunnen worden opgeslagen.
- Bestanden van afbeeldingen die zijn gemaakt of bewerkt op een computer worden mogelijk niet de weergegeven. Bestanden van afbeeldingen die zijn ingesteld op "Alleen lezen" op een computer kunnen op de fotolijst niet worden verwijderd. Annuleer "Alleen lezen" voordat u bestanden van afbeeldingen van een computer opslaat op de fotolijst.

## Uw computer loskoppelen

Koppel de USB-kabel los of zet de fotolijst OFF (Uit) nadat u de verbinding met uw computer hebt verbroken.

- 1 Dubbelklik op  op de Taakbalk.
- 2 Klik op  (USB-Massaopslagapparaat) → [Stoppen].
- 3 Klik op [OK] nadat u hebt gekeken naar welk station u wilt verwijderen.

## Als een foutmelding verschijnt

Als zich een fout voordoet, kan één van de volgende foutmeldingen op het LCD-scherm van de fotolijst worden weergegeven. Volg de bijbehorende hieronder beschreven aanwijzing voor het oplossen van het probleem.

Foutmelding	Betekenis/Oplossingen
Geen Memory Stick. / Geen CompactFlash-kaart. / Geen SD-geheugenkaart. / Geen xD-Picture Card.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is geen geheugenkaart in de sleuf gestoken. Plaats een geheugenkaart in de bijbehorende sleuf. (→ pagina's 21)</li> </ul>
Er is een niet-compatibele Memory Stick geplaatst. / Er is een niet-compatibele CompactFlash-kaart geplaatst. / Incompatibele SD-geheugenkrt geplaatst. / Er is een niet-compatibele xD-Picture Card geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een niet-ondersteunde geheugenkaart ingestoken. Gebruik een geheugenkaart die wordt ondersteund door de fotolijst.</li> </ul>
Geen afbeeldingsbest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er staat op de geheugenkaart geen afbeeldingsbestand dat op het scherm van de fotolijst kan worden weergegeven. Gebruik een geheugenkaart die bestanden van afbeeldingen bevat, die kunnen worden weergegeven met de fotolijst.</li> </ul>
Kan geen beveiligde afbeelding verwijderen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als u een bestand dat is beveiligd wilt verwijderen, moet u de beveiliging ongedaan maken op uw digitale camera of computer.</li> </ul>
Beveiligd. Annuleer en probeer opnieuw.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De geheugenkaart is tegen schrijven beveiligd. Schuif de schakelaar voor de schrijfbeveiliging in de stand waarin wegschrijven van afbeeldingen weer mogelijk is. (→ pagina 56)</li> </ul>
De Memory Stick is vol. / De CompactFlash-kaart is vol. / De SD-geheugenkaart is vol. / De xD-Picture Card is vol. / Het interne geheugen is vol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En kunnen geen gegevens meer worden opgeslagen omdat de geheugenkaart of het interne geheugen vol is. Verwijder afbeeldingen of gebruik een geheugenkaart met vrije ruimte.</li> </ul>
Fout bij lezen Memory Stick. / Fout bij lezen CompactFlash-kaart. / Fout bij lezen SD-geheugenkaart. / Fout bij lezen xD-Picture Card. / Fout bij lezen interne geheugen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>In geval van een geheugenkaart: Er heeft zich een fout voorgedaan. Controleer of de geheugenkaart goed is geplaatst. Als deze foutmelding vaak wordt weergegeven, controleer dan de status van de geheugenkaart met een ander apparaat dan de fotolijst.</li> </ul>
Schrijffout in Memory Stick. / Schrijffout in CompactFlash-kaart. / Schrijffout in SD-geheugenkaart. / Schrijffout in xD-Picture Card. / Schrijffout in interne geheugen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor een intern geheugen: Initialiseer het interne geheugen.</li> </ul> <p><b>Opmerking</b> N.B. Wanneer u het interne geheugen initialiseert, worden alle afbeeldingsbestanden die aan het album zijn toegevoegd, verwijderd.</p>



Foutmelding	Betekenis/O oplossingen
De Memory Stick is alleen-lezen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een "Memory Stick-ROM" is geplaatst. Sla de afbeeldingen op door de aanbevolen "Memory Stick" te gebruiken.</li> </ul>
De Memory Stick is beveiligd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een beveiligde "Memory Stick" is geplaatst. Als u de afbeeldingen wilt opslaan of bewerken, gebruik dan een extern apparaat om de beveiliging op te heffen.</li> </ul>
Indeling niet ondersteund.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formateer in het geval van een geheugenkaart een nieuw exemplaar met uw digitale camera of een ander apparaat.</li> <li>• Initialiseer in het geval van het interne geheugen dit geheugen met de fotolijst.</li> </ul> <p data-bbox="437 453 544 480"><b>Opmerking</b></p> <p data-bbox="437 488 999 531">Wanneer u de media initialiseert, worden alle bestanden van de media verwijderd.</p>
Kan afbeelding niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De fotolijst kan niet een afbeelding weergeven of openen waarvan de indeling niet wordt ondersteund.</li> </ul>

## Als er problemen zijn

Probeer, voordat u de fotolijst ter reparatie aanbiedt, de volgende aanwijzingen voor het oplossen van het probleem. Vraag advies aan uw Sony-dealer of aan het Sony-servicecentrum als het probleem aanhoudt.



### Voeding

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
De fotolijst kan niet worden aangezet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de netstekker wel goed in het stopcontact ingestoken?</li></ul>	→ Steek de stekker er goed in.

### Afbeeldingen weergeven

Als u de fotolijst aanzet maar er worden geen afbeeldingen weergegeven of de instellingen van het bedieningsscherm kunnen niet worden geconfigureerd, controleer dan de volgende items.


Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
Er worden geen afbeeldingen weergegeven op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is er een geheugenkaart op juiste wijze ingezet?</li></ul>	→ Plaats een geheugenkaart op juiste wijze. (→ pagina's 21, 49)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bevat de geheugenkaart afbeeldingen die zijn opgeslagen met een digitale camera of een ander apparaat?</li></ul>	→ Zet een geheugenkaart in die afbeeldingen bevat of sluit een extern apparaat aan waarop afbeeldingen staan. → Controleer welke bestandsindelingen kunnen worden weergegeven. (→ pagina 58)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de bestandsindeling geschikt voor DCF?</li></ul>	→ Een bestand dat niet geschikt is voor DCF kan misschien niet worden weergegeven met de fotolijst, zelfs als het wel kan worden weergegeven met een computer.
Afbeeldingen worden niet weergegeven in de volgorde van de datum van opname.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zijn deze afbeeldingen opgeslagen vanaf een computer?</li><li>• Zijn deze afbeeldingen bewerkt op een computer?</li></ul>	→ Als u een afbeelding bewerkt of opslaat op een computer, verandert de datum dat het bestand is gewijzigd. Afbeeldingen worden dan weergegeven in de volgorde van de datum dat de bestanden zijn gewijzigd, in plaats van in de volgorde van de opnamedatum.

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
Sommige afbeeldingen worden niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Worden de afbeeldingen weergegeven in de indexweergave?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Als de afbeelding wordt weergegeven in de indexweergave maar niet kan worden weergegeven als één enkele afbeelding, kan het zijn dat het bestand van de afbeelding beschadigd is, ook al zijn de gegevens van het miniatuurvoorbeeld goed.</li> <li>→ Een bestand dat niet geschikt is voor DCF kan misschien niet worden weergegeven met de fotolijst, zelfs als het wel kan worden weergegeven met een computer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschijnt het merkteken dat hieronder wordt weergegeven in de indexweergave?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijn de afbeeldingen gemaakt met een applicatie op een computer?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Als het merkteken dat links wordt getoond, wordt weergegeven, kan het zijn dat het beeldbestand niet wordt ondersteund door de fotolijst, bijvoorbeeld omdat het een JPEG-bestand is dat is gemaakt met uw computer. Ook kan het zijn dat het beeldbestand wordt ondersteund, maar dat het geen gegevens van de miniatuur bevat. Selecteer het merkteken, druk op (+) en schakel over naar het scherm met weergave van één afbeelding. Als het merkteken links weer wordt weergegeven, kan de afbeelding niet worden weergegeven omdat het beeldbestand niet wordt ondersteund door de fotolijst.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschijnt het merkteken dat hieronder wordt weergegeven in de indexweergave?</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Als het links getoonde merkteken wordt weergegeven, wordt het beeldbestand ondersteund door de fotolijst maar kunnen de gegevens van de miniatuurafbeeldingen of de afbeeldingen zelf niet worden geopend. Selecteer het merkteken en druk op (+). Als het merkteken dat links wordt getoond, weer wordt weergegeven, kan de afbeelding niet worden weergegeven.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijn er meer dan 4.999 afbeeldingen opgeslagen op de geheugenkaart of op het extern apparaat?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ De fotolijst kan tot 4.999 bestanden van afbeeldingen afspelen, opslaan, verwijderen of anderszins hanteren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebt u het bestand met een computer of een ander apparaat een andere naam gegeven?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Als u het bestand op uw computer een naam hebt gegeven of een andere naam hebt gegeven en de bestandsnaam bevat andere tekens dan de alfanumerieke tekens, kan de afbeelding misschien niet worden weergegeven op de fotolijst.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staat er op de geheugenkaart een map met een hiërarchie van meer dan 5 niveaus?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ De fotolijst kan geen afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in een map die meer dan vijf niveaus diep ligt.</li> </ul>

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
De bestandsnaam wordt niet juist weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebt u het bestand met een computer of een ander apparaat een andere naam gegeven?</li> </ul>	<p>→ Als u het bestand op uw computer een naam hebt gegeven of een andere naam hebt gegeven en de bestandsnaam bevat andere tekens dan de alfanumerieke tekens, kan de bestandsnaam misschien niet goed worden weergegeven op de fotolijst.</p>

## Afbeeldingen opslaan en verwijderen

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
Een afbeelding opslaan is niet mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de geheugenkaart tegen schrijven beveiligd?</li> </ul>	<p>→ Hef de schrijfbeveiliging op en probeer nogmaals op te slaan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staat de schakelaar voor de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart in de stand [LOCK]?</li> </ul>	<p>→ Schuif de schakelaar voor de schrijfbeveiliging in de stand waarin wegschrijven van afbeeldingen weer mogelijk is.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de geheugenkaart vol?</li> </ul>	<p>→ Vervang de geheugenkaart door één met voldoende vrije ruimte. Of verwijder eventueel afbeeldingen die u niet meer wilt bewaren. (➡ pagina 35)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is het interne geheugen vol?</li> </ul>	<p>→ Verwijder alle afbeeldingen die u niet meer wilt bewaren. (➡ pagina 35)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebt u afbeeldingen vanaf een computer opgeslagen in het interne geheugen zonder dat u een map hebt aangemaakt in het interne geheugen?</li> </ul>	<p>→ Als u niet een map aan maakt, kunt u niet meer dan 512 afbeeldingen opslaan. Daarnaast kan het aantal afbeeldingen afnemen afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam of het type afbeelding. Maak, wanneer u afbeeldingen vanaf een computer opslaat in het interne geheugen, een map aan in het interne geheugen en sla de afbeeldingen in deze map op.</p>

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
Een afbeelding verwijderen is niet mogelijk.	• Is de geheugenkaart tegen schrijven beveiligd?	→ Hef de schrijfbeveiliging op met behulp van het apparaat dat u gebruikt en probeer opnieuw afbeeldingen te verwijderen.
	• Staat de schakelaar voor de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart in de stand [LOCK]?	→ Schuif de schakelaar voor de schrijfbeveiliging in de stand waarin wegschrijven van afbeeldingen weer mogelijk is.
	• Gebruikt u een "Memory Stick-ROM"?	→ Het is niet mogelijk een "Memory Stick-ROM" te formatteren of een afbeelding ervan te verwijderen.
	• Is deze afbeelding beveiligd?	→ Controleer de informatie over de afbeelding in de stand enkele weergave. (→ pagina 27) → Een afbeelding met een  -merkteken is ingesteld op Alleen Lezen. U kunt het niet van de fotolijst verwijderen.
U hebt per ongeluk een afbeelding verwijderd.	—	→ U kunt een afbeelding wanneer deze is verwijderd, niet meer terughalen.

## Fotolijst

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
Er gebeurt niets, ook niet als u de bediening vanaf de fotolijst uitvoert.	—	→ Druk de resetschakelaar op de achterzijde van de fotolijst in met een dun voorwerp zoals een speld, enz. (→ pagina 11). → Zet de fotolijst uit en daarna weer aan. (→ pagina 19)

## Afstandsbediening

Symptoom	Controleer item	Oorzaak/Oplossingen
Er gebeurt niets, ook niet als u de afstandsbediening gebruikt.	• Is de batterij goed in de afstandsbediening gezet?	→ Vervang de batterij. (→ pagina 13) → Zet een batterij in. (→ pagina 13) → Zet een batterij op juiste wijze in. (→ pagina 13)
	—	→ Wijs met de bovenzijde van de afstandsbediening naar de sensor van de afstandsbediening op de fotolijst. (→ pagina 13) → Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening.
	• Is er een beschermvel geplaatst?	→ Verwijder het beschermvel. (→ pagina 13)

## Voorzorgsmaatregelen

### Veiligheid

- Let er goed op dat u geen zware voorwerpen op het netsnoer zet of erop laat vallen en let er goed op dat u het netsnoer niet op een of andere manier beschadigt. Werk nooit met deze fotolijst wanneer het netsnoer beschadigd is.
- Als een vast voorwerp of een vloeistof in de kast zou vallen, trek de stekker van de fotolijst dan uit het stopcontact en laat de fotolijst nazien door vakbekwaam personeel voordat u de fotolijst weer in gebruik neemt.
- Haal de fotolijst nooit uit elkaar.
- Trek het netsnoer aan de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer zelf.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de fotolijst langere tijd niet zult gebruiken.
- Behandel de fotolijst met voorzichtigheid.
- Voorkom het risico van een elektrische schok, trek altijd de stekker van de fotolijst uit het stopcontact voordat u de fotolijst gaat reinigen en nazien.

### Installatie

- U kunt de fotolijst beter niet plaatsen op een locatie die blootstaat aan:
  - trilling
  - vocht
  - heel veel stof
  - direct zonlicht
  - extreem hoge of lage temperaturen
- Gebruik geen elektrische apparatuur in de buurt van de fotolijst. De fotolijst zal niet goed werken in elektromagnetische velden.
- Plaats geen zware voorwerpen op de fotolijst.

### Over de netspanningsadapter

- Zelfs als de fotolijst is uitgeschakeld, blijft stroom geleverd worden zolang de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten.
- Het is belangrijk dat u de netspanningsadapter die bij de fotolijst is geleverd, gebruikt. Gebruik geen andere netspanningsadapters omdat dit storingen zou kunnen veroorzaken.
- Gebruik de meegeleverde netspanningadapter niet voor andere apparaten.
- Gebruik geen elektrische transformator (reisconverter), omdat dat oververhitting of een storing zou kunnen veroorzaken.
- Als het snoer van de netspanningadapter is beschadigd, gebruik het dan niet meer, omdat dat tot een gevaarlijke situatie kan leiden.

### Over vochtcondensatie

Als de fotolijst direct uit een koude ruimte wordt binnengebracht of in een zeer warme of vochtige kamer wordt gezet, kan er vocht in het apparaat condenseren. In dergelijke gevallen zal de fotolijst waarschijnlijk niet goed werken en kan de lijst zelfs onklaar raken als u het apparaat blijft gebruiken. Als er vochtcondensatie optreedt, trek dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en gebruik de fotolijst ten minste één uur niet.

### Over transport

Koppel, wanneer u de fotolijst vervoert, de geheugenkaart, externe apparaten, de netspanningsadapter en aangesloten kabels los van de fotolijst en zet de fotolijst en toebehoren in de oorspronkelijke doos met beschermende verpakking.

Als u de originele doos en de onderdelen van de verpakking niet meer hebt, gebruik dan vergelijkbaar verpakkingsmateriaal zodat de fotolijst niet beschadigt tijdens het transport.

## Reinigen

Reinig de fotolijst met een zachte, droge doek of een zachte doek die u licht vochtig hebt gemaakt met een milde oplossing van een schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddel van welk type dan ook, zoals alcohol of wasbenzine, omdat dat de afwerklaag zou kunnen beschadigen.

## Beperkingen bij kopiëren

Op TV-programma's, films, videobanden, portretten van andere mensen of andere materialen kan een auteursrecht rusten. Het zonder toestemming gebruiken van dergelijke materialen kan een overtreding zijn van de bepalingen van de auteurswet.

## De fotolijst wegdoen bij het afval

Zelfs als u [Intern. geh. formatt.] uitvoert, worden de gegevens in het interne geheugen misschien niet volledig gewist. Wij adviseren u, wanneer de fotolijst niet meer gebruikt en weggooit, de fotolijst kapot te slaan.

# Over de geheugenkaarten

## "Memory Stick"

### Typen "Memory Stick" die de fotolijst kan gebruiken

Bij de fotolijst kunt u de volgende typen "Memory Stick"<sup>\*1</sup> gebruiken:

Type "Memory Stick"	Weergeven	Verwijderen/ Opslaan
"Memory Stick" <sup>*2</sup> (Niet geschikt voor "MagicGate")	OK	OK
"Memory Stick" <sup>*2</sup> (Geschikt voor "MagicGate")	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>
"MagicGate Memory Stick" <sup>*2</sup>	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>
"Memory Stick PRO" <sup>*2</sup>	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>
"Memory Stick PRO-HG" <sup>*2</sup>	OK <sup>*5*6</sup>	OK <sup>*5*6</sup>
"Memory Stick Micro" <sup>*3</sup> ("M2" <sup>*4</sup> )	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>

<sup>\*1</sup> De fotolijst ondersteunt FAT32. Gebleken is dat de fotolijst kan worden gebruikt met een "Memory Stick" met een capaciteit van 16 GB of minder geproduceerd is door de Sony Corporation. Wij garanderen echter niet dat de fotolijst kan worden gebruikt met alle "Memory Stick"- media.

<sup>\*2</sup> De fotolijst is uitgerust met een sleuf die geschikt is voor media van zowel standaardafmeting als van Duo-afmeting. U kunt zonder een "Memory Stick Duo"-adaptor zowel een "Memory Stick" van standaardafmeting als een "Memory Stick Duo" van compacte afmeting gebruiken.

<sup>\*3</sup> Plaats, wanneer u een "Memory Stick Micro" met de fotolijst gebruikt, deze altijd in een M2-adapter.

<sup>\*4</sup> "M2" is een afkorting van "Memory Stick Micro". In dit hoofdstuk wordt "M2" gebruikt om de "Memory Stick Micro" te beschrijven.

<sup>\*5</sup> De met "MagicGate" auteursrechterlijk beschermde gegevens kunnen niet worden gelezen/

vastgelegd. "MagicGate" is de algemene naam van een technologie voor auteursrechterlijke bescherming die ontwikkeld is door Sony waarbij gebruik gemaakt wordt van techniek voor het vaststellen van de authenticiteit en het versleutelen van gegevens met behulp van encryptie.

<sup>\*6</sup> De fotolijst ondersteunt geen 8-bit parallelle gegevensoverdracht.

## Opmerkingen over gebruik

- Plaats niet meer dan één "Memory Stick" tegelijkertijd, omdat dit moeilijkheden met de fotolijst kan veroorzaken.
- Plaats, wanneer u een "Memory Stick Micro" met de fotolijst gebruikt, de "Memory Stick Micro" altijd in een "M2"-adapter.
- Als u een "Memory Stick Micro" plaatst in de fotolijst zonder een "M2"-adapter, is het misschien niet mogelijk de "Memory Stick Micro" uit te nemen.
- Als u een "Memory Stick Micro" plaatst in een "M2"-adapter en een "M2"-adapter plaatst in de "Memory Stick Duo"-adapter, kan het zijn dat de fotolijst niet goed functioneert.
- Gebruik, wanneer u een "Memory Stick" initialiseert, de initialisatiefunctie van uw digitale camera. Als u deze initialiseert met uw computer, worden de afbeeldingen misschien niet goed weergegeven.
- Wanneer u een initialisatie uitvoert, worden alle beveiligde afbeeldingen gewist. Controleer vooral de inhoud van de "Memory Stick" voordat u initialiseert, zodat u voorkomt dat belangrijke gegevens per ongeluk worden gewist.
- U kunt geen gegevens vastleggen, bewerken of verwijderen als u de schakelaar voor schrijfbeveiliging in de stand LOCK schuift.
- Plak niet een ander materiaal dan de geleverde label op de labelpositie. Wanneer u de geleverde label vastplakt, is het belangrijk dat u deze plakt op de labelpositie. Let er goed op dat de label niet uitsteekt.

## SD-geheugenkaart

Met de SD-geheugenkaartsleuf van de fotolijst kunt u gebruik maken van:

- SD-geheugenkaart<sup>\*1</sup>
  - miniSD-kaart, microSD-kaart (Er is een adapter nodig.)<sup>\*2</sup>
  - SDHC-geheugenkaart<sup>\*3</sup>
  - MMC standaard geheugenkaart<sup>\*4</sup>
- Wij garanderen niet een goed functioneren van alle typen SD-geheugenkaarten en MMC standaard geheugenkaarten.

<sup>\*1</sup> De fotolijst blijkt goed te functioneren met een SD-geheugenkaart met een capaciteit van 2 GB of minder.

<sup>\*2</sup> Sommige in de handel verkrijgbare kaartadapters hebben aan de achterzijde aansluitpunten die uitsteken. Mogelijk werkt dit type adapter niet goed met de fotolijst.

<sup>\*3</sup> De fotolijst blijkt goed te functioneren met een SDHC-kaart met een capaciteit van 32 GB of minder.

<sup>\*4</sup> De fotolijst blijkt goed te functioneren met een standaard-geheugenkaart van het type MMC met een capaciteit van 2 GB of minder.

## Opmerkingen over gebruik

Het lezen/vastleggen van gegevens waarvoor auteursrechtbeveiliging nodig is, is niet mogelijk.

## xD-Picture Card

Met de xD-Picture Card-sleuf van de fotolijst, kunt u een xD-Picture Card<sup>\*5</sup> gebruiken. Niet alle bedieningsfuncties van geheugenkaarten worden ondersteund en wij garanderen geen goede werking voor alle typen xD-Picture Card.

<sup>\*5</sup> De fotolijst blijkt goed te functioneren met een xD-Picture Card met een capaciteit van 2 GB of minder.



## CompactFlash-kaart (Alleen DPF-D72N)

Met de CompactFlash-kaartsleuf van de fotolijst kunt u gebruik maken van (Alleen DPF-D72N):

- CompactFlash-geheugenkaart (Type I/ Type II) en CF+Card (Type I/Type II) geschikte CompactFlash-kaart\*<sup>6</sup>
- Microdrive

U kunt ook de Smart Media-kaart gebruiken met de hulp van een in de handel verkrijgbare CompactFlash-kaartadapter\*<sup>7</sup>.

Wij garanderen echter niet een goed functioneren voor alle typen CompactFlash-kaarten.

<sup>6</sup> Gebruik een CompactFlash-kaart met een vermogensspecificatie van 3,3V of 3,3V/5V. U kunt niet een type voor alleen 3V of 5V gebruiken. Steek geen andere typen CompactFlash-kaarten in de insteeksleuf van de fotolijst. De fotolijst kan dan beschadigd raken. De fotolijst blijkt goed te functioneren met een CompactFlash-kaart met een capaciteit van 32 GB of minder.

<sup>7</sup> Wanneer u een in de handel verkrijgbare CompactFlash- kaartadapter gebruikt, raadpleeg dan de bedieningsinstructies van de adapter die u gebruikt voor de wijze waarop u de kaart en de adapter moet installeren. Wanneer u de CompactFlash-kaartadapter gebruikt, kan het zijn dat een tegen schrijven beveiligde kaart niet goed werkt.

## Opmerkingen over het gebruik van een geheugenkaart

- Wanneer u een kaart gebruikt, is het belangrijk dat u controleert wat de juiste richting voor het insteken van de kaart en de juiste insteeksleuf is.
- Wanneer u een geheugenkaart plaatst, kunt u deze niet geheel insteken, probeer dit dus niet te forceren want dat zou de geheugenkaart en/of de fotolijst kunnen beschadigen.

- Verwijder niet een kaart en zet de fotolijst niet uit terwijl de fotolijst gegevens leest of schrijft, of wanneer het lampje Lezen/ Schrijven knippert. Anders kan het gebeuren dat de gegevens onleesbaar worden of worden gewist.
- Wij adviseren u een reservekopie van belangrijke gegevens te bewaren.
- De gegevens die met de computer zijn verwerkt kunnen mogelijk niet met de fotolijst worden weergegeven.
- Wanneer u een kaartje meeneemt of opbergt, stop het dan in de verpakking die erbij is geleverd.
- Raak het aansluitpunt van een kaartje niet aan met uw hand of met een metalen voorwerp.
- Stoot niet tegen een kaartje, verbuig het niet en laat het niet vallen.
- Haal een kaartje niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
- Stel een kaartje niet bloot aan water.
- Gebruik of bewaar een kaartje niet onder de volgende omstandigheden:
  - Plaatsen waar omstandigheden heersen die verschillen van de vereiste gebruiksomstandigheden, waaronder het zeer warme interieur van een auto die in de zon is geparkeerd en/of 's zomers in een geparkeerde auto, buitenshuis in direct zonlicht of op een plaats in de buurt van de verwarming.
  - Vochtige locaties of locaties waar bijtende stoffen zijn
  - Locaties die blootstaan aan statische elektriciteit of elektrische ruis

# Specificaties

## ■ Fotolijst

### LCD-scherm

- LCD-paneel:  
7,0 inch, TFT active matrix
- Totaal aantal beeldpunten:  
DPF-D72N: 1.152.000  
(800 × 3 (RGB) × 480) beeldpunten  
DPF-A72N/E72N: 336.960  
(480 × 3 (RGB) × 234) beeldpunten

### Aspectverhouding weergave

DPF-A72N/E72N/D72N: 16:10

### Effectief weergavegebied

DPF-A72N/E72N: 6,4 inch  
DPF-D72N: 6,8 inch

### Levensduur LCD-achtergrondverlichting

20.000 uur  
(voordat helderheid van achtergrondverlichting is gehalveerd)

### Aansluitingen Ingang/Uitgang

- USB-connector (Type B, Hi-Speed USB)
- Sleuven  
"Memory Stick PRO" (Standard/Duo)-sleuf  
SD-geheugenkaart/MMC/  
xD-Picture Card-sleuf  
CompactFlash-kaart/Microdrive-sleuf  
(Alleen DPF-D72N)

### Geschiedte bestandsindelingen voor afbeeldingen

- JPEG: Geschikt voor DCF 2.0, geschikt voor Exif 2.21, JFIF<sup>1</sup>
- TIFF: Geschikt voor Exif 2.21
- BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit Windows-indeling
- RAW (alleen voorbeeld<sup>2</sup>): SRF, SR2, ARW (2.0 of lagere versie)  
(Sommige bestandsindelingen van afbeeldingen zijn niet geschikt.)

### Maximaal aantal pixels dat kan worden weergegeven

8.000 (H) × 6.000 (V) pixels<sup>3</sup>

### Bestandssysteem

FAT12/16/32,  
sectorgrootte van 2.048 bytes of kleiner

### Naam beeldbestand

DCF-indeling, 128 tekens, binnen 5ste hiërarchie

### Maximaal aantal bestanden dat kan worden gehanteerd

4.999 bestanden voor een geheugenkaart/  
een extern apparaat

### Capaciteit intern geheugen<sup>4</sup>

DPF-D72N: 1 GB  
(Ongev. 2.000 afbeeldingen<sup>5</sup> kunnen worden opgeslagen.)  
DPF-A72N/E72N: 128 MB  
(Ongev. 250 afbeeldingen<sup>5</sup> kunnen worden opgeslagen.)  
(Als u de capaciteit van het medium meet, staat 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een deel wordt gebruikt voor gegevensbeheer.)

### Eisen die worden gesteld aan de netspanning

DC IN-aansluiting, DC 5V

### Stroomverbruik

Model	in bedieningsstand	inclusief netspanningsadapter
DPF-D72N	bij maximale belasting	10,7W
	normale stand*	9,0W
DPF-A72N/ E72N	bij maximale belasting	7,6W
	normale stand*	7,5W

\* De definitie van de normale stand is een status waarin de vertoning van een diavoorstelling mogelijk is met afbeeldingen die zijn opgeslagen in het interne geheugen, met de standaardinstellingen zonder dat een geheugenkaart is ingezet of een extern apparaat is aangesloten.

### Bedrijfstemperatuur

5 °C tot 35 °C

### Afmetingen

[Zonder de standaard]

DPF-A72N/E72N/D72N:

Ongeveer 212 × 142 × 39,3 mm  
(breedte/hoogte/diepte)

[Met de standaard uitgezet]

DPF-A72N/E72N/D72N:

Ongeveer 212 × 142 × 115,2 mm  
(breedte/hoogte/diepte)

### **Gewicht**

DPF-D72N: Ongeveer 495 g

DPF-A72N/E72N: Ongeveer 425 g  
(exclusief netspanningsadapter)

### **Geleverde accessoires**

Zie "Controleren of alle artikelen zijn inbegrepen" op pagina 9.

## **■ Netspanningsadapter meegeleverd**

### **Eisen die worden gesteld aan de netspanning**

~ 100 V tot 240 V, 50/60 Hz

0,3 A

### **Nominale uitgangsspanning**

== 5 V 2 A

### **Afmetingen**

Ongeveer 45 × 72 × 50 mm

(breedte/hoogte/diepte)

(exclusief uitstekende delen)

### **Gewicht**

Ongeveer 110 g

Zie de label van de netspanningsadapter voor nadere bijzonderheden.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

\*1: Baseline JPEG met indeling 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0

\*2: RAW-bestanden worden weergegeven als een miniatuurvoorbeeld.

\*3: 17 bits of meer zijn nodig zowel verticaal als horizontaal. Een afbeelding met een aspectverhouding van 20:1 of meer zal misschien niet goed worden weergegeven. Zelfs als de aspectverhouding minder is dan 20:1, kan er zich een probleem met de weergave voordoen bij miniaturen, de diavoorstelling of bij andere gelegenheden.

\*4: De capaciteit wordt berekend als 1 MB wat gelijk is aan 1.000.000 bytes. De feitelijke capaciteit wordt verminderd omdat bestanden voor beheer en applicaties zijn inbegrepen. Ongeveer 942 MB op DPF-D72N, ongeveer 106 MB op DPF-A72N/E72N kan worden gebruikt voor uw eigenlijke bedieningshandelingen.

\*5: De nummers van afbeeldingen die moeten worden opgeslagen worden bij benadering gegeven wanneer afbeeldingen worden opgeslagen in het bestandsformaat Albumafbeelding. De waarden kunnen afhankelijk van de onderwerpen en de opnameconditie variëren. Wanneer een afbeelding groter dan 3.140.000 pixels wordt opgeslagen in bestandsformaat Albumafbeelding, wordt deze automatisch verkleind tot een afbeelding gelijk aan tussen 780.000 en 3.140.000 pixels. Het formaat dat wordt gebruikt voor het verkleinen kan niet worden geselecteerd.

### **Homepage voor klantenondersteuning**

De meest recente informatie over ondersteuning is beschikbaar op het volgende hoofdpagina-adres:

<http://www.sony.net/>

---

# Index

## A

Aansluiten

Computer 46

Netspanning 17

Accessoires 9

Afspeelapparaat 39

Afstandsbediening 13

Algemene instellingen 44,  
45

Auto AAN/UIT 44

Auto Aan/Uit 41

## B

Beeldbestandgrootte 45

Bijbehorende bestand 27

## D

Datum-/tijdinstell. 20, 44

DC IN 5 V 17

De batterij van de  
afstandsbediening  
vervangen 13

De standaard opzetten 14

## E

Een afbeelding draaien 40

Een afbeelding exporteren  
33

Een afbeelding verwijderen  
35

Een afbeelding zoeken 38

## F

Foutmeldingen 48

Functies 8

## G

Geheugenkaarten 55

"Memory Stick" 55

CompactFlash-kaart 57

Opmerkingen over  
gebruik 57

SD-geheugenkaart 56

xD-Picture Card 56

## I

In de stand Portret of  
Landschap zetten 14

Initialiseren 45

Inst. Diashow 30

Effect 30

Interval 30

Kleureffect 30

Weerg.mod. 30

Willekeurig 30

Intern geh. formatt. 45

Inzoomen op/uitzoomen van  
een afbeelding 39

## K

Kalender 20

## N

Netspanningsadapter 17

## O

Oplossen van problemen 50

## R

Reinigen 55

Reset 45

## S

Schakelaar voor  
schrijfbeveiliging 56

Specificaties 58

Stand weergave één enkele  
afbeelding 25

Systeeminfo 45

Systeemvereisten

Macintosh 46

Windows 46

## T

Taalinstelling 45

Toevoegen aan het interne  
geheugen 31

## V

Veranderen van de  
instellingen 42

Voorzorgsmaatregelen 54

## W

Weergave diavoorstelling 23

Weergave  
indexafbeeldingen 26

Weergaveprioriteit 21







Gedrukt met VOC (vluchtige organische  
verbinding)-vrije inkt op basis van  
plantaardige olie.

Sony Corporation Printed in China

