

Micro HI-FI Component System

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

CMT-FX350i



© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πα να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ. Μην τοποθετείτε πηγές με ακαλύπτες φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Πα να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές/ατμών υγρών και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικ του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φικ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.τ.λ.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά ή ηχεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια.

<div></div> <div>CLASS 1 LASER PRODUCT LÜCKEN I LASERLÄMPE KLASS 1 LASERAPPARAT</div>	Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΙΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της συσκευής.
---	---

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επιδιόρθωση ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού.

Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοκονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Κατάλληλα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

4-178-511-11(1) (EL)

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης


■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης


■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

Συσκευή

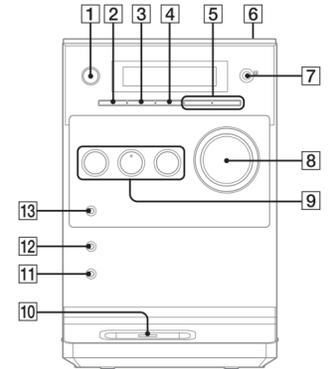


Τηλεχειριστήριο

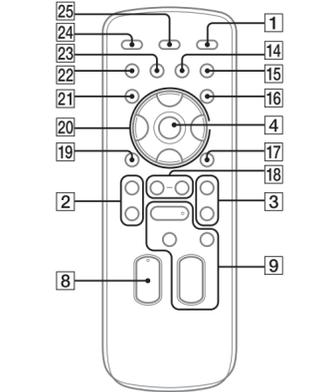

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν και με τα πλήκτρα της συσκευής που έχουν ίδια ή παρόμοια ονόματα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Σύρτε και αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών και εισαγάγετε δύο μπαταρίες B6 (μεγέθους AA) (δεν παρέχονται), τοποθετώντας πρώτα την πλευρά **+** και αντιστοιχίζοντας τις πολικότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
* Με κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου έξι μήνες.
* Μην χρησιμοποιείτε παλιές μαζί με νέες μπαταρίες ή διαφορετικές τύπους μπαταριών.
* Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες, για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης


■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

■ E.L. Οδηγίες χρήσης

Ξεκινώντας

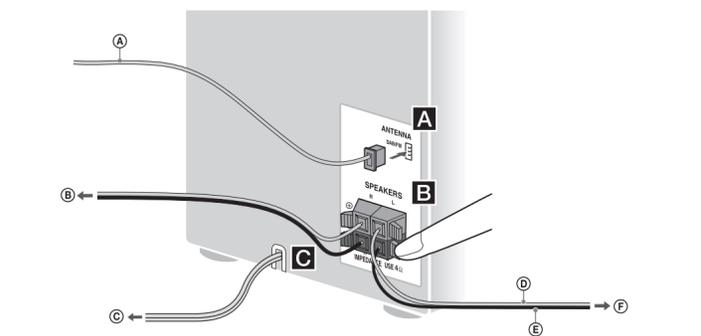

▲ Κεραία DAB/FM τύπου καλωδίου (εκτείνεται την οριζόντια.)
● Β Προς το δεξιό ηχείο
● Γ Προς την πρίζα τοίχου

● Δ Καλώδιο ηχείου (Κόκκινο/●)
● Ε Καλώδιο ηχείου (Μαύρο/●)
● Φ Προς το αριστερό ηχείο

■ **Κεραίες**
Επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε την κεραία. Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το καλώδιο ρεύματος για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.

Πριν να αποσυνδέσετε την κεραία DAB/FM, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, για να διατηρήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις DAB και FM.

Β Ηχεία


Εισαγάγετε μόνο το γιγνό τμήμα του καλωδίου.

Γ Τροφοδοσία

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου. Εάν το φικ δεν ταιριάζει στην πρίζα, αποσυνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα βύσματος (μόνο για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με προσαρμογέα).

Χρήση του iPod

Εισαγάγετε έναν προσαρμογέα σταθμού υποδοχής iPod στο σταθμό υποδοχής iPod **10** πριν από τη χρήση.

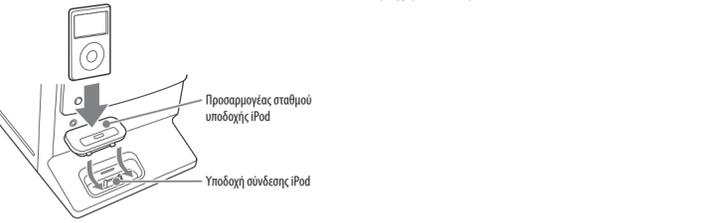

Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα του σταθμού υποδοχής iPod, τραβήξτε τον προς το νύχι σας ή ένα επίπεδο αντικείμενο, χρησιμοποιώντας την υποδοχή στο εσωτερικό του προσαρμογέα.

Σημείωση
Ο προσαρμογέας σταθμού υποδοχής iPod δεν παρέχεται με το σύστημα. Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα που παρέχεται με το iPod, όταν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο iPod. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους προσαρμογείς σταθμών υποδοχής iPod, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα για iPod.

Λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD.
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION +/- **9**.
- Τοποθετήστε ένα δίσκο. Πιέστε το πλήκτρο **▲** PUSH OPEN/CLOSE **6** στη συσκευή, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα, και επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη "STANDBY" σταματά να αναβοβλίνει.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Α	Π (παύση) 9 . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλήκτρο.
Β	■ (διακοπή) 9 .
Γ	■ (επιλογή φακέλου) +/- 18 επανειλημμένα.
Δ	◀▶ (μετάβαση προς τα πίσω) 2/▶▶ (μετάβαση προς τα εμπρός) 3 .
Ε	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ (κίνηση προς τα πίσω) 2/▶▶ (κίνηση προς τα εμπρός) 3 κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Εύρεση σημείου σε κομμάτι ή αρχείο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ (κίνηση προς τα πίσω) 2/▶▶ (κίνηση προς τα εμπρός) 3 κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT 28 επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "REP" ή "REP1".

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE **22**, ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες κανονικής αναπαραγωγής ("□") για όλα τα αρχεία MP3 στο φάκελο του δίσκου), αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF" ή "□ SHUF" για αναπαραγωγή φακέλων με τυχαία σειρά) ή αναπαραγωγής προγράμματος ("PGM").
* Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD-DA (ήφου), □ η αναπαραγωγή (SHUF) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την κανονική αναπαραγωγή (SHUF).

Ακρόαση ραδιοφώνου

- Επιλέξτε "DAB" ή "TUNER FM". Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION +/- **9**.
- Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.

Αυτόματη σάρωση

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο TUNING MODE **22**, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO", και, κατόπιν, πιέστε τα πλήκτρα + **3**/- **2**. Η σάρωση διακόπτεται αυτόματα όταν το σύστημα συντονιστεί σε ένα σταθμό και στην οθόνη ενδείξεων αναβεί η ένδειξη "ST" (μόνο για στερεοφωνικά προγράμματα).

st	FM	87.50
-----------	-----------	--------------

Εάν η σάρωση για ένα σταθμό FM δεν διακόπτεται, πιέστε το πλήκτρο **■ 9** για να διακοφτεί η σάρωση και, κατόπιν, εκτελέστε τη διαδικασία χειροκίνητου συντονισμού (παρακάτω).

Κατά το συντονισμό σε ένα σταθμό DAB ή ένα σταθμό FM που παρέχει υπηρεσίες RDS (μόνο για το ευρωπαϊκό μοντέλο), στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της υπηρεσίας ή του σταθμού.

■ **Χειρισμός του iPod**
Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο TUNING MODE **22**, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL", και, κατόπιν, πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα + **3**/- **2**, για να συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.

■ **Σημειώσεις για τους σταθμούς DAB**
* Κατά το συντονισμό σε ένα σταθμό DAB, ενδέχεται να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα πριν ακουστεί οποιοδήποτε ήχος.
* Η κέρια υπηρεσία λαμβάνεται αυτόματα, όταν ολοκληρώνεται η δευτερεύουσα υπηρεσία.
* Αυτός ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν υποστηρίζει υπηρεσίες δεδομένων.

■ **Συμβολή**
Για τη μείωση του στατικού θορύβου σε αδύναμη στερεοφωνική λήψη FM, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FM MODE **23**, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "MONO", για να απενεργοποιήστε τη στερεοφωνική λήψη.

■ **Χειροκίνητη εκτέλεση της αυτόματης σάρωσης DAB**
Πιέστε το πλήκτρο DAB INITIAL SCAN **5** στη συσκευή, για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση DAB. Εμφανίζονται οι ενδείξεις "DAB SCAN" και "PUSH ENTER".

- Πιέστε το πλήκτρο DAB INITIAL SCAN **5** στη συσκευή, για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση DAB. Εμφανίζονται οι ενδείξεις "DAB SCAN" και "PUSH ENTER".
- Πιέστε το πλήκτρο **⊕ 4** για να εκτελέσετε τη σάρωση. Η σάρωση ξεκινά. Η πρόοδος της σάρωσης υποδεικνύεται από σύμβολα αστερίσκων που κινούνται (***). Ανάλογα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες DAB στην περιοχή σας, η σάρωση ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά.

st	MONO	FM	87.50
-----------	-------------	-----------	--------------

Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, δημιουργείται ένας κατάλογος με τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

■ **Σημειώσεις**
* Εάν η μέθοδος DAB δεν υποστηρίζεται στη χώρα ή στην περιοχή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "NO SERV".
* Η διαδικασία αυτή διαγράφει όλους τους προσυντονισμένους σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο παρόν δίσκο.
* Πριν να αποσυνδέσετε την κεραία DAB/FM, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, για να διατηρήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις DAB.

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
- Πιέστε το πλήκτρο TUNER MEMORY **21**, για να επιλέξετε τη λειτουργία μνήμης του ραδιοφωνικού δέκτη.

st	MEMORY	FM	87.50
-----------	---------------	-----------	--------------

- Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα + **3**/- **2**, για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένας άλλος σταθμός στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, ο σταθμός αυτός αντικαθίσταται από το νέο σταθμό.
- Πιέστε το πλήκτρο **⊕ 4**, για να αποθηκεύσετε το σταθμό.
- Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα + **3**/- **2**, για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένας άλλος σταθμός στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, ο σταθμός αυτός αντικαθίσταται

Χρήση προαιρειτικών συσκευών ήχου

1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Συνδέστε την πρόσθετη συσκευή ήχου στην υποδοχή AUDIO IN της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται).

2 Μειώστε την ένταση του ήχου.

Πιέστε το πλήκτρο VOLUME .

3 Επλέξετε τη λειτουργία AUDIO IN.

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION .

4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Εκκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση ήχου της συσκευής. Βλέπε "Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής".

Ρύθμιση του ήχου

Για	Πιέστε
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	VOLUME +/- .
Δημιουργία πιο δυναμικού ήχου (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX στη συσκευή.
Καθορισμός εφέ ήχου	EQ .

Αλλαγή των ενδείξεων στην οθόνη

Για	Πιέστε
Αλλαγή πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων*	DISPLAY επανειλημμένα, ή το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Έλεγχος του ρολογιού, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο	DISPLAY , όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
Δημιουργία πιο δυναμικού ήχου (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX στη συσκευή.
Καθορισμός εφέ ήχου	EQ .

* Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες των δίσκων CD/MP3, όπως:

—αριθμό κομματιού ή αρχείου κατά την κανονική αναπαραγωγή.
—όνομα κομματιού ή αρχείου ("Ⓜ") κατά την κανονική αναπαραγωγή.

—όνομα καλλιτέχνη ("Ⓜ") κατά την κανονική αναπαραγωγή.
—όνομα άλμπουμ ή φακέλου ("Ⓜ") κατά την κανονική αναπαραγωγή.

—συνολικό χρόνο αναπαραγωγής και συνολικό αριθμό κομματιών στο δίσκο CD-DA (μόνο όταν είναι επιλεγμένη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής και η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί).

—συνολικό αριθμό φακέλων (άλμπουμ) στο δίσκο MP3 (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής και η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί).

—ετικέτα τόνου, εάν υπάρχει στο δίσκο MP3. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε πληροφορίες των ραδιοφωνικών σταθμών DAB, όπως το όνομα της υπηρεσίας, την ετικέτα του καναλιού, τον προκαθορισμένο αριθμό, τις πληροφορίες DLS (Dynamic Label Segment) ή την ετικέτα συνόλου.

Σημειώσεις για τις πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων

• Οι χαρακτήρες που δεν μπορούν να προβληθούν εμφανίζονται με το σύμβολο "·".

• Δεν εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
—συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για δίσκους MP3.
—χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για αρχεία MP3.
• Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν εμφανίζονται σωστά:
—χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει για αρχεία MP3 κωδικοποιημένα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (VBR).

—ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν ακολουθούν τα πρότυπα ISO9660 Level 1, Level 2 ή Joliet στη μορφή επέκτασης.

• Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

—χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για ένα κομμάτι.
—Πληροφορίες ετικέτας ID3 για αρχεία MP3, όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2 (η εμφάνιση πληροφοριών ετικέτας ID3 έκδοσης 2 έχει προτεραιότητα, όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2 για ένα μεμονωμένο αρχείο MP3).

—έως 32 χαρακτήρες πληροφοριών ετικέτας ID3, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα (Α έως Ζ), αριθμούς (0 έως 9) και σύμβολα (" \$ % ' () * + , - . / < > @ [\] _ ' { | } ! ? ^ ~").

—έως 8 χαρακτήρες για το όνομα υπηρεσίας, έως 128 χαρακτήρες για τις πληροφορίες DLS (Dynamic Label Segment) και έως 16 χαρακτήρες για την ετικέτα συνόλου, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα (Α έως Ζ), αριθμούς (0 έως 9) και σύμβολα (" \$ % ' () * + , - . / < > @ [\] _ ' { | } ! ? ^ ~").

Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη

Το σύστημα προφέρει δύο λειτουργίες χρονοδιακόπτη. Αυτόματα μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής του τρέχοντος δίσκου ή εντός 100 λεπτών.

Χρονοδιακόπτης ύπνου:

Μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας μουσική. Η λειτουργία αυτή εκτελείται ακόμη κι εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί.

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο SLEEP . Εάν επιλέξετε "ΑΥΤΟ", το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής του τρέχοντος δίσκου ή εντός 100 λεπτών.

Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής:

Μπορείτε να ζυνηήσετε ακούγοντας δίσκους CD, ραδιοφωνική λήψη DAB/FM ή iPod σε προκαθορισμένο χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.

1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Προετοιμάστε την πηγή ήχου και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο VOLUME +/- , για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Για να ξεκινήσετε από ένα συγκεκριμένο κομμάτι CD ή ένα αρχείο ήχου, δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.

2 Επλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. Πιέστε το πλήκτρο TIMER MENU .

3 Καθορίστε το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής. Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα , για να επιλέξετε "PLAY SET", και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

4 Καθορίστε την ώρα έναρξης της αναπαραγωγής.

Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα , για να καθορίσετε την ώρα, και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

5 Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το βήμα 4, για να καθορίσετε την ώρα διακοπής της αναπαραγωγής.

6 Επλέξετε την πηγή ήχου.

Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα , μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή ήχου, και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

7 Απενεργοποιήστε το σύστημα.

Πιέστε το πλήκτρο I/⏏ . Το σύστημα ενεργοποιείται 15 δευτερόλεπτα πριν από την προκαθορισμένη ώρα.

Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο την προκαθορισμένη ώρα, ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής δεν θα εκτελεστεί. Μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγής.

Έλεγχος της ρύθμισης

1 Πιέστε το πλήκτρο TIMER MENU .

2 Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα , για να επιλέξετε "SELECT", και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

3 Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα , για να επιλέξετε "PLAY SEL", και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια των ηχείων είναι συνδεδεμένα σωστά και σταθερά.

2 Εντοπίστε το πρόβλημά σας στον παρακάτω κατάλογο ελέγχου και εκτελέστε τη διορθωτική ενέργεια που υποδεικνύεται.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εάν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "PROTECT"
Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία, αφού εξαφανιστεί η ένδειξη "PROTECT".
• Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και −;
• Μήπως είναι φραγμένες οι οπές εξαερισμού του συστήματος;
• Μήπως είναι βραχυκυκλωμένη η υποδοχή σύνδεσης του iPod ;
Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία και δεν εντοπίσετε κανένα πρόβλημα, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.

• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;

Το σύστημα μεταβαίνει απροσδόκhta σε κατάσταση αναμονής.

• Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. Βλέπε "Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής".

Η ρύθμιση του ρολογιού ή η λειτουργία του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής ακυρώθηκε απροσδόκhta.

• Εάν παρέλθει περίπου ένα λεπτό χωρίς να εκτελεστεί κανένας χειρισμός, η ρύθμιση του ρολογιού ή η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής ακυρώνεται αυτόματα. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς από την αρχή.

Δεν εκπέμπεται ήχος.

• Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και −;
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία;
• Μήπως είναι φραγμένες οι οπές εξαερισμού του συστήματος;
• Η μέταδοση του καθορισμένου σταθμού ενδέχεται να έχει διακοπεί προσωρινά.

Ο ήχος παρέχεται από ένα κανάλι ή η ένταση του ήχου δεξιά ή αριστερά δεν είναι ισορροπημένη.

• Τοποθετήστε τα ηχεία όσο το δυνατόν πιο συμμετρικά.
• Συνδέστε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.

Δυνατός βόμβος ή θόρυβος.

• Μετακινήστε το σύστημα μακριά από πηγές θορύβου.
• Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα τείχους.
• Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (διατίθεται ξεχωριστά) στο καλώδιο ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

• Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής και τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από λαμπτήρες φθορισμού.

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του συστήματος.

• Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3

Ο ήχος διακόπτεται ή ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε και τοποθετήστε τον ξανά.
• Μετακινήστε το σύστημα σε μια θέση μακριά από κραδασμούς (για παράδειγμα, επάνω σε σταθερή βάση).
• Μετακινήστε τα ηχεία μακριά από το σύστημα ή τοποθετήστε τα σε ξεχωριστές βάσεις. Κατά την αναπαραγωγή με υψηλή ένταση ήχου, οι κραδασμοί των ηχείων ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπές στον ήχο.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο κομμάτι.

• Επιστρέψτε στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE , μέχρι να εξαφανιστούν οι ενδείξεις "PGM" και "SHUF".

Η έναρξη της αναπαραγωγής απαιτεί περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο.

• Οι ακόλουθοι δίσκοι μπορεί να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για την έναρξη της αναπαραγωγής:
—δίσκοι εγγεγραμμένοι με περιπλοκή δενδρική δομή,
—δίσκοι εγγεγραμμένοι με πολλαπλές περιόδους λειτουργίας.

—μη οριστικοποιημένοι δίσκοι (δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν δεδομένα).

—δίσκοι με πολλούς φακέλους.

iPod

Δεν εκπέμπεται ήχος.

• Βεβαιωθείτε ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται μουσική από το iPod.
• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

• Βεβαιωθείτε ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.
• Μειώστε την ένταση του ήχου.
• Θέστε τη ρύθμιση "EQ" του iPod σε "Off" ή "Flat".

Το iPod δεν λειτουργεί.

• Βεβαιωθείτε ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι το iPod είναι ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση λογισμικού. Εάν το iPod δεν είναι ενημερωμένο, ενημερώστε το πριν να το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.
• Επειδή ο χειρισμός του συστήματος και του iPod είναι διαφορετικός, δεν μπορείτε να χειριστείτε το iPod με τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου ή της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου στο iPod.

Η φόρτιση του iPod δεν εκτελείται.

• Βεβαιωθείτε ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή μπαταρίας για το iPod, μόνο όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Εμφανίζεται η ένδειξη "PROTECT".

• Ανιχνεύθηκε πρόβλημα με τη στάθμη του ηλεκτρικού ρεύματος από την υποδοχή σύνδεσης του iPod. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αφαιρέστε το iPod από την υποδοχή σύνδεσης του. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το iPod. Εάν συνεχίσει να εμφανίζονται αυτές οι ενδείξεις, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Δυνατός βόμβος ή θόρυβος ή αδυναμία λήψης σταθμών. (Στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η ένδειξη "ST")

• Συνδέστε σωστά την κεραία.
• Επλέξετε θέση και προανατολισμό που προσφέρουν καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε ξανά την κεραία.
• Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το καλώδιο ρεύματος για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.
• Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Η λήψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού DAB δεν είναι σωστή.

• Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις της κεραίας και, κατόπιν, εκτελέστε τη διαδικασία αυτόματης σάρωσης DAB (βλέπε "Λήψη ραδιοφωνικών σταθμών DAB").
• Η τρέχουσα υπηρεσία DAB ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Πιέστε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε μια άλλη υπηρεσία.
• Εάν έχετε μετακομίσει σε άλλη περιοχή, ορισμένες υπηρεσίες/συχνότητες ενδέχεται να έχουν αλλάξει και να μην έχετε τη δυνατότητα να συντονιστείτε στις συνηθισμένες σας μεταδόσεις. Εκτελέστε τη διαδικασία αυτόματης σάρωσης DAB για να καταχωρήσετε ξανά τα περιεχόμενα των μεταδόσεων. (Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας διαγράφει όλους τους συντονισμένους σταθμούς που είχαν αποθηκευτεί στο παρελθόν.)

Βελτίωση της λήψης του ραδιοφωνικού δέκτη
Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής CD, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχείρισης ισχύος του συστήματος. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η συσκευή αναπαραγωγής CD είναι ενεργοποιημένη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της συσκευής, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής CD.

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION , για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
2 Πιέστε το πλήκτρο I/⏏ , για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
3 Όταν η ένδειξη "STANDBY" σταματήσει να αναβοσβήνει, πιέστε το πλήκτρο DISPLAY , για να εμφανιστεί το ρολόι και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο I/⏏ ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "CD POWER OFF".

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής CD είναι απενεργοποιημένη, ο χρόνος πρόσβασης αυξάνεται. Για να ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής CD, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη"CD POWER ON".

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής CD είναι απενεργοποιημένη, ο χρόνος πρόσβασης αυξάνεται. Για να ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής CD, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη"CD POWER ON".

Επαναφορά του συστήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κατά την αναπαραγωγή με υψηλή ένταση ήχου, οι κραδασμοί των ηχείων ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπές στην ήχο.

1 Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και, κατόπιν, ενεργοποιήστε το σύστημα.

2 Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα FUNCTION και DAB INITIAL SCAN , πιέστε το πλήκτρο I/⏏ .

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από το χρήστη, όπως οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι, διαγράφονται.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής

Το σύστημα αυτό είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής. Με τη λειτουργία αυτή, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο I/⏏ ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO, STBY OFF".

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO, STBY ON".

Σημειώσεις

• Η ένδειξη "AUTO STANDBY" ανάβει στην οθόνη, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής.

• Η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής δεν εφαρμόζεται στις λειτουργίες του ραδιοφωνικού δέκτη (DAB/FM), ακόμη κι όταν στην οθόνη ανάβει η ένδειξη "AUTO STANDBY".

• Το σύστημα ενδέχεται να μη μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

—όταν εντοπίζετα σήμα ήχου.

—όταν είναι συνδεδεμένο ένα iPod.

—κατά την αναπαραγωγή κομματιών ή αρχείων ήχου.

—εάν βρίσκονται σε εξέλιξη ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής και ο Χρονοδιακόπτης ύπνου.

Μηνύματα

FULL: Προσπαθήσατε να προγραμματίσετε περισσότερα από 25 κομμάτια ή αρχεία (βήματα).
NO DISC: Δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής ή τοποθετήσατε ένα δίσκο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

NO PRESET (μόνο στη λειτουργία DAB): Δεν υπάρχει αποθηκευμένος προσυντονισμένος σταθμός.

NO SERV (μόνο στη λειτουργία DAB): Δεν υπάρχει υποστηρίξιμη μετάδοση DAB στη χώρα ή την περιοχή σας.
NO STEP: Όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια έχουν διαγραφεί.

No TEXT (μόνο στη λειτουργία DAB): Δεν υπάρχουν πληροφορίες κειμένου στην υπηρεσία λήψης.

NOT USED: Προσπαθήσατε να εκτελέσετε ένα συγκεκριμένο χειρισμό σε συνθήκες στις οποίες ο χειρισμός αυτός απαγορεύεται.
OVER: Φτάσατε στο τέλος του δίσκου πιέζοντας το πλήκτρο κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης.

PUSH STOP: Πιέσατε το πλήκτρο PLAY MODE κατά την αναπαραγωγή.
TIME NG: Οι χρόνοι έναρξης και λήξης του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής είναι ίδιοι.

Προφυλάξεις

Δίσκοι ME δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτό το σύστημα

- CD ήχου
- CD-R/CD-RW (δεδομένα ήχου/αρχεία MP3)

Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτό το σύστημα

- CD ήχου
- CD-R/CD-RW εκτός από τους εγγεγραμμένους δίσκους σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3, οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW εγγεγραμμένοι σε πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί με "κλείσιμο της περιόδου λειτουργίας"
- CD-R/CD-RW με χαμηλή ποιότητα εγγραφής,
- CD-R/CD-RW με γρατζουνιές ή ρυτίδες, ή CD-R/CD-RW εγγεγραμμένοι με μη συμβατή συσκευή εγγραφής
- CD-R/CD-RW οι οποίοι δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά
- Δίσκοι που περιέχουν αρχεία διαφορετικής μορφής από τα αρχεία MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Δίσκοι με μη τυπικό σχήμα (για παράδειγμα, σε σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού)
- Δίσκοι στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία, χαρτί ή αυτοκόλλητα