

Micro HI-FI Component System

EL Οδηγίες χρήσης



©2011 Sony Corporation

CMT-CX5BP

http://www.sony.net/



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπέζομαντλά, κουρτίνες κ.τ.λ. Μην τοποθετείτε πηγές με ακάλυπτες φλόγες, όπως αναμμένα κερά, επάνω στη συσκευή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιστολιόματα υγρών και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Καθώς για την απάνδωση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φως του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, απσυνδέστε αμέσως το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.τ.λ.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της κύριας μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια.



Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της κύριας μονάδας.

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επιδιόρθωση ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού.


Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κατάλληλο αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο




Θέση στοιχείων ελέγχου


Μονάδα (Επάνω όψη)

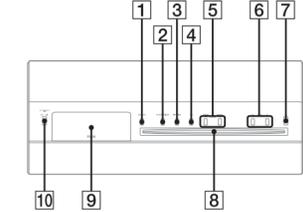

Μονάδα (Εμπρός όψη)

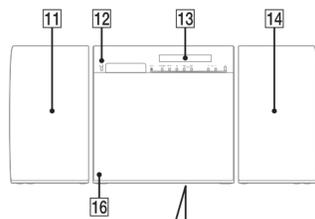


Τηλεχειριστήριο

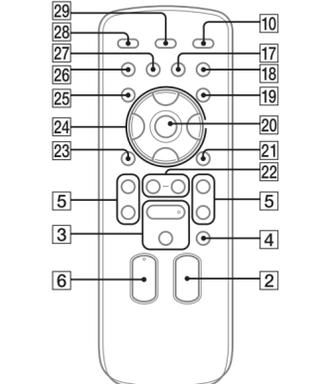

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν και με τα πλήκτρα της συσκευής που έχουν ίδια ή παρόμοια ονόματα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερισματος των μπαταριών και εισαγάγετε δύο μπαταρίες R6 (μεγέθους AA) (δεν παρέχονται), τοποθετώντας πρώτα την πλευρά και αντιστοιχίζοντας τις πολικότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.




Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Με κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου έξι μήνες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαύ, παλιές με νέες μπαταρίες, ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες, για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών σημάτων

- Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν άδειας των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της Microsoft.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο εγχειρίδιο αυτό, τα σύμβολα ™ και ® δεν καθορίζονται.


Ξεκινώντας

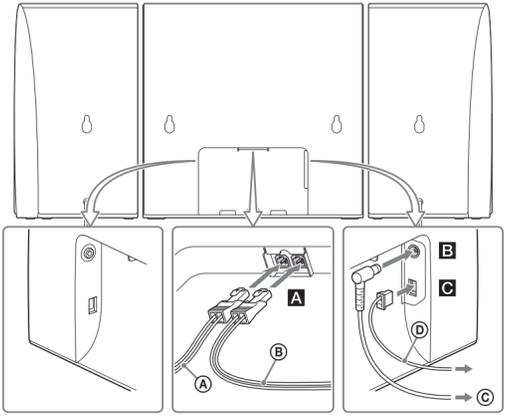

- Α Καλώδιο ηχείου (δεξιά)
- Β Καλώδιο ηχείου (αριστερό)
- Γ Προς προσαρμογέα ρεύματος
- Δ Κεραία DAB/FM τύπου καλωδίου (εκτείνεται την οριζόντια.)

Χρήση του iPod/iPhone


Πιέστε προς τα επάνω το πλαίσιο και εισαγάγετε έναν προσαρμογέα σταθμού υποδοχής στο σταθμό υποδοχής, πριν τη χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο iPod, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα σταθμού υποδοχής που παρέχεται με το iPod. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο iPhone, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα σταθμού υποδοχής που παρέχεται με το σύστημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους προσαρμογείς σταθμού υποδοχής, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα.

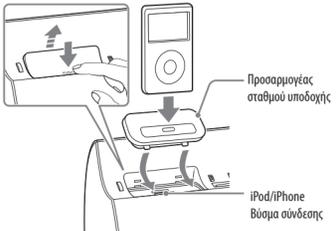

Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα iPod/iPhone, διατηρείτε το πλαίσιο κλειστό.

Εγκαταστάσεις

Σύνδεση της βάσης στο σύστημα

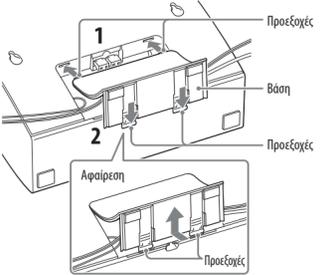

- 1 Εισαγάγετε τις προεξοχές της βάσης στο τμήμα με τις αυλακώσεις της μονάδας.
- 2 Κρατώντας την κάτω πλευρά της βάσης, εισαγάγετε τις προεξοχές της βάσης στο τμήμα με τις αυλακώσεις.

Αφαίρεση της βάσης από το σύστημα

Κρατώντας την κάτω πλευρά της βάσης, τραβήξτε προς τα επάνω τις προεξοχές της βάσης από τη μονάδα.


Ανάρτηση του συστήματος σε τοίχο

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα σε τοίχο. Πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε τη βάση από τη μονάδα.


Σημειώσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνθεί από την πρίζα πριν εγκαταστήσετε το σύστημα.
- Χρησιμοποιήστε βίδες, κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Συμβουλευθείτε ένα κατάστημα σιδηρικών ή έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με την εγκατάσταση, τα υλικά του τοίχου ή τις βίδες.
- Η ανεπαρκής αντοχή του τοίχου ή η χρήση ακατάλληλων βιδών ενδέχεται να προκαλέσει πτώση και βλάβη του συστήματος ή να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση προσωπικού τραυματισμού.

- 1 Συνδέστε τα παρεχόμενα μαζιλάρια στην πίσω πλευρά των ηχείων και της μονάδας.

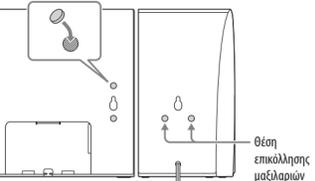

- 2 Προετοιμάστε τις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στην πίσω πλευρά της μονάδας και των ηχείων. Δείτε τις εικόνες παρακάτω.



Οπές στην πίσω πλευρά της μονάδας και των ηχείων

Α Ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου στις υποδοχές SPEAKERS της μονάδας.

Β Τροφοδοσία

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον προσαρμογέα ρεύματος.
- 2 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στη μονάδα και, κατόπιν, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου.

Η επίδειξη εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Όταν πιέσετε το πλήκτρο I/O , το σύστημα ενεργοποιείται και η επίδειξη τερματίζεται αυτόματα. Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επίδειξη εμφανίζεται ξανά στην οθόνη ενδείξεων.

Όταν ρυθμίζετε το ρολόι, το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας και η επίδειξη ακυρώνεται.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πιέστε το πλήκτρο I/O για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο TIMER MENU για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού. Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη "PLAY SET?", πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα για να επιλέξετε "CLOCK SET?" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο (καταχώρηση) .
- 3 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα για να καθορίσετε την ώρα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο (καταχώρηση) .
- 4 Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία, για να ρυθμίσετε τα λεπτά.


Σημείωση

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού μβδνίζονται, όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Εμφάνιση του ρολογιού όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο

Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY . Το ρολόι εμφανίζεται για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

- 3 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο. Οι εμπορικά διαθέσιμες βίδες θα πρέπει να προεξέχουν κατά 3 έως 4 mm. Εγκαταστήστε το σύστημα σε μια κάθετη και επίπεδη ενισχυμένη περιοχή του τοίχου.

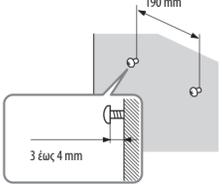

Συμβουλές

- Όταν εγκαθιστάτε τα ηχεία και τη μονάδα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σφίγγετε τις βίδες στον τοίχο σύμφωνα με τις ενδείξεις στην κάτω πλευρά, όπως εμφανίζεται στις εικόνες αυτού του εγχειριδίου.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της βίδας της μονάδας και ενός ηχείου είναι 90 mm. Για να εγκαταστήσετε το σύστημα αφήνοντας κενό χώρο μεταξύ της μονάδας και των ηχείων, προσαρμόστε το μήκος του καλωδίου των ηχείων πριν εγκαταστήσετε το σύστημα.
- Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο του ηχείου γύρω από την προεξή στην πίσω πλευρά της μονάδας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης, ανεπαρκούς αντοχής τοίχου ή χρήσης ακατάλληλων βιδών, φυσικών καταστροφών κ.τ.λ.



Κεραία DAB/FM

Επιλέξτε θέση και προανατολισμό που προσφέρουν καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε την κεραία. Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το καλώδιο ρεύματος, για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.


Λήψη ραδιοφωνικών σταθμών DAB/DAB+

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα για πρώτη φορά μετά την αγορά του, ξεκινά η λειτουργία αυτόματης σάρωσης DAB και δημιουργείται ένας κατάλογος με τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Στη διάρκεια της αυτόματης σάρωσης DAB, εμφανίζεται η ένδειξη . Μην πιέσετε κανένα πλήκτρο στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο στη διάρκεια της αυτόματης σάρωσης DAB. Η σάρωση διακόπτεται και ο κατάλογος υπηρεσιών ενδέχεται να μη δημιουργηθεί σωστά. Για να εκτελέσετε χειροκίνητα την αυτόματη σάρωση DAB, εκτελέστε τη διαδικασία της παραγράφου "Χειροκίνητη εκτέλεση της αυτόματης σάρωσης DAB" στην ενότητα "Ακρόαση ραδιοφώνου". Εάν έχετε μετακομίσει σε άλλη περιοχή, εκτελέστε την αυτόματη σάρωση DAB χειροκίνητα και καταχωρήστε ξανά τα περιεχόμενα των μεταδόσεων.

Λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία CD.
- 2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION +/- .

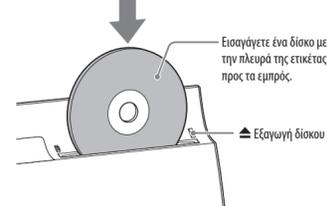

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο (αναπαραγωγή) .

Σημειώσεις

- Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, ο δίσκος δεν εισέρχεται στην υποδοχή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "No Disc" στην οθόνη. Μην προσπαθήσετε να πιέσετε το δίσκο προς τα μέσα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "No Disc".
- Μην εισαγάγετε δίσκους με μη τυπικά σχήματα (π.χ., σε σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού). Ο δίσκος ενδέχεται να πέσει στο εσωτερικό του συστήματος και να προκαλέσει ανεπιθύμητη βλάβη.
- Όταν πιέσετε το πλήκτρο (έξοδος) στη μονάδα και, κατόπιν, εισαγάγετε έναν δίσκο που εμφανίζεται στην υποδοχή, μην πιέσετε απλά το δίσκο. Αφαιρέστε το δίσκο από την υποδοχή και, κατόπιν, εισαγάγετέ τον ξανά.
- Μην απενεργοποιείτε το σύστημα ενώ ο δίσκος δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον δίσκο.
- Μη χρησιμοποιείτε δίσκους στους οποίους έχει τοποθετηθεί ταινία, αντοκόλλητα ή κόλλα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του συστήματος.
- Κατά την εξαγωγή ενός δίσκου, κρατήστε τον από τα άκρα. Μην αγγίζετε την επιφάνειά του.
- Μην πιέζετε ένα δίσκο στην υποδοχή όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη του συστήματος.
- Μην εισαγάγετε δίσκους 8 cm με προσαρμογέα. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη του συστήματος.

Άλλες λειτουργίες

Για	Πιέστε
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	(παύση) [3]. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλήκτρο.
Διακοπή αναπαραγωγής	(διακοπή) [4].
Επιλογή φακέλου σε ένα δίσκο MP3	(επιλογή φακέλου) +/- επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή κομματιού ή αρχείου	(μετάβαση προς τα πίσω) (μετάβαση προς τα εμπρός) [5].
Εύρεση σημείου σε κομμάτι ή αρχείο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (αργή κίνηση προς τα πίσω) [5] κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "REP" ή "REP1".
Εξαγωγή δίσκου	στη μονάδα [7].

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE , ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Κανονικής αναπαραγωγής () για όλα τα αρχεία σειρά ("SHUF" στο φάκελο του δίσκου), Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF" ή) για αναπαραγωγή φακέλων με τυχαία σειρά ή Αναπαραγωγής προγράμματος ("PGM").

* Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD-DA (ήχου), η αναπαραγωγή (SHUF) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την κανονική αναπαραγωγή (SHUF).

Σημείωση για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Η ένδειξη "REP1" υποδεικνύει ότι ένα μεμονωμένο κομμάτι ή αρχείο επαναλαμβάνεται μέχρι να διακοπεί την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις για τη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά

- Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε "SHUF" στο σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία του δίσκου με τυχαία σειρά. Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε "SHUF", το σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο με τυχαία σειρά.
- Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF" ή SHUF) ακυρώνεται και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει σε Κανονική λειτουργία αναπαραγωγής () .

Σημειώσεις για την αναπαραγωγή δίσκων MP3

- Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους κομματιών ή αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε ένα δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
- Οι φακέλοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3 παρακμάθονται.
- Τα αρχεία MP3 αναπαραγονται με τη σειρά εγγραφής τους στο δίσκο.
- Το σύστημα μπορεί να αναπαράει μόνο αρχεία MP3 που έχουν επέκταση αρχείου ".mp3".
- Ακόμη και όταν το όνομα αρχείου έχει την επέκταση αρχείου ".mp3", εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, η αναπαραγωγή του αρχείου αυτού ενδέχεται να αναπαράγει ένα δυνατό θόρυβο που μπορεί να καταστρέψει το σύστημα ηχείων και να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων είναι 255 (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου).
- αρχείων MP3 είναι 511.
- αρχείων MP3 και φακέλων που μπορούν να περιέχονται σε ένα δίσκο είναι 512.
- επιπέδων φακέλου (δενδρική δομή αρχείων) είναι 8.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής MP3, των συσκευών εγγραφής και των μέσων εγγραφής. Οι μη συμβατοί δίσκοι MP3 ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, να προκαλούν διακοπή στον ήχο ή να μην αναπαράγονται.

Σημειώσεις για την αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών περιόδων λειτουργίας

- Εάν η πρώτη περίοδος λειτουργίας του δίσκου είναι μια περίοδος CD-DA, οι υπόλοιπες περίοδοι λειτουργίας του δίσκου δεν μπορούν να αναγνωριστούν, ανεξάρτητα από τη μορφή της περιόδου λειτουργίας. Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο των κομματιών CD-DA της πρώτης περιόδου λειτουργίας.



