

Receptor AV multicanal

Instrucțiuni de utilizare

STR-DN1020

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc.

Nu plasați pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză CA ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priza CA.

Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.

Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.

Presiunea fonică excesivă din căști poate provoca pierderea auzului.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei suprafețe ce poate fi fierbinte dacă este atinsă în timpul funcționării normale.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele specificate în Directiva privind compatibilitatea electromagnetică utilizând un cablu de conectare mai scurt de 10 picioare (3 metri).

Pentru clienții din Statele Unite

Înregistrarea proprietarului

Numerale de model și de serie se află pe spatele unității. Notați aceste numere în spațiul de mai jos. Folosiți-le ori de câte ori apălați la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.

Nr. model _____

Nr. de serie _____



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei „tensiuni periculoase” neizolate în carcasa produsului, tensiune ce poate avea o magnitudine suficientă pentru a reprezenta un pericol de electrocutare pentru persoane.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere (intervenții de service) în documentația ce însoțește aparatul.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
- 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
- 3) Acordați atenție tuturor avertismentelor.
- 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- 6) Curățați-l doar cu o cârpă uscată.
- 7) Nu blocați niciun orificiu de ventilare. Instalați aparatul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- 8) Nu instalați aparatul în apropierea surselor de căldură, precum radiatoare, grilaje de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- 9) Nu alterați destinația de siguranță a fișei polarizate sau a celei de împământare. O fișă polarizată are două lamele, una mai lată decât cealaltă. O fișă de împământare are două lamele și un dinte de împământare. Lamela lată sau dintele de împământare are drept scop siguranța dumneavoastră. Dacă fișa furnizată nu se potrivește în priză, apălați la un electrician pentru a înlocui priza veche.
- 10) Protejați cablul de alimentare pentru a nu se călca pe el și pentru a nu fi ciupit, în special în zona fișelor, a prizelor și în locul în care iese din aparat.
- 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.

- 12) Utilizați aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se folosește un cărucior, manevrați cu grijă ansamblul cărucior/aparat, pentru a evita eventualele vătămări cauzate de răsturnare.



- 13) Deconectați aparatul de la priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizați perioade mai îndelungate.
- 14) Toate intervențiile de service trebuie efectuate doar de către personal de service calificat. Intervențiile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice mod, dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau fișa electrică, dacă s-au vărsat lichide pe aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcționează normal sau dacă a căzut.

Următoarea declarație FCC se aplică doar pentru versiunea acestui model, fabricat spre a fi vândut în S.U.A. Este posibil ca alte versiuni să nu respecte reglementările tehnice ale FCC.

NOTĂ:

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru aparatele digitale din Clasa B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferenței dăunătoare într-o instalare de tip rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazuri particulare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

ATENȚIE

Sunteți avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a utiliza acest echipament.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, cablul difuzorului trebuie conectat la aparat și la difuzoare conform următoarelor instrucțiuni.

- 1) Deconectați de la rețea cablul de alimentare CA.
- 2) Desfaceți izolația de pe cablul difuzorului pe o bucată de 10 până la 15 mm.
- 3) Conectați cu grijă cablul difuzorului la aparat și la difuzoare, astfel încât să nu atingeți cu mâna conductorul cablului. Înainte de a deconecta cablul difuzorului de la aparat și de la difuzoare, deconectați, de asemenea, cablul de alimentare CA de la rețea.

Pentru clienții din Europa



Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorrectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Eliminarea bateriilor uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer.

continuare

Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.

Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a bateriilor.

Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Aviz pentru clienți: Următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.

Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.

Pentru clienții din Australia



Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Despre acest manual

- Instrucțiunile din acest manual sunt valabile pentru modelul STR-DN1020. Numărul modelului se află pe panoul frontal din dreapta jos al receptorului. Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt pentru modelul din S.U.A. și pot diferi de modelul dumneavoastră. Toate diferențele de funcționare sunt marcate în manual cu textul „Doar pentru modelul din Europa”.
- Instrucțiunile din acest manual descriu funcționarea receptorului cu telecomandă furnizată. Puteți utiliza în egală măsură butoanele de comandă de pe receptor, dacă acestea au nume identice sau similare cu cele de pe telecomandă.

Cu privire la drepturile de autor

Acest receptor încorporează sistemele Dolby* Digital și Pro Logic Surround și sistemul DTS** Digital Surround.

- * Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- ** Fabricat sub licență, conform brevetelor emise în S.U.A. cu numerele: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 și alte brevete din S.U.A. și din întreaga lume, publicate sau în curs de publicare. DTS și simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD, DTS-HD Master Audio și siglele DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Acest receptor încorporează tehnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) (Interfață multimedia de înaltă definiție). HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

Abonamentele Sirius se comercializează separat și se supun Termenilor și condițiilor Sirius (consultați www.sirius.com). Citiți acest acord înainte de a achiziționa abonamentul. Sirius, XM și toate mărcile și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Sirius XM Radio Inc. și ale subsidiarilor săi. Toate drepturile rezervate.

Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD. Aceste nume sunt mărci comerciale ale MORISAWA & COMPANY LTD., iar drepturile de autor asupra fontului aparțin, de asemenea, MORISAWA & COMPANY LTD.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate aparțin deținătorilor de drept ai acestora. În acest manual nu sunt specificate mărcile TM și [®].



„Made for iPod” și „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone și că respectarea standardelor de performanță Apple a fost certificată de către dezvoltator.

Compania Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv și nici pentru conformarea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta performanța în regim de funcționare fără fir.

DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale și/sau mărci de servicii ale Digital Living Network Alliance.

Wake-on-LAN este marcă comercială a International Business Machines Corporation în Statele Unite.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7TM și Windows Media sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără a deține o licență din partea Microsoft sau a unui subsidiar autorizat al Microsoft.

Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 și brevetele sunt utilizate sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.

„x.v.Color (x.v.Colour)” și sigla „x.v.Color (x.v.Colour)” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

„BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.

„PlayStation” este marcă comercială înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.

„WALKMAN” este marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.

MICROVAULT este marcă comercială a Sony Corporation.

VAIO și VAIO Media sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

PARTY STREAMING și sigla PARTY STREAMING sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

Cuprins

Despre acest manual	4
Accesorii furnizate	8
Descrierea și amplasarea pieselor	9
Introducere	18

Conexiuni

1: Instalarea difuzoarelor	19
2: Conectarea difuzoarelor	21
3: Conectarea televizorului	23
4a: Conectarea echipamentului video.....	24
4b: Conectarea echipamentului audio	32
5: Conectarea antenelor (aeriene)	33
6: Conectarea la rețea	33
7: Conectarea cablului de alimentare CA (de la rețea)	36

Pregătirea receptorului

Inițializarea receptorului	36
Configurarea difuzoarelor	37
Utilizarea AUTO CALIBRATION	38
Configurarea setărilor de rețea ale receptorului	43
Ghid de utilizare a afișajului pe ecran.....	44

Operații de bază

Redarea unui echipament sursă de intrare... ..	46
Redarea unui iPhone/iPod	49
Redarea unui dispozitiv USB	52
Înregistrarea cu ajutorul receptorului.....	54

Operații tuner

Ascultarea de radio FM/AM	55
Presetarea posturilor de radio FM/AM (Preset Tuning)	56
Recepționarea de difuzări RDS	57
(Doar pentru modelele din Europa și Australia)	
Ascultarea de radio prin satelit	58
(Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)	
Conectarea unui tuner pentru radio prin satelit.....	58
Pregătiri pentru ascultarea de radio prin satelit.....	59
Selectarea unui canal al radioului prin satelit.....	59
Presetarea canalelor radioului prin satelit	60
Restricționarea accesului la anumite canale (Parental Lock)	61

Ascultarea de sunet surround

Selectarea câmpului de sunet	64
Utilizarea SOUND OPTIMIZER.....	68
Reinițializarea câmpurilor de sunet la setările implicite	68

Utilizarea caracteristicilor de rețea

Despre funcțiile de rețea ale receptorului.....	69
Configurarea serverului.....	69
Ascultarea de conținut audio stocat pe server	73
Ascultarea serviciilor de muzică	75
Utilizarea funcției PARTY STREAMING.....	77
Actualizarea software-ului	78
Căutarea unui articol utilizând un cuvânt cheie	80

Caracteristicile „BRAVIA” Sync

Ce este „BRAVIA” Sync?.....	81
Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync.....	82
Redarea echipamentelor printr-o singură atingere (Redare printr-o singură atingere)	83
Ascultarea sunetului televizorului prin difuzoarele conectate la receptor (Controlul audio al sistemului).....	83
Oprirea receptorului cu ajutorul televizorului (Oprirea alimentării sistemului)	84
Vizionarea filmelor cu câmpul de sunet optim (Sincronizarea modului Cinematograf/Cinematograf)	84
Ascultarea câmpului de sunet optim pentru scena selectată (Selectarea scenei)	84

Alte operații

Utilizarea funcției Volum automat.....	85
Comutarea între audio digital și analogic (INPUT MODE).....	85
Utilizarea sunetului/imaginilor de la alte surse (Input Assign).....	86
Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator....	88
Utilizarea caracteristicilor zone multiple	88

Ajustarea setărilor

Utilizarea meniului Settings.....	91
Meniu Speaker Settings	92
Meniu Surround Settings	94
Meniu EQ Settings	95
Meniu Audio Settings	95
Meniu Video Settings.....	97
Meniu HDMI Settings.....	98
Meniu Network Settings.....	99
Meniu System Settings.....	102
Funcționarea fără conectare la un televizor	102

Utilizarea telecomenzii

Programarea telecomenzii.....	109
Reinițializarea telecomenzii	113

Informații suplimentare

Măsurile de precauție	114
Depanare.....	115
Specificații	125
Index.....	128

Accesorii furnizate


- Instrucțiuni de utilizare (acest manual)
- Ghid de configurare rapidă
- Listă meniuri interfață grafică cu utilizatorul
- Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)



- Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)



- Telecomandă (1)
 - RM-AAP063 (doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)
 - RM-AAP064 (alte modele)

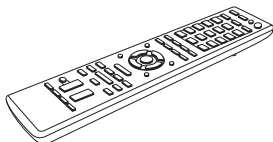

- Baterii R6 (mărime AA) (2)




- Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)



Introducerea bateriilor în telecomandă

Introduceți două baterii R6 (mărimea AA) (furnizate), potrivit $\oplus$ și $\ominus$ de pe baterii cu diagrama din interiorul compartimentului pentru baterii al telecomenzii.

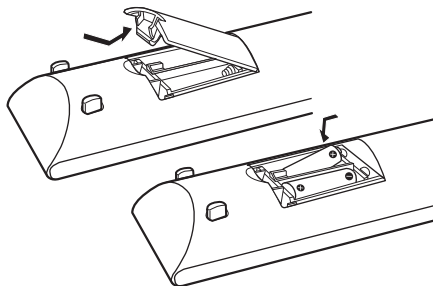


Note

- Nu lăsați telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.
- Nu utilizați o baterie nouă împreună cu unele uzate.
- Nu combinați bateriile cu mangan cu alte tipuri de baterii.
- Nu expuneți senzorul telecomenzii direct la lumina soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest lucru poate provoca o defecțiune.
- Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateți bateriile pentru a evita eventualele deteriorări provocate de scurgerea electrolitului din baterii și de corodare.
- Atunci când înlocuiți sau scoateți bateriile, este posibil să fie șterse codurile programate. Dacă se întâmplă acest lucru, programați din nou telecomanda (pagina 109).
- Dacă receptorul nu mai reacționează corespunzător la telecomandă, înlocuiți toate bateriile cu unele noi.

Descrierea și amplasarea pieselor

Panoul frontal

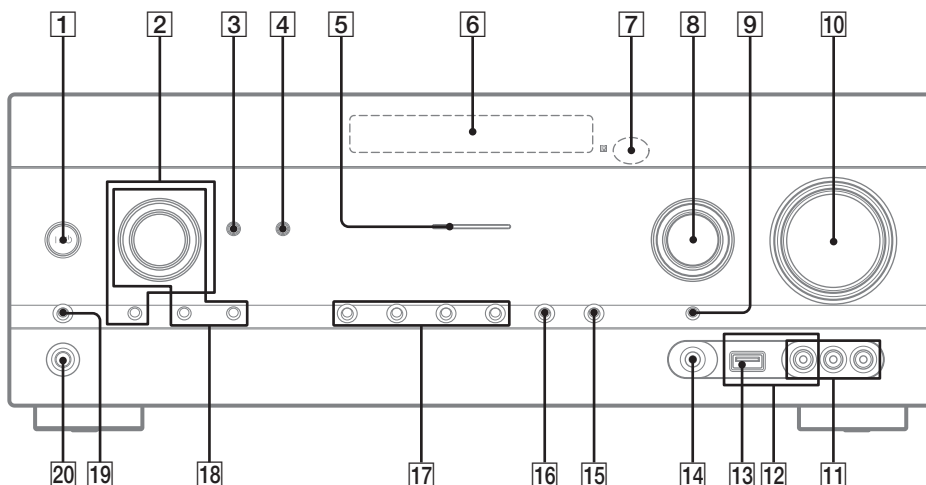

1 I/⏻ (pornire/standby) (pagina 36, 56, 68)

2 **TONE, TONE MODE**

Apăsați în mod repetat pe TONE MODE pentru a selecta BASS sau TREBLE și apoi rotiți TONE pentru a regla nivelul.

3 **SOUND OPTIMIZER** (pagina 68)

4 **AUTO VOL** (pagina 85)

5 **Indicator MULTI CHANNEL DECODING**

Se aprinde atunci când sunt decodate semnale audio multicanal (pagina 117).

6 **Panoul de afișaj** (pagina 10)

7 **Senzor telecomandă**

Primește semnale de la telecomandă.

8 **INPUT SELECTOR** (pagina 47, 54, 85)

9 **INPUT MODE** (pagina 85)

10 **MASTER VOLUME** (pagina 47)

11 **Mufe VIDEO 2 IN** (pagina 30)

12 **Terminale iPhone/iPod** (pagina 29)

Conectează portul ⚡ (USB) și mufa video pentru a asigura ieșirea audio/video de pe iPhone/iPod.

13 ⚡ **Port (USB)** (pagina 32)

14 **Mufă AUTO CAL MIC** (pagina 39)

15 **DISPLAY** (pagina 108)

16 **DIMMER**

Reglează luminozitatea panoului de afișaj în 3 niveluri.

17 **2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.), MUSIC** (pagina 64, 66)


18 **TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING**

Apăsați pentru a utiliza un tuner (FM/AM) și un radio prin satelit (SIRIUS) (doar pentru modelele din S.U.A. și Canada). Rotiți de TUNING pentru a găsi un post.

19 **SPEAKERS** (pagina 38)

20 **Mufă PHONES** (pagina 115)

Indicatorii de pe panoul de afișaj

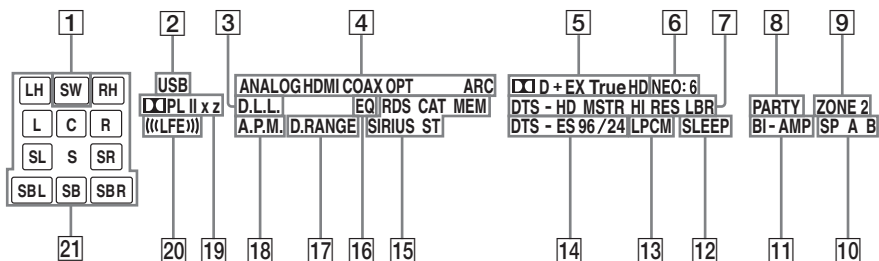

1 SW

Se aprinde atunci când semnalul audio iese prin mufa SUBWOOFER.

2 USB

Se aprinde atunci când este detectat un iPhone/iPod sau un dispozitiv USB.

3 D.L.L.

Se aprinde atunci când este activată funcția D.L.L. (Digital Legato Linear).

4 Indicator de intrare

Se aprinde pentru a indica intrarea actuală.

ANALOG

- Nu intră semnal digital.
- INPUT MODE este setat la „ANALOG”.
- Este selectat „A. DIRECT”.

HDMI

Receptorul recunoaște echipamentul conectat printr-o mufă HDMI IN.

COAX

Intră semnal digital prin mufa COAXIAL (pagina 85).

OPT

Intră semnal digital prin mufa OPTICAL (pagina 85).

ARC

Este selectată intrarea TV și sunt detectate semnalele Canalului de retur audio (ARC).

5 Indicator Dolby Digital Surround*

Indicatorul respectiv se aprinde atunci când receptorul decodifică semnalele în format Dolby Digital corespunzătoare.

- ☒ **D** Dolby Digital
- ☒ **D EX** Dolby Digital Surround EX
- ☒ **D+** Dolby Digital Plus
- ☒ **TrueHD** Dolby TrueHD

6 NEO:6

Se aprinde atunci când este activat decodorul DTS Neo:6 Cinema/Music (pagina 65).

7 Indicator DTS-HD*

Indicatorul respectiv se aprinde atunci când receptorul decodifică semnalele în format DTS-HD corespunzătoare.

DTS-HD MSTR

DTS-HD Master Audio

DTS-HD HI RES

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD LBR

DTS-HD Low Bit Rate Audio

8 PARTY

Se aprinde atunci când este activată funcția PARTY STREAMING (pagina 77).

9 ZONE 2

Se aprinde în timp ce este activată funcționarea în zona 2.

10 SP A/SP B/SP A B (pagina 38)

11 BI-AMP

Se aprinde când difuzoarele surround din spate sunt setate la „BI-AMP” (pagina 88).

12 SLEEP

Se aprinde atunci când este activat Temporizatorul de oprire.

13 LPCM

Se aprinde atunci când receptorul decodează semnalele PCM liniare.

14 Indicator DTS(-ES)*

Indicatorul respectiv se aprinde atunci când receptorul decodifică semnalele în format DTS corespunzătoare.

DTS

DTS

DTS-ES

DTS-ES

DTS 96/24

DTS 96 kHz/24 bit

15 Indicatori de reglare

Se aprind atunci când receptorul prinde un post radio sau un post radio prin satelit.

RDS (doar pentru modelele din Europa și Australia)

Conectat la un post servicii RDS.

CAT (doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)

Modul categorie este selectat în timpul utilizării radioului prin satelit.

MEM

Este activată o funcție de memorie, precum Memorie presetată (pagina 56) etc.

SIRIUS (doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)

Tunerul SiriusConnect Home este conectat și „SR” este selectat.

ST

Difuzare stereo

16 EQ

Se aprinde atunci când este activat egalizorul.

17 D.RANGE

Se aprinde atunci când este activată compresia în interval dinamic (pagina 94).

18 A.P.M.

Se aprinde atunci când este activată funcția A.P.M. (Potrivire automată a fazei).
Puteți seta funcția A.P.M. (Potrivire automată a fazei) în cadrul funcției DCAC (Calibrare automată cinema digital) (pagina 38).

19 Indicator Dolby Pro Logic

Indicatorul respectiv se aprinde atunci când receptorul efectuează procesarea Dolby Pro Logic. Această tehnologie de decodare surround în matrice poate îmbunătăți semnalele de intrare.

☐ PL	Dolby Pro Logic
☐ PL II	Dolby Pro Logic II
☐ PL IIx	Dolby Pro Logic IIx
☐ PL IIz	Dolby Pro Logic IIz

Notă

Este posibil ca acești indicatori să nu se aprindă, în funcție de setarea modelului difuzorului.

20 ((LFE))

Se aprinde atunci când discul redat conține un canal LFE (Efect de frecvență joasă), iar ceea ce se reproduce este chiar semnalul canalului LFE.

21 Indicatori ai canalului de redare

Literele (L, C, R etc.) prezintă canalele redare în momentul respectiv. În funcție de setările difuzorului, caseta din jurul literei (literelor) variază, pentru a arăta în ce fel receptorul reduce sau crește sunetul sursă.


LH	Față stânga înalt
RH	Față dreapta înalt
L	Față stânga
R	Față dreapta
C	Centru (monofonic)
SL	Surround stânga
SR	Surround dreapta
S	Surround (monofonic sau componentele surround obținute prin procesare Pro Logic)
SBL	Surround stânga spate
SBR	Surround dreapta spate
SB	Surround spate (componentele surround spate obținute prin decodarea canalului 6.1)

Exemplu:

Model difuzoare: 3/0.1


Format de înregistrare: 3/2.1

Câmp de sunet: A.F.D. AUTO



* Atunci când se redă un disc în format Dolby Digital sau DTS, asigurați-vă că ați efectuat conexiunile digitale și că INPUT MODE nu este setat la „ANALOG” (pagina 85) și că „A. DIRECT” nu este selectat.

Panoul din spate

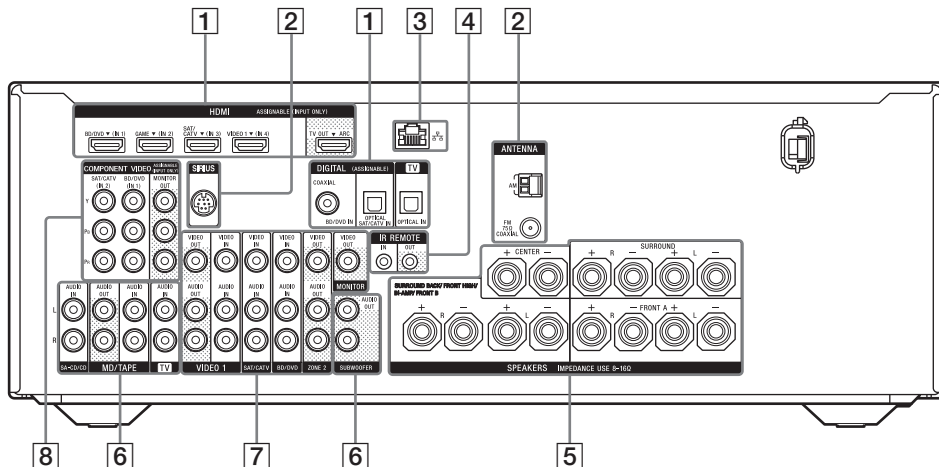

1 Secțiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT



Mufe HDMI IN/OUT*
(pagina 23, 27, 28, 29, 30)



Mufe OPTICAL IN
(pagina 23, 27, 28)



Mufă COAXIAL IN (pagina 27)

2 Secțiunea ANTENNA



Mufă FM ANTENNA (pagina 33)



Borne AM ANTENNA
(pagina 33)



Mufă SIRIUS (doar pentru
modelele din S.U.A. și Canada)
(pagina 58)

3 Secțiunea REȚEA



Port LAN (pagina 35)

4 Mufe de control pentru echipamente Sony și alte echipamente externe



Mufe IR REMOTE IN/OUT
(pagina 89)

5 Secțiunea SPEAKERS (pagina 21)



6 Secțiunea AUDIO INPUT/OUTPUT



Alb (L)

Mufe AUDIO IN/OUT
(pagina 23, 32)



Roșu (R)



Negru

Mufe AUDIO OUT (pagina 21)

7 Secțiunea VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT (pagina 23, 27, 28, 30)



Alb (L)

Mufe AUDIO IN/OUT



Roșu (R)



Galben

Mufe VIDEO IN/OUT*



Mufe AUDIO OUT

Mufă VIDEO OUT (pagina 89)

8 Secțiunea COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT (pagina 23, 27, 28)



Verde (Y)



Albastru (P_B)

Mufe Y, P_B, P_R IN/OUT*




Roșu (P_R)

* Trebuie să conectați mufa HDMI TV OUT sau MONITOR OUT la televizor pentru a viziona imaginea de intrare selectată (pagina 23).

Telecomandă

Utilizați telecomanda furnizată pentru a comanda acest receptor și alte echipamente. Telecomanda este pre-programată pentru a comanda echipamente audio/video Sony. Puteți programa, de asemenea, telecomanda pentru a comanda echipamente care nu poartă marca Sony. Pentru detalii, consultați „Programarea telecomenzii” (pagina 109).

- **RM-AAP063 (doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)**
- **RM-AAP064 (alte modele)**

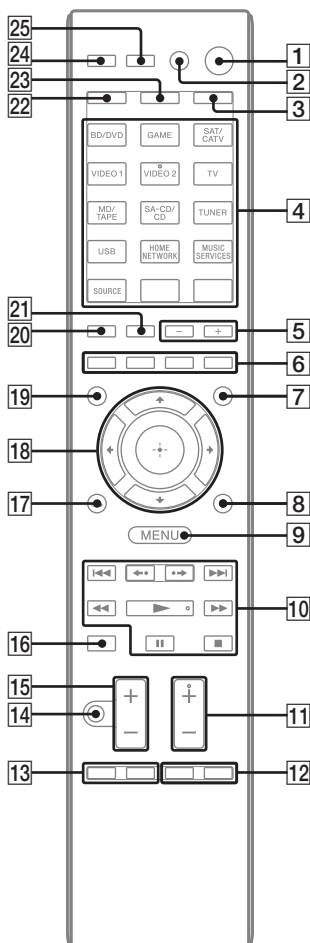

continuare

- 1 I/⏻ (pornire/standby)**
Pornește receptorul sau îl trece în modul standby.
Dacă apăsați ZONE (3) pentru a comuta telecomanda la modul de zonă 2, puteți porni sau opri alimentarea pentru zona 2 utilizând I/⏻.

Economia de energie în modul standby
Când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF” (pagina 82).

- 2 AV I/⏻¹⁾ (pornire/standby)**
Pornește sau oprește echipamentul audio/video pe care telecomanda este programată să îl comande.
Pentru a porni sau opri televizorul, apăsați TV (23) și apoi AV I/⏻.
Dacă apăsați I/⏻ (1) în același timp, vor fi oprite receptorul și toate celelalte echipamente, inclusiv un amplificator, din zona 2 (SYSTEM STANDBY).

Notă

Funcția AV I/⏻ se modifică automat de fiecare dată când apăsați butoanele de intrare (4).

- 3 ZONE (pagina 90)**
- 4 Butoane de intrare²⁾**
Selectează echipamentul pe care doriți să-l utilizați. Atunci când apăsați pe oricare dintre butoanele de intrare, va porni receptorul. Butoanele au atribuite funcții pentru a controla echipamente Sony. Puteți programa telecomanda pentru a controla echipament care nu poartă marca Sony urmând pașii din „Programarea telecomenzii” de la pagina 109.

Butoane numerice/text¹⁾²⁾

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați butoane numerice/text pentru a

- preseta/accesa posturile presetate (pagina 56).
- selecta numerele pieselor. Apăsați 0/10 pentru a selecta numărul piesei 10.
- selecta numerele canalelor.
- selecta literele (ABC, EFG etc.), semnele de punctuație (!, ? etc.) sau alte simboluri (#, % etc.) atunci când introduceți caractere pentru caracteristicile de rețea.

Apăsați TV (23), apoi apăsați butoanele numerice pentru a selecta canalele TV.

-/--¹⁾

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați -/-- pentru a selecta modul de introducere a canalului, cu una sau cu două cifre.
Apăsați TV (23), apoi apăsați -/-- pentru a selecta modul de introducere a canalelor TV.

>10¹⁾

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați >10 pentru a selecta numere de piesă mai mari ca 10.

ENT/MEM¹⁾

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați ENT/MEM pentru a

- introduce o valoare după selectarea unui canal, a unui disc sau a unei piese, utilizând butoanele numerice.
- memora un post în timpul funcționării tunerului.

CLEAR¹⁾

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați CLEAR pentru a

- șterge o literă pentru caracteristicile de rețea.
- șterge o greșală, atunci când ați apăsat pe butonul numeric/text incorect.

≡¹⁾ (Text)

Apăsați TV (23), apoi apăsați ≡ pentru a afișa informații text.

CHARACTER

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați CHARACTER pentru a selecta tipul de caracter pentru caracteristicile de rețea.
De fiecare dată când apăsați CHARACTER, tipul de caracter se modifică în ordine, după cum urmează:
„abc” (litere mici) → „ABC” (litere mari) → „123” (numere)

ALPHABET SEARCH

Apăsați SHIFT (22), apoi apăsați ALPHABET SEARCH pentru a căuta un articol cu ajutorul unui cuvânt cheie (pagina 80).

- 5 SOUND FIELD +/-**
Selectează un câmp de sunet (pagina 64).

- 6 Butoane colorate¹⁾**
Afișează un ghid de utilizare pe ecranul televizorului, atunci când butoanele colorate sunt disponibile. Urmăți ghidul de utilizare pentru a efectua o operațiune selectată.

- 7 GUI MODE**
Afișează meniul interfeței grafice cu utilizatorul pe ecranul televizorului.

- 8 TOOLS/OPTIONS¹⁾**
Afișează și selectează elemente din meniurile de opțiuni.
Apăsați TV (23), apoi apăsați TOOLS/OPTIONS pentru a afișa opțiunile funcțiilor TV.

- 9 MENU, HOME¹⁾**
Afișează meniul pentru a comanda echipamentele audio/video.
Apăsați TV (23), apoi apăsați HOME pentru a afișa meniurile televizorului Sony.

- 10 ⏮⏭¹⁾, ⏮⏭¹⁾, ⏭¹⁾²⁾, ⏮¹⁾, ⏭¹⁾**
Săriți peste, derulați înapoi/înainte, redați, puneți pauză, opriți.

←./→¹⁾

Apăsați pentru a

- reda din nou scena anterioară sau pentru a derula înainte scena curentă.
- sări la albumul anterior sau următor atunci când utilizați un iPhone/iPod.

REPEAT¹⁾

Apăsați SHIFT ([22]), apoi apăsați REPEAT pentru a reda în mod repetat o piesă sau un folder.

SHUFFLE¹⁾

Apăsați SHIFT ([22]), apoi apăsați SHUFFLE pentru a reda o piesă sau un folder în ordine aleatorie.

FOLDER +/-¹⁾

Selectează un folder.

TUNING +/-¹⁾

Scanează un post.

PARTY

Apăsați SHIFT ([22]), apoi apăsați PARTY pentru a utiliza funcția PARTY STREAMING. Țineți apăsat pe buton pentru a porni sau pentru a închide o sesiune PARTY (pagina 77).

D.TUNING

Intră în modul de acord direct.

11 TV CH +/-¹⁾²⁾ sau PROG +/-¹⁾²⁾

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați TV CH +/- sau PROG +/- pentru a căuta canale TV presetate.

PRESET +/-¹⁾²⁾

Selectează posturi sau canale presetate.



Apăsați TV ([23]), apoi apăsați [PRESET] pentru a selecta pagina următoare sau anterioară în timp ce vă aflați în modul text.

12 F1/F2¹⁾

Apăsați BD/DVD ([4]), apoi apăsați F1 sau F2 pentru a selecta echipamentul.

• DVD/HDD COMBO

F1: HDD

F2: DVD disc, Blu-ray Disc

• DVD/VCR COMBO

F1: DVD disc, Blu-ray Disc

F2: VCR

AUTO VOL

Apăsați AMP ([24]), apoi apăsați AUTO VOL pentru a activa funcția de volum automat (pagina 85).

SLEEP

Apăsați AMP ([24]), apoi apăsați SLEEP pentru a seta receptorul să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

De fiecare dată când apăsați SLEEP, afișajul se modifică ciclic, după cum urmează:

0:30:00 → 1:00:00 → 1:30:00 → 2:00:00
→ OFF

Sfaturi

- Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea receptorului, apăsați SLEEP. Timpul rămas apare pe panoul de afișaj.
- Temporizatorul de oprire va fi revocat când faceți următoarele.
 - Apăsați în nou SLEEP.
 - Actualizați software-ul receptorului.

13 BD/DVD TOP MENU¹⁾, MENU¹⁾

Afișează meniul sau ghidul pe ecran pe ecranul televizorului. Apoi, utilizați [UP] / [DOWN] / [LEFT] / [RIGHT] ([18]) și [ENTER] ([18]) pentru a executa operațiuni din meniu.

TV INPUT¹⁾ sau [TV] ¹⁾ (Selectare intrare)

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați TV INPUT sau [TV] pentru a selecta semnalul de intrare (intrare TV sau intrare video).

[TEXT] ¹⁾ (Menținere text)

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați [TEXT] pentru a menține pagina curentă în timp ce vă aflați în modul text.

WIDE¹⁾ sau [WIDE] ¹⁾ (mod Lat)

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați WIDE sau [WIDE] în mod repetat, pentru a selecta modul de imagine lată.

14 MUTING¹⁾ sau [MUTE] ¹⁾

Dezactivează temporar sunetul. Apăsați butonul din nou pentru a restaura sunetul. Apăsați TV ([23]), apoi apăsați MUTING sau [MUTE] pentru a activa funcția televizorului de dezactivare a sunetului.

15 TV VOL +/-¹⁾ sau [VOL] +/-¹⁾

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați TV VOL +/- sau [VOL] +/- pentru a regla nivelul volumului televizorului.

MASTER VOL +/-¹⁾ sau [MASTER VOL] +/-¹⁾

Reglează nivelul volumului tuturor difuzoarelor în același timp.

16 DISC SKIP/iPhone CTRL¹⁾

Apăsați pentru a

- sări peste un disc, atunci când utilizați un dispozitiv de schimbare a discurilor.
- intra în modul de comandă iPhone/iPod, atunci când utilizați un iPhone/iPod.

17 RETURN/EXIT [RETURN] ¹⁾

Revine la meniul anterior sau părăsește meniul în timp ce meniul sau ghidul pe ecran este afișat pe ecranul televizorului.

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați RETURN/EXIT [RETURN] pentru a reveni la meniul anterior al televizorului Sony.

18 [ENTER] ¹⁾, [UP] / [DOWN] / [LEFT] / [RIGHT] ¹⁾

Apăsați [UP] / [DOWN] / [LEFT] / [RIGHT] pentru a selecta elementele de meniu, apoi apăsați [ENTER] pentru a introduce/confirmă selecția.

19 GUIDE¹⁾ sau [GUIDE] ¹⁾

Apăsați TV ([23]), apoi apăsați GUIDE sau [GUIDE] pentru a afișa ghidul de programe pe ecran.

20 AUTO CAL

Apăsați SHIFT (**22**), apoi apăsați AUTO CAL pentru a efectua o calibrare automată.

Notă

Acest buton nu este disponibil când receptorul se află în „GUI MODE”.

DISPLAY¹⁾

Afișează informații pe panoul de afișaj.

(doar pentru RM-AAP063) Apăsați TV (**23**), apoi apăsați DISPLAY pentru a afișa informații ale televizorului.

(**i+), (**?**) (prezentare informații, text)**

Apăsați TV (**23**), apoi apăsați (**i+**) pentru a afișa informații, precum numărul canalului curent și modul ecranului.

Apăsați TV (**23**), apoi apăsați (**?**) pentru a afișa informații ascunse (de ex. răspunsurile la un chestionar) în timp ce vă aflați în modul text.

21 SOUND OPTIMIZER

Activează funcția de optimizare a sunetului (pagina 68).

22 SHIFT

Modifică funcția butonului telecomenzii, pentru a activa butoanele imprimate cu roz.

23 TV

Modifică funcția butonului telecomenzii, pentru a activa butoanele imprimate cu galben.

24 AMP

Activează funcționarea receptorului pentru zona principală (pagina 103).

25 RM SET UP

Programează telecomanda (pagina 109).

¹⁾ Consultați tabelul de la pagina 17 pentru informații cu privire la butoanele pe care le puteți utiliza pentru a controla fiecare echipament.

²⁾ Butoanele 5/JKL/VIDEO 2, ►/PARTY și TV CH +/- PROG +/-PRESET +/- (**EA**) au puncte tactile. Folosiți aceste puncte drept referință, atunci când utilizați receptorul.

Note

- Explicația de mai sus are scop de exemplificare.
- În funcție de modelul echipamentului conectat, este posibil ca unele funcții explicate în această secțiune să nu fie executate cu telecomanda furnizată.

Pentru a controla alte echipamente Sony

Nume	TV	VCR	Player DVD, combo DVD/ VCR	Player Blu-ray Disc	Inregistrator HDD	PSX	Player CD video, Player LD	Terminal CATV digital ^{a)}	DSS ^{a)}	Receptor digital satelit/ terestru ^{b)}	Casetofon A/B	Casetofon DAT	Player CD, casetofon MD	iPhone/ iPod, dispozitiv USB
2 AV I/⏻	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
4 Butoane numerice	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
-/-, >10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
ENT/MEM	●	●	●	●	●	●	● ^{d)}	●	●		●	●	●	
CLEAR			●	●		●	● ^{f)}							
☰ (Text)	●				●					●				
6 Butoane colorate	●		● ^{c)}	●	●			●		●				
8 TOOLS/OPTIONS	●		●	●	●	●		●	●					●
9 MENU, HOME	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●
10 I◀◀/▶▶I	●	●	●	●	●	●	●	●			● ^{c)}	●	●	●
◀-/▶/▶, FOLDER +/-	●		●	●	●	●	● ^{f)}	●					●	●
REPEAT			● ^{c)}	●							● ^{c)}	●	●	●
SHUFFLE													●	●
◀◀/TUNING -, ▶▶/TUNING +	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	● ^{g)}
▶, II, ■	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
11 PRESET +/-, TV CH +/-, PROG +/-	●	●	●	●	●		● ^{d)}	●	●	●				
12 F1/F2			●	●										
13 BD/DVD TOP MENU, BD/DVD MENU			●	●		●								
TV INPUT,  (Selectare intrare),  (Menținere text), WIDE,  (Mod Lat)	●													
14 MUTE, 	●													
15 MASTER VOL +/-, TV VOL +/-,  +/-	●													
16 DISC SKIP/ iPhone CTRL			●	●			● ^{f)}						●	● ^{h)}
17 RETURN/ EXIT 	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
18 ◀/▶/◀▶, ⊕	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●
19 GUIDE, 	●		● ^{c)}	●	●	●		●		●				
20 DISPLAY	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●

a) Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada.

b) Alte modele.

c) Doar pentru player DVD.

d) Doar pentru player LD.

e) Doar casetofon B.

f) Doar player CD video.

g) Doar ◀◀/▶▶.

h) Doar iPhone/iPod.

Introducere

Vă puteți bucura de echipamentul audio/video conectat la receptor, urmând pașii simpli de mai jos.

Instalarea și conectarea difuzoarelor (pagina 19, 21)




Verificarea conexiunii corespunzătoare pentru echipamentul dumneavoastră

Conectarea televizorului și a echipamentului video (pagina 23, 24)

Calitatea imaginii depinde de mufa de conectare. Consultați ilustrația de mai jos. Selectați conexiunea în funcție de mufele cu care este dotat echipamentul dumneavoastră.

Vă recomandăm să conectați echipamentul video prin intermediul conexiunii HDMI, dacă acesta este dotat cu mufe HDMI.

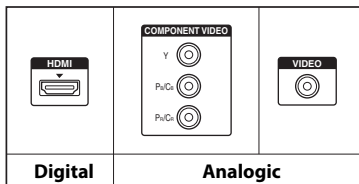

Imagine de înaltă calitate



Conectarea echipamentului audio (pagina 32)



Configurarea setărilor de ieșire pe echipamentul conectat

Pentru a configura o ieșire audio digitală multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe echipamentul conectat.

Pentru un player Blu-ray Disc, asigurați-vă că „Audio (HDMI)”, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)” și „DTS (Coaxial/Optical)” sunt setate la „Auto”, „Dolby Digital” și, respectiv, „DTS” (începând cu septembrie 2010).

Pentru PlayStation 3, asigurați-vă că „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” este setat la „Bitstream” (cu versiunea 3.5 a software-ului de sistem).

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite cu echipamentul conectat.



Pregătirea receptorului

Consultați „7: Conectarea cablului de alimentare CA (de la rețea)” (pagina 36) și „Inițializarea receptorului” (pagina 36).



Configurarea difuzoarelor

Selectați modelul de difuzoare (pagina 37), apoi efectuați Calibrarea automată (pagina 38).


Notă

Puteți verifica starea conexiunii difuzoarelor utilizând „Test Tone” (pagina 93). Dacă sunetul nu iese corect, verificați conexiunea difuzoarelor și faceți din nou setările explicate mai sus.

1: Instalarea difuzoarelor

Acest receptor vă permite să utilizați un sistem cu canale 7.2 (7 difuzoare și două subwoofere).

Exemplu de configurare a sistemului de difuzoare

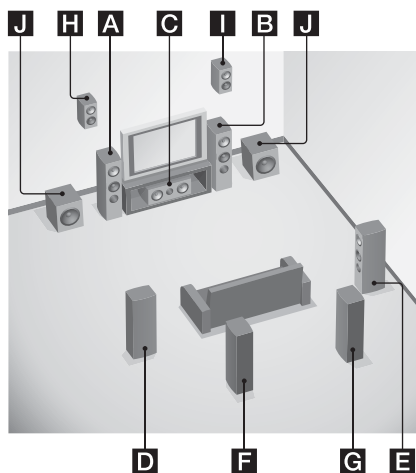

- A** Difuzor frontal (stânga)
- B** Difuzor frontal (dreapta)
- C** Difuzor central
- D** Difuzor surround (stânga)
- E** Difuzor surround (dreapta)
- F** Difuzor surround spate (stânga)*
- G** Difuzor surround spate (dreapta)*
- H** Difuzor înalt frontal (stânga)*
- I** Difuzor înalt frontal (dreapta)*
- J** Subwoofer

* Nu puteți utiliza simultan difuzoarele surround spate și difuzoarele frontale înalte.

Sistem de difuzoare cu canal 5.1

Pentru a vă bucura complet de un sunet surround multicanal similar celui dintr-un cinematograful este nevoie de cinci difuzoare (două difuzoare frontale, unul central și două surround) și un subwoofer.

Sistem de difuzoare cu canale 7.1 utilizând difuzoare surround spate


Vă puteți bucura de o reproducere de înaltă fidelitate a sunetului înregistrat cu aplicații software DVD sau Blu-ray Disc în formatul canal 6.1 sau 7.1 dacă veți conecta un difuzor surround spate suplimentar (sistem canal 6.1) sau două difuzoare surround spate suplimentare (sistem canal 7.1).

Sistem de difuzoare cu canale 7.1 utilizând difuzoare frontale înalte


Vă puteți bucura de efecte sonore verticale, conectând două difuzoare frontale înalte suplimentare în modul PLIIz (pagina 65).

Sfaturi


- Când conectați un sistem de difuzoare cu canale 7.1 cu două difuzoare surround spate, toate unghiurile **A** trebuie să fie egale.

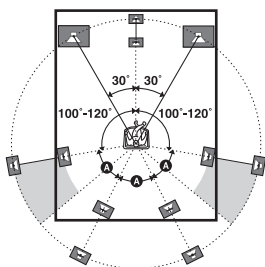

- Când conectați un sistem de difuzoare cu canale 7.1 cu două difuzoare frontale înalte, amplasați difuzoarele frontale înalte
 - la un unghi între 22° și 45°.
 - la cel puțin 1 metru direct deasupra difuzoarelor frontale.

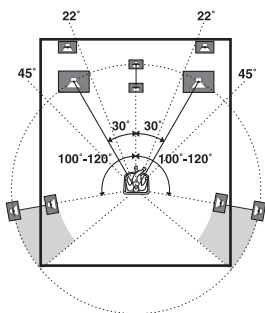


- Când conectați un sistem de difuzoare cu canale 6.1, amplasați difuzorul surround spate în spatele poziției de ascultare.

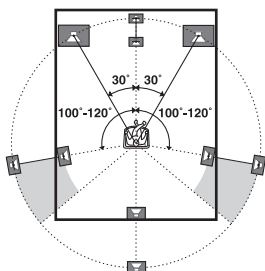

- Puteți amplasa subwooferul oriunde doriți, deoarece acesta nu emite semnale puternic direcționate.

2: Conectarea difuzoarelor

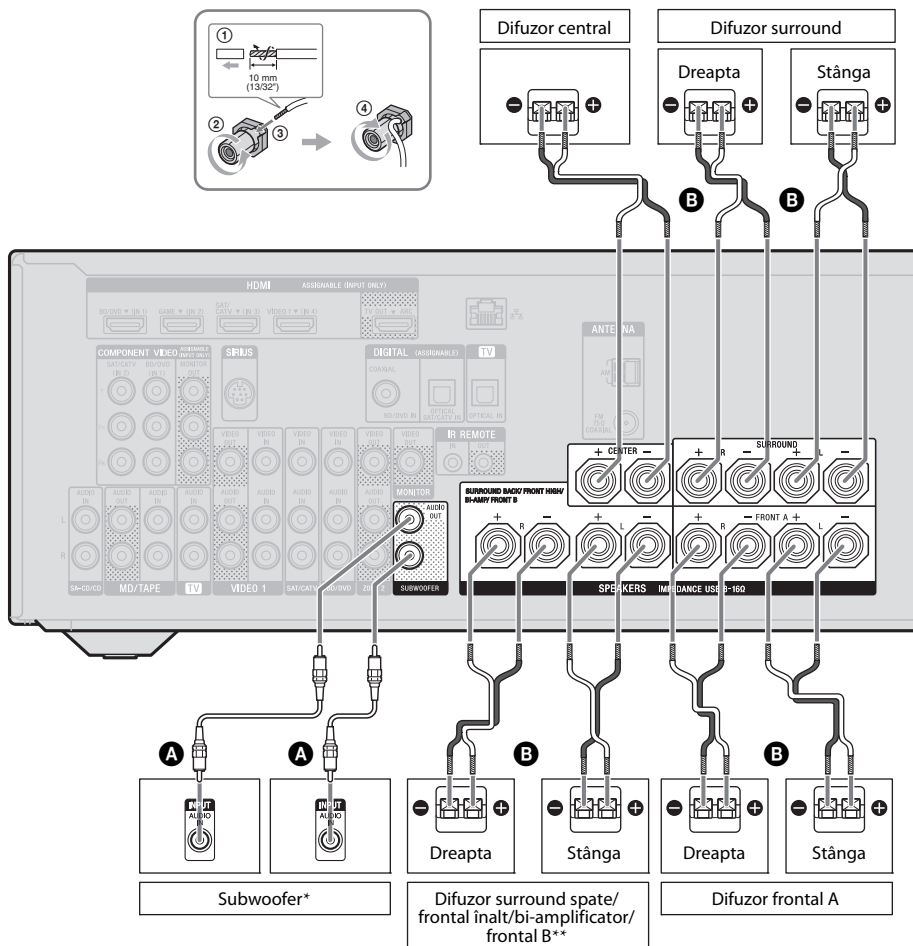

- A** Cablu audio monofonic (nefurnizat)
- B** Cablu pentru difuzor (nefurnizat)

* Atunci când conectați un subwoofer cu funcție de standby automat, dezactivați funcția când urmăriți filme. Dacă funcția de standby automat este setată ca activă, trece automat în modul standby, în funcție de nivelul semnalului de intrare primit de subwoofer și este posibil ca sunetul să nu mai fie redat.

** Note referitoare la conectarea bornelor SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.


- În cazul în care conectați un singur difuzor surround spate, conectați-l la borna L.
 - În cazul în care aveți un alt sistem de difuzoare frontale, conectați-l la aceste borne. Setati „SB Assign” la „Speaker B” în meniul Speaker Settings (pagina 37). Puteți selecta sistemul de difuzoare frontale pe care doriți să îl utilizați cu butonul SPEAKERS de pe receptor (pagina 38).
 - Puteți conecta difuzoarele frontale la aceste borne, utilizând o conexiune de bi-amplificator (pagina 22).
- Setati „SB Assign” la „BI-AMP” în meniul Speaker Settings (pagina 37).

Note

- Înainte de a conecta cablurile, deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).
- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA (de la rețea), asigurați-vă că firele metalice ale cablurilor difuzoarelor nu se ating între bornele SPEAKERS.
- După ce ați instalat și conectat difuzorul asigurați-vă ca ați selectat modelul de difuzoare din meniul Speaker Settings (pagina 37).

Conexiunea bi-amplificator

Dacă nu utilizați difuzoare surround spate și nici difuzoare frontale înalte, puteți conecta difuzoarele frontale la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B utilizând o conexiune bi-amplificator.

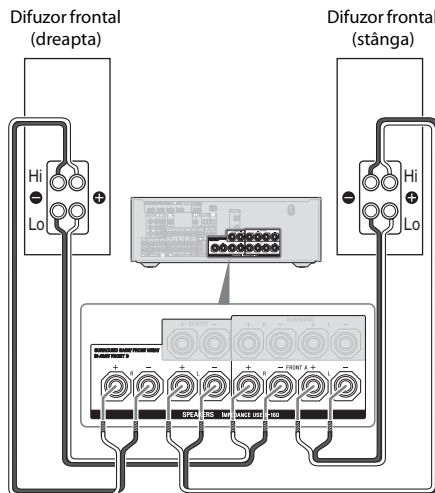


Conectați mufele de pe partea Lo (sau Hi) a difuzoarelor frontale la bornele SPEAKERS FRONT A și conectați mufele de pe partea Hi (sau Lo) a difuzoarelor frontale la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.

Asigurați-vă că armăturile de metal de Hi/Lo atașate la difuzoare au fost îndepărtate de pe acestea pentru a evita defectarea receptorului.

După ce ați realizat conexiunea cu bi-amplificatorul, setați „SB Assign” la „BI-AMP” în meniul Speaker Settings (pagina 88).

3: Conectarea televizorului

Puteți viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectați mufa HDMI TV OUT sau MONITOR OUT la un televizor. Puteți controla acest receptor utilizând o interfață grafică cu utilizatorul.

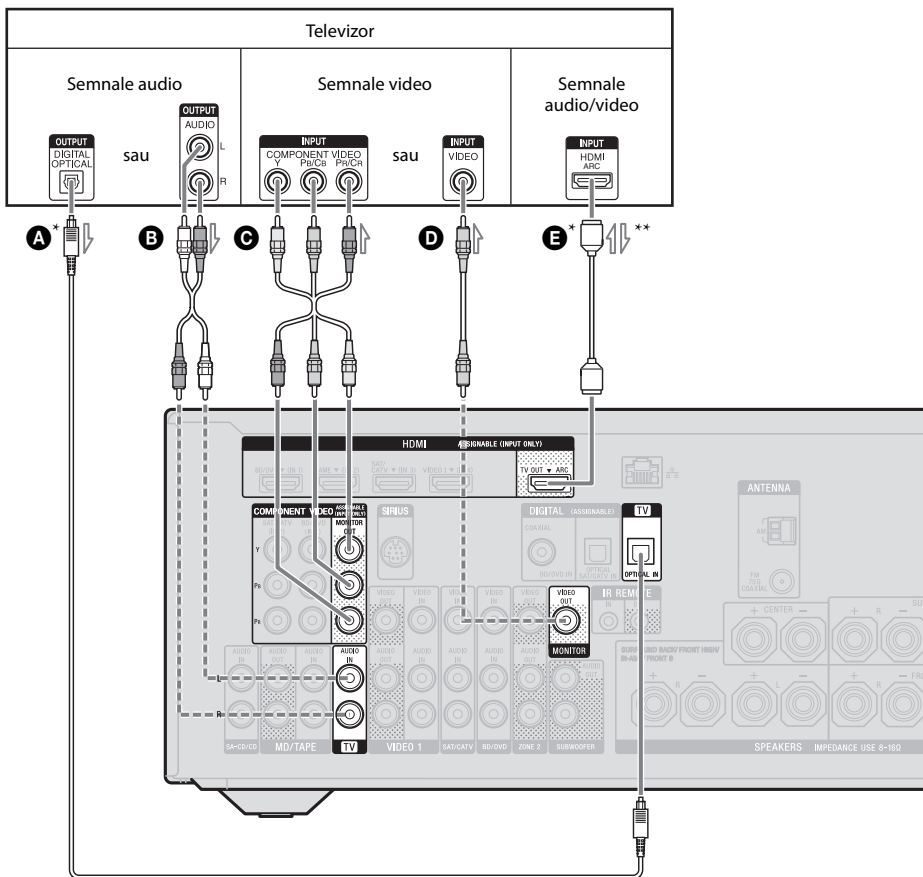

- A** Cablu optic digital (nefurnizat)
- B** Cablu audio (nefurnizat)
- C** Cablu video componentă (nefurnizat)
- D** Cablu video (nefurnizat)
- E** Cablu HDMI (nefurnizat)

Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.

* Pentru a vă bucura de transmisiuni TV cu sunet surround multicanal provenit din difuzoarele conectate la receptor, conectați **A** sau **E**. Nu uitați să opriți volumul televizorului sau activați funcția televizorului de dezactivare a sunetului.

** În cazul în care conectați receptorul la un televizor compatibil cu Canal de retur audio (ARC), sunetul televizorului va ieși prin difuzoarele conectate la receptor prin intermediul mufei HDMI TV OUT. Asigurați-vă că setați „Ctrl for HDMI” la „ON” în meniul HDMI Settings (pagina 82). Dacă doriți să selectați un semnal audio utilizând altceva decât un cablu HDMI (de ex., prin intermediul unui cablu optic digital sau al unui cablu audio), comutați modul de intrare audio utilizând INPUT MODE (pagina 85).

Note

- Înainte de a conecta cablurile, deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).
- Nu uitați să porniți receptorul atunci când semnalele video și audio ale unui echipament de redare sunt scoase către un televizor prin receptor. Dacă receptorul nu este alimentat cu energie electrică, nu se transmite nici semnal video, nici semnal audio.
- Conectați un monitor TV sau un proiector la mufa HDMI TV OUT sau MONITOR OUT de pe receptor. Este posibil să nu puteți înregistra, chiar dacă ați conectat echipament de înregistrare.
- În funcție de starea conexiunii dintre televizor și antenă (aeriană), imaginea de pe ecranul televizorului se poate distorsiona. În acest caz, amplasați antena (aeriană) mai departe de receptor.
- La conectarea cablurilor optice digitale, introduceți fișele drept, până ce se aude un clic.
- Nu îndoiți și nu legați cablurile optice digitale.

Sfaturi

- Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu frecvențele de eșantionare de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz și 96 kHz.
- Receptorul are o funcție de conversie video. Pentru detalii, consultați „Funcția de conversie a semnalelor video” (pagina 31).
- Când conectați mufa de ieșire audio a televizorului la mufele TV IN ale receptorului pentru a scoate sunetul televizorului prin difuzoarele conectate la receptor, setați mufa de ieșire audio a televizorului la „Fixed”, în cazul în care se poate comuta între „Fixed” și „Variable”.

4a: Conectarea echipamentului video

Utilizarea conexiunii HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (Interfață multimedia de înaltă definiție) este o interfață ce transmite semnale video și audio în format digital. Operațiile pot fi simplificate prin conectarea de echipamente compatibile cu funcția de sincronizare Sony „BRAVIA” utilizând cabluri HDMI. Consultați „Caracteristicile „BRAVIA” Sync” (pagina 81).

Caracteristici HDMI

- Semnalul audio digital transmis de HDMI poate fi scos din difuzoarele conectate la receptor. Acest semnal acceptă Dolby Digital, DTS și PCM linear. Pentru detalii, consultați „Formate audio digitale acceptate de receptor” (pagina 67).
- Receptorul poate primi PCM linear multicanal (până la 8 canale) cu o frecvență de eșantionare de cel mult 192 kHz cu o conexiune HDMI.
- Intrările de semnale video analogice prin mufa VIDEO sau mufele COMPONENT VIDEO ale receptorului pot fi scoase ca semnele HDMI (pagina 31). Semnalele audio nu sunt scoase printr-o mufă HDMI TV OUT în timpul conversiei imaginii.
- Acest receptor acceptă transmisia cu rată de biți ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour) și 3D.

Note cu privire la conexiunile HDMI

- O intrare de semnal audio prin mufa HDMI IN este scoasă prin bornele SPEAKERS, prin mufa HDMI TV OUT și prin mufa PHONES. Semnalul nu iese prin nicio altă mufă audio.
- Semnalele video care intră prin mufa HDMI IN pot fi scoase doar prin mufa HDMI TV OUT. Semnalele de intrare video nu pot fi scoase prin mufele VIDEO OUT și nici prin mufele MONITOR OUT.

- Semnalele audio și video ale intrării HDMI nu sunt scoase prin mufa HDMI TV OUT în timp ce este afișat meniul interfeței grafice cu utilizatorul.
- Atunci când doriți să ascultați sunetul prin difuzorul televizorului, setați „Audio Out” la „TV+AMP” în meniul HDMI Settings (pagina 98). Dacă nu puteți reda sursele audio multicanal, setați la „AMP”. Sunetul nu va fi scos însă prin difuzorul televizorului.
- Semnalele DSD ale unui Super Audio CD nu intră și nu ies.
- Nu uitați să porniți receptorul atunci când semnalele video și audio ale unui echipament de redare sunt scoase către un televizor prin receptor. Dacă setați „Pass Through” la „OFF”, semnalele video și audio nu vor fi transmise când alimentarea este oprită.
- Semnalele audio (format, frecvență de eșantionare, lungime a biților etc.) transmise printr-o mufă HDMI pot fi suprimate de echipamentul conectat. Verificați configurarea echipamentului conectat dacă imaginea este de calitate slabă sau dacă sunetul nu iese din echipamentul conectat prin cablul HDMI.
- Sunetul poate fi întrerupt când este modificată frecvența de eșantionare, numărul de canale sau formatul audio al semnalelor de ieșire audio de la echipamentul de redare.
- În cazul în care echipamentul conectat nu este compatibil cu tehnologia de protecție a drepturilor de autor (HDCP), imaginea și/sau sunetul de la mufa HDMI TV OUT pot fi transmise distorsionat sau pot să nu fie transmise deloc. În acest caz, verificați specificația echipamentului conectat.
- Vă puteți bucura de sunet cu rată de biți ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), PCM linear multicanal doar cu o conexiune HDMI.
- Setați rezoluția imaginii echipamentului de redare la mai mult de 720p/1080i pentru a vă bucura de sunet cu rată de biți ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
- Este posibil să fie nevoie să ajustați anumite setări ale rezoluției imaginii echipamentului de redare înainte de a vă putea bucura de PCM linear multicanal. Consultați instrucțiunile de utilizare a echipamentului de redare.
- Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectați un televizor și echipament compatibile 3D (player Blu-ray Disc, înregistrator Blu-ray Disc, PlayStation 3 etc.) la receptor utilizând cabluri HDMI de mare viteză, puneți-vă ochelarii 3D și apoi redați conținut compatibil 3D.
- În funcție de televizor sau de echipamentul video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie afișate. Consultați formatele de imagine 3D acceptate de receptor (pagina 126).
- Nu toate echipamentele HDMI acceptă toate funcțiile definite de versiunea HDMI specifică. De exemplu, este posibil ca echipamentele care acceptă HDMI versiunea 1.4 să nu accepte Canalul de retur audio (ARC).
- Consultați instrucțiunile de utilizare primite cu fiecare echipament conectat pentru a afla detalii.

Când conectați cabluri

- Înainte de a conecta cablurile, deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).
- Nu este necesar să conectați toate cablurile. Realizați conexiunile în funcție de disponibilitatea mufelor de pe echipamentul conectat.
- Utilizați un cablu HDMI de mare viteză. Dacă utilizați un cablu HDMI standard, este posibil ca imaginile 1080p, Deep Color (Deep Colour) sau 3D să nu fie afișate corespunzător.
- Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de conversie HDMI-DVI. Când conectați un cablu de conversie HDMI-DVI la un echipament DVI-D, sunetul și/sau imaginea se pot pierde. Conectați un cablu audio separat sau un cablu digital de conectare, apoi setați „Input Assign” din meniul Input Option dacă sunetul nu este scos corect.
- La conectarea cablurilor optice digitale, introduceți fișele drept, până ce se aude un clic.
- Nu îndoiți și nu legați cablurile optice digitale.

Sfat

Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu frecvențele de eșantionare de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz și 96 kHz.


Dacă doriți să conectați mai multe echipamente digitale, dar nu puteți găsi o intrare care să nu fie utilizată

Consultați „Utilizarea sunetului/imaginilor de la alte surse (Input Assign)” (pagina 86).

Conversia semnalelor video

Acest receptor este prevăzut cu o funcție de conversie a semnalelor video. Pentru detalii, consultați „Funcția de conversie a semnalelor video” (pagina 31).

Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD

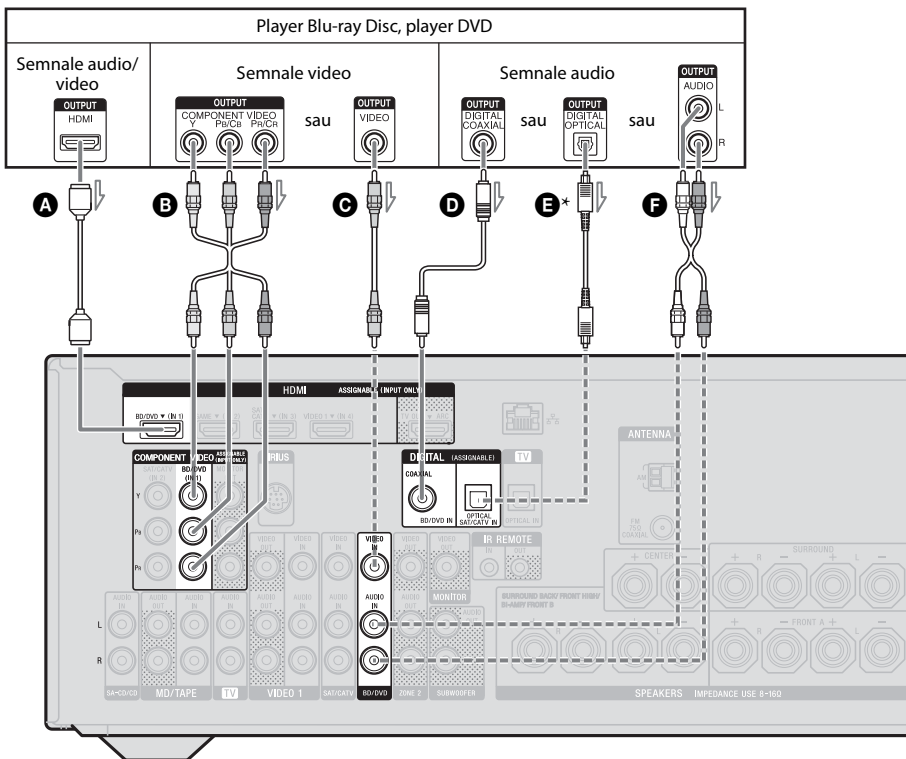

- A** Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
- B** Cablu video componentă (nefurnizat)
- C** Cablu video (nefurnizat)
- D** Cablu coaxial digital (nefurnizat)
- E** Cablu optic digital (nefurnizat)
- F** Cablu audio (nefurnizat)


— Conexiune recomandată
- - - - Conexiune alternativă

* Când conectați echipamentul prevăzut cu o mufă OPTICAL, setați „Input Assign” din meniul Input Option (pagina 86).

Notă

Asigurați-vă că modificați setarea implicită a butonului de intrare BD/DVD de pe telecomandă, astfel încât să puteți utiliza butonul pentru a controla playerul DVD. Pentru detalii, consultați „Programarea telecomenzii” (pagina 109).


Conectarea unui tuner pentru satelit sau a unui tuner pentru cablu TV

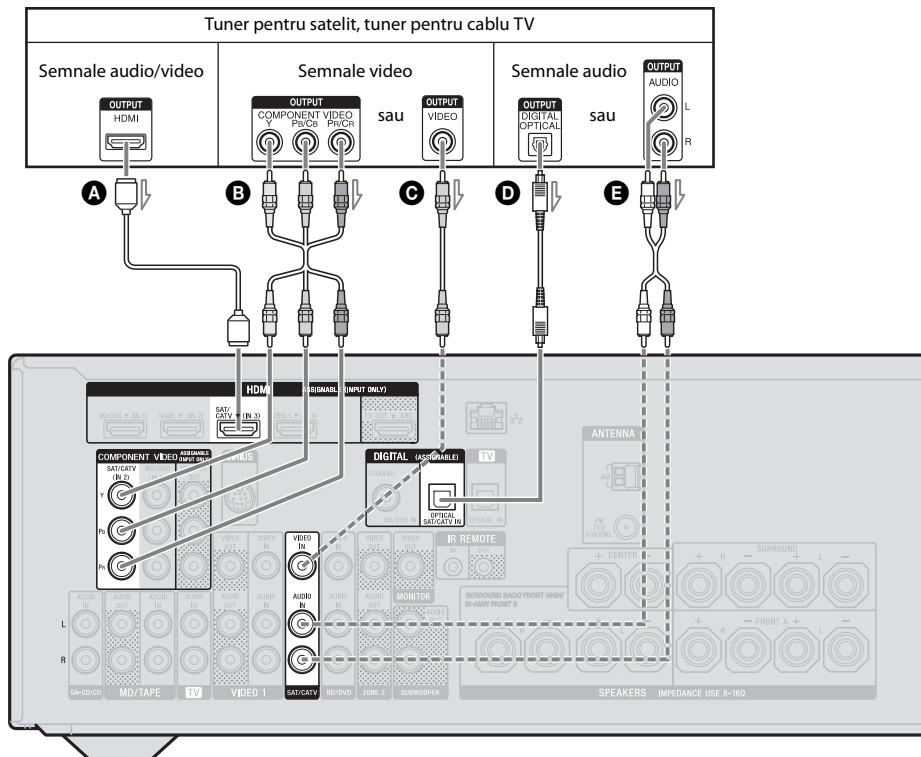

- A** Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
- B** Cablu video componentă (nefurnizat)
- C** Cablu video (nefurnizat)
- D** Cablu optic digital (nefurnizat)
- E** Cablu audio (nefurnizat)

— Conexiune recomandată
- - - Conexiune alternativă


Conectarea unei console PlayStation 3

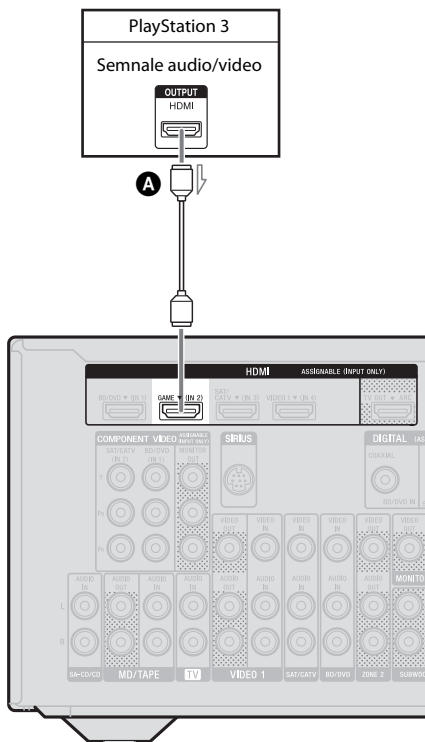

A Cablu HDMI (nefurnizat)



Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.

Conectarea unui iPhone sau a unui iPod pentru conținut video

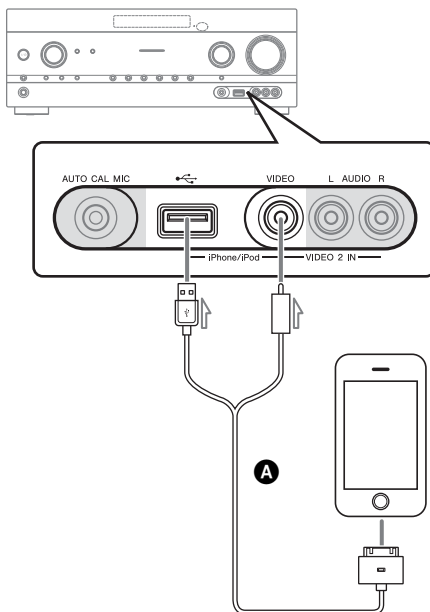

A Cablu compus AV Apple (nefurnizat)

Conectarea altor echipamente

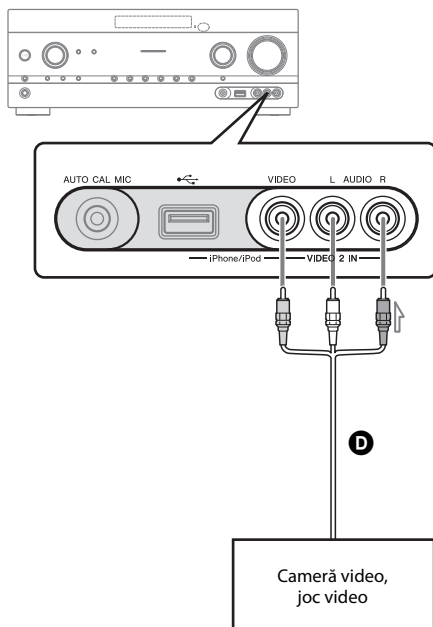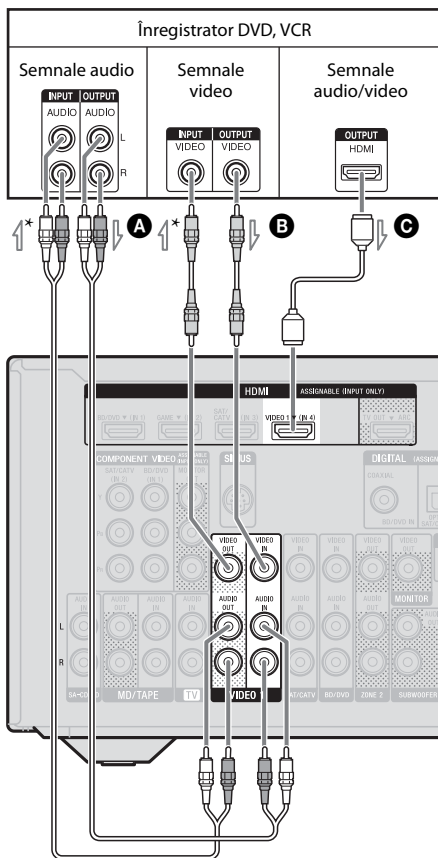

A Cablu audio (nefurnizat)

B Cablu video (nefurnizat)

C Cablu HDMI (nefurnizat)

Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.

D Cablu audio/video componentă (nefurnizat)

* Dacă doriți să înregistrați, trebuie să efectuați această conexiune (pagina 54).

Notă

Asigurați-vă că modificați setarea implicită a butonului de intrare VIDEO 1 de pe telecomandă, astfel încât să puteți utiliza butonul pentru a controla înregistratorul DVD. Pentru detalii, consultați „Programarea telecomenzii” (pagina 109).

Funcția de conversie a semnalelor video

Receptorul este prevăzut cu o funcție de conversie a semnalelor video.

- Semnalele video compuse pot fi scoase ca semnale video HDMI și semnale video de componentă.
- Semnalele video de componentă pot fi scoase ca semnale video HDMI și semnale video compuse.

Mufa INPUT \ Mufa OUTPUT	HDMI TV OUT	COMPONENT VIDEO MONITOR OUT	MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*	○	–	–
VIDEO IN	○	○	○
COMPONENT VIDEO IN	○	○	○

○ : Sunt scoase semnale video.

– : Nu sunt scoase semnale video.

* Nu se poate face conversia semnalelor video HDMI în semnale video de componentă și nici în semnale video compuse.

Ca setare implicită, semnalele video intrate prin echipamentul conectat sunt scoase după cum se arată în tabelul de mai sus. Vă recomandăm să setați funcția de conversie video pentru a se potrivi rezoluției monitorului pe care îl utilizați. Pentru detalii, consultați „Meniu Video Settings” (pagina 97).

Note cu privire la conversia semnalelor video

- Atunci când semnalele video de la un VCR etc. sunt convertite pe acest receptor și apoi vizualizate pe televizor, în funcție de starea semnalului video scos, imaginea de pe ecranul televizorului poate fi distorsionată pe orizontală sau este posibil să nu se vadă nicio imagine.
- Atunci când utilizați un VCR cu circuit de îmbunătățire a imaginii, este posibil ca acesta să afecteze conversia semnalului video. Se recomandă dezactivarea acestei funcții de pe VCR.
- Ieșirea de imagine HDMI convertită nu acceptă x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
- Semnalele video convertite sunt scoase prin mufa HDMI TV OUT.
- Rezoluția semnalelor scoase prin mufa HDMI TV OUT este convertită ascendent până la 1080p.

- Setați „Resolution” la „AUTO(CVBS)” sau „480/576i” în meniul Video Settings pentru a scoate semnalele video de la mufele MONITOR VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO MONITOR OUT atunci când sunt ambele conectate.

Pentru a conecta un echipament de înregistrare


La înregistrare, conectați echipamentul de înregistrare la mufele VIDEO 1 VIDEO OUT ale receptorului. Conectați cablurile pentru semnalele de intrare și de ieșire la același tip de mufa, deoarece mufele VIDEO OUT nu au o funcție de conversie ascendentă.

Notă

Este posibil ca semnalele scoase prin mufele HDMI TV OUT sau MONITOR OUT să nu fie înregistrate corect.


4b: Conectarea echipamentului audio

Conectarea unui player Super Audio CD, a unui player CD, a unui casetofon MD sau a unui casetofon

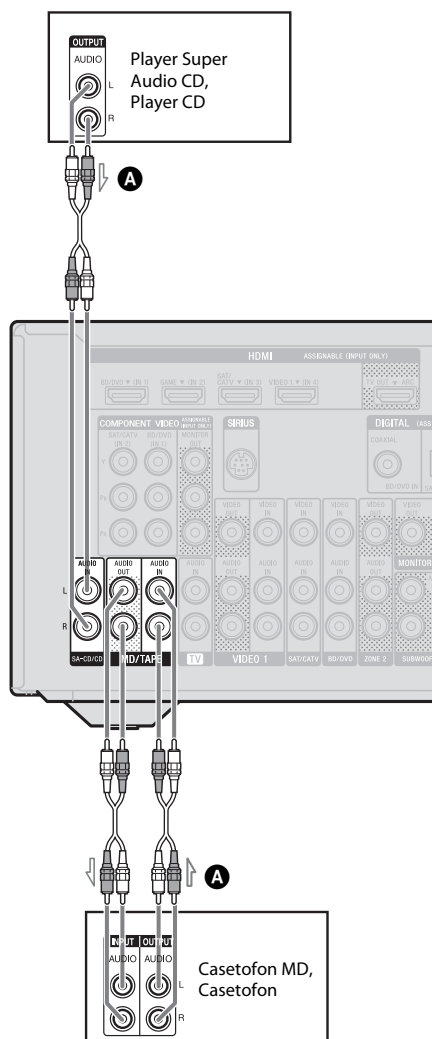

A Cablu audio (nefurnizat)


Conectarea unui iPhone, a unui iPod sau a unui dispozitiv USB

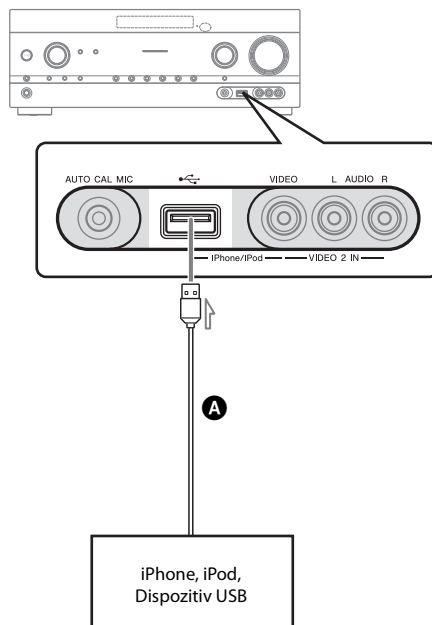

A Cablu USB (nefurnizat)

5: Conectarea antenelor (aeriene)

Înainte de a conecta antenele (aeriene), deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).

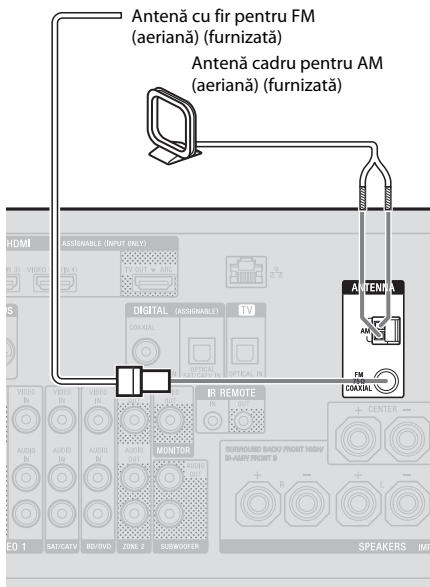

Note

- Pentru a preveni producerea de zgomote, țineți antenna cadru pentru AM (aeriană) la distanță de receptor și de alte echipamente.
- Asigurați-vă că ați întins antenna cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
- După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană), încercați pe cât posibil să o mențineți în poziție orizontală.

6: Conectarea la rețea

Configurarea rețelei de domiciliu cu dispozitive compatibile DLNA. Dacă serverul dumneavoastră (un computer etc.) este conectat la Internet, puteți conecta și acest receptor la Internet, prin intermediul conexiunii LAN cu fir.

Notă

Metoda utilizată pentru a conecta serverul (un computer etc.) la Internet depinde de dispozitivele, de furnizorul de servicii de Internet, de serverul și de ruterul utilizate.

Cerințe de sistem

Este necesar următorul mediu de sistem pentru a utiliza funcțiile Rețea de domiciliu, Servicii de muzică și PARTY STREAMING ale receptorului.

O conexiune de bandă largă

Este necesară o conexiune de bandă largă la Internet pentru a asculta Serviciile de muzică și pentru a actualiza software-ul receptorului.

Modem

Acesta este dispozitivul care este conectat la linia de bandă largă pentru a comunica cu Internetul. Unele dintre aceste dispozitive sunt integrate cu ruterul.

Ruter

- Utilizați un ruter compatibil cu viteze de transmisie de cel puțin 100 Mbps pentru a vă bucura de conținut în rețeaua de domiciliu.
- Vă recomandăm să utilizați un ruter prevăzut cu server încorporat DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei). Această funcție alocă automat adrese IP în rețeaua LAN.

Cablu LAN (CAT5)

- Vă recomandăm să utilizați acest tip de cablu pentru o rețea LAN cu fir. Unele cabluri LAN de tip plat sunt ușor afectate de zgomot. Vă recomandăm să utilizați cabluri de tip normal.

- Dacă receptorul este utilizat într-un mediu în care există zgomot de alimentare generat de produse electrice sau într-un mediu de rețea cu zgomot, utilizați un cablu LAN de tip blindat.


Server

Un server este un dispozitiv care livrează conținut (muzică, fotografii și clipuri video) unui dispozitiv DLNA dintr-o rețea de domiciliu. Un dispozitiv care poate fi utilizat drept server (un computer etc.) trebuie să fie conectat la rețeaua de domiciliu LAN cu fir*.

* Pentru detalii cu privire la serverele compatibile cu acest receptor, consultați pagina 69.

Exemplu de configurare

Următoarea ilustrație prezintă un exemplu de configurare a unei rețele de domiciliu cu receptorul și un server. Vă recomandăm să utilizați o conexiune cu fir.

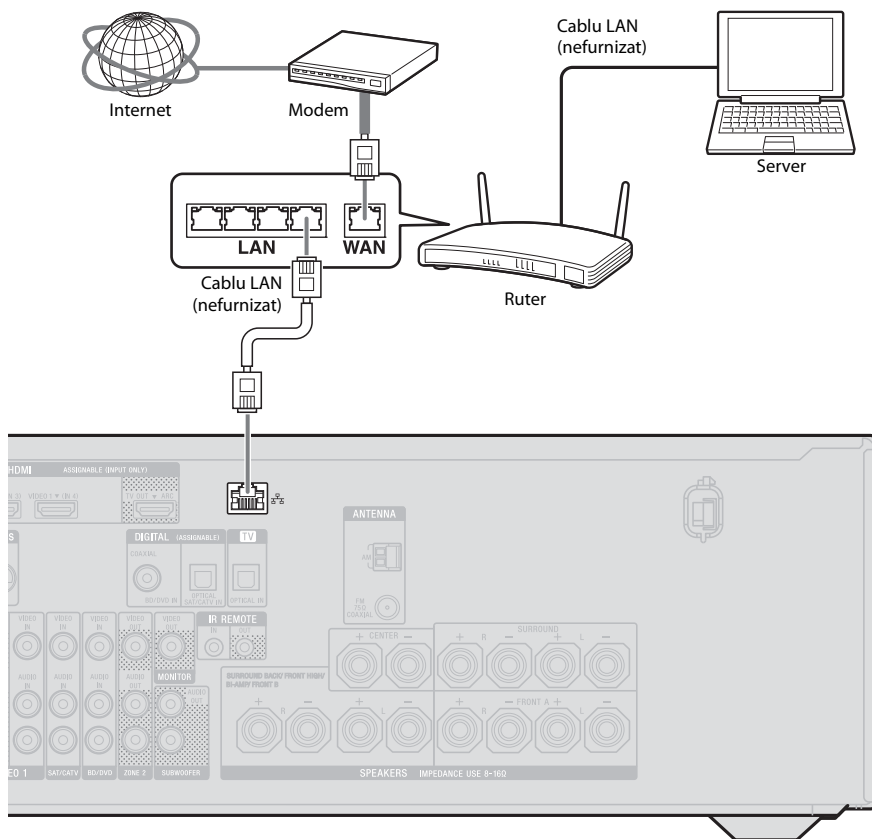


Notă

Redarea audio pe server (un computer etc.) poate fi întreruptă ocazional dacă utilizați o conexiune wireless.

7: Conectarea cablului de alimentare CA (de la rețea)

Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) la o priză de perete.

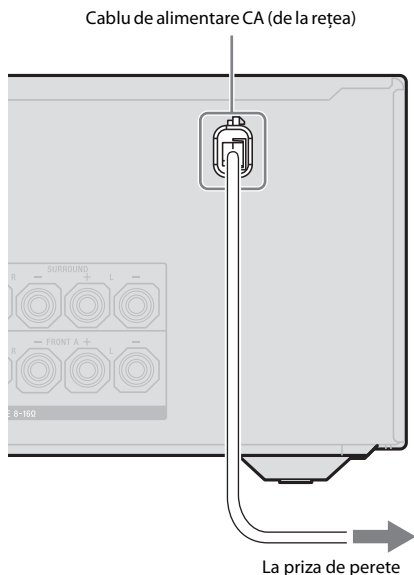


Notă

Nu uitați să porniți receptorul atunci când semnalele video și audio ale unui echipament de redare sunt scoase către un televizor prin receptor. Dacă receptorul nu este alimentat cu energie electrică, nu se transmite nici semnal video, nici semnal audio.

Pregătirea receptorului

Inițializarea receptorului

Înainte de a utiliza receptorul pentru prima dată, inițializați-l prin următoarea procedură. Această procedură poate fi utilizată și pentru a reveni la setările implicite din fabrică. Asigurați-vă că utilizați butoanele de pe receptor pentru a efectua această operație.

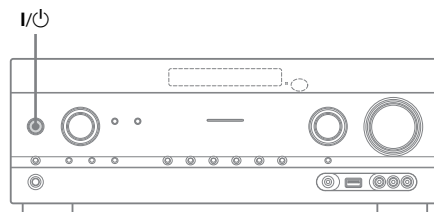

- 1 Apăsați I/O pentru a opri receptorul.**
- 2 Țineți apăsat I/O timp de 5 secunde.**

Pe panoul de afișaj apare un timp mesajul „CLEARING”, apoi se modifică în „CLEARED !”.

Modificările sau ajustările aduse setărilor sunt acum reinițializate la valorile implicite.

Configurarea difuzoarelor

Selectarea modelului de difuzoare

Selectați modelul de difuzoare în funcție de sistemul de difuzoare pe care îl utilizați.


1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.




2 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta „Settings”, apoi apăsați ⊕ sau ➔.


Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

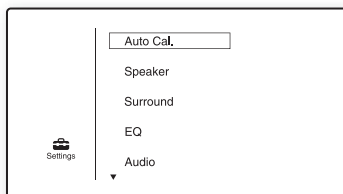

3 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta „Speaker”, apoi apăsați ⊕ sau ➔.

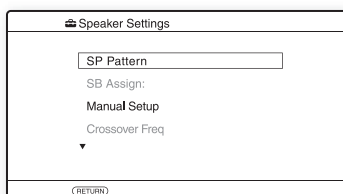

4 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta „SP Pattern”, apoi apăsați ⊕ sau ➔.

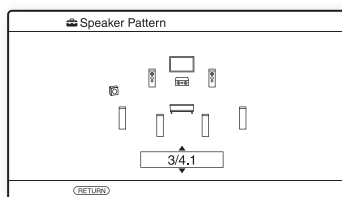

5 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta modelul de difuzoare dorit, apoi apăsați ⊕.

6 Apăsați RETURN/EXIT ↵.

Configurarea difuzoarelor surround spate

Puteți comuta utilizarea difuzoarelor conectate la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B în funcție de utilizarea avută în vedere.

Note

- Această setare este disponibilă doar dacă „SP Pattern” este setat la o setare fără difuzoare surround spate și frontale înalte.
- Asigurați-vă că setați „SB Assign” înainte de a executa calibrarea automată.

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta „Settings”, apoi apăsați ⊕ sau ➔.

Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

3 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta „Speaker”, apoi apăsați ⊕ sau ➔.

4 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „SB Assign”, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$.

5 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta parametrul dorit, apoi apăsați $\oplus$.

- **Difuzor B:** În cazul în care conectați un sistem de difuzoare frontale suplimentar la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B, selectați „Speaker B”.
- **BI-AMP:** În cazul în care conectați difuzoare frontale la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B utilizând o conexiune bi-amplificator, selectați „Bi-AMP”.
- **OFF:** În cazul în care conectați difuzoare surround spate sau frontale înalte la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B, selectați „OFF”.


6 Apăsați RETURN/EXIT $\hookrightarrow$.

Selectarea difuzorului frontal

Puteți selecta difuzoarele frontale pe care doriți să le utilizați.

Asigurați-vă că utilizați butoanele de pe receptor pentru a efectua această operație.

SPEAKERS

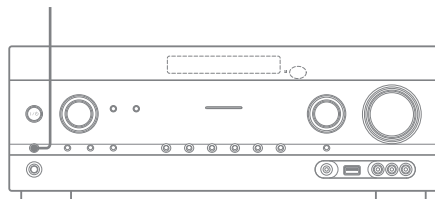

Apăsați în mod repetat SPEAKERS pentru a selecta sistemul de difuzoare frontale pe care doriți să îl utilizați.

Puteți confirma bornele difuzoarelor selectate verificând indicatorul de pe panoul de afișaj.

Indicatori	Difuzoare selectate
SP A	Difuzorul conectat la bornele SPEAKER FRONT A.
SP B*	Difuzorul conectat la bornele SPEAKER SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*	Difuzorul conectat la bornele SPEAKER FRONT A și la bornele SPEAKER SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B (conexiune paralelă).
Pe panoul de afișaj apare „SPK OFF”. Niciun semnal audio nu este scos din nicio bornă a difuzoarelor.	

* Pentru a selecta „SP B” sau „SP A B”, setați „SB Assign” la „Speaker B” în meniul Speaker Settings (pagina 37).

Notă

Această setare nu este disponibilă când sunt conectate căștile.

Utilizarea AUTO CALIBRATION

Acest receptor este echipat cu funcția DCAC (Digital Cinema Auto Calibration), ce vă permite să realizați calibrarea automată urmând pașii de mai jos:

- Verificați conexiunea dintre fiecare difuzor și receptor.
- Ajustați volumul difuzorului.
- Măsurați distanța de la fiecare difuzor până la poziția dumneavoastră de ascultare.¹⁾
- Măsurați dimensiunile difuzorului.¹⁾
- Măsurați caracteristicile de frecvență (egalizor).¹⁾
- Măsurați caracteristicile de frecvență (fază).¹⁾²⁾

¹⁾ Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când este selectat „A. DIRECT”.

²⁾ Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când se primesc semnale Dolby TrueHD sau DTS-HD cu frecvență de eșantionare mai mare de 48 kHz.

Sistemul DCAC este proiectat astfel încât să obțineți un balans corespunzător al sunetului în camera dumneavoastră. Puteți regla, însă, manual nivelul și balansul difuzorului, după preferințe. Pentru detalii, consultați „Test Tone” (pagina 93).

Înainte de realizarea calibrării automate


Înainte de a realiza calibrarea automată, verificați următoarele.

- Configurați și conectați difuzoarele (pagina 19, 21).
- Conectați la mufa AUTO CAL MIC doar microfonul de optimizare furnizat. Nu conectați alte microfoane la această mufă.
- Setati „SB Assign” la „BI-AMP” în meniul Speaker Settings dacă utilizați o conexiune bi-amplificator (pagina 88).
- Setati „SB Assign” la „Speaker B” în meniul Speaker Settings, dacă utilizați conexiunea B pentru difuzoare frontale (pagina 37).
- Asigurați-vă că ieșirea difuzorului nu este setată la „SPK OFF” (pagina 38).
- Asigurați-vă că nu utilizați funcția PARTY STREAMING (pagina 77).
- Deconectați căștile.
- Îndepărtați orice obstacole situate între microfonul de optimizare și difuzoare pentru a evita erorile de măsurare.
- Realizați măsurarea într-un mediu silențios, fără zgomot, pentru a obține o măsurătoare exactă.


Note

- În timpul calibrării, din difuzoare se va auzi un sunet foarte puternic, iar volumul nu poate fi reglat. Fiți atenți la prezența copiilor sau la efectul asupra vecinilor.
- Dacă funcția de dezactivare a sunetului a fost activată înainte de calibrarea automată, această funcție va fi dezactivată automat.
- Este posibil să nu se poată face măsurători corecte sau să nu se poată efectua calibrarea automată atunci când sunt utilizate difuzoare speciale, cum ar fi difuzoare cu dipoli.

Configurarea calibrării automate

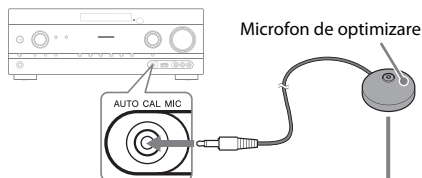

Exemplu de utilizare a difuzoarelor surround spate

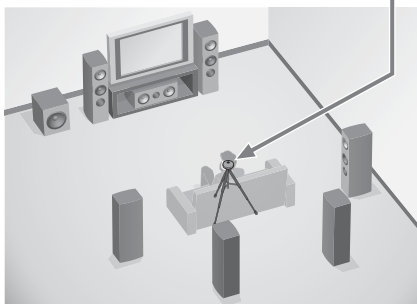

1 Selectați modelul de difuzoare (pagina 37).

În cazul în care conectați difuzoare frontale înalte, selectați modelul de difuzoare cu difuzoare frontale înalte (5/■.■ sau 4/■.■) de fiecare dată când efectuați calibrarea automată. Altfel, caracteristicile difuzoarelor frontale înalte nu pot fi măsurate.


2 Conectați microfonul de optimizare furnizat la mufa AUTO CAL MIC.

3 Configurați microfonul de optimizare.

Poziționați microfonul de optimizare la nivelul poziției în care stați. Folosiți un scaun sau un trieped pentru ca microfonul de optimizare să rămână la aceeași înălțime cu cea la care se află urechile dumneavoastră.

Confirmarea configurării subwooferului activ


- Când este conectat un subwoofer, porniți subwooferul și dați mai tare volumul înainte de a activa subwooferul. Rotiți butonul LEVEL la poziția de dinainte de punctul de mijloc.
- În cazul în care conectați un subwoofer cu funcție de frecvență de trecere, setați valoarea la maxim.
- În cazul în care conectați un subwoofer cu funcție de standby automat, dezactivați funcția.

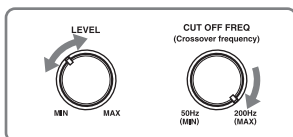

Notă

În funcție de caracteristicile subwooferului utilizat, este posibil ca valoarea distanței de configurare să fie diferită de poziția efectivă.

Realizarea calibrării automate

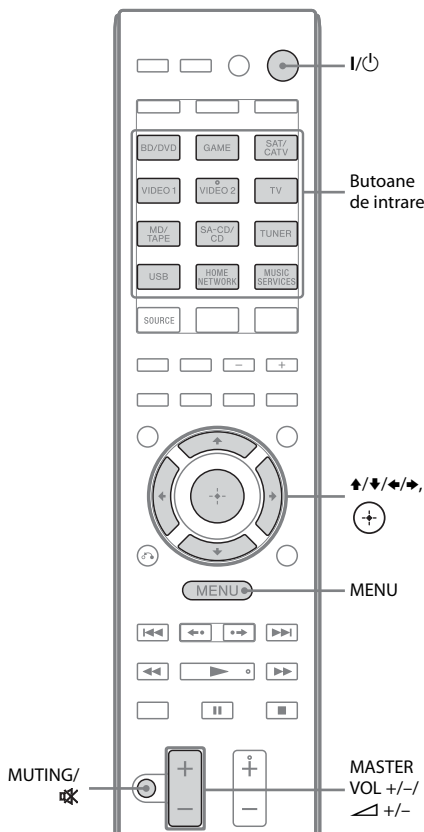


1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Apăsați în mod repetat pentru a selecta „ Settings”, apoi apăsați sau .


Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

- 3 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Auto Cal.”, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$.**

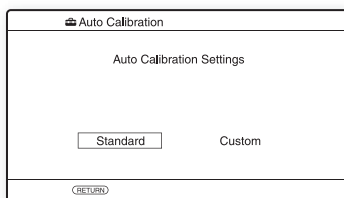

- 4 Apăsați în mod repetat $\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta „Standard”, apoi apăsați $\oplus$.**


Tipul calibrării este setat automat la „Engineer”.

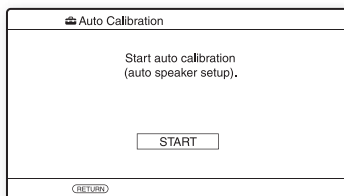

- 5 Apăsați $\oplus$ pentru a selecta „START”.**

- 6 Măsurarea va începe în cinci secunde.**

Procesul de măsurare va dura aproximativ 30 de secunde cu un ton de testare. Când măsurarea ia sfârșit, se aude un sunet și ecranul se modifică.

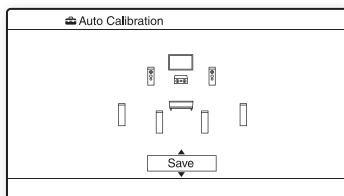

Notă

Dacă pe ecran apare o eroare, consultați „Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată” (pagina 42).

- 7 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați $\oplus$.**

- **Retry:** Efectuează din nou calibrarea automată.
- **Save:** Salvează rezultatele măsurătorii și părăsește procesul de configurare.
- **Warning:** Afișează avertismente legate de rezultatele măsurării. Consultați „Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată” (pagina 42).
- **Exit:** Părăsește procesul de configurare fără a salva rezultatele măsurătorii.

- 8 Salvați rezultatul măsurătorii.**

Selecți „Save” la pasul 7.

Note

- Puteți selecta tipul de calibrare pe care doriți să îl utilizați, cu ajutorul calibrării automate „Custom” (pagina 43).
- Funcția A.P.M. (Potrivire automată a fazei) este activată după ce salvați rezultatul măsurătorii.
- Funcția A.P.M. (Potrivire automată a fazei) nu este disponibilă în următoarele cazuri.
 - Tipul calibrării este setat la „Off” atunci când utilizați calibrarea automată „Custom” (pagina 43).
 - Atunci când se primesc semnale Dolby TrueHD sau DTS-HD cu o frecvență de eșantionare de peste 48 kHz.

- 9 Deconectați microfonul de optimizare de la receptor.**

Notă

Dacă ați re poziționat difuzorul, vă recomandăm să efectuați din nou calibrarea automată pentru a vă bucura de sunet surround.

Sfaturi

- Puteți modifica unitatea de distanță din „Distance Unit” din meniul Speaker Settings (pagina 94).
- Mărirea unui difuzor („Large”/„Small”) este determinată de caracteristicile de frecvență redusă. Rezultatele măsurătorilor pot varia în funcție de poziția microfonului de optimizare și a difuzoarelor, dar și de forma camerei. Se recomandă să aplicați rezultatele măsurătorilor. În orice caz, puteți modifica aceste setări în meniul Speaker Settings. Salvați mai întâi rezultatele măsurătorii, apoi încercați să modificați setarea.

continuare

Pentru revocarea calibrării automate

Funcția de calibrare automată va fi revocată când faceți următoarele în timpul procesului de măsurare:

- Apăsați I/⏮.
- Apăsați pe butoanele de intrare de pe telecomandă sau roțiți de INPUT SELECTOR de pe receptor.
- Apăsați MUTE sau 🔇.
- Apăsați SPEAKERS de pe receptor.
- Modificați nivelul volumului.
- Conectați căștile.
- Apăsați SHIFT, apoi apăsați AUTO/CAL.

Verificarea rezultatelor calibrării automate

Pentru a verifica mesajul de avertizare sau codul de eroare obținut la „Realizarea calibrării automate” (pagina 40), procedați după cum urmează.

Apăsați ⬆/⬇ pentru a selecta „Warning” la pasul 7 din „Realizarea calibrării automate” (pagina 41), apoi apăsați ⊕.

Dacă apare un mesaj de avertizare, verificați mesajul și utilizați receptorul fără nicio modificare.

Sau, dacă este necesar, efectuați din nou calibrarea automată.

Când apare „Error Code”

Verificați eroarea și efectuați din nou calibrarea automată.

- 1 Apăsați ⊕ pentru a selecta „ENTER”. Pe ecranul televizorului apare „RETRY ?”.
- 2 Apăsați ⬅/➡ pentru a selecta „YES”, apoi apăsați ⊕.
- 3 Repetați pașii de la 6 la 9 din „Realizarea calibrării automate” (pagina 40).

Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată

Afișaj și explicație

Error Code 31

SPEAKERS este dezactivat. Setati la o altă setare a difuzorului și efectuați din nou calibrarea automată.

Error Code 32

Niciun difuzor nu a fost detectat. Asigurați-vă că microfonul de optimizare este conectat corect și efectuați din nou calibrarea automată. Dacă microfonul de optimizare este conectat corect și codul de eroare apare în continuare, cablul microfonului de optimizare poate fi deteriorat.

Error Code 33

- Nu este conectat niciun difuzor frontal sau este conectat doar un difuzor frontal.
- Microfonul de optimizare nu este conectat.
- Difuzorul surround stânga sau surround dreapta nu este conectat.
- Difuzoarele surround spate sau difuzoarele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu sunt conectate. Conectați difuzoarele surround la bornele SPEAKERS SURROUND.
- Difuzorul surround spate este conectat doar la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Atunci când conectați doar un difuzor surround spate, conectați-l la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
- Difuzorul frontal înalt stânga sau difuzorul frontal înalt dreapta nu este conectat.

Warning 40

Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Puteți obține rezultate mai bune dacă repetați procesul într-un mediu mai silențios.

Warning 41

Warning 42

Intrarea de la microfon este prea mare.

- Distanța dintre difuzor și microfon poate fi prea mică. Depărtați-le și efectuați din nou măsurătoarea.

Warning 43

Distanța și poziția unui subwoofer nu pot fi detectate. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercați să efectuați măsurătoarea într-un mediu silențios.

No Warning

Nu există nicio informație de avertizare.

Sfat

În funcție de poziția subwooferului, rezultatele măsurătorii pot varia. În orice caz, nu vor fi probleme chiar dacă veți utiliza în continuare receptorul cu valoarea respectivă.

Particularizarea calibrării automate

Puteți particulariza calibrarea automată, selectând tipul de calibrare dorit.

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Settings”, apoi apăsați $\odot$ sau $\rightarrow$.

Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

3 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Auto Cal.”, apoi apăsați $\odot$ sau $\rightarrow$.

4 Apăsați în mod repetat $\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta „Custom”, apoi apăsați $\odot$.

5 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta tipul de calibrare dorit, apoi apăsați $\odot$.

- **Full Flat:** Aplatizează măsurarea frecvenței de la fiecare difuzor.
- **Engineer:** Setează frecvența la cea potrivită cu „standardul Sony pentru camerele de ascultare”.
- **Front Reference:** Reglează caracteristicile tuturor difuzoarelor în funcție de caracteristicile difuzorului frontal.
- **Off:** Setează nivelului egalizorului de calibrare automată și funcția A.P.M. (Potrivire automată a fazei) la valoarea dezactivat.

Notă

Setați tipul calibrării la „Off” dacă doriți să decodați formatul audio DTS 96/24.

6 Apăsați $\odot$ pentru a confirma tipul de calibrare selectat.


7 Repetați pașii de la 5 la 9 din „Realizarea calibrării automate” (pagina 40).

Configurarea setărilor de rețea ale receptorului

Setările de rețea pentru receptor trebuie setate corect pentru a utiliza funcțiile de rețea ale receptorului.

Procedura utilizată pentru a configura automat adresa IP (DHCP) este explicată mai jos.

În acest caz, ruterul conectat la receptor sau furnizorul de servicii de Internet trebuie să accepte DHCP.

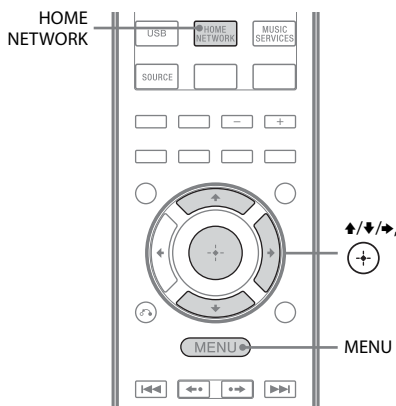

1 Apăsați HOME NETWORK pentru a selecta funcția Rețea de domiciliu.

2 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

3 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Settings” și apoi apăsați $\odot$ sau $\rightarrow$.

4 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Network”, apoi apăsați $\odot$.

5 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Settings”, apoi apăsați $\odot$.

6 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Auto”, apoi apăsați $\oplus$.

7 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „Do Not Use”, apoi apăsați $\oplus$.

Pe ecranul televizorului apare afișajul de confirmare.

8 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta „OK”, apoi apăsați $\oplus$.

Pe ecranul televizorului apare „Connecting”.

După finalizarea setărilor de rețea apare „Complete!”, apoi apăsați $\oplus$.

Afișajul revine la meniul Network Settings. (În funcție de mediul de rețea, este posibil ca setările de rețea să dureze mai mult timp.)

Dacă este afișat „No Connection”, efectuați procesul, consultând „Meniu Network Settings” (pagina 99).

9 Efectuați setările serverului.

Pentru a asculta conținut audio stocat pe server, trebuie să configurați serverul (pagina 69).

Pentru a seta manual setările de rețea

Consultați „Pentru a seta manual adresa IP” (pagina 99) sau „Pentru a seta manual serverul proxy” (pagina 99).


Sfat

Când verificați setările de rețea, consultați „Pentru a consulta informațiile despre rețea” (pagina 99).

Ghid de utilizare a afișajului pe ecran

Puteți să afișați meniul receptorului pe ecranul televizorului și să selectați funcția dorită pe ecranul televizorului, apăsând $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ și $\oplus$ pe telecomandă.

Pentru a afișa meniul receptorului pe ecranul televizorului, asigurați-vă că receptorul se află în „GUI MODE”, urmând pașii din „Pentru a activa și dezactiva „GUI MODE”” (pagina 45).

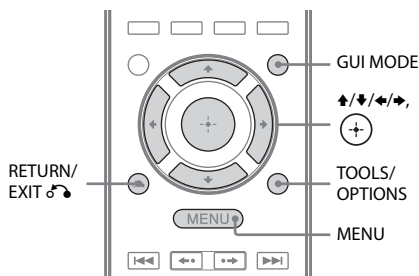


Utilizarea meniului

1 Comutați intrarea televizorului, astfel încât să fie afișată o imagine a meniului.

2 Apăsați MENU.


Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

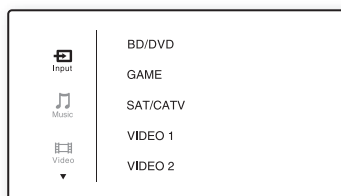

3 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$ pentru a accesa meniul.

Pe ecranul televizorului apare lista elementelor de meniu.

Exemplu: Când selectați „ Input ”.

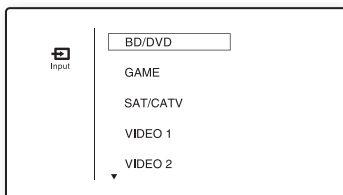

4 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta elementul de meniu pe care doriți să-l ajustați, apoi apăsați $\oplus$ pentru a accesa elementul de meniu.

5 Repetați pașii 3 și 4 pentru a selecta parametrul dorit.

Pentru a reveni la ecranul anterior

Apăsați RETURN/EXIT $\hookrightarrow$.

Pentru a părăsi meniul

Apăsați MENU.

Pentru a activa și dezactiva „GUI MODE”

Apăsați GUI MODE. „GUI ON” sau „GUI OFF” apare pe panoul de afișaj, în funcție de modul selectat.

Prezentare generală a meniurilor principale


Pictogramă meniu	Descriere
	Input Selectează echipamentul sursei de intrare conectat la receptor (pagina 46).
	Music Selectează muzica de pe server în Rețeaua de domiciliu (pagina 73), Serviciile de muzică (pagina 75), pe iPhone/iPod (pagina 50) sau pe dispozitivul USB (pagina 52).
	Video Selectează clipurile video de pe iPhone/iPod (pagina 50).
	FM/AM/SR Selectează radioul FM/AM încorporat (pagina 55) sau tunerul de satelit conectat (pagina 58).
	Settings Puteți ajusta setările difuzoarelor, efectul surround, egalizorul, intrarea audio, video și alte intrări conectate la mufele HDMI (pagina 91).

Utilizarea meniurilor opțiunilor

Când apăsați TOOLS/OPTIONS, sunt afișate meniurile opțiunilor pentru meniul principal selectat. Puteți selecta o funcție asociată, fără a selecta din nou meniul.

1 Apăsați MENU.


Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

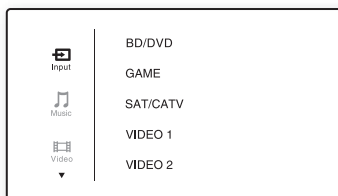

- 2 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$ pentru a accesa meniul.**


Pe ecranul televizorului apare lista elementelor de meniu.

Exemplu: Când selectați „ Input ”.

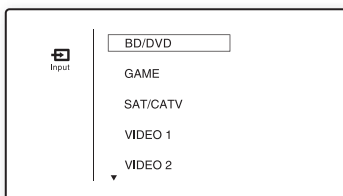

- 3 Apăsați TOOLS/OPTIONS în timp ce este afișată lista cu elementele de meniu.**

Apare meniul opțiunilor.

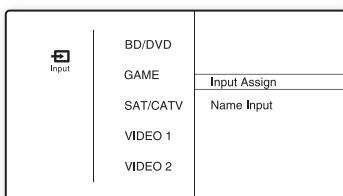

- 4 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta meniul opțiunii pe care îl doriți, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$.**


- 5 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta parametrul dorit, apoi apăsați $\oplus$.**

Pentru a părăsi meniul opțiunii

Apăsați MENU.

Operații de bază

Redarea unui echipament sursă de intrare

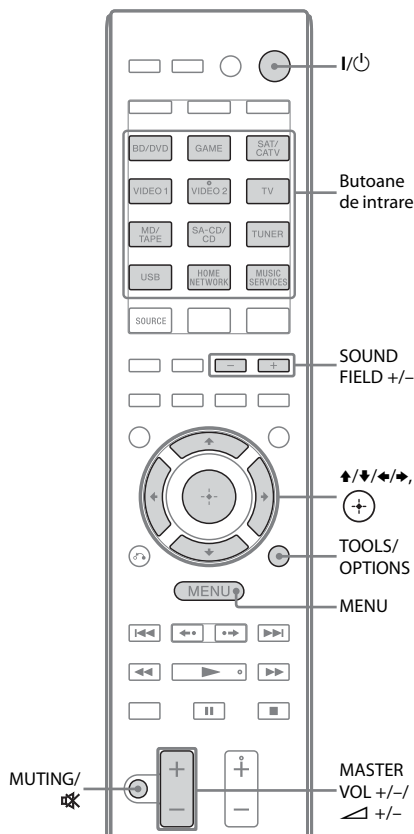

- 1 Apăsați MENU.**

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

- 2 Selectați „ Input ”, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$.**

Pe ecranul televizorului apare lista elementelor de meniu.

3 Selectați echipamentul dorit, apoi apăsați .

Ecranul cu meniurile dispare și apare ecranul de redare a intrării externe.

Intrarea care poate fi selectată:

- **BD/DVD:** Player Blu-ray Disc sau player DVD etc., conectat la mufa BD/DVD.
- **GAME:** PlayStation 3 etc., conectat la mufa GAME.
- **SAT/CATV:** Tuner pentru satelit etc., conectat la mufa SAT/CATV.
- **VIDEO 1, VIDEO 2:** VCR etc., conectat la mufa VIDEO 1 sau VIDEO 2.
- **TV:** Televizor conectat la mufa TV.
- **MD/TAPE:** Casetofon MD, casetofon etc., conectat la mufa MD/TAPE.
- **SA-CD/CD:** Player Super Audio CD sau CD etc., conectat la mufa SA-CD/CD.

4 Porniți echipamentul și începeți redarea.

5 Apăsați MASTER VOL +/- sau +/- pentru a regla volumul.

Puteți utiliza, de asemenea, MASTER VOLUME de pe receptor.

6 Apăsați SOUND FIELD +/- pentru a vă bucura de sunet surround.

Puteți utiliza, de asemenea, butonul 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) sau MUSIC de pe receptor.

Pentru detalii, consultați pagina 64.

Sfaturi

- Puteți să rotiți de INPUT SELECTOR de pe receptor sau să apăsați pe butoanele de intrare de pe telecomandă pentru a selecta echipamentul dorit.
- Puteți să reglați volumul în mod diferit, în funcție de viteza cu care rotiți butonul MASTER VOLUME de pe receptor.
Pentru a crește sau a reduce volumul rapid: învârtiți rapid de buton.
Pentru a face ajustări fine: învârtiți încet de buton.
- Puteți să reglați volumul în mod diferit, în funcție de timpul cât apăsați și mențineți apăsat MASTER VOL +/- sau  +/- pe telecomandă.
Pentru a crește sau a reduce volumul rapid: apăsați și mențineți apăsat butonul.
Pentru a face o ajustare fină: apăsați butonul și eliberați-l imediat.

Pentru a activa funcția de dezactivare a sunetului

Apăsați MUTE sau .

Funcția de dezactivare a sunetului va fi revocată când faceți următoarele.

- Apăsați MUTE sau  din nou.
- Creșteți volumul.
- Opriți receptorul.
- Efectuați o calibrare automată.

Pentru a evita deteriorarea difuzoarelor

Înainte de a opri receptorul, asigurați-vă că ați redus nivelul volumului.

Denumirea intrărilor (Name Input)

Puteți să introduceți un nume de până la 8 caractere pentru intrări și să-l afișați. Echipamentele pot fi identificate mai ușor dacă au numele afișate și nu mufe.

1 Selectați intrarea pe care doriți să o denumiți din ecranul „ Input”.

2 Apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

3 Selectați „Name Input”, apoi apăsați  sau .

4 Apăsați în mod repetat / pentru a selecta un caracter, apoi apăsați .

Puteți deplasa poziția de introducere înapoi și înainte apăsând /.

5 Repetați pasul 4 pentru a introduce caracterele pe rând, apoi apăsați .

Numele introdus este înregistrat.

Redarea unui iPhone/iPod

Puteți asculta conținutul audio/video de pe iPhone/iPod, conectând dispozitivul la bornele iPhone/iPod de pe receptor.

Pentru detalii despre conectarea unui iPhone/iPod, consultați pagina 29, 32.

Modele de iPod/iPhone compatibile

Puteți utiliza următoarele modele de iPod/iPhone cu acest receptor. Înainte de a-l utiliza, actualizați dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune de software.



iPod touch
a 4-a generație



iPod touch
a 3-a generație



iPod touch
a 2-a generație



iPod touch
prima generație



iPod nano
a 6-a generație



iPod nano
a 5-a generație
(cameră video)



iPod nano
a 4-a generație
(video)



iPod nano
a 3-a generație
(video)



iPod nano
a 2-a generație (aluminiiu)



iPod classic



iPhone 4



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPhone

Note


- Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone conectat la acest receptor.
- Acest produs a fost conceput în mod specific pentru a funcționa cu iPod/iPhone și respectarea standardelor de performanță Apple a fost certificată.

Selectarea modului de comandă iPhone/iPod

Puteți selecta modul de comandă iPhone/iPod utilizând meniul GUI sau iPhone CTRL de pe telecomandă.

Puteți utiliza meniul GUI pentru a răsfoi conținutul de pe iPhone/iPod.

De asemenea, puteți controla toate operațiile, vizualizând informațiile pe panoul de afișaj atunci când „GUI MODE” este dezactivat.

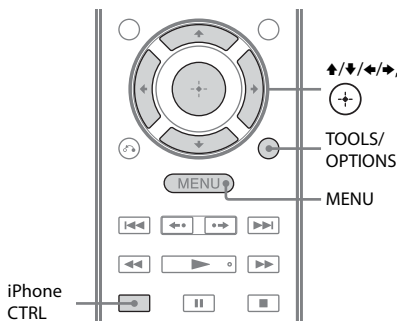

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „Music” sau „Video”, apoi apăsați (+) sau ➔.

Când dispozitivul iPhone sau iPod este conectat, pe ecranul televizorului apare „iPhone/iPod”.

3 Selectați „iPhone/iPod”, apoi apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

4 Selectați „System GUI” sau „iPod”, apoi apăsați (+).

Utilizarea iPhone/iPod cu ajutorul modului „System GUI”

1 Asigurați-vă că „System GUI” este selectat la pasul 4 din „Selectarea modului de comandă iPhone/iPod” (pagina 50).

2 Selectați „iPhone/iPod”, apoi apăsați (+).

3 Selectați conținutul dorit din lista cu conținut, apoi apăsați (+).

Începe redarea conținutului selectat, iar pe ecranul televizorului apar informații despre conținutul audio/video.

Notă

Semnalele video de la un iPhone/iPod sunt convertite ascendent pe acest receptor și apoi vizualizate pe televizor, în funcție de starea semnalului video scos.

Pentru detalii, consultați „Funcția de conversie a semnalelor video” (pagina 31).

Pentru a selecta modul de redare

Puteți schimba modul de redare, utilizând TOOLS/OPTIONS de pe telecomandă.

- Repeat: Off / One / All
- Shuffle: Off / Songs / Albums
- Audiobooks: Slower / Normal / Faster

Utilizarea iPhone/iPod cu ajutorul modului „iPod”

1 Asigurați-vă că „iPod” este selectat la pasul 4 din „Selectarea modului de comandă iPhone/iPod” (pagina 50).


2 Selectați „iPhone/iPod”, apoi apăsați (+).

3 Selectați conținutul dorit, utilizând meniul iPhone/iPod.

Pentru detalii cu privire la utilizarea iPhone/iPod, consultați instrucțiunile de utilizare primite cu dispozitivul iPhone/iPod.

Pentru a utiliza dispozitivul iPhone/iPod cu ajutorul telecomenzii

Puteți utiliza iPhone/iPod cu ajutorul următoarelor butoane de pe telecomanda receptorului.

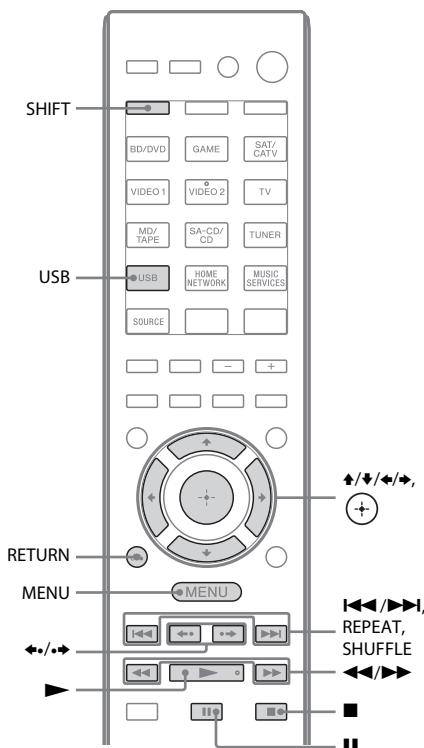

Apăsați USB înainte de a utiliza următoarele butoane.

Apăsați	Operațiune
▶	Pornește redarea.
, ■	Înterupe redarea.
◀◀/▶▶	Derulează înapoi sau înainte.
◀◀/▶▶	Trece la fișierul anterior/următor.
◀./▶.	Sare la albumul anterior/următor.
⊕, ▶	Accesează elementul selectat.
MENU, RETURN, ◀	Revine la ierarhia anterioară afișaj/folder.
▲/▼	Selectează elementul anterior/următor.
REPEAT*	Intră în modul repetare.
SHUFFLE*	Intră în modul de amestecare.

* Apăsați SHIFT, apoi apăsați acest buton.

Note cu privire la iPhone/iPod

- Dispozitivul iPhone/iPod este încărcat atunci când este conectat la receptor și receptorul este pornit.
- Nu puteți transfera cântece pe iPhone/iPod.
- Nu scoateți dispozitivul iPhone/iPod în timpul funcționării. Pentru a evita avariarea sau deteriorarea dispozitivului iPhone/iPod, opriți receptorul atunci când conectați sau deconectați un iPhone/iPod.

Listă mesaje iPhone/iPod

Mesaj și explicație

Reading

Receptorul recunoaște și citește informațiile de pe iPhone sau iPod.

Loading

Receptorul încarcă informațiile de pe iPhone sau iPod.

No Support

Este conectat un iPhone sau un iPod neacceptat.

No Device

Nu este conectat niciun iPhone sau iPod.

No Music/No Video

Nu a fost găsită muzică și nici conținut video.

HP No Support

Din căști nu iese sunet când dispozitivul iPhone sau iPod este conectat.

Redarea unui dispozitiv USB

Puteți asculta muzică de pe dispozitivul USB, conectând dispozitivul la portul  (USB) de pe receptor.

Pentru detalii despre conectarea unui dispozitiv USB, consultați „Conectarea unui iPhone, a unui iPod sau a unui dispozitiv USB” (pagina 32).

Formatele de fișiere muzicale ce pot fi redate de acest receptor sunt următoarele:

Format fișier	Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC*	„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*	„.wma”

* Receptorul nu redă fișiere codificate cu DRM.

Dispozitive USB compatibile

Puteți utiliza următoarele dispozitive USB Sony cu acest receptor. Nu se pot utiliza alte dispozitive USB cu acest receptor.

Dispozitiv USB Sony verificat


Nume produs	Nume model
Walkman®	NWZ-S754 / S755
	NWZ-E453 / E454 / E455
	NWZ-E353 / E354 / E355
	NWZ-B133 / B135 / B133F / B135F
	NWZ-B142 / B143 / B142F / B143F
	NWD-E023F / E025F
	NWZ-E435F / E436F / E438F
	NWZ-E343 / E344 / E345
	NWZ-S636F / S638F / S639F
	NWZ-S736F / S738F / S739F
	NWZ-A726 / A728 / A729 / A726B / A728B
	NWZ-A826 / A828 / A829
	NWZ-W202

Nume produs	Nume model
MICROVAULT	NWZ-X1050 / X1060
	NWZ-S744 / S745
	NWZ-E443 / E444 / E445
	NWZ-S543 / S544 / S545
	NWZ-A844 / A845 / A846 / A847
	NWZ-W252 / W253
	NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F
	USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL / 16GL
	USM1GLX / 2GLX / 4GLX / 8GLX / 16GLX

Note

- Receptorul nu poate citi date în format NTFS.
- Receptorul nu poate citi date diferite de cele salvate pe prima partiție a unui hard disk.
- Nu utilizați alte dispozitive USB decât acestea. Nu se garantează funcționarea modelelor care nu sunt enumerate aici.
- Este posibil ca funcționarea să nu fie întotdeauna asigurată nici chiar atunci când utilizați aceste dispozitive USB.
- Este posibil ca unele dintre aceste dispozitive USB să nu fie disponibile spre a fi achiziționate în anumite zone.
- Când formatați modelele de mai sus, asigurați-vă că formatați utilizând modelul în sine sau un software de formatare dedicat pentru modelul respectiv.
- Când conectați un dispozitiv USB la receptor, asigurați-vă că îl conectați după ce mesajul „Creating Library” sau „Creating Database” de pe dispozitivul USB a dispărut.

Utilizarea dispozitivului USB

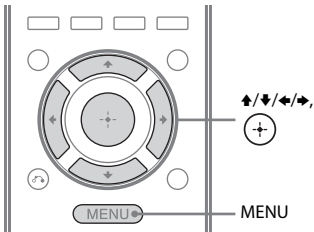

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „ Music”, apoi apăsați sau .

Când dispozitivul USB este conectat, pe ecranul televizorului apare „USB”.

3 Selectați „USB”, apoi apăsați .

Puteți utiliza dispozitivul USB cu ajutorul telecomenzii receptorului.

Informațiile despre conținutul audio apar pe ecranul televizorului.


Pentru a selecta modul de redare

Puteți schimba modul de redare, utilizând TOOLS/OPTIONS de pe telecomandă.

- Repeat: Off / One / All / Folder

Pentru a utiliza dispozitivul USB cu ajutorul telecomenzii

Puteți utiliza dispozitivul USB cu ajutorul următoarelor butoane de pe telecomanda receptorului.

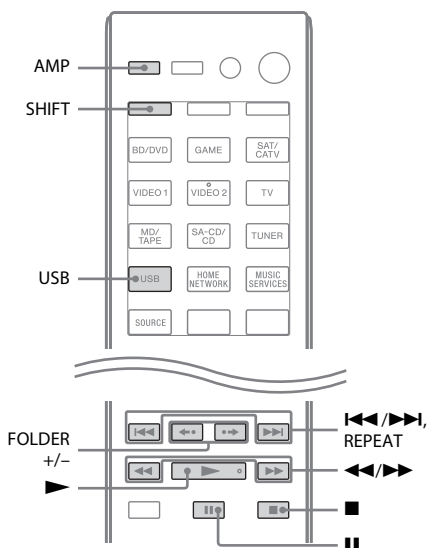

Apăsați USB sau AMP înainte de a utiliza următoarele butoane.

Apăsați	Operațiune
	Pornește redarea.
	Întreține redarea.
	Oprește redarea.
	Derulează înapoi sau înainte.
	Trece la fișierul anterior/următor.
FOLDER +/-	Trece la folderul anterior/următor.
REPEAT*	Intră în modul repetare.

* Apăsați SHIFT, apoi apăsați acest buton.

Note cu privire la dispozitivul USB

- Când este necesară o conexiune prin cablu USB, conectați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul USB ce urmează să fie conectat. Consultați instrucțiunile de utilizare permise cu dispozitivul USB ce urmează a fi conectat pentru a afla detalii legate de metoda de funcționare.
- Nu conectați receptorul și dispozitivul USB printr-un hub USB.
- Când dispozitivul USB este conectat, apare „Reading”.
- Poate dura circa 10 înainte ca „Reading” să apară, în funcție de tipul de dispozitiv USB conectat.
- Când dispozitivul USB este conectat, receptorul citește toate fișierele de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe foldere sau fișiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat pentru a termina citirea dispozitivului USB.
- Receptorul poate recunoaște până la
 - 100 de foldere (inclusiv folderul „ROOT”).
 - 100 de fișiere audio pentru fiecare folder.
 - 8 niveluri de foldere (structură arborescentă de fișiere, inclusiv folderul „ROOT”).

Numărul maxim de fișiere audio și foldere poate varia, în funcție de structura fișierelor și folderelor.

Nu salvați alte tipuri de fișiere sau foldere nenecesare pe un dispozitiv USB.

continuare

- Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scriere, dispozitivele de înregistrare și suporturile de înregistrare. Un dispozitiv USB necompatibil poate produce zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil să nu fie redat deloc.
- Va fi necesar un timp pentru a porni redarea atunci când:
 - structura de foldere este complexă.
 - capacitatea memoriei este excesivă.
- Receptorul nu acceptă neapărat toate funcțiile furnizate de un dispozitiv USB conectat.
- Ordinea de redare pentru receptor poate diferi de cea pentru dispozitivul USB conectat.
- Se sare peste foldere care nu conțin niciun fișier audio.
- Atunci când se redă o piesă foarte lungă, unele operații pot cauza întârzierea redării.

Listă mesaje USB

Mesaj și explicație

Reading

Receptorul recunoaște și citește informațiile de pe dispozitivul USB.

Device Error

Memoria dispozitivului USB nu a putut fi recunoscută (pagina 52).

No Support

Este conectat un dispozitiv USB neacceptat, un dispozitiv necunoscut sau dispozitivul USB este conectat printr-un hub USB (pagina 52).

No Device

Nu este conectat niciun dispozitiv USB.

No Track

Nu a fost găsită nicio piesă.

Înregistrarea cu ajutorul receptorului

Puteți înregistra de la un echipament audio (de ex., înregistrator CD) sau echipament video (de ex., VCR, înregistrator DVD) utilizând receptorul. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu echipamentul de înregistrare.

1 Apăsați pe unul dintre butoanele de intrare pentru a selecta echipamentul de redare pe care doriți să-l înregistrați.

Puteți utiliza, de asemenea, INPUT SELECTOR de pe receptor.

2 Pregătiți echipamentul de redare pentru redare.

Exemplul 1 (înregistrare audio):

Accesați postul radio pe care doriți să-l înregistrați.

Exemplul 2 (înregistrare video):

Introduceți în VCR caseta video pe care doriți să o copiați.

3 Pregătiți echipamentul de înregistrare.

Exemplul 1 (înregistrare audio):

Introduceți un MD sau o casetă goală în casetofon și reglați nivelul înregistrării.

Exemplul 2 (înregistrare video):

Introduceți o casetă video goală etc. în echipamentul de înregistrare (conectat la mufele VIDEO 1 OUT) pentru înregistrare.

4 Începeți înregistrarea pe echipamentul de înregistrare, apoi porniți echipamentul de redare.

Note

- Unele surse conțin protecții pentru drepturi de autor pentru a împiedica înregistrarea. În acest caz, este posibil să nu puteți înregistra de pe sursa respectivă.
- Mufa de ieșire analogică scoate doar semnale de intrare analogice (pentru înregistrare).
- Sunetul HDMI nu poate fi înregistrat.
- În timp ce sunt înregistrate doar semnale video compuse, funcția de standby automat a receptorului poate porni și întrerupe înregistrarea. În acest caz, setați „Auto Standby” la „OFF” (pagina 102).

Sfat

Dacă ați acordat un post AM, reglați direcția antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru o recepție optimă.

3 Apăsați (+).

Dacă nu puteți acorda un post


„--- MHz” apare și apoi ecranul revine la frecvența curentă.

Asigurați-vă că ați introdus frecvența corectă. Dacă nu, repetați pasul 2. Dacă în continuare nu puteți acorda un post, este posibil ca frecvența respectivă să nu fie folosită în zona dumneavoastră.

Modificarea scalei de acordare AM

(Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)

Puteți modifica scala de acordare AM la 9 kHz sau la 10 kHz, folosind butoanele de pe receptor.

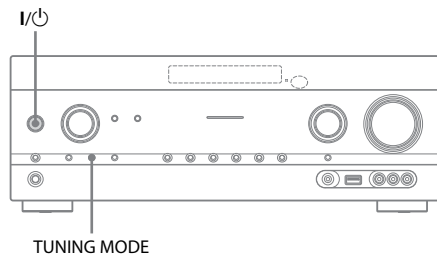

1 Apăsați I/⏻ pentru a opri receptorul.

2 În timp ce țineți apăsat TUNING MODE, apăsați I/⏻ pe receptor.

Scala de acordare AM curentă este modificată la 9 kHz (sau la 10 kHz).

Pentru a reinițializa scala la 10 kHz (sau 9 kHz), repetați procedeul de mai sus.


Note

- În funcție de setări, este posibil să dureze mai mult timp pentru ca receptorul să modifice scala de acordare AM.
- Dacă modificați scala de acordare, vor fi șterse toate posturile presetate.

Presetarea posturilor de radio FM/AM

(Preset Tuning)

Puteți preseta până la 30 de posturi FM și 30 de posturi AM ca posturi preferate.

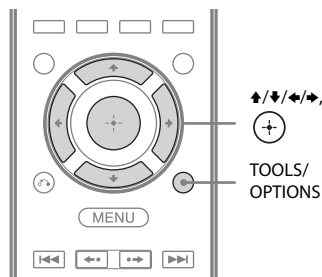

1 Acordați postul pe care doriți să-l presetati, utilizând Auto Tuning (pagina 55) sau Direct Tuning (pagina 55).

2 Apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

3 Selectați „Memory”, apoi apăsați (+) sau ➔.

4 Selectați un număr de presetare, apoi apăsați (+).

Postul este memorat cu numărul de presetare selectat.

5 Pentru a preseta un alt post, repetați pașii de la 1 la 4.

Puteți memora posturi după cum urmează:

- banda AM: de la AM 1 la AM 30
- banda FM: de la FM 1 la FM 30

Acordarea posturilor presetate

- 1** Selectați „FM” sau „AM” din meniu, apoi apăsați sau ➔.
- 2** Selectați postul presetat dorit.
Sunt disponibile numere de presetare de la 1 la 30.

Denumirea posturilor presetate (Name Input)

- 1** În ecranul „FM” sau „AM”, selectați numărul de presetare pe care doriți să-l denumiți.
 - 2** Apăsați TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opțiunilor.
 - 3** Selectați „Name Input”, apoi apăsați sau ➔.
 - 4** Apăsați în mod repetat pentru a selecta un caracter, apoi apăsați ➔.
 - 5** Repetați pasul 4 pentru a introduce caracterele pe rând, apoi apăsați .
- Numele introdus este înregistrat.

Recepționarea de difuzări RDS

(Doar pentru modelele din Europa și Australia)

Cu acest receptor puteți utiliza RDS (Sistem de date radio), care permite posturilor radio să trimită informații suplimentare împreună cu semnalul de programare obișnuit. Acest receptor vă oferă caracteristici RDS convenabile, precum afișarea numelui de serviciu al programului. RDS este disponibil doar pentru posturi FM.*

* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS și nici nu furnizează același tip de servicii. Dacă nu sunteți familiarizat cu serviciile RDS din zona dumneavoastră, consultați posturile de radio locale pentru a afla detalii.

Selectați pur și simplu un post din banda FM.

Dacă acordați un post care oferă servicii RDS, se va aprinde indicația „RDS”, iar pe ecranul televizorului și pe panoul de afișaj va apăsaarea numele de serviciu al programului.

* Dacă nu este recepționată o difuzare RDS, nu va apărea niciun nume de serviciu al programului.

Note

- RDS poate funcționa necorespunzător dacă postul recepționat nu transmite semnal RDS sau dacă intensitatea semnalului este scăzută.
- Unele litere care pot fi afișate pe ecranul televizorului nu pot fi afișate pe panoul de afișaj.

Sfat

În timp ce este afișat numele de serviciu al unui program, puteți verifica frecvența apăsând în mod repetat pe DISPLAY (pagina 108).

Ascultarea de radio prin satelit

(Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)

Pentru a asculta radio prin satelit cu receptorul dumneavoastră Sirius-Ready® va trebui să adăugați un tuner de radio prin satelit Sirius (comercializat separat). Radioul prin satelit Sirius este disponibil pentru rezidenții din Statele Unite (cu excepția celor din Alaska și Hawaii), Puerto Rico și Canada.

Radioul prin satelit oferă o diversitate incredibilă de muzică fără reclame, inclusiv pop, rock, country, R&B, hip-hop, jazz, clasică și multe altele, plus transmisiuni din toate sporturile de profesioniști și de colegiu, inclusiv comentarii și analize fază cu fază ale unor specialiști în sport. De asemenea, beneficiați de programe de divertisment, discuții, comedie și pentru familie, informații despre traficul local și informații meteo, precum și știri de la cele mai de încredere surse ale dumneavoastră.


După ce achiziționați un tuner Sirius, va trebui să activați serviciul și să vă abonați la acesta pentru a asculta radio prin satelit. Împreună cu tunelele de satelit sunt furnizate instrucțiuni de instalare și de configurare ușor de urmat. Există o varietate largă de pachete de programe disponibile, inclusiv opțiunea de a adăuga programul „The Best of XM” la tunerul Sirius, permițându-vă să vă bucurați de cele mai populare programe din ambele servicii. Pachetul „The Best of XM” nu este disponibil în prezent pentru abonații Sirius din Canada.

Sunt disponibile, de asemenea, pachete dedicate familiilor, pentru a restricționa canalele ce conțin programe pentru adulți.

Pentru a se abona la Sirius, clienții din S.U.A. trebuie să viziteze www.sirius.com sau să sune la 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474). Clienții din Canada trebuie să viziteze www.siriuscanada.ca.

Conectarea unui tuner pentru radio prin satelit


Conectați tunerul SiriusConnect Home. Atunci când utilizați tunerul SiriusConnect Home cu acest receptor, nu uitați să conectați adaptorul de alimentare c.a. primit împreună cu tunerul la o priză de perete.

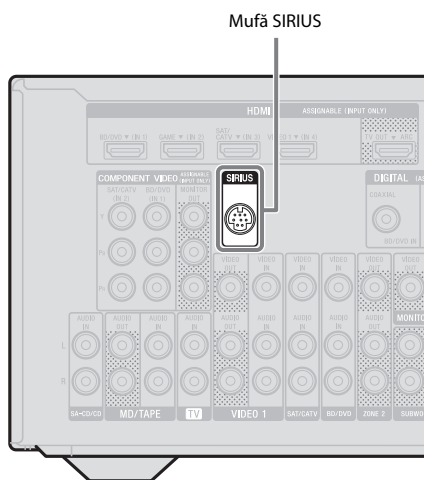

Notă

Țineți tunerul SiriusConnect Home, antena și adaptorul de alimentare c.a. la distanță de cablurile difuzoarelor și de cablul de alimentare pentru a evita preluarea de zgomot.

Pregătiri pentru ascultarea de radio prin satelit

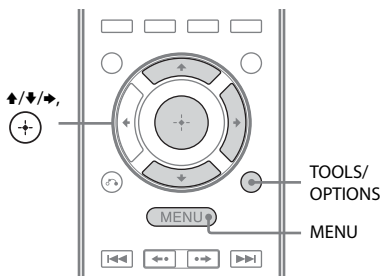

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „SR”, apoi apăsați sau .

3 Apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

Verificarea numărului ID

1 Selectați „Sirius ID” din meniul opțiunilor, apoi apăsați .

2 Verificați Sirius ID pe ecranul televizorului și notați-l în spațiul prevăzut aici.

Sirius ID: _____

Puteți verifica, de asemenea, Sirius ID utilizând panoul de afișaj de pe receptor.


Verificarea stării recepției (Antenna Aiming)

- 1 Selectați „Antenna Aiming” din meniul opțiunilor, apoi apăsați .
- 2 În timp ce verificați calitatea recepției, ajustați direcția antenei pentru a obține cea mai bună recepție.

Pentru a părăsi meniul

Apăsați MENU.

Selectarea unui canal al radioului prin satelit

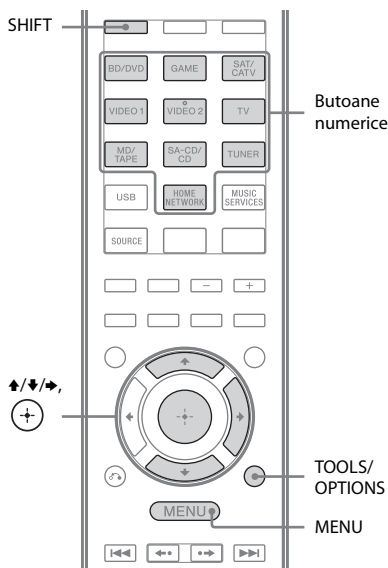

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „SR”, apoi apăsați sau .

Selectarea unui canal în funcție de categorie (Category Mode)

Puteți selecta un canal dintr-o categorie sau din toate categoriile.

1 Selectați categoria, apoi apăsați (+).

- All: Puteți selecta un canal din toate categoriile.
- (nume categorie): Puteți selecta un canal dintr-o categorie.

Notă

Atunci când este afișat ecranul „Preset Mode”, apăsați TOOLS/OPTIONS, apoi apăsați în mod repetat ▲/▼ pentru a selecta „Category Mode”.

2 Selectați canalul, apoi apăsați (+).

Este recepționat canalul selectat. Informațiile despre canal sunt afișate pe ecranul televizorului.

Notă

Dacă selectați un canal în „Category Mode”, canalul selectat poate să nu fie cel din categoria dorită. Acest lucru se întâmplă deoarece un canal poate să aparțină mai multor categorii.

Selectarea unui canal prin introducerea directă a numărului canalului (Direct Tuning)

Puteți introduce direct numărul canalului, cu ajutorul butoanelor numerice.

1 Apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

2 Selectați „Direct Tuning”, apoi apăsați (+).


3 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce numărul canalului.

4 Apăsați (+).

Este acordat canalul selectat.

Presetarea canalelor radioului prin satelit

Puteți memora până la 30 de canale radio prin satelit SIRIUS drept canale preferate.

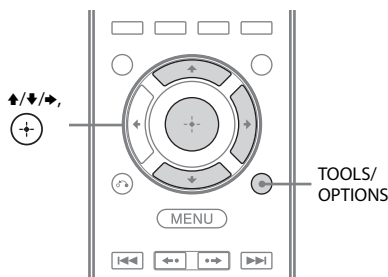

1 Selectați un canal pe care doriți să-l presetati, utilizând Category Mode (pagina 60) sau Direct Tuning (pagina 60).

2 Apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

3 Selectați „Memory”, apoi apăsați (+).

Apare ecranul de selectare a numărului de presetare.

4 Selectați numărul de presetare pe care doriți să îl utilizați drept canal presetat, apoi apăsați (+).

Sunt disponibile canale presetate de la 1 la 30, iar atunci când achiziționați receptorul, pentru toate canalele presetate este presetat câte un canal implicit. Canalul selectat este înregistrat drept canalul presetat pe care l-ați selectat la pasul 1.

5 Pentru a memora un alt canal, repetați pașii de la 1 la 4.

Selectarea canalelor presetate

- 1 **Selectați „SR” din meniu, apoi apăsați  sau .**
- 2 **Selectați numărul de presetare din lista de presetare, apoi apăsați .**

Puteți selecta canale presetate memorate de la 1 la 30.

Note


- Informațiile despre canalul pe care l-ați presetat se pot modifica dacă Sirius XM Radio Inc. modifică programul canalului său.
- Atunci când este afișat ecranul „Category Mode”, apăsați TOOLS/OPTIONS, apoi apăsați în mod repetat  pentru a selecta „Preset Mode”.

Restricționarea accesului la anumite canale

(Parental Lock)

Puteți restricționa accesul la anumite canale, utilizând propriul dumneavoastră cod de blocare. Codul de blocare este setat implicit la „0000”.

Modificați codul de blocare înainte de a utiliza această funcție pentru prima dată. Consultați „Pentru a modifica codul de blocare (Lock Code)” (pagina 62).

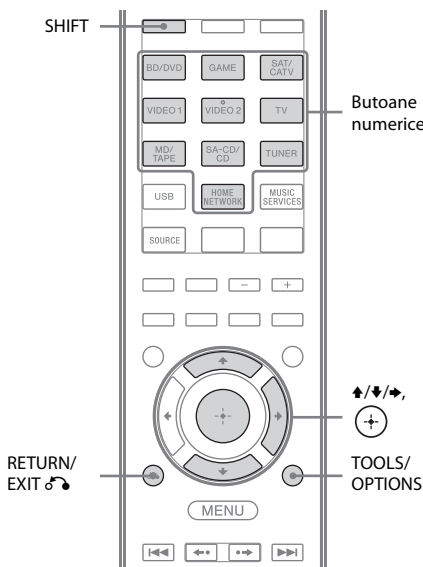

- 1 **Selectați un canal pe care doriți să-l blocați, utilizând Category Mode (pagina 60) sau Direct Tuning (pagina 60).**
- 2 **Apăsați TOOLS/OPTIONS.**
Apare meniul opțiunilor.
- 3 **Selectați „Parental Lock”, apoi apăsați  sau .**
- 4 **Selectați „ON”, apoi apăsați .**
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.

continuare

5 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce codul dumneavoastră de blocare din 4 cifre.

Apare mesajul „The channel has been locked.” și blocarea parentală este setată.

Pentru a șterge numerele introduse, reveniți la pasul 2 apăsând RETURN/EXIT  și apoi repetați procedura de mai sus, începând cu pasul 2.

Pentru a modifica codul de blocare (Lock Code)

- 1 Selectați un canal al cărui cod de blocare doriți să-l modificați, utilizând Category Mode (pagina 60) sau Direct Tuning (pagina 60).
- 2 Apăsați TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opțiunilor.
- 3 Selectați „Lock Code”, apoi apăsați .
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.
- 4 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce codul dumneavoastră de blocare din 4 cifre.
Apare mesajul „Enter a new lock code”.
- 5 Introduceți un nou cod de blocare din 4 cifre, utilizând butoanele numerice.
Apare mesajul „To confirm, enter your new lock code again”.
- 6 Reintroduceți codul de blocare nou cu ajutorul butoanelor numerice.
Apare mesajul „The lock code has been changed”.

Pentru a asculta canalele blocate

- 1 Selectați un canal blocat pe care doriți să-l ascultați, utilizând Direct Tuning (pagina 60).
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.
- 2 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce codul dumneavoastră de blocare din 4 cifre.
Canalul este acordat.

Pentru a revoca blocarea parentală

- 1 Selectați un canal pe care doriți să-l deblocați, utilizând Direct Tuning (pagina 60).
- 2 Apăsați TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opțiunilor.
- 3 Selectați „Parental Lock”, apoi apăsați  sau .
- 4 Selectați „OFF”, apoi apăsați .
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.
- 5 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce codul dumneavoastră de blocare din 4 cifre.
Apare mesajul „The channel has been unlocked.” și canalul este deblocat.

Note

- Dacă selectați un canal utilizând Category Mode, se sare peste canalele blocate.
- Dacă receptorul este reinițializat la setările implicite, codul de blocare revine la valoarea implicită (0000), însă setările de blocare parentală nu sunt eliminate.
- Nu puteți preseta canale blocate. Dacă setați blocarea parentală pentru un canal presetat, informațiile presetate pentru canalul respectiv revin la valorile implicite.
- Nu puteți seta blocarea parentală pentru canalul 0 și pentru canalul 184.
- Puteți seta un singur cod de blocare pe receptor. Nu puteți seta seta coduri de blocare individuale pentru fiecare canal.


Listă mesaje radio prin satelit

Mesajul apare pe ecranul televizorului [Display]	Explicație	Remedii
Antenna [ANTENNA]	Antena nu este conectată corespunzător.	Verificați conexiunea dintre tunerul SiriusConnect Home și antenă.
Acquiring [ACQUIRING]	Starea recepției nu este bună.	Încercați să mutați antena într-o altă locație. Pentru detalii despre locația antenei, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu tunerul SiriusConnect Home.
UNSUB CH [CALL 888-539-SIRI]	Nu v-ați abonat la canalul selectat.	—
SR Tuner [SR TUNER]	Tunerul SiriusConnect Home nu este conectat corespunzător.	Verificați toate conexiunile și apoi porniți din nou sistemul. De asemenea, asigurați-vă că adaptorul c.a. furnizat împreună cu tunerul SiriusConnect Home este conectat la o priză de perete.
Invalid [INVALID]	Ați introdus un număr de canal nevalid.	Canalul care trebuie acordat este nul din cauza modificării de către serviciul de difuzare sau starea recepției nu este bună.
Locked CH [LOCKED CH]	Canalul selectat este blocat.	—
SUB UPDT [SUB UPDT]	Informațiile legate de abonament au fost actualizate.	—
Updating [UPDATING]	Informațiile despre canal sunt în curs de actualizare.	—
FW UPDT [FW UPDT]	Firmware-ul tunerului SiriusConnect Home este în curs de actualizare.	—
----	Canalul nu conține informații text.	Aceasta nu reprezintă o eroare. Este posibil ca informațiile text să nu fie afișate, în funcție de starea sistemului, de exemplu, imediat după ce sistemul a recepționat un canal.

Ascultarea de sunet surround

Selectarea câmpului de sunet

Acest receptor poate crea sunet surround în format multicanal. Puteți selecta unul dintre câmpurile de sunet optimizate, din câmpurile de sunet preprogramate ale receptorului.

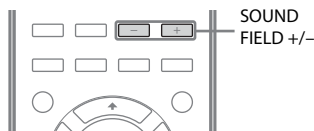

Apăsați în mod repetat **SOUND FIELD +/-** pentru a selecta câmpul de sunet dorit.

Puteți utiliza, de asemenea, 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) sau MUSIC de pe receptor.

Modul de sunet pe 2 canale

Puteți comuta sunetul de ieșire pe 2 canale, indiferent de formatul de înregistrare al software-ului pe care îl utilizați, de echipamentul de redare conectat și de setările câmpului de sunet al receptorului.

■ **2CH ST. (2 canale stereo)**

Receptorul scoate sunetul doar prin difuzoarele frontale, stâng și drept. Nu se aude sunetul prin subwoofer.

Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet peste prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele surround multicanal sunt reduse la 2 canale.

■ **A. DIRECT (Analog Direct)**

Puteți comuta sunetul intrării selectate la intrarea analogică pe 2 canale. Această funcție vă permite să utilizați surse analogice de înaltă calitate.

La utilizarea acestei funcții, se pot regla doar volumul și nivelul difuzorului frontal.

Notă

Nu puteți selecta „A. DIRECT” când selectați GAME și USB ca intrare.

Modul Auto Format Direct (A.F.D.)

Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să ascultați sunete de înaltă fidelitate și să selectați modul de decodare pentru a asculta un sunet stereo în format pe 2 canale ca sunet în format multicanal.

■ **A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)**

Prezintă sunetul așa cum a fost înregistrat/codificat, fără a adăuga efecte surround. Totuși, pentru modelele din S.U.A. și Canada, acest receptor va genera un semnal de frecvență joasă ca ieșire pentru subwoofer, atunci când nu există semnale LFE.

■ **MULTI ST. (Stereo multiplu)**

Transmite semnale în format cu 2 canale (stânga/dreapta) de la toate difuzoarele. În funcție de setările difuzoarelor, este posibil ca sunetul să nu fie transmis din anumite difuzoare.

Mod film

Puteți asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant și de rezonant ca într-un cinematograf.

■ HD-D.C.S.

HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este noua tehnologie inovatoare home theater de la Sony și utilizează cele mai recente tehnologii de procesare a semnalului acustic și digital. Se bazează pe date de măsurare cu răspuns precis ale unui studio de masterizare. Cu HD-D.C.S., vă puteți bucura de filme Blu-ray și DVD acasă, nu doar cu o calitate înaltă a sunetului, ci și cu cea mai bună ambianță sonoră, exact cum a intenționat inginerul de sunet în timpul procesului de masterizare. Puteți selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S. Pentru detalii, consultați „Meniu Surround Settings” (pagina 94).

■ PLII MV (PLII Movie)

Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic II Movie. Această setare este ideală pentru filme codificate în Dolby Surround. În plus, acest mod poate reproduce sunetul în format cu 5.1 canale pentru a viziona filme dublate sau vechi.

■ PLIIx MV (PLIIx Movie)

Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic Ix Movie. Această setare extinde Dolby Pro Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pe canale separate pentru film 7.1.

■ PLIIz (PLIIz Height)

Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare mărește flexibilitatea de extindere a unui sistem de canale 5.1 la 7.1. Componenta sa verticală oferă o dimensiune de prezență și profunzime.

■ NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)

Execută decodarea în modul DTS Neo:6 Cinema. Sursa înregistrată în formatul cu 2 canale este decodată în 7 canale.

Mod muzică

Puteți asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant și de rezonant ca într-o sală de concert.

■ HALL (Sală)

Reproduce acustica unei săli de concert clasice.

■ JAZZ (Club de jazz)

Reproduce acustica unui club de jazz.

■ CONCERT (Concert live)

Reproduce acustica unei săli de concert live de 300 de locuri.

■ STADIUM (Stadion)

Reproduce senzația dată de un stadion în aer liber de mari dimensiuni.

■ SPORTS (Sport)

Reproduce senzația unei transmisii sportive.

■ P. AUDIO (Audio portabil)

Reproduce o imagine clară, accentuată a sunetului de la dispozitivul dumneavoastră audio portabil. Acest mod este ideal pentru formatul MP3 sau alte fișiere muzicale comprimate.

■ PLII MS (PLII Music)

Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic II Music. Această setare este ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.

■ PLIIx MS (PLIIx Music)

Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic Ix Music. Această setare este ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.

■ PLIIz (PLIIz Height)

Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare mărește flexibilitatea de extindere a unui sistem de canale 5.1 la 7.1. Componenta sa verticală oferă o dimensiune de prezență și profunzime.

■ NEO6 MUS (Neo:6 Music)

Execută decodarea în modul DTS Neo:6 Music. Sursa înregistrată în formatul cu 2 canale este decodată în 7 canale. Această setare este ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.

Când sunt conectate căștile

Puteți selecta acest câmp de sunet doar dacă la receptor sunt conectate căștile.

■ HP 2CH (HP (2CH))

Acest mod se selectează automat dacă folosiți căști (cu excepția „A. DIRECT”). Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet peste prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele surround multicanal sunt reduse la 2 canale, cu excepția semnalelor LFE.

■ HP DIRECT (HP (Direct))

Acest mod se selectează automat dacă folosiți căști atunci când „A. DIRECT” este selectat. Transmite semnalele analogice fără a fi procesate de egalizor, câmp de sunet etc.

La conectarea unui subwoofer

Acest receptor va genera un semnal de frecvență joasă pentru transmitere către subwoofer când nu există semnal LFE, care este un efect de sunet cu trecere joasă, transmis printr-un subwoofer către un semnal cu 2 canale. Semnalul de frecvență joasă nu este generat însă pentru „NEO6 CIN” sau „NEO6 MUS”, atunci când toate difuzoarele sunt setate pe „Large”.

Pentru a beneficia integral de circuitele de redirectionare a bașilor Dolby Digital, vă recomandăm să setați frecvența de oprire a subwooferului la o valoare cât mai ridicată.

Note cu privire la câmpurile de sunet

- În funcție de setarea modelului de difuzoare, este posibil ca unele câmpuri de sunet să nu fie disponibile.
- Nu puteți selecta simultan PLIIx și PLIIz.
 - PLIIx este disponibil doar când modelul de difuzoare este setat la o setare cu difuzoare surround spate.
 - PLIIz este disponibil doar când modelul de difuzoare este setat la o setare cu difuzoare frontale înalte.

- Câmpurile de sunet pentru muzică și filme nu funcționează în următoarele cazuri.
 - se primesc semnale DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio sau Dolby TrueHD cu frecvență de eșantionare mai mare de 48 kHz.
 - este selectat „A.DIRECT”.
- „PLII MV”, „PLIIx MV”, „PLII MS”, „PLIIx MS”, „PLIIz”, „NEO6 CIN” și „NEO6 MUS” nu funcționează când modelul de difuzoare este setat la 2/0 sau 2/0.1.
- Când este selectat unul din câmpurile de sunet pentru muzică, nu se transmite sunet din subwoofer dacă toate difuzoarele sunt setate la „Large” în meniul Speaker Settings. Sunetul va fi însă transmis prin subwoofer dacă
 - semnalul de intrare digital conține semnale LFE.
 - difuzoarele frontale sau surround sunt setate la „Small”.
 - „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”, „PLIIx MV”, „PLIIx MS”, „HD-D.C.S.” sau „P. AUDIO” este selectat.

Pentru a dezactiva efectul surround pentru film/muzică

Apăsați în mod repetat SOUND FIELD +/- pentru a selecta „2CH ST.” sau „A.F.D AUTO”. De asemenea, puteți să apăsați în mod repetat 2CH/A. DIRECT de pe receptor pentru a selecta „2CH ST.” sau să apăsați în mod repetat A.F.D. de pe receptor pentru a selecta „A.F.D. AUTO”.

Formate audio digitale acceptate de receptor

Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de ieșire audio digitală ale echipamentului conectat. Acest receptor acceptă următoarele formate audio.

Format audio	Numărul maxim de canale	Conexiune între echipamentul de redare și receptor	
		COAXIAL/OPTICAL	HDMI
Dolby Digital	5.1	○	○
Dolby Digital EX	6.1	○	○
Dolby Digital Plus ^{a)}	7.1	×	○
Dolby TrueHD ^{a)}	7.1	×	○
DTS	5.1	○	○
DTS-ES	6.1	○	○
DTS 96/24 ^{c)}	5.1	○	○
DTS-HD High Resolution Audio ^{a)}	7.1	×	○
DTS-HD Master Audio ^{a)b)}	7.1	×	○
PCM linear multicanal ^{a)}	7.1	×	○


^{a)} Semnalele audio sunt transmise în alt format dacă nu există corespondență între echipamentul de redare și format. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale echipamentului de redare.

^{b)} Semnalele cu o frecvență de eșantionare de peste 96 kHz sunt redade la 96 kHz sau 88,2 kHz.

^{c)} DTS 96/24 va decoda ca DTS atunci când este activată funcția A.P.M. (Potrivire automată a fazei).

Utilizarea SOUND OPTIMIZER

Sound Optimizer vă permite să vă bucurați de sunet clar și dinamic la niveluri ale volumului reduse. Acesta calibrează automat sunetul care nu poate fi auzit bine atunci când reduceți nivelul volumului. După ce este efectuată calibrarea automată, nivelul sunetului este optimizat pentru a corespunde mediului în care vă aflați.

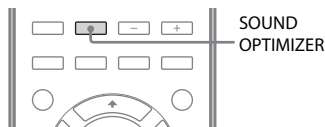

Apăsați SOUND OPTIMIZER pentru a selecta „S. OPT. ON”.


Funcția Sound Optimizer este activată. Funcția Sound Optimizer este activată și dezactivată prin apăsarea pe SOUND OPTIMIZER.

Notă

Această funcție nu este disponibilă când „A. DIRECT” este utilizat.

Reinițializarea câmpurilor de sunet la setările implicite

Asigurați-vă că utilizați butoanele de pe receptor pentru a efectua această operație.

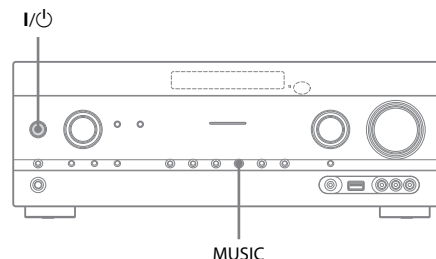

1 Apăsați I/⏻ pentru a opri receptorul.

2 În timp ce țineți apăsat MUSIC, apăsați I/⏻.

„S.F. CLEAR” apare pe panoul de afișaj și toate câmpurile de sunet sunt reinițializate la setările implicite.

Despre funcțiile de rețea ale receptorului

- Vă puteți bucura de conținut audio care a fost stocat pe un dispozitiv compatibil DLNA (produse DLNA CERTIFIED™) care are afișată o siglă DLNA autorizată (pagina 73).
- Puteți utiliza receptorul pe post de dispozitiv echivalent cu un dispozitiv de redare media UPnP în rețeaua de domiciliu.
- Cu ajutorul unei conexiuni la Internet puteți să ascultați servicii de muzică (pagina 75) și să actualizați software-ul receptorului.
- Puteți asculta aceeași muzică, în același timp, în camere diferite, cu ajutorul funcției PARTY STREAMING.
- Puteți înregistra dispozitive Media Remote pentru a comanda receptorul.

Despre DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) este o organizație de standardizare, compusă din producători ai unor produse diferite, precum servere (computere etc.), echipament audio/video și dispozitive de calcul mobile care fac schimb de conținut (muzică, fotografii și clipuri video). DLNA stabilește standarde și publică o siglă autorizată ce urmează să fie afișată pe dispozitive care satisfac standardele DLNA.

Configurarea serverului

Pentru a asculta conținut audio stocat pe serverul dumneavoastră cu acest receptor, trebuie să configurați mai întâi serverul. Următoarele dispozitive server sunt compatibile cu acest receptor.

- Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 și 2.1
- Sistem audio de rețea Sony HDD NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
- Receptor AV pentru rețea Sony STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
- Microsoft Windows Media Player 12 instalat pe Windows 7 (pagina 70)
- Microsoft Windows Media Player 11 instalat pe Windows Vista/Windows XP (pagina 71)

* Nu este disponibil în unele țări sau regiuni.

Dacă serverul are o funcție care limitează accesul altor dispozitive, trebuie să modificați setarea pe server pentru a-i permite receptorului să îl acceseze.

Această secțiune explică modul de configurare a Windows Media Player atunci când este utilizat ca server.

Pentru detalii cu privire la setarea altor dispozitive server, consultați instrucțiunile de utilizare sau fișierele de ajutor ale dispozitivelor sau ale aplicațiilor respective.


Notă

Elementele afișate pe computer pot fi diferite de cele prezentate mai jos, în funcție de versiunea sistemului de operare sau de mediul computerului. Pentru detalii, consultați secțiunea de Ajutor a sistemului de operare.

La utilizarea Windows 7

Această secțiune explică modul de configurare a aplicației Windows Media Player 12 instalate de către producător pentru Windows 7. Pentru detalii legate de modul de funcționare a Windows Media Player 12, consultați Ajustorul pentru Windows Media Player 12.

1 Accesați [Start] – [Panou de control].

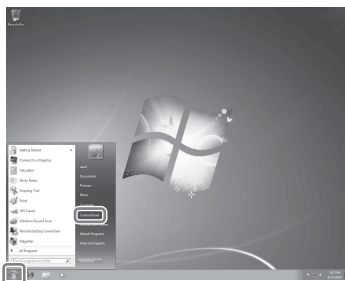

2 Selectați [Vizualizare stare și sarcini rețea] din [Rețea și Internet].


Apare fereastra [Centru rețea și partajare].

Sfat

Dacă elementul dorit nu apare pe afișaj, încercați să modificați tipul de afișaj al Panoului de control.

3 Selectați [Rețea publică] din [Vizualizare rețele active]. Dacă afișajul prezintă altceva decât [Rețea publică], treceți la pasul 6.

Apare fereastra [Setare locație de rețea].

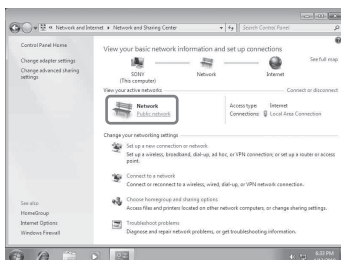


4 Selectați [Rețea de domiciliu] sau [Rețea de lucru] în funcție de mediul în care este utilizat receptorul.


5 Urmăți instrucțiunile care apar pe afișaj, în funcție de mediul în care este utilizat receptorul.

După finalizarea setărilor, confirmați faptul că elementul din [Vizualizare rețele active] s-a modificat la [Rețea de domiciliu] sau [Rețea de lucru] în fereastra [Centru rețea și partajare].

6 Selectați [Modificare setări de partajare complexe].

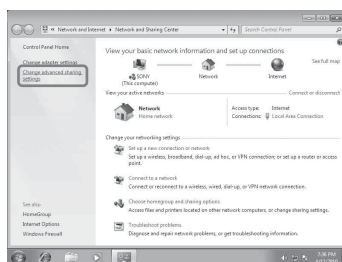


7 Selectați [Alegere opțiuni de redare secvențe media în flux...] din [Redare secvențe media în flux].

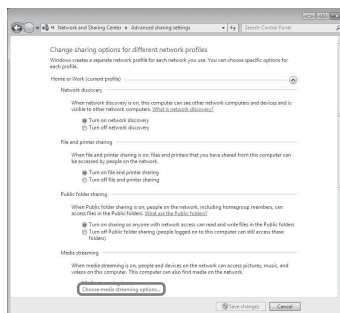

8 Dacă [Redarea media în flux nu este activată] apare în fereastra [Opțiuni de redare media în flux], selectați [Activare redare secvențe media în flux].

9 Selectați [Permitere totală].

Se deschide fereastra [Se permit toate dispozitivele media]. Dacă toate dispozitivele din rețeaua locală sunt setate la [Permis], selectați [OK] și închideți fereastra.

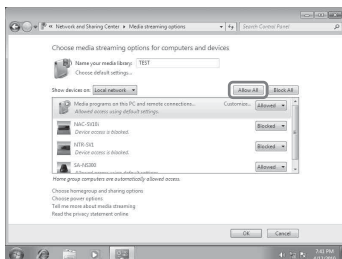

10 Selectați [Se permit toate computerele și dispozitivele media].

11 Selectați [OK] pentru a închide fereastra.

12 Reîmprospătați lista cu servere.

După ce ați terminat configurarea Windows Media Player 12, reîmprospătați lista cu servere a receptorului și selectați acest server din lista cu servere. Pentru detalii despre selectarea unui server, consultați „Pentru a reîmprospăta lista cu servere” (pagina 72).


La utilizarea Windows Vista/XP

Această secțiune explică modul de configurare a aplicației Windows Media Player 11 instalate pe Windows Vista/XP*.

Pentru detalii legate de modul de funcționare a Windows Media Player 11, consultați Ajutorul pentru Windows Media Player 11.

* Windows Media Player 11 nu este instalat de către producător pe Windows XP. Accesați site-ul Web Microsoft, descărcați fișierul de instalare și apoi instalați Windows Media Player 11 pe computer.

1 Accesați [Start] – [Toate programele].

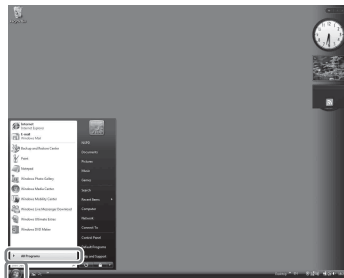


2 Selectați [Windows Media Player].

Pornește Windows Media Player 11.

3 Selectați [Partajare media...] din meniul [Bibliotecă].


Dacă utilizați Windows XP, treceți la pasul 9.

4 Când este afișat [!], selectați [Lucru în rețea...].

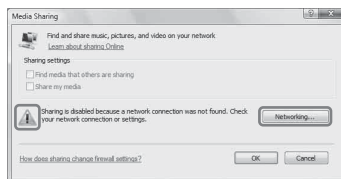

Apare fereastra [Centru rețea și partajare].


5 Selectați [Particularizare].

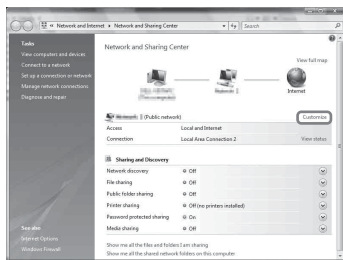

Apare fereastra [Setare locație de rețea].

continuare

6 Bifați [Privat] și selectați [Următorul].

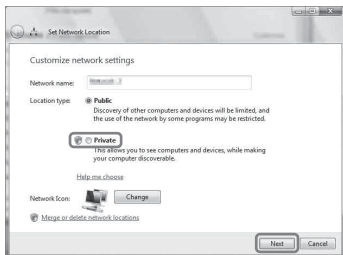

7 Confirmați faptul că [Tip locație] s-a modificat la [Privat] și selectați [Închidere].

8 Confirmați faptul că [(Rețea privată)] este afișat în fereastra [Centru rețea și partajare] și închideți fereastra.

9 Dacă opțiunea [Partajare media] din fereastra [Partajare media] afișată la pasul 3 nu este bifată, bifați [Partajare media], apoi selectați [OK].

Este afișată o listă cu dispozitive ce pot fi conectate.



10 Selectați [Setări...] care apare în dreptul [Partajare media la:].

11 Bifați [Se permit automat dispozitive și computere noi] și selectați [OK].

Notă

Debifați acest element după ce confirmați faptul că receptorul poate fi conectat la server și poate reda conținut audio stocat pe server.

12 Reîmprospătați lista cu servere.

După ce ați terminat configurarea Windows Media Player 11, reîmprospătați lista cu servere a receptorului și selectați acest server din lista cu servere. Pentru detalii despre selectarea unui server, consultați „Pentru a reîmprospăta lista cu servere” (pagina 72).

Pentru a reîmprospăta lista cu servere

Atunci când adăugați un server nou la rețeaua de domiciliu sau când nu puteți găsi serverul dorit în listă, reîmprospătați lista cu servere.

- 1 Apăsați TOOLS/OPTIONS în timp ce este afișată lista cu servere.
- 2 Selectați „Refresh”, apoi apăsați (+). Apare lista cu servere reîmprospătată.

Sfat

Receptorul păstrează un istoric cu ultimele cinci servere conectate, iar aceste servere apar în partea de sus a listei cu servere. Într-o listă cu servere pot fi afișate până la 20 de servere.

Pentru a șterge un server dintr-o listă cu servere

- 1 În timp ce este afișată lista cu servere, selectați serverul pe care doriți să îl ștergeți, apoi apăsați TOOLS/OPTIONS. Apare meniul opțiunilor.
- 2 Selectați „Delete”, apoi apăsați (+). Pe ecranul televizorului apare afișajul de confirmare.
- 3 Selectați „OK”, apoi apăsați (+). Apare „Complete!” și serverul selectat este șters.



Notă

Chiar dacă ștergeți serverul din lista cu servere, serverul va apărea din nou în listă dacă receptorul îl găsește în rețea (de exemplu, atunci când reîmprospătați lista cu servere).

Ascultarea de conținut audio stocat pe server

Puteți reda conținut audio stocat pe server, utilizând receptorul, în formate MP3, PCM liniar, WMA și AAC*. Conținutul audio cu protejare a drepturilor de autor DRM (Administrare drepturi digitale) nu poate fi redat pe acest receptor.

* Receptorul poate reda fișiere AAC doar cu extensia „.m4a”, „.mp4” sau „.3gp”.

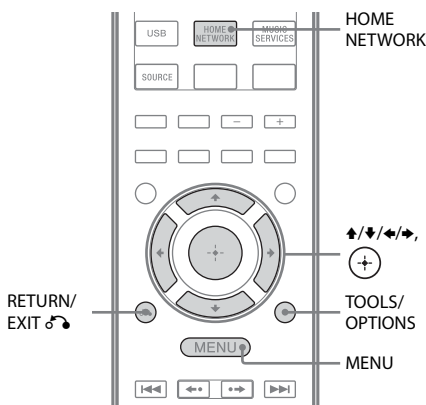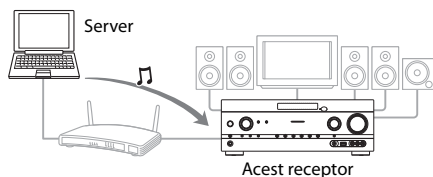

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „🎵 Music”, apoi apăsați (+) sau ➡.

3 Selectați „HOME NETWORK”, apoi apăsați (+).

Pe ecranul televizorului apare lista cu servere.

Dacă ultimul element selectat (listă de redare, album, folder etc.) apare pe ecranul televizorului, apăsați în mod repetat RETURN/EXIT ↵ până când apare lista cu servere.

Dacă apare „No Server” sau dacă serverul din listă nu este disponibil, apăsați TOOLS/OPTIONS. Selectați „Refresh”, apoi apăsați (+). Apare lista cu servere reîmprospătată.

Sfat

Puteți utiliza, de asemenea, butonul HOME NETWORK de pe telecomandă pentru a selecta direct funcția Home Network.

4 Selectați serverul pe care se află conținutul pe care doriți să îl redați.

Pe ecranul televizorului apare lista cu conținut.

Notă

Dacă dispozitivul server acceptă standardul Wake-on-LAN, receptorul pornește serverul automat. Dacă serverul nu acceptă standardul Wake-on-LAN, porniți mai întâi serverul. Pentru detalii cu privire la setările sau operațiile funcției Wake-on-LAN a serverului, consultați instrucțiunile de utilizare sau fișierele de ajutor ale serverului.

5 Selectați elementul (listă de redare, album, folder etc.) dorit, apoi apăsați (+).

Dacă apare un alt element, repetați pasul 5 pentru a restrânge opțiunile, până când apare elementul dorit. Elementele afișate depind de serverul conectat.

6 Selectați piesa dorită, apoi apăsați (+).

Pornește redarea.

Asigurați-vă că sunetul este scos prin difuzoarele receptorului.

Sfaturi

- Dacă selectați un folder (precum un folder de artist, un folder de gen etc.) și apoi apăsați butonul ►, receptorul redă toate elementele din folderul selectat.
- Receptorul reia redarea de la ultimul element selectat, atunci când funcția este modificată la Home Network, până când receptorul este oprit. Când „Network Standby” este setat la „On”, redarea se reia de la ultimul element selectat, chiar dacă ați oprit receptorul.

Note

- Pe ecranul televizorului apar și piesele pe care receptorul nu le poate reda. Nu puteți sorta o listă de piese ce pot fi redare.
- Semnul „!” apare deasupra numelui unei piese ce nu poate fi redată pe receptor, iar aceasta este ignorată în timpul redării.
- Redarea nu este reluată de la ultimul element selectat, dacă deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
- Este posibil să dureze mai mult timp până ce receptorul afișează elementele, atunci când răsfoiți un folder care include o cantitate mare de conținut audio. În acest caz, utilizați Căutarea după cuvinte cheie (pagina 80).

Pentru a verifica protecția drepturilor de autor

Acest receptor nu poate reda fișiere în format WMA cu protecție a drepturilor de autor DRM.

Dacă un fișier WMA nu poate fi redat pe acest receptor, verificați proprietățile fișierului respectiv pe computer pentru a vedea dacă fișierul este protejat prin drepturi de autor DRM.

Deschideți folderul sau volumul în care este stocat fișierul WMA și faceți clic dreapta pe fișier pentru a afișa fereastra [Proprietăți]. Dacă există o filă [Licență], fișierul este protejat prin drepturi de autor DRM și nu poate fi redat pe acest receptor.

Pentru a utiliza funcția Home Network cu ajutorul telecomenzii

Pentru	Faceți următoarele
Întreruperea redării*	Apăsați II în timpul redării. Apăsați ► pentru a relua redarea.
Oprirea redării	Apăsați ■ .
Trecerea la începutul piesei curente, al piesei anterioare/următoare	Apăsați în mod repetat ◀◀/▶▶ .
Reselectarea elementului pe care doriți să îl redați	Apăsați în mod repetat RETURN/EXIT ↵ , până când apare directorul dorit. Sau apăsați TOOLS/OPTIONS, selectați „Server List”, apoi selectați elementul dorit. Pentru a reveni la afișajul de redare, apăsați TOOLS/OPTIONS și selectați „Now Playing”.
Căutarea articolului dorit utilizând un cuvânt cheie	În timp ce selectați conținutul de pe server, apăsați SHIFT, apoi apăsați ALPHABET SEARCH și apoi introduceți un cuvânt cheie (pagina 80).
Schimbarea serverului	Apăsați TOOLS/OPTIONS în timp ce redarea este oprită. Selectați „Server List”, apoi apăsați + . Selectați serverul dorit, apoi apăsați + .
Selectarea redării repetate	Apăsați SHIFT, apoi apăsați în mod repetat REPEAT, până când pe ecranul televizorului apare ↺ sau ↻ 1.
Selectarea redării amestecate	Apăsați SHIFT, apoi apăsați în mod repetat SHUFFLE, până când pe ecranul televizorului apare „SHUF”.

* În funcție de server sau de piesă, este posibil să nu poată fi întreruptă redarea atunci când este selectată funcția Home Network.


Ascultarea serviciilor de muzică

Cu acest receptor puteți asculta serviciile de muzică oferite pe Internet (funcția Music Service).

Pentru a utiliza această funcție, receptorul trebuie să fie conectat la rețea și rețeaua trebuie să fie conectată la Internet. Pentru detalii, consultați „6: Conectarea la rețea” (pagina 33).


Vizitați site-ul Web de mai jos pentru mai multe informații despre serviciile de muzică:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

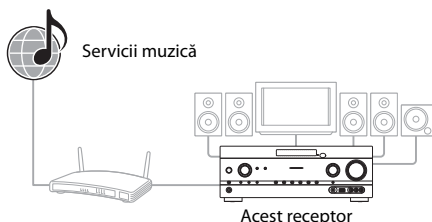

Notă

Înainte de a utiliza serviciile de muzică, este posibil să fie nevoie să înregistrați receptorul, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii cu privire la înregistrare, vizitați site-ul de asistență pentru clienți al furnizorului de servicii.

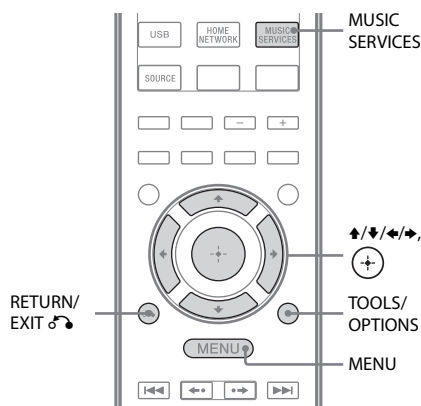

Următorii pași explică cum se selectează „vTuner”, ca exemplu de servicii de muzică oferite pe Internet.

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „Music”, apoi apăsați (+) sau ➡.

3 Selectați „MUSIC SERVICES”, apoi apăsați (+).

Pe ecranul televizorului apare lista cu furnizorii de servicii. Dacă receptorul afișează automat ultimul serviciu sau post selectat, apăsați în mod repetat RETURN/EXIT ↵, până când apare lista cu furnizorii de servicii.

Sfat

Puteți utiliza, de asemenea, butonul MUSIC SERVICES de pe telecomandă pentru a selecta direct funcția Music Services.

4 Selectați „vTuner”, apoi apăsați (+).

5 Selectați folderul sau postul dorit, apoi apăsați (+).

- Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementul.
- Apăsați (+) pentru a trece la următorul director sau pentru a asculta postul.
- Apăsați RETURN/EXIT ↵ pentru a reveni la directorul anterior.

Sfat

Receptorul afișează ultimul serviciu sau post selectat, atunci când funcția este modificată la Music Service, până când receptorul este oprit. Dacă „Network Standby” este setat la „On”, ultimul serviciu sau post selectat este afișat chiar și dacă ați oprit receptorul.

Notă

Dacă apare „No Service” și nu puteți obține o listă cu furnizorii de servicii, apăsați TOOLS/OPTIONS și selectați „Refresh”.

Pentru a utiliza funcția Music Services cu ajutorul telecomenzii

Pentru	Faceți următoarele
Schimbarea postului sau serviciului	Apăsați RETURN/EXIT  pentru a reveni la lista cu furnizorii de servicii, apoi selectați din nou serviciul. Pentru a reveni din nou la afișajul de redare, apăsați TOOLS/OPTIONS și selectați „Now Playing”.
Utilizarea diverselor funcții atunci când receptorul selectează în funcție de elementul sau redă un post sau un serviciu	Apăsați TOOLS/OPTIONS. Elementul afișat poate diferi directorul selectat.
Selectarea opțiunilor serviciului	Apăsați TOOLS/OPTIONS în timp ce este selectat sau redat conținut în serviciul respectiv. Selectați „Service Options”, apoi apăsați  . Conținutul opțiunii serviciului variază în funcție de serviciile selectate.
Căutarea articolului dorit utilizând un cuvânt cheie	În timp ce selectați conținutul de pe server, apăsați SHIFT, apoi apăsați ALPHABET SEARCH și apoi introduceți un cuvânt cheie (pagina 80).
Vizualizarea informațiilor disponibile	Apăsați în mod repetat DISPLAY pentru a vizualiza numele artistului, numele albumului, ceasul etc.

Presetarea posturilor

Puteți stoca până la 20 de posturi ca posturi preferate.

1 Selectați postul pe care doriți să îl presetati.

2 În timpul receptării, apăsați SHIFT, apoi apăsați ENT/MEM.

Apare lista cu memoria presetată.

3 Selectați un număr de presetare, apoi apăsați .

4 Pentru a preseta un alt post, repetați pașii de la 1 la 3.

Pentru a asculta postul presetat

1 Selectați „ Music” din meniu, apoi apăsați  sau .

2 Selectați „MUSIC SERVICES”, apoi apăsați .

Pe ecranul televizorului apare lista cu furnizorii de servicii. Dacă receptorul afișează automat ultimul post selectat, apăsați în mod repetat RETURN/EXIT , până când apare lista cu furnizorii de servicii.

3 Selectați „Preset”, apoi apăsați . În partea de sus a listei cu furnizori de servicii apare „Preset”.

4 Selectați postul presetat dorit, apoi apăsați .

Sfat

Utilizați butoanele numerice pentru a selecta postul presetat. Apăsați butonul numeric corespunzător numărului de presetare, apoi apăsați  pentru a selecta direct postul presetat.

Notă

Este posibil să existe unele posturi care să nu poată fi presetate, în funcție de furnizorii de servicii. Dacă încercați să presetati un astfel de post, pe afișaj apare „Not Available”.

Ascultarea unei varietăți de servicii de muzică

Vă puteți delecta, ascultând conținutul unei mari varietăți de servicii de muzică oferite pe Internet.

Vizitați site-ul Web de mai jos pentru mai multe informații despre serviciile de muzică, despre cum puteți asculta serviciile și despre codul de înregistrare al receptorului.


<http://www.sony.net/audio/musicservices>

Verificarea codului de înregistrare

Este posibil să vi se solicite introducerea codului de înregistrare al receptorului pentru a vă putea bucura de un nou serviciu de muzică.

1 Selectați „ Music” din meniu, apoi apăsați  sau .

- 2 Selectați „MUSIC SERVICES”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare lista cu furnizorii de servicii. Dacă receptorul afișează automat ultimul serviciu sau post selectat, apăsați în mod repetat RETURN/EXIT ↵, până când apare lista cu furnizorii de servicii.
- 3 Selectați „Registration Code”, apoi apăsați (+).
Apare codul de înregistrare al receptorului.

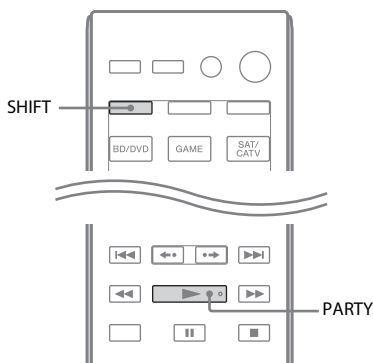

Vă puteți bucura de funcția PARTY STREAMING cu alte dispozitive* care prezintă sigla PARTY STREAMING de mai jos.



* Dispozitivele compatibile cu PARTY STREAMING disponibile pot diferi în funcție de țară și de regiune. Pentru detalii cu privire la dispozitivele disponibile, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Pornirea unei sesiuni PARTY

Puteți porni o sesiune PARTY, astfel încât alte dispozitive care acceptă funcția PARTY STREAMING să poată reda aceeași muzică, chiar dacă se află în camere diferite.

1 Asigurați-vă că dispozitivele oaspete PARTY sunt pornite și pregătite să se alăture unei sesiuni PARTY.

2 Redați sursa de sunet dorită.

Poate fi redat în flux conținutul audio al tuturor surselor de sunet de pe acest receptor.


Note

- Poate fi redat în flux doar conținut audio de pe acest receptor. În timp ce este gazdă PARTY, semnalele video nu sunt scoase pe televizor, iar semnalul audio de la receptor va fi redus la 2 canale.

Utilizarea funcției PARTY STREAMING

Conținutul audio redat la un moment dat pe acest receptor poate fi redat, de asemenea, pe toate dispozitivele corespunzătoare funcției PARTY STREAMING din rețeaua dumneavoastră de domiciliu, în același timp. În timpul redării în flux PARTY, un dispozitiv denumit „gazdă PARTY” pornește o sesiune PARTY și redă muzică în flux, iar un dispozitiv denumit „oaspete PARTY” se alătură unei sesiuni PARTY și recepționează muzică de la „gazda PARTY”.

Înainte de a utiliza funcția PARTY STREAMING, asigurați-vă că „PARTY STREAMING” este setat la „On” (pagina 100).

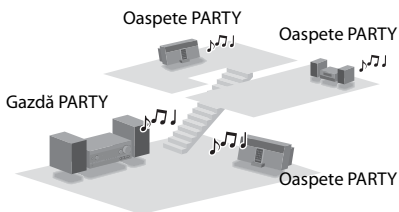

- Dacă porniți o sesiune PARTY ca gazdă PARTY, este posibil să vă confrunțați cu un decalaj de timp între ieșirea audio și afișajul vizual în următoarele cazuri.
 - Este utilizată funcția Canal de retur audio (ARC).
 - Ieșirea video a echipamentului este conectată la televizor, iar ieșirea audio este conectată la mufele de intrare audio digitale sau analogice de pe receptor.
- Este posibil să nu poată fi redate în flux sursele protecție de drepturi de autor.

3 Apăsați SHIFT, apoi țineți apăsat pe PARTY, până apare „START PARTY”.

Receptorul pornește sesiunea PARTY ca gazdă PARTY.

Pentru a închide o sesiune PARTY

Apăsați SHIFT, apoi țineți apăsat pe PARTY, până apare „CLOSE PARTY”.

Alăturarea la o sesiune PARTY

Receptorul se poate alătura la o sesiune PARTY care a fost pornită de un alt dispozitiv, astfel încât să puteți asculta același conținut audio care este redat într-o cameră diferită.

În timp ce dispozitivul gazdă PARTY desfășoară o sesiune PARTY, apăsați SHIFT, apoi apăsați PARTY.

Apare mesajul „JOIN PARTY” și receptorul se alătură sesiunii PARTY ca oaspete PARTY.

Pentru a părăsi o sesiune PARTY

Apăsați SHIFT, apoi apăsați PARTY.

Apare mesajul „LEAVE PARTY” și receptorul părăsește sesiunea PARTY.

Sfat

Dacă „Network Standby” este setat la „On”, receptorul pornește și se alătură automat sesiunii PARTY atunci când dispozitivul gazdă PARTY pornește sesiunea PARTY.

Note

- Nu vă puteți alătura unei sesiuni PARTY în următoarele cazuri:
 - ați inițiat o sesiune PARTY pe acest receptor.
 - v-ați alăturat deja unei alte sesiuni PARTY.
- Dacă apăsați PARTY și nicio sesiune PARTY nu este pornită, însă un dispozitiv compatibil cu funcția PARTY STREAMING redă muzică, dispozitivul respectiv va fi gazdă PARTY, iar receptorul se va alătura sesiunii PARTY ca oaspete PARTY.
- Funcția de dispozitiv oaspete PARTY comută automat la HOME NETWORK atunci când dispozitivul se alătură unei sesiuni PARTY. Chiar dacă dispozitivul oaspete PARTY părăsește sesiunea PARTY, funcția rămâne HOME NETWORK.

Actualizarea software-ului

Descărcând cea mai recentă versiune a software-ului, puteți beneficia de cele mai noi funcții. Receptorul accesează serverul Sony pentru a actualiza software-ul.

Dacă este disponibilă o actualizare nouă, pe ecranul televizorului apare „[New Software] Perform Software Update.” atunci când sunteți conectat la Internet și utilizați funcția Home Network sau Music Services.

Asigurați-vă că ați oprit toate celelalte echipamente conectate la receptor înainte de a actualiza software-ul.

Pentru detalii despre actualizarea software disponibilă, consultați site-ul de asistență pentru clienți (pagina 124).

Note

- Nu opriți receptorul, nu deconectați cablul de rețea și nu efectuați nicio operație de la receptor în timpul actualizării.
- Dacă încercați să actualizați software-ul atunci când Temporizatorul de oprire este activat, Temporizatorul de oprire se va dezactiva automat.

1 Apăsați HOME NETWORK pentru a selecta funcția Home Network.

2 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

3 Selectați „Settings”, apoi apăsați sau .

Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

4 Selectați „Network”, apoi apăsați .

5 Selectați „Software Update”, apoi apăsați .

6 Selectați „Update”, apoi apăsați .

Receptorul începe să verifice actualizarea software disponibilă.

7 Când apare „Found latest update”, apăsați .

Dacă actualizarea nu este disponibilă, apare „No update required”.

8 Selectați „OK”, apoi apăsați .

Apare un mesaj care vă cere să confirmați dacă sunteți de acord sau nu cu termenii actualizării software. Confirmați mesajul și citiți, de asemenea, „ACORD DE LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SONY” (pagina 130), apoi apăsați .

9 Selectați „Agree”, apoi apăsați .

Receptorul începe să actualizeze software-ul. Poate dura un timp (maximum 20 de minute) pentru ca receptorul să termine actualizarea. Timpul necesar depinde de volumul de date conținut de actualizări, de tipul de linie de rețea, de mediul de comunicații al rețelei etc. După terminarea actualizării software-ului apare mesajul „Complete!”. Apăsați pentru a opri receptorul și receptorul este actualizat la noua versiune.

Pentru a revoca procedura

Selectați „Cancel” la pasul 8.

Pentru a vă întoarce la ecranul anterior

Apăsați RETURN/EXIT înainte ca receptorul să înceapă actualizarea software-ului. Nu vă puteți întoarce la ecranul anterior după ce începe actualizarea.

Listă mesaje caracteristici rețea

Setări rețea

Mesaj și explicație

Connection Fail

Conectarea receptorului la rețea a eșuat.

Input Error!

Valorile introduse sunt incorecte sau nevalide.

Not in Use

Se execută o operație interzisă în momentul respectiv.

Rețea de domiciliu

Mesaj și explicație

Cannot Connect

Receptorul nu poate fi conectat la serverul selectat.

Cannot Get Info

Receptorul nu poate regăsi informații despre server sau conținut.

Cannot JOIN

Receptorul nu a reușit să se alăture unei sesiuni PARTY.

Cannot Play

Receptorul nu poate reda fișiere audio din cauza unui format de fișier neacceptat sau a restricțiilor de redare.

Cannot START

Receptorul nu a reușit să pornească o sesiune PARTY.

Data Error

Ați încercat să redați un fișier ce nu poate fi redat.

Device Full!

Nu mai puteți înregistra alte dispozitive în lista de dispozitive.

Initialize

Receptorul efectuează o configurare implicită din fabrică la funcția de Rețea.

No Server

În rețea nu există niciun server la care să se poată conecta receptorul. Încercați să reîmprospătați lista cu servere (pagina 72).

Mesaj și explicație

No Track

În folderul selectat de pe server nu se află niciun fișier redabil.

Not Found

Pe server nu există niciun element care să corespundă unui cuvânt cheie.

Not in Use

Se execută o operație interzisă în momentul respectiv.

Servicii muzică

Mesaj și explicație

Cannot Connect

Receptorul nu poate fi conectat la server.

Cannot Get Data

Receptorul nu poate obține conținut de pe server.

Cannot Play

Receptorul nu poate reda un serviciu sau un post din cauza unui format de fișier neacceptat sau a restricțiilor de redare.

Data Error

- Ați încercat să redați un fișier ce nu poate fi redat.
- Receptorul nu recunoaște datele de pe server.

Need Software update

Serviciul nu este disponibil în versiunea actuală a software-ului receptorului.

Vizitați site-ul Web de mai jos pentru mai multe informații despre actualizarea software-ului:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

No Preset

Nu există niciun post memorat pe receptor pentru numărul de presetare selectat.

No Service

Nu există niciun furnizor de servicii.

No Station

Serviciul selectat nu conține niciun post.

Not Available

- Serviciul selectat nu este disponibil.
- Se execută o operație indisponibilă în momentul respectiv.

Not in Use

Se execută o operație interzisă în momentul respectiv.

Actualizare software

Mesaj și explicație

Cannot connect

Receptorul nu poate accesa serverul pentru a descărca cea mai recentă versiune a software-ului. Accesați meniul de setări și actualizați din nou software-ul (pagina 78).

Can't download

Receptorul nu a reușit să descarce datele de actualizare în timp ce efectua actualizarea software-ului. Accesați meniul de setări și actualizați din nou software-ul (pagina 78).


Update Error

Receptorul nu poate actualiza software-ul. Opriti receptorul și apoi porniți-l din nou. Receptorul va încerca să actualizeze software-ul. Dacă apare același mesaj, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Căutarea unui articol utilizând un cuvânt cheie

Dacă este afișată o listă pe ecranul televizorului (precum o listă cu artiști, o listă cu piese etc.), puteți introduce un cuvânt cheie pentru a căuta un element dorit.

Căutarea după cuvinte cheie este disponibilă doar atunci când este selectată funcția Rețea de domiciliu sau Servicii muzică.

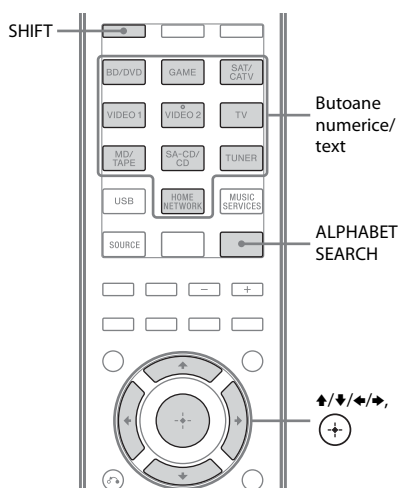

Caracteristicile „BRAVIA” Sync

Ce este „BRAVIA” Sync?

Funcția „BRAVIA” Sync permite comunicarea între produse Sony, precum televizoare, playere Blu-ray Disc/DVD, amplificatoare AV etc., care acceptă funcția Comandă HDMI. Prin conectarea de echipamente Sony compatibile cu „BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI (nefurnizat), utilizarea se simplifică astfel:

- Redare printr-o singură atingere (pagina 83)
- Controlul audio al sistemului (pagina 83)
- Oprirea alimentării sistemului (pagina 84)
- Sincronizarea modului Cinematograf/Cinematograf (pagina 84)
- Selectarea scenei (pagina 84)

Comanda HDMI este un standard pentru funcții de control reciproc utilizat de HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Vă recomandăm să conectați receptorul la produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.

Notă

În funcție de echipamentul conectat, este posibil ca funcția de Comandă HDMI să nu fie disponibilă. Consultați instrucțiunile de utilizare a echipamentului.

1 Apăsați SHIFT, apoi apăsați ALPHABET SEARCH în timp ce o listă cu elemente (listă cu artiști, listă cu piese etc.) este afișată pe ecranul televizorului.

Pe ecranul televizorului apare afișajul de introducere a cuvântului cheie.

2 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice/text pentru a introduce un cuvânt cheie.

Un cuvânt cheie poate avea până la 15 caractere.

Notă

Introduceți un cuvânt cheie care se va potrivi cu literele sau cu cuvântul de la începutul numelui sau titlului unui element pe care doriți să-l căutați. Când receptorul caută un element, cuvântul „The” de la începutul unui nume și spațiul de după acesta vor fi ignorate.

3 Apăsați (+).

Apare un element care corespunde cuvântului cheie. Dacă elementul care apare nu este cel pe care îl căutați, apăsați ◀/▶ pentru a afișa elementul anterior/următor.

4 Repetați pașii de la 1 la 3, până când găsiți elementul dorit, apoi apăsați (+).

5 Selectați piesa dorită, apoi apăsați (+).

Pornește redarea.

Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync

Receptorul este compatibil cu funcția „Comandă HDMI – configurare simplă”.

- Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcția „Comandă HDMI – configurare simplă” puteți seta funcția Comandă HDMI a receptorului și a echipamentului de redare în mod automat prin setarea Comenzii HDMI pe televizor (pagina 82).
- Dacă televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu funcția „Comandă HDMI – configurare simplă” puteți seta individual funcția Comandă HDMI a receptorului, a echipamentului de redare și a televizorului (pagina 82).


Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcția „Comandă HDMI – configurare simplă”

Funcția Comandă HDMI a receptorului poate fi activată simultan, activând funcția Comandă HDMI a televizorului.

- 1 Conectați receptorul, televizorul și echipamentul de redare printr-o conexiune HDMI (pagina 23, 24). (Respectivul echipament trebuie să fie compatibil cu funcția Comandă HDMI.)
- 2 Porniți receptorul, televizorul și echipamentul de redare.
- 3 Porniți funcția Comandă HDMI a televizorului.
Funcția Comandă HDMI a receptorului și toate echipamentele conectate sunt activate simultan. La finalizarea configurării, pe panoul de afișaj apare „COMPLETE”.

Pentru detalii cu privire la configurarea televizorului, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.

Dacă televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu funcția „Comandă HDMI – configurare simplă”

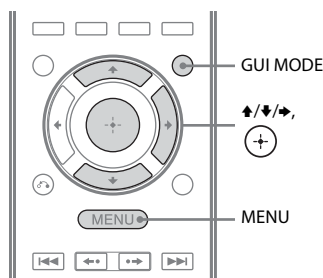

- 1 Apăsați MENU.
Meniul este afișat pe ecranul televizorului.
- 2 Selectați „Settings” din meniul, apoi apăsați (+) sau ➡.
Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.
- 3 Selectați „HDMI”, apoi apăsați (+) sau ➡.
- 4 Selectați „Ctrl for HDMI”, apoi apăsați (+) sau ➡.
- 5 Selectați „ON”, apoi apăsați (+).
Funcția Comandă HDMI este setată la valoarea activat.
- 6 Apăsați GUI MODE pentru a părăsi meniul GUI.
Dacă este afișat meniul GUI, funcția Comandă HDMI a echipamentului de redare nu va funcționa în mod corespunzător.
- 7 Setati funcția de Comandă HDMI a echipamentului conectat la valoarea activat.
Dacă funcția Comandă HDMI este deja activată, nu trebuie să modificați setarea. Pentru detalii cu privire la configurarea televizorului și a echipamentului conectat, consultați instrucțiunile de utilizare ale echipamentului respectiv.

Note

- Înainte de a efectua „Comandă HDMI – configurare simplă” pe televizor, asigurați-vă că ați deschis mai întâi televizorul și celelalte echipamente conectate, inclusiv receptorul.
- Dacă, după ce ați făcut setările pentru „Comandă HDMI – configurare simplă”, echipamentul de redare nu funcționează, verificați setarea Comandă HDMI pe televizor.
- Dacă echipamentul conectat nu acceptă „Comandă HDMI – configurare simplă”, dar acceptă Comandă HDMI, trebuie să setați funcția Comandă HDMI pentru echipamentele conectate înainte de a realiza „Comandă HDMI – configurare simplă” de la televizor.
- Dacă ați alocat intrarea HDMI unei alte intrări utilizând „HDMI Assign” în meniul HDMI, funcția Redare printr-o singură atingere nu este disponibilă.


Redarea echipamentelor printr-o singură atingere (Redare printr-o singură atingere)

Cu ajutorul unei operații simple (o atingere), echipamentele conectate la receptor cu funcția Bravia Sync vor porni automat. Vă puteți bucura de sunet/imagini, utilizând echipamentul conectat.

Când setați „Pass Through” la „AUTO” sau „ON”, sunetul și imaginea pot fi transmise doar din televizor, în timp ce receptorul rămâne în modul standby.

Când începeți redarea unui echipament conectat, funcționarea receptorului și a televizorului este simplificată, după cum urmează:

Receptor și televizor

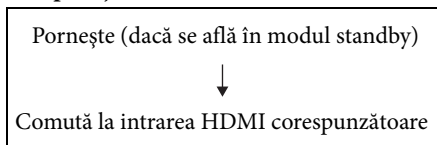

Note

- Asigurați-vă că funcția Control audio al sistemului este activată utilizând meniul televizorului.
- Este posibil ca începutul conținutului să nu apară, în funcție de televizor.
- Este posibil ca receptorul să nu poată fi pornit când „Pass Through” este setat la „AUTO” sau „ON”, în funcție de setări.

Sfat

Puteți selecta și un echipament conectat, precum un player Blu-ray Disc/DVD, din meniul televizorului. În acest caz, receptorul și televizorul vor comuta automat la intrarea HDMI corespunzătoare.

Ascultarea sunetului televizorului prin difuzoarele conectate la receptor (Controlul audio al sistemului)

Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele conectate la receptor printr-o operație simplă.

Puteți comanda funcția Control audio al sistemului utilizând meniul televizorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.

TV

Setează Controlul audio al sistemului la valoarea activat

Receptor

- Pornește (dacă se află în modul standby)
- Comută la intrarea HDMI corespunzătoare

Reduce la minim volumul televizorului

Emite sunetul televizorului

Puteți utiliza, de asemenea, funcția Control audio al sistemului după cum urmează.

- Dacă porniți receptorul în timp ce este pornit și televizorul, funcția de Control audio al sistemului va fi configurată automat pentru a scoate sunetul televizorului prin difuzoarele conectate la receptor. Dacă, însă, opriți receptorul, sunetul va fi transmis prin difuzoarele televizorului.

- Când reglați volumul televizorului, funcția Control audio al sistemului reglează volumul receptorului simultan.


Note

- În cazul în care funcția Control audio al sistemului nu funcționează conform configurării televizorului dumneavoastră, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
- Atunci când „Ctrl for HDMI” este setat la „ON”, setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings se va seta automat, pe baza setărilor funcției Control audio al sistemului.
- Dacă televizorul este pornit înainte de pornirea receptorului, televizorul va pierde pentru câteva momente ieșirea sunetului.

Oprirea receptorului cu ajutorul televizorului

(Oprirea alimentării sistemului)

Atunci când opriți televizorul folosind butonul POWER de pe telecomanda televizorului, receptorul și echipamentele conectate se vor opri automat. Puteți folosi și telecomanda receptorului pentru a opri televizorul.

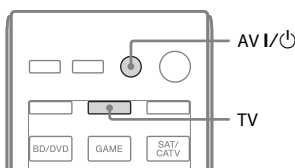

Apăsați TV, apoi apăsați AV I/⏻.

Televizorul, receptorul și echipamentele conectate prin intermediul HDMI sunt oprite.

Note

- Setați funcția de cuplare a alimentării televizorului la valoarea „ON” înainte de a utiliza funcția Oprirea alimentării sistemului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
- În funcție de echipamentul conectat, este posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale echipamentului conectat.

Vizionarea filmelor cu câmpul de sunet optim

(Sincronizarea modului Cinematograf/ Cinematograf)

Apăsați THEATER sau THEATRE pe telecomanda televizorului sau a playerului Blu-ray Disc, în timp ce indicați cu telecomanda spre televizor.

Câmpul de sunet se comută la „HD-D.C.S.”. Pentru a reveni la câmpul de sunet anterior, apăsați din nou THEATER sau THEATRE.

Notă

Este posibil să nu se comute câmpul de sunet, în funcție de televizor.

Sfat

Este posibil să se revină la câmpul de sunet anterior atunci când modificați intrarea televizorului.

Ascultarea câmpului de sunet optim pentru scena selectată

(Selectarea scenei)

Funcția Selectarea scenei vă permite să vă bucurați de o calitate optimă a imaginii și comută câmpul de sunet în funcție de scena selectată pe televizor.

Pentru detalii cu privire la funcționare, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.


Notă

Este posibil să nu se comute câmpul de sunet, în funcție de televizor.

Utilizarea funcției Volum automat

Puteți regla volumul automat, în funcție de semnalul de intrare sau de conținutul primit de la echipamentul conectat (funcția **ADVANCED AUTO VOLUME**).

Această funcție este utilă, de exemplu, atunci când sunetul unei reclame este mai puternic decât cel al programelor TV.

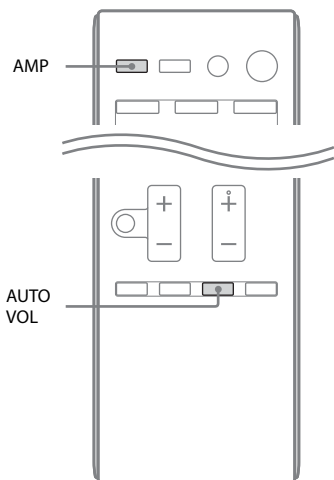

Apăsați AMP, apoi apăsați AUTO VOL.

Funcția de volum automat este activată și dezactivată prin apăsarea pe **AUTO VOL**.

Note

- Nu uitați să reduceți nivelul volumului înainte de a dezactiva această funcție.
- Deoarece această funcție este disponibilă doar la intrarea de semnal Dolby Digital, DTS sau PCM liniar, este posibil ca volumul sunetului să crească brusc atunci când comutați la alte formate.
- Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri.
 - Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvență de eșantionare de peste 48 kHz.
 - Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio sau DTS-HD High Resolution Audio.

Comutarea între audio digital și analogic (INPUT MODE)

Când conectați echipamentul la mufele de intrare audio digitale și analogice de pe receptor, puteți fixa modul de intrare audio pe una dintre acestea sau puteți comuta de la una la alta, în funcție de tipul de material pe care intenționați să îl vizionați.

1 Rotiți de INPUT SELECTOR de pe receptor pentru a selecta intrarea.

Puteți utiliza, de asemenea, butoanele de intrare de pe telecomandă.

2 Apăsați în mod repetat INPUT MODE pe receptor pentru a selecta modul de intrare audio.

Modul de intrare audio selectat apare pe panoul de afișaj.

- **AUTO:** Acordă prioritate semnalelor audio digitale. Dacă există mai multe conexiuni digitale, au prioritate semnalele audio HDMI. Dacă nu există semnale audio digitale, sunt selectate semnalele audio analogice. Când este selectată intrarea TV, au prioritate semnalele Canalului de retur audio (ARC). Dacă televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu funcția Canal de retur audio (ARC), sunt selectate semnalele audio digitale optice.
- **COAX:** Specifică semnalele audio digitale care intră prin mufa **DIGITAL COAXIAL**.
- **OPT:** Specifică semnalele audio digitale care intră prin mufa **DIGITAL OPTICAL**.
- **ANALOG:** Specifică semnalele audio analogice care intră prin mufele **AUDIO IN (L/R)**.

Note

- În funcție de intrare, este posibil ca unele moduri de intrare audio să nu fie configurate.
- Când este selectată intrarea USB, HOME NETWORK, MUSIC SERVICES sau SIRIUS, „-----” apare pe panoul de afișaj și nu puteți schimba la alte moduri.
- Când este utilizat „A. DIRECT”, intrarea audio este setată la „ANALOG”. Nu puteți selecta alte moduri.
- Funcția Canal de retur audio (ARC) nu este disponibilă în următoarele cazuri.
 - Televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu funcția Canal de retur audio (ARC).
 - „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”.
 - Când nu conectați receptorul la mufa HDMI a unui televizor compatibil ARC cu ajutorul unui cablu HDMI.

Utilizarea sunetului/ imaginilor de la alte surse (Input Assign)

Puteți realoca semnale audio și/sau video către o altă intrare, atunci când acestea nu sunt utilizate în momentul respectiv. După ce ați realocat mufele de intrare, puteți utiliza butoanele de intrare (sau INPUT SELECTOR de pe receptor) pentru a selecta echipamentul pe care l-ați conectat.

Alocarea intrării audio digital și video componentă

Puteți realoca mufele de intrare COMPONENT VIDEO și DIGITAL către o altă intrare, dacă setările implicite ale mufelor nu corespund echipamentului conectat.

Exemplu:

Când conectați playerul DVD la mufele OPTICAL SAT/CATV IN și COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).

- Alocați mufa OPTICAL SAT/CATV IN către „BD/DVD”.
- Alocați mufele COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2) către „BD/DVD”.

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „ Input”, apoi apăsați sau .

3 Selectați numele intrării pe care doriți să o alocați.

4 Apăsați TOOLS/OPTIONS.

Apare meniul opțiunilor.

5 Selectați „Input Assign”, apoi apăsați sau .

Apare ecranul „Input Assign”.

6 Selectați semnalele audio și/sau video pe care doriți să le alocați intrării pe care ați selectat-o la pasul 3 utilizând ///.

7 Apăsați .

Nume intrare		BD/DVD	GAME	SAT/CATV	VIDEO 1	VIDEO 2	MD/TAPE	SA-CD/CD
Mufe intrare video alocabile	COMP.1	○*	○	○	○	○	○	○
	COMP.2	○	○	○*	○	○	○	○
	CVBS	○	–	○	○*	○*	–	–
	NONE	–	○*	–	–	–	○*	○*
Mufe intrare audio alocabile	BD COAX	○*	○	○	○	○	○	○
	SAT OPT	○	○	○*	○	○	○	○
	ANALOG	○	–	○	○*	○*	○*	○*
	NONE	–	○*	–	–	–	–	–

* Setare implicită

Note

- Nu puteți alocă o altă intrare optică intrărilor cărora le-a fost alocată inițial o mufă de intrare optică.
- Atunci când alocați intrarea audio digitală, este posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice automat.
- Este permisă o singură realocare pentru fiecare intrare.

Alocarea intrării HDMI

Puteți realoca mufele de intrare HDMI către o altă intrare, dacă setările implicite ale mufelor nu corespund echipamentului conectat.

Exemplu:

Când conectați playerul CD la mufa HDMI SAT/CATV (IN 3), alocați mufa „HDMI 3” către „SA-CD/CD”.

Notă

Înainte de a realoca mufele de intrare HDMI, asigurați-vă că setați „Ctrl for HDMI” la „OFF”.

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „Settings”, apoi apăsați sau .

Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

3 Selectați „HDMI”, apoi apăsați sau .

4 Selectați „HDMI Assign”, apoi apăsați sau .

5 Selectați mufa HDMI pe care doriți să o alocați, apoi apăsați sau .

6 Selectați numele intrării pe care doriți să o alocați, apoi apăsați .

Alte operații

Nume intrare		BD/DVD	GAME	SAT/CATV	VIDEO 1	VIDEO 2	MD/TAPE	SA-CD/CD	NONE
Mufe intrare HDMI alocabile	HDMI 1	○*	○	○	○	○	○	○	○
	HDMI 2	○	○*	○	○	○	○	○	○
	HDMI 3	○	○	○*	○	○	○	○	○
	HDMI 4	○	○	○	○*	○	○	○	○

* Setare implicită

Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

2 Selectați „ Settings”, apoi apăsați sau .

Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

3 Selectați „Speaker”, apoi apăsați sau .

4 Selectați „SP Pattern”, apoi apăsați sau .

5 Selectați modelul de difuzoare corespunzător, astfel încât să nu existe difuzoare surround spate și nici difuzoare frontale înalte, apoi apăsați .

6 Selectați „SB Assign”, apoi apăsați sau .

7 Selectați „BI-AMP”, apoi apăsați .

Aceleași semnale transmise prin mufele SPEAKERS FRONT A pot fi transmise prin bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.

Pentru a părăsi meniul

Apăsați MENU.

Note

- Setați „SB Assign” la „BI-AMP” înainte de a executa calibrarea automată.
- Dacă setați „SB Assign” la „BI-AMP”, setările difuzoarelor surround spate privind nivelul difuzorului și distanța devin nevalide, folosindu-se cele ale difuzoarelor frontale.

Utilizarea caracteristicilor zone multiple

Vă puteți bucura de imagini și sunete provenite de la echipamentul conectat la receptor în zona 2, diferită de zona principală. De exemplu, puteți urmări un DVD în zona principală și să ascultați un CD în zona 2. Când utilizați un amplificator de infraroșii (nefurnizat), puteți utiliza ambele echipamente în zona principală și receptorul Sony aflat în zona 2 din zona 2.


Pentru a utiliza receptorul din zona 2

Puteți utiliza receptorul fără să indicați cu telecomanda spre receptor, dacă ați conectat un amplificator de infraroșii (nefurnizat) la mufa IR REMOTE.

Utilizați un amplificator de infraroșii atunci când instalați receptorul într-un loc în care nu pot ajunge semnalele de la telecomandă.

Realizarea unei conexiuni de zonă 2


Scoate sunetul prin difuzoare în zona 2, utilizând receptorul și un alt amplificator.

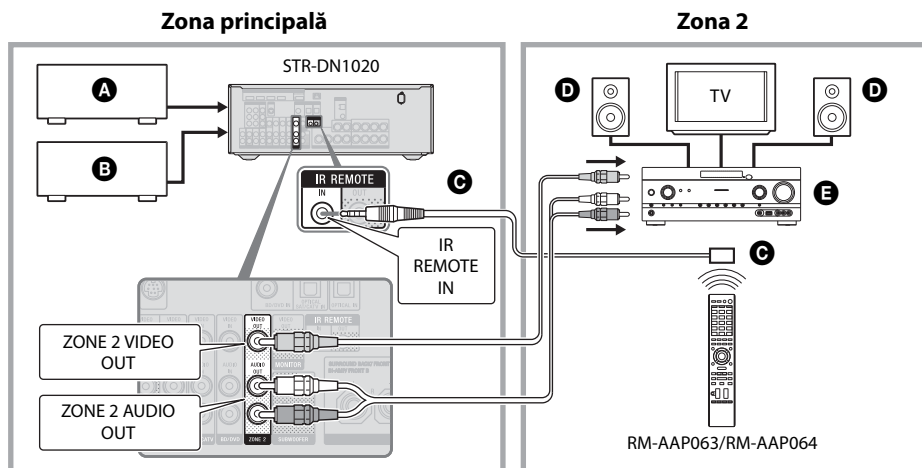

- A** Echipament audio
- B** Echipament video
- C** Amplificator de infraroșii (nefurnizat)
- D** Difuzoare
- E** Amplificator/Receptor Sony

Utilizarea receptorului din zona 2

Următoarele operațiuni sunt descrise pentru conectarea unui amplificator de infraroșii și pentru utilizarea receptorului în zona 2. Dacă nu este conectat un amplificator de infraroșii, utilizați acest receptor în zona principală.

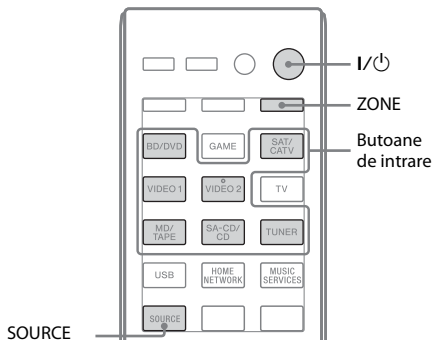

1 Porniți receptorul principal (acest receptor).

2 Porniți receptorul din zona 2.

3 Apăsați ZONE.

Telecomanda comută la zona 2.

4 Apăsați I/⏻.

Funcția de zonă este activată.

5 Apăsați butoanele de intrare pentru a selecta sursa pe care o doriți.

Pentru zona 2, sunt scoase semnale video și audio analogice.

Când selectați SOURCE, sunt scoase semnalele intrării curente din zona principală.

6 Reglați la un nivel al volumului adecvat utilizând receptorul din zona 2.

Pentru a părăsi funcționarea în zona 2


Apăsați ZONE, apoi apăsați I/⏻.

Sfaturi

- Chiar și când acest receptor se află în modul standby (apăsați I/⏻ pe telecomandă pentru a opri acest receptor), receptorul din zona 2 rămâne pornit. Pentru a opri toate receptoarele, apăsați I/⏻ și AV I/⏻ de pe telecomandă în același timp (SYSTEM STANDBY).
- Doar semnalele de la echipamentul conectat la mufele de intrare analogice sunt scoase prin mufele ZONE 2 OUT. Nu este scos niciun semnal de la echipamentele conectate doar la mufele de intrare digitală.
- Intrările TV, GAME, USB, HOME NETWORK și MUSIC SERVICES pot fi selectate doar în zona principală.
- Când este selectat SOURCE, semnalele care intră prin mufele HDMI IN, mufele DIGITAL IN și portul USB nu sunt scoase prin mufele ZONE 2 OUT.
- Când este selectat SOURCE, semnalele audio de la Rețeaua de domiciliu și Serviciile de muzică nu sunt scoase prin mufele ZONE 2 OUT.
- Puteți selecta „FM” sau „AM” din zona principală și din zona 2. Are prioritate opțiunea cel mai recent selectată, chiar dacă a fost selectată deja o altă opțiune în una dintre zone.
- Puteți selecta doar același canal din „SIRIUS” atunci când ascultați simultan din zona principală și din zona 2. Are prioritate canalul cel mai recent selectat, chiar dacă a fost selectat deja un alt canal în una dintre zone.


Utilizarea meniului Settings

Puteți ajusta diverse setări pentru difuzoare, efecte surround etc. utilizând meniul Settings. Pentru a afișa meniul receptorului pe ecranul televizorului, asigurați-vă că receptorul se află în „GUI MODE”, urmând pașii din „Pentru a activa și dezactiva „GUI MODE”” (pagina 45).

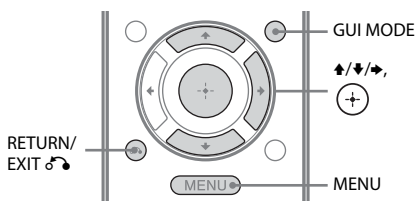


1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.

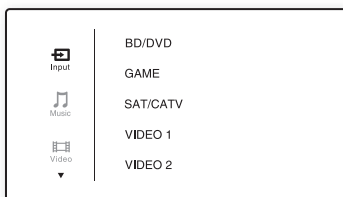


2 Selectați „Settings” din meniu, apoi apăsați sau pentru a intra în modul meniu.

Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings.

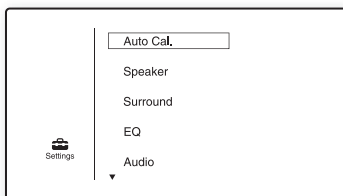

3 Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați .

Exemplu: Când selectați „Auto Cal.”.

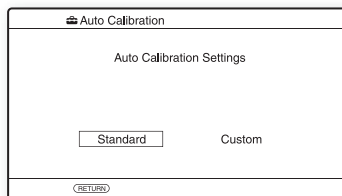

4 Selectați parametrul dorit, apoi apăsați .

Pentru a reveni la ecranul anterior

Apăsați RETURN/EXIT .

Pentru a părăsi meniul

Apăsați MENU.

Lisă meniu Settings

Meniu Settings	Descriere
Auto Cal.	Setează nivelul sau distanța difuzorului și efectuează automat măsurătoarea (pagina 38).
Speaker	Setează manual poziția difuzorului (pagina 92).
Surround	Selectează câmpul de sunet și ajustează efectul surround pe care îl alegeți (pagina 94).
EQ	Reglează egalizorul (bas/înalte) (pagina 95).
Audio	Setează diverse elemente de sunet (pagina 95).
Video	Ajustează rezoluția semnalelor video analogice (pagina 97).
HDMI	Efectuează setările pentru sunetul/imaginile din echipamentul conectat la mufe HDMI (pagina 98).
Network	Efectuează setările pentru rețea (pagina 99).
System	Efectuează setările pentru sistemul receptorului (pagina 102).

Meniu Speaker Settings

Puteți regla fiecare difuzor manual.
De asemenea, puteți regla nivelurile difuzoarelor după finalizarea calibrării automate.

Notă

Setările difuzoarelor sunt valabile doar pentru poziția de ascultare curentă.

■ SP Pattern (Model difuzoare)

Selecți „SP Pattern” în funcție de sistemul de difuzoare pe care îl utilizați. Selecți modelul de difuzoare înainte să efectuați calibrarea automată.

■ SB Assign (Alocare difuzor surround spate)

Vă permite să setați bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B pentru o conexiune bi-amplificator sau difuzoare frontale B.

- **Speaker B**
- **BI-AMP**
- **OFF**

Notă

Atunci când modificați conexiunea de la o conexiune bi-amplificator sau difuzoare frontale B la una difuzoare surround spate sau difuzoare frontale înalte, setați „SB Assign” la „OFF”, apoi configurați din nou difuzoarele. Consultați „Utilizarea AUTO CALIBRATION” (pagina 38) sau „Manual Setup” (pagina 92).

■ Manual Setup

Puteți regla fiecare difuzor manual din ecranul „Manual Setup”. De asemenea, puteți regla nivelurile difuzoarelor după finalizarea calibrării automate.

Pentru a regla volumul difuzorului

Puteți regla nivelul fiecărui difuzor (frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround stânga/dreapta, surround spate stânga/dreapta, subwoofer).

- 1 **Selecți pe ecran difuzorul pentru care doriți să reglați nivelul, apoi apăsați (+).**

- 2 **Selecți „Lvl”.**

- 3 **Setați nivelul difuzorului selectat, apoi apăsați (+).**
Puteți regla nivelul de la -10,0 dB la +10,0 dB în intervale de 0,5 dB.

Notă

Când este selectat unul din câmpurile de sunet pentru muzică, nu se transmite sunet din subwoofer dacă toate difuzoarele sunt setate la „Large”. Sunetul va fi însă transmis prin subwoofer dacă – semnalul de intrare digital conține semnale LFE. – difuzoarele frontale sau surround sunt setate la „Small”.
– „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”, „PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „HD-D.C.S.” sau „P. AUDIO” este selectat.

Pentru a regla distanța de la poziția dumneavoastră de ascultare la fiecare difuzor

Puteți regla distanța de la poziția de ascultare la fiecare difuzor (frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround stânga/dreapta, surround spate stânga/dreapta, subwoofer).

- 1 **Selecți pe ecran difuzorul pentru care doriți să reglați distanța de la poziția de ascultare, apoi apăsați (+).**
- 2 **Selecți „Dist”.**
- 3 **Setați distanța pentru difuzorul selectat, apoi apăsați (+).**
Puteți regla distanța de la 1 m 0 cm la 10 m 0 cm în intervale de 10 cm.

Sfat

Puteți regla distanța în intervale de 1 cm după ce ați efectuat calibrarea automată și ați salvat rezultatul măsurătorii.

Note

- În funcție de setarea modelului de difuzoare, este posibil ca unii parametri să nu fie disponibili.
- Această funcție nu este disponibilă când „A. DIRECT” este utilizat.

Pentru a ajusta dimensiunea fiecărui difuzor

Puteți ajusta dimensiunea fiecărui difuzor (frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround stânga/dreapta, surround spate stânga/dreapta).

- 1 Selectați pe ecran difuzorul a cărui dimensiune doriți să o ajustați, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Size”.
- 3 Setați dimensiunea difuzorului selectat, apoi apăsați (+).
 - **Large:** În cazul în care conectați difuzoare mari, care vor reproduce efectiv frecvențele de bas, selectați „Large”. În mod normal, selectați „Large”.
 - **Small:** Dacă sunetul este distorsionat sau dacă simțiți lipsa efectelor surround când utilizați un sunet surround multicanal, selectați „Small” pentru a activa circuitele de redirectionare a basului și pentru a scoate frecvențele de bas ale fiecărui canal prin subwoofer sau alte difuzoare „Large”.

Notă

Această funcție nu este disponibilă când „A. DIRECT” este utilizat.

Sfaturi

- Setările „Large” și „Small” pentru fiecare difuzor stabilesc dacă procesorul de sunet intern va tăia semnalul de bas de la canalul respectiv. Când basul este tăiat de la un canal, circuitele de redirectionare a basului trimit frecvențele de bas corespunzătoare către subwoofer sau către alte difuzoare „Large”.
- Totuși, din moment ce sunetul de bas prezintă o oarecare capacitate de direcționare, cel mai bine este să nu fie tăiat, dacă este posibil. Prin urmare, chiar și când utilizați difuzoare mici, la puteți seta la „Large”, dacă doriți să scoateți frecvențele de bas prin difuzorul respectiv. Pe de altă parte, dacă utilizați un difuzor mare, dar preferați ca frecvențele de bas să nu fie scoase prin difuzorul respectiv, setați-l la „Small”.
- Dacă nivelul general al sunetului este mai redus decât preferați, setați toate difuzoarele la „Large”. Dacă nu sunt suficienți bași, puteți utiliza egalizorul pentru a crește nivelul basului.

- Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeași setare ca cea a difuzoarelor surround.
- Când difuzoarele frontale sunt setate la „Small”, difuzoarele central, surround și frontale înalte sunt setate automat la „Small”.
- Dacă nu utilizați subwooferul, difuzoarele frontale sunt setate automat la „Large”.

■ Crossover Freq (Frecvență de tranziție a difuzoarelor)

Vă permite să setați frecvența de tranziție a basului pentru difuzoarele a căror dimensiune a fost setată la „Small” în meniul Speaker Settings. Frecvența de tranziție măsurată a difuzorului este setată pentru fiecare difuzor după calibrarea automată.

- 1 Selectați pe ecran difuzorul pe care doriți să îl ajustați, apoi apăsați (+).
- 2 Ajustați valoarea, apoi apăsați (+).

■ Test Tone

Puteți selecta tipul tonului de testare din ecranul „Test Tone”.

Sfaturi

- Pentru a regla nivelul volumului tuturor difuzoarelor în același timp, apăsați MASTER VOL +/- sau $\triangleleft$ +/- . Puteți utiliza, de asemenea, MASTER VOLUME de pe receptor.
- Valoarea ajustată este prezentată pe ecranul televizorului în timpul ajustării.

Pentru a scoate un ton de testare prin fiecare difuzor

Puteți scoate un ton de testare prin difuzoare, pe rând.

- 1 Selectați „Test Tone”, apoi apăsați (+) sau ➔.
- 2 Ajustați parametrul, apoi apăsați (+).
 - **OFF**
 - **AUTO:** Tonul de testare este scos prin fiecare difuzor, pe rând.
 - **FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH, RH, SW:** Puteți selecta ce difuzoare vor scoate tonul de testare.
 - * „SB” apare când este conectat doar un difuzor surround spate.
- 3 Reglați volumul difuzorului, apoi apăsați (+).

continuare

Când tonul de testare nu este scos prin difuzoare

- Este posibil să nu fie conectate bine cablurile difuzoarelor. Asigurați-vă că sunt conectate bine și că nu pot fi deconectate prin tragere ușoară.
- Cablurile difuzoarelor pot avea probleme de scurtcircuitare.
- Asigurați-vă că nu utilizați funcția PARTY STREAMING (pagina 77).

Când un ton de testare este scos printr-un alt difuzor decât cel afișat pe ecranul televizorului

Configurarea modelului de difuzoare este incorectă. Asigurați-vă că modelul de difuzoare și conexiunile difuzoarelor de potrivesc corect.

■ D.Range Comp (Compresie interval dinamic)

Vă permite să comprimați intervalul dinamic al piesei audio. Această funcție poate fi utilă atunci când doriți să vizionați filme în timpul nopții, cu volumul redus. Compresia intervalului dinamic este posibilă doar cu surse Dolby Digital.

- **MAX:** Intervalul dinamic este comprimat foarte mult.
- **STD:** Intervalul dinamic este comprimat așa cum a avut în vedere inginerul de înregistrare.
- **AUTO:** Intervalul dinamic este comprimat automat.
- **OFF:** Intervalul dinamic nu este comprimat.

Sfaturi

- Compresorul intervalului dinamic vă permite să comprimați intervalul dinamic al piesei audio pe baza informațiilor de interval dinamic incluse în semnalul Dolby Digital.
- „STD” este setarea standard și permite o compresie ușoară. Prin urmare, vă recomandăm să utilizați setarea „MAX”. Aceasta comprimă puternic intervalul dinamic și vă permite să vizualizați filmele la volum redus în timpul nopții. Spre deosebire de limitatoarele analogice, nivelurile sunt prestabilite și oferă o compresie foarte naturală.

■ Unitate de distanță

Vă permite să selectați unitatea de măsură pentru setarea distanțelor.

- **FEET:** Distanța este afișată în picioare.
- **METER:** Distanța este afișată în metri.

Meniu Surround Settings

Puteți să selectați câmpul de sunet și să reglați nivelul efectului etc. din ecranul „Sound Field Setup”.

Pentru detalii despre câmpul de sunet, consultați „Ascultarea de sunet surround” (pagina 64).

Notă

Elementele de configurare pe care le puteți ajusta în fiecare meniu variază în funcție de câmpul de sunet.

Pentru a regla nivelul efectului pentru HD-D.C.S.

1 Selectați „HD-D.C.S.”, apoi apăsați ⊕ sau ➔.

2 Selectați tipul de efect dorit, apoi apăsați ⊕.

HD-D.C.S. are trei tipuri diferite: Theater, Dynamic și Studio. Fiecare tip prezintă niveluri diferite de combinații de sunete de reflexie și reverberație și este optimizat pentru a se potrivi unicității camerei, gusturilor și stării ascultătorului.

- **Dynamic:** Doriți să vă bucurați la maximum de efecte de sunet, exact ca într-un cinematograful?

Tipul Dynamic accentuează sunetul de reflexie. Fără HD-D.C.S., multe camere sunt, adesea, oarecum reverberante, dar nu dau senzația de spațiu.


Acest tip deschide acustic astfel de camere și oferă o senzație de spațiu și dinamism echivalentă cu cea dintr-un studio de masterizare.

- **Theater:** Tipul Theater (setare implicită) combină sunetele de reflexie și reverberație, creând caracteristicile unui studio de masterizare. În plus, acest tip introduce și caracteristici de frecvență regăsite adesea în studiouri profesionale și cinematografe. Este ideal pentru urmărirea de filme într-o cameră care prezintă un nivel mai scăzut de reverberații.
- **Studio:** În tipul Studio, efectele sunt menținute la minimum, asigurând în continuare o experiență cinematografică excelentă. Acest tip oferă acuratețea înregistrării originale.

Meniu EQ Settings

Puteți utiliza următorii parametri pentru a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte) a difuzoarelor frontale.

- **Bass**
- **Treble**

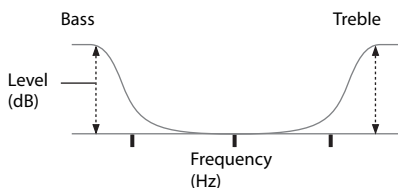

Notă

Această funcție nu este disponibilă când „A. DIRECT” este utilizat.

Meniu Audio Settings

Puteți ajusta setările audio pentru a se potrivi preferințelor dumneavoastră.

■ D.L.L. (Digital Legato Linear)

Funcția D.L.L. reprezintă tehnologia proprietară Sony care permite semnalelor audio digitale și a semnalelor audio analogice de slabă calitate să fie redade la o calitate înaltă a sunetului.

- **AUTO 1:** Această funcție este disponibilă pentru formatele audio cu comprimare prin eliminare și pentru semnalele audio analogice.
- **AUTO 2:** Această funcție este disponibilă pentru semnalele PCM linear, precum și pentru formatele audio cu comprimare prin eliminare și pentru semnalele audio analogice.
- **OFF**

Notă

Această funcție este disponibilă când este selectat „2CH ST.”, „A.F.D. AUTO”, „MULTI ST.” sau „HP 2CH”. În orice caz, această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri.

- Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvență de eșantionare diferită de 44,1 kHz.
- Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio sau DTS-HD High Resolution Audio.

■ A/V Sync (Sincronizează ieșirea audio cu cea video)

Vă permite să întârziați ieșirea audio pentru a minimiza diferența de timp dintre ieșirea audio și afișajul vizual.

- **HDMI AUTO:** Diferența de timp dintre ieșirea audio și afișajul vizual pentru monitorul conectat prin intermediul unei conexiuni HDMI va fi ajustată automat în baza informațiilor pentru televizor. Această caracteristică este disponibilă doar când monitorul acceptă funcția A/V Sync.
- **0 ms – 300 ms:** Puteți ajusta întârzierea între 0 ms și 300 ms, în intervale de 10 ms.

Note

- Această funcție este utilă atunci când utilizați un monitor LCD sau cu plasmă mare sau un proiector.
- Această funcție nu este disponibilă când „A. DIRECT” este utilizat.

■ Dual Mono (Selectare limbă pentru difuzare digitală)

Vă permite să selectați limba în care doriți să ascultați componenta audio duală a unei difuzări digitale, când este disponibilă.

Această caracteristică funcționează doar pentru surse Dolby Digital.

- **MAIN/SUB:** Sunetul limbii principale va fi scos prin difuzorul frontal din stânga, iar sunetul limbii secundare va fi scos prin difuzorul frontal din dreapta, în același timp.
- **MAIN:** Va fi scos sunetul limbii principale.
- **SUB:** Va fi scos sunetul limbii secundare.

Meniu Video Settings

Puteți efectua setări pentru video.

■ Rezoluție (Conversia semnalelor video)

Vă permite să converțiți rezoluția semnalelor de intrare video analogice.

Parametru „Rezoluție”	leșire de la	Mufă HDMI TV OUT	Mufe COMPONENT VIDEO MONITOR OUT	Mufă MONITOR VIDEO OUT
	Intrare de la			
• DIRECT	Mufe COMPONENT VIDEO IN	● ^{a)}	○	–
	Mufe VIDEO IN	● ^{a)}	–	○
• AUTO(CVBS) (setare implicită)	Mufe COMPONENT VIDEO IN	● ^{a)}	● ^{b)}	● ^{b)}
	Mufe VIDEO IN		● ^{b)}	● ^{b)}
• 480/576i	Mufe COMPONENT VIDEO IN	● ^{c)}	●	●
	Mufe VIDEO IN	● ^{c)}	●	●
• 480/576p	Mufe COMPONENT VIDEO IN	●	●	–
	Mufe VIDEO IN	●	●	○
• 720p • 1080i	Mufe COMPONENT VIDEO IN	●	● ^{d)}	–
	Mufe VIDEO IN	●	● ^{d)}	○
• 1080p	Mufe COMPONENT VIDEO IN	●	○	–
	Mufe VIDEO IN	●	–	○

- : Semnalele video sunt convertite și scoase prin convertorul video.
○ : Este scos același tip de semnal precum cel de intrare. Nu sunt convertite semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.

- ^{a)} Rezoluția este setată automat, în funcție de monitorul conectat.
^{b)} Dacă televizorul este conectat la alte mufe decât cele HDMI, sunt scoase semnale 480i/576i.
^{c)} Sunt scoase semnale 480p/576p chiar dacă este setat 480i/576i.
^{d)} Semnalele video fără protecție de drepturi de autor sunt scoase în funcție de meniul setărilor. Semnalele video cu protecție de drepturi de autor sunt scoase ca semnale 480p/576p.

Note

- Nu sunt scoase semnale video din mufele COMPONENT VIDEO MONITOR OUT sau MONITOR VIDEO OUT atunci când monitorul etc. este conectat la mufa HDMI TV OUT.
- Dacă selectați o rezoluție pe care nu o acceptă televizorul conectat în parametrul „Resolution”, imaginile de la televizor nu pot fi scoase corect.
- ieșirea de imagine HDMI convertită nu acceptă imagine x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour) sau 3D.

Meniu HDMI Settings

Puteți efectua setările necesare pentru echipamentul conectat la mufa HDMI.

■ Ctrl for HDMI (Comandă HDMI)

Vă permite să activați și să dezactivați funcția Comandă HDMI. Pentru detalii, consultați „Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync” (pagina 82).

- ON
- OFF

Notă

Când setați „Ctrl for HDMI” la „ON”, „Audio Out” se poate modifica automat.

■ Pass Through

Vă permite să scoateți semnalele HDMI prin televizor, chiar și când receptorul se află în modul standby.

- **ON:** Când receptorul se află în modul standby, receptorul scoate în mod continuu semnale HDMI prin mufa HDMI TV OUT a receptorului.
- **AUTO:** Când televizorul este pornit și receptorul se află în modul standby, receptorul scoate semnale HDMI prin mufa HDMI TV OUT a receptorului. Sony vă recomandă această setare dacă utilizați un televizor Sony compatibil cu funcția „BRAVIA” Sync. Această setare economisește energie în modul standby, prin comparație cu setarea „ON”.
- **OFF:** Receptorul nu scoate semnale HDMI când receptorul se află în modul standby. Porniți receptorul pentru a vă bucura de sursa echipamentului conectat pe televizor. Această setare economisește energie în modul standby, prin comparație cu setarea „ON”.

Note

- Această funcție nu este disponibilă când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”.
- Când este selectat „AUTO”, este posibil să dureze mai mult până imaginea și sunetul sunt redade pe televizor, decât atunci când este selectat „ON”.
- Când receptorul se află în modul standby, „A. STANDBY” apare pe panoul de afișaj dacă „Pass Through” este setat la „AUTO” sau „ON”. În orice caz, mesajul „A. STANDBY” va dispărea când „Pass Through” este setat la „AUTO” și nu este detectat niciun semnal.

■ Audio Out

Vă permite să setați semnalele audio HDMI de la echipamentul de redare conectat la receptor printr-o conexiune HDMI.

- **AMP:** Semnalele audio HDMI de la echipamentul de redare sunt scoase doar prin difuzoarele conectate la receptor. Sunetul multicanal poate fi redat ca atare.

Notă

Semnalele audio nu sunt scoase prin difuzorul televizorului atunci când „Audio Out” este setat la „AMP”.

- **TV+AMP:** Sunetul este scos prin difuzorul televizorului și prin difuzoarele conectate la receptor.

Note

- Calitatea sunetului echipamentului de redare depinde de calitatea sunetului televizorului, precum numărul de canale și frecvența de eșantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut cu difuzoare stereo, sunetul care iese din receptor va fi tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă dumneavoastră redați o sursă multicanal.
- Când conectați receptorul la un echipament de afișare a imaginilor (proiector etc.), este posibil ca sunetul să nu iasă din receptor. În acest caz, selectați „AMP”.
- Când selectați intrarea căreia i-ați alocat intrarea HDMI, sunetul nu este scos prin televizor.

■ HDMI Assign

Vă permite să realocați mufele de intrare HDMI. Pentru detalii, consultați „Alocarea intrării HDMI” (pagina 87).

Meniu Network Settings

Puteți efectua setările pentru rețea. Meniul Network Settings este disponibil doar atunci când este selectată funcția Home Network sau Music Services.

■ Settings

Vă permite să efectuați setările de rețea.

Pentru a configura automat setările de rețea

Puteți configura automat setările de rețea. Pentru detalii, consultați „Configurarea setărilor de rețea ale receptorului” (pagina 43).

Pentru a seta manual adresa IP

- 1 Selectați „Settings”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Manual”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare afișajul de introducere a adresei IP.
- 3 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butonul numeric pentru a introduce o valoare pentru „IP Address”.
- 4 Apăsați (+).
- 5 Repetați pașii de la 3 la 4 pentru a introduce valoarea pentru „Subnet Mask”, „Default Gateway”, „Primary DNS” și „Secondary DNS”.
Pe ecranul televizorului apare afișajul pentru setările proxy.
- 6 Selectați „Do Not Use”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare afișajul de confirmare.
- 7 Selectați „OK”, apoi apăsați (+).

Pentru a seta manual serverul proxy

- 1 Selectați „Use” la pasul 6 din „Pentru a seta manual adresa IP” (pagina 99) sau la pasul 7 din „Configurarea setărilor de rețea ale receptorului” (pagina 43), apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare afișajul de introducere a adresei proxy.
- 2 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butonul numeric/text pentru a introduce o valoare pentru „Proxy Address”.
- 3 Apăsați (+).
- 4 Repetați pașii de la 2 la 3 pentru a introduce o valoare pentru „Port Number”.
Pe ecranul televizorului apare afișajul de confirmare.
- 5 Selectați „OK”, apoi apăsați (+).

■ Information

Puteți consulta informațiile despre rețea pentru rețea.

Pentru a consulta informațiile despre rețea

- 1 Selectați „Information”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați elementul de setare pe care doriți să îl consultați, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apar informațiile despre setarea curentă.
Puteți consulta setările* pentru „Connection”, „IP Settings”, „IP Address”, „Subnet Mask”, „Default Gateway”, „DNS Settings”, „Primary DNS”, „Secondary DNS”, „Proxy Settings”, „Proxy Address”, „Port Number” și „MAC Address”.

* Elementele de setare din timpul configurării diferă în funcție de mediul de rețea.

■ PARTY STREAMING

Puteți seta receptorul să utilizeze funcția PARTY STREAMING.

- 1 Selectați „PARTY STREAMING”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „On” sau „Off”, apoi apăsați (+).
 - **On:** Receptorul poate fi detectat de alte dispozitive din rețeaua de domiciliu. Receptorul poate porni sau închide o sesiune PARTY și se poate alătura unei sesiuni PARTY sau poate părăsi o astfel de sesiune.
 - **Off:** Receptorul poate fi detectat de alte dispozitive din rețeaua de domiciliu. În orice caz, receptorul nu poate porni sau închide o sesiune PARTY și nu se poate alătura unei sesiuni PARTY, nici nu poate părăsi o astfel de sesiune.

■ Access Settings

Puteți seta restricții sau permisiuni de acces pentru dispozitivele din lista cu dispozitive.

Pentru a seta permisiunea de acces automat

- 1 Selectați „Access Settings”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Auto Access”, apoi apăsați (+).
- 3 Selectați „Allow” sau „Not Allow”, apoi apăsați (+).
 - **Allow:** Tuturor dispozitivelor din rețeaua de domiciliu le este permis accesul la acest receptor. Acest receptor poate porni o sesiune PARTY ca dispozitiv gazdă și se poate alătura unei sesiuni PARTY ca dispozitiv oaspete, dacă se solicită.
 - **Not Allow:** Receptorul restricționează un dispozitiv nou care accesează receptorul. Atunci când conectați un dispozitiv nou la rețeaua de domiciliu, adăugați dispozitivul la lista cu dispozitive și setați permisiunea de acces (pagina 100).

Notă

La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la 20 de dispozitive. Dacă au fost deja înregistrate 20 de dispozitive, apare mesajul „Device Full” și nu mai poate fi adăugat la listă un dispozitiv nou. În acest caz, ștergeți dispozitivele nenecesare din listă (pagina 100).

Pentru a adăuga dispozitive la lista cu dispozitive

- 1 Selectați „Access Settings”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Control Device”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare lista cu dispozitive.
- 3 Selectați „Add Device”, apoi apăsați (+).
- 4 Selectați dispozitivul dorit, apoi apăsați (+).
Dispozitivul selectat este adăugat la lista cu dispozitive. Pentru detalii despre setarea permisiunii de acces, consultați „Pentru a seta permisiunea de acces pentru dispozitive” (pagina 100).

Pentru a seta permisiunea de acces pentru dispozitive

Puteți seta permisiunea de acces pentru un dispozitiv din lista cu dispozitive. Doar dispozitivele setate la „Allow” sunt recunoscute în rețeaua de domiciliu.

- 1 Selectați „Access Settings”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Control Device”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare lista cu dispozitive înregistrate.
- 3 Selectați dispozitivul dorit, apoi apăsați (+).
- 4 Selectați „Access”, apoi apăsați (+).
- 5 Selectați „Allow” sau „Not Allow”, apoi apăsați (+).

Pentru a șterge un dispozitiv din lista cu dispozitive

Selectați „Delete” la pasul 4, apoi apăsați (+).
Selectați „OK” în afișajul de confirmare, apoi apăsați (+).

■ Media Remote Device Registration

Vă permite să înregistrați dispozitivele Media Remote.

Pentru a înregistra dispozitivele Media Remote

- 1 Selectați „Media Remote Device Registration”, apoi apăsați (+).

- 2 Selectați „Start Registration”, apoi apăsați (+).
Receptorul începe să detecteze dispozitivul Media Remote pregătit pentru înregistrare. În orice caz, receptorul va părăsi procesul de înregistrare dacă nu detectează niciun dispozitiv în 30 de secunde.
Când este detectat un dispozitiv Media Remote, pe ecranul televizorului apare „Connecting”.

- 3 Selectați „Finish”, apoi apăsați (+).

Pentru a revoca înregistrarea

Selectați „Cancel” la pasul 2, apoi apăsați (+).

Notă

La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la 5 dispozitive Media Remote. Dacă au fost deja înregistrate 5 de dispozitive, apare mesajul „Device Full” și nu mai poate fi adăugat la listă un dispozitiv nou. În acest caz, ștergeți dispozitivele necesare din listă (pagina 100).

■ Registered Media Remote Devices

Vă permite să consultați lista cu dispozitive Media Remote înregistrate. Doar dispozitivelor înregistrate le este permis să comande receptorul.

Pentru a șterge dispozitive Media Remote înregistrate din lista cu dispozitive

- 1 Selectați „Registered Media Remote Devices”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apar listele cu dispozitivele Media Remote înregistrate.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl ștergeți, apoi apăsați (+).
- 3 Selectați „Delete”, apoi apăsați (+).
- 4 Selectați „OK”, apoi apăsați (+).
Dispozitivul selectat este șters din lista cu dispozitive.

■ Device Name

Vă permite să atribuiți receptorului un nume de dispozitiv de maximum 30 de caractere, pentru a putea fi recunoscut cu ușurință de către alte dispozitive din rețeaua de domiciliu.

Pentru a atribui numele de dispozitiv

- 1 Selectați „Device Name”, apoi apăsați (+).
- 2 Apăsați (+) pentru a selecta numele curent al dispozitivului.
- 3 Apăsați SHIFT, apoi apăsați butonul numeric/text pentru a introduce numele dispozitivului.
- 4 Apăsați (+).

Sfat

Numele implicit al dispozitivului este „STR-DN1020”.

■ Network Standby

În timp ce modul „Network Standby” este setat la „On”, receptorul poate fi conectat și comandat în orice moment prin intermediul rețelei.

- 1 Selectați „Network Standby”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Off” sau „On”, apoi apăsați (+).
 - **Off:** Funcția de rețea se dezactivează când receptorul se află în modul standby. Durează mai mult până când receptorul își reia funcționarea atunci când este pornit din nou.
 - **On:** Funcția de rețea este activă chiar și când receptorul se află în modul standby, iar acesta își reia funcționarea atunci când este comandat prin intermediul rețelei.

Notă

Când receptorul se află în modul standby, pe afișaj apare „A. STANDBY” dacă „Network Standby” este setat la „On”.

■ Software Update

Puteți actualiza software-ul receptorului la cea mai recentă versiune.

Pentru detalii, consultați „Actualizarea software-ului” (pagina 78).

Pentru a verifica versiunea software-ului

- 1 Selectați „Software Update”, apoi apăsați (+).
- 2 Selectați „Version”, apoi apăsați (+).
Pe ecranul televizorului apare versiunea software-ului.

Meniu System Settings

Puteți particulariza setările receptorului.

■ Auto Standby

Vă permite să setați receptorul, astfel încât să comute automat la modul standby, atunci când nu utilizați receptorul sau când nu intră semnale în receptor.


- **ON:** Comută la modul standby după aproximativ 30 de minute.
- **OFF:** Nu comută la modul standby.

Note

- Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri.
 - Este selectată intrarea „FM TUNER”, „AM TUNER”, „SIRIUS”, „HOME NETWORK” sau „MUSIC SERVICES”.
 - Este utilizată funcția PARTY STREAMING.
 - Software-ul receptorului este în curs de actualizare.
- Dacă utilizați modul Auto standby și Temporizatorul de oprire în același timp, Temporizatorul de oprire are prioritate.

Funcționarea fără conectare la un televizor

Puteți utiliza acest receptor cu ajutorul panoului de afișaj, chiar dacă televizorul nu este conectat la receptor.

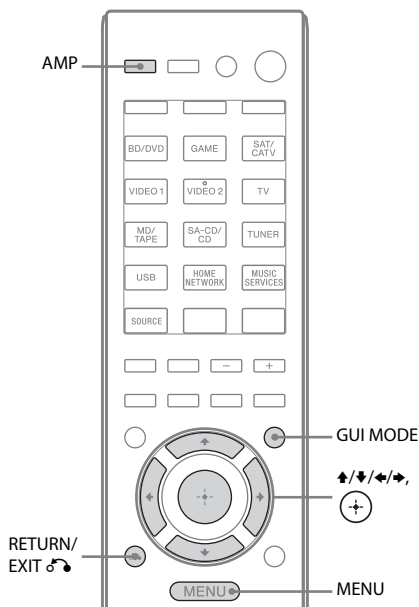

Utilizarea meniului de pe panoul de afișaj

Apăsați în mod repetat GUI MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.

Receptorul este comutat la modul de afișaj pe panoul frontal.

- 1 Apăsați AMP.**
- 2 Apăsați MENU.**
- 3 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$.**
- 4 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta parametrul pe care doriți să îl ajustați, apoi apăsați $\oplus$ sau $\rightarrow$.**
- 5 Apăsați în mod repetat $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsați $\oplus$.**

Pentru a reveni la afișajul anterior

Apăsați $\leftarrow$ sau RETURN/EXIT $\rightarrow$.

Pentru a părăsi meniul

Apăsați MENU.

Notă

Este posibil ca unii parametri și unele setări să apară cu o intensitate luminoasă redusă pe panoul de afișaj. Aceasta înseamnă că sunt indisponibili sau au setări fixe și nu pot fi modificate.

Prezentare generală a meniurilor

Următoarele opțiuni sunt disponibile în fiecare meniu. Pentru detalii despre navigarea prin meniuri, consultați pagina 103.

Meniu [Display]	Parametri [Display]	Setări	Setare implicită
Setări calibrare automată [<AUTO CAL>]	Calibrare automată (standard) [STANDARD]		ENGINEER
	Calibrare automată (particularizat) [CUSTOM]	FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF	FULL FLAT
Setări nivel [<LEVEL>]	Ton testare ^{b)} [TEST TONE]	OFF, FIX ■■■ ^{c)} , AUTO ■■■ ^{c)}	OFF
	Nivel difuzor frontal stânga ^{b)} [FL LEVEL]	între FL –10,0 dB și FL +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	FL 0 dB
	Nivel difuzor frontal dreapta ^{b)} [FR LEVEL]	între FR –10,0 dB și FR +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	FR 0 dB
	Nivel difuzor central ^{b)} [CNT LEVEL]	între CNT –10,0 dB și CNT +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	CNT 0 dB
	Nivel difuzor surround stânga ^{b)} [SL LEVEL]	între SL –10,0 dB și SL +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	SL 0 dB
	Nivel difuzor surround dreapta ^{b)} [SR LEVEL]	între SR –10,0 dB și SR +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	SR 0 dB
	Nivel difuzor surround spate ^{b)} [SB LEVEL]	între SB –10,0 dB și SB +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	SB 0 dB
	Nivel difuzor surround spate stânga ^{b)} [SBL LEVEL]	între SBL –10,0 dB și SBL +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	SBL 0 dB
	Nivel difuzor surround spate dreapta ^{b)} [SBR LEVEL]	între SBR –10,0 dB și SBR +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	SBR 0 dB
	Nivel difuzor frontal înalt stânga ^{b)} [LH LEVEL]	între LH –10,0 dB și LH +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	LH 0 dB
	Nivel difuzor frontal înalt dreapta ^{b)} [RH LEVEL]	între RH –10,0 dB și RH +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	RH 0 dB
	Nivel subwoofer ^{b)} [SW LEVEL]	între SW –10,0 dB și SW +10,0 dB (interval de 0,5 dB)	SW 0 dB
	Compresie interval dinamic [D. RANGE]	COMP. MAX, COMP. STD, COMP. AUTO, COMP. OFF	COMP. AUTO
Setări difuzor [<SPEAKER>]	Model difuzoare [SP PATTERN]	între 5/2.1 și 2/0 (20 de modele)	3/4.1
	Dimensiune difuzoare frontale ^{b)} [FRT SIZE]	LARGE, SMALL	LARGE
	Dimensiune difuzor central ^{b)} [CNT SIZE]	LARGE, SMALL	LARGE
	Dimensiune difuzoare surround ^{b)} [SUR SIZE]	LARGE, SMALL	LARGE

Meniu [Display]	Parametri [Display]	Setări	Setare implicită
	Dimensiune difuzoare frontale înalte ^{b)} [FH SIZE]	LARGE, SMALL	LARGE
	Alocare difuzor surround spate ^{d)} [SB ASSIGN]	SPK B, BI-AMP, OFF	OFF
	Distanță difuzor frontal stânga ^{b)} [FL DIST.]	între FL 1,00 m și FL 10,00 m (între FL 3'3" și FL 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	FL 3.00 m (FL 9'10")
	Distanță difuzor frontal dreapta ^{b)} [FR DIST.]	între FR 1,00 m și FR 10,00 m (între FR 3'3" și FR 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	FR 3.00 m (FR 9'10")
	Distanță difuzor central ^{b)} [CNT DIST.]	între CNT 1,00 m și CNT 10,00 m (între CNT 3'3" și CNT 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	CNT 3.00 m (CNT 9'10")
	Distanță difuzor surround stânga ^{b)} [SL DIST.]	între SL 1,00 m și SL 10,00 m (între SL 3'3" și SL 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	SL 3.00 m (SL 9'10")
	Distanță difuzor surround dreapta ^{b)} [SR DIST.]	între SR 1,00 m și SR 10,00 m (între SR 3'3" și SR 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	SR 3.00 m (SR 9'10")
	Distanță difuzor surround spate ^{b)} [SB DIST.]	între SB 1,00 m și SB 10,00 m (între SB 3'3" și SB 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	SB 3.00 m (SB 9'10")
	Distanță difuzor surround spate stânga ^{b)} [SBL DIST.]	între SBL 1,00 m și SBL 10,00 m (între SBL 3'3" și SBL 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	SBL 3.00 m (SBL 9'10")
	Distanță difuzor surround spate dreapta ^{b)} [SBR DIST.]	între SBR 1,00 m și SBR 10,00 m (între SBR 3'3" și SBR 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	SBR 3.00 m (SBR 9'10")
	Distanță difuzor frontal înalt stânga ^{b)} [LH DIST.]	între LH 1,00 m și LH 10,00 m (între LH 3'3" și LH 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	LH 3.00 m (LH 9'10")
	Distanță difuzor frontal înalt dreapta ^{b)} [RH DIST.]	între RH 1,00 m și RH 10,00 m (între RH 3'3" și RH 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	RH 3.00 m (RH 9'10")
	Distanță subwoofer ^{b)} [SW DIST.]	între SW 1,00 m și SW 10,00 m (între SW 3'3" și SW 32'9") (interval de 0,1 m (1 inci)) ^{e)}	SW 3.00 m (SW 9'10")
	Unitate de distanță [DIST. UNIT]	FEET, METER	METER ^{f)}
	Frecvență de tranziție a difuzoarelor frontale ^{g)} [FRT CROSS]	între CROSS 40 Hz și CROSS 200 Hz (interval de 10 Hz)	CROSS 120 Hz
	Frecvență de tranziție a difuzorului central ^{g)} [CNT CROSS]	între CROSS 40 Hz și CROSS 200 Hz (interval de 10 Hz)	CROSS 120 Hz

Meniu [Display]	Parametri [Display]	Setări	Setare implicită
	Frecvență de tranziție a difuzoarelor surround ^{g)} [SUR CROSS]	între CROSS 40 Hz și CROSS 200 Hz (interval de 10 Hz)	CROSS 120 Hz
	Frecvență de tranziție a difuzoarelor frontale înalte ^{g)} [FH CROSS]	între CROSS 40 Hz și CROSS 200 Hz (interval de 10 Hz)	CROSS 120 Hz
Setări surround [<SURROUND>]	Nivel efect ^{h)} [EFFECT]	DYNAMIC, THEATER, STUDIO	THEATER
Setări egalizor [<EQ>]	Nivel bas difuzoare frontale [BASS]	între BASS -10 dB și BASS +10 dB (interval de 1 dB)	BASS 0 dB
	Nivel înalte difuzoare frontale [TREBLE]	între TREBLE -10 dB și TREBLE +10 dB (interval de 1 dB)	TREBLE 0 dB
Setări tuner [<TUNER>]	Mod recepție post FM [FM MODE]	STEREO, MONO	STEREO
	Denumirea posturilor presetate [NAME IN]	Pentru detalii, consultați „Denumirea posturilor presetate (Name Input)” (pagina 57).	
	Blocare parentală Sirius ⁱ⁾ [PARENTAL]	LOCK ON, LOCK OFF	LOCK OFF
	Editare cod blocare Sirius ⁱ⁾ [CODE EDIT]	Pentru detalii, consultați „Restricționarea accesului la anumite canale (Parental Lock)” (pagina 61).	0000
	Orientare antenă Sirius ⁱ⁾ [SR ANT AIM]	Pentru detalii, consultați „Verificarea stării recepției (Antenna Aiming)” (pagina 59).	
	ID radio Sirius ⁱ⁾ [SIRIUS ID]	Pentru detalii, consultați „Verificarea numărului ID” (pagina 59).	
Setări audio [<AUDIO>]	Digital Legato Linear [D.L.L.]	D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1, D.L.L. AUTO2	D.L.L. AUTO1
	Sincronizează ieșirea audio cu cea video [A/V SYNC]	HDMI AUTO, între 0 ms și 300 ms (interval de 10 ms)	0 ms
	Selectare limbă pentru difuzare digitală [DUAL MONO]	MAIN/SUB, MAIN, SUB	MAIN
	Alocarea intrării audio digital [A. ASSIGN]	Pentru detalii, consultați „Utilizarea sunetului/imaginilor de la alte surse (Input Assign)” (pagina 86).	
Setări video [<VIDEO>]	Rezoluție [RESOLUTION]	DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i, 1080p	AUTO
	Alocare intrare video [V. ASSIGN]	Pentru detalii, consultați „Utilizarea sunetului/imaginilor de la alte surse (Input Assign)” (pagina 86).	

Meniu [Display]	Parametri [Display]	Setări	Setare implicită
Setări HDMI [<HDMI>]	Comandă HDMI [CTRL: HDMI]	CTRL ON, CTRL OFF	CTRL ON
	Trecere [PASS THRU]	ON, AUTO, OFF	OFF
	Ieșire audio [AUDIO OUT]	AMP, TV+AMP	AMP
	Alocare intrare HDMI [H. ASSIGN]	Pentru detalii, consultați „Alocarea intrării HDMI” (pagina 87).	
Setări sistem [<SYSTEM>]	Mod standby automat [AUTO STBY]	STBY ON, STBY OFF	STBY ON
	Denumirea intrărilor [NAME IN]	Pentru detalii, consultați „Denumirea intrărilor (Name Input)” (pagina 48).	

- a) Puteți selecta acest parametru doar după ce ați efectuat calibrarea automată.
- b) În funcție de setarea modelului de difuzoare, este posibil ca unii parametri sau unele setări să nu fie disponibili(e).
- c) ■■■■ reprezintă un canal al difuzorului (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
- d) Puteți selecta acest parametru doar dacă „SP PATTERN” nu este setat la o configurare cu difuzoare surround spate sau frontale înalte (pagina 37).
- e) Puteți regla distanța în intervale de 0,01 metri doar după ce ați efectuat calibrarea automată și ați salvat rezultatul măsurătorii.
- f) „FEET” pentru modelele din S.U.A. și Canada.
- g) Puteți selecta acest parametru doar dacă difuzorul este setat la „SMALL”.
- h) Puteți selecta acest parametru doar dacă selectați „HD-D.C.S.” drept câmp de sunet.
- i) Acest parametru este disponibil doar pentru modelele din S.U.A. și Canada. Puteți selecta acest parametru doar dacă tunerul SiriusConnect Home este conectat la mufa SIRIUS de pe receptor.

Pentru a vizualiza informațiile pe panoul de afișaj.

Panoul de afișaj oferă diverse informații despre starea receptorului, precum câmpul de sunet.

1 Selectați intrarea pentru care doriți să consultați informațiile.

2 Apăsați AMP, apoi apăsați în mod repetat DISPLAY.

De fiecare dată când apăsați DISPLAY, afișajul se va modifica ciclic, după cum urmează.

Numele de index al intrării* → Intrarea selectată → Câmpul de sunet aplicat în prezent → Nivelul volumului → Informații despre flux**

Când ascultați radio FM și AM

Apăsați pe numele postului* → Frecvență → Câmpul de sunet aplicat în prezent → Nivelul volumului

Când se acordează un canal de la SIRIUS (Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada)

Nume canal → Număr canal → Nume categorie → Nume artist/Caracteristică → Titlu melodie/program → Nume compozitor → Intensitate semnal → Câmp de sunet aplicat curent → Nivel volum

Când se recepționează difuzări RDS (Doar pentru modelele din Europa și Australia)

Numele de serviciu al programului sau numele postului presetat* → Frecvența, banda și numărul presetat → Câmpul de sunet aplicat în prezent → Nivelul volumului

* Numele de index apare doar atunci când ați alocat unul intrării sau postului presetat.

Numele de index nu apare când au fost introduse doar spații goale sau când este același cu numele intrării.

** Este posibil ca informațiile despre flux să nu fie afișate.

Notă

Este posibil ca unele caractere sau semne să nu fie afișate pentru unele limbi.

Sfat


Nu puteți comuta afișajul în timp ce pe panoul de afișaj este prezent „GUI MODE”. Apăsați în mod repetat GUI MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.

Programarea telecomenzii

Puteți particulariza telecomanda pentru a se potrivi echipamentului conectat la receptor. Puteți chiar să programați telecomanda pentru a controla echipament care nu poartă marca Sony și, de asemenea, echipamente pe care, în mod normal, telecomanda nu le poate controla.

Înainte de a începe, rețineți că:

- Nu puteți modifica setările butoanelor de intrare TUNER, USB, HOME NETWORK și MUSIC SERVICES.
- Telecomanda poate controla doar echipamente care acceptă semnale de comandă infraroșii, fără fir.

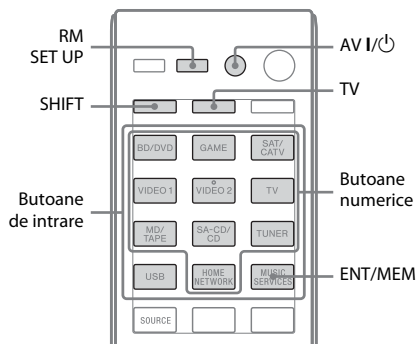

1 Apăsați și mențineți apăsat RM SET UP, apoi apăsați AV I/⏻.

Indicatorul RM SET UP clipește încet.

2 Apăsați butonul de intrare pentru echipamentul pe care doriți să îl programați.

De exemplu, dacă urmează să programați un VCR conectat la mufele VIDEO 1, apăsați VIDEO 1.

Indicatoarele RM SET UP și SHIFT se aprind.

3 Apăsați butoanele numerice pentru a introduce codul numeric.

Dacă există mai multe coduri, încercați să introduceți unul care corespunde echipamentului care include și televizorul.

Utilizați tabelele de la pagina 110–113 pentru a găsi codurile numerice corespunzătoare echipamentelor.

Notă

Doar codurile din gama 500 sunt valide pentru butonul televizorului.

4 Apăsați ENT/MEM.

Odată ce s-a verificat codul numeric, indicatorul RM SET UP clipește încet de două ori, iar telecomanda iese automat din modul de programare.

5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a programa alte echipamente.

Notă

Indicatorul RM SET UP se stinge când se apasă un buton numeric.

Pentru a revoca programarea

Apăsați RM SET UP în timpul oricărui pas. Telecomanda iese automat din modul de programare.

Pentru a activa intrarea după programare

Apăsați butonul programat pentru a activa intrarea dorită.

Dacă programarea nu este reușită, verificați următoarele:

- Dacă indicatorul RM SET UP nu se aprinde la pasul 1, bateriile sunt slabe. Înlocuiți ambele baterii.
- Dacă indicatorul RM SET UP clipește rapid de 5 ori în timpul introducerii codului numeric, s-a produs o eroare. Porniți din nou de la pasul 1.

Codurile numerice corespunzătoare echipamentului și producătorul echipamentului

Utilizați codurile numerice din tabelele de mai jos pentru a programa echipament care nu poartă marca Sony și, de asemenea, echipamente pe care, în mod normal, telecomanda nu le poate controla. Deoarece semnalul prin infraroșii de la telecomandă, primit de echipament diferă în funcție de modelul și anul de fabricație al echipamentului, unui echipament i se pot alocă mai multe coduri numerice. Dacă nu reușiți să programați telecomanda utilizând unul din coduri, încercați să utilizați alte coduri.

Note

- Codurile numerice se bazează pe cele mai recente informații disponibile pentru fiecare marcă. Există totuși posibilitatea ca echipamentul dumneavoastră să nu răspundă la unele dintre coduri sau la niciunul.
- Este posibil ca nu toate butoanele de intrare de pe această telecomandă să fie disponibile atunci când sunt utilizate cu un anumit echipament.

Pentru a controla un player CD

Producător	Cod(uri)
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119
YAMAHA	120, 121, 122

Pentru a controla un casetofon DAT

Producător	Cod(uri)
SONY	203
PIONEER	219

Pentru a controla un casetofon

Producător	Cod(uri)
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

Pentru a controla un casetofon MD

Producător	Cod(uri)
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

Pentru a controla un înregistrator HDD

Producător	Cod(uri)
SONY	307, 308, 309

Pentru a controla un player/înregistrator Blu-ray Disc

Producător	Cod(uri)
SONY	310, 311, 312
PANASONIC	335
SAMSUNG	336
LG	337

Pentru a controla o consolă PSX

Producător	Cod(uri)
SONY	313, 314, 315

Pentru a controla un player DVD

Producător	Cod(uri)
SONY	401, 402, 403
BROKSONIC	424
DENON	405
HITACHI	416
JVC	415, 423
MITSUBISHI	419
ORITRON	417
PANASONIC	406, 408, 425
PHILIPS	407
PIONEER	409, 410
RCA	414
SAMSUNG	416, 422
TOSHIBA	404, 421
ZENITH	418, 420

Pentru a controla un înregistrator DVD

Producător	Cod(uri)
SONY	401, 402, 403

Pentru a controla o unitate DVD/VCR COMBO

Producător	Cod(uri)
SONY	411

Pentru a controla o unitate DVD/HDD COMBO

Producător	Cod(uri)
SONY	401, 402, 403

Pentru a controla un televizor

Producător	Cod(uri)
SONY	501, 502
AIWA	501, 536, 539
AKAI	503
AOC	503
CENTURION	566
CORONADO	517
CURTIS-MATHES	503, 551, 566, 567
DAYTRON	517, 566
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508, 545
FUNAI	548
FUJITSU	528
GOLDSTAR/LG	503, 512, 515, 517, 534, 544, 556, 568
GRUNDIG	511, 533, 534
HITACHI	503, 513, 514, 515, 517, 519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA	521, 522
J.C.PENNY	503, 510, 566
JVC	516, 552
KMC	517
MAGNAVOX	503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ	527
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 527, 544, 566, 568
NEC	503, 517, 520, 540, 544, 554, 566
NORDMENDE	530, 558
NOKIA	521, 522, 573, 575
PANASONIC	509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PHILCO	503, 504, 514, 517, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540, 551, 555
PORTLAND	503
QUASAR	509, 535

Producător	Cod(uri)
RADIO SHACK	503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN	503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 517, 531, 532, 534, 544, 556, 557, 562, 563, 566, 569
SAMPO	566
SABA	530, 537, 547, 549, 558
SANYO	508, 545, 546, 560, 567
SCOTT	503, 566
SEARS	503, 508, 510, 517, 518, 551
SHARP	517, 535, 550, 561, 565
SYLVANIA	503, 518, 566
THOMSON	530, 537, 547, 549
TOSHIBA	535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN	530, 537, 538, 547, 549, 558
TEKNIKA	517, 518, 567
WARDS	503, 517, 566
YORK	566
ZENITH	542, 543, 567
GE	503, 509, 510, 544
LOEWE	515, 534, 556
VIZIO	576, 577

Pentru a controla un player LD

Producător	Cod(uri)
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

Pentru a controla un player Video CD

Producător	Cod(uri)
SONY	605

Pentru a controla o consolă VCR

Producător	Cod(uri)
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA*	710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT	740
EMERSON	750
FISHER	717, 720
GENERAL ELECTRIC (GE)	722, 730
GOLDSTAR/LG	723, 753
HITACHI	722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA	717
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA	732, 733, 734, 735
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TOSHIBA	747, 756

**Dacă un VCR AIWA nu funcționează, chiar dacă introduceți codul pentru AIWA, introduceți codul pentru Sony.


Pentru a controla un tuner de satelit (cutie)

Producător	Cod(uri)
SONY	801, 802, 803, 804, 824, 825, 865
AMSTRAD	845, 846
BskyB	862
GENERAL ELECTRIC (GE)	866
GRUNDIG	859, 860
HUMAX	846, 847
THOMSON	857, 861, 864, 876
PACE	848, 849, 850, 852, 862, 863, 864
PANASONIC	818, 855
PHILIPS	856, 857, 858, 859, 860, 864, 874
NOKIA	851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN	866, 871
BITA/HITACHI	868
HUGHES	867
JVC/EchoStar/Dish Network	873
MITSUBISHI	872
SAMSUNG	875
TOSHIBA	869, 870

Pentru a controla o cutie pentru cablu

Producător	Cod(uri)
SONY	821, 822, 823
HAMLIN/REGAL	836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./MOTOROLA	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 819
JERROLD	830, 831
OAK	841, 842, 843
PANASONIC	816, 826, 832, 833, 834, 835
PHILIPS	830, 831
PIONEER	828, 829
RCA	805
SCIENTIFIC ATLANTA	815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS	830, 831
ZENITH	826, 827

Reinițializarea telecomenzii

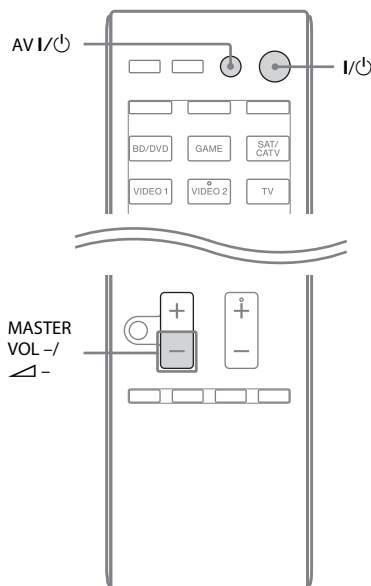

- 1 În timp ce țineți apăsat MASTER VOL – sau , apăsați și țineți apăsat I/⏻, apoi apăsați AV I/⏻.**

Indicatorul RM SET UP clipește de 3 ori.

- 2 Eliberați toate butoanele.**

Se șterge complet întregul conținut din memoria telecomenzii (și anume, toate datele programate).

Măsurile de precauție

Cu privire la siguranță

Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectați receptorul de la priză și dispuneți verificarea lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.

Cu privire la sursele de alimentare

- Înainte de a utiliza receptorul, verificați ca tensiunea de alimentare să fie aceeași cu cea a sursei locale de alimentare electrică. Tensiunea de alimentare este indicată pe plăcuța de identificare de pe spatele receptorului.
- Unitatea nu este deconectată de la sursa CA (rețea) chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza de perete.
- Dacă nu utilizați receptorul pentru o perioadă mai îndelungată, deconectați-l de la priza de perete. Pentru a deconecta cablul de alimentare CA (de la rețea), apucați de ștecăr; nu trageți niciodată de cablu.
- (Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada) Una dintre lamelele ștecărului este mai lată decât cealaltă din motive de securitate și nu va intra în priza de perete decât într-un singur mod. Dacă nu puteți introduce complet ștecărul în priză, contactați furnizorul.
- Cablul de alimentare CA (de la rețea) trebuie înlocuit doar la un centru de service autorizat.

Cu privire la încălzire

Receptorul se încălzește în timpul funcționării, aceasta nefiind o defecțiune. Dacă utilizați încontinuu acest receptor la un volum ridicat, temperatura carcasei în părțile superioară, laterală și inferioară va crește considerabil. Nu atingeți carcasa, pentru a evita arsurile.

Cu privire la amplasare

- Amplasați receptorul într-un loc cu ventilație adecvată, pentru a preveni încălzirea excesivă și pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
- Nu amplasați receptorul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri expuse direct de lumina soarelui, la praf excesiv sau la șocuri mecanice.
- Nu puneți pe carcasă niciun obiect ce ar putea bloca orificiile de ventilare, provocând defecțiuni.
- Nu amplasați receptorul lângă echipamente precum un televizor, un VCR sau un casetofon. (Dacă receptorul este utilizat în combinație cu un televizor, un VCR sau un casetofon și este amplasat prea aproape de echipamentul respectiv, pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii poate avea de suferit. Acest lucru este probabil, mai ales când se utilizează o antenă de interior (aeriană). Prin urmare, vă recomandăm să utilizați o antenă de exterior (aeriană).)
- Aveți grijă atunci când amplasați receptorul pe suprafețe tratate special (cu ceară, ulei, lustruite etc.), deoarece suprafața se poate păta sau decolora.

Cu privire la funcționare

Înainte de a conecta alte echipamente, opriți receptorul și deconectați-l de la priză.

Cu privire la curățare

Curățați carcasa, panoul și butoanele de comandă cu o cârpă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la receptor, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Depanare

Dacă în timpul utilizării receptorului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Rețineți că, dacă personalul de service înlocuiește unele piese în timpul reparației, aceste piese pot fi reținute.

Alimentare

Receptorul se oprește automat.

- „Auto Standby” este setat la „ON” (pagina 102).
- Funcția de Temporizator de oprire este activă (pagina 15).

Sunet

Sunetul Dolby Digital, DTS sau DTS 96/24 multicanal nu este reprodus.

- Verificați dacă DVD-ul etc. redat este înregistrat în format Dolby Digital sau DTS.
- Când conectați playerul DVD etc. la mufele de intrare digitală ale acestui receptor, asigurați-vă că setarea pentru ieșirea audio digitală a echipamentului conectat este disponibilă.
- Setati „Audio Out” la „AMP” în meniul HDMI Settings.
- Dacă formatul audio DTS 96/24 nu este reprodus, setați tipul calibrării la „Off” și efectuați din nou calibrarea automată (pagina 43).

Nu se poate obține efectul de surround.

- Asigurați-vă că ați selectat câmpul de sunet pentru film sau muzică (pagina 64 sau 65).
- Câmpurile de sunet nu funcționează când se primesc semnale DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio sau Dolby TrueHD cu frecvență de eșantionare mai mare de 48 kHz.

Nu se aude sunet din anumite difuzoarele sau sunetul are un nivel foarte redus.

- Conectați o pereche de căști la mufa PHONES pentru a verifica dacă sunetul este scos prin căști. Dacă prin căști este scos un singur canal, este posibil ca echipamentul să nu fie conectat corect la receptor. Verificați dacă toate cablurile sunt introduse complet în mufele receptorului și ale echipamentului. Dacă prin sunt scoase ambele canale, este posibil ca difuzorul frontal să nu fie conectat corect la receptor. Verificați conexiunea difuzorului frontal care nu scoate sunet.
- Asigurați-vă că ați realizat conexiunea la ambele mufe L și R (stânga și dreapta) ale unui echipament analogic, deoarece echipamentele analogice necesită conexiuni la ambele mufe, L (stânga) și R (dreapta). Utilizați un cablu audio (nefurnizat).
- Ajustați volumul difuzorului (pagina 92).
- Asigurați-vă că difuzoarele central/surround sunt setate la „Small” sau „Large”.
- Verificați dacă setările difuzoarelor sunt corespunzătoare pentru configurare, utilizând meniul de calibrare automată sau „SP Pattern” din meniul Speaker Settings. Apoi, verificați dacă sunetul iese corect prin fiecare difuzor, utilizând „Test Tone” din meniul Speaker Settings.
- Unele discuri nu au marcajul Dolby Digital Surround EX, chiar dacă ambalajele prezintă siglele Dolby Digital Surround EX.
- Asigurați-vă că subwooferul este conectat corect și în siguranță.
- Asigurați-vă că ați pornit subwooferul.
- În funcție de câmpul de sunet selectat, niciun sunet nu va fi disponibil de la subwoofer.
- Când toate difuzoarele sunt setate la „Large” și este selectat „NEO6 CIN” sau „NEO6 MUS”, nu se aude sunet din subwoofer.

Nu se aude sunet dintr-un anumit echipament.

- Verificați dacă echipamentul este conectat corect la mufele de intrare audio pentru echipamentul respectiv.
- Verificați dacă cablul (cablurile) utilizat(e) pentru conexiune este/sunt introdus(e) complet în mufele de pe receptor și echipament.
- Verificați INPUT MODE (pagina 85).
- Verificați setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings (pagina 98).
- Verificați dacă echipamentul este conectat corect la mufa HDMI pentru echipamentul respectiv.
- Nu puteți asculta Super Audio CD prin conexiune HDMI.
- În funcție de echipamentul de redare, este posibil să fie nevoie să configurați setarea HDMI a echipamentului. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu fiecare echipament.
- Asigurați-vă că utilizați un cablu High Speed HDMI atunci când vizualizați imagini sau ascultați materiale audio, în special pentru transmisia 1080p, Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
- Este posibil ca sunetul să nu fie scos prin receptor în timp ce pe ecranul televizorului apare GUI. Apăsați GUI MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
- Verificați dacă mufa de intrare audio digitală selectată nu este realocată altor intrări (pagina 86).
- Verificați dacă „A. DIRECT” nu este utilizat.

Nu se aude sunet, indiferent de echipamentul selectat, sau sunetul are un nivel foarte redus.

- Verificați dacă toate cablurile de conectare sunt introduse în mufele lor de intrare/ieșire pentru mufele respective ale receptorului, difuzoarelor și echipamentului.
- Asigurați-vă că receptorul și toate echipamentele sunt pornite.
- Asigurați-vă că MASTER VOLUME nu este setat la „VOL MIN”.

- Asigurați-vă că SPEAKERS nu este setat la „SPK OFF” (pagina 38).
- Asigurați-vă că la receptor nu sunt conectate căștile.
- Apăsați MUTING sau  de pe telecomandă, pentru a revoca funcția de dezactivare a sunetului.
- Încercați să apăsați butonul de intrare de pe telecomandă sau să rotiți INPUT SELECTOR de pe receptor pentru a selecta echipamentul dorit (pagina 46).
- A fost activat dispozitivul de protecție de pe receptor. Opriți receptorul, îndepărtați problema scurtcircuitului și porniți din nou alimentarea.

Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.

- Verificați conectarea fermă a difuzoarelor și a echipamentelor.
- Verificați dacă cablurile de legătură sunt plasate la distanță față de un transformator sau de un motor și la cel puțin 3 metri distanță față de un televizor sau de o lampă fluorescentă.
- Îndepărtați echipamentul audio de televizor.
- Fișele electrice și mufele sunt murdare. Ștergeți-le cu o cârpă umezită ușor cu alcool.

Sunetele din stânga și din dreapta sunt neechilibrate sau inversate.

- Verificați conectarea corectă și fermă a difuzoarelor și a echipamentelor.
- Reglați parametrii nivelului sunetului utilizând meniul Speaker Settings.

Când receptorul se află în modul standby, nu se aude sunet de la televizor.

- Când receptorul intră în modul standby, sunetul provine de la ultima componentă HDMI selectată înainte de a opri receptorul. Dacă utilizați alt echipament, redați echipamentul și efectuați operațiunea Redare printr-o singură atingere sau porniți receptorul pentru a selecta echipamentul HDMI pe care doriți să îl utilizați.
- Asigurați-vă că „Pass Through” este setat la „ON” în meniul HDMI Settings, în cazul în care conectați echipament care nu este compatibil cu funcția „BRAVIA” Sync pentru receptor (pagina 98).

Nu se aude sunet de la receptor și nici de la difuzorul televizorului.

- Verificați setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings (pagina 98).
- Verificați dacă echipamentul este conectat corect la mufa HDMI pentru echipamentul respectiv.
- Nu puteți asculta Super Audio CD prin conexiune HDMI.
- În funcție de echipamentul de redare, este posibil să fie nevoie să configurați setarea HDMI a echipamentului. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu fiecare echipament.
- Asigurați-vă că utilizați un cablu High Speed HDMI atunci când vizualizați imagini sau ascultați materiale audio , în special pentru transmisia 1080p, Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
- Este posibil ca sunetul să nu fie scos prin receptor în timp ce pe ecranul televizorului apare GUI. Apăsați GUI MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
- Asigurați-vă că televizorul este compatibil cu funcția Control audio al sistemului.
- Dacă televizorul nu are funcția Control audio al sistemului, configurați setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings la „TV+AMP” dacă doriți să ascultați sunetul prin difuzorul televizorului și receptor.
 - „AMP” dacă doriți să ascultați sunetul prin receptor.
- Când conectați receptorul la un echipament video (proiector etc.), este posibil ca sunetul să nu iasă din receptor. În acest caz, selectați „AMP”.

- Dacă nu puteți asculta sunetul echipamentului conectat la receptor în timp ce pe receptor este selectată intrarea televizorului.
 - Nu uitați să modificați intrarea receptorului la HDMI atunci când doriți să urmăriți un program pe echipamentul conectat prin intermediul conexiunii HDMI la receptor.
 - Schimbați canalul TV atunci când doriți să urmăriți o difuzare TV.
 - Nu uitați să selectați echipamentul sau intrarea corectă atunci când urmăriți un program de pe echipamentul conectat la televizor. Consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului cu privire la această operațiune.

Nu se poate realiza înregistrarea.

- Verificați conectarea corectă a echipamentelor.
- Selectați echipamentul sursă, utilizând butoanele de intrare (pagina 46).

Indicatorul MULTI CHANNEL DECODING nu se aprinde în culoarea albastru.

- Verificați dacă echipamentul de redare este conectat la o mufă digitală și dacă intrarea este selectată în mod corespunzător pe acest receptor.
- Verificați dacă sursa de intrare a software-ului redat corespunde formatului multicanal.
- Verificați dacă configurarea de pe componenta de redare este setată la sunet multicanal.
- Verificați pentru a vă asigura că mufa de intrare audio digitală selectată nu este alocată altor intrări în „Input Assign” din meniul Input Option (pagina 86).

Există o diferență de timp între ieșirea audio și afișajul vizual.

- Asigurați-vă că funcția PARTY STREAMING nu este utilizată. Pentru a închide o sesiune PARTY, apăsați SHIFT, apoi țineți apăsat pe PARTY, până apare „CLOSE PARTY”. Pentru detalii, consultați pagina 77.

Imagine

Pe ecranul televizorului nu apare nicio imagine.

- Selectați intrarea corespunzătoare, utilizând butoanele de intrare.
- Setați televizorul pe modul de intrare corespunzător.
- Îndepărtați echipamentul audio de televizor.
- Alocați corect intrarea video a echipamentului.
- Semnalul de intrare trebuie să fie același ca funcția de intrare atunci când executați conversia ascendentă a unui semnal de intrare cu acest receptor (pagina 31).
- Când utilizați un cablu de conversie HDMI-DVI pentru conexiune, este posibil ca imaginea să nu fie scoasă corect.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și ferm la echipament.
- În funcție de echipamentul de redare, este posibil să fie nevoie să configurați echipamentul. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu fiecare echipament.
- Asigurați-vă că utilizați un cablu High Speed HDMI atunci când vizualizați imagini sau ascultați materiale audio, în special pentru transmisia 1080p, Deep Color (Deep Colour) sau 3D.

Pe ecranul televizorului nu apare nicio imagine 3D.

- În funcție de televizor sau de echipamentul video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie afișate. Consultați formatele de imagine 3D acceptate de receptor (pagina 126).

Când receptorul se află în modul standby, pe televizor nu apare nicio imagine.

- Când receptorul intră în modul standby, imaginea provine de la ultima componentă HDMI selectată înainte de a opri receptorul. Dacă utilizați alt echipament, redați echipamentul și efectuați operațiunea Redare printr-o singură atingere sau porniți receptorul pentru a selecta echipamentul HDMI pe care doriți să îl utilizați.

- Asigurați-vă că „Pass Through” este setat la „ON” în meniul HDMI Settings, în cazul în care conectați echipament care nu este compatibil cu funcția „BRAVIA” Sync pentru receptor (pagina 98).

Imaginea de la COMPONENT VIDEO MONITOR OUT este deteriorată.

- Este posibil ca rezoluția semnalelor de ieșire de la mufele COMPONENT VIDEO MONITOR OUT să nu fie acceptată de televizorul dumneavoastră. În acest caz, selectați rezoluția corespunzătoare pe receptor (pagina 97).

Nu se poate realiza înregistrarea.

- Verificați conectarea corectă a echipamentelor.
- Selectați echipamentul sursă, utilizând butoanele de intrare (pagina 46).

Meniul GUI nu apare pe ecranul televizorului.


- Apăsați în mod repetat GUI MODE, pentru a selecta „GUI ON”. Dacă meniul GUI tot nu apare pe ecranul televizorului, apăsați MENU.
- Verificați conectarea corectă a televizorului.
- Este posibil ca rezoluția semnalelor de ieșire de la mufele video să nu fie acceptată de televizorul dumneavoastră. În acest caz, selectați rezoluția corespunzătoare pe receptor (pagina 97).

Tuner

Recepția FM este slabă.

- Utilizați un cablu coaxial cu impedanță de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta receptorul la o antenă de exterior pentru FM (aeriană), după cum se arată mai jos.

Antenă de exterior pentru FM (aeriană)

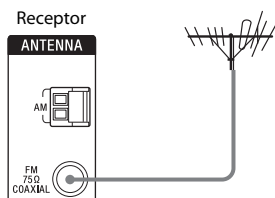

Nu se poate face acordul pe frecvența posturilor radio.

- Verificați conectarea fermă a antenelor (aeriene). Ajustați poziția antenelor (aeriene) și, dacă este cazul, conectați o antenă de exterior (aeriană).
- Țineți antena pentru radio prin satelit la distanță de cablurile difuzoarelor și de cablul de alimentare pentru a evita preluarea de zgomot.*
- Intensitatea semnalului de la posturile radio este prea scăzută pentru a face acordul automat. Efectuați acordul direct.
- Setări corect intervalul de acord (la acordarea posturilor AM cu acord direct) (pagina 56).
- Nu a fost presetat niciun post radio sau posturile presetate au fost șterse din memorie (atunci când procedați la acordul pe frecvență prin căutarea posturilor presetate). Presetați posturile (pagina 56).
- Apăsăți AMP, apoi apăsați în mod repetat DISPLAY de pe telecomandă, astfel încât pe panoul de afișaj să apară frecvența.

Receptorul nu poate recepționa deloc canale prin satelit.*

- Starea recepției nu este bună. Mutați antena într-un loc în care recepția este bună.
- Verificați dacă v-ați abonat la serviciul de radio prin satelit pe care îl doriți (pagina 58).

RDS nu funcționează.**

- Asigurați-vă că ați acordat un post FM RDS.
- Selectați un post FM cu semnal mai puternic.

Nu apar informațiile RDS dorite.**

- Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil temporar. Contactați postul de radio și aflați dacă într-adevăr furnizează acest serviciu.

* Doar pentru modelele din S.U.A. și Canada.

** Doar pentru modelele din Europa și Australia.

iPhone/iPod

Sunetul este distorsionat.

- Apăsăți în mod repetat MASTER VOL – sau  – de pe telecomandă.
- Configurați setarea „EQ” a dispozitivului iPhone/iPod la „Off” sau „Flat”.

Dispozitivul iPhone/iPod nu se încarcă.

- Verificați dacă receptorul este pornit.
- Asigurați-vă că dispozitivul iPhone/iPod este conectat ferm.

Dispozitivul iPhone/iPod nu funcționează.

- Verificați dacă ați îndepărtat carcasa de protecție a dispozitivului iPhone/iPod.
- În funcție de conținutul dispozitivului iPhone/iPod, este posibil să fie necesar un timp pentru a porni redarea.
- Deconectați dispozitivul iPhone/iPod și conectați-l din nou.
- Utilizați un iPhone/iPod neacceptat. Consultați „Modele de iPod/iPhone compatibile” (pagina 49) pentru a afla tipurile de dispozitive acceptate.

Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu se modifică.

- Ajustați volumul soneriei cu ajutorul comenzilor de pe dispozitivul iPhone.

Dispozitiv USB

Utilizați un dispozitiv USB acceptat?

- În cazul în care conectați un dispozitiv USB neacceptat, pot apărea următoarele probleme. Consultați „Dispozitive USB compatibile” (pagina 52) pentru a afla tipurile de dispozitive acceptate.
 - Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 - Numele fișierelor sau ale folderelor nu sunt afișate pe receptor.
 - Nu este posibilă redarea.
 - Sunetul se aude în salturi.
 - Se aude zgomot.
 - Se aude un sunet distorsionat.

Se aude zgomot, sunet în salturi sau distorsionat.

- Opriți receptorul și reconecteți dispozitivul USB, apoi pornești receptorul.
- Datele fișierelor muzicale în sine conțin zgomot sau sunetul este distorsionat.

Dispozitivul USB nu poate fi conectat la portul (USB).

- Dispozitivul USB este conectat invers. Conectați dispozitivul USB respectând orientarea corectă.

Mesajul „Reading” este afișat pentru o perioadă îndelungată sau durează mult până începe redarea.

- Procesul de citire poate dura mai mult în următoarele cazuri.
 - Există multe foldere sau fișiere pe dispozitivul USB.
 - Structura de fișiere este extrem de complexă.
 - Capacitatea memoriei este excesivă.
 - Memoria internă este fragmentată.Astfel, vă recomandăm următoarele îndrumări.
- Număr total de foldere pe un dispozitiv USB: cel mult 100 (inclusiv folderul „ROOT”)
- Număr total de fișiere per folder: cel mult 100.

Afișare eronată.

- Este posibil ca datele stocate pe dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
- Codurile de caractere ce pot fi afișate de acest receptor sunt următoarele:
 - Majuscule (de la A la Z)
 - Minuscule (de la a la z)
 - Numere (de la 0 la 9)
 - Simboluri (' < > * + , - . / @ [\] _ ')Este posibil ca alte caractere să nu fie afișate corect.

Dispozitivul USB nu este recunoscut.

- Opriți receptorul, apoi deconectați dispozitivul USB. Pornești din nou receptorul și reconectați dispozitivul USB.
- Conectați dispozitivul USB acceptat (pagina 52).
- Dispozitivul USB nu funcționează corespunzător. Consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului USB cu privire la această problemă.

Nu începe redarea.

- Opriți receptorul și reconectați dispozitivul USB, apoi pornești receptorul.
- Conectați dispozitivul USB acceptat (pagina 52).
- Apăsați  pentru a porni redarea.

Fișierul audio nu poate fi redat.

- Fișierele MP3 în format MP3 PRO nu pot fi redade.
- Fișierul audio este un fișier audio cu mai multe piese.
- Este posibil ca unele fișiere AAC să nu fie redate corect.
- Fișierele WMA în format Windows Media Audio Lossless și Professional nu pot fi redade.
- Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fișiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
- Dacă utilizați un dispozitiv USB partiționat, pot fi redade doar fișierele audio de pe prima partiție.
- Redarea este posibilă până la maximum 8 niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
- Numărul de foldere a depășit 100 (inclusiv folderul „ROOT”).
- Numărul de fișiere dintr-un folder a depășit 100.
- Fișierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot fi redade.

* Această unitate acceptă FAT16 și FAT32, însă este posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactați producătorul.

Conexiune la rețea

Apare un mesaj de eroare.

- Verificați natura erorii. Consultați „Listă mesaje caracteristici rețea” (pagina 79).

Receptorul nu se poate conecta la rețea.

- Verificați starea rețelei. Consultați „Pentru a consulta informațiile despre rețea” (pagina 99), apoi selectați „Connection” la pasul 2. Dacă apare „No Connection”, configurați din nou rețeaua (pagina 69).
- Asigurați-vă că ruterul este pornit.

Nu se poate comanda receptorul cu dispozitivul Media Remote.

- Este posibil să dureze mai mult timp pentru a vă conecta la rețea după ce porniți receptorul. Așteptați câteva momente și apoi încercați să utilizați din nou Media Remote.
- Asigurați-vă că „Network Standby” este setat la „On” în meniul Network Settings, astfel încât să puteți utiliza Media Remote imediat după ce ați pornit receptorul.

Nu puteți selecta meniul Network Settings.

- Asigurați-vă că este selectată funcția Home Network sau Music Services.
- Așteptați câteva momente după ce ați pornit receptorul și apoi selectați din nou meniul Network Settings.

Rețea de domiciliu

Receptorul nu se poate conecta la rețea.

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Asigurați-vă că serverul este pornit.

- Este posibil ca setările de rețea de pe receptor să fie incorecte. Verificați starea rețelei. Consultați „Pentru a consulta informațiile despre rețea” (pagina 99), apoi selectați „Connection” la pasul 2. Dacă apare „No Connection”, configurați din nou rețeaua (pagina 69).
- Este posibil ca serverul să fie instabil. Reporniți-l.
- Verificați dacă receptorul și serverul sunt conectate corect la ruter.
- Asigurați-vă că serverul a fost configurat corect (pagina 69). Asigurați-vă că receptorul a fost înregistrat pe server și că permite redarea în flux a muzicii de pe server.
- Dacă funcția ICF (Internet Connection Firewall) este activă pe computer, acest lucru poate împiedica receptorul să se conecteze la computer (doar atunci când computerul este utilizat ca server). Este posibil să fie nevoie să modificați setările paravanului de protecție pentru a permite receptorului să se conecteze. (Pentru detalii cu privire la modificarea setărilor paravanului de protecție, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu computerul.)
- Dacă ați inițializat receptorul sau dacă ați efectuat o recuperare de sistem pe server, efectuați din nou setările de rețea (pagina 69).

Serverul (precum un computer) nu apare în lista cu servere. (Pe ecranul televizorului apare „No Server”)

- Este posibil să fi pornit acest receptor înainte de a porni serverul. Reîmprospătați lista cu servere (pagina 72).
- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Asigurați-vă că serverul este pornit.
- Asigurați-vă că serverul a fost configurat corect (pagina 69). Asigurați-vă că receptorul a fost înregistrat pe server și că permite redarea în flux a muzicii de pe server.
- Verificați dacă receptorul și serverul sunt conectate corect la ruter. Consultați informațiile despre setările de rețea (pagina 99).

Nu puteți reda în mod normal date audio.

- Este selectată redarea amestecată. Apăsați SHIFT, apoi apăsați în mod repetat SHUFFLE, până când dispare „SHUF”.

Redarea nu pornește sau nu trece automat la următoarea piesă sau la următorul fișier.

- Asigurați-vă că fișierul audio pe care încercați să îl redați este într-un format acceptat de acest receptor (pagina 73).
- Fișierele WMA cu protecție de drepturi de autor DRM nu pot fi redade. Pentru modul de a verifica protecția drepturilor de autor a fișierelor WMA, consultați pagina 74.

Sunetul se aude în salturi în timpul redării.

- Dacă utilizați computerul ca server, este posibil ca acesta să execute multe aplicații. Dacă software-ul antivirus este activ pe computer, dezactivați temporar software-ul, deoarece acesta necesită o cantitate mare de resurse de sistem.
- În funcție de mediul de rețea, este posibil să nu se poată reda piese cu mai multe dispozitive aflate în funcțiune în același timp. Opriti celelalte dispozitive pentru a permite receptorului să redea piese.

Apare mesajul „Cannot Play”.

- Nu puteți reda alte fișiere decât fișiere audio.
- Asigurați-vă că serverul a fost configurat corect (pagina 69). Asigurați-vă că receptorul a fost înregistrat pe server și că permite redarea în flux a muzicii de pe server.
- Verificați dacă fișierul audio de pe server a fost deteriorat sau șters. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu serverul.
- Nu puteți reda următoarele piese:
 - O piesă care încalcă restricțiile de redare.
 - O piesă cu informații despre drepturi de autor ilegale.
 - O piesă pe care ați achiziționat-o dintr-un magazin de muzică online care nu permite redarea în flux în rețeaua de domiciliu.

- O piesă într-un format neacceptat de receptor (pagina 73).
- Asigurați-vă că piesa selectată nu a fost ștearsă de pe server. Dacă piesa a fost ștearsă, selectați o altă piesă.
- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Asigurați-vă că serverul este pornit.
- Este posibil ca serverul să fie instabil. Reporniți-l.
- Verificați dacă receptorul și serverul sunt conectate corect la ruter.

Apare mesajul „No Track”.

- Dacă în folderul selectat nu există nicio piesă și niciun folder, nu puteți extinde folderul pentru a-i afișa conținutul.

Nu puteți reda o piesă în format WMA protejată cu drepturi de autor.

- Pentru modul de a verifica protecția drepturilor de autor a fișierelor WMA, consultați pagina 74.

Nu puteți selecta o piesă selectată anterior.

- Este posibil ca informațiile despre piesă să se fi modificat pe server. Reselectați serverul în lista cu servere (pagina 72).

Dispozitive din rețeaua de domiciliu nu se pot conecta la receptor.

- Este posibil ca „Network Standby” să fie setat la „Off”. Porniți receptorul sau setați „Network Standby” la „On” (pagina 101).
- Asigurați-vă că rețeaua este configurată corect. Dacă nu este, conexiunea nu poate fi realizată (pagina 99).
- Dispozitivul din lista cu dispozitive este setat la „Not Allow” (pagina 100) sau dispozitivul nu este adăugat la lista cu dispozitive (pagina 100).
- A fost atins numărul maxim de 20 de dispozitive ce pot fi conectate. Ștergeți dispozitive nenecesare din lista cu dispozitive și apoi setați „Auto Access” la „Allow” (pagina 100).
- Funcționarea ca server a receptorului este suspendată dacă receptorul execută una dintre următoarele operații.
 - Redarea unei piese stocate pe server (receptorul funcționează ca player)
 - Actualizarea software-ului

Receptorul nu poate fi pornit automat atunci când este accesat de alte dispozitive din rețea.

- Receptorul nu acceptă standardul Wake-on-LAN. Prin urmare, receptorul nu poate fi pornit de Wake-on-LAN dacă „Network Standby” este setat la „Off”. Setati „Network Standby” la „On”, astfel încât receptorul să poată răspunde la operații ale altor dispozitive prin intermediul unei rețele (pagina 101).

Dispozitive din rețea nu pot porni receptorul.

- Receptorul nu poate fi pornit cu o activare de tip Wake-on-LAN comandată de alte dispozitive dintr-o rețea.

Receptorul nu poate reda piesa redată în momentul respectiv de către gazda PARTY.

- Gazda PARTY redă o piesă într-un format audio ce nu poate fi redat pe receptor.
- Poate dura un timp până când este reprodus sunetul redării.

Receptorul se alătură accidental unei sesiuni PARTY.

- Dacă au fost pornite mai multe sesiuni PARTY în momentul în care receptorul se alătură, este posibil ca receptorul să nu se poată alătura sesiunii PARTY pe care o doriți. Închideți cealaltă sesiune PARTY și alăturați-vă sesiunii PARTY dorite.

Servicii muzică

Nu puteți conecta receptorul la un serviciu.

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Verificați starea rețelei. Consultați „Pentru a consulta informațiile despre rețea” (pagina 99), apoi selectați „Connection” la pasul 2. Dacă apare „No Connection”, configurați din nou rețeaua (pagina 69).

- În cazul în care contractul dumneavoastră cu furnizorul de servicii de Internet limitează conexiunea la Internet la câte un singur dispozitiv pe rând, acest dispozitiv nu va putea accesa Internetul atunci când un alt dispozitiv este deja conectat. Consultați operatorul sau furnizorul de servicii.

Telecomandă

Telecomanda nu funcționează.

- Îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe receptor.
- Îndepărtați orice obstacole dintre telecomandă și receptor.
- Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu unele noi, dacă cele existente sunt descărcate.
- Asigurați-vă că ați selectat intrarea corectă de pe telecomandă.
- Când controlați un echipament programat ce nu poartă marca Sony, este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect, în funcție de modelul și de producătorul echipamentului.

Altele

Funcția Comandă HDMI nu funcționează.

- Verificați conexiunea HDMI (pagina 23, 24).
- Asigurați-vă că „Ctrl for HDMI” este setat la „ON” în meniul HDMI Settings.
- Asigurați-vă că echipamentul conectat este compatibil cu funcția Comandă HDMI.
- Verificați setările Comandă HDMI pe echipamentul conectat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale echipamentului conectat.
- Când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”, „BRAVIA” Sync nu funcționează corespunzător, chiar dacă echipamentul este conectat la mufa HDMI IN.

continuare

- Tipurile și numărul de echipamente ce pot fi controlate prin „BRAVIA” Sync sunt restricționate în standardul HDMI CEC după cum urmează.
 - Echipament de înregistrare (înregistrator Blu-ray Disc, înregistrator DVD etc.): până la 3 echipamente
 - Echipament de redare (player Blu-ray Disc, player DVD etc.): până la 3 echipamente
 - Echipament asociat tunerului: până la 4 echipamente
 - Receptor AV (sistem audio): până la 1 echipament

Telecomanda televizorului nu poate fi utilizată pentru a controla echipamentul conectat, atunci când se utilizează funcția Comandă HDMI.

- În funcție de echipamentul conectat și de televizor, este posibil să fie nevoie să configurați echipamentul și televizorul. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu fiecare echipament și cu televizorul.
 - Modificați intrarea receptorului la intrarea HDMI conectată la echipament.
-

Mesaje de eroare

Dacă există o defecțiune, un mesaj apare pe panoul de afișaj. Puteți verifica starea sistemului în funcție de mesaj. Dacă oricare dintre probleme persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

PROTECTOR

La difuzoare se transmite curent neregulat sau receptorul este acoperit cu ceva și orificiile de ventilare sunt blocate. Receptorul se va închide automat după câteva secunde. Verificați conexiunea difuzoarelor și porniți din nou alimentarea receptorului.

USB FAIL

A fost detectat un supracurent de la portul  (USB). Receptorul se va închide automat după câteva secunde. Verificați dispozitivul iPhone/iPod sau USB, apoi deconectați-l și porniți din nou alimentarea.

Pentru alte mesaje, consultați „Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată” (pagina 42), „Listă mesaje iPhone/iPod” (pagina 51), „Listă mesaje USB” (pagina 54), „Listă mesaje radio prin satelit” (pagina 63) și „Listă mesaje caracteristici rețea” (pagina 79).

Golirea memoriei

Secțiuni de referință

Pentru golirea	Consultați
Tuturor setărilor memorate	pagina 36
Câmpurilor de sunet particularizate	pagina 68

Despre informații de asistență

Consultați următorul site Web pentru detalii despre cele mai recente informații privitoare la acest receptor.

Pentru clienții din S.U.A.:

<http://www.esupport.sony.com/>

Pentru clienții din Canada:

[Engleză]

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

[Franceză]

<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pentru clienții din Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

Pentru clienții din Australia:

<http://www.sony-asia.com/support>

Specificații

SPECIFICAȚII PUTERE AUDIO

PUTEREA EMISĂ ȘI DISTORSIUNEA ARMONICĂ TOTALĂ: (doar model din S.U.A.)

Cu sarcini de 8 ohmi, pe ambele canale, de la 20 Hz la 20.000 Hz; putere RMS minimă 100 wați pe canal, maximum 0,09% distorsiune armonică totală de la 250 mW la puterea nominală.

Secțiunea amplificator

model din S.U.A.¹⁾

Putere de ieșire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W

Putere de ieșire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W

Putere de ieșire în modul surround²⁾
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
150 W per canal

model din Canada¹⁾

Putere de ieșire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W

Putere de ieșire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W

Putere de ieșire în modul surround²⁾
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
150 W per canal

Doar pentru modelele din Europa și Australia¹⁾

Putere de ieșire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W

Putere de ieșire în modul surround²⁾
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
140 W per canal

¹⁾Măsurat în următoarele condiții:

Zonă	Necesar de putere
S.U.A., Canada	120 V CA, 60 Hz
Europa, Australia	230 V CA, 50 Hz

²⁾Puterea de referință pentru difuzoarele frontale, central, surround, surround spate și frontale înalte. În funcție de setările câmpului de sunet și de sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.

Frecvență de răspuns

Analogică 10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB
(cu eliminare câmp de sunet și egalizor)

Intrare

Analogică Sensibilitate: 500 mV/
50 kohmi
S/N³⁾: 96 dB
(A, 500 mV⁴⁾)

Digitală (Coaxială) Impedanță: 75 ohmi
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)

Digitală (Optică) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)

Ieșire (Analogică)

AUDIO OUT Tensiune: 500 mV/1 kohm
SUBWOOFER Tensiune: 2 V/1 kohm

Egalizor

Niveluri de modificare ±10 dB, pași de 1 dB

³⁾INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet și egalizor).

⁴⁾Rețea ponderată, nivel de intrare.

Secțiunea tuner FM

Interval de frecvență 87,5 MHz – 108,0 MHz

Antenă (aeriană) Antenă cu fir pentru FM (aeriană)

Borne antenă (aeriană) 75 ohmi, neechilibrate

Frecvență intermediară 10,7 MHz

Secțiunea tuner AM

Interval de frecvență

Zonă	Scala de acordare	
	pași de 10 kHz	pași de 9 kHz
S.U.A., Canada	530 kHz – 1.710 kHz	531 kHz – 1.710 kHz
Europa, Australia	–	531 kHz – 1.602 kHz

Antenă (aeriană) Antenă cadru (aeriană)

Frecvență intermediară

450 kHz

Secțiunea video

Intrări/Ieșiri

Video: 1 Vp-p, 75 ohmi

COMPONENT VIDEO:

Y: 1 Vp-p, 75 ohmi

PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi

PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi

Trecere 80 MHz HD

Video HDMI

Intrare/ieșire (bloc amplificator HDMI)

Format	2D	3D		
		Împachetare cadre	Unul lângă altul (jumătate)	Peste-Sub (Sus și jos)
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p la 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i la 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p la 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p la 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p la 59,94/60 Hz	○	–	–	–

Secțiunea iPhone/iPod

CC 5V 1,0 A MAX

Secțiunea USB

Rată de biți acceptată* MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scriere, dispozitivele de înregistrare și suporturile de înregistrare.

Viteză de transfer Viteză completă

Dispozitive USB acceptate

Clasă de stocare în masă

Curent maxim 500 mA

Secțiunea REȚEA

10BASE-T/100BASE-TX

Generalități

Necesar de putere

Zonă	Necesar de putere
S.U.A., Canada	120 V CA, 60 Hz
Europa, Australia	230 V CA, 50/60 Hz

Putere consumată 240 W

Putere consumată (în modul standby)
0,3 W (când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”)

Dimensiuni (lățime/înălțime/adâncime) (aprox.)
430 mm × 158 mm × 322,6 mm (17 in × 6 1/4 in × 12 3/4 in), inclusiv părțile ieșite în afară și butoanele de comandă

Masă (aprox.) 8,8 kg (19 lb 7 oz)

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

La anumite plăci de conexiuni imprimate nu se utilizează agenți de ignifugare cu halogen.

Index

Cifre

2 canale 64

A

A/V Sync 95
Alphabet search 14
AM 55
Antenna Aiming 59
Audio Out 98
Audio Settings 95
Auto Standby 102
Auto Tuning 55

B

Bas 106
Bass 95
BI-AMP 38, 88
BRAVIA Sync
pregătire 82

C

Cameră video 30
Canal 5.1 19
Canal 7.1 19
Canale presetate 60
Category Mode 60
Câmp de sunet 64
Comandă HDMI 98
Compresie interval
dinamic 94, 104
Conexiune
antene 33
difuzoare 21
Dispozitiv USB 32
echipament audio 32
echipament video 24
iPhone/iPod 29
Rețea 33
TV 23
Conexiune
bi-amplificator 88
Controlul audio
al sistemului 83
Conversie ascendentă 31

D

DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 38
Device Name 101
Dezactivarea sunetului 47
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 95
Direct Tuning 55
Dispozitiv USB 52
DLNA 69
Dolby Digital EX 67
Dual Mono 96, 106

E

EQ Settings 95

F

FM 55
FM Mode 55
Frecvență
de tranziție 93, 105

G

Golire
câmp de sunet 68
memorie 36
telecomandă 113
GUI (interfață grafică cu
utilizatorul) 44

H

HD-D.C.S. 65
Home Network 73

I

iPhone/iPod 119
Ieșire audio 107
Input Assign 86
INPUT MODE 85
Intrare 46

Î

Înalte 106
Înregistrarea 54
Înregistrator DVD 30

L

LFE (Efect de
frecvență joasă) 11
Listă servere 72
Lock Code 62

M

Manual Setup 92
Meniu 91, 104
Meniu opțiune 45
Meniu Settings 91
Mesaj
Calibrare automată 42
Caracteristici rețea 79
Eroare 124
iPhone/iPod 51
SIRIUS 63
USB 54
Mod A.F.D. 64
Mod film 64
Mod FM 106
Mod muzică 65
Model difuzoare 92, 104

N

Name Input 48, 57
Network Standby 101
Nivel efect 94

O

Oprirea alimentării
sistemului 84

P

Panoul de afișaj 10
Parental Lock 61
PARTY STREAMING 77
Pass Through 98
Player Blu-ray Disc 27
Player CD 32
Player DVD 27
Player Super Audio CD 32
PlayStation 3 29
Preset Mode 60
Presetare posturi 56
PROTECTOR 124

R

Radio prin satelit SIRIUS 58
RDS 57
Redare printr-o singură
atingere 83
Reinițializarea 36
Rezoluție 97

S

SB Assign 92
Selectarea scenei 84
Server 69
Servicii muzică 75
Setări audio 106
Setări calibrare
automată 104
Setări difuzor 104
Setări egalizor 106
Setări HDMI 98, 107
Setări nivel 104
Setări rețea 99
Setări sistem 102, 107
Setări surround 106
Setări tuner 106
Setări video 97, 106
Sincronizare A/V 106
Sincronizarea modului
Cinematograf/
Cinematograf 84
Sirius ID 59
Software Update 101
SOUND OPTIMIZER 68
Speaker Settings 92
SPEAKERS 38
Standby automat 107
Surround Settings 94

T

Telecomandă 13, 109
Temporizator de oprire 15
Test Tone 93, 104
Tip calibrare 104
Treble 95
Trecere 107
Tuner 55
Tuner pentru cablu TV 28
TV 23

U

Unitate de distanță 94, 105

V

VCR 30
Vizualizarea informațiilor
pe panoul de afișaj 108

W

Wake-on-LAN 73

Z

Zona 2 88
Zone multiple 88

ACORD DE LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SONY

Citiți cu atenție următorul acord înainte de a utiliza SOFTWARE-ul SONY (definit mai jos). Utilizarea SOFTWARE-ului SONY indică acceptarea acordului de către dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord cu acesta, nu sunteți autorizat să utilizați SOFTWARE-ul SONY.

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE: Acest Acord de licență cu utilizatorul final („EULA”) este un acord juridic încheiat între dumneavoastră și Sony Corporation („SONY”), producătorul dispozitivului dumneavoastră hardware Sony („PRODUSUL”) și licențiatorul SOFTWARE-ului SONY. Toate software-urile Sony și software-urile unor terțe părți (cu excepția software-urilor care fac obiectul unei licențe proprii, separate) incluse în PRODUSUL dumneavoastră și toate actualizările și upgrade-urile acestora vor fi denumite în prezentul „SOFTWARE SONY”. Puteți utiliza SOFTWARE-ul SONY doar cu PRODUSUL.

Utilizând SOFTWARE-ul SONY, sunteți de acord să vă supuneți termenilor acestui EULA. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui EULA, SONY nu dorește să vă licențieze SOFTWARE-ul SONY. Într-un astfel de caz, nu ar trebui să utilizați SOFTWARE-ul SONY.

LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL SONY

SOFTWARE-ul SONY este protejat prin legile și tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-ul SONY este licențiat, nu vândut.

ACORDAREA LICENȚEI

Toate drepturile de proprietate, drepturile de autor și alte drepturi în și asupra SOFTWARE-ului SONY sunt deținute de SONY sau licențiatorii săi. Acest EULA vă acordă dreptul de a utiliza SOFTWARE-ul SONY exclusiv în scop personal.

DESCRIEREA CERINȚELOR, RESTRICȚIILOR, DREPTURILOR ȘI LIMITĂRILOR

Limitări. Nu vă este permis să copiați, să modificați, să aplicați tehnici de inginerie inversă, să decompilați sau să dezasamblați SOFTWARE-ul SONY, în întregime sau în parte.

Separarea componentelor. SOFTWARE-ul SONY este licențiat drept produs unitar. Părțile sale componente nu pot fi separate.

Utilizarea pe un singur PRODUS. SOFTWARE-ul SONY poate fi utilizat doar cu un singur PRODUS.

Închiriere. Nu puteți închiria sau oferi în regim de leasing SOFTWARE-ul SONY.

Transferarea software-ului. Puteți transfera permanent toate drepturile deținute în baza acestui EULA doar atunci când SOFTWARE-ul SONY este transferat împreună cu PRODUSUL și ca parte a acestuia, cu condiția să nu păstrați nicio copie, să transferați întregul SOFTWARE SONY (inclusiv, fără limitare, toate copiile, părțile componente, suporturile, manualele de instrucțiuni, alte materiale imprimare, documente electronice, discuri de recuperare și acest EULA) și destinatarul să fie de acord cu termenii acestui EULA.

Terminare. Fără a prejudicia niciun alt drept pe care îl deține, SONY poate termina acest EULA în cazul în care nu respectați termenii acestui EULA. Într-un astfel de caz, la cererea SONY, trebuie să trimiteți PRODUSUL la o adresă indicată de SONY, iar SONY vă va trimite înapoi PRODUSUL cât mai curând posibil, după ce SOFTWARE-ul SONY este șters din PRODUS.

Confidențialitate. Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea informațiilor conținute în SOFTWARE-ul SONY și care nu sunt cunoscute public și să nu divulgați astfel de informații altor persoane fără aprobarea prealabilă, în scris, din partea SONY.

ACTIVITĂȚI DE MARE RISC

SOFTWARE-ul SONY nu este tolerant la erori și nu este proiectat, fabricat sau destinat utilizării sau vânzării drept echipament de control online în medii periculoase ce necesită o funcționare fără defecțiuni, cum ar fi în exploatarea instalațiilor nucleare, în sisteme de navigație sau control al aparatelor de zbor, controlul traficului aerian, mașini de asistare directă a vieții sau sisteme de armament, în care defectarea SOFTWARE-ului SONY ar putea avea ca rezultat decese, vătămări personale sau daune fizice sau de mediu grave („Activități de mare risc”). SONY și furnizorii săi renunță în mod specific la orice garanție expresă sau implicată privind caracterul adecvat pentru Activități de mare risc.

EXCLUDEREA GARANȚIEI PENTRU SOFTWARE-UL SONY

Luați la cunoștință și sunteți de acord în mod expres că utilizarea SOFTWARE-ului SONY reprezintă exclusiv riscul dumneavoastră. SOFTWARE-ul SONY este furnizat „CA ATARE” și fără niciun fel de garanție, iar SONY, distribuitorii săi și licențiatorii SONY (denumiți, în mod colectiv, doar în scopul acestei SECȚIUNI, „SONY”) RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE ȘI POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE DE SOFTWARE-UL SONY NU PREZINTĂ ERORI SAU DEFECTIUNI ȘI NICI CĂ VĂ VOR SATISFACE CERINȚELE, IAR SONY NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI SONY VA FI REMEDIATĂ. MAI MULT, SONY NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU LA REZULTATELE UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI SONY DIN PUNCT DE VEDERE AL CORECTITUDINII, AL ACURATEȚEI, AL FIABILITĂȚII SAU ÎN ALT MOD. NICIO INFORMAȚIE ȘI NICIUN SFAT, VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL SONY NU VA CREA O GARANȚIE ȘI NU VA CREȘTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE ACOPERIRE A ACESTEI GARANȚII. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, CAZ ÎN CARE EXCLUDEREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

Fără a limita nimic din cele de mai sus, se specifică în mod clar faptul că SOFTWARE-ul SONY nu este proiectat și nici destinat utilizării cu un alt produs în afara PRODUSULUI. SONY nu oferă nicio garanție cu privire la faptul că un produs, software, conținut sau date create de dumneavoastră sau de o terță parte nu vor fi deteriorate de SOFTWARE-ul SONY.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SONY, FURNIZORII SĂI ȘI LICENȚIATORII SONY (denumiți, în mod colectiv, DOAR în scopul acestei SECȚIUNI, „SONY”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU SECUNDARĂ LEGATĂ DE SOFTWARE-UL SONY ȘI CARE REZULTĂ SAU ARE LA BAZĂ ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ. ASTFEL DE DAUNE INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP INACTIV ȘI TIMP AL UTILIZATORULUI, INDIFERENT DACĂ SONY AVEA CUNOȘTINȚĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SONY FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, ÎN BAZA ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA, SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV, CORESPUNZĂTOARE SOFTWARE-ULUI SONY.

EXPORTURI

Dacă utilizați sau transferați SOFTWARE-ul SONY într-o altă țară decât țara dumneavoastră de rezidență, va trebui să respectați legile și reglementările în vigoare legate de exporturi, importuri și vamă.

LEGEA GUVERNANTĂ

Acest EULA va fi înțeles, guvernat, interpretat și aplicat în conformitate cu legile Japoniei, fără a ține cont de niciun conflict dintre prevederile legale. Orice dispută care reiese din acest EULA se va supune forului și jurisdicției exclusive ale tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar dumneavoastră și SONY consimțiți prin prezentul că sunteți de acord cu forul și jurisdicția acestor tribunale. DUMNEAVOASTRĂ ȘI SONY RENUNȚĂȚI LA DREPTUL LA PROCES CU JURIU CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEMĂ CE REIEȘTE DIN ACEST EULA SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACESTA.

SEPARABILITATE

Dacă orice parte a acestui EULA este considerată nevalidă sau neaplicabilă, celelalte părți rămân valide.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest EULA sau la garanția limitată furnizată prin prezentul, puteți contacta SONY în scris, la adresa de contact desemnată, menționată pe cardul de garanție inclus în ambalajul produsului.

