



За допълнителна информация направете справка в „Инструкции за експлоатация“.

Ръководство за бърза настройка


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Свързване на високоговорителите



За DAV-TZ715 е необходимо монтиране на високоговорителите. Направете справка в приложеното „Ръководство за монтиране на високоговорителите“.

За свързване на кабелите на високоговорителя към високоговорителя

Свържете кабела така, че цветната му изолация да съвпада с цвета на етиката от задната страна на високоговорителя.

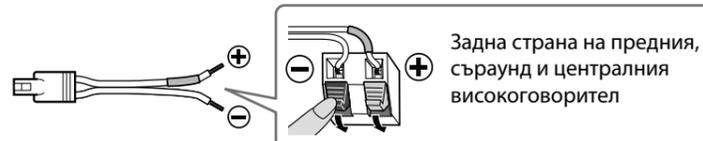

Свържете кабелите на високоговорителите така, че да съвпадат с цвета на конекторите SPEAKERS на устройството.

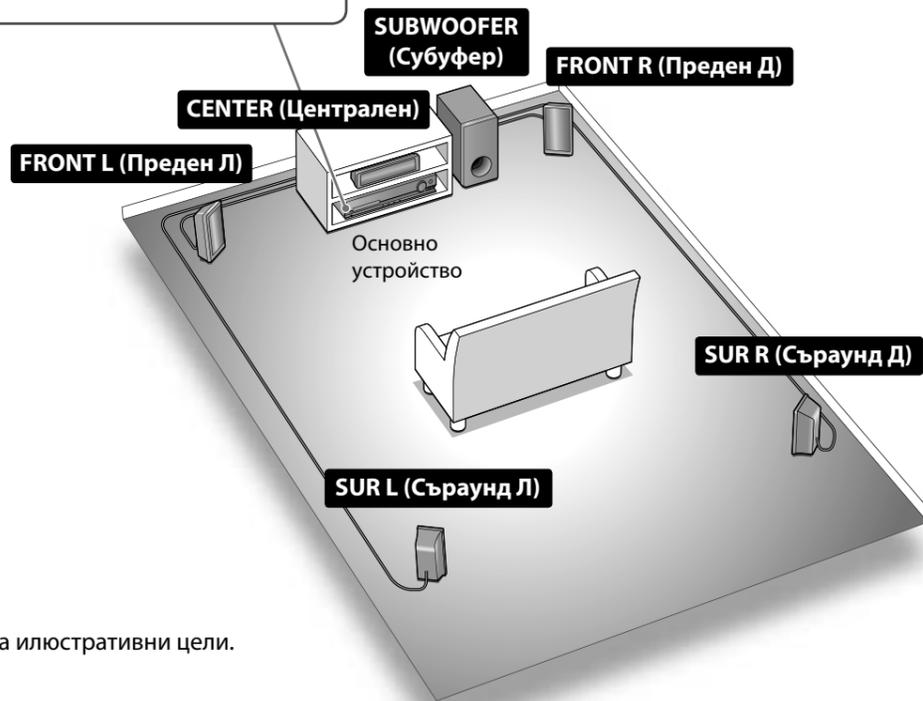
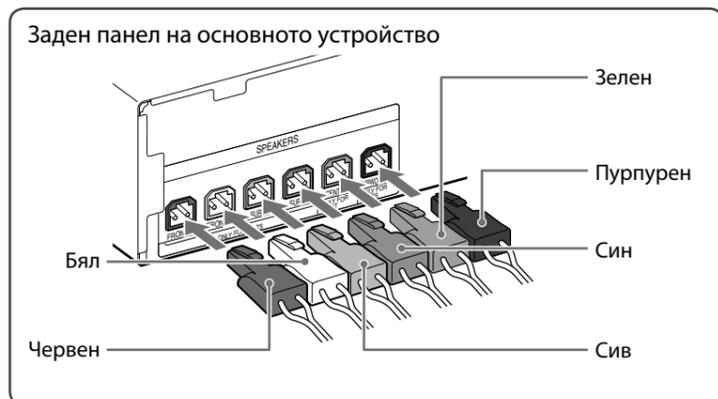


DAV-TZ215 е моделът, използван за илюстративни цели.

2 Свързване на телевизор/цифров приемник

В зависимост от конекторите на телевизора или на цифровия приемник изберете начина на свързване на видео- и аудиосигнала.



Свързване на видеосигнала към телевизор

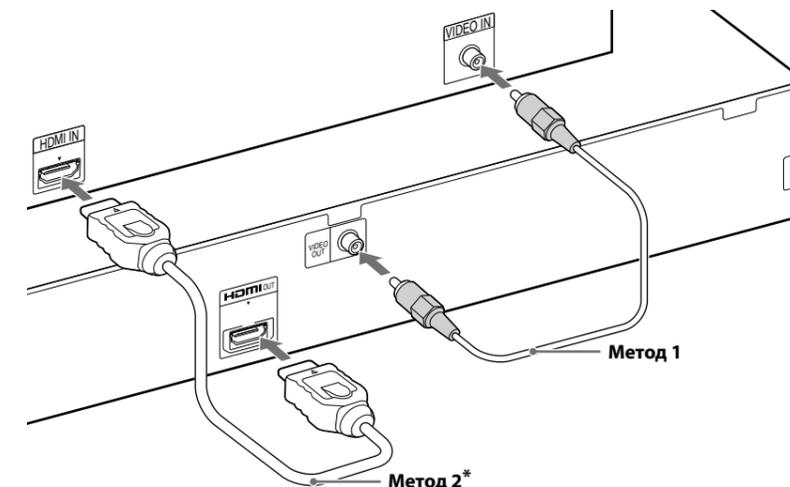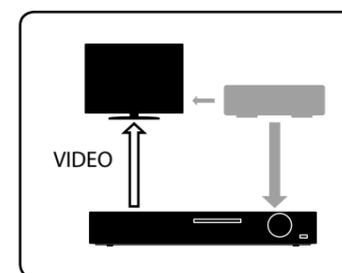

* Високоскоростен HDMI кабел се предоставя само при някои модели/в определени региони.

Свързване на аудиосигнала от цифровия приемник

Ако не използвате цифров приемник, направете справка в „Свързване на телевизор/цифров приемник“ в „Инструкции за експлоатация“.

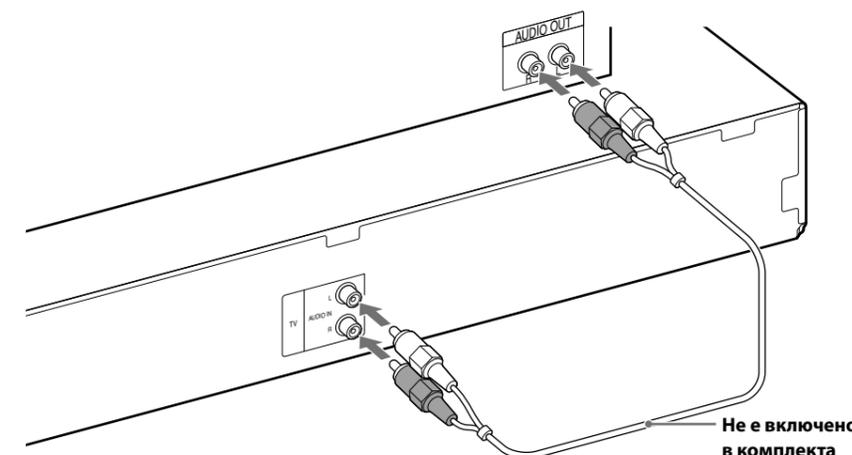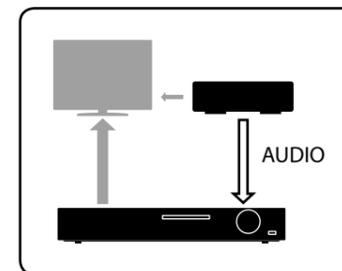


3 Извършване на бърза настройка

Забележка


Не поставяйте диск, преди да изпълните бързата настройка.

1 Свържете захранващия кабел.

Формата на електрическия контакт се различава в зависимост от региона.

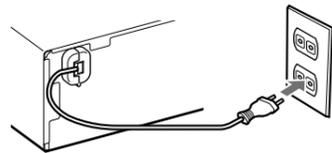



2 Включете захранването на основното устройство и на телевизора.

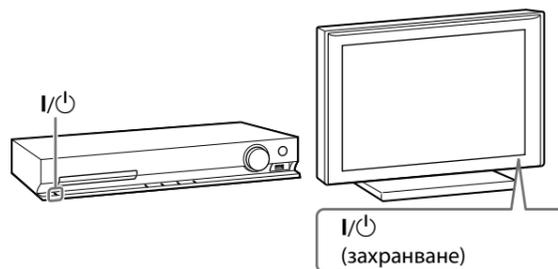


3 Превключете селектора на входния сигнал към телевизора, така че да се изведе „SONY Home Theatre System“.

4 Настройте всеки от следващите елементи чрез ←/↑/↓/→ и ⊕.


Показаните елементи се различават в зависимост от региона.

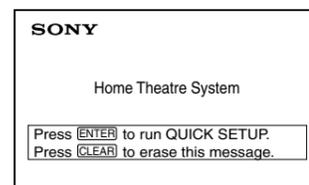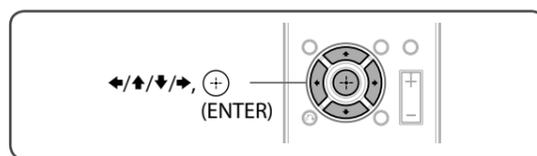


Изберете език за екранните менюта.

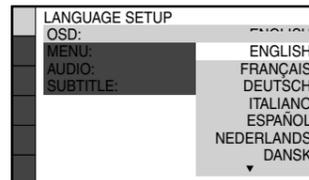



Изберете съотношението на картината на свързания телевизор.

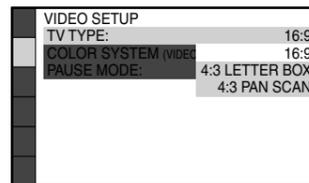

Изберете [ON] (Вкл.), когато свързвате основното устройство и телевизора чрез HDMI кабел.

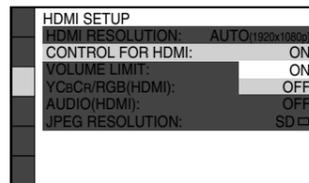


Изберете разположението на високоговорителите.

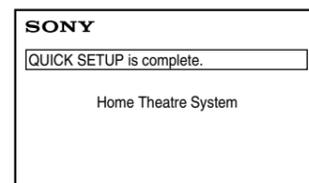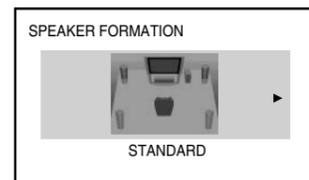


Слушане на звука на телевизора от всички високоговорители


1 Натиснете TV.

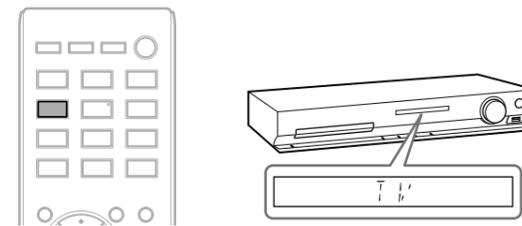


2 Натиснете SYSTEM MENU.

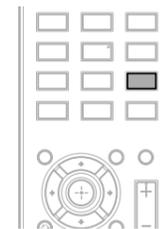

3 Натиснете ↑/↓, за да се покаже „SUR.SETTING“, след което натиснете ⊕.

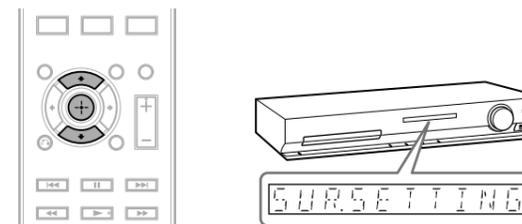

4 Натиснете ↑/↓, за да се покаже „PRO LOGIC“, след което натиснете ⊕.

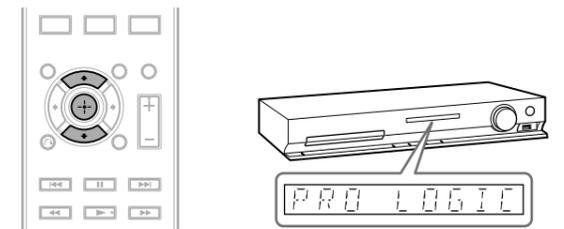

5 Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете от менюто.

