



Micro HI-FI Component System (Hi-Fi mikrosystém)

Návod k obsluze

Začínáme

Síťová připojení

Provoz

Doplňující informace

Odstraňování problémů

Bezpečnostní opatření/
Technické údaje

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusem, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

K odpojení jednotky ze sítě je nutné použít zástrčku, proto ji zapojte do snadno přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.


Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Nevystavujte baterie nebo zařízení s instalovanými bateriemi slunečnímu záření, ohni a ostatním zdrojům vysokých teplot.

Dokud je jednotka zapojena do zásuvky, není odpojena ze sítě, přestože jste ji vypnuli.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto produktem zvyšuje riziko poškození zraku.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Toto označení je umístěno na zadní straně jednotky.

Pro zákazníky v Austrálii

Neinstalujte a neprovazujte toto zařízení ve vzdálenosti menší než 20 cm od topného tělesa nebo lidského těla (vyjma končetin: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

Pro zákazníky v Evropě

Pro připojení k hostitelským počítačům a/nebo periferiím je třeba použít řádně stíněné a uzemněné kabely i konektory.

Nadměrný akustický tlak sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnici EU.

Výrobceem tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem nebo zárukou se prosím obraťte na adresy uvedené na samostatných servisních a záručních listech.

Tímto společnost Sony Corp. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení Směrnice 1999/5/EC. Další informace naleznete na této adrese URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Tento produkt je určen k použití v následujících zemích: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

Pro zákazníky používající tento produkt v následujících zemích:

Norsko:

Použití tohoto rádiového zařízení není povoleno v zeměpisné oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund, Špicberky v Norsku.

Francie:

Funkce WLAN tohoto Hi-Fi mikrosystému by měla být používána výhradně uvnitř budov. Jakékoliv použití funkce WLAN tohoto Hi-Fi mikrosystému mimo budovy je na francouzském území zakázáno. Před použitím tohoto Hi-Fi mikrosystému mimo budovy se prosím ujistěte, že funkce WLAN je vypnuta. (Vyhláška ART Decision 2002-1009 novelizovaná nařízením ART Decision 03-908 související s omezením použití rádiových-frekvencí).

Itálie:

Použití sítě RLAN:

- se řídí pravidly platnými pro soukromé použití uvedenými v Legislativním výnosu z 1. 8. 2003, č. 259 („Sbírka zákonů o elektronické komunikaci“). Zvláště pak Článek 104 určuje, kdy je před použitím nezbytné mít obecné povolení, a Čl. 105 určuje, kdy je povoleno neomezené použití;
- se řídí nařízením o veřejném přístupu sítě RLAN k telefonním sítím a službám podle platného znění Ministerského výnosu z 28. 5. 2003 a Čl. 25 (obecné povolení pro služby a sítě elektronické komunikace) Sbírky zákonů o elektronické komunikace.



**Likvidace
starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii**

**a dalších evropských zemích
se systémy odděleného
sběru odpadu)**

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.



**Likvidace baterií
(platí v Evropské
unii a dalších
evropských
zemích se**

**systémy odděleného
sběru odpadu)**

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií dodávanou s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem.

Na některých typech baterií může být tento symbol doplněn chemickou značkou. Symboly chemického složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.

Jestliže zajistíte správnou likvidaci těchto baterií, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jejich likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.

Pokud se jedná o produkty, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat vyžadují stálé připojení k vestavěné baterii, měla by tuto baterii vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.

Chcete-li zajistit, aby se s baterií zacházelo správným způsobem, odevzdejte ji po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Před použitím systému

Informace o ochraně autorských práv

Hudební data nelze používat bez povolení držitele jejich autorských práv. Jedinou výjimkou je použití výhradně pro osobní potěšení.

Informace o všech obrázcích v této příručce

Obrázky a snímky použité v této příručce se mohou lišit od skutečnosti.

V této příručce jsou rovněž použity obrázky určitých modelů vybavených odlišnými funkcemi, pomocí nichž jsou tyto funkce vysvětleny.

Použití této příručky

Tato příručka vysvětluje, jak můžete jednotku ovládat převážně pomocí tlačítek dálkového ovladače. Stejné operace lze provést také pomocí tlačítek na hlavní jednotce, která mají stejné nebo podobné názvy.

Informace o službách, které lze použít ve spojení s připojením k internetu

Pamatujte prosím, že internetové služby mohou být bez upozornění změněny či zrušeny.

Poruchy, k nimž dojde během standardního použití systému, budou opraveny společností Sony v souladu s podmínkami platným pro omezenou záruku pro tento systém. Společnost Sony však nenese žádnou zodpovědnost za následky, které vzniknou v souvislosti s poruchou či poškozením systému.

Před použitím systému	4
Funkce tohoto systému	8
Poslech hudby z různých zdrojů	8
Použití systému se zařízeními kompatibilními s DLNA	8
Přehrávání hudby v programu iTunes pomocí funkce AirPlay	9

Začínáme

Kontrola dodaného příslušenství	10
Průvodce součástmi a ovládacími prvky	11
Hlavní jednotka	11
Dálkový ovladač	12
Zadávaní znaků	14
Ovládání nabídky/seznamu	15
Příprava jednotky, dálkového ovladače a reproduktorů	16
Připojení antén, kabelů reproduktorů a napájecího kabelu	16
Použití dálkového ovládání	18
Přípevnění podložek pod reproduktory	18
Použití zařízení iPod/iPhone	19
Nastavení antény bezdrátového připojení k síti LAN	19
Základní nastavení	20
Zapnutí systému	20
Nastavení hodin	21
Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu	21

Síťová připojení

Připojení systému do domácí sítě	22
Kontrola prostředí vaší domácí bezdrátové sítě LAN	23
Hledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda hledání přístupového bodu)	23
Nastavení bezdrátové sítě pomocí přístupového bodu kompatibilního s WPS	25
Nastavení drátové sítě	27

Provoz

Přehrávání disku CD/MP3	29
Poslech rádia	31
Ladění rozhlasové stanice.....	31
Předvolení rádiových stanic	32
Ruční provedení počátečního vyhledávání DAB	33
Poslech zařízení iPod nebo iPhone	34
Přehrávání souboru na zařízení USB.....	35
Poslech audio obsahu uloženého na serveru.....	37
Nastavení serveru	37
Přehrávání zvukového obsahu uloženého na serveru	41
Poslech internetových rádií.....	43
Předvolba stanic.....	44
Poslech různých internetových rádií	45
Použití funkce PARTY STREAMING	46
Spouštění PARTY.....	46
Připojení se k PARTY	47
Použití funkce AirPlay.....	48
Aktualizace softwaru	50
Poslech zvukového materiálu z externích komponent	51
Přehrávání v různých režimech	52
Opakované přehrávání	52
Přehrávání v náhodném pořadí nebo v naprogramovaném pořadí	53
Vytvoření vlastního programu	53
Vyhledávání položky podle klíčového slova.....	54

Doplňující informace

Nastavení funkcí souvisejících se síťovými operacemi	55
Kontrola nastavení sítě	55
Nastavení pohotovostního režimu sítě.....	55
Nastavení automatického přístupového oprávnění.....	56
Nastavení funkce PARTY STREAMING	57
Přejmenování jednotky.....	57
Změna nastavení zvuku.....	58
Nastavení basů a výšek.....	58
Použití časovačů.....	59
Použití časovače vypnutí	59
Použití časovače zapnutí.....	60
Změna nastavení zobrazení	61

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů	62
Zprávy	69


Bezpečnostní opatření/Technické údaje

Bezpečnostní opatření	71
Technické údaje	73
Modely zařízení iPod/iPhone kompatibilní s tímto systémem	76
Slovníček pojmů	77
Rejstřík	79

Funkce tohoto systému

Poslech hudby z různých zdrojů

Hudbu můžete poslouchat z různých zdrojů zvuku s velkým množstvím hudebního obsahu. V případě tohoto systému jsou k dispozici tyto zdroje zvuku.

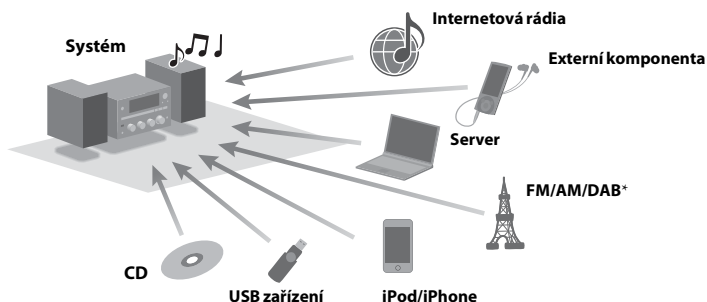


* Funkce DAB je dostupná pouze u modelu CMT-G2BNiP.

Použití systému se zařízeními kompatibilními s DLNA

Tento systém je kompatibilní se standardem DLNA. Pomocí tohoto systému je možné poslouchat hudbu různými způsoby společně s ostatními zařízeními kompatibilními s DLNA. Díky připojení k ostatním zařízením DLNA je možné poslouchat hudbu uloženou na serveru, přestože zařízení jsou umístěná v různých pokojích. Funkce PARTY STREAMING navíc systému umožňuje přehrávat zvukový obsah pomocí jiných zařízení, která jsou v danou chvíli vybavena funkcí PARTY STREAMING* (strana 46). Jako zdroj zvuku pro funkci PARTY STREAMING můžete využít všechny dostupné funkce systému.

* Dostupnost zařízení umožňujících PARTY STREAMING se může v jednotlivých zemích a regionech lišit. Máte-li zájem o podrobnosti o dostupných zařízeních, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

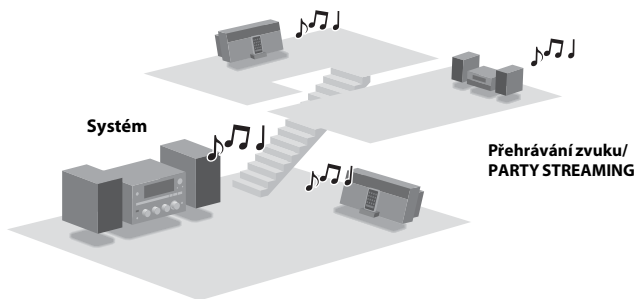


Funkce DLNA

DLNA je zkratka pro Digital Living Network Alliance. Jde o název organizace ustanovující zásady (zásady DLNA) a rovněž o název metody umožňující zařízením v domě sdílet prostřednictvím domácí sítě digitální obsah (např. hudební data, obrazová data atd.).


Přehrávání hudby v programu iTunes pomocí funkce AirPlay

Díky tomuto systému můžete na svém PC pomocí bezdrátové sítě přehrávat zvukový obsah na zařízeních s operačním systémem iOS, jako jsou např. iPhone, iPod touch, iPad nebo iTunes Library.

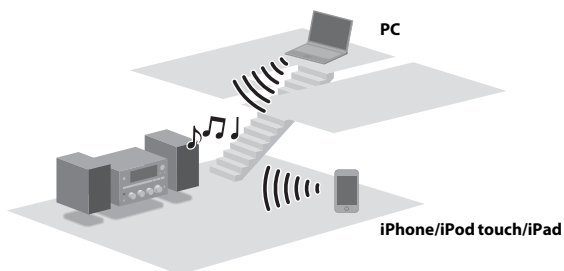


Kontrola dodaného příslušenství

- ☐ **Dálkový ovladač (1)**




- ☐ **Baterie R6 (velikost AA) (2)**




- ☐ **Napájecí kabel (1)**


Modely pro Evropu (kromě britského modelu)

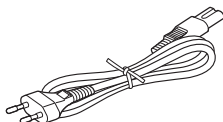


Britský model

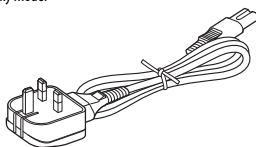


Australský model

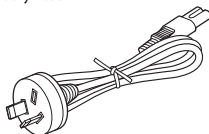

- ☐ **Reproduktorové kabely (2)**

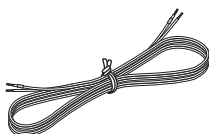

- ☐ **Podložky pod reproduktory (8)**



- ☐ **FM anténa (1)***



- ☐ **Oblouková AM anténa (1)**



- ☐ **DAB anténa (1) (pouze u modelu CMT-G2BNiP)***



- ☐ **Návod k obsluze (tato příručka) (1)**

Tato příručka obsahuje informace týkající se různých nastavení, provozu a postupu připojení k síti.

V příručce jsou rovněž obsažena bezpečnostní opatření pro bezpečné používání systému.


- ☐ **Průvodce rychlým nastavením (1)**

Tato příručka obsahuje informace o nastavení síťového připojení a vysvětluje použití funkcí, které lze ve spojení s tímto síťovým připojením využít.

* Tvar koncovky antény se může v závislosti na zemi či oblasti lišit od tvaru uvedeného na obrázku.

Pokud zjistíte, že kterýkoliv kus příslušenství chybí nebo je poškozen, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Hlavní jednotka

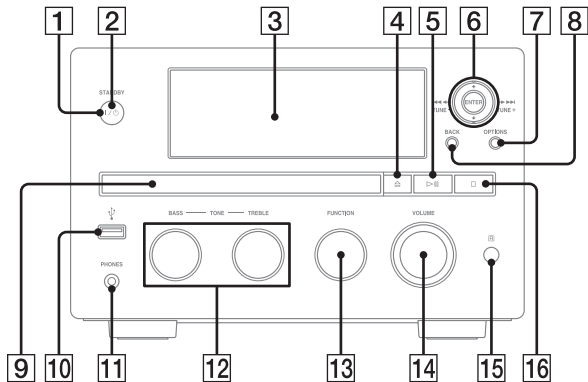

- 1

Tlačítko I/⏻ (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete (strana 20).
- 2

Kontrolka STANDBY
Následující barvy udávají stav napájení systému.
- | Barva | Stav systému | Pohotovostní režim sítě |
|----------|--------------|-------------------------|
| Zelená | Zapnuto | Zapnuto/
Vypnuto |
| Oranžová | Vypnuto | Zapnuto |
| Červená | Vypnuto | Vypnuto |
- 3

Okno displeje
Podrobnosti týkající se obsahu zobrazovaného na displeji naleznete na straně 61.
- 4

Tlačítko ⏏
Pomocí tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete zásuvku na disk (strana 29).
- 5

Tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit)
Pomocí tohoto tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

- 6

Tlačítka TUNE +/-
Pomocí těchto tlačítek naladíte požadovanou stanici.
- Tlačítka ◀◀/▶▶ (přeskočit dozadu / přeskočit dopředu)**
Pomocí těchto tlačítek vyberete stopu nebo soubor.
- Tlačítka ◀◀/▶▶ (vyhledávat dozadu / vyhledávat dopředu)**
Pomocí těchto tlačítek vyhledáte určité místo ve stopě nebo souboru.
- Tlačítka ⬆/⬇**
Pomocí těchto tlačítek vyberete položku zobrazenou na displeji.
- Tlačítko ENTER**
Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte vybranou položku nebo nastavení.
- 7

Tlačítko OPTIONS
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku voleb (strana 40).
Položky nabídky se liší v závislosti na vybrané funkci.
- 8

Tlačítko BACK
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

9 Zásuvka na disk

Slouží k vkládání disků (strana 29).

10 Port (USB)

Slouží k připojení zařízení kompatibilního s rozhraním USB (strany 35, 36).

11 Zdiřka PHONES

Zdiřka pro připojení sluchátek.

12 Knoflík BASS/TREBLE

13 Knoflík FUNCTION

Tento knoflík slouží k výběru funkce (strana 30).

14 Ovladač VOLUME


Tímto ovladačem upravíte hlasitost.

15 Senzor dálkového ovladače

16 Tlačítko (zastavit)

Pomocí tohoto tlačítka zastavíte přehrávání.

Dálkový ovladač

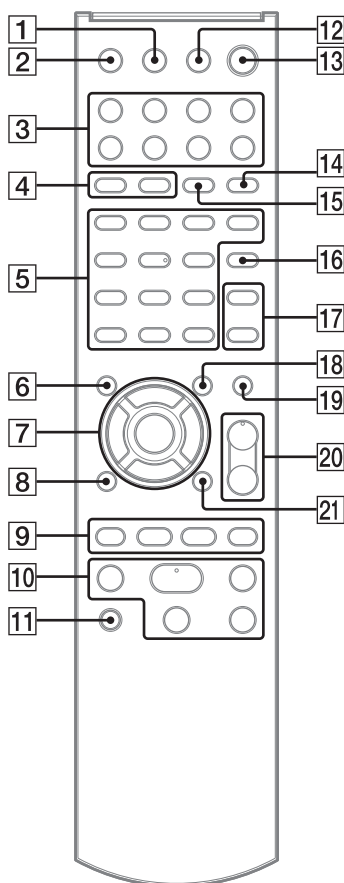

1 Tlačítko DISPLAY

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte informace o stopě, času atd. (strany 21, 32, 42, 44, 61). Slouží rovněž k zašifrování a odhalení bezpečnostního klíče (strana 24).

2 Tlačítko SLEEP

Pomocí tohoto tlačítka upravíte nebo potvrdíte nastavení časovače vypnutí (strana 59).

3 Tlačítka pro výběr funkce

- Tlačítko HOME NETWORK (strany 23, 25, 26, 27, 41, 55, 56, 57)
- Tlačítko MUSIC SERVICES (strany 43, 44, 45)
- Tlačítko AirPlay (strana 48)
- Tlačítko USB (strany 35, 53)
- Tlačítko CD (strany 29, 53)
- Tlačítko TUNER (strany 31, 33)
- Tlačítko FUNCTION +/-

4 Tlačítko PLAY MODE

Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim přehrávání (strany 29, 35, 42, 53).

Tlačítko REPEAT

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte opakovaný poslech disku, USB zařízení, stopy nebo souboru (strany 29, 35, 42, 52).

5 Tlačítka číslic/písmen*

Pomocí těchto tlačítek vyberete stanici podle příslušného čísla (strana 32).

Pomocí těchto tlačítek vyberete požadovaná písmena (ABC, DEF atd.) (strany 14, 15, 54).

Tlačítko CLEAR

Pomocí tohoto tlačítka vymažete písmeno (strana 14).

Pomocí tohoto tlačítka smažete naprogramovanou stopu nebo soubor (strana 53).

Tlačítko ↶ (převrátit)

Pomocí tohoto tlačítka otočíte pořadí znaků přiřazených k tlačítkům číslic/písmen (strana 14).

Tlačítko CHARACTER

Pomocí tohoto tlačítka vyberete typ znaků (strana 14).

6 Tlačítko MEMORY

Pomocí tohoto tlačítka můžete předvolit stanice FM, stanice DAB/DAB+ (pouze pro model CMT-G2BNiP) (strana 32) nebo internetová rádia (strana 44).

7 Tlačítka ↑/↓

Pomocí těchto tlačítek vyberete položku zobrazenou na displeji (strany 14, 15).

Tlačítka ◀/▶

Pomocí těchto tlačítek přesunete zaměření při zadávání znaků (strany 14).

Při vyhledávání položky pomocí klíčového slova těmito tlačítky vyberete předchozí nebo další shodu (strana 54).

Tlačítko ENTER

Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte vybranou položku nebo nastavení (strany 14, 15).

8 Tlačítko BACK

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

9 Tlačítka ◀◀/▶▶

Pomocí těchto tlačítek přeskočíte na začátek stopy (strany 32, 34, 42, 53).

Rovněž pomocí nich vyberete stopu nebo soubor (strany 29, 35).

Tlačítka +/-

Pomocí těchto tlačítek vyberete rozhlasovou stanici (strany 31, 32).

Tlačítka □ (složka) +/-

Pomocí těchto tlačítek vyberete složku (strany 29, 35, 53).

10 Ovládací tlačítka

Pomocí těchto tlačítek provedete základní operace ve všech funkcích.

- Tlačítko ■ (pozastavit) (strany 29, 34, 35, 42)
- Tlačítko ■ (zastavit) (strany 29, 31, 35, 42)
- Tlačítko ▶ (přehrát)* (strany 29, 34, 35, 42, 52, 53)

- Tlačítka ◀◀/▶▶ (vyhledávat dozadu/ vyhledávat dopředu) (strany 29, 34, 35)

11 Tlačítko PARTY

Pomocí tohoto tlačítka ovládáte funkci PARTY STREAMING. Podržením tohoto tlačítka zahájíte nebo ukončíte funkci PARTY (strany 46, 47).

12 Tlačítko ▲ (otevřít/zavřít)

Pomocí tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete zásuvku na disk (strana 29).

13 Tlačítko I/⏻ (napájení)

Pomocí tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení (strany 20, 60).

14 Tlačítko FM MODE

Pomocí tohoto tlačítka vyberete příjem v pásmu FM (monaurální nebo stereofonní) (strana 32).

15 Tlačítko TUNING MODE

Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim ladění (strany 31, 32).

16 Tlačítko ALPHABET SEARCH

Pomocí tohoto tlačítka provedete vyhledávání položky pomocí klíčového slova (strany 42, 44, 54).

17 Tlačítko TREBLE

Pomocí tohoto tlačítka ovládáte zvuk (strana 58).

Tlačítko BASS

Pomocí tohoto tlačítka ovládáte zvuk (strana 58).

18 Tlačítko TIMER MENU

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku časovače (strany 21, 60).

19 Tlačítko MUTING

Pomocí tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zvuk znovu obnovíte.

20 Tlačítka VOLUME +/-

Pomocí těchto tlačítek upravíte hlasitost (strany 34, 51, 60).

21 Tlačítko OPTIONS

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku voleb (strany 15, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 41, 42, 44, 55, 56, 57).


(K dispozici pouze v případě, že je vybrána funkce DAB, USB, Home Network nebo Music Service.)

* Hvězdička (*) označuje tlačítka, která mají na povrchu výstupek (tlačítko číslo „5“, tlačítko VOLUME + a tlačítko ▶ (přehrát)).


Zadávání znaků

Během některých nastavení, např. nastavení sítě, je třeba zadat konkrétní znaky.

Podrobnosti týkající se dostupných znaků naleznete v části „Seznam vstupních znaků“ (strana 15).

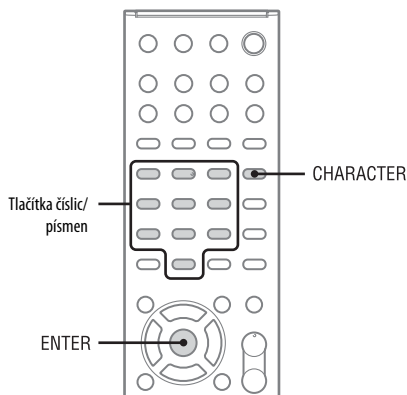

Příklad obrazovky při vyhledávání položky podle klíčového slova:

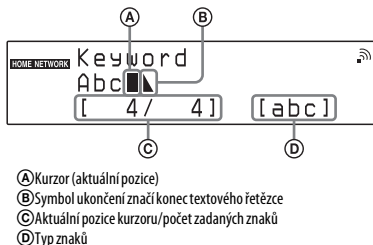

1 Opakovaným stisknutím tlačítka CHARACTER zvolíte požadovaný typ znaků.

Pokaždé, když tlačítko stisknete, dojde ke změně typu znaků v pořadí: „abc“ (malá písmena) → „ABC“ (velká písmena) → „123“ (čísla).

2 Postupným stiskem příslušných tlačítek číslic/písmen vyberte požadované znaky.

Opakovaně stiskněte tlačítko (ABC, DEF atd.), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Chcete-li vložit interpunkční znaménko (např. !, ?) a jiné symboly (např. #, %), vyberte typ znaků „abc“ nebo „ABC,“ a poté opakovaně stiskněte tlačítko číslic/písmen 0 nebo 1.

3 Stisknutím tlačítka ENTER textový řetězec uložíte.


Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Smazat znak, který byl právě zadán	Stiskněte tlačítko CLEAR.
Otočit pořadí znaků přiřazených k tlačítkům číslic/písmen	Stiskněte tlačítko ↶. Například opakovaným stiskem tlačítka č. 2 se běžně zobrazí „A,“ „B,“ „C“ a „2“, ale po stisku tohoto tlačítka dojde ke změně pořadí na „2,“ „C,“ „B,“ a „A“.
Obnovit předchozí stav	Stiskněte tlačítko BACK.
Přesunout kurzor	Pomocí tlačítek ←/→ přesunete kurzor doleva nebo doprava. Stisknutím tlačítka ↑/↓ přesunete kurzor na začátek nebo konec textového řetězce.

Seznam vstupních znaků

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny znaky a čísla, které můžete pro daný typ znaků vložit („abc“, „ABC“, nebo „123“). Můžete zkontrolovat, které znaky, čísla a symboly jsou přiřazeny k jednotlivým tlačítkům číslic/písmen.

Tlačítko číslic/ písmen	abc	ABC	123
1	.,!@`^;:() [] { } < >	.,!@`^;:() [] { } < >	1
2	a b c 2	A B C 2	2
3	d e f 3	D E F 3	3
4	g h i 4	G H I 4	4
5	j k l 5	J K L 5	5
6	m n o 6	M N O 6	6
7	p q r s 7	P Q R S 7	7
8	t u v 8	T U V 8	8
9	w x y z 9	W X Y Z 9	9
0	/ \ - ~ = _ + # \$ % & ^ “ ” ‘ ’ ? _ (mezera) 0	/ \ - ~ = _ + # \$ % & ^ “ ” ‘ ’ ? _ (mezera) 0	0

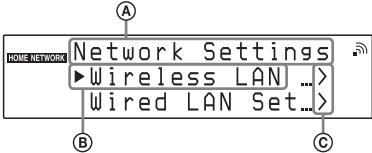

- A) Název nastavení nebo název funkce
- B) Aktuálně vybraná položka
- C) Udává, že se pod aktuální úrovní nacházejí ještě další úrovně

2 Stiskněte tlačítko ENTER.


Vybraná položka je přijata nebo provedena. Pokud se objeví nabídka nebo seznam pro další úroveň, zopakujte kroky 1 a 2.

Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Procházet obrazovku	Podržte tlačítka ↑/↓.
Vrátit se na předchozí úroveň nabídky	Stiskněte tlačítko BACK.
Zrušit operaci nabídky	Stiskněte tlačítko OPTIONS.

Ovládání nabídky/seznamu

Položky v nabídce nebo seznamu se liší v závislosti na poloze nastavení a vybraném zdroji zvuku.

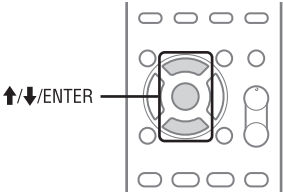


- 1 Když je zobrazena nabídka nebo seznam voleb, stiskem tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou položku.

Začínáme

Příprava jednotky, dálkového ovladače a reproduktorů

Připojení antén, kabelů reproduktorů a napájecího kabelu

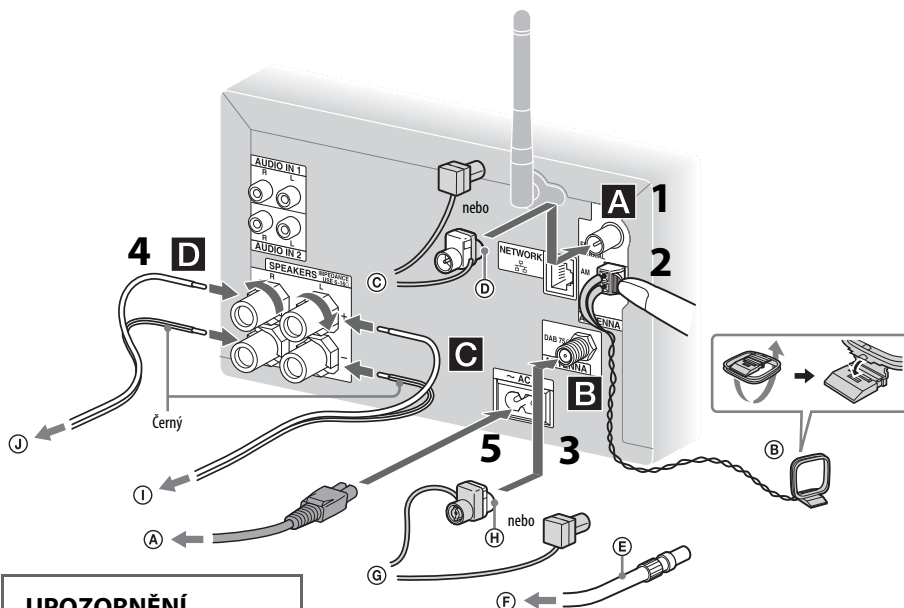


UPOZORNĚNÍ
NEZAPOJTE napájecí kabel do zásuvky, dokud nejsou provedena všechna ostatní připojení.

- (A) K zásuvce
- (B) Oblouková anténa
- (C) FM anténa (roztáhněte ji v horizontálním směru.)
- (D) Připojte hnědou stranu.
- (E) 75ohmový koaxiální kabel se samčím konektorem typu F (není součástí dodávky) (pouze u modelu CMT-G2BNiP)

- (F) K externí anténě DAB (není součástí dodávky) (pouze u modelu CMT-G2BNiP)
- (G) DAB anténa (roztáhněte ji v horizontálním směru.) (pouze u modelu CMT-G2BNiP)
- (H) Připojte bílou stranu.
- (I) K levému reproduktoru
- (J) K pravému reproduktoru

1 Připojte FM anténu.


Najděte takové místo a směr, které poskytují dobrý příjem signálu, a nastavte anténu. Ujistěte se, že anténa je zcela roztažená.

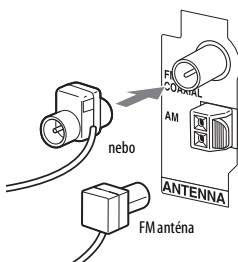

Anténa by měla být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu. Chcete-li zlepšit příjem, propojte jednotku a externí anténu pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu (není součástí dodávky).

2 Připojte obloukovou AM anténu.


Najděte takové místo a směr, které poskytují dobrý příjem signálu, a nastavte anténu. Ujistěte se, že anténa je zcela roztažená.

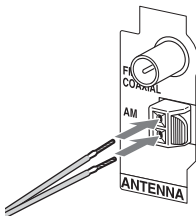

Anténa by měla být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.

3 Připojte DAB anténu (pouze u modelu CMT-G2BNiP).

Ujistěte se, že anténa je zcela roztažená.

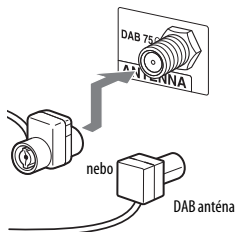


Chcete-li docílit vyšší zvukové kvality vysílání DAB/DAB+, připojte externí DAB anténu (není součástí dodávky) pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu se samčím konektorem typu F (není součástí dodávky).


4 Připojte kabely reproduktorů.

Poznámka


Nejprve sejměte krytku připevněnou ke konci kabelu reproduktoru.



Připojte konektory kabelů ke zdírkám SPEAKERS na jednotce.

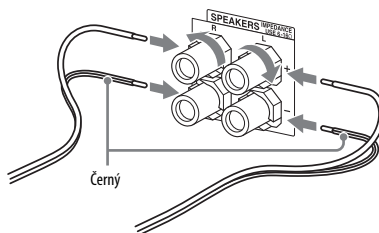

Připojte druhý konec kabelů reproduktorů ke koncovkám na reproduktorech.

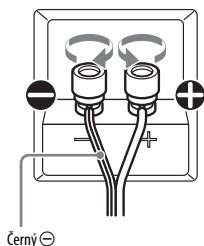

- 5** Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Na jednotce se rozsvítí kontrolka STANDBY.


UPOZORNĚNÍ

NEZAPOJUJTE napájecí kabel do zásuvky, dokud nejsou provedena ostatní připojení.

Drátové připojení k síti LAN


Zapojte síťový (LAN) kabel (není součástí dodávky) do zásuvky NETWORK .

Podrobnosti naleznete v části „Nastavení drátové sítě“ (strana 27).

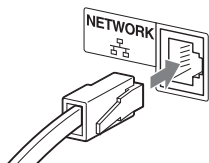

Použití dálkového ovládání

Sejměte kryt baterií a vložte dvě baterie R6 (velikost AA) stranou  napřed tak, aby polarity odpovídaly.

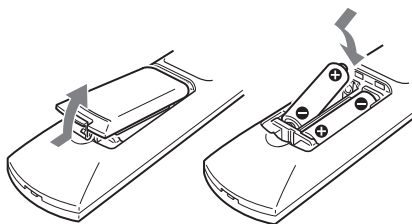


Poznámky k použití dálkového ovladače

- Při běžném používání by baterie měly vydržet asi šest měsíců.
- Nekombinujte starou a novou baterii ani různé typy baterií.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem kapaliny z baterie a korozi.


Přípevnění podložek pod reproduktory

Na spodní stranu reproduktorů připevněte podložky pod reproduktory, čímž zamezíte klouzání reproduktorů.

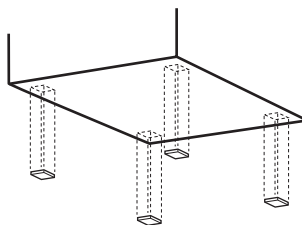


Použití zařízení iPod/iPhone

Připojte iPod/iPhone k portu  (USB) pomocí USB kabelu dodaného se zařízením iPod/iPhone.

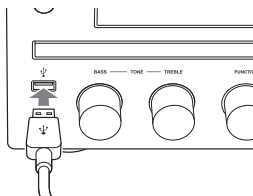

Nastavení antény bezdrátového připojení k síti LAN

Provádíte-li bezdrátové připojení, nastavte anténu bezdrátového připojení na zadní straně jednotky do vzpřímené polohy.

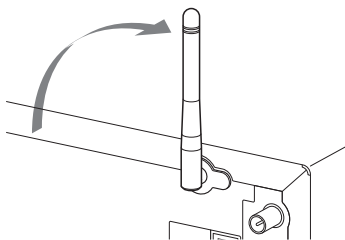


Poznámka týkající se kontrolky síly signálu bezdrátové sítě LAN

Kontrolka „“ se rozsvítí ve chvíli, kdy dojde k zapnutí systému a je provedeno bezdrátové připojení k síti LAN prostřednictvím přístupového bodu. Zkontrolujte stav příjmu signálu bezdrátové sítě LAN. Čím více dílků se zobrazí, tím je signál silnější.

Základní nastavení

Při prvním zapnutí systému po zakoupení je třeba provést několik základních nastavení.

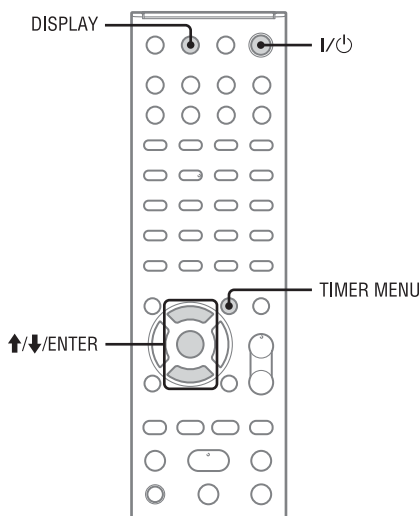

• Network Standby – „Off“ (tovární nastavení)

Tento pohotovostní režim spotřebovává méně energie, než když je pohotovostní režim sítě nastaven na hodnotu „On“, ale systému po opětovném zapnutí trvá déle, než je schopen pokračovat v činnosti.

• Network Standby – „On“

V tomto pohotovostním režimu je systém připojen k síti a zůstává aktivní, aby mohl při řízení ze sítě nebo při opětovném zapnutí rychle pokračovat v činnosti. Informace o nastavení síťového pohotovostního režimu naleznete v části „Nastavení pohotovostního režimu sítě“ (strana 55).

Příjem rozhlasové stanice DAB/ DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP)

Když systém po zakoupení poprvé zapnete, spustí se počáteční vyhledávání DAB a dojde k uložení seznamu dostupných služeb.

V průběhu počátečního vyhledávání DAB nemačkejte žádné tlačítko na jednotce ani na dálkovém ovladači. Pokud byste tak učinili, vyhledávání by se přerušilo a seznam služeb by se nevytvořil správně.

Chcete-li počáteční vyhledávání DAB spustit ručně, postupujte podle pokynů v části „Ruční provedení počátečního vyhledávání DAB“ (strana 33).

Zapnutí systému

Stiskněte tlačítko I/⏻ (napájení).

Systém se spustí a kontrolka STANDBY zezelená.

Vypnutí systému

Stiskněte tlačítko I/⏻ (napájení).

Systém se vypne a kontrolka STANDBY se rozsvítí červeně. Když je pohotovostní režim sítě nastaven na položku „On“, rozsvítí se kontrolka STANDBY oranžově a na displeji se zobrazí hodiny.

Nastavení hodin

Má-li funkce časovače fungovat správně, hodiny musí být správně nastaveny.

- 1 Stisknutím tlačítka I/⏻ (napájení) systém zapnete.
- 2 Stisknutím tlačítka TIMER MENU vyberte režim nastavení hodin.
Pokud na displeji bliká „PLAY SET?“, opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku „CLOCK SET?“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 4 Stejným postupem nastavte minuty.

Zobrazení hodin

Když je systém vypnutý, stiskněte tlačítko DISPLAY. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Poznámky

- Pokud je funkce „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“ a systém je vypnutý, na displeji se zobrazí hodiny.
- V případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.

Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál.

Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu vypnete pomocí tlačítek na jednotce.

Když je systém zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko I/⏻, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STANDBY OFF“.

Zapnutí funkce

Opakujte postup, dokud se neobjeví nápis „AUTO STANDBY ON“.


Poznámky

- Než systém přejde do pohotovostního režimu, na displeji se na dvě minuty zobrazí nápis „AUTO STANDBY“.
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu neplatí pro funkci tuneru (FM/AM/DAB) a to i v případě, že jste ji povolili.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
 - když je rozpoznán zvukový signál,
 - při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
 - když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač vypnutí.

Připojení systému do domácí sítě

Tato část se zabývá připojením systému do vaší domácí sítě. Systém můžete k síti připojit prostřednictvím bezdrátové nebo drátové sítě LAN. Podle níže uvedené tabulky určíte váš způsob připojení.

Pokud systém připojujete prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, přečtěte si prosím nejprve informace v části „Kontrola prostředí vaší domácí bezdrátové sítě LAN“ (strana 23). Podrobnosti o tom, který způsob připojení váš router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN podporuje, naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším routerem/přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN.

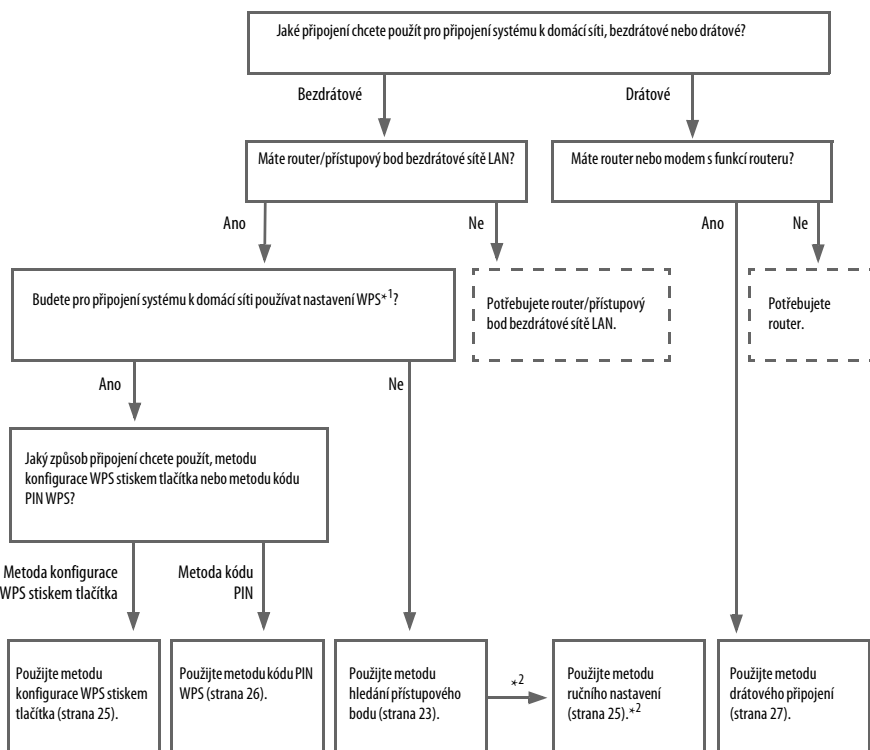


*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard vytvořený asociací Wi-Fi Alliance, který vám umožňuje snadné a bezpečné nastavení bezdrátové sítě.

*2 Pokud se vám nepodaří najít požadovaný přístupový bod pomocí metody hledání přístupového bodu, použijte metodu ručního nastavení.

Možnosti systému po připojení do sítě

- Systém může přehrávat audio obsah uložený na serveru (v počítači atd.) ve vaší domácí síti (strana 37).
- Systém může přehrávat internetová rádia prostřednictvím internetu (strana 43).

Kontrola prostředí vaší domácí bezdrátové sítě LAN

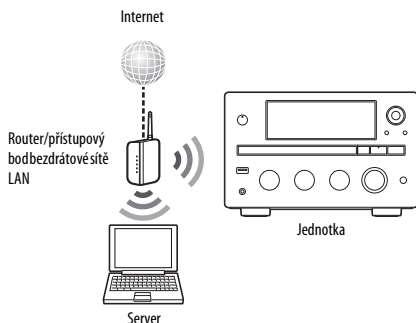

Chcete-li využít funkce Home Network, Music Service, AirPlay a PARTY STREAMING, je třeba mít k dispozici následující prostředí. Předem se ujistěte, že vaše prostředí vyhovuje požadovaným kritériím.

- ☐ **K dispozici musí být prostředí bezdrátové domácí sítě LAN. (Ujistěte se, že používáte router bezdrátové sítě LAN.)**
- ☐ **Zařízení, které lze použít jako server (počítač atd.), musí být připojeno do vaší bezdrátové domácí sítě LAN.***
- ☐ **K dispozici musí být přístup k internetu. (Když chcete poslouchat internetová rádia.)**

* Podrobnosti o serverech, které jsou kompatibilní s tímto systémem, naleznete na straně 37.

Při nastavování bezdrátové sítě můžete použít jednu z následujících metod připojení: hledání přístupového bodu, použití metody připojení WPS (buď metoda stisku tlačítka nebo metoda kódu PIN) nebo ruční nastavení. Pomocí tabulky na straně 22 vyberte metodu připojení vaší domácí sítě.

Poznámky

- Ujistěte se, že funkci bezdrátové sítě LAN nepoužíváte v místě, kde se používá lékařské vybavení (např. kardiostimulátor), nebo tam, kde je bezdrátová komunikace zakázána.
- Před připojením k domácí síti si musíte připravit router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN. Podrobnější informace naleznete v příručce dodávané se zařízením.

- V závislosti na prostředí vaší domácí sítě může být router/přístupový bod bezdrátové sítě nastaven tak, že jej nelze připojit pomocí WPS, a to ani v případě, že je s WPS kompatibilní. Podrobnosti o tom, zda je váš router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN kompatibilní s WPS či nikoliv a o nastavení připojení WPS naleznete v příručce dodané s vaším routerem/přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN.
- Jsou-li systém a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN umístěny příliš daleko od sebe, při nastavování může dojít k potížím. Pokud se tak stane, přesuňte zařízení blíže k sobě.

Hledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda hledání přístupového bodu)

Bezdrátovou síť můžete nastavit pomocí hledání přístupového bodu. Chcete-li síť nastavit pomocí této metody připojení, budete muset vybrat nebo zadat následující informace. Zjistěte si tyto informace předem a zadejte je do míst uvedených níže.

- ☐ **Název sítě (SSID^{*1}) identifikující vaši síť^{*2}. (Bude potřeba v kroku 6.)**
:
- ☐ **Je-li vaše domácí bezdrátová síť zabezpečená pomocí šifrování, bezpečností klíč (klíč WEP, klíč WPA/WPA2) pro vaši síť^{*2}. (Bude potřeba v kroku 7.)**
:

^{*1} SSID (Service Set Identifier) je název identifikující konkrétní přístupový bod.

^{*2} Tuto informaci byste měli nalézt na štítku vašeho routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN, v návodu k obsluze nebo by vám ji měla sdělit osoba, která prováděla nastavení bezdrátové sítě, či váš poskytovatel internetového připojení.

Podrobnosti týkající se činností v nabídkách a zadávání znaků během nastavení naleznete v částech „Ovládání nabídky/seznamu“ (strana 15) a „Zadávání znaků“ (strana 14).

-
- 1** Jako funkci vyberte položku HOME NETWORK, MUSIC SERVICES nebo AirPlay.

Pokud se zobrazí obrazovka s nastavením sítě, přejděte ke kroku 4.

Pokud se obrazovka s nastavením sítě nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.

- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Network“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
-

- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
-

- 4** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Wireless LAN Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Pokud se objeví nápis „Change Setting?“, vyberte položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 5** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Access Point Scan“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Systém začne hledat přístupové body a zobrazí seznam názvů (SSID) až 20 dostupných sítí.

- 6** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovaný název sítě (SSID) a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s nastavením zabezpečení.

- 7** Zadejte bezpečnostní klíč (klíč WEP, klíč WPA/WPA2), poté stiskněte tlačítko ENTER.

Standardně se bezpečnostní klíč zobrazí jako „****“. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY zašifrujete a odhalíte bezpečnostní klíč.

Objeví se obrazovka s nastavením IP.

- 8** V nastavení IP vyberte pomocí tlačítek **↑/↓** položku „Auto“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s nastavením proxy.

Použití pevné IP adresy

V kroku 8 vyberte položku „Manual“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se obrazovka s možností zadávání hodnot týkajících se IP adresy.

Zadejte hodnoty pro položky „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary DNS“ a „Secondary DNS“. Jakmile po zadání hodnoty pro položku „Secondary DNS“ stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se obrazovka s nastavením proxy.

- 9** V nastavení proxy vyberte pomocí tlačítek **↑/↓** položku „Do Not Use“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s potvrzením.

Použití proxy serveru

V kroku 9 vyberte položku „Use“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se obrazovka s možností zadávání hodnot týkajících se adresy proxy serveru.

Nastavte hodnoty pro položky „Proxy Address“ a „Port Number“. Jakmile po zadání hodnoty pro položku „Port Number“ stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se obrazovka s potvrzením.

- 10** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „OK“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Po dokončení nastavení sítě se zobrazí nápis „Complete!“ a na displeji se rozsvítí ikona „“. Do nabídky voleb se vrátíte stisknutím tlačítka ENTER.

(V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.)

- 11** Nastavte server.

Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, nejprve musíte nastavit svůj server (strana 37).

Tip

Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko **OPTIONS**, poté vyberte položku „Network“ – „Information“ – požadovanou položku z nabídky.

Poznámka

Pokud vaše síť nebyla zabezpečena šifrováním (pomocí bezpečnostního klíče), obrazovka s nastavením zabezpečení se v kroku 7 nezobrazí.

Pokud nemůžete najít požadovaný název sítě (SSID) (metoda ručního nastavení)

Pokud se požadovaný název sítě (SSID) neobjevuje v seznamu, můžete jej zadat ručně.

- 1 V kroku 5 části „Hledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda hledání přístupového bodu)“ (strana 23) vyberte položku „Manual Registration“.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Direct Input“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Zadejte název sítě (SSID) a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadované nastavení zabezpečení a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Postupujte podle kroků 7 až 11 v části „Hledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda hledání přístupového bodu)“ (strana 23).

Nastavení bezdrátové sítě pomocí přístupového bodu kompatibilního s WPS

Bezdrátovou síť můžete snadno nastavit pomocí přístupového bodu kompatibilního s WPS. Nastavení WPS lze provést pomocí metody konfigurace stiskem tlačítka, nebo pomocí metody kódu PIN (Personal Identification Number).

Co je to WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

WPS je standard vytvořený asociací Wi-Fi Alliance, který vám umožňuje snadné a bezpečné nastavení bezdrátové sítě.


Nastavení bezdrátové sítě pomocí metody konfigurace WPS stiskem tlačítka

Bezdrátové připojení WPS můžete snadno nastavit jediným stisknutím určeného tlačítka.

- 1 Jako funkci vyberte položku **HOME NETWORK**, **MUSIC SERVICES** nebo **AirPlay**.
Pokud se obrazovka s nastavením sítě nezobrazí, stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Network“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Settings“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Wireless LAN Settings“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Pokud se objeví nápis „Change Setting?“, vyberte položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „WPS Push“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

- 6** Postupujte podle pokynů na obrazovce a stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.

Zpráva: Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu do 2 minut

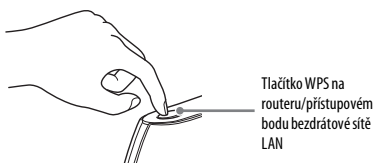

Po dokončení nastavení sítě se zobrazí nápis „Complete!“ a na displeji se rozsvítí ikona „“. Do nabídky voleb se vrátíte stisknutím tlačítka ENTER. (V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.)

7 Nastavte server.

Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, nejprve musíte nastavit svůj server (strana 37).

Tip

Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS, poté vyberte položku „Network“ – „Information“ – požadovanou položku z nabídky.

Nastavení bezdrátové sítě pomocí metody kódu PIN WPS

Pokud přístupový bod podporuje připojení pomocí kódu PIN (Personal Identification Number) WPS, můžete bezdrátové připojení WPS nastavit zadáním systémového kódu PIN do routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.

- 1** Jako funkci vyberte položku HOME NETWORK, MUSIC SERVICES nebo AirPlay.
Pokud se obrazovka s nastavením sítě nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 2** Pomocí tlačítek / vyberte položku „Network“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3** Pomocí tlačítek / vyberte položku „Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 4** Pomocí tlačítek / vyberte položku „Wireless LAN Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 5** Pomocí tlačítek / vyberte položku „Manual Registration“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 6** Pomocí tlačítek / vyberte položku „WPS PIN“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se seznam dostupných SSID (přístupový bod).

- 7** Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný název sítě (SSID) a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se kód PIN (8 číslic) systému.

Nechte kód PIN zobrazený, dokud není připojení dokončeno. (Při každém provedení této operace se zobrazí jiný kód PIN.)

- 8** Zadejte systémový kód PIN do routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.

Systém zahájí nastavení sítě. Po dokončení nastavení sítě se zobrazí nápis „Complete!“ a na displeji se rozsvítí ikona „“.

Do nabídky voleb se vrátíte stisknutím tlačítka ENTER.

(V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.)


9 Nastavte server.

Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, nejprve musíte nastavit svůj server (strana 37).

Tipy

- Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS, poté vyberte položku „Network“ – „Information“ – požadovanou položku z nabídky.
- Podrobnosti o zadávání kódu PIN do routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN naleznete v příručce dodané s vaším routerem/přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN.

Nastavení drátové sítě

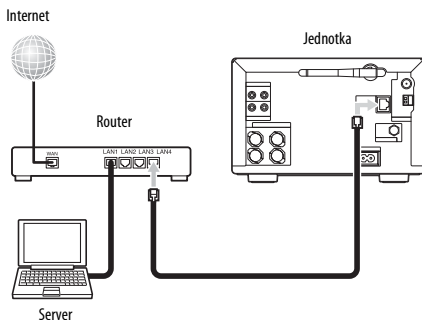

Chcete-li využít funkce Home Network, Music Service a PARTY STREAMING, je třeba mít k dispozici následující prostředí. Předem se ujistěte, že vaše prostředí vyhovuje požadovaným kritériím.


- ☐ **K dispozici musí být prostředí drátové domácí sítě LAN. (Ujistěte se, že používáte router.)**
- ☐ **Zařízení, které lze použít jako server (počítač atd.), musí být připojeno do vaší drátové domácí sítě LAN*.**
- ☐ **K dispozici musí být přístup k internetu. (Při poslechu internetových rádií.)**

* Podrobnosti o serverech, které jsou kompatibilní s tímto systémem, naleznete na straně 37.

Ujistěte se, že v případě drátového připojení používáte síťový (LAN) kabel s feritovým jádrem (není součástí dodávky) nebo stíněný síťový kabel (není součástí dodávky).

Podrobnosti týkající se činností v nabídkách a zadávání znaků během nastavení naleznete v částech „Ovládání nabídky/seznamu“ (strana 15) a „Zadávání znaků“ (strana 14).

- 1** Připojte systém k zařízení, které je připojeno k serveru.

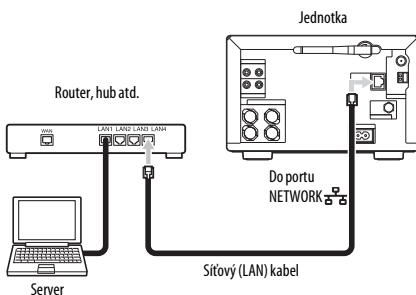

Konfigurace připojení závisí na prostředí vaší domácí sítě.

- Když je server (počítač atd.) připojen k routeru nebo hubu:
 - Pokud je na routeru nebo na hubu dostupný nepoužitý port, připojte k němu systém.
 - Pokud na routeru není dostupný nepoužitý port, přidejte hub a připojte k němu server a systém.
- Když není používán router*:
 - Přidejte router a připojte k němu server a systém.

* Například, když je server (počítač atd.) připojen přímo k modemu, který nemá funkci routeru.

- 2** Jako funkci vyberte položku HOME NETWORK, MUSIC SERVICES nebo AirPlay.

Pokud se obrazovka s nastavením sítě nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.

- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Network“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 4** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

-
- 5** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Wired LAN Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s nastavením IP. Pokud se objeví nápis „Change Setting?“, vyberte položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

-
- 6** V nastavení IP vyberte pomocí tlačítek **↑/↓** položku „Auto“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s nastavením proxy.

Použití pevné IP adresy

V kroku 6 vyberte položku „Manual“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se obrazovka s možností zadávání hodnot týkajících se IP adresy. Zadejte hodnoty pro položky „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary DNS“ a „Secondary DNS“. Jakmile po zadání hodnoty pro položku „Secondary DNS“ stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se obrazovka s nastavením proxy.

-
- 7** V nastavení proxy vyberte pomocí tlačítek **↑/↓** položku „Do Not Use“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s potvrzením.

Použití proxy serveru

V kroku 7 vyberte položku „Use“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se obrazovka s možností zadávání hodnot týkajících se adresy proxy serveru. Zadejte hodnoty pro položky „Proxy Address“ a „Port Number“. Jakmile po zadání hodnoty pro položku „Port Number“ stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se obrazovka s potvrzením.

-
- 8** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „OK“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Jakmile je nastavení sítě dokončeno, zobrazí se nápis „Complete!“. Poté stiskněte tlačítko ENTER.

Na displeji se opět objeví nabídka voleb. (V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.)

-
- 9** Nastavte server.


Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, nejprve musíte nastavit svůj server (strana 37).

Tip

Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS, poté vyberte položku „Network“ – „Information“ – požadovanou položku z nabídky.

Přehrávání disku CD/MP3

Můžete přehrávat zvuková CD a disky CD-R/RW, na nichž jsou nahrány zvukové stopy ve formátu MP3. Viz část „Disky, které lze přehrát“ (strana 72).

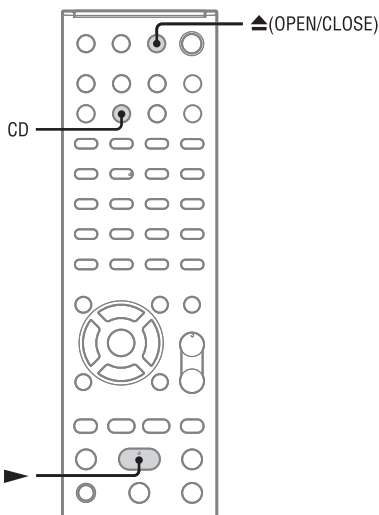

1 Stisknutím tlačítka CD vyberte funkci CD.

2 Vložte disk.

Stisknutím tlačítka ▲ (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) otevřete zásuvku na disk, vložte do ní disk (potištěnou stranou nahoru) a stisknutím tlačítka ▲ (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) zásuvku na disk zavřete.

3 Stisknutím tlačítka ▶ zahajte přehrávání.

Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ⏏ (pozastavit). Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko ⏏ znovu.
Zastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ (zastavit).
Vybrat složku na disku MP3	Opakovaně stiskněte tlačítko 📁 (složka) +/-
Vybrat stopu nebo soubor	Použijte tlačítka ⏮ (přeskočit dozadu)/ ⏭ (přeskočit dopředu)
Vyhledat složku a soubor na disku MP3	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ (přeskočit dozadu), pomocí tlačítek ⬆ /⬆ vyberte požadovanou složku a poté stiskněte tlačítko ENTER . Pomocí tlačítek ⬆ /⬆ vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko ENTER .
Vyhledat určité místo ve stopě nebo souboru	Během přehrávání podržte tlačítko ⏮ (vyhledávat dozadu)/ ⏭ (vyhledávat dopředu) a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko 🔁 (opakování), dokud se nerozsvítí nápis „REP“ nebo „REP1“ (strana 52).
Zvolit přehrávání v náhodném pořadí nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí	Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko ⏮ (přeskočit dozadu), dokud se nerozsvítí požadovaný režim přehrávání („SHUF“, „PGM“ atd.) (strana 52).

Poznámka k opakovanému přehrávání

„REP1“ značí opakování jedné stopy nebo souboru, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte jiné typy stop nebo souborů nebo nepotřebné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3, se přeskakují.
- Soubory MP3 se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disk zaznamenány.
- Systém přehrává pouze ty soubory MP3, které mají příponu „.mp3“.
- Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit vaše reproduktory a způsobit poruchu systému.
- Maximální počet:
 - složek je 255 (včetně kořenové složky).
 - souborů MP3 je 511.
 - souborů MP3 a složek, které mohou být obsaženy na jednom disku, je 512.
 - úrovní složek (stromová struktura souborů) je 8.
- Kompatibilitu se všemi typy šifrovacího/záznamového softwaru MP3, se záznamovým zařízením a záznamovými médii nelze zaručit. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3 může vznikat hluk, zvuk může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.


Ochrana CD mechaniky

Při používání tohoto systému vyjímajte disk, abyste zabránili poškození CD mechaniky a disku. Používejte tlačítka na jednotce.

- 1** Otevřete zásuvku na disk a vyjměte disk.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci CD.
- 3** Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu nejméně 5 sekund.
- 4** Jakmile se objeví nápis „LOCK“, odpojte napájecí kabel.

Můžete ladit stanice FM, stanice AM nebo stanice DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP). Pokud si stanice předem předvolíte, můžete je vyvolat podle čísel.

Mějte prosím na paměti, že příjem služeb RDS je dostupný pouze u evropských modelů a ladění DAB/DAB+ je dostupné pouze u modelu CMT-G2BNiP.

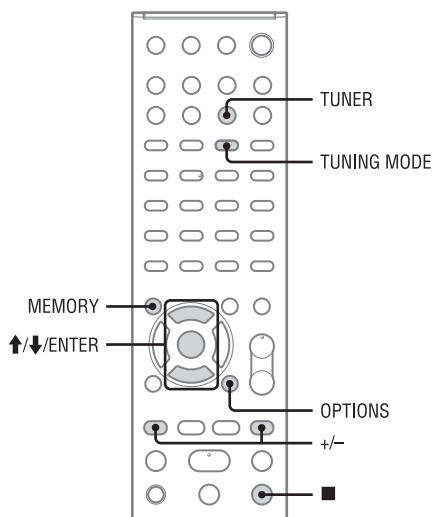

Ladění rozhlasové stanice

Ladění DAB/DAB+ je dostupné pouze u modelu CMT-G2BNiP.

Před laděním stanic DAB/DAB+ se ujistěte, že bylo provedeno počáteční vyhledávání DAB a v systému byl uložen seznam komponent služby.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka TUNER vyberte položku „TUNER DAB“, „TUNER FM“ nebo „TUNER AM“.

- 2 Proveďte ladění.

Automatické ladění:


Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se nerozsvítí nápis „AUTO“, potom použijte tlačítka +/- . Vyhledávání se ukončí automaticky, jakmile se naladí nějaká stanice, a na displeji se rozsvítí „TUNED“ a „ST“ (pouze programy vysílané stereo). Pokud se nápis „TUNED“ nerozsvítí a vyhledávání FM stanic se neukončí, stiskněte tlačítko ■, jímž vyhledávání ukončíte. Poté proveďte ruční ladění.

Manuální ladění (pouze v pásmu FM):

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se nezobrazí nápis „AUTO“ a „PRESET“, a poté opakovaným stisknutím tlačítek +/- nalaďte požadovanou stanici.

Ladění předvoleb:

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se nerozsvítí nápis „PRESET“, poté opakovaným stisknutím tlačítek +/- vyberte požadované číslo předvolby. Podrobnosti týkající se předvolení rozhlasových stanic naleznete v části „Předvolení rádiových stanic“ (strana 32).



Když naladíte stanici FM, která poskytuje služby RDS nebo stanici DAB/DAB+, na displeji se zobrazí název služby nebo stanice.

Snížení statického šumu u stanice FM se slabým stereofonním signálem

Opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE, dokud se nerozsvítí nápis „MONO“, čímž vypnete stereofonní příjem.

Tip

Chcete-li zlepšit příjem signálu, zkuste změnit směr a umístění antény. Například posuňte anténu blíže k oknu nebo ji vyndejte z okna ven. Pokud se příjem nezlepší, zkuste připojit externí anténu (není součástí dodávky). Anténa by měla být dostatečně daleko od napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.

Poznámky

- Při ladění stanice DAB/DAB+ se zvuk může ozvat až po několika sekundách.
- Při ladění stanice DAB/DAB+ se po skončení sekundární služby automaticky přijímá primární služba.

Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Zobrazit informace, jako je např. frekvence aktuální stanice	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.
Vybrat jiné stanice	Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovanou stanici. Stisknutím příslušného tlačítka číslic na dálkovém ovladači vyberte číslo předvolby požadované stanice.


Předvolení rádiových stanic

Pokud provedete předvolení rozhlasových stanic, můžete stanice snadno vybrat stiskem příslušného čísla předvolby. Můžete předvolit až 20 stanic FM a 20 stanic DAB/DAB+.

1 Naladíte požadovanou stanici.

2 Stiskněte tlačítko MEMORY.

Aktuálně vybrané číslo předvolby bliká.



3 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadované číslo předvolby.

Pokud jste na tomto čísle předvolby již naladili jinou stanici, tato stanice se nahradí novou stanicí.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se nápis „Complete!“ a stanice je předvolena.

Volba předvolené rozhlasové stanice

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se neobjeví nápis „PRESET“, poté opakovaným stisknutím tlačítek +/- vyberte požadované číslo předvolby.

Tip

Během příjmu DAB/DAB+ je možné předvolit také sekundární služby.

Poznámka k předvolbě stanic DAB/DAB+

Službu DAB/DAB+ můžete předvolit, pouze pokud ji lze přijmout.

Ruční provedení počátečního vyhledávání DAB

Když systém po zakoupení poprvé zapnete, spustí se počáteční vyhledávání DAB a dojde k automatickému uložení informací o dostupných službách DAB/DAB+. Když se přestěhujete do jiné oblasti, proveďte počáteční vyhledávání DAB ručně, čímž aktualizujete informace o službách DAB/DAB+.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka TUNER vyberte funkci DAB.

2 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Zobrazí se nápis „Initial Scan? Push ENTER“.

3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Spustí se počáteční vyhledávání DAB a dojde k uložení informací o dostupných službách DAB/DAB+.

Poznámky

- Vyhledávání závisí na dostupnosti služeb DAB/DAB+ ve vaší oblasti a může trvat i několik minut.
- Všechny předvolené stanice, které byly uloženy do systému, se po provedení nebo zrušení počátečního vyhledávání DAB vymažou.
- Před odpojením DAB antény se ujistěte, že systém je vypnutý, aby se zachovalo nastavení DAB/DAB+.

Poslech zařízení iPod nebo iPhone

Svůj iPod/iPhone můžete ovládat pomocí dálkového ovladače a poslouchat hudbu či jiný zvukový obsah uložený ve vašem zařízení iPod/iPhone.

- 1 Zvolte funkci USB.
- 2 Připojte iPod/iPhone k portu  (USB) pomocí USB kabelu dodaného se zařízením iPod/iPhone.
- 3 Stisknutím tlačítka  zahajte přehrávání.

Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání	Stisknete tlačítko  (pozastavit). V přehrávání pokračujete stiskem tlačítka  nebo  .
Vybrat stopu nebo kapitolu z audioknihy/podcastu 	Chcete-li obsah rychle posunout vpřed nebo vzad, podržte tlačítko.
Vyhledat určité místo ve stopě nebo kapitole z audioknihy/podcastu	Při přehrávání podržte tlačítko  a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Vybrat zvolenou položku	Stisknete tlačítko ENTER.
Procházet nabídky zařízení iPod	Použijte tlačítka  /  .
Vrátit se do předcházející nabídky nebo zvolit nabídku	Stisknete tlačítko BACK.

Použití systému jako nabíječky baterií

Pokud je systém spuštěný, můžete jej použít jako nabíječku zařízení iPod/iPhone. Připojte iPod/iPhone k portu  (USB) pomocí USB kabelu dodaného se zařízením iPod/iPhone. Na displeji zařízení iPod/iPhone se zobrazí stav nabíjení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone.

Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone

Vyjměte zařízení iPod/iPhone. Nabíjení zařízení iPod/iPhone můžete ukončit také vypnutím systému.

Poznámky

- Systém nemusí rozpoznat, že baterie zařízení iPod/iPhone je vybitá. V takovém případě ji nabijte přes počítač apod. a poté ji znovu připojte k systému.
- Výkon systému se může lišit v závislosti na specifikaci vašeho zařízení iPod/iPhone.
- Jednotku, ke které je připojen iPod/iPhone, nepřenásejte. Mohlo by tak dojít k poruše.
- Před odpojením zařízení iPod/iPhone pozastavte přehrávání.
- Přidržením tlačítek / při přehrávání videa spustíte vyhledávání vpřed nebo vzad, pokud nefungují tlačítka /.
- Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone se liší, takže iPod/iPhone nemůžete ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na jednotce. V tomto případě použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone.
- Když je iPhone připojen k systému a během přehrávání máte příchodí hovor, přehrávání se zastaví a vy můžete hovor přijmout.
- Úroveň hlasitosti změníte pomocí tlačítek VOLUME na dálkovém ovladači. Úroveň hlasitosti se nezmění, když ji upravíte pomocí zařízení iPod/iPhone.
- Chcete-li používat iPod/iPhone, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného se zařízením iPod/iPhone.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení iPod/iPhone, které byly způsobeny jeho připojením k této jednotce.
- Když je jako funkce vybrána položka iPod a iPhone, tlačítko PLAY MODE a tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači nefungují.

Přehrávání souboru na zařízení USB

Zvukový formát, který lze na tomto systému přehrát, je MP3*/WMA*/AAC*.

* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) nebo soubory stažené z internetového obchodu s hudbou tento systém nemusí přehrát.


Na webových stránkách uvedených níže najdete informace o kompatibilních USB zařízeních.

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/>

Pro zákazníky v Oceánii:

<http://www.sony-asia.com/support>

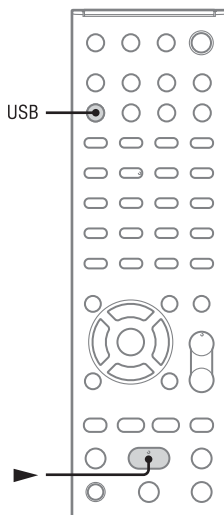

1 Stisknutím tlačítka USB vyberete funkci USB.

2 Připojte USB zařízení k portu (USB).

3 Stisknutím tlačítka (přehrát) zahajte přehrávání.

Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko (pozastavit). Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko (zastavit). Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko (přehrát)*1. Chcete-li zrušit pokračování v přehrávání, stiskněte tlačítko ještě jednou.
Zvolit složku	Opakovaně stiskněte tlačítko (složka) +/-
Zvolit soubor	Použijte tlačítka .
Vyhledat složku a soubor	Během přehrávání stiskněte tlačítko BACK, pomocí tlačítek vyberte požadovanou složku a poté stiskněte tlačítko ENTER. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Najít určité místo v souboru	Během přehrávání podržte tlačítko a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.

Chcete-li	Postupujte následovně:
Vybrat paměť na zařízení USB* ²	Stiskněte tlačítko OPTIONS, poté stiskněte tlačítko ENTER. Opakovaným stisknutím tlačítka $\uparrow/\downarrow$ vyberte požadované číslo paměti, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT, dokud se nerozsvítí nápis „REP“ nebo „REP1“ (strana 52).
Zvolit přehrávání v náhodném pořadí nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí	Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud se nerozsvítí požadovaný režim přehrávání („SHUF“, „PGM“ atd.) (strana 52).

*1 Při přehrávání souboru ve formátu VBR MP3/WMA může systém začít s přehráváním z jiného místa.

*2 V průběhu přehrávání paměť nelze měnit. Paměť vždy vyberte před spuštěním přehrávání.

Poznámky

- Je-li nutné připojení přes USB kabel, připojte USB kabel dodaný s USB zařízením, které chcete připojit. Chcete-li získat podrobné informace o způsobu obsluhy, podívejte se do návodu k obsluze dodaného společně s USB zařízením, které chcete připojit.
- V závislosti na typu připojeného USB zařízení může trvat asi 10 sekund než se zobrazí nápis „Reading“.
- Nepropojujte tento systém a USB zařízení přes USB rozbočovač.
- Po připojení USB zařízení systém přečte všechny soubory na USB zařízení. Pokud je na USB zařízení velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení tohoto USB zařízení může trvat dlouhou dobu.
- U některých připojených USB zařízení se po vykonání operace může provedení operace opozdit.
- Kompatibilitu se všemi dekódovacími/zapisovacími programy není možné zaručit. Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní, při přehrávání těchto souborů může vznikat hluk, zvuk může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.
- Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory na USB zařízení v následujících případech:
 - když je počet zvukových souborů ve složce vyšší než 999.
 - když celkový počet zvukových souborů na USB zařízení přesáhne 999.
 - když celkový počet složek na USB zařízení přesáhne 999 (včetně složky „ROOT“ a prázdných složek).

Tato čísla se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů a složek.

Na USB zařízení se zvukovými soubory neukládejte jiné typy souborů nebo složky, které nejsou nezbytně nutné.


- Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky 8 složek.
 - Tento systém nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
 - Pokud systém vypnete, obnovení přehrávání po pozastavení se zruší.
 - Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, se přeskakují.
 - Zvukové formáty, které můžete poslouchat prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
 - MP3: přípona souboru „.mp3“
 - WMA: přípona souboru „.wma“
 - AAC: přípona souboru „.m4a“
- Mějte prosím na paměti, že i když má název souboru správnou příponu, ale samotný soubor je v jiném formátu, systém může šumět nebo fungovat nesprávně.

Použití systému jako nabíječky baterií

Je-li systém zapnut, můžete jej využít i jako nabíječku baterií pro zařízení USB, která mají funkci dobíjení. Nabíjení se zahájí poté, co je USB zařízení připojeno k $\leftrightarrow$ (USB) portu. Na displeji USB zařízení bude vidět, že se nabíjí. Podrobnější informace naleznete v příručce dodávané s vaším USB zařízením.

Poslech audio obsahu uloženého na serveru

Tento systém může přehrávat audio obsah uložený na serveru (v počítači atd.) podporujícím standardy DLNA (Digital Living Network Alliance).

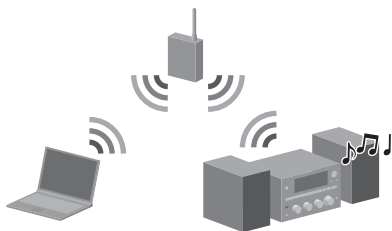

Poslech audio obsahu uloženého na serveru

- **Nejprve připojte systém k vaší domácí síti.**
→ Viz „Připojení systému do domácí sítě“ (strana 22).
- **Když je systém připojen k síti, nastavte server.**
→ Viz „Nastavení serveru“ (strana 37).

Funkce DLNA

DLNA je zkratka pro Digital Living Network Alliance. Jde o název organizace ustanovující zásady (zásady DLNA) a rovněž o název metody umožňující zařízením v domě sdílet prostřednictvím domácí sítě digitální obsah (např. hudební data, obrazová data atd.).

Nastavení serveru

Chcete-li pomoci tohoto systému poslouchat audio obsah uložený na serveru, nejprve musíte server nastavit. Následující servery jsou kompatibilní s tímto systémem.

- Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
- Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
- AV (audio/video) receiver Sony Network STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
- Microsoft Windows Media Player 12 instalovaný ve Windows 7 (strana 38)
- Microsoft Windows Media Player 11 instalovaný ve Windows Vista/Windows XP (strana 39)

* Nemusí být dostupné v některých zemích či regionech.

Pokud má server funkci, která omezuje přístup z jiných zařízení, musíte nastavení serveru změnit tak, aby byl systému umožněn přístup.

Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player, pokud jej používáte jako server.

Podrobnosti o nastavení jiných serverů naleznete v návodu k obsluze nebo nápovědě jednotlivých zařízení nebo aplikací.

Poznámka


Položky zobrazené na počítači se mohou lišit od těch, které jsou k dispozici níže, v závislosti na verzi operačního systému a počítačovém prostředí. Podrobnosti naleznete v nápovědě svého operačního systému.

■ Při použití Windows 7

Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 12 pro Windows 7, který byl instalován výrobcem.

Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows Media Player 12 naleznete v nápovědě přehrávače Windows Media Player 12.

- 1 Přejděte do nabídky [Start] – [Control Panel/Ovládací panely].

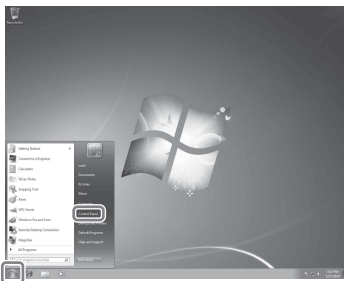

- 2 Vyberte položku [View network status and tasks/Zobrazit úlohy a stav sítě] v nabídce [Network and Internet/Síť a internet].

Objeví se okno [Network and Sharing Center/Centrum síťových připojení a sdílení].


Tip

Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná položka, zkuste změnit způsob zobrazení Ovládacích panelů.

- 3 Vyberte položku [Public network/Veřejná síť] v nabídce [View your active networks/Zobrazit aktivní sítě].

Pokud se na displeji zobrazí něco jiného než [Public network/Veřejná síť], přejděte na krok 6.

Objeví se okno [Set Network Location/Nastavit umístění v síti].

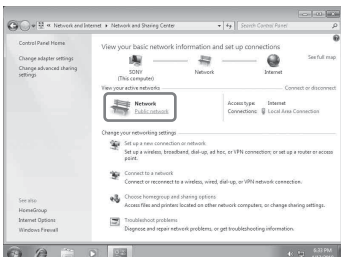


- 4 Podle prostředí, ve kterém se systém používá, vyberte [Home network/Domácí síť] nebo [Work network/Pracovní síť].


- 5 Podle prostředí, ve kterém se systém používá, postupujte dle instrukcí na obrazovce.

Jakmile nastavení dokončíte, potvrďte v okně [Network and Sharing Center/Centrum síťových připojení a sdílení] změnu položky v části [View your active networks/Zobrazit aktivní sítě] na [Home network/Domácí síť] nebo [Work network/Pracovní síť].

- 6 Vyberte položku [Change advanced sharing settings/Změnit pokročilé nastavení sdílení].

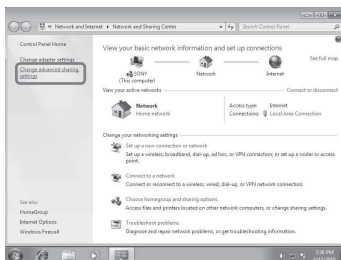


- 7 Vyberte položku [Choose media streaming options.../Zvolit možnosti vysílání datového proudu médií...] z nabídky [Media streaming/Vysílání datového proudu médií].

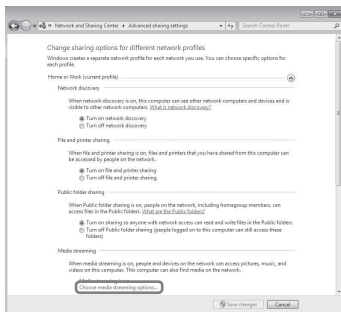

8 Pokud se v okně [Media streaming options/Možnosti vysílání datového proudu médií] objeví hláška [Media streaming is not turned on/Vysílání datového proudu médií není zapnuto], vyberte položku [Turn on media streaming/Zapnout vysílání datového proudu médií].

9 Vyberte položku [Allow All/Povolit vše]. Otevře se okno [Allow All Media Devices/Povolit všechna mediální zařízení]. Pokud jsou všechna zařízení v místní síti nastavena na [Allowed/Povoleno], vyberte [OK] a zavřete okno.

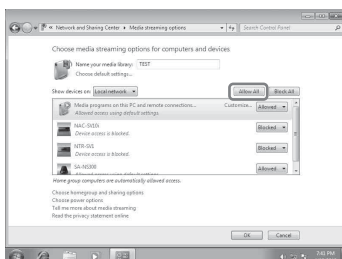

10 Vyberte položku [Allow all computers and media devices/Povolit všechny počítače a mediální zařízení].

11 Vyberte [OK] a okno se zavře.

12 Aktualizujte seznam serverů. Jakmile dokončíte nastavení přehrávače Windows Media Player 12, aktualizujte seznam serverů systému a vyberte tento server. Podrobnosti o výběru serverů viz „Aktualizace seznamu serverů“ (strana 40).


■ Při použití Windows Vista/XP

Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 11 nainstalovaného v systému Windows Vista/XP*.

Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows Media Player 11 naleznete v nápovědě přehrávače Windows Media Player 11.

* Přehrávač Windows Media Player 11 není v případě Windows XP instalován výrobcem. Jděte na webovou stránku společnosti Microsoft, stáhněte instalační program a nainstalujte přehrávač Windows Media Player 11 do svého počítače.

1 Přejděte do nabídky [Start] – [All Programs/Všechny programy].

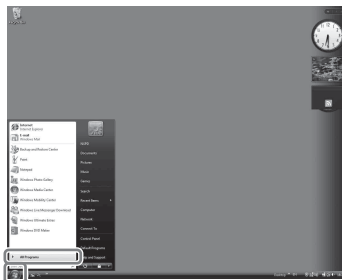


2 Vyberte položku [Windows Media Player].

Spustí se přehrávač Windows Media Player 11.

3 V nabídce [Library/Knihovna] vyberte položku [Media Sharing.../Sdílení médií...].


Pokud používáte Windows XP, přejděte na krok 9.

4 Jakmile se zobrazí , vyberte položku [Networking.../Sítě...].

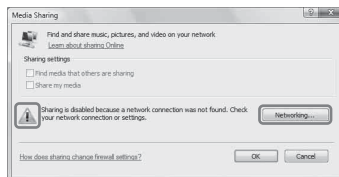


Objeví se okno [Network and Sharing Center/Centrum síťových připojení a sdílení].

5 Vyberte položku [Customize/Vlastní nastavení].

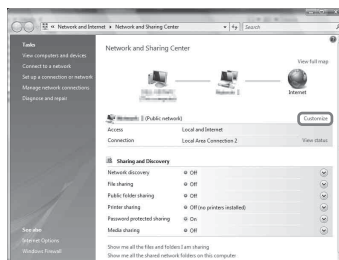

Objeví se okno [Set Network Location/Nastavit umístění v síti].

- 6** Zaškrtněte položku [Private/Soukromé] a vyberte položku [Next/Další].

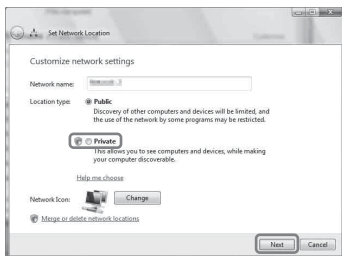

- 7** Potvrďte, že došlo ke změně položky [Location type/Typ umístění] na hodnotu [Private/Soukromé] a vyberte [Close/Zavřít].

- 8** Potvrďte, že v okně [Network and Sharing Center/Centrum síťových připojení a sdílení] je zobrazena položka [(Private network)/(Soukromá síť)] a zavřete okno.

- 9** Pokud jste v kroku 3 v okně [Media Sharing/Sdílení médií] nezaškrtnli možnost [Share my media/Sdílet média], zaškrtněte možnost [Share my media/Sdílet média] a vyberte položku [OK].
Zobrazí se seznam zařízení, která lze připojit.



- 10** Vyberte položku [Settings.../Nastavení...], která se objeví vedle položky [Share my media to/Sdílet médium s:].
- 11** Zaškrtněte položku [Allow new devices and computers automatically/Automaticky povolit nová zařízení a počítače] a vyberte položku [OK].

Poznámka

Jakmile si ověříte, že systém lze k serveru připojit, zrušte zaškrtnutí této položky a přehrajte audio obsah uložený na serveru.

- 12** Aktualizujte seznam serverů.
Jakmile dokončíte nastavení přehrávače Windows Media Player 11, aktualizujte seznam serverů systému a vyberte tento server. Podrobnosti o výběru serverů viz „Aktualizace seznamu serverů“ (strana 40).

Aktualizace seznamu serverů

Když do domácí sítě přidáte nový server, nebo když na seznamu nemůžete najít požadovaný server, aktualizujte seznam serverů.

- 1** Když je zobrazen seznam serverů, stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Refresh“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Zobrazí se aktualizovaný seznam serverů.

Tip

Systém uchovává historii posledních pěti připojených serverů a tyto servery se zobrazí na předních pozicích seznamu serverů. Seznam serverů může obsahovat až 20 serverů.

Odstranění serveru ze seznamu serverů

- 1** Když je zobrazen seznam serverů, stisknutím tlačítka **↑/↓** vyberte server, který chcete odstranit a stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
Zobrazí se nabídka voleb.
- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Delete“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Objeví se obrazovka s potvrzením.
- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „OK“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Zobrazí se „Complete!“ a vybraný server je odstraněn.


Poznámka

I když server odstraníte ze seznamu serverů, znovu se na seznamu objeví, pokud jej systém objeví v síti (například po aktualizaci seznamu serverů).

Přehrávání zvukového obsahu uloženého na serveru

Pomocí tohoto systému můžete přehrávat zvukový obsah uložený na serveru ve formátech MP3, Linear PCM, WMA a AAC*. Zvukový obsah s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) na tomto systému nelze přehrát. Chcete-li zjistit, jak si u souboru WMA ověřit ochranu autorských práv, přejděte na stranu 68.

* Systém přehrává pouze soubory ve formátu AAC s příponami „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.

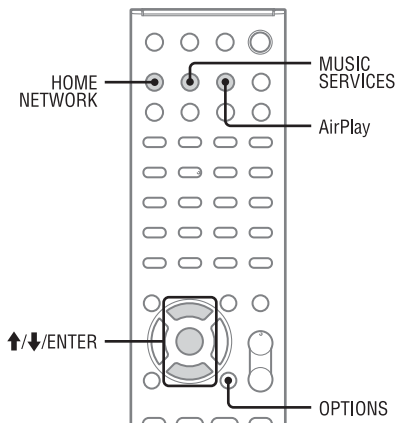

1 Stisknutím tlačítka HOME NETWORK zvolíte funkci Home Network.

Pokud se na obrazovce zobrazí poslední vybraná položka (playlist, album, složka apod.), opakovaně stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí seznam serverů.

Pokud se zobrazí nápis „No Server“ nebo pokud server na seznamu není dostupný, stiskněte tlačítko OPTIONS. Zvolte možnost „Refresh“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se aktualizovaný seznam serverů.

2 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovaný server a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Poznámka

Pokud server podporuje standard Wake-on-LAN, systém zapne server automaticky. Pokud server nepodporuje standard Wake-on-LAN, zapněte server předem. Podrobnosti o nastavení nebo operacích Wake-on-LAN svého serveru naleznete v návodu k obsluze nebo nápovědě serveru.


3 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou položku (playlist, album, složka apod.) a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Pokud se zobrazí jiná položka, opakujte krok 3 a snižte počet možností, dokud se nezobrazí požadovaná položka. Zobrazené položky závisí na připojeném serveru.

4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou stopu a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zahájí se přehrávání.

Ujistěte se, že zvuk vychází z reproduktorů systému.

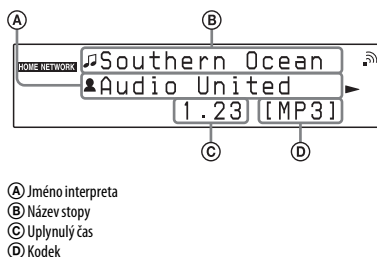

- Ⓐ Jméno interpreta
- Ⓑ Název stopy
- Ⓒ Uplynulý čas
- Ⓓ Kodek

Tipy

- Když vyberete složku (jako například složku interpreta, složku žánru apod.) a stisknete tlačítko ►, systém přehraje všechny položky ve vybrané složce.
- Když se funkce změní na Domácí síť, systém obnoví přehrávání poslední vybrané položky, dokud se systém nevypne. Když je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“, obnoví se přehrávání poslední vybrané položky, i když jste systém vypnuli.

Poznámky

- Stopy, které na systému nelze přehrát, se také zobrazí na displeji. Seznam nelze seřadit podle stop, které lze přehrát.
- Nad názvem stopy, kterou nelze na systému přehrát, se zobrazí symbol „!“ a tato stopa se při přehrávání přeskočí.
- Pokud síťový kabel vytáhnete ze zásuvky, přehrávání poslední vybrané položky se neobnoví.
- Procházení složky, která obsahuje velké množství audio obsahu, může systému nějakou dobu trvat. V takovém případě použijte vyhledávání podle klíčového slova (strana 54).

Další možnosti


Chcete-li	Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání*	Během přehrávání stiskněte tlačítko II (pozastavit). Stisknutím tlačítka ▶ (přehrát) budete pokračovat v přehrávání.
Zastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ (zastavit).
Přejít na začátek aktuální stopy, předchozí stopu nebo další stopu	Opakovaně stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ .
Opětovně vybrat položku, kterou chcete přehrát	Opakovaně stiskněte tlačítko BACK, dokud se neobjeví požadovaný adresář. Nebo stiskněte tlačítko OPTIONS, vyberte možnost „Server List“ a poté vyberte požadovanou položku. Chcete-li se vrátit na zobrazení přehrávání, stiskněte OPTIONS a vyberte „Now Playing“.
Vyhledat požadovanou položku podle klíčového slova	Při výběru obsahu na serveru stiskněte tlačítko ALPHABET SEARCH, poté zadejte klíčové slovo (strana 54).
Změnit server	Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS. Zvolte možnost „Server List“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Vyberte požadovaný server a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT, dokud se nerozsvítí nápis „REP“ nebo „REP1“ (strana 52).
Zvolit přehrávání v náhodném pořadí	Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud se nerozsvítí požadovaný režim přehrávání („SHUF atd.) (strana 52).
Zobrazit dostupné informace	Opakováním stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte jméno interpreta, název alba, uplynulý čas, hodiny apod.

* V případě některých typů serverů nebo stop se může stát, že pokud bude vybrána funkce Home Network, přehrávání nebude možné pozastavit.

Poslech internetových rádií


Pomocí tohoto systému můžete poslouchat rádia, která jsou k dispozici na internetu (funkce Music Service).

Chcete-li tuto funkci použít, systém musí být připojen k síti a síť musí být připojena k internetu. Další informace o nastavení sítě naleznete v části „Připojení systému do domácí sítě“ (strana 22). Na níže uvedené webové stránce naleznete další informace ohledně služeb internetových rádií: <http://www.sony.net/audio/musicservices>

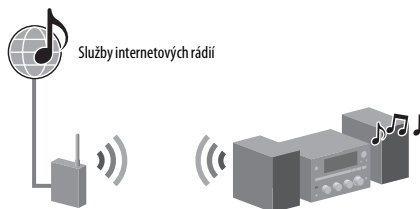

Poznámka

V závislosti na poskytovateli služeb budete v některých případech před zahájením poslechu internetového rádia vyzváni k registraci svého systému. Podrobnosti o registraci naleznete na webové stránce zákaznické podpory poskytovatele služeb.

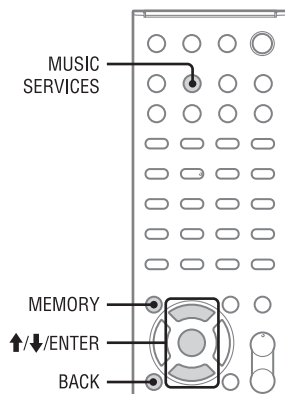

Následující kroky popisují výběr služby nabízené přes internet, v tomto případě internetového rádia „vTuner“.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka MUSIC SERVICES vyberte funkci Music Service.

Zobrazí se seznam poskytovatelů služby. Pokud systém automaticky zobrazí poslední vybranou službu nebo stanici, opakovaně stiskněte BACK, dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů služeb.

2 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte položku „vTuner“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

3 Během přehrávání pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou složku nebo stanici a poté stiskněte tlačítko ENTER.

- Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte položku.
- Stisknutím tlačítka ENTER přejdete do jiného adresáře nebo zahájíte poslech stanice.
- Stisknutím tlačítka BACK přejdete do předchozího adresáře.

Tip

Když se funkce změní na Služby internetových rádií, systém zobrazí poslední vybranou položku nebo stanici, dokud se systém nevypne. Když je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“, poslední vybraná služba nebo stanice se zobrazí, i když jste systém vypnuli.

Poznámka

Pokud se zobrazí „No Service“ a seznam poskytovatelů služeb není k dispozici, stiskněte OPTIONS a vyberte „Refresh“.

Další možnosti

Chcete-li	Postupujte následovně:
Změnit stanici nebo službu	Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte na seznam poskytovatelů služeb a poté znovu vyberte požadovanou službu. Chcete-li se opět vrátit na zobrazení přehrávání, stiskněte tlačítko OPTIONS, poté vyberte položku „Now Playing“.
Používat různé funkce zatímco systém vybírá nebo přehrává stanici nebo službu	Stiskněte tlačítko OPTIONS. Zobrazená položka se může lišit v závislosti na vybrané položce nebo adresáři.
Vybrat možnosti služeb	Při výběru nebo přehrávání obsahu služby stiskněte tlačítko OPTIONS. Zvolte možnost „Service Options“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Obsah možnosti této služby se může v závislosti na vybrané službě lišit.
Vyhledat požadovanou položku podle klíčového slova	Při výběru obsahu služby stiskněte tlačítko ALPHABET SEARCH, poté zadejte klíčové slovo (strana 54).
Zobrazit dostupné informace	Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte jméno interpreta, název alba, hodiny apod.
Zobrazit nabídku sítě	Při výběru nebo přehrávání obsahu služby stiskněte tlačítko OPTIONS. Zvolte možnost „Network“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Předvolba stanic

Pokud provedete předvolení požadovaných stanic, můžete stanice snadno vybrat stiskem příslušného čísla předvolby. Můžete předvolit 20 rozhlasových stanic.

- 1 Vyberte požadovanou stanici.
- 2 Při poslechu stiskněte tlačítko MEMORY.
Zobrazí se seznam předvolených stanic.
- 3 Stisknutím tlačítka **↑/↓** vyberte číslo předvolby, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 4 Chcete-li předvolit další stanice, opakujte kroky 1 až 3.

Poslech předvolené stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka MUSIC SERVICES vyberte funkci Music Service.
Zobrazí se seznam poskytovatelů služeb. Pokud systém automaticky zobrazí poslední vybranou stanici, opakovaně stiskněte BACK, dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů služeb.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Preset“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Nad seznamem poskytovatelů služeb se zobrazí „Preset“.
- 3 Během přehrávání pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou předvolenou stanici a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Tip

Předvolenou stanici vybírejte pomocí tlačítek číslíc. Stiskněte tlačítko číslíc, které odpovídá číslu předvolby, a poté stisknutím tlačítka ENTER přímo vyberte předvolenou stanici.

Poznámka

Stanice některých poskytovatelů služeb nelze přednastavit. Pokud se takovou stanici pokusíte přednastavit, na displeji se zobrazí „Not Available“.

Poslech různých internetových rádií

Můžete poslouchat obsah, který nabízí řada internetových rádií.

Další informace o službách internetových rádií a registračním kódu systému naleznete na níže uvedené webové stránce.

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

Kontrola registračního kódu



Budete-li chtít poslouchat nové internetové rádio, můžete být vyzváni k zadání registračního kódu systému.

- 1** Opakovaným stisknutím tlačítka **MUSIC SERVICES** vyberte funkci **Music Service**.
Zobrazí se seznam poskytovatelů služby.
Pokud systém automaticky zobrazí poslední vybranou službu nebo stanici, opakovaně stiskněte **BACK**, dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů služeb.
- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „**Registration Code**“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
Zobrazí se registrační kód systému.

Použití funkce PARTY STREAMING

Zvukový obsah, který se na tomto systému aktuálně přehrává, lze zároveň přehrát na všech zařízeních v rámci vaší domácí sítě využívajících funkci PARTY STREAMING. Vysílání PARTY zahrnuje zařízení s názvem „PARTY hostitel“, které zahajuje PARTY a vysílá hudbu, a zařízení nazvané „PARTY host“, které se k PARTY připojí a přijímá hudbu od „PARTY hostitele“.

Před použitím funkce PARTY STREAMING se ujistěte, že položka „PARTY STREAMING“ je nastavena na hodnotu „On“ (strana 57).

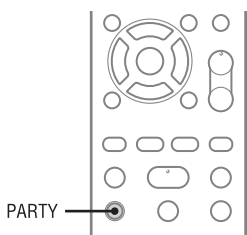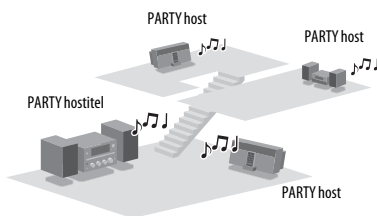

Funkci PARTY STREAMING můžete použít s jinými zařízeními*, která na sobě mají níže zobrazené logo PARTY STREAMING.



* Dostupnost zařízení umožňujících PARTY STREAMING se může v jednotlivých zemích a regionech lišit. Máte-li zájem o podrobnosti o dostupných zařízeních, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Spouštění PARTY

PARTY slouží k tomu, aby zařízení, která podporují funkci PARTY STREAMING, mohla přehrávat stejnou hudbu, přestože se nacházejí v různých místnostech.

1 Ujistěte se, že zařízení PARTY hosté jsou zapnutá a mohou se tak k PARTY připojit.

2 Zapněte požadovaný zdroj zvuku. Vysílat lze zvukový obsah ze všech zvukových zdrojů (funkce FM, AM, DAB (pouze u modelu CMT-G2BNiP), CD, USB, iPod/iPhone, AUDIO IN, Home Network a Music Service) tohoto systému.

3 Stiskněte a podržte tlačítko PARTY, dokud se neobjeví nápis „START PARTY“.

Systém zahájí vysílání PARTY jako PARTY hostitel.

Ukončení PARTY

Stiskněte a podržte tlačítko PARTY, dokud se neobjeví nápis „CLOSE PARTY“.

Připojení se k PARTY

Systém se může připojit k PARTY, kterou zahájilo jiné zařízení, takže budete moci poslouchat stejný audio obsah, který hraje v jiném pokoji.

Když je na zařízení PARTY hostitel spuštěna PARTY, stiskněte tlačítko PARTY.

Zobrazí se nápis „JOIN PARTY“ a systém se k PARTY připojí jako PARTY host.

Opuštění PARTY

Stiskněte tlačítko PARTY.

Zobrazí se nápis „LEAVE PARTY“ a systém opustí PARTY.

Tip

Když je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“, systém se automaticky zapne a připojí se k PARTY, jakmile zařízení PARTY hostitel PARTY zahájí.

Poznámky

- K PARTY se nebudete moci připojit v následujících případech:
 - systém již pořádá jinou PARTY.
 - již jste se připojili k jiné PARTY.
- Pokud stisknete tlačítko PARTY, když neprobíhá žádná PARTY, ale zařízení podporující funkci PARTY STREAMING právě přehrává hudbu, toto zařízení bude PARTY hostitel a systém se k PARTY připojí jako PARTY host.
- Jakmile se zařízení PARTY host připojí k PARTY, jeho funkce se automaticky přepne na HOME NETWORK (Domácí síť). I když zařízení PARTY host PARTY opustí, jeho funkce zůstane nastavena na HOME NETWORK (Domácí síť).

PARTYSTREAMING v prostředí bezdrátové sítě LAN

V případě některých routerů/přístupových bodů bezdrátové sítě LAN kompatibilních se standardem IEEE802.11n může dojít k zpomalení rychlosti přenosu přes bezdrátovou síť LAN, když je metoda šifrování nastavena na „WEP“ nebo „WPA/WPA2-PSK (TKIP)“.

Pokud při přehrávání pomocí funkce PARTY STREAMING dochází k přeskokování zvuku, zkuste změnit metodu šifrování na „WPA/WPA2-PSK (AES)“. Tím by mělo dojít ke zvýšení přenosové rychlosti a zlepšení přehrávání.

Konfigurace šifrování závisí na modelu.

Viz návod k obsluze dodávaný s vaším routerem/přístupovým bodem.

Na následujících webových stránkách rovněž najdete informace o nastavení bezdrátové sítě LAN.

Pro zákazníky v Evropě:


<http://www.sony.net/audio/netsettings>

Pro zákazníky v Oceánii:

<http://www.sony-asia.com/support>

Použití funkce AirPlay

Zvukový obsah můžete přehrávat na zařízeních se systémem iOS, která jsou připojena do vaší sítě, např. na zařízeních iPhone, iPad nebo iPod touch, či prostřednictvím programu iTunes.



Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad

iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (se systémem iOS 4.2 nebo novějším), iTunes 10 (PC) nebo novější

Poznámky


- Další informace o podporovaných verzích systému iOS nebo službě iTunes naleznete v části „Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad“.
- Před použitím se systémem nejprve proveďte aktualizaci systému iOS nebo služby iTunes na nejnovější verzi.
- Podrobnosti týkající se ovládání zařízení se systémem iOS, služby iTunes nebo funkce AirPlay naleznete v návodu k obsluze daného zařízení.
- Při použití funkce AirPlay nemůžete tento systém použít jako PARTY hostitele.

- 1 Klepněte na ikonu  vpravo dole na displeji zařízení se systémem iOS nebo v okně služby iTunes.

[zařízení se systémem iOS]




[iTunes]

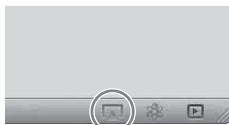


- 2** V nabídce funkce AirPlay služby iTunes nebo zařízení se systémem iOS vyberte položku „CMT-G2NiP“.

[zařízení se systémem iOS]

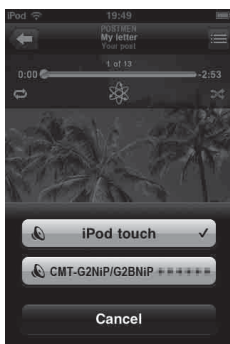

[iTunes]

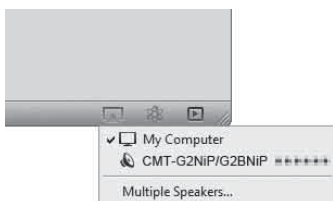

- 3** Spusťte přehrávání zvukového obsahu na zařízení se systémem iOS nebo na službě iTunes.

Funkce AirPlay je vybrána systémem automaticky.

Tip

Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup znovu od kroku 1.

Potvrzení/úprava názvu zařízení

- 1** Stisknutím tlačítka AirPlay vyberte funkci AirPlay.
- 2** Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Device name“.

Objeví se název zařízení, který je uveden na zařízení se systémem iOS nebo ve službě iTunes.

Pokyny týkající se přejmenování zařízení naleznete v části „Přejmenování jednotky“ (strana 57).

Ovládání přehrávání pomocí funkce AirPlay

Můžete použít tlačítka VOLUME+/-, **▶**, **||**, **■**, **◀◀** a **▶▶**. Ovládání ze systému a dálkového ovladače je aktivní jen v případě, že systém je vybrán jako zařízení pro výstup.

Když používáte program iTunes a chcete tento systém a dálkový ovladač použít k ovládání zařízení se systémem iOS, nastavte zařízení se systémem iOS tak, aby přijímalo ovládání ze systému a dálkového ovladače.

Tipy

- Prioritu má příkaz, který byl do systému zadán naposledy. Systém začne přehrávat zvukový obsah z jiného zařízení, když přijme příkaz z tohoto zařízení vybaveného funkcí AirPlay, a to i v případě, že je tento systém použit k funkci AirPlay s původním zařízením.
- Pokud nastavíte hlasitost pomocí zařízení se systémem iOS nebo programu iTunes na příliš vysokou úroveň, zvuk vycházející ze systému může být velmi hlasitý.
- Když je jako funkce vybrána položka iPod a iPhone, tlačítka PLAY MODE a tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači nefungují.
- Další informace o použití programu iTunes naleznete v Nápovědě programu iTunes.
- Úroveň hlasitosti zařízení se systémem iOS nebo programu iTunes nemusí být synchronizována s úrovní hlasitosti systému.

Aktualizace softwaru

Po stažení aktuální verze softwaru budete moci používat nejnovější funkce. Systém se při aktualizaci připojuje na server společnosti Sony. Pokud je k dispozici nová aktualizace a vy jste připojeni k internetu a používáte funkci Home Network nebo Music Services, na TV obrazovce se zobrazí nápis „UPDATE“.

Před zahájením aktualizace softwaru zastavte přehrávání jiných zařízení připojených k systému. Podrobnosti o dostupnosti aktualizací softwaru naleznete na webové stránce zákaznické podpory (strana 62).

Poznámky

- Zajistěte, aby se v průběhu aktualizace systém nevypnul, aby nebyl odpojen síťový kabel a aby na systému neprobíhala žádná další operace.
- Pokud aktualizaci softwaru spustíte, když je nastaven časovač vypnutí, časovač vypnutí se automaticky vypne.

1 Jako funkci vyberte položku HOME NETWORK, MUSIC SERVICES nebo AirPlay.

2 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Network“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Software Update“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

5 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Update“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Systém zkontroluje dostupnost aktualizace softwaru.

6 Když se objeví nápis „Found latest update. Push ENTER!“, stiskněte tlačítko ENTER.

Pokud aktualizace není k dispozici, zobrazí se nápis „No update required. Push ENTER!“

7 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „OK“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se zpráva, která slouží k tomu, abyste potvrdili souhlas s podmínkami aktualizace softwaru. Potvrďte tuto zprávu a také si přečtěte část „INFORMACE O SOFTWARE SONY“ (strana 82). Poté stiskněte tlačítko ENTER.

8 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Agree“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Systém zahájí aktualizaci softwaru.

Aktualizace systému může nějakou dobu trvat (nejdéle asi 20 minut). Potřebný čas bude záviset na množství posílaných dat, typu linky dané sítě, komunikačním prostředí dítě apod.

Po dokončení aktualizace softwaru se zobrazí nápis „Complete! Push power on the unit.“. Stisknutím tlačítka **I/⏻** na jednotce systém vypnete a on je aktualizován na novou verzi.

Zrušení postupu

V kroku 5 části 7 vyberte položku „Cancel“.

Návrat na předchozí obrazovku

Předtím, než receiver zahájí aktualizaci softwaru, stiskněte tlačítko BACK.

Jakmile je aktualizace zahájena, na předchozí obrazovku se již nelze vrátit.

Poslech zvukového materiálu z externích komponent


Můžete poslouchat zvuk z externích komponent (např. přenosný hudební přehrávač apod.) připojených ke zdířce AUDIO IN 1 nebo AUDIO IN 2 na jednotce.

Ke spojení zdířky AUDIO IN 1 nebo AUDIO IN 2 na jednotce a zdířky zvukového výstupu na externí komponentě použijte propojující zvukový kabel (není součástí dodávky).

Ujistěte se, že je propojující zvukový kabel (není součástí dodávky) pevně zasunut do obou zdířek. Pokud nikoliv, může být ve zvukovém výstupu slyšet šum.

- 1** Zapojte zvukové zařízení do zdířek AUDIO IN 1 nebo AUDIO IN 2 na jednotce pomocí analogového zvukového kabelu (není součástí dodávky).

Zdířka AUDIO IN 1/2

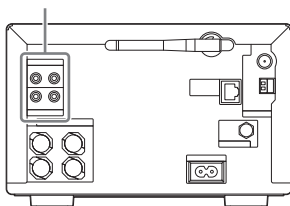

- 2** Stisknutím tlačítka VOLUME – snížíte úroveň hlasitosti tohoto systému.
- 3** Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte funkci AUDIO IN 1 nebo AUDIO IN 2.

- 4** Spustíte přehrávání připojeného zařízení a upravte hlasitost.

Přehrávaný zvuk vychází z reproduktorů systému. Podrobnosti týkající se ovládání připojené komponenty naleznete v návodu k obsluze dodaném s připojenou komponentou.

Poznámky


- Před odpojením externí komponenty snižte úroveň hlasitosti tohoto systému pomocí tlačítka VOLUME –.
- Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 21).

Přehrávání v různých režimech

Stopy můžete poslouchat v náhodném pořadí (Shuffle Play), v naprogramovaném pořadí (Program Play) nebo jednu stopu opakovaně (Repeat Play).

Režimy přehrávání

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.



Kontrolka režimu přehrávání

Zobrazovaná položka	Popis
Žádná (Normální)	Systém přehraje všechny stopy nebo soubory v po sobě jdoucím pořadí.
 (složka)* ¹	Systém přehraje všechny stopy nebo soubory v aktuálně vybrané složce.
SHUF (Náhodně)* ^{2,3}	Systém přehraje stopy nebo soubory v náhodném pořadí.
 SHUF (Náhodně ve složce)* ^{1,3,4}	Systém přehraje stopy nebo soubory v aktuálně vybrané složce v náhodném pořadí.
PGM (Program)* ¹	Systém přehraje stopy nebo soubory v naprogramovaném pořadí. Podrobnosti týkající se vytváření programu naleznete v části „Vytvoření vlastního programu“ (strana 53).
REP (Opakovat)* ⁵	Systém přehraje všechny stopy nebo soubory opakovaně.
REP1 (Opakovat 1)	Systém bude přehrávat aktuálně vybranou stopu nebo soubor opakovaně, dokud nezastavíte přehrávání.

*¹ K dispozici pouze v případě, že je vybrána funkce CD nebo USB.

*² Když je vybrána funkce Home Network, stejné stopy nebo soubory mohou být přehrány v náhodném pořadí.

*³ Když systém vypnete, zvolený režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo  „SHUF“) se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání.

*⁴ Při přehrávání (zvukového) disku CD-DA funguje režim  SHUF (Náhodně ve složce) stejně jako režim SHUF (Náhodně).

*⁵ Když je vybrána funkce CD, všechny stopy nebo soubory se přehrají opakovaně až pětkrát.

Opakované přehrávání

1 Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT vyberte požadovaný režim opakovaného přehrávání.

Režim opakovaného přehrávání se mění následovně:

Normální → „REP“ → „REP1“ → Normální

2 Stiskněte tlačítko .

Je zahájeno přehrávání ve vybraném režimu přehrávání.

Zrušení opakovaného přehrávání

Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT vyberte normální režim přehrávání.

Přehrávání v náhodném pořadí nebo v naprogramovaném pořadí

- 1 Když je přehrávání zastaveno, opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte požadovaný režim přehrávání.

Režim přehrávání se mění následovně:

Normální → „“ → „SHUF“ → „ SHUF“ → „PGM“ → Normální

- 2 Stiskněte tlačítko .

Je zahájeno přehrávání ve vybraném režimu přehrávání.

Ukončení režimu přehrávání v náhodném nebo v naprogramovaném pořadí

Když je přehrávání zastaveno, opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte normální režim přehrávání.


Vytvoření vlastního programu

Můžete naprogramovat až 25 stop nebo souborů. Mějte na paměti, že program lze vytvořit pouze v rámci funkcí CD a USB.

- 1 Stisknutím tlačítka CD nebo USB vyberte funkci CD nebo USB.
- 2 Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud se nerozsvítí nápis „PGM“.
Objeví se obrazovka s programem.

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka /  vyberte požadované číslo stopy nebo souboru.

Chcete-li naprogramovat zvukové soubory, opakovaným stisknutím tlačítka  +/- vyberte požadovanou složku a poté vyberte požadovaný soubor.

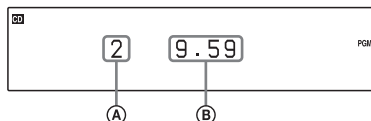

Ⓐ Zvolená stopa nebo číslo souboru

Ⓑ Celkový čas přehrávání zvolené stopy nebo souboru

- 4 Stisknutím tlačítka ENTER přidejte stopu nebo soubor do programu.

- 5 Chcete-li přidat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 a 4.

- 6 Stisknutím tlačítka  zahajte přehrávání v naprogramovaném pořadí.

Program bude k dispozici, dokud neotevřete zásuvku na CD nebo neodeberete USB zařízení.

Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka .

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí


Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud nezmizí nápis „PGM“.

Smazání poslední stopy nebo souboru v programu

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko CLEAR.


Vyhledávání položky podle klíčového slova

Když se zobrazí seznam (například seznam interpretů, seznam stop apod.), požadovanou položku můžete vyhledat podle klíčového slova. Mějte na paměti, že vyhledávání podle klíčového slova je k dispozici, pouze pokud je vybrána funkce Home Network nebo Music Service.

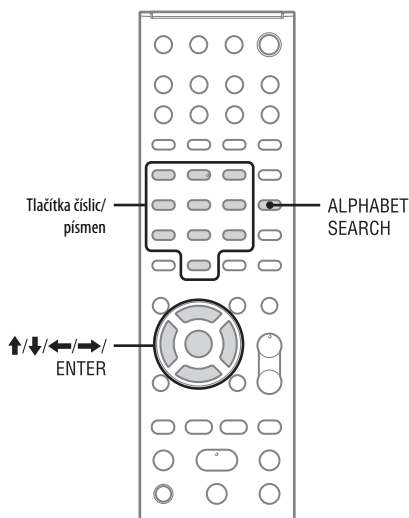

Poznámka

Zadejte klíčové slovo, které odpovídá znakům nebo slovu na začátku názvu nebo titulu položky, kterou hledáte. Když systém vyhledává název, „The“ na začátku názvu a po něm následující mezera se ignorují.

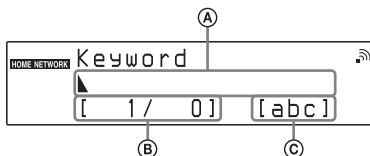

- Ⓐ Pole pro zadávání
- Ⓑ Aktuální umístění kurzoru/Počet zadávaných znaků
- Ⓒ Typ znaku

- 1** Když je zobrazen seznam položek (seznam interpretů, seznam stop apod.), stisknete tlačítko ALPHABET SEARCH.

Objeví se obrazovka pro zadání klíčového slova.

- 2** Zadejte klíčové slovo.

Klíčové slovo zadejte pomocí tlačítek číslic/písmen. Klíčové slovo může obsahovat až 15 znaků. Podrobnosti týkající se zadávání znaků naleznete v části „Zadávání znaků“ (strana 14).

- 3** Stisknutím tlačítka ENTER dokončete zadávání klíčového slova.

Zobrazí se položka, která odpovídá klíčovému slovu.

Pokud zobrazená položka není ta, kterou hledáte, stisknutím tlačítka ◀/▶ zobrazíte předchozí/další položku.

Opětovným stisknutím tlačítka ALPHABET SEARCH se vrátíte na obrazovku pro zadání klíčového slova.


- 4** Po nalezení požadované položky stisknete tlačítko ENTER.

Opakováním kroků 1 až 3 snižujete počet možností, dokud se nezobrazí požadovaná stopa.

- 5** Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou stopu a poté stisknete tlačítko ENTER.

Zahájí se přehrávání.

Nastavení funkcí souvisejících se síťovými operacemi

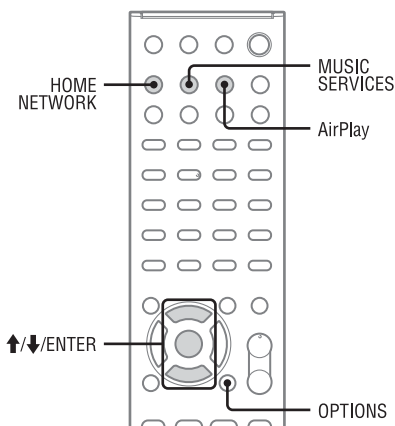

- 4** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku nastavení, kterou chcete zkontrolovat, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Objeví se aktuální nastavení.

Můžete zkontrolovat následující nastavení*.

Connection	DNS Settings
SSID	Primary DNS
Security Setting	Secondary DNS
IP Settings	Proxy Settings
IP Address	Proxy Address
Subnet Mask	Port Number
Default Gateway	MAC Address

* Položky nastavení se liší v závislosti na síťovém prostředí a metodě připojení.

Kontrola nastavení sítě

Můžete zkontrolovat aktuální stav nastavení sítě.

- 1** Jako funkci vyberte položku **HOME NETWORK**, **MUSIC SERVICES** nebo **AirPlay**, poté stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Network“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Information“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Nastavení pohotovostního režimu sítě

Pokud je režim „Network Standby“ nastaven na „On“, systém lze vždy připojit a ovládat po síti.

- 1** Jako funkci vyberte položku **HOME NETWORK**, **MUSIC SERVICES** nebo **AirPlay**, poté stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Network Standby“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Off“ nebo „On“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazená položka	Popis
Off*	Systém spotřebovává méně energie, než když je pohotovostní režim sítě nastaven na hodnotu „On“, ale systému po opětovném zapnutí trvá déle, než je schopen pokračovat v činnosti. Kontrolka STANDBY se rozsvítí červeně.
On	Systém je připojen k síti i přesto, že je napájení systému vypnuto, a když je ovládán prostřednictvím sítě, pokračuje v práci. Kontrolka STANDBY se rozsvítí oranžově.

* Tovární nastavení

Nastavení automatického přístupového oprávnění

U zařízení, která jsou na seznamu zařízení, můžete nastavit omezení nebo povolení přístupu.

- 1** Stiskněte tlačítko HOME NETWORK, poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Access Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Auto Access“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 4** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Allow“ nebo „Not Allow“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazená položka	Popis
Allow*	Všechna zařízení v domácí síti mají oprávnění přístupu k systému. Tento systém může zahájit PARTY jako hostitel a přidat se k PARTY jako host.
Not Allow	Systém omezí přístup nového zařízení, které se pokouší získat přístup k systému. Pokud do domácí sítě zapojujete nové zařízení, přidejte toto zařízení do seznamu zařízení a nastavte přístupové oprávnění (strana 56).

* Tovární nastavení

Poznámka

Do seznamu zařízení lze přidat až 20 zařízení. Pokud již bylo registrováno 20 zařízení, zobrazí se zpráva „Device Full“ a do seznamu nelze přidat nové zařízení. V takovém případě ze seznamu vymažte nepotřebná zařízení (strana 40).

Přidávání zařízení do seznamu zařízení

- 1** Stiskněte tlačítko HOME NETWORK, poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 2** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Access Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Control Device“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam zařízení.
- 4** Opakovaným stiskem tlačítka **↓** vyberte položku „Add Device“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 5** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadované zařízení a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Vybrané zařízení se přidá do seznamu zařízení. Další informace o nastavení přístupového oprávnění naleznete v části „Nastavení přístupového oprávnění pro zařízení“ (strana 57).

Nastavení přístupového oprávnění pro zařízení

U zařízení, které je na seznamu zařízení, můžete nastavit omezení nebo povolení přístupu.

V domácí síti lze rozpoznat pouze ta zařízení, která jsou nastavena na hodnotu „Allow“.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME NETWORK, poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Access Settings“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Control Device“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
- 4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadované zařízení a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 5 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Access“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 6 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Allow“ nebo „Not Allow“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Odstanění zařízení ze seznamu

V kroku 5 vyberte položku „Delete“, poté stiskněte tlačítko ENTER. Na potvrzovací obrazovce vyberte položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Nastavení funkce PARTY STREAMING

Systém můžete nastavit tak, aby bylo možné použít funkci PARTY STREAMING.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME NETWORK, poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „PARTY STREAMING“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „On“ nebo „Off“, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazená položka	Popis
On*	Systém může být detekován jinými zařízeními v domácí síti. Systém může zahájit nebo ukončit PARTY a připojit se k PARTY nebo z ní odejít.
Off	Systém může být detekován jinými zařízeními v domácí síti. Systém však nemůže PARTY zahájit nebo ukončit, ani se nemůže k PARTY přidat nebo z ní odejít.


* Tovární nastavení

Přejmenování jednotky

Můžete změnit název jednotky, aby ji ostatní zařízení v domácí síti snadno rozpoznala.

- 1 Jako funkci vyberte položku HOME NETWORK, MUSIC SERVICES nebo AirPlay, poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Device Name“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER a vyberte název aktuální jednotky.
- 4 Přejmenujte jednotku, poté stiskněte ENTER.
Název zařízení může obsahovat až 30 znaků. Podrobnosti týkající se zadávání znaků naleznete v části „Zadávání znaků“ (strana 14).

Změna nastavení zvuku

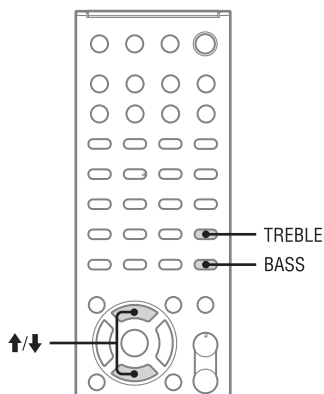

Nastavení basů a výšek

Nastavení basů a výšek můžete měnit tak, aby vám vyhovovalo.


1 Stiskněte tlačítko BASS nebo TREBLE.

2 Pomocí tlačítek ↑/↓ nastavte úroveň.

Pokud není po dobu 4 sekund provedena žádná akce, obrazovka s nastavením zmizí.

Použití časovačů

System nabízí dvě funkce časovačů. Pokud použijete oba časovače, časovač vypnutí má přednost.

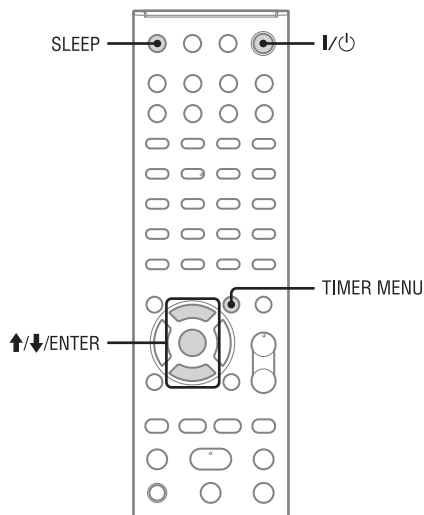

Použití časovače vypnutí

Časovač můžete nastavit tak, aby systém po určité době automaticky přešel do pohotovostního režimu (funkce Časovač vypnutí). Tato funkce funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.

1 Zapněte požadovaný zdroj zvuku.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.

Jakmile uplyne zvolená doba, systém se automaticky vypne.

Poznámka

Pokud před vypršením času nastaveného u časovače vypnutí provedete následující operace, časovač vypnutí se vynuluje.

- Odpojte napájecí kabel.
- Vypněte systém.
- Resetujte systém na tovární nastavení.

Použití časovače zapnutí

Časovač zapnutí můžete nastavit tak, aby v určený čas začal přehrávat obsah z CD, USB, zařízení iPod/iPhone nebo naladil stanici FM či stanici DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP) (funkce Časovač zapnutí). Ujistěte se, že je čas na hodinách nastaven správně.

1 Připravte zdroj zvuku.

Vyberte zdroj zvuku a stisknutím tlačítka VOLUME +/- nastavte hlasitost. Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou nebo zvukovým souborem, vytvořte si svůj vlastní program.

2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.

3 Opakovaným stiskem tlačítka / vyberte položku „PLAY SET?“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Objeví se obrazovka s nastavením funkce „ON TIME“.

4 Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání.

- ① Opakovaným stisknutím tlačítka / nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Kurzor se přesune na pozici minut.
 - ② Opakovaným stisknutím tlačítka / nastavte minuty a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s nastavením funkce „OFF TIME“.
-

5 Nastavte čas, kdy se přehrávání zastaví.

Opakováním kroku 4 nastavte hodinu a minutu ukončení přehrávání.

6 Opakovaným stisknutím tlačítka / vyberte požadovaný zvukový zdroj, který se má přehrávat, poté stiskněte tlačítko ENTER.

7 Stisknutím tlačítka systém vypnete.

Tip

Nastavení časovače zapnutí platí, dokud časovač ručně nezrušíte.

Poznámky

- Pokud síťový kabel vytáhnete ze zásuvky, nastavení časovače zapnutí se vymaže.
- Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač zapnutí nebude aktivován. Od zapnutí systému do zahájení přehrávání neměňte nastavení systému.
- Čas vypnutí časovače zapnutí nemůže být nastaven na stejnou dobu jako čas zapnutí.

Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone

- Při použití časovače zapnutí se ujistěte, že zařízení iPod/iPhone nehraje.
- V závislosti na stavu připojeného zařízení iPod/iPhone se časovač zapnutí nemusí aktivovat.

Kontrola nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka / vyberte položku „TIMER SELECT?“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3 Opakovaným stiskem tlačítka / vyberte položku „PLAY SELECT?“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zrušení časovače


Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 3 nezobrazí nápis „TIMER OFF?“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Chcete-li změnit nastavení

Začněte znovu krokem 1.

Změna nastavení zobrazení

Můžete měnit informace na displeji a režim zobrazení.

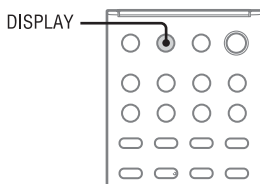

Postup nastavení změny režimu zobrazení a informací na displeji se liší v závislosti na tom, zda je jednotka zapnuta či vypnuta.

Chcete-li	Postupujte následovně:
Změnit informace na displeji ^{*1}	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY při zapnutém systému.
Změnit režim displeje	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY při zapnutém systému ^{*2} .

Tento systém nabízí následující režimy zobrazení. Při zapnutém pohotovostním režimu sítě nemůžete měnit režim zobrazení. Nastavte položku „Network Standby“ na hodnotu „Off“ (strana 55).

Režim zobrazení	Když je systém vypnutý ^{*2}
Úsporný režim ^{*3}	Displej je vypnutý kvůli úspoře energie. Časovač a hodiny jsou nadále k dispozici.
Hodiny ^{*4}	Zobrazí se hodiny.

^{*1} Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3 nebo USB zařízení, jako jsou:

- stopa nebo číslo souboru při normálním přehrávání.
- stopa nebo název souboru („|||“) při normálním přehrávání.
- jméno umělce („|||“) při normálním přehrávání.
- název alba nebo složky („|||“) nebo název složky („|||“) během normálního přehrávání.
- celková hrací doba a celkový počet stop na disku CD-DA (pouze pokud je přehrávání v režimu normálního přehrávání zastaveno).

- celkový počet složek (alb) na disku MP3 nebo na zařízení USB (pouze pokud je přehrávání v režimu normálního přehrávání zastaveno).
- název svazku na disku MP3 nebo USB zařízení, pokud je k dispozici (pouze pokud je přehrávač nebo USB zařízení v režimu normálního přehrávání zastaveno).

Můžete si také prohlížet také informace o stanicích DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP), např. název služby, označení kanálu, číslo předvolby, frekvence, DLS (Dynamic Label Segment) nebo označení skupiny.

Můžete si také prohlížet informace o internetovém rádiu, např. název služby, název stanice, („|||“), název interpreta („|||“), název stopy („|||“), název alba („|||“), uplynulá doba přehrávání a informace o další stopě.

^{*2} Kontrolka STANDBY na jednotce se rozsvítí, když je systém vypnutý.

^{*3} V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.

^{*4} Hodiny na displeji po 8 sekundách automaticky přejdou do úsporného režimu.

Poznámky k informacím na displeji

- Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny symbolem „—“.
- Následující položky se nezobrazí:
 - celková doba přehrávání disku MP3 a USB zařízení.
 - zbývající doba přehrávání souboru MP3.
- Následující položky se nezobrazí správně:
 - uplynulá doba přehrávání souboru MP3 kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní přenosová rychlost).
 - názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Joliet (rozšířená verze).
- Zobrazí se následující položky:
 - zbývající doba přehrávání stopy.
 - informace o souborech MP3 obsažené v tagu ID3, pokud jsou použity tagy verze 1 a verze 2 (informace obsažené v tagu ID3 verze 2 mají přednost, když jsou v jednom souboru MP3 použity tagy verze 1 i verze 2).

Poznámka k informacím na displeji o DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP)

Následující položky se také zobrazí:

- až 8 znaků názvu služby, až 128 znaků DSL (Dynamic Label Segment) a až 16 znaků označení skupiny.
- hodnota mezi 0 a 100 udávající kvalitu signálu.

Odstraňování problémů

Dojde-li během používání systému k potížím, vyzkoušejte níže popsany postup a teprve poté kontaktujte nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony. Pokud se zobrazí chybová zpráva nebo kód chyby (Cxxx), nezapomeňte si jejich obsah zaznamenat, aby jej bylo možné použít při řešení problémů.

1 Zkontrolujte, zda problém není zmíněn v části „Odstraňování problémů“.

2 Zkontrolujte následující webové stránky zákaznické podpory.

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/>

Pro zákazníky v Oceánii:

<http://www.sony-asia.com/support>

Na těchto stránkách naleznete nejnovější informace o podpoře a často kladené otázky.

3 Pokud ani po provedení kroků 1 a 2 nejste schopni problém vyřešit, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Pokud problém i po prověření všech výše uvedených položek přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony. Při dodávce produktu k opravě prosím nezapomeňte dodat celý systém (hlavní jednotku, dálkový ovladač a reproduktory). Tento výrobek je systémovým produktem, takže je třeba dodat celý systém, aby bylo možné určit část vyžadující opravu.

Pokud kontrolka STANDBY bliká červeně

Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující položky.

- Nedošlo ke zkratu kladných a záporných kabelů reproduktorů?
- Neblokuje větrací otvory v horní a zadní části hlavní jednotky nějaký předmět?
- Nedošlo ke zkratu na konektoru zařízení iPod/iPhone?

Poté, co kontrolka STANDBY přestane blikat, napájecí kabel znovu připojte a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Obecně

Po zapojení napájecího kabelu do sítě se na displeji zobrazí ukázka, přestože jste systém nezapnuli.

➔ Když je systém vypnutý, stiskněte jednu tlačítko DISPLAY. Ukázka se vypne.

Systém nelze zapnout.

➔ Je připojený napájecí kabel?

Systém najednou přešel do pohotovostního režimu.

➔ Nejedná se o poruchu. Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál, systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 21).

Nastavení hodin nebo časovače vypnutí se najednou zrušilo.

➔ Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo časovače vypnutí se automaticky zruší. Opakujte postup nastavení od začátku.

Ze systému nevychází žádný zvuk.

- ➔ Nedošlo ke zkratu kladných a záporných kabelů reproduktorů?
- ➔ Používáte pouze dodané reproduktory?
- ➔ Nejsou větrací otvory systému blokovány nějakým předmětem?
- ➔ Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

Zvuk vychází pouze z jednoho kanálu nebo je hlasitost pravého a levého kanálu nevyvážená.

- ➔ Umístěte reproduktory tak, aby byly maximálně symetrické.
- ➔ Připojte pouze dodané reproduktory.

Je slyšet šum nebo hluk.

- ➔ Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- ➔ Zapojte systém do jiné zásuvky.
- ➔ K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací filtr (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.

- ➔ Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem na jednotce a umístěte jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
- ➔ Namiřte dálkový ovladač na senzor jednotky.
- ➔ Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.
- ➔ Baterie jsou možná vybité. Vyměňte baterie za nové.

Kontrolka STANDBY zůstane po odpojení napájecího kabelu svítit.

- ➔ Kontrolka STANDBY nemusí po odpojení napájecího kabelu ihned zhasnout. Kontrolka zhasne po přibližně 40 sekundách. Nejedná se o poruchu.

Přehrávač CD/MP3**Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.**

- ➔ Otrěte disk a vložte jej zpět.
- ➔ Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).
- ➔ Posuňte reproduktory dále od systému nebo je umístěte na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti mohou vibrace reproduktorů způsobit přeskakování zvuku.

Přehrávání nezačíná od první stopy.

- ➔ Opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE, dokud nezmizí „PGM“ a „SHUF“, se vracíte do režimu normálního přehrávání.

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.

- ➔ Následující disky mohou prodloužit dobu nutnou k zahájení přehrávání:
 - disk má složitou stromovou strukturu.
 - disk obsahuje více relací.
 - disk není ukončen (na disk lze přidat další data).
 - disk obsahuje mnoho složek.

Tuner**Dochází k silnému hučení nebo šumění, nebo není možné naladit stanice (na displeji bliká „TUNED“ nebo „ST“).**

- ➔ Připojte správně anténu.
- ➔ Najděte místo a směr, které zajišťují dobrý příjem, a poté anténu opět nastavte.
- ➔ Antény by měly být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
- ➔ Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá optimální příjem (pouze u modelu CMT-G2BNiP).

- ➔ Zkontrolujte všechna zapojení antén a poté spusťte počáteční vyhledávání DAB (viz „Ruční provedení počátečního vyhledávání DAB“ (strana 33)).
- ➔ Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být k dispozici. Stisknutím tlačítek +/- vyberte jinou službu.
- ➔ Pokud jste se přestěhovali, některé služby/frekvence se mohly změnit a možná se vám nepodaří naladit vaše obvyklé vysílání. Provedte počáteční vyhledávání DAB a znovu tak zaregistrujte obsah vysílání. (Tento postup zruší všechny dříve uložené předvolby.)

Vysílání DAB/DAB+ bylo přerušeno (pouze u modelu CMT-G2BNiP).

- ➔ Změňte umístění systému nebo upravte orientaci antény, čímž zvýšíte zobrazovanou hodnotu kvality signálu. Další podrobnosti o kvalitě signálu najdete v části „Změna nastavení zobrazení“ (strana 61).

iPod/iPhone**Ze systému nevychází žádný zvuk.**

- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone přehrává hudbu.
- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.
- ➔ Upravte hlasitost.

Zvuk je zkreslený.

- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- ➔ Snižte úroveň hlasitosti.
- ➔ Přepněte nastavení „EQ“ na zařízení iPod/iPhone na hodnotu „Vypnuto“ nebo „Flat“.

iPod/iPhone nefunguje.

- ➔ Je-li baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, nemusí s tímto systémem fungovat. V takovém případě ji nabijte přes počítač apod. a poté ji znovu připojte k systému.
- ➔ Zavřete ostatní iOS aplikace běžící na zařízení iPod/iPhone. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného se zařízením iPod/iPhone.
- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.
- ➔ Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone se liší, takže iPod/iPhone nebudete moci ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na jednotce. V tomto případě použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone.
- ➔ Vyměňte zařízení iPod/iPhone, poté jej znovu připojte.

Zařízení iPod/iPhone nelze nabít.

- ➔ Je-li baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, nemusí s tímto systémem fungovat. V takovém případě ji nabijte přes počítač apod. a poté ji znovu připojte k systému.
- ➔ Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- ➔ Systém můžete použít jako nabíječku baterií zařízení iPod/iPhone, ale pouze pokud je spuštěný.

Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone se nezmění.

- ➔ Upravte hlasitost vyzvánění na zařízení iPhone.

USB zařízení

Připojené zařízení iPod/iPhone nebo USB zařízení se nenabíjí, jsou-li obě připojena současně.

- ➔ Zařízení iPod/iPhone a USB zařízení nelze dobíjet současně.

Používáte podporované USB zařízení?

- ➔ Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se vyskytnout následující problémy. Prohlédněte si informace na webových stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání souborů na zařízení USB“ (strana 35).
 - USB zařízení není rozpoznáno.
 - Tento systém nezobrazí názvy souborů nebo složek.
 - Přehrávání není možné.
 - Zvuk vynechává.
 - Objevuje se šum.
 - Ozývá se zkreslený zvuk.

Objeví se nápis „Over Current!“.

- ➔ Problém s úrovní elektrického proudu z  (USB) portu. Vypněte systém a odeberte USB zařízení z  (USB) portu. Ujistěte se, že USB zařízení je v pořádku. Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Ze systému nevychází žádný zvuk.

- ➔ USB zařízení není připojeno správně. Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.

Objevuje se šum, vynechání nebo zkreslený zvuk.

- ➔ Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
- ➔ Hudební data samotná obsahují šum nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat kvůli stavu počítače. Vytvořte hudební data znovu.
- ➔ Přenosová rychlost použitá při kódování souborů byla nízká. Do USB zařízení nahrajte soubory kódované s vyšší přenosovou rychlostí.

Nápis „Reading“ se zobrazuje příliš dlouho nebo trvá delší dobu, než začne přehrávání.

- ➔ Proces čtení může trvat déle v následujících případech.
 - Na USB zařízení je velký počet souborů nebo složek.
 - Struktura souborů je příliš komplexní.
 - Nedostatek volného místa v paměti.
 - Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Chybné znaky na displeji

- ➔ Znovu pošlete na USB zařízení hudební data, protože data uložená na USB zařízení mohou být poškozena.
- ➔ Tento systém zobrazuje pouze alfanumerické kódy znaků. Jiné znaky se nezobrazí správně.

USB zařízení není rozpoznáno.

- ➔ Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení. Poté systém opět zapněte.
- ➔ Prohlédněte si informace na webových stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na zařízení USB“ (strana 35).
- ➔ Zařízení USB nefunguje správně. Postup, jak se s tímto problémem vypořádat, naleznete v návodu k obsluze dodaném s vašim USB zařízením.

Přehrávání se nespustí.

- ➔ Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení. Poté systém opět zapněte.
- ➔ Prohlédněte si informace na webových stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na zařízení USB“ (strana 35).
- ➔ Stiskněte ► pro spuštění přehrávání.

Přehrávání nezačíná od první stopy.

- ➔ Režim přehrávání nastavte na Normální režim přehrávání.

Soubory nelze přehrát.

- ➔ Zvukový soubor nemá příponu „.mp3“, „.wma“, „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
 - ➔ Data nejsou uložena ve formátu MP3/WMA/AAC.
 - ➔ Soubory WMA s ochranou autorských práv DRM nemohou být přehrány. Informace, které vám pomohou zjistit, jak si u souboru WMA ověřit ochranu autorských práv (strana 68).
 - ➔ USB úložná zařízení naformátovaná pomocí jiných souborových systémů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.*
 - ➔ Používáte-li USB úložné zařízení s diskovými oddíly, přehrány mohou být pouze soubory v prvním oddílu.
 - ➔ Soubory, jež jsou šifrované nebo chráněné hesly atd., není možné přehrát.
- * Tento systém podporuje tabulky FAT16 a FAT32, ale některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto tabulky FAT. Podrobné informace získáte v návodu k obsluze dodaném s každým USB zařízením nebo u výrobce.

Sítové připojení

Zobrazí se chybová zpráva.

- ➔ Zkontrolujte charakter chyby. Viz „Zprávy“ (strana 69).

Systém se nemůže připojit k síti.

- ➔ Zkontrolujte stav sítě. Stisknutím tlačítka **OPTIONS** vstupte do nabídky voleb, poté vyberte položku „Information“ – „Connection“. Pokud se zobrazí nápis „No Connection“, nastavte připojení k síti znovu (strana 22).
- ➔ Když je systém připojen prostřednictvím bezdrátové sítě, přesuňte jednotku a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a proveďte nastavení znovu.
- ➔ Zkontrolujte nastavení router/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN a proveďte nastavení znovu. Podrobnosti týkající se nastavení zařízení najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízeními.
- ➔ Ujistěte se, že používáte router bezdrátové sítě LAN.
- ➔ Bezdrátové sítě jsou ovlivňovány elektromagnetickým zářením, které vydávají mikrovlnné trouby a další zařízení. Přesuňte jednotku dále od těchto zařízení.
- ➔ Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnut.

Domácí síť

Systém se nemůže připojit k síti.

- ➔ Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnut.
- ➔ Ujistěte se, že server je zapnutý.
- ➔ Síťová nastavení na systému mohou být nesprávná. Zkontrolujte stav sítě. Stisknutím tlačítka **OPTIONS** vstupte do nabídky voleb, poté vyberte položku „Information“ – „Connection“. Pokud se zobrazí nápis „No Connection“, nastavte připojení k síti znovu (strana 22).
- ➔ Server může být nestabilní. Restartujte jej.
- ➔ Ověřte, že systém i server jsou k routeru/přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN připojeni správně.
- ➔ Ověřte, že server je nastaven správně (strana 37). Ověřte, že systém je přihlášen k serveru a je umožněno přehrávání hudby ze serveru.
- ➔ Když je systém připojen k bezdrátové síti, přesuňte jednotku a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě.
- ➔ Pokud je na počítači aktivní funkce ICF (Internet Connection Firewall), může dojít k tomu, že tato funkce nedovolí systému připojit se k počítači (jen v případě, že počítač je použit jako server). Aby se systém mohl připojit, je možné, že budete muset změnit nastavení firewallu. (Podrobnosti o změně nastavení firewallu naleznete v návodu k obsluze dodávaného s vašim počítačem.)
- ➔ Pokud jste systém resetovali nebo provedli obnovu systému na vašem serveru, proveďte nastavení sítě ještě jednou (strana 22).

Server (jako například počítač) se neobjeví v seznamu serverů. (Na displeji se objeví „No Server“.)

- ➔ Je možné, že jste systém zapnuli dříve, než jste zapnuli server. Vstupte do nabídky voleb a vybráním položky „Aktualizace“ v zobrazeném seznamu serverů tento seznam serverů aktualizujte (strana 40).
- ➔ Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnut.
- ➔ Ujistěte se, že server je zapnutý.
- ➔ Ověřte, že server je nastaven správně (strana 37). Ověřte, že systém je přihlášený k serveru a je umožněno přehrávání hudby ze serveru.
- ➔ Ověřte, že systém i server jsou k routeru/přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN připojeny správně. Vstupte do nabídky voleb a vybráním položky „Information“ zkontrolujte nastavení (strana 55).

Na displeji se zobrazí zpráva „No Server“, nebo se systém nemůže připojit k PARTY.

- ➔ Nahlédněte do návodu k obsluze vašeho routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN a zkontrolujte nastavení funkce multicast. Je-li nastavení funkce multicast na vašem routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN povoleno, zakažte jej.

Zvuková data nelze přehrát normálně.

- ➔ Je zvoleno přehrávání v náhodném pořadí. Změňte režim přehrávání na normální (strana 52).

Přehrávání nezačne, nebo nedojde k automatickému přechodu na další stopu nebo soubor.

- ➔ Ujistěte se, že audio soubor, jenž se snažíte přehrát, je ve formátu podporovaném tímto systémem (strana 41).
- ➔ Soubory WMA s ochranou autorských práv DRM nemohou být přehrány. Chcete-li zjistit, jak si u souboru WMA ověřit ochranu autorských práv, přejděte na stranu 68.

Zvuk během přehrávání přeskakuje.

- ➔ Šířka pásma vaší bezdrátové sítě LAN je možná příliš malá. Přesuňte jednotku a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě, aby mezi nimi nebyly žádné překážky.
- ➔ Používáte-li jako server váš počítač, může na něm být spuštěno mnoho aplikací. Je-li v počítači aktivní antivirový program, dočasně jej deaktivujte, neboť jeho činnost vyžaduje velké množství systémových zdrojů.

- ➔ V závislosti na prostředí sítě nebo rádiovém rušení je možné, že přehrávání stop na více než jednom zařízení současně nebude možné. Abyste umožnili přehrávání stop na systému, vypněte ostatní zařízení.

Zobrazí se nápis „Cannot Play“.

- ➔ Nelze přehrát jakékoliv jiné soubory než audio soubory.
- ➔ Ověřte, že server je nastaven správně (strana 37). Ověřte, že systém je přihlášený k serveru a je umožněno přehrávání hudby ze serveru.
- ➔ Ověřte, že audio soubor na serveru není poškozený nebo smazaný. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném společně se serverem.
- ➔ Nelze přehrát následující stopy:
 - Stopa, která porušuje omezení přehrávání.
 - Stopa s neobvyklými informacemi o autorských právech.
 - Stopa, kterou jste si zakoupili v internetovém obchodě s hudbou a která neumožňuje přehrávání v domácí síti.
 - Stopa ve formátu, jenž není systémem podporován (strana 41).
- ➔ Ověřte, že zvolená stopa nebyla ze serveru vymazána. Pokud stopa byla vymazána, zvolte jinou stopu.
- ➔ Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnut.
- ➔ Ujistěte se, že server je zapnutý.
- ➔ Server může být nestabilní. Restartujte jej.
- ➔ Ověřte, že systém i server jsou k routeru/přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN připojeny správně.

Zobrazí se nápis „No Track“.

- ➔ Neobsahuje-li zvolená složka žádné stopy nebo složky, nebudete moci složku otevřít a zobrazit její obsah.

Stopu ve formátu WMA opatřenou ochranou autorských práv nemůžete přehrát.

- ➔ Chcete-li zjistit, jak si u souboru WMA ověřit ochranu autorských práv, přejděte na stranu 68.

Nemůžete přehrát dříve zvolenou stopu.

- ➔ Informace o stopě se mohly na serveru změnit. V seznamu serverů opětovně vyberte server (strana 41).

Zařízení v domácí síti se nemohou připojit k systému.

- ➔ Nastavení „Network Standby“ je možná nastaveno na hodnotu „Vypnuto.“ Zapněte systém nebo nastavte položku „Network Standby“ na hodnotu „Zapnuto“ (strana 55).

- ➔ Ověřte, že síť je nastavena správně. Pokud tomu tak není, nelze provést spojení (strana 55).
- ➔ Zařízení v seznamu zařízení je nastaveno na „Not Allow“ (strana 56) nebo zařízení není do seznamu zařízení přidáno (strana 56).
- ➔ Bylo nastaveno maximum 20 připojitelných zařízení. Smažte nepotřebná zařízení v seznamu zařízení a poté nastavte položku „Auto Access“ na „Allow“ (strana 56).
- ➔ Pokud systém provádí některou z následujících operací, fungování serveru na systému je pozastaveno.
 - Přehrávání stopy uložené na serveru (systém funguje jako přehrávač)
 - Aktualizace aplikace systému
 - Formátování systému
- ➔ Systém neumí vysílat zvukový obsah na více přehrávačů. Systém se v jednu chvíli dokáže připojit pouze k jednomu přehrávači.

Pokud se k systému připojí zařízení na síti, nelze systém automaticky zapnout.

- ➔ Systém samotný nepodporuje standard Wake-on-LAN. Proto není možné systém zapnout pomocí funkce Wake-on-LAN, když je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „Vypnuto“. Nastavte položku „Network Standby“ na hodnotu „Zapnuto“, aby systém mohl prostřednictvím sítě reagovat na operace jiných zařízení (strana 55).

Zařízení v domácí síti nemohou systém zapnout.

- ➔ Systém není možné zapnout prostřednictvím spuštění Wake-on-LAN používaným jinými zařízeními v síti.

Systém nemůže přehrát stopu, kterou právě přehrává PARTY hostitel.

- ➔ PARTY hostitel přehrává stopu v audio formátu, jenž na systému není možné přehrát.
- ➔ Než se ozve zvuk přehrávání, může to nějakou dobu trvat.

Systém se připojí k nezáměrné PARTY.

- ➔ Pokud byla před připojením systému spuštěna více než jedna PARTY, je možné, že systém se nebude moci připojit k vámi požadované PARTY. Druhou PARTY ukončete a pak se připojte do požadované PARTY.

AirPlay

Na zařízení se systémem iOS jednotku nelze najít.

- ➔ Zkontrolujte nastavení brány firewall softwaru zabezpečení. Podrobnosti naleznete na webových stránkách (strana 62).

- ➔ Ujistěte se, že je zařízení se systémem iOS nebo počítač s programem iTunes připojen k vaší domácí síti.
- ➔ Aktualizujte verzi softwaru AirPlay jednotky a zařízení se systémem iOS na nejnovější verzi (strana 50).

Zvuk vynechává.

- ➔ V závislosti na faktorech, jako je např. prostředí sítě, může zvuk při použití bezdrátové sítě vynechávat.
- ➔ Servery jsou přetížené. Zavřete všechny nepotřebné aplikace, které právě používáte.

Jednotku nelze ovládat.

- ➔ Aktualizujte verzi softwaru zařízení se systémem iOS na nejnovější verzi (strana 50).
- ➔ Aktualizujte verzi softwaru jednotky na nejnovější verzi (strana 50).
- ➔ Ujistěte se, že na zařízení kompatibilní s funkcí AirPlay současně nevysílá jiné zařízení.

Tlačítka jako ►, II, ■, ◀◀ a ▶▶ nefungují.

- ➔ Ujistěte se, že je aktivováno nastavení, které umožňuje ovládání programu iTunes z této jednotky.
- ➔ Systém není vybrán jako vzdálený reproduktor na zařízení se systémem iOS. Vyberte jednotku jako síťový reproduktor.

Služby internetových rádií

Systém ke službě nelze připojit.

- ➔ Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnut.
- ➔ Zkontrolujte stav sítě. Stisknutím tlačítka OPTIONS vstupu do nabídky voleb, poté vyberte položku „Information“ – „Connection“. Pokud se zobrazí nápis „No Connection“, nastavte připojení k síti znovu (strana 22).
- ➔ Když je systém připojen prostřednictvím bezdrátové sítě, přesuňte jednotku a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a proveďte nastavení znovu.
- ➔ Pokud vaše smlouva s poskytovatelem internetu omezuje internetové připojení na jedno zařízení, toto zařízení se nebude moci na internet připojit v případě, že již je připojeno jiné zařízení. Obrátte se na svého operátora nebo poskytovatele služby.

Zvuk vynechává.

- ➔ Šířka pásma vaší bezdrátové sítě LAN je možná příliš malá. Přesuňte jednotku a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě, aby mezi nimi nebyly žádné překážky.

Kvalita systému není dostatečná.

- ➔ Systém může být ovlivněn statickou elektřinou či jinými faktory. V tomto případě systém restartujte. Pokud kvalita systému stále není dostatečná, resetujte systém (strana 68).
- ➔ Objeví-li se varovná zpráva, postupujte podle uvedených informací.

Systém nereaguje na žádné akce. Systém nefunguje tak, jak by měl.

- ➔ Mohlo dojít k poruše vnitřního systému jednotky nebo systém ovlivňuje silné elektrické rušení způsobené nesprávným fungováním napájecího zdroje. Podobné chování se může objevit, když systém spadne nebo je vystaven zásahu statické elektřiny či blesku. V takovém případě odpojte napájecí kabel, počkejte asi 30 sekund a poté napájecí kabel opět zapojte.

Kontrola ochrany autorských práv

Tento systém nepřehrává soubory WMA s ochranou autorských práv DRM. Pokud na tomto systému nelze přehrát nějaký soubor WMA, zkontrolujte vlastnictví tohoto souboru na svém počítači a zjistěte, zda se na něj nevztahuje ochrana autorských práv DRM.

Otevřete složku nebo svazek, ve kterém je soubor WMA uložen, klepněte na soubor pravým tlačítkem, a poté se zobrazí okno [Properties/Vlastnosti]. Pokud je v tomto okně karta [License/Licence], na tento soubor se vztahuje ochrana autorských práv DRM a na tomto systému jej nelze přehrát.

Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále nefunguje tak, jak by měl, obnovte jeho tovární nastavení.

K obnovení továrního nastavení systému použijte tlačítka na jednotce.

- 1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel, a poté systém zapněte.
- 2 Během stisknutí tlačítka , podržte tlačítko , dokud se neobjeví nápis „RESET“.

Všechna uživatelská nastavení, jako například nastavení sítě, předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.

Zprávy

V případě dotazů si nezapomeňte poznamenat kód chyby (Cxxx), který se objevil na displeji.

Audio přehrávač

CD Over:

Stisknutím tlačítka ►► jste se v režimu přehrávání nebo pozastavení dostali na konec disku.

Data Error:

Na USB zařízení jste se pokoušeli přehrát soubor, který nelze přehrát.

Error:

USB zařízení nebylo možné rozpoznat nebo je připojeno neznámé zařízení.

LOCKED:

Zásuvka na CD nelze otevřít. Obrátte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

No Device:

Není připojeno žádné USB zařízení nebo připojené USB zařízení bylo zastaveno.

No Disc:

V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.

No Memory:

Paměť, kterou chcete přehrát, nemá v USB zařízení žádné paměťové médium.

No Preset (pouze pro DAB/DAB+):

Není uložena žádná předvolená stanice.

No Service (pouze pro DAB/DAB+):

Ve vaší zemi nebo oblasti není podporováno vysílání DAB/DAB+.

No Step:

Všechny naprogramované stopy byly vymazány.

No Track:

V systému není nahrán přehrávatelný soubor z USB zařízení.

Not in Use:

Pokusili jste se provést operaci, která je za daných okolností zakázána.

Not Supported:

Je připojeno nepodporované USB zařízení.

OFF TIME NG!:

Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu.

Push STOP!:

Během přehrávání jste stiskli tlačítko PLAY MODE.

Step Full!:

Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop nebo souborů.

Nastavení sítě

Connection Error:

Systému se nepodařilo připojit k síti.

Input Error!:

Zadané hodnoty jsou nesprávné nebo neplatné.

Not in Use:

Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.

Not Supported:

Zařízení přístupového bodu nepodporuje metodu kódu WPS-PIN.

Domácí síť

Cannot Connect:

Systém se nemůže připojit k vybranému serveru.

Cannot Get Info:

Systém nemůže získat informace o serveru nebo o jeho obsahu.

Cannot JOIN:

Systému se nepodařilo připojit k PARTY.

Cannot Play:

Na systému nelze přehrát audio soubory, protože jejich formát není podporován nebo kvůli omezení přehrávání.

Cannot START:

Systému se nepodařilo spustit PARTY.

Data Error:

Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze přehrát.

Device Full!:

Do seznamu zařízení již nelze přidat žádná další zařízení.

No Server:

V síti není žádný server, ke kterému by se systém mohl připojit. Zkuste aktualizovat seznam serverů (strana 40).

No Track:

Ve vybraném adresáři na serveru nelze přehrát žádný soubor.

Not Found:

Klíčovému slovu neodpovídá žádná položka na serveru.

Not in Use:

Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.

Služby internetových rádií**Cannot Connect:**

Systém se nemůže připojit k serveru.

Cannot Get Data:

Systém nemůže získat obsah z daného serveru.

Cannot Play:

Na systému nelze přehrát službu nebo stanici, protože jejich formát není podporován nebo kvůli omezení přehrávání.

Data Error:

- Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze přehrát.
- Systém nedokáže rozpoznat data na serveru.

Need Software update:

V aktuální verzi softwaru systému tato služba není dostupná.

Na níže uvedené webové stránce naleznete další informace ohledně aktualizace softwaru:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

No Preset:

Pod vybraným číslem přednastavené stanice není na systému uložena žádná stanice.

No Service:

K dispozici není žádný poskytovatel služeb.

No Station:

Vybraná služba nezahrnuje žádnou stanici.

Not Available:

- Vybraná služba není k dispozici.
- Provádí se operace, která aktuálně není dostupná.

Not in Use:

Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.

Software Update**Cannot connect:**

Receiver nemá přístup k serveru, na kterém je nejnovější verze softwaru. Vstupte do nabídky nastavení a opakujte aktualizaci softwaru (strana 50).

Cannot download:

Při stahování dat aktualizace došlo k chybě receiveru. Vstupte do nabídky nastavení a opakujte aktualizaci softwaru (strana 50).

Update Error:

Software receiveru nelze aktualizovat. Vypněte receiver a znovu jej zapněte. Receiver se pokusí provést aktualizaci softwaru. Pokud se opět objeví stejná zpráva, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Pokud víte, že systém nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do jednotky dostane jakýkoliv pevný objekt nebo tekutina, odpojte jednotku a nechejte ji před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

Umístění

- Neinstalujte jednotku v nakloněné pozici nebo na extrémně horkých, studených, prašných, vlhkých nebo nedostatečně větraných místech nebo na místech, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu nebo jinému jasnému světlu.
- Buďte obezřetní při umísťování jednotky nebo reproduktorů na speciálně ošetřované (voskované, olejované, leštěné) povrchy. Mohlo by dojít k tvorbě skvrn nebo ztrátě barvy.
- Pokud jednotku přinesete z chladného do teplého prostředí, nebo když ji umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na čípkách uvnitř CD přehrávače a způsobit nefunkčnost jednotky. V takovém případě disk vyjměte a nechejte jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.

Zahřívání

- Zahřívání jednotky během provozu je normální a nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se skříňky, pokud se jednotka používala po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti, protože může být horká.
- Nezakrývejte ventilační otvory na zadní straně jednotky.

Přemisťování jednotky

Nepřemisťujte jednotku, když je vloženo CD. Mohlo by tak dojít k poškození CD.

Informace o této jednotce

- Pokud jste se připojili k vnější síti, např. k internetu, a povolili jste přístup k ostatním zařízením, v závislosti na konfiguraci vaší sítě může dojít k neoprávněnému přístupu nebezpečných externích uživatelů. Může tak dojít ke škodě, jako je např. falzifikace dat. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, před použitím systému je třeba:
 - Použít router a správně jej nakonfigurovat.
 - Zaregistrovat vybavení, které bude mít přístup k jednotce.
- Podle zákona o autorských právech je bez povolení autora zakázáno odesílat nebo ponechávat produkty podléhající autorským právům na jiné než domácí síti, k níž má přístup mnoho osob.
- Informace o podpoře DLNA: Tento produkt je navržen v souladu se zásadami DLNA Guideline v1.5. Tento produkt je komercializován za účelem získání formální akreditace DLNA. Tento produkt může být upgradován, aby byla zachována jeho interkonektivita.

Systém reproduktorů

Tento systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizi umístěné v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě televizi vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět ji zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte reproduktory dál od TV.

Jednotka by neměla spadnout

Nevystavujte jednotku silným otřesům. Mohlo by to způsobit poruchu jednotky.

Nastavení hlasitosti

Náhlý výstup zvuku o vysoké hlasitosti může způsobit poškození reproduktorů. Před zahájením přehrávání snižte úroveň hlasitosti.

Ohleduplnost k ostatním

Udržujte hlasitost na střední úrovni a buďte ohleduplní ke svým sousedům, zvláště pak v noci.

Čištění skříňky

Očistěte jednotku měkkou utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí pisek ani rozpouštědla, jako například ředidla, alkohol nebo benzin.

Disky, které lze přehrát

- Disky, které tento systém PŘEHŘÁVÁ
 - Audio CD
 - CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)
- Disky, které tento systém NEPŘEHŘÁVÁ
 - CD-ROM
 - CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícím standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2 nebo Joliet
 - CD-R/CD-RW s více relacemi, které nebylo zakončeno „uzavřením relace“
 - CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná nebo špinavá nebo CD-R/CD-RW zaznamenaná na nekompatibilním záznamovém zařízení
 - CD-R/CD-RW, která nejsou správně ukončena
 - Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
 - Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
 - Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepky
 - Půjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
 - Disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem

Poznámky k diskům CD

- Nepoškrábajte povrch disku ani na něj nelepte nálepky.
- Disky, které mají nestandardní tvar (např. hvězda, srdce nebo čtverec) nemohou být v této jednotce přehrávány. Pokud se o to pokusíte, mohlo by dojít k poškození jednotky.
- Při čištění disku jej otřete čistícím hadříkem od středu směrem k okrajům. Je-li disk obzvláště špinavý, otřete disk nejprve jemně navlhčeným hadříkem a poté suchým hadříkem. Nepoužívejte k čištění disku benzen, ředidlo, komerční čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro vinylové gramofonové desky.
- Nepokládejte disky na horká místa, včetně míst vystavených přímému slunečnímu světlu, blízko ke zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani je nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Nepoužívejte vypůjčené nebo bazarové disky, na nichž lepidlo vyteklo zpod přilepeného štítku. Pokud tak učiníte, mohlo by se stát, že se disk zasekne v jednotce, což by mohlo mít za následek poruchu jednotky.
- Nepoužívejte komerční čisticí disky, protože mohou jednotku poškodit.

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Tato jednotka podporuje formát MP3, vzorkovací frekvenci 32, 44,1 nebo 48 kHz a přenosovou rychlost 32 až 320 kb/s. Pokud budete na této jednotce přehrávat disk nahraný s jinou vzorkovací frekvencí nebo přenosovou rychlostí, může dojít k zastavení přehrávání, hlasitým zvukům, přeskokům nebo dokonce poškození reproduktorů.
- Pokud má soubor na disku příponu MP3, ale nejde o soubor MP3, jednotka možná soubor přeskočí, ale může též dojít k poruše jednotky.
- Tato jednotka nepodporuje soubory nahrané ve formátu MP3 Pro.
- Za následujících podmínek se může skutečný uplynulý nebo zbývajcí čas souboru MP3 lišit od zobrazeného času.
 - Při přehrávání souboru MP3 kódovaného pomocí VBR (variabilní přenosová rychlost)
 - Při použití funkce rychlý posun vpřed nebo rychlý posun vzad

Hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv

Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a tento produkt je nemusí přehrávat.

Poznámka k diskům DualDisc

Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání tohoto disku nelze zaručit.

Technické údaje

Hlavní jednotka

SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:

(Pouze u modelu určeného pro Spojené státy)
Při 6 ohmech zátěže na obou kanálech, od 120 Hz – 10,000 Hz; jmenovitých 50 wattů na jeden kanál, minimální výkon RMS s harmonickým zkreslením nižším než 10 % z 250 miliwattů jmenovitého výkonu.

Zesilovač

Evropské modely:

Výstupní výkon (jmenovitý):

40 wattů + 40 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 1% THD)

Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):

50 wattů + 50 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)

Hudební výstupní výkon (referenční):

60 wattů + 60 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)

Australský model:

Výstupní výkon (jmenovitý):

40 wattů + 40 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 1% THD)

Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):

50 wattů + 50 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)

Ostatní modely:

Výstupní výkon (jmenovitý):

35 wattů + 35 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 1% THD)

Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):

43 wattů + 43 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)

Bezdrátová síť LAN

Kompatibilní standardy:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64bitový, WEP 128bitový, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))

Rádiová frekvence:

2,4 GHz

CD přehrávač

Systém:

Kompaktní disk a digitální zvukový systém

Parametry laserové diody

Vyzařování: Průběžné

Výstup laseru*: Méně než 44,6 μ W

* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu Optical Pick-up Block s clonou 7 mm.

Frekvenční odezva:

20 Hz – 20 kHz

Poměr signál/šum:

Více než 90 dB

Dynamický rozsah:

Více než 90 dB

Tuner

Tuner AM

Rozsah ladění:

Evropské modely:

531 kHz – 1,602 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)

Ostatní modely:

530 kHz – 1,710 kHz (s intervalem ladění 10 kHz)

531 kHz – 1,710 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)

Anténa:

Oblouková AM anténa

Mezifrekvence:

400 kHz

FM tuner:

Stereofonní FM, FM superheterodynový tuner

Rozsah ladění:

87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)

Anténa:

FM anténa

Svorky antény:

75 ohmů, nesouměrné

Mezifrekvence:

200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz

Tuner DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP):

Stereofonní FM, DAB/FM superheterodynový tuner

Rozsah frekvencí

Pásmo 3:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

Anténa:

DAB/FM anténa

Tabulka frekvencí DAB/DAB+ (Pásmo 3)

Frekvence	Označení
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A

Frekvence	Označení
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

iPod/iPhone**Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone:**

Viz strana 76.

USB**Podporovaná přenosová rychlost:**

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, VBR

WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR

AAC: 48 kb/s – 320 kb/s

Vzorkovací frekvence:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Reproduktor**Reproduktory:**

2-cestný systém reproduktorů, Bassreflex

Jednotky reproduktorů:

Basový reproduktor 130 mm, kuželový typ

Výškový reproduktor 25 mm, mírně

kupolovitý typ

Jmenovitá impedance:

6 ohmů

Rozměry (Š/V/H):

Přibližně 160 mm × 270 mm × 252 mm

Hmotnost:

Čistá hmotnost reproduktoru je přibližně 3,8 kg

Vstupy/Výstupy**Konektory FM antény**

75 ohmů, nesouměrné

Konektor DAB/DAB+ antény:

75 ohmů, F samičí

AUDIO IN (RCA):

Citlivost 700 mV, impedance 47 kiloohmů

SPEAKERS:

Určené pro impedance 6 ohmů – 16 ohmů

🔌 (USB) port:

Typ A, maximální proud 1 A

NETWORK 📶 port:

10BASE-T/100BASE-TX

Obecné**Požadavky na napájení:**

Evropské modely:

AC 220 V – 230 V, 50/60 Hz

Australský model:

AC 230 V – 240 V, 50/60 Hz

Ostatní modely:

AC 220 V – 230 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

50 W

Rozměry (Š/V/H) (bez reproduktorů):

Přibližně 220 mm × 141 mm × 335 mm

Hmotnost (bez reproduktorů):

Přibližně 5,6 kg

Dodávané příslušenství:

Viz strana 10.

Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W |
|--|

Modely zařízení iPod/iPhone kompatibilní s tímto systémem

S touto jednotkou lze používat následující modely zařízení iPhone/iPod. Aktualizujte své zařízení iPhone/iPod poslední verzí software předtím, než jej použijete.



iPod touch
4. generace



iPod touch
3. generace



iPod touch
2. generace



iPod touch
1. generace



iPod nano
6. generace



iPod nano
5. generace
(s video kamerou)



iPod nano
4. generace
(video)



iPod nano
3. generace
(video)



iPod nano
2. generace
(hliník)



iPod classic



iPhone 4



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPhone

Slovníček pojmů

AAC

Zkratka pro Advanced Audio Coding. Jedná se o standard pro kompresi zvukových souborů stanovený pracovní skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group), ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission).

Byte

Jedna ze základních jednotek použitých k vyjádření digitalizovaných dat v počítači. Digitalizovaná data se běžně vyjadřují v binárních číslicích (nuly a jedničky). Jedna jednotka dat je jeden bit. Jeden byte se skládá z osmi bitů.

DLNA

Zkratka pro Digital Living Network Alliance. DLNA je nezisková organizace ustanovující zásady návrhů pro digitální obsah sdílený prostřednictvím sítě. Podrobnosti viz: <http://www.dlna.org/home/>

DNS

Zkratka pro Domain Name System. Server překládající názvy domén na IP adresy nebo IP adresy na názvy domén. DNS je identifikován IP adresou. Rovněž označován jako „DNS server“.

IP adresa

IP adresy se většinou skládají ze čtyř skupin, z nichž každá může mít až tři číslice, oddělených tečkami (např. 192.168.239.1). Všechna zařízení v síti musí mít IP adresu.

LAN

Zkratka pro Local Area Network. LAN je obecný název pro síť nastavené pro komunikace mezi zařízeními, jako jsou počítače, tiskárny a faxy, v relativně malých oblastech, jako jsou kanceláře či budovy.

MAC adresa

Zkratka pro Media Access Control adresu. Jedná se o název přidělený všem zařízením v síti. Každé zařízení má svoji vlastní adresu a neexistují žádné duplicitní adresy. MAC adresa může být nezbytná při identifikaci jednotky oddělené od ostatních zařízení (např. DLNA serverů).

MP3

Zkratka pro MPEG 1 Audio Layer-3. Jedná se o standard pro kompresi zvukových souborů určenou pracovní skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group), ISO (International Organization for Standardization). Umožňuje kompresi zvukových souborů na přibližně 1/10 velikosti dat standardního kompaktního disku. Jelikož je algoritmus kódování MP3 známý, existují různé nástroje kódování/dekódování, které jsou s tímto standardem kompatibilní. Standard MP3 je proto na poli výpočetní techniky široce rozšířen.

Poskytovatel internetového připojení

Společnost nabízející připojení k internetu.

Proxy

Program nebo server, který poskytuje přístup k internetu počítačům za bránou firewall nebo rychlejší načítání webových stránek.

Přenosová rychlost

Přenosová rychlost udává objem dat vyjádřený v bitech za sekundu (b/s).

Router

Zařízení, které přemostuje síť, když převádí protokoly a adresy jednotlivých sítí. Při připojování více síťových zařízení k internetu je router nezbytný. Výraz „router“ sám o sobě může znamenat kterýkoliv z těchto zařízení.

Síťový klíč (bezpečnostní klíč)

Šifrovací klíč, pomocí nějž lze omezit zařízení, s nimiž je možné navázat komunikaci. Poskytuje vyšší zabezpečení zařízení komunikujících prostřednictvím routeru/ přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.

SSID

Zkratka pro Service Set Identifier. Jedná se o název identifikující konkrétní přístupový bod v bezdrátové síti LAN standardu IEEE 802.11. Chcete-li se připojit k přístupovému bodu, musí mít klientské zařízení nastaven stejný název SSID. SSID může obsahovat až 32 znaků. Z důvodů vyšší bezpečnosti se běžně používá rovněž síťový klíč. V tomto případě není možné provést spojení, pokud název SSID neodpovídá síťovému klíči.

WEP

Zkratka pro Wired Equivalent Privacy. Šifrovací klíč použitý v bezdrátových sítích LAN. Jako standard IEEE založený na kryptografii algoritmu RC4 je k zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11b použito šifrování WEP. Během přenosu zprávy mezi přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN a klientským zařízením strana odesílatele data šifruje a strana příjemce je následně dešifruje. Má-li být komunikace možná, obě zařízení musí používat běžný kódovací klíč, kterému se říká „klíč WEP“. Úroveň šifrování je určena počtem bitů klíče, např. 64 bitů nebo 128 bitů. Čím více bitů, tím vyšší úroveň zabezpečení.

WMA

Zkratka pro Windows Media Audio. WMA je technologie komprese zvuku vyvinutá společností Microsoft Corporation, která umožňuje kompresi přibližně na 1/22 velikosti dat standardního kompaktního disku.

WPA

Zkratka pro Wi-Fi Protected Access. Standard šifrování pro bezdrátové sítě LAN vytvořený asociací Wi-Fi Alliance za účelem nápravy mnoha vážných problémů se zabezpečením v systému WEP. Kromě názvu sítě (SSID) a šifrovacího klíče (WEP) využívá tento protokol rozhraní uživatelského ověřování s názvem „EAP“ (Extensible Authentication Protocol) a protokol zvaný „TKIP“ (Temporal Key Integrity Protocol), který zvyšuje zabezpečením tím, že v pravidelných intervalech automaticky aktualizuje šifrovací kód.

WPA2

Zkratka pro Wi-Fi Protected Access 2. Standard šifrování pro bezdrátové sítě LAN. Vylepšená verze šifrování WPA vytvořená asociací Wi-Fi Alliance. Tento standard využívá kryptografii AES (Advanced Encryption Standard), díky čemuž poskytuje lepší zabezpečení než WPA.

WPS

Zkratka pro Wi-Fi Protected Setup. Standard bezdrátových sítí vytvořený asociací Wi-Fi Alliance vám umožňuje snadné nastavení bezdrátové sítě. K dispozici je metoda stisku tlačítka a metoda kódu PIN.

Termíny týkající se vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting) (pouze u modelu CMT-G2BNiP)

DLS (Dynamic label segment)

Textová data přenesená pro jednotlivé kanály nebo služby.

Označení skupiny

Během vysílání DAB je přenášeno více digitálních rádiových kanálů pomocí jednoho rádiového vysílání nebo frekvence. Skupina kanálů odeslaná tímto způsobem se nazývá „skupina“ a název takové skupiny je „označení skupiny“.

Označení služby

Název konkrétního digitálního rádiového kanálu nebo služby.

A

AAC 77
AirPlay 48
Aktualizace 50
Anténa bezdrátové sítě LAN 19
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 21

B

Basy 58
Bezdrátová síť 23
Hledání 23
Bezpečnostní klíč 77
Bezpečnostní opatření 71

C

CD 29

Č

Časovač 59
Časovač vypnutí 59
Časovač zapnutí 60
Časovač vypnutí 59
Časovač zapnutí 60

D

DAB anténa 17
DAB tuner 31
Dálkový ovladač 12
DLNA 8
DNS 77
Dodávané příslušenství 10
Drátová síť 27

F

FM anténa 17
FM tuner 31
Funkce 8
Funkce Home Network 37
Nastavení serveru 37
Poslech 41
Volitelná nastavení sítě 55

H

Hodiny 21

I

Informace na displeji 61
Internet 43
IP adresa 24, 28, 77
iPod/iPhone 19, 34
Dokovací adaptéry 19
Kompatibilní modely 76
Nabíjení 34
Poslech 34

K

Klíčové slovo 54
Kontrolka pohotovostního
režimu
Barva 11
Neobvyklý stav 62
Kontrolka síly signálu
bezdrátové sítě LAN 19

M

MAC adresa 77
MP3 29

N

Nastavení
Časovač 59
Displej 61
Hodiny 21
Přístupové oprávnění 56
Server 37
Síťové připojení 22
Volitelná nastavení sítě 55
Windows 7 38
Windows Vista/XP 39
Zvuk 58
Nastavení sítě 22
Bezdrátové 23
Drátové 27
Kontrola 55
Volitelná nastavení 55
Způsob připojení 22
Název jednotky
Přejmenovat 57
Název sítě 23

O

Odstraňování problémů 62
Opakované přehrávání 29, 36,
42, 52
Ovládání nabídky 15
Ovládání seznamu 15

P

PARTY STREAMING 46
Připojit 47
Start 46
Volitelné nastavení 57
Pevná IP adresa 24, 28
Podložky pod reproduktory 18
Pohotovostní režim sítě 55
Proxy server 24, 28, 77
Předvolba
Služby internetových rádií 44
Předvolený
Tuner 32
Přehrávání v naprogramovaném
pořadí 29, 36, 52
Přehrávání v náhodném
pořadí 29, 36, 42, 52
Připojení
Anténa 16, 17
AUDIO IN 51
Bezdrátové 23
DLNA 8
Dokovací adaptéry
pro iPhone 19
Domácí síť 22
Drátové 27
Kabely reproduktorů 16, 17
Napájecí kabel 16, 17
Síťový kabel 18
Připojení jednotky 16
Přístupové oprávnění 56
Přístupový bod 23

R

- Registrační kód 45
- Režim ladění 31
- Režim přehrávání 52
- Ruční nastavení
 - IP adresa 24, 28
 - Proxy server 24, 28
 - Přístupový bod 25

S

- Server 37
 - Aktualizace 40
 - Poslech 41
 - Seznam 40
 - Smazat 40
 - Windows 7 38
 - Windows Vista/XP 39
 - Zvukový formát 41
- Seznam serverů
 - Aktualizace 40
 - Smazat 40
- Služby internetových rádií 43
 - Nabídka voleb 44
 - Předvolba 44
- Součásti a ovládací prvky 11
- SSID 23, 77
- Stránka podpory 62

T

- Tuner 31
 - Počáteční vyhledávání
 - DAB 33
 - Poslech 31
 - Předvolený 32

U

- USB zařízení 35

Ú

- Úprava
 - Seznam serverů 40
 - Seznam zařízení 56

V

- Vstup znaků 14
- Vyhledávání podle abecedy 54
- Vytváření programů 53
- Výchozí brána 24, 28
- Výšky 58

W

- Wake-on-LAN 41
- WEP 77
- Windows 7 38
- Windows Media Player 11 39
- Windows Media Player 12 38
- Windows Vista/XP 39
- WMA 77
- WPA 78
- WPA2 78
- WPS 25, 78
 - Kód PIN 26
 - Stisknutí tlačítka 25

Z

- Zdroje zvuku
 - Dostupné 8
- Zvukový efekt 58
- Zvukový formát 35, 41

Ochranné známky atd.

- PARTY STREAMING a logo PARTY STREAMING jsou ochrannými známkami Sony Corporation.
- VAIO a VAIO Media jsou registrovanými ochrannými známkami Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™, Windows Media jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- iPod je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a ostatních zemích.
- iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc.
- „Made for iPod“ a „Works with iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo ověřeno výrobcem, aby splňovalo provozní normy společnosti Apple.
- Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo splnění bezpečnostních předpisů a norem.
- „“ je značkou Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochrannými známkami, servisními značkami nebo osvědčeními o známce Digital Living Network Alliance.
- Wake-on-LAN je ochrannou známkou společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání a distribuce této technologie odděleně od tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft zakázáno.
- Názvy systémů a produktů uvedené v tomto návodu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami výrobců.
- Systémy Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows XP Media Center Edition jsou v tomto návodu označovány jako Windows XP.
- Systémy Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business a Microsoft Windows Vista Ultimate jsou v tomto návodu označovány jako Windows Vista.
- Systémy Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate jsou v tomto návodu označovány jako Windows 7.
- Symboly™ a ® jsou v tomto návodu vynechány.

INFORMACE O SOFTWAREOVÉ LICENCI PRO SOFTWARE SONY

Dříve než začnete používat SOFTWARE SONY (definován níže), pozorně si přečtěte následující informace. Použitím SOFTWARE SONY potvrzujete svůj souhlas s těmito informacemi. Pokud s těmito informacemi nesouhlasíte, nemáte oprávnění SOFTWARE SONY používat.

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Tyto informace o softwareové licenci („EULA“) jsou licenční smlouvou mezi vámi a Sony Corporation („SONY“), výrobcem vašeho hardwarového zařízení Sony („PRODUKT“) a poskytovatelem licence SOFTWARE SONY. Pod pojmem „SOFTWARE SONY“ se tímto rozumí veškerý software společnosti Sony a třetích stran (jakýkoli jiný software podléhá vlastní samostatné licenci) dodaný s vašim PRODUKTEM a jakékoli jeho aktualizace či uprady. SOFTWARE SONY můžete používat výhradně s PRODUKTEM.

Používáním SOFTWARE SONY se zavazujete dodržovat podmínky licenčního ujednání EULA. Jestliže s podmínkami tohoto licenčního ujednání EULA nesouhlasíte, společnost SONY vám neudělí licenci k užívání SOFTWARE SONY. V takovém případě nesmíte SOFTWARE SONY používat.

LICENCE SOFTWARE SONY

SOFTWARE SONY je chráněn smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími právy a zákony na ochranu duševního vlastnictví. SOFTWARE SONY je licencován, nikoli prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Všechny názvy, autorská práva a ostatní práva vztahující se na SOFTWARE SONY jsou majetkem společnosti SONY nebo jejích poskytovatelů licence. Toto licenční ujednání EULA vás opravňuje k používání SOFTWARE SONY výhradně pro osobní účely.

POPIS POŽADAVKŮ, ZÁKAZŮ, PRÁV A OMEZENÍ

Omezení. SOFTWARE SONY jako celek ani jako část nesmíte kopírovat, pozměňovat, dekompileovat, rozkládat nebo na něm provádět reverzní inženýrství.

Oddělování komponent. SOFTWARE SONY je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti či komponenty nesmějí být oddělovány.

Použití s jediným PRODUKTEM. SOFTWARE SONY smí být používán výhradně s jediným PRODUKTEM.

Nájem. SOFTWARE SONY nesmíte pronajímat ani půjčovat.

Přenos softwaru. Veškerá svá práva vyplývající z tohoto licenčního ujednání EULA můžete permanentně přenést pouze tehdy, je-li SOFTWARE SONY přenesen společně s PRODUKTEM jako jeho součást s tím, že si nesmíte ponechat žádnou jeho kopii, je převeden kompletní SOFTWARE SONY (včetně, nikoli však výhradně, všech jeho kopií, součástí, médií, návodů, příruček a dalších tištěných materiálů, elektronických dokumentů, disků pro obnovu a toho licenčního ujednání EULA) a příjemce souhlasí s podmínkami tohoto licenčního ujednání EULA.

Ukončení. Společnost SONY může ukončit toto licenční ujednání EULA, pokud nebudete dodržovat podmínky tohoto licenčního ujednání EULA, aniž by tím došlo k porušení jakýchkoli dalších práv. V takovém případě musíte na žádost společnosti SONY odeslat PRODUKT na adresu, kterou určí společnost SONY, a společnost SONY vám pošle PRODUKT zpět, jakmile dojde k odstranění SOFTWARE SONY z PRODUKTU.

Důvěrnost. Zavazujete se k uchování důvěrnosti informací obsažených v SOFTWARE SONY, které nejsou veřejně známé, a také k tomu, že tyto informace nezveřejníte bez předchozího písemného svolení společnosti SONY.

VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY

SOFTWARE SONY není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu prodeji jako on-line řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči poruchám, jaký vyžaduje například provoz jaderných zařízení, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje pro přímou záchranu života nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARE SONY vést ke smrti, zranění osob či poškození majetku nebo životního prostředí („Vysoce rizikové aktivity“). Společnost SONY a její dodavatelé výslovně odmítají převzít jakoukoli výslovně uvedenou nebo předpokládanou záruku za vhodnost pro vysoce rizikové aktivity.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY NA SOFTWARE SONY

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE SONY používáte na své vlastní riziko. SOFTWARE SONY je poskytován „TAK JAK JE“, bez jakékoli záruky, a společnost SONY, její dodavatelé a poskytovatelé licence společnosti SONY (výlučně pro účely tohoto ODDÍLU souhrnně jako „SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA FUNKČNOST SOFTWARE SONY, NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ CHYBY ČI ZÁVADY ANI ZA SPLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ, SPOLEČNOST SONY ROVNĚŽ NERUČÍ ZA TO, ŽE FUNKOVÁNÍ SOFTWARE SONY BUDE OPRÁVENO. DÁLE SPOLEČNOST SONY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA UŽÍVÁNÍ NEBO NÁSLEDKY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE SONY Z HLEDISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO HLEDISKA. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠÍŘUJE ROZSAH TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝJIMKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NEBUDOU VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY VZTAHOVAT.

Bez omezení výše uvedeného se výslovně uvádí, že SOFTWARE SONY není určen pro použití s jakýmkoli jiným produktem než PRODUKTEM. Společnost SONY neposkytuje žádnou záruku na možné poškození, které může SOFTWARE SONY způsobit na jiném zařízení, softwaru, obsahu nebo datech, které patří vám či třetí straně.

OMEZENÍ RUČENÍ

SPOLEČNOST SONY, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (POUZE pro účely tohoto ODDÍLU souhrnně jako „SONY“) NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM SONY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTÍ, PORUŠENÍM PLNĚ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÝMKOLI JINÝM NEZÁKONNÝM JEDNÁNÍM. VÝŠE UVEDENÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍ ZEJMÉNA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU VÝNOSU, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT NEBO JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ VYBAVENÍ, PROSTOJE A ZTRÁTU ČASU UŽIVATELE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SONY NA MOŽNOST VÝSKYTU PODOBNÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. JAKÉKOLI FINANČNÍ RUČENÍ SPOLEČNOSTI SONY VŮČI VÁM PODLE TOHO LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ EULA SE OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ VYPLACENOU ZA SOFTWARE SONY.

EXPORT

Pokud SOFTWARE SONY používáte v jiné zemi, než je země vašeho pobytu, nebo jej do této země přenášíte, musíte se řídit platnými nařízeními týkajícími se exportu, importu a celních poplatků.

ROZHODNÉ PRÁVO

Toto smluvní ujednání EULA musí být předkládáno, vykládáno a uplatňováno podle japonských zákonů, bez ohledu na jakýkoli střet právních ustanovení. Jakýkoliv rozpor vyvstávající z tohoto licenčního ujednání EULA bude podléhat výhradně soudům s místní soudní příslušností v Tokiu, Japonsku. Vy a společnost Sony tímto vyjadřujete svůj souhlas se soudní příslušností spadající pod tyto soudy. VY I SPOLEČNOST SONY SE ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ, POKUD JDE O JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ SPADAJÍ DO PŮSOBNOSTI TOHOTO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ NEBO S NÍM SOUVISEJÍ.

ODDĚLITELNOST

Pokud je jakákoli část tohoto smluvního ujednání EULA shledána neplatnou nebo právně neúčinnou, všechny ostatní části zůstávají v platnosti.

Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto smluvního ujednání EULA nebo zde uvedené omezené záruky, můžete kontaktovat společnost SONY písemně na adresu uvedenou v záručním listu, který je přibalen k produktu.

<http://www.sony.net/>



S-master ***MP3***

