

Snabbinställningsguide

för trådlösa nätverk och åtkomst till Internet-tjänster

I den här snabbinställningsguiden beskrivs hur du ansluter mikrostereon CMT-G2NiP/G2BNiP till ett trådlöst hemnätverk och hur du använder funktionerna i ett trådlöst nätverk.

Musiktjänster

Server (dator)
Strömma ljudinnehåll

DLNA-spelare
Spela upp ljudinnehåll som lagras på en server (dator)

Hemnätverk


Trådlös nätverksrouter anslutningspunkt

Lyssna på musiktjänster
Du kan lyssna på olika musiktjänster som erbjuds på Internet.


Lyssna på musik som lagras på en server (dator)
Du kan lyssna på ljudinnehåll som lagras på en server (dator) som har stöd för DLNA-standarder via ditt hemnätverk.

1 Innan du använder anläggningen

Sätt i batterier i fjärrkontrollen.

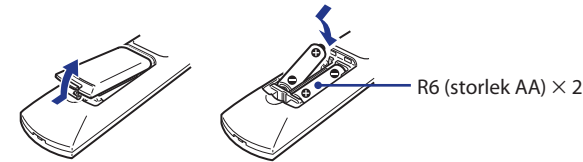

Anslut nätsladden och högtalarkablarna.

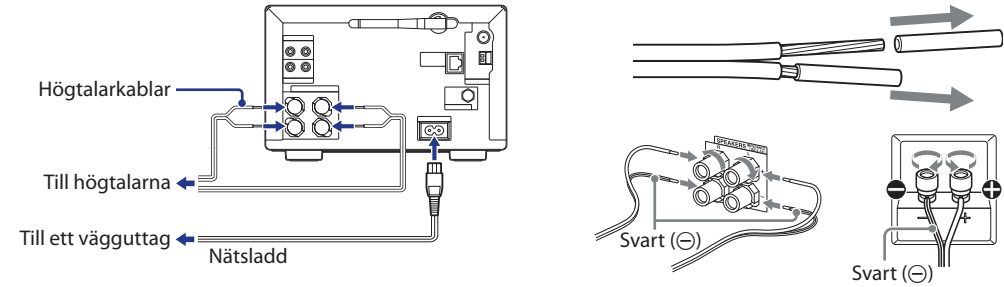

Kontrollera följande information


Du måste välja eller ange följande information när du gör nätverksinställningarna. Kontrollera följande information i förväg och skriv in den på linjen nedan.
Nätverksnamn (SSID)*: _____
Säkerhetsnyckel (WEP-nyckel, WPA-/WPA2-nyckel)*: _____

* Den här informationen kan du få från etiketten på den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten, i bruksanvisningen, av den som konfigurerade det trådlösa nätverket eller av Internetleverantören.

2 Ansluta anläggningen till hemnätverket

Metoden med avsökning av anslutningspunkten presenteras i den här guiden.


- ◆ Detaljerad information om andra metoder för nätverksanslutning än metoden med avsökning av anslutningspunkten
→ Ansluta anläggningen till hemnätverket i bruksanvisningen

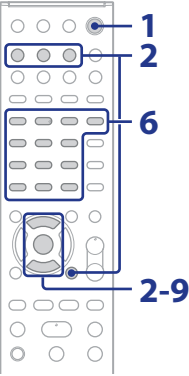

- Tryck på I/⏻ (på/av) för att stänga av anläggningen.
- Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion.
Om displayen med nätverksinställningar inte visas trycker du på OPTIONS. Tryck på ↑/↓ för att välja Network och tryck sedan på ENTER. Välj Settings och tryck sedan på ENTER.
- Välj Wireless LAN Settings och tryck sedan på ENTER.
Om meddelandet Change Setting? visas väljer du OK.
- Välj Access Point Scan och tryck sedan på ENTER.



- Välj önskat nätverksnamn (SSID) i listan och tryck på ENTER.
- Ange säkerhetsnyckeln (WEP-nyckeln, WPA-/WPA2-nyckeln) och tryck sedan på ENTER
Som standard visas säkerhetsnyckeln som *****. Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att kryptera och visa säkerhetsnyckeln.
① Tryck på CHARACTER upprepade gånger för att välja teckentyp (välj abc om du vill ange gemener, ABC om du vill ange versaler och 123 om du vill ange siffror).
② Tryck på motvarande siffer-/tecknapp för att ange önskat tecken och tryck sedan på ➡ för att flytta markören till nästa inmatningsposition.
③ Tryck på ENTER för att spara textsträngen.
- För IP-inställningen väljer du Auto och trycker sedan på ENTER.
- För proxyinställningen väljer du Do Not Use och trycker sedan på ENTER.
- Välj OK och tryck sedan på ENTER.
Om meddelandet Complete! trycker du på ENTER.

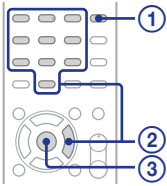

Anmärkning
Om nätverket inte är skyddat med kryptering (med säkerhetsnyckeln) visas inte displayen med säkerhetsinställningar i steg 6.


3 Lyssna på musiktjänster

Du kan lyssna på olika musiktjänster som erbjuds på Internet.

- ◆ Mer information om musiktjänster
→ <http://www.sony.net/audio/musicservices>



- I följande steg förklaras hur du ska välja vTuner som ett exempel på de musiktjänster som erbjuds på Internet.
- Tryck på MUSIC SERVICES.
En lista med tjänstleverantörer som anläggningen kan ansluta till visas.
 - Välj vTuner och tryck sedan på ENTER.
 - Välj önskad mapp eller kanal och tryck sedan på ENTER.
 - Tryck på ↑/↓ för att välja objektet.
 - Tryck på ENTER för att gå till nästa katalog eller lyssna på kanalen.
 - Tryck på BACK för att gå tillbaka till föregående katalog.

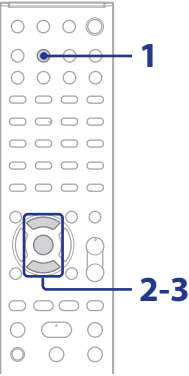

4 Lyssna på musik som lagras på en server (dator)

Du kan lyssna på ljudinnehåll som lagras på en server (dator) som har stöd för DLNA-standarder via ditt hemnätverk.
Du måste konfigurera servern (datorn) i förväg. Om det uppstår problem när anläggningen är ansluten till ett nätverk bekräftar du nätverkets status och inställningar.

- ◆ Information om serverinställningar för andra servrar än Windows 7, Windows Vista och Windows XP
→ Bruksanvisningar eller hjälpen för respektive server osv.



- Tips!**
- DLNA är en förkortning för Digital Living Network Alliance. Det är namnet på en organisation som fastställer riktlinjer (DLNA-riktlinjer). Det är även namnet på den metod som används för att dela digitalt innehåll (t.ex. musikdata, bilddata osv.) mellan olika enheter i ett hemnätverk.
 - När du kontrollerar nätverkets status och inställningar trycker du på OPTIONS och väljer sedan Network – Information – önskat inställningsobjekt på menyn.

■ Konfigurera servern (datorn)

Om du använder Windows 7


I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows Media Player 12 för Windows 7 som installerats av tillverkaren.

- ◆ Detaljerad information om hur du använder Windows Media Player 12
→ Hjälpen till Windows Media Player 12

- ① Gå till [Start] – [Control Panel/Kontrollpanelen].
- ② Välj [View network status and tasks/Visa nätverksstatus och -åtgärder] under [Network and Internet/Nätverk och Internet].
Fönstret [Network and Sharing Center/Nätverks- och delningscenter] visas.


Anmärkning
Om det önskade objektet inte visas på skärmen kan du prova att ändra bildskärmsstypen i Kontrollpanelen.

- ③ Välj [Public network/Offentligt nätverk] under [View your active networks/Visa dina aktiva nätverk].
Fönstret [Set Network Location/Ange nätverksplats] visas.
Om något annat än [Public network/Offentligt nätverk] visas på skärmen kan du gå till steg ⑥.

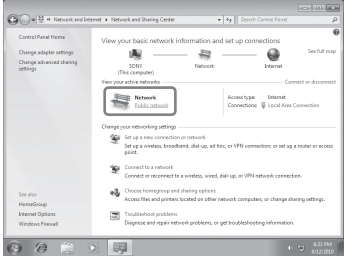


- ④ Välj [Home network/Hemnätverk] eller [Work network/Arbetsnätverk] enligt den miljö där anläggningen används.
- ⑤ Följ anvisningarna som visas på skärmen enligt den miljö där anläggningen används.
När inställningarna är klara bekräftar du att objektet under [View your active networks/Visa dina aktiva nätverk] ändras till [Home network/Hemnätverk] eller [Work network/Arbetsnätverk] i fönstret [Network and Sharing Center/Nätverks- och delningscenter].

- ⑥ Välj [Change advanced sharing settings/Ändra avancerade delningsinställningar].

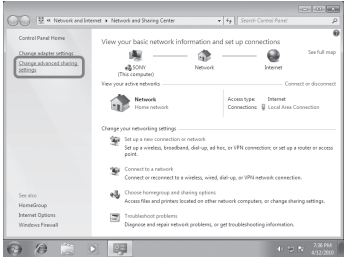


- ⑦ Välj [Choose media streaming options.../Ändra alternativ för mediedirektuppspelning...] vid [Media streaming/Mediedirektuppspelning].

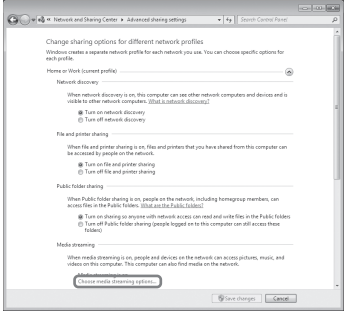

- ⑧ Om [Media streaming is not turned on/Mediedirektuppspelning är inaktiverat] visas i fönstret [Media streaming options/Alternativ för mediedirektuppspelning] väljer du [Turn on media streaming/Aktivera mediedirektuppspelning].

- ⑨ Välj [Allow All/Tillåt allt].
Fönstret [Allow All Media Devices/Tillåt alla medieenheter] öppnas. Om alla enheter i det lokala nätverket är inställda på [Allowed/Tillåten], väljer du [OK] och stänger fönstret.

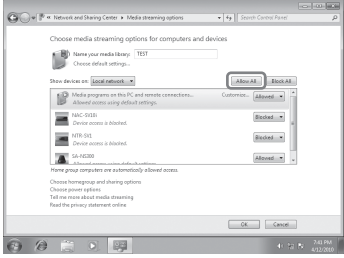

- ⑩ Välj [Allow all computers and media devices/Tillåt alla datorer och medieenheter].
- ⑪ Välj [OK] för att stänga fönstret.


Om du använder Windows Vista/XP

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows Media Player 11 i Windows Vista/XP*.


* Windows Media Player 11 har inte installerats av tillverkaren i Windows XP. Öppna Microsofts webbplats, hämta installationsprogrammet och installera Windows Media Player 11 på datorn.

- ◆ Detaljerad information om hur du använder Windows Media Player 11
→ Hjälpen till Windows Media Player 11


- ① Gå till [Start] – [All Programs/Alla program].
- ② Välj [Windows Media Player].
- ③ Välj [Media Sharing.../Mediedelning...] på menyn [Library/Bibliotek].
Om du använder Windows XP går du vidare till steg ⑨.

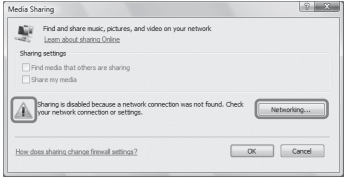

- ④ När ⚠ visas väljer du [Networking.../Nätverk...].
Fönstret [Network and Sharing Center/Nätverks- och delningscenter] visas.

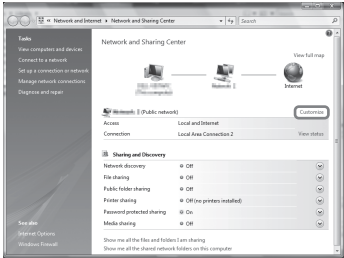


- ⑤ Välj [Customize/Anpassa].
Fönstret [Set Network Location/Ange nätverksplats] visas.

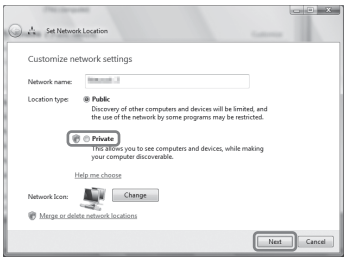

- ⑥ Markera [Private/Privat] och välj [Next/Nästa].

- ⑦ Bekräfta att [Location type/Platstyp] har ändrats till [Private/Privat] och välj [Close/Stäng].
- ⑧ Bekräfta att [(Private network)/(Privat nätverk)] visas i fönstret [Network and Sharing Center/Nätverks- och delningscenter] och stäng fönstret.
- ⑨ Om alternativet [Share my media/Dela ut mina media] i fönstret [Media Sharing/Mediedelning] som visas i steg ③ inte är markerat gör du det och väljer [OK].
En lista med enheter som kan anslutas visas.

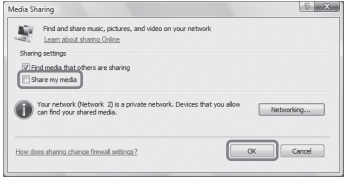


- ⑩ Välj [Settings.../Inställningar...] som visas bredvid [Share my media to:/Dela ut mina media:].
- ⑪ Markera [Allow new devices and computers automatically/Tillåt nya enheter och datorer automatiskt] och välj [OK].

Anmärkning
Avmarkera det här objektet när du har bekräftat att anläggningen kan anslutas till servern och och spela ljudinnehåll som finns på servern.

■ Spela upp musik som lagras på servern (datorn)

- 1 Tryck på HOME NETWORK.
- 2 Välj den server som ska anslutas och tryck sedan på ENTER.
Tryck på OPTIONS när serverlistan inte visas och välj sedan Refresh.
- 3 Välj önskat objekt (spellista, album, mapp osv.) och tryck på ENTER.
Om något annat objekt visas upprepar du steg 3 tills önskat objekt visas.
- 4 Välj det spår du vill spela upp och tryck på ENTER.



Använda AirPlay-funktionen

Du kan spela upp ljudinnehåll på iOS-enheter i nätverket, t.ex. iPhone, iPad, iPod touch eller på iTunes. Se avsnittet Använda AirPlay-funktionen i bruksanvisningen.



Felsökning

- ◆ Lösningar på vanliga problem och information om felmeddelanden
→ Avsnittet Felsökning i bruksanvisningen

Webbplatser för kundsupport

För kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/>
För kunder i Oceanien: <http://www.sony-asia.com/support>