

Blu-ray Disc[™]/ DVD-hjemmebiografsystem

Betjeningsvejledning

ADVARSEL

Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som eksempelvis tændte stearinlys på apparatet.

For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at placere genstande, der indeholder væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Batterier eller apparater med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende.

For at forhindre skader skal dette apparat være sikkert fastgjort til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.

Kun til brug indendørs.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil øge risikoen for øjenskade. Laserstrålen i dette Blu-ray Disc / DVD-hjemmebiografssystem kan skade øjnene, og du må derfor ikke skille kabinettet ad.

Service må kun udføres af fagfolk.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ DIREKTE BEKJENDT OG I ØJNE.
VARNING KLASSE 3R SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPOSERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTOMK LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNÄ LASERSTRÄLÄÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALESTAMISTA.
警告 打开时有可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。
注意 打開時有第3類可見及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Enheden er klassificeret som et **KLASSE 3R LASER**-produkt. Når laserafskærmningen åbnes, bliver du udsat for synlige og usynlige laserstråler, så du må ikke se direkte ned i strålerne.

Dette mærke sidder på laserafskærmningen inde i kabinettet.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品
第1類雷射產品

Dette produkt er klassificeret som et **KLASSE 1 LASER**-produkt. Mærket findes på bagsiden.

Til kunder i Europa



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for

den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.



Pb

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate

indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genvinding af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.

For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder: Følgende informationer er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af separate service- eller garantidokumenter.

Hovedenheden

Navnepladen findes udvendigt på undersiden.

Forholdsregler

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter. (kun modeller i Europa)

Om strømkilder

- Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.
- Da stikkontakten bruges til at afbryde enhedens strømtilførsel, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks trække netledningen ud af stikkontakten.

Om 3D-videobilleder

Nogle mennesker kan opleve ubehag (f.eks. belastning af øjnene, træthed eller utilpashed), når de ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler alle brugere at holde pause med jævne mellemrum, når de ser 3D-videobilleder. Hvor længe og hvor ofte, en person skal holde pause, varierer fra person til person. Du kan bedst selv finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget er forsvundet. Kontakt eventuelt en læge, hvis du mener, at der er brug for det.

Du bør også læse (i) betjeningsvejledningen og/eller advarselsmeddelelsen for andet udstyr eller Blu-ray Disc-indhold, som bruges eller afspilles med dette produkt, og (ii) se vores website (<http://esupport.sony.com/>) for de seneste oplysninger. Små børns syn (især dem under seks år) udvikler sig stadig. Søg læge (f.eks. en børnelæge eller øjenlæge), før du giver små børn lov til at se 3D-videobilleder.

Voksne bør holde øje med små børn for at være sikker på, at de følger ovenstående anbefalinger.

Til den trådløse transceiver (EZW-RT50) og Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografssystem (BDV-N990W/BDV-N890W) (til kunder i Singapore)

Complies with IDA
Standards
DB00353

Til den trådløse transceiver (EZW-RT50) og Blu-ray Disc/DVD-modtager HBD-N790W (til kunder i Europa)

Se "Wireless Product Compliance Information" (medfølger).

Kopibeskyttelse

- Vær opmærksom på de avancerede systemer til beskyttelse af indhold på Blu-ray Disc- og DVD-medier. Disse systemer, som kaldes AACs (Advanced Access Content System) og CSS (Content Scramble System), kan indeholde restriktioner for afspilning, analogt output og andre lignende funktioner. Betjeningen af dette produkt og restriktionerne for det afhænger af købsdatoen, da ledelsen bag AACs kan tilføje eller ændre restriktionsregler efter købsdatoen.

- **Bemærkning om Cinavia**
Dette produkt bruger Cinavia-teknologi til at begrænse brug af uautoriserede kopier af nogle kommercielt producerede film og videoer og deres lydspor. Når der registreres en forbudt anvendelse af en uautoriseret kopi, vises der en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Du finder flere oplysninger om Cinavia-teknologi på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia tilsendt med post, skal du sende et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ophavsret og varemærker

- Dette system fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic-adaptiv matrix surrounddekode og DTS** Digital Surround System.
 - * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 - ** Fremstillet under licens i henhold til følgende amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA eller andre steder. DTS-HD, symbolet og DTS-HD og symbolet sammen er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc.. Produkt indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
- Dette system har indbygget High-Definition Multimedia Interface-teknologi (HDMI™).

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

- Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller dets affilierede selskaber.
- "BD-LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- "Blu-ray Disc" er et varemærke.
- Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
- "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD"- og "AVCHD"-logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- "XMB" og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
- "PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- Musik- og videogenkendelsesteknologi og relaterede data leveres af Gracenote®. Gracenote er industristandarden for levering af musikgenkendelsesteknologi og relateret indhold. Se www.gracenote.com angående yderligere oplysninger. CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og video-relaterede data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000 til i dag Gracenote. Gracenote-software, copyright © 2000 til i dag Gracenote. Ét eller flere patenter, som ejes af Gracenote, gælder for dette produkt og denne service. Se Gracenote-websiden, hvis du vil se en ikke-udtømmende liste over gældende Gracenote-patenter. Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCS,

Gracenote-logo og -logotype samt "Powered by Gracenote"-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote i USA og/eller andre lande.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED-logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup-mærket er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Dette produkt anvender navnebeskyttet teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af det amerikanske patent 7,369,677 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA samt beskyttelse af ophavsret og forretningshemmelighed for visse aspekter af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse-engineering eller adskillelse er forbudt.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. (Undtagen for modeller i Rusland)



- "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet. (Undtagen for modeller i Rusland)
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden nødvendig licens(er) fra Microsoft. Indholdsejere bruger Microsoft® PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsretligt beskyttet indhold. Dette produkt benytter PlayReady-teknologi til at skaffe adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis produktet ikke giver tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholdsejere kræve af Microsoft, at de annullerer produktets mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse skulle ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve af dig, at

du opgraderer PlayReady til at skaffe adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver denne opgradering.

- DLNA[®], DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED[™] er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
- Opera[®]-browser fra Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes.



- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Symbolerne [™] og [®] vises ikke i dette dokument.

Slutbrugerlicensaftale

Gracenote[®]-slutbrugerlicensaftale

Dette program eller denne enhed indholder software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") gør det muligt for dette program at identificere disk- og/eller filer og hente musikrelaterede oplysninger, herunder navn, kunstner, spor og titeloplysninger ("Gracenote-data") fra onlineservere eller integrerede databaser ("Gracenote-servere") samt udføre andre funktioner. Du må udelukkende anvende Gracenote-data via de tilsigtede slutbrugerfunktioner i dette program eller på denne enhed. Du accepterer, at du udelukkende vil anvende Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere til din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du accepterer, at du ikke må overdrage, kopiere, overføre eller udsende

Gracenote-softwaren eller Gracenote-data til tredjepart. DU ACCEPTERER, AT DU IKKE MÅ ANVENDE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE, UDOVER HVAD DER UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI.

Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at anvende Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere ophører, hvis du overtræder disse restriktioner. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre med at anvende dele af eller alle Gracenote-data, hele Gracenote-softwaren og alle Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder til Gracenote-data, Gracenote-softwaren samt Gracenote-servere, herunder alle ejerskabsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for betaling til dig for nogen oplysninger, som du leverer. Du accepterer, at Gracenote må håndhæve sine rettigheder i henhold til nærværende aftale imod dig, direkte i sit eget navn.

Gracenote-tjenesten anvender en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en tilfældig tildelt numerisk identifikator er at tillade Gracenote-tjenesten at tælle forespørgsler uden kendskab til, hvem du er. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se websiden for Gracenote's politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Gracenote-softwaren og de enkelte elementer af Gracenote-data er givet i licens til dig "SOM DE ER".

Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote finder tilstrækkelig. Der gives ingen garantier for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-serverne er fejlfri, eller at funktionaliteten af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser.

Gracenote er ikke forpligtet til at stille dig nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier til rådighed, som Gracenote måske leverer i fremtiden, og kan frit indstille sine tjenester på et hvilket som helst tidspunkt.

GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR RESULTATER, DER OPNÅES VED DIN ANVENDELSE AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL GRACENOTE VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER IND TJENING.

© Gracenote, Inc. 2009

1. Slutbrugere må ikke modificere, oversætte, udføre reverse-engineering, dekompile, adskille eller bruge andre metoder til at undersøge softwaren, der er udviklet af Real, eller på anden måde kopiere softwarens funktionalitet, bortset fra i det omfang, hvor denne begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lov.
2. Real fraskriver sig ethvert ansvar og enhver garanti, direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende ansvar og garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, og ekskluderer effektivt alt erstatningsansvar i forbindelse med indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tabt indtjening eller til erstatningssystemer.

Om denne betjeningsvejledning

- Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen.
- I denne vejledning bruges ”disk” som en generel henvisning til BD’er, DVD’er, Super Audio CD’er og CD’er, medmindre andet er angivet i teksten eller illustrationerne.
- Anvisningerne i denne vejledning gælder for BDV-N990W, BDV-N890W og BDV-N790W. BDV-N990W er den model, der bruges til illustrationsformål. Betjeningsmæssige forskelle angives i teksten, f.eks. ”kun BDV-N990W”.
- Nogle illustrationer er gengivet som typetegninger, der kan være anderledes end de konkrete produkter.
- Elementerne på tv-skærmen varierer fra sted til sted.
- Standardindstillingen er understreget.

Indhold

Om denne betjeningsvejledning.....	6
Udpakning.....	8
Oversigt over dele og knapper.....	11

Introduktion

Trin 1: Installation af systemet	16
Trin 2: Tilslutning af systemet	17
Tilslutning af højttalerne	17
Tilslutning af tv'et	18
Tilslutning af andre komponenter (set-top-boks osv.)	19
Tilslutning af antenne	21
Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning	21
Trin 4: Opsætning af det trådløse system	22
Trin 5: Udførelse af Lynopsætning	24
Trin 6: Valg af kilden	25
Trin 7: Surroundsound	25

Afspilning

Afspilning af en disk	27
Afspilning fra en USB-enhed.....	28
Brug af en iPod/iPhone.....	28
Afspilning via netværk.....	30
Tilgængelige elementer.....	32

Lydindstilling

Valg af lydformat, flersprogede spor eller kanal.....	35
Multipleks broadcast-lyd.....	35

Tuner

Brug af radioen	36
Brug af radiodatasystemet (RDS).....	37

Andre betjeningsmuligheder

Brug af funktionen Kontrol til HDMI til "BRAVIA" Sync.....	38
Automatisk kalibrering af højttalerindstillinger	38
Indstilling af højttalerne	39
Brug af timerfunktionen.....	40
Deaktivering af enhedens knapper	41
Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening	41

Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet og strømindikatoren	41
Sådan spares strøm i standby.....	41
Brug af internettet	42
Flere indstillinger af det trådløse system	43

Indstillinger og justeringer

Brug af opsætningsskærmen	45
[Netværksopdatering]	45
[Skærmindstillinger]	46
[Indstillinger for lyd]	47
[BD/DVD-visningsindstillinger]	48
[Indstillinger for børnesikring]	48
[Musikindstillinger]	49
[Systemindstillinger]	49
[Indstillinger for ekstern indgang]	50
[Netværksindstillinger]	50
[Lynopsætning]	51
[Nulstilling]	51


Yderligere oplysninger

Forholdsregler.....	52
Bemærkninger om diske	53
Fejlfinding	54
Understøttede diske	58
Understøttede filtyper	59
Understøttede lydformater	60
Specifikationer	61
Liste over sprogekoder	63
Indeks.....	64


Udpakning

BDV-N990W


- Fronthøjttalere (2)

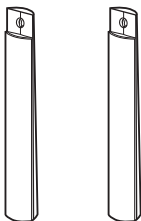


- Surroundhøjttalere (2)

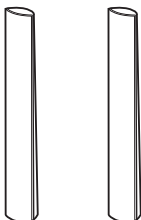

- Centerhøjttaler (1)

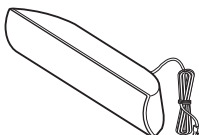

- Subwoofer (1)

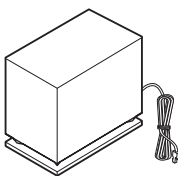

- Højttalerkabler (4, rød/hvid/grøn/grå/blå)




- Højttalernes bunddæksler (4)




- Fødder (4)



- Front- og surroundhøjttalernes nederste dele (4)

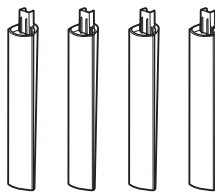


- Skruer (sølv) til højttaler (4)



- Skruer (sorte) til højttaler (12)



- Stander (1)




- Ledningsdæksel (1)



- Skruer til stander (3)



- FM-ledningsantenne (1)




- Fjernbetjening (1)



- R6-batterier (AA) (2)




- Kalibreringsmikrofon (1)




- Videokabel (1) (kun modeller i Rusland)



- HDMI-højhastighedskabel (1) (kun modeller i Indien, Mellempøsten, Singapore, Thailand og Taiwan)

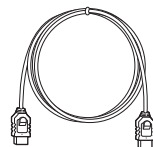

- Surroundforstærker (1)



- Trådløse transceivere (2)




- Betjeningsvejledning

- Hurtig installationsvejledning


- Vejledning til installation af højttalere

BDV-N890W


- Fronthøjtalere (2)

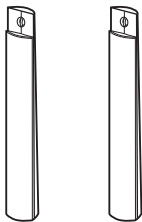


- Surroundhøjtalere (2)

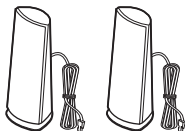

- Centerhøjtaler (1)

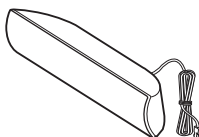

- Subwoofer (1)

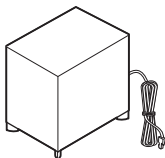

- Højtalerkabler (2, rød/hvid)




- Højtalernes bunddæksler (2)



- Fødder (2)



- Nederste dele af fronthøjtalerne (2)

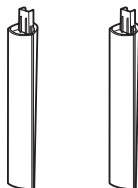


- Skruer (sølv) (2)




- Skruer (sorte) (6)



- FM-ledningsantenne (1)




- Fjernbetjening (1)




- R6-batterier (AA) (2)




- Kalibreringsmikrofon (1)



- HDMI-højhastighedskabel (1)

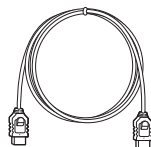

- Surroundforstærker (1)




- Trådløse transceivere (2)




- Betjeningsvejledning
- Hurtig installationsvejledning
- Vejledning til installation af højttalere

BDV-N790W


- Fronthøjtalere (2)

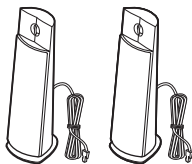


- Surroundhøjtalere (2)

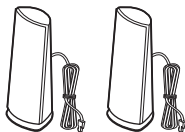


- Centerhøjtaler (1)

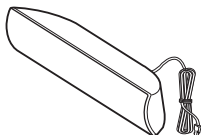

- Subwoofer (1)

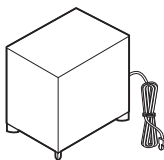

- FM-ledningsantenne (1)



- Fjernbetjening (1)




- R6-batterier (AA) (2)



- Kalibreringsmikrofon (1)



- Dock til iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- USB-kabel (1)



- Videokabel (1)



- Surroundforstærker (1)



- Trådløse transceivere (2)




- Hurtig installationsvejledning
- Vejledning til installation af højtalere
- Referencevejledning
- Oplysninger om trådløs produktoverholdelse

Oversigt over dele og knapper

Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.

Frontpanel

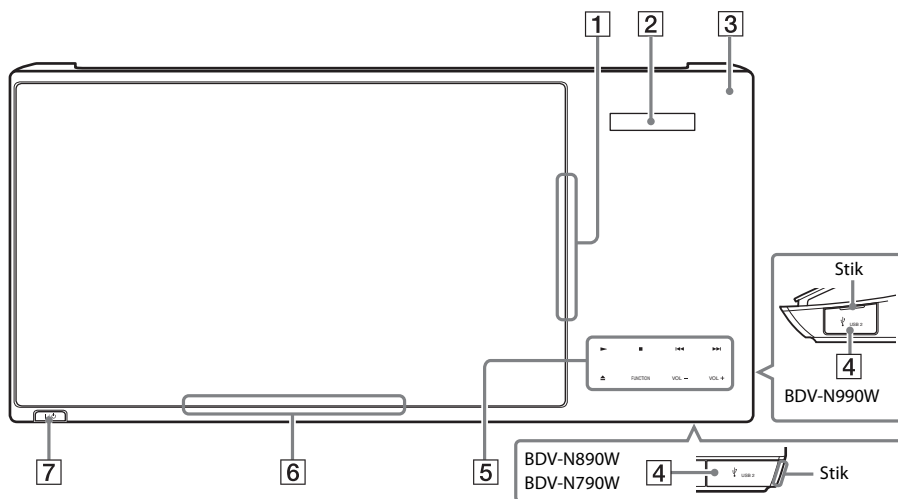

- 1 **Diskindgang (side 27)**
- 2 **Frontpaneldisplay**
- 3 **Ⓜ (fjernbetjeningssensor)**
- 4 **🔌 USB 2-port (side 28)**
Åbn dækslet ved at bruge en fingernegl i åbningen.
- 5 **Soft-touch-knapper/-indikatorer**
 - ▶ (afspil)
 - (stop)
 - ◀◀/▶▶ (forrige/næste)
 - ▲ (skub ud)
 - FUNCTION (side 25)**
Vælger en kilde til afspilning.
 - VOL +/-**
- 6 **Strømindikator**
Lyser, når systemet er tændt.
- 7 **I/⏻ (tændt/standby)**
Tænder enheden eller sætter den på standby.

Om soft-touch-knapper/-indikatorer

Disse knapper fungerer, når soft-touch-knapindikatorerne lyser.


Du kan slå indikatorerne til og fra med indstillingen [Illumination/display] (side 49). Når du indstiller [Illumination/display] til [Auto], slukkes indikatorerne. I denne situation kan du berøre enhver soft-touch-knap. Når indikatorerne lyser, kan du berøre den ønskede knap.

Bemærk

- Disse knapper virker ved let berøring. Du må ikke trykke hårdt på dem.

Frontpaneldisplay

Om indikatorer på frontpaneldisplayet

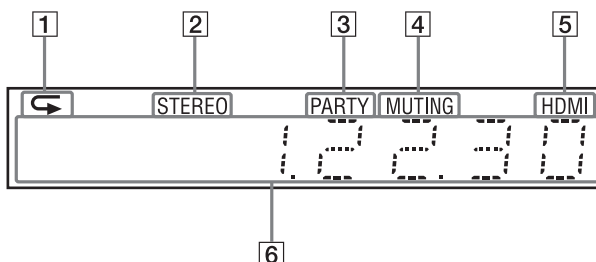


- 1 Lyser, når gentaget afspilning er aktiveret.
- 2 Lyser, når der modtages stereolyd (kun radio).
- 3 Lyser, når systemet afspiller via funktionen PARTY STREAMING.
- 4 Lyser, når lyden er slået fra.
- 5 Lyser, når HDMI (OUT)-stikket er sluttet korrekt til HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-kompatibelt udstyr med HDMI- eller DVI (Digital Visual Interface)-indgang.

- 6 Viser systemets status som f.eks. radiofrekvens.

Når du trykker på DISPLAY, vises de streamede oplysninger/afkodningsstatus, når funktionen er indstillet til "Tv". De streamede oplysninger/afkodningsstatus vises måske ikke for den aktuelle stream eller det element, der afkodes.


Bagpanel

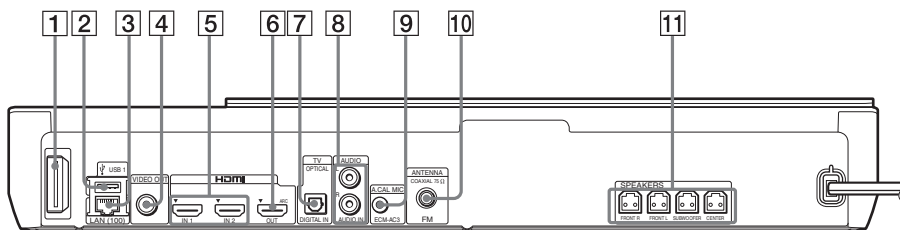

- 1 Trådløs transceiverstik (side 22)
- 2 USB 1-port (side 28)
- 3 LAN (100)-terminal (side 21)
- 4 VIDEO OUT-stik (side 18)
- 5 HDMI (IN 1/IN 2)-stik (side 19)
- 6 HDMI (OUT)-stik (side 18)
- 7 TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (side 18)
- 8 AUDIO (AUDIO IN L/R)-stik (side 19)
- 9 A.CAL MIC-stik (side 24, 38)
- 10 ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-stik (side 21)
- 11 SPEAKERS-stik (side 17)

Surroundforstærker

Frontpanel

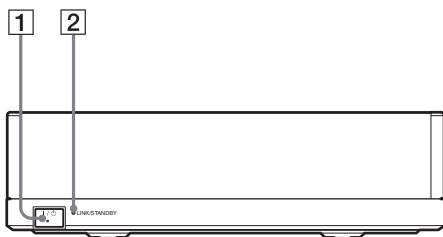


1 I/⏻ (Strøm)

2 LINK/STANDBYindikator (side 23)

Du kan kontrollere status for den trådløse transmission mellem hovedenheden og surroundforstærkeren.

Bagpanel

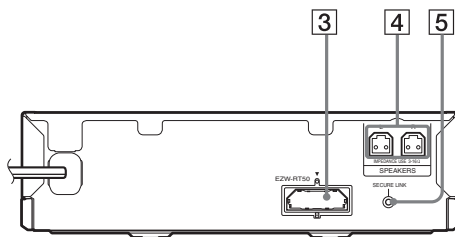


3 Stik til trådløs transceiver (EZW-RT50)

4 SPEAKERS-stik

5 SECURE LINK-knap (side 43)

Starter funktionen Secure Link.

Fjernbetjening

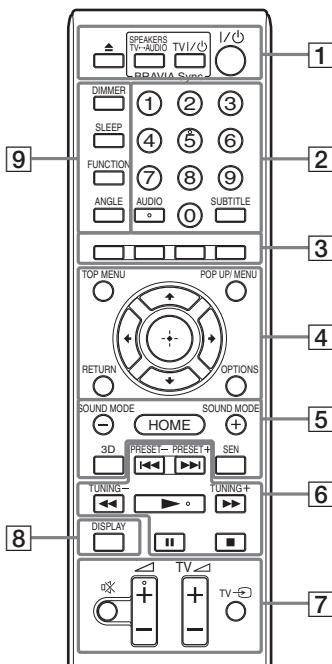

Knap nummer 5, AUDIO, + og er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen.

- **TV** : Til betjening af tv
(Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Betjening af tv’et med den medfølgende fjernbetjening” (side 41)).

1 (skub ud)

SPEAKERS TV↔AUDIO

Vælger, om lyden fra tv’et skal udsendes via systemets højttalere eller tv’ets højttaler(e). Denne funktion virker kun, når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 49).

TV I/⏻ (tændt/standby) (side 41) **TV**

Tænder tv’et eller sætter det på standby.

I/⏻ (tændt/standby) (side 24, 36)

Tænder systemet eller sætter det i standby.

2 **Nummerknapper (side 36, 41)**

Indtast titel/kapitelnummer, fast stationsnummer osv.

AUDIO (side 35)

Vælger lydformat/spor.

SUBTITLE

Vælger undertekstsprøg, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en BD-ROM/DVD VIDEO.

3 **Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)**

Genvejsknapper til valg af elementer i menuer på nogle BD’er (kan også bruges til Java-baseret interaktiv betjening af BD’er).

4 **TOP MENU**

Åbner eller lukker topmenuen på BD’er eller DVD’er.

POP UP/MENU

Åbner eller lukker BD-ROM’ens pop op-menu eller menuen på en DVD.

OPTIONS (side 25, 32, 42)

Viser indstillingsmenuen på tv-skærmen eller frontpaneldisplayet. (Stedet afhænger af den valgte funktion.)

RETURN

Skifter til forrige visning.

Flytter markeringen til et vist element.

(**åbn**)

Åbner et valgt element.

5 **SOUND MODE +/- (side 25)**

Vælger en lydtilstand.

HOME (side 24, 36, 38, 39, 42, 43, 45)

Åbner og lukker startmenuen på systemet.

3D

Konverterer 2D-indhold til simuleret 3D-indhold, når der er oprettet forbindelse til en 3D-kompatibel enhed.

SEN

Åbner onlinetjenesten ”Sony Entertainment Network™”.

6 Knapper til betjening af afspilning

Se afsnittet ”Afspilning” (side 27).

◀◀/▶▶ (forrige/næste)

Spring til foregående/næste kapitel, spor eller fil.

◀◀/▶▶ (hurtig/langsom/frys billede)

Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad på en disk under afspilningen. Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden.

Tryk på en af disse knapper i mere end et sekund i pausetilstand for at afspille i slowmotion. Tryk på en af knapperne i pausetilstand for at afspille et billede ad gangen.

Bemærk

- Under afspilning af Blu-ray 3D-diske er slowmotion og afspilning af et enkelt billede er ikke tilgængelig.

▶ (afspil)

Starter eller genoptager en afspilning (genoptag afspilning).

Aktiverer ettryksafspilning (side 38), når systemet er tændt og indstillet til ”BD/DVD”-funktion.

|| (pause)

Sætter en afspilning på pause eller genoptager afspilningen.

■ (stop)

Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet).

Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er det sidste punkt, du afspillede, eller det sidste billede i en billedmappe.

Knapper til betjening af radio

Se afsnittet ”Tuner” (side 36).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 🔊 (slå lyd fra)

Slår lyden fra midlertidigt.

◀ (lydstyrke) +/- (side 36)

Justerer lydstyrken.

Tv ◀ (lydstyrke) +/-

Indstiller tv'ets lydstyrke.

Tv ⇄ (tv-indgang)

Skifter tv'ets indgangskilde til tv eller andre indgangskilder.

8 DISPLAY (side 27, 30, 42)

Viser oplysninger om afspilning og webbrowser på tv-skærmen.

Viser den faste radiostation, frekvens osv. på frontpaneldisplayet.

9 DIMMER

Indstiller lysstyrken på frontpaneldisplayet og strømindikatorens til et af to niveauer.

SLEEP (side 40)

Indstiller sleep-timeren.

FUNCTION (side 25, 36)

Vælger en kilde til afspilning.

Ved at indstille [Indstillinger for eksternt indgang] (side 50) kan du springe over indgange, når du vælger en funktion.

ANGLE


Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget flere vinkler på en BD-ROM/DVD VIDEO.

Introduktion

Trin 1: Installation af systemet

Placering af systemet

Placer systemet som vist på tegningen nedenfor.

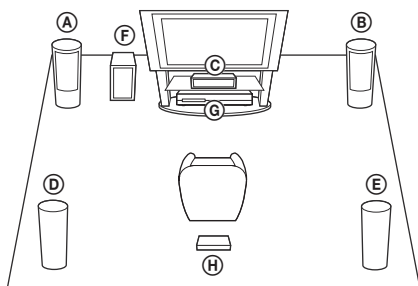

- (A) Venstre fronthøjttaler (L)
- (B) Højre fronthøjttaler (R)
- (C) Centerhøjttaler
- (D) Venstre surroundhøjttaler (L)
- (E) Højre surroundhøjttaler (R)
- (F) Subwoofer
- (G) Enhed
- (H) Surroundforstærker

Bemærk

- Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfodderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
- Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
- Højttaleren i dette sæt er ikke antimagnetisk. Dette kan resultere i farveujævnheder, når den placeres i nærheden af et CRT-tv eller en projektor.

Tip


- Du kan montere højttalerne på væggen. Se den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

Påsatning af standen til enheden


(kun BDV-N990W)

Du kan installere enheden i en oprejst position ved at vedhæfte standen.

- 1** Indsætter standenens søm i hullerne i bunden af enheden.

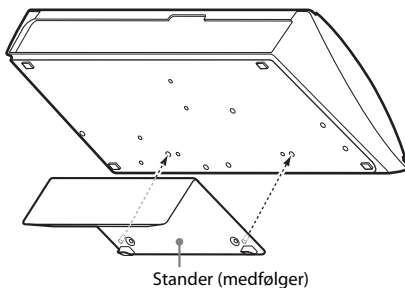

- 2** Sæt standen fast med skruerne.

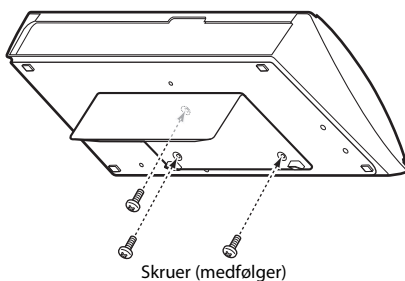

Trin 2: Tilslutning af systemet

Slut ikke enhedens og surroundforstærkerens netledning til en stikkontakt, før alle andre tilslutninger er foretaget.

Oplysninger om samling af højttalerne findes i den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere" (kun BDV-N990W/BDV-N890W).

Bemærk


- Når du tilslutter en anden komponent med en lydstyrkeregulering, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter ned til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.

Tilslutning af højttalerne


Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.

Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, indtil der høres et klik.

Til enheden

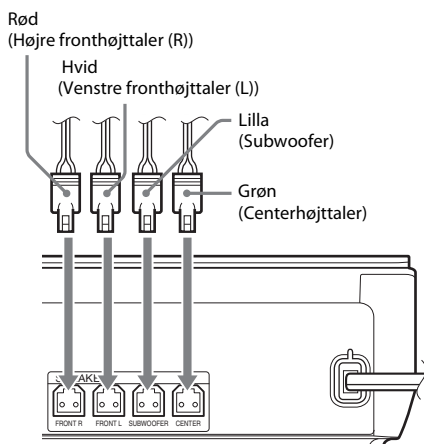


Til surroundforstærkeren

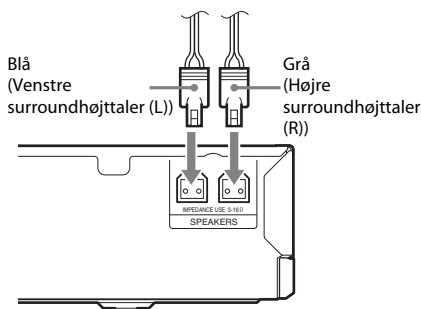

Tilslutning af tv'et

Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på dit tv.

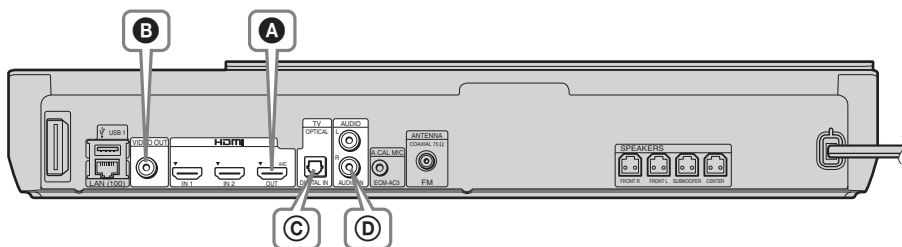

Videotilslutninger

A 	HDMI-kabel ¹⁾ (leveres kun med til modeller i Indien, Mellemøsten, Singapore, Thailand og Taiwan) 	 Høj kvalitet
B 	Videoledning (leveres kun sammen med russiske modeller ³⁾) 	 Standardkvalitet

¹⁾ HDMI-højhastighedskabel

²⁾ Hvis HDMI IN-stikket på dit tv er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return Channel), kan en HDMI-kabeltilslutning også sende et digitalt lydsignal fra tv'et. Oplysninger om indstilling af funktionen Audio Return Channel finder du under [Audio Return Channel] (side 49).

³⁾ Den medfølgende videoledning er til tilslutning af docken til iPod/iPhone. (Kun til europæiske og australske modeller i BDV-N790W)

Lydtilslutninger

Hvis du ikke tilslutter systemet til tv'ets HDMI-stik, der er kompatibelt med ARC-funktionen, skal du oprette en passende lydtilslutning, så du kan høre tv-lyd via systemets højttalere.

C 	Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) 	 Høj kvalitet
D 	Lydkabel (medfølger ikke) 	 Standardkvalitet

Når du opretter tilslutning **A**

Denne tilslutning kan både sende video- og lydsignaler.

Bemærk

- Videosignaler fra HDMI (IN 1/2)-stikkene sendes kun til HDMI (OUT)-stikket, hvis funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" er valgt.
- Du skal måske ændre indstillingen for lydudgangen for at kunne udsende et lydsignal fra HDMI (IN 1/2)-stikket til HDMI (OUT)-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [Lydudgang] i [Indstillinger for lyd] (side 47).
- Du kan ændre lydindgangen for komponenten, som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, til Tv (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [HDMI1-lydindgangstilstand] i [HDMI-indstillinger] (side 49). (Kun modeller i Europa).

Når du opretter tilslutning **B, C**


Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og en anden komponent sendes til tv'et, og lydsignalerne fra komponenten sendes til systemet.

Bemærk

- Hvis du foretager tilslutning **B, C**, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 49).
- Du kan høre komponentlyden ved at vælge funktionen "AUDIO" til tilslutning **B**.

Tilslutning af antenne

Enhedens bagpanel

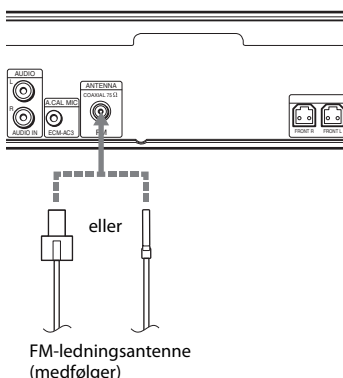

Bemærk

- FM-leddningsantennen skal rettes helt ud.
- Når FM-leddningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.

Tip

- Hvis du har dårlig FM-modtagelse, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden til en udendørs FM-antenne.

Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning


Tip

- Du slutter systemet til dit netværk ved at udføre [Nemme netværksindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Trin 5: Udførelse af Lynopsætning” (side 24).

Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).

- Hvis du bruger trådløst LAN
Hvis systemet har indbygget Wi-Fi, og du kan slutte systemet til netværket ved at angive netværksindstillingerne.
- Hvis du bruger noget andet end trådløst LAN
Opret forbindelse til netværket via en LAN-kabeltilslutning som følger.

Enhedens bagpanel

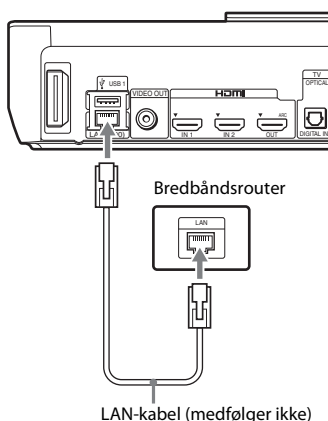

Før du angiver netværksindstillingerne

Når den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er WPS-kompatibel (Wi-Fi Protected Setup), kan du nemt angive netværksindstillingerne med knappen WPS.

Hvis ikke, kan du kontrollere følgende oplysninger på forhånd og skrive dem i området nedenfor.

- Det netværksnavn (SSID*), der identificerer dit netværk**.
- Hvis der er angivet sikkerhed på dit trådløse netværk, skal du angive sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle, WPA-nøgle)**.

- * SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt trådløst netværk.
- ** Du skal kontrollere indstillingerne for din trådløse LAN-router for at få oplysninger om SSID og sikkerhedsnøglen. Yderligere oplysninger:
 - Besøg følgende websted:

Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Se den betjeningsvejledning, der fulgte med den trådløse LAN-router
- Rådfør dig med producenten af den trådløse LAN-router

Om sikkerheden på trådløst LAN

Kommunikationen via et trådløst LAN sker via radiobølger, og det trådløse signal kan derfor opsnappes. Systemet indeholder forskellige sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte den trådløse kommunikation. Sørg for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med netværksmiljøet.

■ Ingen sikkerhed

Selvom du nemt kan angive indstillinger, kan enhver opsnappe den trådløse kommunikation eller få adgang til dit trådløse netværk – selv uden avancerede værktøjer. Vær opmærksom på, at der er risiko for uautoriseret adgang eller opsnappelse af data.

■ WEP

WEP beskytter kommunikationer for at undgå, at uvedkommende opsnapper kommunikationer eller får adgang til dit trådløse netværk. WEP er en sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at tilslutte ældre enheder, der ikke understøtter TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP er en sikkerhedsteknologi, der korrigerer eventuelle svagheder ved WEP. TKIP giver en højere grad af sikkerhed end WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger en avanceret beskyttelsesmetode, som afviger fra WEP og TKIP.


AES giver en højere grad af sikkerhed end WEP eller TKIP.

Trin 4: Opsætning af det trådløse system

Enheden sender lyd til surroundforstærkeren, der er tilsluttet surroundhøjtalerne. Udfør følgende trin for at aktivere den trådløse transmission.

1 Indsæt den trådløse transceiver i enheden.


Enhedens bagpanel

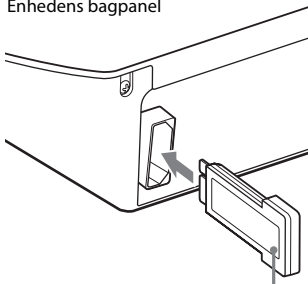

Trådløs transceiver

2 Sæt den trådløse transceiver i surroundforstærkeren.

Surroundforstærkerens bagpanel

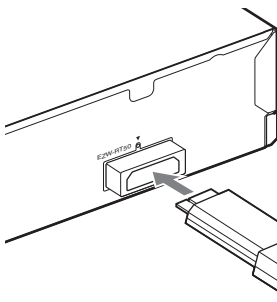

Trådløs transceiver

3 Tilslut hovedenhedens netledning.

Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at alle tilslutninger i "Trin 2: Tilslutning af systemet" (side 17) er sikre.

4 Tryk på I/⏻ for at tænde systemet.



5 Tilslut surroundforstærkerens netledning.

LINK/STANDBY-indikator



Når den trådløse transmission er aktiveret, lyser indikatoren LINK/STANDBY grønt. Hvis indikatoren LINK/STANDBY ikke begynder at lyse, kan du se ”Trådløs lyd” (side 56).

Om LINK/STANDBY-indikatoren

LINK/STANDBY-indikatoren viser den trådløse transmissionsstatus på følgende måde.

Indikator	Status
Lyser grønt.	Systemet tændes, den trådløse transmission aktiveres, og surroundsignalerne modtages.
Bliver orange.	Systemet tændes, den trådløse transmission aktiveres med funktionen Secure Link, og surroundsignalerne modtages.
Blinker langsomt grønt eller orange.	Den trådløse transmission er deaktiveret.
Lyser rødt.	Surroundforstærkeren er sat på standby, mens systemet er sat på standby, eller den trådløse transmission er deaktiveret.
Lyser ikke.	Surroundforstærkeren er slukket.
Blinker grønt hurtigt.	Den trådløse transceiver er ikke sat korrekt i porten til den trådløse transceiver.
Blinker rødt.	Surroundforstærkerens beskyttelse er aktiveret.

Om standby

Surroundforstærkeren skifter automatisk til standby, når hovedenheden er i standby, eller når den trådløse transmission deaktiveres. Surroundforstærkeren tændes automatisk, når hovedenheden tændes, og når den trådløse transmission aktiveres.

Sådan angives den trådløse forbindelse

Der kan opstå interferens, hvis du bruger flere trådløse produkter, eller dine naboer bruger trådløse produkter. For at undgå dette kan du angive den trådløse forbindelse for at forbinde hovedenheden med surroundforstærkeren (funktionen Secure Link). Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Flere indstillinger af det trådløse system” (side 43).

Påsætning af ledningsdækslet til enheden


(kun BDV-N990W)

Du kan dække stikket med ledningsdækslet, når du bruger enheden i en oprejst position med standarden.

Bemærk

- Sørg for, at den trådløse transceiver er sat korrekt i hovedenheden (side 22), før du monterer ledningsdækslet.


Indsætter ledningsdækslets søm i hullerne på bagsiden af enheden.

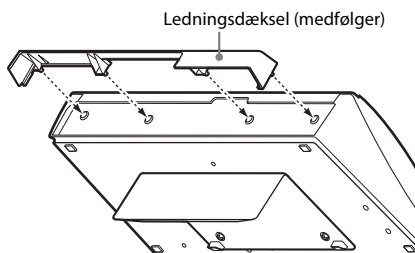

Trin 5: Udførelse af Lynopsætning

Følg nedenstående trin for at foretage de grundlæggende justeringer og netværksindstillinger for systemet. De viste elementer afhænger af modellen for det pågældende land.

- Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes $\oplus$ - og $\ominus$ -pol vender korrekt.**

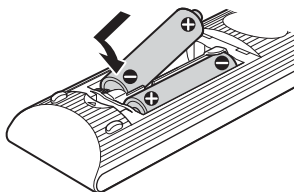

- Tænd tv'et.**


- Slut kalibreringsmikrofonen til A.CAL MIC-stikket på bagpanelet.**

Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen.


- Tryk på I/⏻.**

- Skift indgangsvælger på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen.**

Skærmen Lynopsætning til valg af skærmsprog vises.

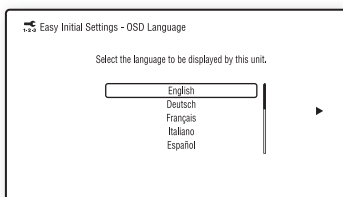

- Vælg [Nem første opsætning]. Følg vejledningen på skærmen for at angive de grundlæggende indstillinger med $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ og $\oplus$.**



Udfør følgende indstilling i henhold til tilslutningsmetoden (side 18).

- Tilslutning med HDMI-kabel: Følg den vejledning, der vises på tv-skærmen.
- Tilslutning med videokabel: Vælg [16:9] eller [4:3], så billedet vises korrekt.

Yderligere oplysninger om indstillinger for [Autokalibrering] i [Nem første opsætning] finder du i afsnittet "Automatisk kalibrering af højttalerindstillinger" (side 38).

- Når du har valgt [Nem første opsætning], skal du vælge [Nemme netværksindstillinger]. Tryk på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ for at vælge [Nemme netværksindstillinger], og tryk derefter på $\oplus$.**

Skærmen Nemme netværksindstillinger vises.

- Følg vejledningen på skærmen for at angive netværksindstillingerne med $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ og $\oplus$.**

Hvis systemet ikke kan oprette forbindelse til netværket, kan du se "Netværksforbindelse" (side 57) eller "Trådløs LAN-forbindelse" (side 58).

Sådan huskes skærmen Nem første opsætning/Nemme netværksindstillinger

- Tryk på HOME.**

Startmenuen vises på tv-skærmen.

- Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  [Opsætning].**

- Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Lynopsætning], og tryk derefter på $\oplus$.**

- Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på $\oplus$.**

- [Nem første opsætning]
- [Nemme netværksindstillinger]

Skærmen Nem første opsætning/Nemme netværksindstillinger vises.

Trin 6: Valg af kilden

Du kan vælge en afspilningskilde.

Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet.

Når du trykker på FUNCTION en gang, vises den aktuelle funktion på frontpaneldisplayet, og hver gang du derefter trykker på FUNCTION, skifter funktionen på følgende måde.

"BD/DVD" → "USB1" → "USB2" → "FM" →
 "HDMI1" → "HDMI2" → "TV" →
 "AUDIO" → "BD/DVD" → ...

Funktion	Kilde
"BD/DVD"	Disk eller netværksenhed, der skal afspilles af systemet
"USB1"/"USB2"	USB-enhed eller iPod/iPhone, der er tilsluttet til  USB 1- (side 12) eller  USB 2-porten (side 11)
"FM"	FM-radio (side 36)
"HDMI1"/ "HDMI2"	Komponent, der er sluttet til HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket på bagpanelet (side 19)
"TV"	Komponent (tv osv.), der er tilsluttet til stikket TV (DIGITAL IN OPTICAL) på bagpanelet, eller et tv, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel, som er tilsluttet til HDMI (OUT)-stikket på bagpanelet (side 18).
"AUDIO"	Komponent, der er tilsluttet til AUDIO-stikkene (AUDIO IN L/R) på bagpanelet (side 19)

TIP

Nogle funktioner kan ændres via tv-skærmen ved at trykke på FUNCTION, / og .

Trin 7: Surroundsound

Når du har udført de forrige trin og starter afspilning, kan du nemt opleve forprogrammerede lydtilstande, der er tilpasset forskellige lydkilder. De gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen.

Valg af lydtilstanden

Tryk flere gange på SOUND MODE +/- under afspilningen, indtil den ønskede tilstand vises på frontpaneldisplayet eller på tv-skærmen.

Du kan vælge følgende. Teksten, der vises i firkantede parenteser ([--]), vises på tv-skærmen, og teksten i dobbelt anførselstegn ("--") vises på frontpaneldisplayet.

Sound Mode	Effekt
[Auto] ("AUTO")	Systemet vælger automatisk [Movie] eller [Music] for at frembringe den lydeffekt, der passer til disken eller den pågældende lydstream. • 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra 2-kanalskilder og sender lyden via 5.1-kanalshøjttalerne ved at kopiere lyden fra 2-kanalskilden til hver højttaler. • Multikanalskilde: Systemet udsender lyden via højttalerne på basis af antallet af kanaler i kilden.
[Movie] ("MOVIE")	Systemet udsender optimeret lyd til film.
[Music] ("MUSIC")	Systemet udsender optimeret lyd til musik.
[Audio Enhancer] ("ENHANCER")	Systemet optimerer 2-kanalskilder ved at forbedre lyd, der går tabt ved lydkomprimering. Lydstyrken justeres automatisk, så du kan opleve lydindhold med uensartet styrke.
[3D Surround] ("3D SUR.")	[3D Surround] er en unik Sony-algoritme, som giver en 3D-lydoplevelse med dybde og nærvær, idet der oprettes et virtuelt lydfelt tæt på dine ører.

Sound Mode	Effekt
[Sports] ("SPORTS")	Systemet udsender optimeret lyd til sportsprogrammer.
[Night] ("NIGHT")	Egnet til at se film om aftenen, da høje lyde reduceres, mens der stadig opnås tydelige samtaler.
[Hall] ("HALL")	Systemet skaber lyd, som om du sad i en koncertsal og lyttede.
[2ch Stereo] ("2CH ST.")	Systemet udsender lyden via fronthøjttalerne og subwooferen uafhængigt af lydformat og antal kanaler.
[Demo Sound] ("DEMO SND")	Systemet udsender fængende lyd, der er egnet til præsentationer osv.

Tip

- Hvis du indstiller lydtilstanden til [Auto] og afspiller internetindhold af Berlinfilharmonikerne skifter systemet automatisk til tilstanden "BERLIN PHILHARMONIC HALL" (kun i områder, der tilbyder denne tjeneste).

Sådan vælges lydtilstanden fra indstillingsmenuen

- 1 Tryk på OPTIONS og ↑/↓ for at vælge [Sound Mode], og tryk derefter på ⊕.**
- 2 Tryk på ↑/↓ for at vælge lydtilstanden, og tryk derefter på ⊕.**

Bemærk

- Lydtilstanden kan kun vælges, når [Lydeffekt] er indstillet til [Sound Mode til] (side 47). Når [Lydeffekt] er indstillet til andet end [Sound Mode til], anvendes lydtilstandsindstillingen ikke.


Tip

- Hvis du vil opleve 2-kanalslydkilde, f.eks. en CD i multikanalsoutput, skal du vælge [Auto], [Sports], [3D Surround] eller [Hall].

Afspilning af en disk

Oplysninger om understøttede diske finder du i afsnittet "Understøttede diske" (side 58).

- 1 Indstil indgangsvælgeren på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen.**
- 2 Ilæg en disk.**

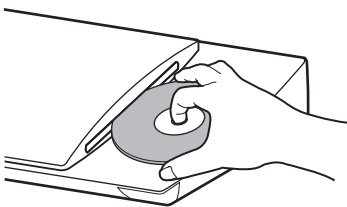

Afspilning starter.

Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du vælge i kategorien [Video], [Musik] eller [Foto] og trykke på .

Brug af BONUSVIEW/BD-LIVE

Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE-logoet*" indeholder bonusindhold og andre data, der kan downloades.

* BD-LIVE™

- 1 Tilslut USB-enheden til USB 1-porten (side 12).**
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB eller større USB-hukommelse.
- 2 Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).**
 - Tilslut systemet til et netværk (side 21).
 - Indstil [BD-internetforbindelse] til [Tillad] (side 48).
- 3 Isæt en BD-ROM med BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Betjeningsmetoden afhænger af disken. Se betjeningsvejledningen til disken.

Tip

- Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal du vælge [Slet BD-data] i [Video] og trykke på . Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen, slettes.

Brug af Blu-ray 3D

Du kan bruge Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.



- 1 Gør klar til Blu-ray 3D-diskafspilning.**
 - Tilslut systemet til dit 3D-kompatible tv ved hjælp af et HDMI-højhastighedskabel (leveres kun sammen modeller i Indien, Mellemøsten, Singapore, Thailand og Taiwan).
 - Indstil [3D-udgangsindst.] og [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D] i [Skærmindstillinger] (side 46).
- 2 Ilæg en Blu-ray 3D-disk.**
Betjeningsmetoden afhænger af disken. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.


Tip

- Se også betjeningsvejledningen til dit 3D-kompatible tv.

Visning af oplysninger om afspilning

Du kan kontrollere oplysningerne om en afspilning ved at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger afhænger af disktypen og systemets status.

Eksempel: Under afspilning af BD-ROM

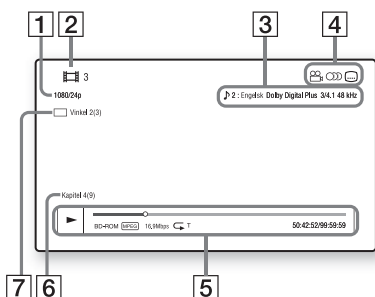

- 1 Opløsning for output/videofrekvens
- 2 Titelnummer eller navn
- 3 Den aktuelt valgte lydindstilling
- 4 Tilgængelige funktioner (vinkel, lyd, undertekster)
- 5 Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand, statuslinje for afspilning, disktype, video-codec, bithastighed, gentagelsestype, forløbet tid, samlet spilletid
- 6 Kapitelnummer
- 7 Den aktuelt valgte vinkel

Afspilning fra en USB-enhed

Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på en tilsluttet USB-enhed.

Oplysninger om understøttede filer finder du i afsnittet "Understøttede filtyper" (side 59).

- 1 Tilslut USB-enheden til USB 1-porten (side 12) eller USB 2-porten (side 11).

Læs den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, før den tilsluttes.

- 2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på tv-skærmen.

- 3 Tryk på for at vælge [Video], [Musik] eller [Foto].

- 4 Tryk på for at vælge [USB-enhed (USB1)] eller [USB-enhed (USB2)], og tryk derefter på .

Bemærk

- Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, for at undgå datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.

Brug af en iPod/iPhone

(Undtagen for modeller i Rusland)

Du kan bruge musik/video*/foto* og oplade batteriet på en iPod/iPhone via systemet.

* Kun modeller i Europa og Australien.

Kompatible iPod/iPhone-modeller


Opdater din iPod/iPhone med den nyeste software, før du bruger den med systemet.

Made for iPod touch 4. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 2. generation, iPod nano 6. generation, iPod nano 5. generation (videokamera), iPod nano 4. generation (video), iPod nano 3. generation (video), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

Sådan bruges en iPod/iPhone via systemet

1 (Kun modeller i Europa og Australien) Tilslut docken til iPod/iPhone til USB 1-porten (side 12) eller USB 2-porten (side 11), og placer derefter din iPod/iPhone i docken til iPod/iPhone.

Når du skal afspille en video- eller fotofil, skal du tilslutte videoudgangsstikket på docken til din iPod/iPhone til videoindgangsstikket på tv'et med et videokabel, før du anbringer din iPod/iPhone i docken til iPod/iPhone.

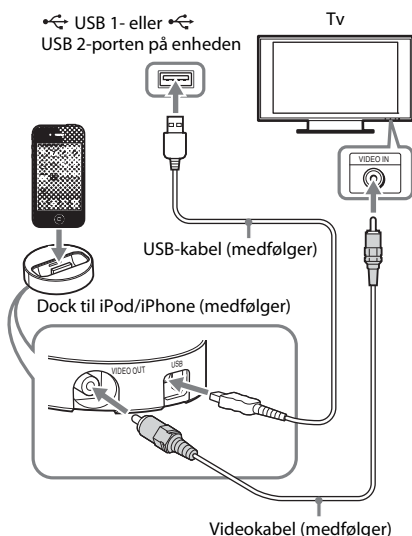

(Andre modeller)
Tilslut din iPod/iPhone til USB 1-porten (side 12) eller USB 2-porten (side 11) med din iPod/iPhones USB-kabel.

2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på tv-skærmen.

3 Tryk på for at vælge [Video]*, [Musik] eller [Foto]*.

* Kun modeller i Europa og Australien.

4 Tryk på for at vælge [iPod (USB1)] eller [iPod (USB2)], og tryk derefter på .

■ Hvis du har valgt [Video]* eller [Musik] i trin 3

Video-/musikfilerne vises på tv-skærmen. Gå til næste trin.

■ Hvis du har valgt [Foto] i trin 3*

[Ændr tv-indgangen til den videoindgang...] vises på tv-skærmen. Skift indgangsvælger på tv'et, så signalet fra iPod/iPhone vises på tv-skærmen. Start derefter diasshowet ved at betjene iPod/iPhone direkte.

* Kun modeller i Europa og Australien.

5 Tryk på og for at vælge den fil, du vil afspille.

Lyden fra din iPod/iPhone afspilles via systemet.

Skift indgangsvælger på tv'et, når du afspiller en videofil, så signalet fra iPod/iPhone vises på tv-skærmen. (Kun modeller i Europa og Australien).

Du kan betjene din iPod/iPhone med knapperne på den medfølgende fjernbetjening.

Yderligere oplysninger om betjening af iPod/iPhone findes i betjeningsvejledningen.

Bemærk

- Hvis du skal ændre en systemindstilling som f.eks. lydindstillingen, mens du ser billeder fra din iPod/iPhone på tv'et, skal du vælge indgangen på tv'et for dette system, før du kan betjene systemet. (Kun modeller i Europa og Australien).
- Din iPod/iPhone lades op, når den er tilsluttet til systemet, mens systemet er tændt.
- Sony påtager sig intet ansvar for mistede eller beskadigede data på din iPod/iPhone, når der tilsluttes en iPod/iPhone til denne enhed.
- Du må ikke frakoble din iPod/iPhone, mens den er i brug. Sluk systemet, når du tilslutter eller frakobler en iPod/iPhone, for at undgå datafejl eller beskadigelse af din iPod/iPhone.
- Systemet kan kun genkende en iPod/iPhone, der tidligere har været tilsluttet systemet.
- Funktionen til kontrol af systemlyd kan ikke bruges under afspilning af video- eller fotofiler via iPod/iPhone (kun modeller i Europa og Australien).
- Systemet kan genkende op til 5.000 filer (herunder mapper).

Afspilning via netværk

Brug af Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network fungerer som gateway og leverer det valgte internetindhold og forskellige on-demand underholdningstjenester direkte til enheden.

TIP

- Noget internetindhold kræver registrering via en pc, før det kan afspilles. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted:

Kunder i Europa og Rusland:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kunder i andre lande/regioner:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Noget internetindhold er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.

1 Gør klar til Sony Entertainment Network.

Tilslut systemet til et netværk (side 21).

2 Tryk på SEN.


3 Tryk på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ for at vælge internetindholdet og internetindhold og forskellige on-demand underholdningstjenester, og tryk derefter på $\oplus$.

Kontrolpanel til videostreaming

Kontrolpanelet vises, når en videofil afspilles.

De viste elementer kan variere, afhængigt af internetindholdsudbyderen.

Tryk på DISPLAY for at få vist kontrolpanelet igen.

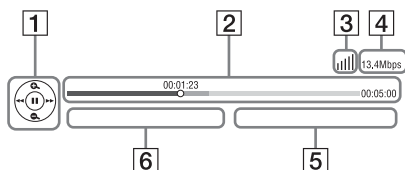

- 1 Kontroldisplay
Tryk på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ eller $\oplus$ for at betjene afspilning.


- 2 Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den aktuelle position, spilletid, videofilens varighed
- 3 Netværksforbindelsesindikator
 |||| Angiver signalstyrke for en trådløs forbindelse.
 $\text{□} \text{---} \text{□}$ Angiver en fastnetforbindelse.
- 4 Netværkstransmissionshastighed
- 5 Filnavnet på den næste video
- 6 Filnavnet på den aktuelt valgte video

Afspilning af filer på hjemmenetværk (DLNA)

Du kan afspille video/musik/fotofiler på andre DLNA-certificerede komponenter ved at slutte dem til dit hjemmenetværk.

Dette system kan bruges til afspilning og rendering.

- Server: Gemmer og sender filer
- Afspiller: Modtager og afspiller filer fra serveren
- Renderer: Modtager og afspiller filer fra serveren og kan betjenes af en anden komponent (controller)
- Controller: Betjener rendererkomponenten

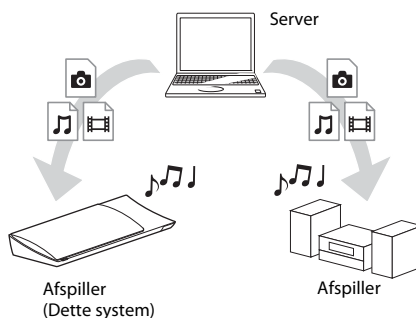


Gør klar til brugen af funktionen DLNA.

- Tilslut systemet til et netværk (side 21).
- Klargør andre DLNA-certificerede komponenter. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til komponenterne.


Sådan afspilles filer, der er gemt på en DLNA-server, via systemet (DLNA-afspiller)

Vælg DLNA-serverikonet fra  [Video],  [Musik] eller  [Foto] i startmenuen, og vælg derefter den fil, du vil afspille.

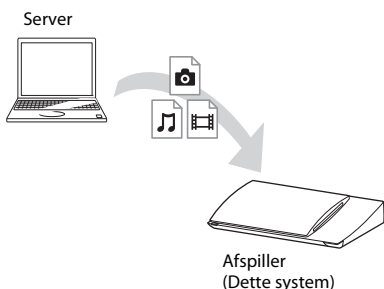

Sådan afspilles eksterne filer ved at betjene systemet (renderer) via en DLNA-controller

Du kan betjene systemet med en DLNA-certificeret controller som f.eks. iPhone, når du afspiller filer, der er gemt på en DLNA-server.

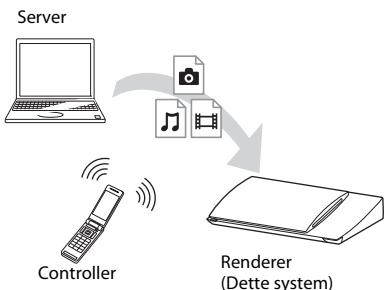

Betjen systemet med en DLNA-controller. Se betjeningsvejledningen til DLNA-controlleren for at få detaljerede betjeningsoplysninger.

Bemærk

- Betjen ikke systemet med den medfølgende fjernbetjening og en DLNA-controller samtidig.
- Yderligere oplysninger om DLNA-controlleren finder du i betjeningsvejledningen til DLNA-controlleren.

Tip

- Systemet er kompatibelt med funktionen "Afspil til" i Windows Media® Player 12, der som standard leveres sammen med Windows 7.

Afspilning af samme musik i forskellige rum (PARTY STREAMING)


Du kan afspille samme musik på samme tid på tværs af alle Sony-komponenter, som er kompatible med funktionen PARTY STREAMING og er tilsluttet dit hjemmenetværk.

Indhold i  [Musik] og "FM" og "AUDIO" kan bruges med PARTY STREAMING-funktionen.

Der er to slags PARTY STREAMING-kompatible komponenter.

- PARTY-værten: Afspiller og sender musik.
- PARTY-gæsten: Afspiller musik, der sendes fra PARTY-værten.

Dette system kan bruges som PARTY-vært eller PARTY-gæst.

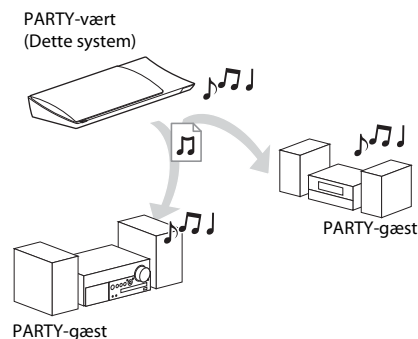

Gør klar til PARTY STREAMING.

- Tilslut systemet til et netværk (side 21).
- Tilslut de komponenter, der er kompatible med funktionen PARTY STREAMING.

Sådan bruges systemet som PARTY-vært

Vælg et spor i  [Musik], en radiostation i  [Radio] eller  [AUDIO] i  [Input], tryk på OPTIONS, og vælg derefter [Start PARTY] i indstillingemenuen for at starte. Hvis du vil lukke, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Luk PARTY] i indstillingsmenuen.

Bemærk

- Hvis der afspilles indhold, der ikke er kompatibelt med funktionen PARTY STREAMING, lukker systemet PARTY automatisk.

Sådan bruges systemet som PARTY-gæst

Vælg  [PARTY] i  [Musik], og vælg derefter PARTY-værtsenhedens ikon. Forlad et PARTY ved at trykke på OPTIONS og derefter vælge [Forlad PARTY]. Luk et PARTY ved at trykke på OPTIONS og derefter vælge [Luk PARTY].

Bemærk

- Salget og produktsortimentet for produkter, som er kompatible med funktionen PARTY STREAMING, afhænger af lokalområdet.


Søgning efter video-/musikoplysninger

Du kan anskaffe indholdsuplysninger ved hjælp af Gracenote-teknologi og søge efter relaterede oplysninger.

- 1 **Tilslut systemet til et netværk (side 21).**
- 2 **Ilæg en disk med indhold, som du vil søge oplysninger om.**

Du kan foretage en videosøgning fra en BD-ROM eller DVD-ROM og en musiksøgning fra en CD-DA (musik-CD).
- 3 **Tryk på / for at vælge  [Video] eller  [Musik].**
- 4 **Tryk på / for at vælge  [Videosøgning] eller  [Musiksøgning].**

Oplysningerne om indholdet vises.

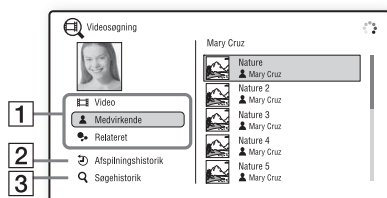

- 1 **Indholdsuplysninger**

Viser en liste over relaterede oplysninger som f.eks. titel, medvirkende, spor eller kunstner.
- 2 **[Afspilningshistorik]**

Viser en liste over tidligere afspillede titler fra BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (musik-CD). Vælg en titel for at hente indholdsinformation.
- 3 **[Søgehistorik]**

Viser en liste over tidligere søgninger via funktionen [Videosøgning] eller [Musiksøgning].

Sådan søges efter yderligere relaterede oplysninger

Vælg et punkt på listerne, og vælg derefter søgetjenesten.

Tilgængelige elementer

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og betjeningsmuligheder under en afspilning. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

Fælles elementer

Element	Detaljer
[Sound Mode]	Ændrer Sound Mode-indstillingen (side 25).
[Shuffle-indstilling] (kun iPod/iPhone) (Undtagen for modeller i Rusland)	Indstiller vilkårlig afspilning.
[Gentag indstilling]	Gentager afspilning.
[3D-menu]	[Simuleret 3D]: Justerer den simulerede 3D-effekt. [3D-dybdejustering]: Justerer dybden af 3D-billeder. [2D-afspilning]: Indstiller afspilning til 2D-billede.
[Afspil/Stop]	Starter eller stopper en afspilning.
[Afspil fra start]	Afspiller et element fra begyndelsen. Dette element vises muligvis ikke, afhængigt af kilden.
[Start PARTY]	Starter et party med den valgte kilde. Dette element vises muligvis ikke, afhængigt af kilden.

Element	Detaljer
[Forlad PARTY]	Forlader partyet, som systemet deltager i. Funktionen PARTY STREAMING fortsætter blandt andre deltagende enheder.
[Luk PARTY]	For PARTY-værten: Lukker et party. For PARTY-gæsten: Lukker et party, som systemet deltager i. Funktionen PARTY STREAMING afsluttes for alle andre deltagende enheder.

Kun [Video]

Element	Detaljer
[A/V-synkronisering]	Justerer forsinkelsen mellem billedet og lyden. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Justerings af forsinkelsen mellem billedet og lyden” (side 34).
[3D-udgangsindst.]	Indstiller, om 3D-video udsendes automatisk eller ej. Bemærk • 3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket udsendes uanset denne indstilling.

Element	Detaljer
[Videoindstillinger]	• [Billedkvalitetstilstand]: Vælger billedindstillingerne. [Auto], [Brugertilpasset 1] og [Brugertilpasset 2] er kun tilgængelige for HDMI-tilslutninger. • [Tekstur-remaster]: Justerer skarphed og detaljer for kanter. • [Superopløsning]: Forbedrer opløsningen. • [Udjævning]: Reducerer striber på skærmen ved at udjævne overgange på flade områder. • [Kontrast-remaster]: Arrangerer automatisk sort/hvid-niveauerne, så skærmen ikke er for mørk, og billedet er moduleret. • [Klar sort]: Justerer visningen af mørke elementer på billedet. Det er ikke alle skygger, der undertrykkes. Der tillades smukt gengivne sorte toner.
[Pause]	Stopper afspilning midlertidigt.
[Topmenu]	Viser topmenuen på en BD eller DVD.
[Menu/Popup-menu]	Viser BD-ROM'ens pop op-menu eller DVD'ens menu.
[Søg efter titel]	Søger efter en titel på en BD-ROM/DVD VIDEO og starter afspilningen fra begyndelsen.
[Søg efter kapitel]	Søger efter et kapitel og starter afspilningen fra begyndelsen.
[Lyd]	Vælger lydformat/spor.
[Undertekster]	Vælger undertekstssprog, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en BD-ROM/DVD VIDEO.
[Vinkel]	Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget flere vinkler på BD-ROM'er/DVD VIDEOER.
[IP-indhold støjreduktion Pro]	Justerer billedkvaliteten for internetindhold.

Element	Detaljer
[Videosøgning]	Viser oplysninger om en BD-ROM/DVD-ROM ved hjælp af Gracenote-teknologi.

Kun [Musik]

Element	Detaljer
[Tilføj diasshow BGM]	Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.
[Musiksøgning]	Viser oplysninger om en lyd-CD (CD-DA) ved hjælp af Gracenote-teknologi.

Kun [Foto]

Element	Detaljer
[Diasshow]	Starter et diasshow.
[Diasshow-hastig.]	Ændrer diasshowets hastighed.
[Diasshoweffekt]	Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.
[Diasshow BGM]	• [Fra]: Deaktiverer funktionen. • [Min musik fra USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret i [Tilføj diasshow BGM]. • [Afspil fra musik-CD]: Indstiller sporene på CD-DA'er (musik-CD'er).
[Skift visning]	Skifter mellem [Gittervisning] og [Listevisning].
[Drej til venstre]	Roterer billedet 90 grader mod uret.
[Drej til højre]	Roterer billedet 90 grader med uret.
[Vis billede]	Viser det valgte billede.

Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden

(A/V SYNC)

Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.

Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.

Når du afspiller via andre funktioner end "FM" eller "Tv"

1 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [A/V-synkronisering], og tryk derefter på ⊕.

3 Tryk på ←/→ for at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.

Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.

4 Tryk på ⊕.

Indstillingen udføres.

Når du afspiller via funktionen "Tv"

1 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på frontpaneldisplayet.

2 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil der vises "A/V SYNC" på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på ⊕ eller →.

3 Tryk på ↑/↓ for at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.

Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.

4 Tryk på ⊕.

Indstillingen udføres.

5 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen slukkes på frontpaneldisplayet.

Valg af lydformat, flersprogede spor eller kanal

Du kan ændre lydformat eller sprog, når systemet afspiller en BD/DVD VIDEO, der er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS) eller med flersprogede spor.

På en CD kan du vælge lyden fra den højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem den højre og venstre højttaler.

Tryk flere gange på AUDIO under afspilningen for at vælge det ønskede lydsignal.

Lydoplysningerne vises på tv-skærmen.

■ BD/DVD VIDEO

Valg af sprog afhænger af BD/DVD VIDEO'en.

Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.

Oplysninger om, hvilket sprog koden

repræsenterer, findes i afsnittet "Liste over sprogkoder" (side 63). Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder BD/DVD VIDEO'en flere lydformater.

■ DVD-VR

Typerne af lydspor på disken vises.

Eksempel:

- [↵ Stereo]
- [↵ Stereo (Lyd1)]
- [↵ Stereo (Lyd2)]
- [↵ Hoved]
- [↵ Under]
- [↵ Hoved/Under]

Bemærk

- [↵ Stereo (Lyd1)] og [↵ Stereo (Lyd2)] vises ikke, når der kun er optaget én lydstream på disken.

■ CD

- [↵ Stereo]: Standardstereolyd.
- [↵ 1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
- [↵ 2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
- [↵ V+H]: Lyden fra både venstre og højre kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.

Multipleks broadcast-lyd

(DUAL MONO)

Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal.

Bemærk

- Hvis du vil modtage Dolby Digital-signaler, skal du tilslutte et tv eller en anden komponent til Tv-stikket (DIGITAL IN OPTICAL) med et digitalt optisk kabel (side 18 og 19). Hvis dit tv's HDMI IN-stik er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (side 18, 49), kan du modtage et Dolby Digital-signal via et HDMI-kabel.

Tryk flere gange på AUDIO, indtil det ønskede signal vises på frontpaneldisplayet.

- "MAIN": Lyden udsendes på hovedsproget.
- "SUB": Lyden udsendes på undersproget.
- "MAIN/SUB": Der udsendes en blanding af hoved- og undersproget.

Brug af radioen

1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "FM" vises på frontpaneldisplayet.

2 Vælg en radiostation.

Automatisk indstilling

Tryk på TUNING +/-, og hold den nede, indtil den automatiske scanning starter. [Autoindstilling] vises på tv-skærmen. Scanningen stopper, når systemet finder en station.

Tryk på en vilkårlig knap, bortset fra $\triangleleft$ +/- for at afbryde automatisk indstilling.

Manuel indstilling

Tryk flere gange på TUNING +/-.

3 Juster lydstyrken med $\triangleleft$ +/-.

Hvis der er støj på et FM-program

Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.

1 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [FM-tilstand], og tryk derefter på $\oplus$.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Mono].

- [Stereo]: Modtagelse i stereo.
- [Mono]: Modtagelse i mono.

4 Tryk på $\oplus$.

Indstillingen udføres.

Tip

- Du kan indstille [FM-tilstand] for hver fast station separat.

Sådan slukkes radioen

Tryk på $\mathbb{I}/\text{ON}$.

Indstilling af faste radiostationer

Du kan indstille op til 20 faste stationer. Før du søger efter radiostationer, skal du skrue helt ned for lyden.

1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "FM" vises på frontpaneldisplayet.

2 Tryk på TUNING +/-, og hold den nede, indtil den automatiske scanning starter.

Scanningen stopper, når systemet finder en station.

3 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.

4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Gem hukommelse], og tryk derefter på $\oplus$.

5 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge det ønskede forudindstillede nummer, og tryk derefter på $\oplus$.

6 Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

Sådan ændres nummeret på en fast station

Tryk på PRESET +/- for at vælge den ønskede gemte faste station, og følg derefter fremgangsmåden fra trin 3.

Valg af en fast station

1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "FM" vises på frontpaneldisplayet.

Der stilles ind på den sidst brugte station.

2 Tryk flere gange på PRESET +/- for at vælge den gemte station.

Den faste station med frekvensen vises på tv-skærmen og frontpaneldisplayet.

Hver gang du trykker på knappen, stiller systemet ind på en gemt station.

Tip

- Du kan vælge det faste stationsnummer direkte med nummerknapperne.

Brug af radiodatasystemet (RDS)

(kun modeller i Europa)

Hvad er et radiodatasystem?

RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er en programtjeneste, der giver radiostationer mulighed for at sende yderligere oplysninger sammen med det almindelige programsignal. Denne tuner indeholder praktiske RDS-funktioner, f.eks. visning af stationens navn. Stationens navn vises også på tv-skærmen.

Modtagelse af RDS-udsendelser

Vælg en station på FM-båndet.

Når du stiller ind på en station, der sender RDS-tjenester, vises stationens navn* på frontpaneldisplayet.

* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises stationens navn muligvis ikke på frontpaneldisplayet.

Bemærk

- RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
- Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDS-tjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDS-systemet, kan du få oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område ved henvendelse til de lokale radiostationer.

Tip

- Når der modtages en RDS-udsendelse, skifter indholdet af frontpaneldisplayet, hver gang du trykker på DISPLAY.

Navn på station → Frekvens → Gemt nummer → Afkodningsstatus* → Navn på station → ...

* Viser, når [Lydeffekt] er indstillet til [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller [DTS Neo:6 Music] (side 47).

Brug af funktionen Kontrol til HDMI til "BRAVIA" Sync

Denne funktion er kun tilgængelig på tv'er, der har funktionen "BRAVIA" Sync.

Når du tilslutter Sony-komponenter, der er kompatible med funktionen Kontrol til HDMI, via et HDMI-kabel, forenkles betjeningen.

Bemærk

- Hvis du vil bruge funktionen "BRAVIA" Sync, skal du tænde for systemet og alle komponenter, der er tilsluttet systemet, efter at have tilsluttet dem med et HDMI-kabel.

Kontrol til HDMI – Nem indstilling

Du kan indstille systemfunktionen [Kontrol til HDMI] automatisk ved at aktivere den tilsvarende indstilling på tv'et.

Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol til HDMI finder du i afsnittet "[HDMI-indstillinger]" (side 49)

Slukning af systemet

Du kan foretage synkroniseret slukning af systemet og tv'et.

Bemærk

- Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller musik eller er indstillet til funktionen "FM".

Afspilning med et enkelt tryk

Når du trykker på ► på fjernbetjeningen, tændes systemet og tv'et, og tv-indgangen indstilles til den HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.

Kontrol af systemlyd

Du kan forenkle betjeningen, så du kan høre lyden fra tv'et eller andre komponenter.

Du kan bruge funktionen til kontrol af systemlyd som følger:

- Når systemet tændes, kan lyden fra tv'et eller andre enheder udsendes via systemets højttalere.

- Når lyden fra tv'et eller andre komponenter udsendes via systemets højttalere, kan du skifte tv-lydens højttalerudgang ved at trykke på SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Når lyden fra tv'et eller andre komponenter udsendes via systemets højttalere, kan du indstille lydstyrken og slå lyden fra på systemet med tv'et.

Audio Return Channel

Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du få udsendt lyden fra tv'et via systemet. Yderligere oplysninger om indstillingen finder du i afsnittet "[Audio Return Channel]" (side 49).

Følg sprog

Hvis du skifter sprog for skærmvisninger på tv'et, ændres sproget for systemets skærmvisninger også, når systemet slukkes og derefter tændes.

Kontrol af routing

Hvis du udfører afspilning med et enkelt tryk via den tilsluttede komponent, tænder systemet og indstiller systemets funktion til "HDMI1" eller "HDMI2" (afhængigt af HDMI-indgangsstikket), og tv'ets indgang indstilles automatisk til den HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.

Automatisk kalibrering af højttalerindstillinger

[Autokalibrering]

D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) giver dig den ideelle lydoplevelse ved automatisk at justere indstillingen for højttalerens afstand, placering og egenskaber.

Bemærk

- Der høres en høj testtone fra systemet, når [Autokalibrering] starter. Du kan ikke skru ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og naboer.
- Sørg for, at alle højttalerne er tilsluttet til enheden og surroundforstærkeren, før du vælger [Autokalibrering].

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på tv-skærmen.

- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  [Opsætning].**
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Indstillinger for lyd], og tryk derefter på $\oplus$.**
- 4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Autokalibrering], og tryk derefter på $\oplus$.**
Bekræftelsen for [Autokalibrering] vises.
- 5 Slut kalibreringsmikrofonen til A.CAL MIC-stikket på bagpanelet.**
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen.
- 6 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [OK].**
Vælg [Annuller] for at annullere.
- 7 Tryk på $\oplus$.**
[Autokalibrering] starter.
Systemet justerer automatisk højttalerindstillingerne.
Vær stille, mens der måles.

Bemærk

- Sørg for at surroundforstærkeren er tændt og at du installerer den på det ønskede sted, så du sikrer trådløs forbindelse til den, før du udfører [Autokalibrering].

- 8 Kontroller resultatet af [Autokalibrering].**
Afstanden og niveauet for hver højttaler vises på tv-skærmen.

Bemærk

- Hvis målingen ikke virker, skal du følge anvisningerne. Prøv derefter [Autokalibrering] igen.

- 9 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [OK] eller [Annuller], og tryk derefter på $\oplus$.**

■ Målingen er i orden.

Frakobl kalibreringsmikrofonen, og vælg [OK]. Resultatet træder i kraft.

■ Målingen er ikke i orden.

Følg meddelelsen, og vælg [OK] for at prøve igen.

Bemærk

- Du må ikke betjene systemet, når [Autokalibrering] er i gang.

Indstilling af højttalerne

[Højttalerindstillinger]

Du opnår den bedst mulige surroundsound ved at angive højttalerens afstand fra din lytteposition. Derefter kan du bruge testtonen til at justere højttalerens balance.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på tv-skærmen.
- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  [Opsætning].**
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Indstillinger for lyd], og tryk derefter på $\oplus$.**
- 4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Højttalerindstillinger], og tryk derefter på $\oplus$.**
Skærmen [Højttalerindstillinger] vises.
- 5 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge elementet, og tryk derefter på $\oplus$.**
Kontroller følgende indstillinger.

■ [Afstand]

Når du flytter højttalerne, skal du indstille parametrene for afstanden fra lyttepositionen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0 meter.

[Front Vens/Højr] 3,0 m: Angiv afstanden til fronthøjttalerne.

[Center] 3,0 m: Angiv afstanden til centerhøjttaleren.

[Surround Vens/Højr] 3,0 m: Angiv afstanden til surroundhøjttalerne.

[Subwoofer] 3,0 m: Angiv subwooferafstanden.

■ [Niveau]

Du kan justere højttalerens lydniveau. Du kan indstille parametrene fra -6,0 dB til +6,0 dB. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis [Testtone] er indstillet til [Til].

[Front Vens/Højr] 0,0 dB: Indstil fronthøjttalerens niveau.

[Center] 0,0 dB: Indstil centerhøjttalerens niveau.

[Surround Vens/Højr] 0,0 dB: Indstil surroundhøjttalerens niveau.

[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens niveau.

Deaktivering af enhedens knapper

(Børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på enheden (undtagen I/⏻) for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg (børnelås).

Tryk på ■ på enheden i over 5 sekunder.

"LOCKED" vises på frontpaneldisplayet.

Funktionen for børnelås aktiveres, og knapperne på enheden låses (Du kan betjene systemet med fjernbetjeningen).

Du kan annullere ved at trykke på ■ og holde den nede i mindst 5 sekunder, så "UNLOCK" vises på frontpaneldisplayet.

Bemærk

- Når du betjener knapperne på enheden, mens funktionen for børnelås er aktiveret, blinker "LOCKED" på frontpaneldisplayet.

Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening

Hvis du justerer fjernbetjeningens signal, kan du betjene dit tv med den medfølgende fjernbetjening.

Bemærk

- Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen, nulstilles kodennummeret muligvis til standardindstillingen (SONY). Angiv det relevante kodennummer igen.

Klargøring af fjernbetjeningen til betjening af tv'et

Hold TV I/⏻ nede, mens du indtaster tv-producentens kode (se skemaet nedenfor) med nummerknapperne. Slip derefter TV I/⏻.

Hvis indstillingen mislykkes, ændres den aktuelt registrerede kode ikke. Indtast kodennummeret igen.

Kodenumre for tv'er, der kan betjenes

Hvis der er angivet mere end ét kodennummer, skal du indtaste dem enkeltvis, indtil du finder den kode, der passer til dit tv.

Producent	Kodenummer
SONY	01 (standard)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet og strømindikatorens

Tryk på DIMMER.

Hver gang du trykker på DIMMER, ændres lysstyrken på frontpaneldisplayet og strømindikatorens.

Sådan spares strøm i standby

Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:

- [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Fra] (side 49).
- [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra] (side 49).

Brug af internettet

- 1 Gør klar til at surfe på internettet.**
Tilslut systemet til et netværk (side 21).
- 2 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på tv-skærmen.
- 3 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge globe [Netværk].**
- 4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Internetbrowser], og tryk derefter på $\oplus$.**
Skærmen [Internetbrowser] vises.

Bemærk

- Nogle websider vises eller fungerer måske ikke korrekt.

Sådan aktiveres en URL

Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen.
Indtast URL'en på softwaretastaturet, og vælg derefter [Indtast].

Sådan angives standardstartsidens

Få vist den side, du vil angive, og vælg [Sæt som startside] i indstillingsmenuen.

Sådan vender du tilbage til den forrige side


Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen.
Når den forrige side ikke bliver vist, selvom du vælger [Forrige side], skal du vælge [Vinduesliste] i indstillingsmenuen og vælge den side, du vil vende tilbage til, på listen.

Sådan afsluttes internetbrowseren

Tryk på HOME.

Visning af internetbrowser

Du kan kontrollere websideoplysninger ved at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger afhænger af webstedet og websidens status.

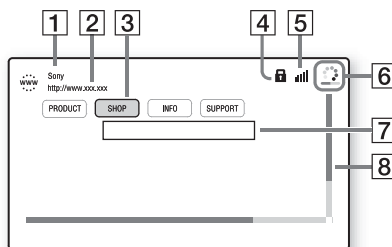

- 1** Sidens titel
- 2** Sidens adresse
- 3** Markør
Flyt den ved at trykke på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Placer markøren på det link, du vil se, og tryk derefter på $\oplus$. Linkets webside vises.
- 4** SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
- 5** Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse til et trådløst netværk.
- 6** Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller under fildownload/-overførsel.
- 7** Tekstinputfelt
Tryk på $\oplus$, og vælg derefter [Indtast] i indstillingsmenuen for at åbne softwaretastaturet.
- 8** Rullepanel
Tryk på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ for at flytte sidevisningen mod venstre, opad, nedad eller mod højre.

Tilgængelige indstillinger

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og betjeningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

Elementer	Detaljer
[Browser-opsætning]	Viser indstillinger for internetbrowseren. • [Zoom]: Øger eller mindsker størrelsen af det viste indhold. • [JavaScript-opsætn.]: Angiver, om JavaScript skal aktiveres eller deaktiveres. • [Cookie-opsætning]: Angiver, om browsercookies skal accepteres. • [SSL-alarmvisning]: Angiver, om SSL skal aktiveres eller deaktiveres.
[Indtast]	Viser softwaretastaturet til indtastning af tegn på en webside.
[Afbryd]	Markøren flytter til den næste linje i tekstinputfeltet.
[Slet]	Sletter ét tegn til venstre for markøren under indtastning af tekst.
[Vinduesliste]	Viser en liste over alle aktuelt åbne websider. Du kan gå tilbage til en tidligere besøgt webside ved at vælge dens vindue.
[Bogmærkeliste]	Viser bogmærkelisten.
[Indtast URL]	Du kan indtaste en URL, når softwaretastaturet vises.
[Forrige side]	Flytter til en tidligere vist side.
[Næste side]	Flytter til den næste tidligere viste side.
[Annuller indlæsning]	Stopper indlæsningen af en side.
[Indlæs igen]	Genindlæser den samme side.
[Tilføj til bogmærker]	Tilføjer den aktuelt viste webside på bogmærkelisten.
[Sæt som startside]	Angiver den aktuelt viste webside som standard-startsiden.

Elementer	Detaljer
[Åbn i nyt vindue]	Åbner et link i et nyt vindue.
[Tegnsæt]	Angiver tegnsættet.
[Vis certifikat]	Viser servercertifikater, der er sendt fra sider, som understøtter SSL.

Flere indstillinger af det trådløse system

Aktivering af trådløs transmission mellem bestemte enheder

[Secure Link]

Du kan angive den trådløse forbindelse for at forbinde hovedenheden med surroundforstærkeren ved hjælp af funktionen Secure Link.

Denne funktion kan forhindre interferens, hvis du bruger flere trådløse produkter, eller dine naboer bruger trådløse produkter.

1 Tryk på HOME.


Startmenuen vises på tv-skærmen.

2 Tryk på </> for at vælge [Opsætning].

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på ⊕.

4 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Trådløs lydtilslutning], og tryk derefter på ⊕.

[Trådløs lydtilslutning]-displayet vises.

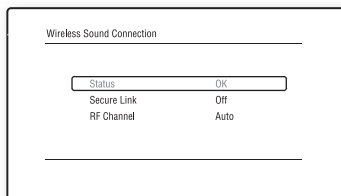

5 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Secure Link], og tryk derefter på ⊕.

- 6 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Til], og tryk derefter på ⊕.**
- 7 Tryk på SECURE LINK på bagsiden af surroundforstærkeren.**
- Gå til næste trin i løbet af et par minutter.

- 8 Tryk på ←/→ for at vælge [Start], og tryk derefter på ⊕.**
- Vælg [Annuller] for at skifte til det foregående display.

- 9 Når meddelelsen [Secure Link-indstillingen er gennemført.] vises, skal du trykke på ⊕.**
- Surroundforstærkeren forbindes med hovedenheden, og LINK/STANDBY-indikatoren bliver orange.
- Hvis meddelelsen [Kan ikke indstille Secure Link.] vises, skal du følge vejledningen på skærmen.

Sådan annulleres funktionen Secure Link

Hovedenheden

Vælg [Fra] i trin 6 ovenfor.

Surroundforstærkeren

Hold SECURE LINK nede på bagsiden af surroundforstærkeren, indtil LINK/STANDBY-indikatoren lyser grønt eller blinker grønt.

Hvis den trådløse transmission er ustabil

[Radiofrekvenskanal]

Hvis du bruger flere trådløse systemer, f.eks. trådløst LAN (Local Area Network) eller Bluetooth, kan de trådløse signaler blive ustabile. I dette tilfælde kan transmissionen forbedres ved at ændre indstillingen af [Radiofrekvenskanal].

- 1 Tryk på HOME.**
- Startmenuen vises på tv-skærmen.
- 2 Tryk på ←/→ for at vælge  [Opsætning].**
- 3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på ⊕.**

- 4 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Trådløs lydtilslutning], og tryk derefter på ⊕.**
- [Trådløs lydtilslutning]-displayet vises.
- 5 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Radiofrekvenskanal], og tryk derefter på ⊕.**
- 6 Tryk på ↑/↓ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på ⊕.**

- [Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Systemet vælger automatisk den bedste kanal til transmissionen.
- [1], [2], [3]: Systemet sender lyd ved at fastholde kanalen til transmissionen. Vælg kanalen med den bedste transmission.

Bemærk

Transmissionen kan forbedres ved at ændre transmissionskanalen (frekvensen) for de andre trådløse systemer. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til de trådløse systemer.

Brug af opsætningsskærmen

Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd. Standardindstillingerne er understreget.

Bemærk

- Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har forrang over indstillingerne på opsætningsskærmen, og det er ikke sikkert, at alle de beskrevne funktioner virker.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på tv-skærmen.
- 2 Tryk på ←/→ for at vælge  [Opsætning].**
- 3 Tryk på ↑/↓ for at vælge ikonet for den opsætningskategori, som du vil ændre, og tryk derefter på .**

Du kan konfigurere følgende indstillinger.

Ikon	Beskrivelse
	[Netværksopdatering] (side 45) Opdaterer systemets software.
	[Skærmindstillinger] (side 46) Til angivelse af skærmindstillinger ud fra typen af tilslutningsstik.
	[Indstillinger for lyd] (side 47) Til angivelse af lydindstillinger ud fra typen af tilslutningsstik.
	[BD/DVD-visningsindstillinger] (side 48) Til angivelse af detaljerede indstillinger for afspilning af BD/DVD.
	[Indstillinger for børnesikring] (side 48) Til angivelse af detaljerede indstillinger for børnesikringsfunktionen.
	[Musikindstillinger] (side 49) Til angivelse af detaljerede indstillinger for afspilning af Super Audio CD.

Ikon	Beskrivelse
	[Systemindstillinger] (side 49) Til angivelse af systemrelaterede indstillinger.
	[Indstillinger for ekstern indgang] (side 50) Angiver indstilling af indgangsoverspring for ekstern indgang.
	[Netværksindstillinger] (side 50) Til angivelse af detaljerede indstillinger for internet og netværk.
	[Lynopsætning] (side 51) Kører Lynopsætning igen for at angive grundlæggende indstillinger.
	[Nulstilling] (side 51) Gendanner systemets standardindstillinger.

[Netværksopdatering]

Du finder yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner på følgende websted:

Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Under en softwareopdatering vises der "UPDATING" på frontpaneldisplayet. Når opdateringen er gennemført, slukker hovedenheden automatisk. Vent, til softwareopdateringen er gennemført. Tænd eller sluk ikke hovedenheden, og betjen ikke hovedenheden eller tv'et.



[Skærmindstillinger]

■ [3D-udgangsindst.]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[Fra]: Vælges for at vise alt indhold i 2D.

Bemærk

- 3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket udsendes uanset denne indstilling.

■ [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]

Indstiller skærmstørrelsen for dit 3D-kompatible tv.

Bemærk

- Denne indstilling gælder ikke for 3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.

■ [Tv-type]

[16:9]: Væg denne indstilling, når du tilslutter et widescreen-tv eller et tv med widescreen-funktion.

[4:3]: Væg denne indstilling, når du tilslutter et tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.

■ [Skærmformat]

[Fuld]: Væg denne indstilling, når du tilslutter et tv med widescreen-funktion. Viser et 4:3-billede i formatet 16:9 på et widescreen-tv.


[Normal]: Ændrer billedets størrelse, så det passer til skærmens størrelse med det oprindelige billedformat.

■ [Bredde-højde-forhold for DVD]

[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.



[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele skærmen med beskårne sider.



■ [Konverstillstand for biograf]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Enheden registrerer automatisk, om materialet er video- eller filmbaseret, og skifter til den passende konverteringsmetode.

[Video]: Den konverteringsmetode, der passer til videobaseret materiale, vælges altid uanset materialet.

■ [Format for videoudgang]

[HDMI]: Du skal normalt vælge [Auto].

Væg [Original opløsning] for at afspille i den opløsning, som disken er optaget i. (Når opløsningen er lavere end SD-opløsning, opskales der til SD-opløsning).

[Video]: Vælger automatisk den laveste opløsning.

■ [BD-ROM 24p-udgang]

[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv med HDMI (OUT)-stikket.

[Ti]: Væg denne indstilling, når dit tv er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

[Fra]: Væg denne indstilling, når dit tv ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

■ [DVD-ROM 24p-udgang]

[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv med HDMI (OUT)-stikket.

[Fra]: Væg denne indstilling, når dit tv ikke er kompatibelt med 1080/24p videosignaler.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Registrerer automatisk typen af den eksterne enhed og skifter til en passende farveindstilling.

[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2-videosignaler.

[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4-videosignaler.

[RGB]: Væg denne indstilling, når du tilslutter en enhed med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.

■ [HDMI Deep Colour-udgang]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. [16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16 bit/12 bit/10 bit videosignaler, når det tilsluttede tv er kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet er ustabil, eller farverne er unaturlige.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Til]: Udjævner overgangen af af videosignaler, der udsendes fra HDMI (OUT)-stikket.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis der udsendes forvrængede videosignaler eller unaturlige farver.

■ [Pausetilstand] (kun BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: Billedet, herunder motiver i bevægelse, vises uden flimren. Du skal som regel vælge denne position.
[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver, vises i høj opløsning.



[Indstillinger for lyd]

■ [BD-lydmixindstilling]

[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at blande den interaktive lyd og den sekundære lyd til en primær lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.

■ [Lyd-DRC]

Du kan komprimere lydsporets dynamiske område.

[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske område, der er angivet af disken (kun BD-ROM).
[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det dynamiske område, der var tiltænkt under optagelsen.
[Fra]: Det dynamiske område komprimeres ikke.

■ [Dæmp - AUDIO]

Der kan forekomme forvrængning, når der afspilles lyd fra en komponent, der er tilsluttet AUDIO-stikkene (AUDIO IN L/R). Du kan undgå forvrængning ved at dæmpe indgangsniveauet på enheden.

[Til]: Dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet dæmpes til denne indstilling.
[Fra]: Normalt indgangsniveau.

■ [Lydudgang]

Du kan vælge den udgangsmetode, hvor lydsignalet udsendes.

[Højttaler]: Udsender kun flerkanalslyd via systemets højttalere.

[Højttaler + HDMI]: Udsender multikanalslyd via systemets højttalere og udsender lineære 2-kanals-PCM-signaler via HDMI (OUT)-stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI (OUT)-stikket. Lydformatet afhænger af den tilsluttede komponent.

Bemærk

- Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 49), indstilles [Lydudgang] automatisk til [Højttaler + HDMI], og denne indstilling kan ikke ændres.
- Lydsignaler udsendes ikke fra HDMI (OUT)-stikket, når [Lydudgang] er indstillet til [Højttaler + HDMI], og [HDMI1-lydindgangstilstand] (side 49) er indstillet til [TV]. (kun modeller i Europa).
- Når [Lydudgang] er indstillet til [HDMI], er udgangssignalformatet for funktionen "TV" lineær 2-kanals-PCM.

■ [Lydeffekt]

Du kan indstille systemets lydeffekter til (SOUND MODE-indstillingen (side 25)) til/fra. For en 2-kanalskilde kan du vælge [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller [DTS Neo:6 Music] for at simulere surroundsound.

[Sound Mode til]: Aktiverer surroundeffekten for lydtilstanden (side 25). Den øvre grænse for samplingsfrekvensen indstilles til 48 kHz.

[Dolby Pro Logic]: Systemet simulerer surroundsound fra 2-kanalskilder og udsender lyden fra alle 5.1-kanalshøjttalere (Dolby Pro Logic-afkodning).

[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]: Systemet simulerer surroundsound fra 2-kanalskilder og udsender 6.1-kanalslyd (DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music-tilstandsafkodning).

[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Du kan høre lyden, som den er optaget.

■ [Højttalerindstillinger]

Indstil højttalerne for at opnå en så god surroundsound som muligt. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Indstilling af højttalerne” (side 39).

■ [Autokalibrering]

Gør det muligt at kalibrere de relevante indstillinger automatisk. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Automatisk kalibrering af højttalerindstillinger” (side 38).

[BD/DVD-visningsindstillinger]

■ [BD/DVD-menusprog]

Du kan vælge standardsproget for menuer på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er. Når du vælger [Væg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i ”Liste over sprogkoder” (side 63).

■ [Lydsprog]

Du kan vælge standardsproget for spor på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er. Når du vælger [Original], vælges det prioriterede sprog på disken. Når du vælger [Væg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i ”Liste over sprogkoder” (side 63).

■ [Undertekstsprog]

Du kan vælge standardsproget for undertekster på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er. Når du vælger [Væg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i ”Liste over sprogkoder” (side 63).

■ [Afspilningslag for BD-hybriddisk]

[BD]: Afspiller BD-lag.

[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.

■ [BD-internetforbindelse]

[Tillad]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.

[Indstillinger for børnesikring]

■ [Adgangskode]

Angiv eller skift adgangskoden for funktionen Børnesikring. En adgangskode gør det muligt at angive en begrænsning for afspilning af BD-ROM, DVD VIDEO eller internetvideo. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge forskellige begrænsningsniveauer for BD-ROM og DVD VIDEO.

■ [Regionskode for børnesikring]

Afspilningen af nogle BD-ROM'er og DVD VIDEO'er kan begrænses efter geografisk område. Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [BD-børnesikring]/[DVD-børnesikring]/[Børnesikring for internetvideo]

Ved at indstille børnesikring kan scenerne blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [Internetvideo uden vurdering]

[Tillad]: Gør det muligt at afspille internetvideoer uden vurdering.

[Blokér]: Blokerer afspilningen af internetvideoer uden vurdering.



[Musikindstillinger]

■ [Afspilningslag for Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio CD-lag.
[CD]: Afspiller CD-laget.

■ [Afspil.kanaler for Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.



[Systemindstillinger]

■ [Skærmsprog]

Du kan vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

■ [Trådløs lydtilslutning]

Du kan foretage flere indstillinger af det trådløse system. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Flere indstillinger af det trådløse system" (side 43).

Du kan også kontrollere status for den trådløse transmission. Når den trådløse transmission er aktiveret, står der [OK] til højre for [Status].

■ [Illumination/display]


Du kan vælge status for soft-touch-knapper (side 11) og frontpaneldisplay (side 12).

[Til]: Soft-touch-knapperne og frontpaneldisplayet forbliver oplyst.

[Auto]: Soft-touch-knapperne og frontpaneldisplayet slukkes, når systemet ikke betjenes.

■ [Fjernbetjeningsensor] (kun BDV-N990W)

Du kan vælge den fjernbetjeningsensor, der skal bruges, ud fra hovedenhedens monteringsposition.



I lodret position



I vandret position

[Lodret/vandret]: Begge fjernbetjeningsensorer er aktive. Den i lodret position har førsteprioritet.

[Lodret]: Det er kun fjernbetjeningssensoren i lodret position, der er aktiv.

[Vandret]: Det er kun fjernbetjeningssensoren i vandret position, der er aktiv.

■ [HDMI-indstillinger]

[Kontrol til HDMI]

[Til]: Slået til. Du kan betjene de komponenter, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.

[Fra]: Slået fra.

[Audio Return Channel]

Denne funktion er tilgængelig, når du tilslutter systemet til et tv's HDMI IN-stik, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.

[Auto]: Systemet kan automatisk modtage det digitale lydsignal fra tv'et via HDMI-kablet.

[Fra]: Slået fra.

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig, når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til].

[HDMI1-lydindgangstilstand] (kun modeller i Europa)

Du kan vælge lydindgangen for komponenten, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket.

[HDMI1]: Lyden fra komponenten, som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, sendes fra HDMI (IN 1)-stikket.

[TV]: Lyden fra komponenten, som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, sendes fra TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket.

■ [Hurtig start-tilstand]

[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand kortere. Du kan hurtigt betjene systemet, når du har tændt det.

[Fra]: Standardindstillingen.

■ [Strømbesparende drev]

[Til]: Reducerer strømforbrug, når lydstyrkeniveauet er lavt.

[Fra]: Normal status. Systemet kan udsende lydstyrke.

■ [Automatisk standby]

[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk standby]. Hvis systemet ikke betjenes i ca. 30 minutter, skifter systemet automatisk til standby.

[Fra]: Deaktiverer funktionen.

■ [Automatisk visning]

[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen, når du skifter visningstitel, billedtilstand, lydssignal osv.

[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker på DISPLAY.

■ [Pauseskærm]

[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.

[Fra]: Slået fra.

■ [Meddel. om softwareopdatering]

[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked om nyere versioner af softwaren (side 45)

[Fra]: Slået fra.

■ [Gracenote-indstillinger]

[Auto]: Downloader automatisk diskoplysninger, når du stopper afspilningen af disken. Systemet skal være sluttet til netværket for at kunne downloade.

[Manuel]: Downloader diskoplysninger, når [Videosøgning] eller [Musiksøgning] er valgt.

■ [Systeminformation]

Du kan få vist versionen af systemets software og MAC-adressen.

■ [Softwarelicensinformation]

Du kan få vist softwarelicensinformation.

[Indstillinger for ekstern indgang]

Overspringsindstillingen er en praktisk funktion, der giver dig mulighed for at springe over indgang, når du vælger en funktion.

■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]

[Spr. ikke over]: Systemet springer ikke over den valgte funktion, når der vælges funktion ved at trykke på FUNCTION.

[Spring over]: Systemet springer over den valgte funktion, når der vælges funktion ved at trykke på FUNCTION.

[Netværksindstillinger]

■ [Internetindstillinger]

Tilslut systemet til netværket på forhånd.

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet

”Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning” (side 21).

[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette, når du opretter forbindelse til en bredbåndsrouter ved brug af et LAN-kabel.

[Trådløs opsætning (indbygget)]: Vælg dette, når du bruger det trådløse LAN, der er indbygget i systemet, til trådløs netværksforbindelse.

[Vis netværksstatus]: Viser den aktuelle netværksstatus.

Tip

- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted og se de ofte stillede spørgsmål:

Kunder i Europa og Rusland:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kunder i andre lande/regioner:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Netværks-diagnosticering]

Du kan køre netværksdiagnostikken for at kontrollere, om netværksforbindelsen fungerer korrekt.

■ [Serverindstillinger]

Angiver, om den tilsluttede DLNA-server skal vises eller ej.

■ [Renderer-opsætning]

[Automatisk adgangstilladelse]: Angiver, om automatisk adgang fra en nyligt registreret DLNA-controller skal tillades eller ej.

[Smart valg]: Tillader en Sony DLNA-controller at finde systemet som målkomponent, så den kan betjenes med infrarød stråle. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion.

[Renderer-navn]: Viser systemets navn, når det anføres på andre DLNA-enheder i netværket.

■ [Renderer-adgangskontrol]

Angiver, om der skal accepteres kommandoer fra DLNA-controllere.

■ [Automatisk start af Party]

[Til]: Starter PARTY eller deltager i et eksisterende PARTY efter forespørgsel fra en netværksenhed, som er kompatibel med funktionen PARTY STREAMING.

[Fra]: Slået fra.

■ [Media Remote-enhedsregistrering]

Registrerer din "Media remote"-enhed.

■ [Registrerede Media Remote-enheder]

Viser en liste over dine registrerede "Media remote"-enheder.

■ [Fjernstart]

[Til]: Tillader, at systemet tændes fra "Media Remote"-enheden.

[Fra]: Slået fra.

1·2·3 [Lynopsætning]**■ [Nem første opsætning]**

Kører [Nem første opsætning] for at angive grundlæggende indstillinger. Følg vejledningen på skærmen.

■ [Nemme netværksindstillinger]

Kører [Nemme netværksindstillinger] for at angive grundlæggende netværksindstillinger. Følg vejledningen på skærmen.

■ [Nulstilling]**■ [Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken]**

Du kan nulstille systemets indstillinger til fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen gendannes.

■ [Initialiser personlig information]

Du kan slette dine personlige oplysninger på systemet.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på systemet og placere systemet i nærheden af vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Du må ikke berøre netledningen med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.

Om strømkilder

- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket, aldrig i ledningen.

Om placering

- Placer systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af systemet.
- Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl. Rør ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning.
- Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan opstå fejl.
- Du må ikke placere systemet på overflader som tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner, der kan blokere ventilationsåbningerne.
- Du må ikke anbringe systemet på et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.
- Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser.
- Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
- Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af komponenter med kraftige magneter, f.eks. mikroølgeovne eller store højttalere.
- Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
- Du må ikke anbringe metalgenstande foran frontpanelet. De kan begrænse modtagelsen af radiobølger.

- Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl i det medicinske udstyr.
- Hvis du bruger en pacemaker eller andre medicinske enheder, skal du kontakte din læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger den trådløse LAN-funktion.

Om betjening

- Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i enheden. Hvis der dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.
- Hvis du flytter systemet, skal eventuelle diske fjernes. Ellers kan de blive beskadiget.
- Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden skal efterses af autoriserede teknikere, før den tages i brug igen.

Om lydstyrkeregulering

- Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.

Om rengøring

- Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med systemet.

Om diskrengøring, disk-/linserensemidler

- Du må ikke bruge rensediske eller disk-/linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray). Disse kan forårsage fejl i enheden.

Om udskiftning af dele

- Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.

Om tv-skærmens farver

- Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et.

VIGTIGT!

Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er særlig følsomme over for dette fænomen.

Om flytning af systemet

- Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen ud af stikkontakten.

Bemærkninger om diske

Om håndtering af diske

- Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
- Du må ikke sætte papir eller tape på disken.



- Du må ikke udsætte disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
- Anbring disken i coveret efter afspilning.

Om rengøring

- Rengør disken med en rengøringsklud før afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.



- Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, rensedmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.

Dette system kan kun afspille en almindelig rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).

Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen. Hvis der opstår problemer med den trådløse lydfunktion, skal du få en Sony-forhandler til at kontrollere hele systemet (hovedenheden og surroundforstærkeren).

Generelt

Der er ingen strøm.

→ Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er for stor.
- Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.

Diskskuffen skubbes ikke ud, og du kan ikke fjerne disken, selvom du trykker på .

- Prøv følgende:
 - ① Tryk på, og hold  og  nede på enheden i mindst 5 sekunder for at skubbe disken ud.
 - ② Tag disken ud.
 - ③ Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Systemet fungerer ikke, som det plejer.

- Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Meddelelser

[Der findes en ny softwareversion online på netværket. Opdater under "Netværksopdatering".] vises på tv-skærmen.

- Se [Netværksopdatering] (side 45) for at opdatere systemet til en nyere softwareversion.

"PROTECT" og "PUSH PWR" vises skiftevis på frontpaneldisplayet.

- Tryk på  for at slukke systemet, og kontroller følgende punkter, når "STANDBY" er forsvundet.
 - Er højttalerkablerne (+ og -) kortslettet?
 - Bruger du kun de angivne højttalere?
 - Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
 - Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle problemer løst.Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Der vises "LOCKED" på frontpaneldisplayet.

- Slå børnelåsfunktionen fra (side 41).

Der vises "DEMO. LOCK" på frontpaneldisplayet.

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

"Exxxx" vises på frontpaneldisplayet.

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter, og oplys fejlkoden.

vises uden meddelelser på hele tv-skærmen.

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Billede

Der vises intet billede.

- Undersøg udgangsmetoden på systemet (side 18).

Der vises intet billede, når der tilsluttes et HDMI-kabel.

- Enheden er sluttet til en udgangsenhed, der ikke er HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-kompatibel ("HDMI" på frontpaneldisplayet lyser ikke) (side 18).

3D-billeder fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket vises ikke på tv-skærmen.

- Afhængigt af tv'et eller videokomponenten vises 3D-billeder muligvis ikke.

Der vises intet billede, når der er valgt en forkert opløsning for videoudgangen i [Format for videoudgang].

- Tryk på ► og VOL – på enheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder for at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.

Det mørke område på billedet er for mørkt/det lyse område er for lyst eller unaturligt.

- Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Standard] (standardindstilling) (side 33).

Billedet vises ikke korrekt.

- Kontroller indstillingerne for [Format for videoudgang] i [Skærmindstillinger] (side 46).
- Hvis de analoge og digitale signaler sendes samtidig, skal du indstille [BD-ROM 24p-udgang] eller [DVD-ROM 24p-udgang] i [Skærmindstillinger] til [Fra] (side 46).
- For BD-ROM'er skal du kontrollere indstillingerne for [BD-ROM 24p-udgang] i [Skærmindstillinger] (side 46).

Der er støj på billedet.

- Rengør disken.
- Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem videobåndoptageren, før det når tv'et, kan visse BD/DVD-programmers kopisikringssignal påvirke billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter enheden direkte til tv'et, skal du prøve at slutte enheden til de andre indgangsstik.

Billedet vises ikke på hele tv-skærmen.

- Kontroller indstillingen af [Tv-type] i [Skærmindstillinger] (side 46).
- Formatforholdet for disken kan ikke ændres.

Der opstår farveforstyrrelser på tv-skærmen.

- Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
- Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter.
- Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet, medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.

Der er intet billede efter afspilning af video- eller fotofil på iPod/iPhone. (Kun modeller i Europa og Australien).

- Vælg indgang på tv'et for dette system.

Lyd

Der er ingen lyd.

- Højttalerkablerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Undersøg højttalerindstillingerne (side 39).

Super Audio CD-lyden fra en komponent, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket eller HDMI (IN 2)-stikket, udsendes ikke.

- HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) accepterer ikke et lydformat, som indeholder kopibeskyttelse. Slut komponentens analoge lydudgang til AUDIO (AUDIO IN L/R)-stikkene på enheden.

Der udsendes ingen lyd fra tv'et via HDMI (OUT)-stikket, når du bruger funktionen Audio Return Channel.

- Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Til] (side 49). Og indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Auto] (side 49).
- Sørg for, at tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
- Sørg for, at der er sat et HDMI-kabel i stikket på tv'et, og at det er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.

Systemet udsender ikke lyden korrekt for tv-programmer, når der tilsluttes en set-top-boks.

- Indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 49).
- Kontroller tilslutningerne (side 19).

Der høres kraftig summen eller støj.

- Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
- Rengør disken.

Lyden mister stereoeffekten, når du afspiller en cd.

- Vælg stereolyd ved at trykke på AUDIO (side 35).

Der høres kun lyd fra centerhøjttaleren.

- Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun fra centerhøjttaleren.

Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd fra surroundhøjttalerne.

- Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 17, 39).
- Kontroller indstillingen for lydtilstand (side 25).
- Afhængigt af kilden er effekten af surroundhøjttalerne mindre udpræget.
- Der afspilles en 2-kanalskilde.

Lyden fra en tilsluttet komponent forvrænges.

- Reducer indgangsniveauet for den tilsluttede komponent ved at indstille [Dæmp - AUDIO] (side 47).

Trådløs lyd

Trådløs transmission er ikke aktiveret, eller der kommer ingen lyd fra surroundhøjttalerne.

- Undersøg status for LINK/STANDBY-indikatoren på surroundforstærkeren.
 - Lyser ikke.
 - Kontroller, at surroundforstærkerens netledning er tilsluttet korrekt.
 - Tænd surroundforstærkeren ved at trykke på **I/⏻** på surroundforstærkeren.
 - Blinker grønt hurtigt.
 - ① Tryk på **I/⏻** på surroundforstærkeren.
 - ② Sæt den trådløse transceiver korrekt i surroundforstærkeren.
 - ③ Tryk på **I/⏻** på surroundforstærkeren.
 - Blinker rødt.
 - Tryk på **I/⏻** for at slukke surroundforstærkeren, og kontrollér følgende.
 - ① Er højttalerledningerne + og – kortsluttet?
 - ② Er der noget, der blokerer surroundforstærkerens ventilationsåbninger?

Tænd surroundforstærkeren, når du har kontrolleret ovennævnte punkter og løst eventuelle problemer. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

 - Blinker langsomt grønt eller orange eller lyser rødt.

- Sørg for, at den trådløse transceiver er sat korrekt i hovedenheden.
- Foretag indstillingen af [Secure Link] igen (side 43).
- Lydtransmissionen er dårlig. Flyt surroundforstærkeren, så indikatoren LINK/STANDBY lyser grønt eller orange.
- Flyt systemet væk fra andre trådløse enheder.
- Undgå at bruge andre trådløse enheder.
- Bliver grøn eller orange.
 - Kontrollér højttalertilslutningerne og -indstillingerne.

Der kommer støj ud af surroundhøjttalerne, eller der er spring i lyden fra surroundhøjttalerne.

- Den trådløse transmission er ustabil. Skift indstilling af [Radiofrekvenskanal] i [Trådløs lydtilslutning] (side 44).
- Anbring hovedenheden og surroundforstærkeren tættere på hinanden.
- Du må ikke anbringe hovedenheden og surroundforstærkeren i et lukket reolsystem, på en metalreol eller under et bord.

Tuner

Der kan ikke stilles ind på radiostationer.

- Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut eventuelt en ekstern antenne.
- Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug manuel indstilling.

Afspilning

Dysken afspilles ikke.

- BD's/DVD's regionskode passer ikke til systemet.
- Der er dannet kondens i enheden. Kondensen kan beskadige linserne. Fjern disken, og lad enheden stå tændt i ca. en halv time.
- Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er brændt korrekt (side 58).

Filnavne vises ikke korrekt.

- Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre tegnformater vises muligvis ikke korrekt.

- Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware, der blev brugt.

Dysken afspilles ikke fra begyndelsen.

- Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk på OPTIONS, vælg [Afspil fra start], og tryk på ⊕.

Afspilningen starter ikke fra genoptagelsespunktet, hvor du sidst stoppede afspilningen.

- Genoptagelsespunktet kan være blevet slette fra hukommelsen afhængigt af dysken, når
 - du åbner dyskskuffen.
 - du frakobler USB-enheden.
 - du afspiller andet indhold.
 - du slukker for enheden.

Sproget for lydsporet/undertekster eller vinkler kan ikke ændres.

- Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens menu.
- Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den BD eller DVD, der afspilles.

Bonusindhold eller andre data på en BD-ROM kan ikke afspilles.

- Prøv følgende:
 - ① Tag dysken ud.
 - ② Sluk systemet.
 - ③ Frakobl og tilslut USB-enheden (side 28) igen.
 - ④ Tænd systemet.
 - ⑤ Isæt BD-ROM'en med BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB-enhed

USB-enheden genkendes ikke.

- Prøv følgende:
 - ① Sluk systemet.
 - ③ Frakobl og tilslut USB-enheden igen.
 - ③ Tænd systemet.
- Sørg for, at USB-enheden er sluttet korrekt til ➡ (USB)-porten.
- Kontroller, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- Kontroller, om USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og tilslutte USB-enheden direkte til apparatet.

BRAVIA Internet Video

Billedet/lyden er dårlig/visse programmer vises med tab af detaljer, især ved hurtige bevægelser og i mørke sekvenser.

- Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig afhængigt af internetindholdets udbydere.
- Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at skifte forbindelseshastighed. Sony anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps for SD-video (Standard Definition) og 10 Mbps for HD-video (High Definition).
- Ikke alle videoer indeholder lyd.

Billedet er lille.

- Tryk på ⬆ for at zoome ind.

"BRAVIA" Sync ([Kontrol til HDMI])

Funktionen [Kontrol til HDMI] fungerer ikke ("BRAVIA" Sync).

- Sørg for, at [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 49).
- Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal du slukke systemet og tænde det igen.
- Hvis der har været strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra], og derefter indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 49).
- Undersøg følgende, og se den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
 - Den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen [Kontrol til HDMI].
 - Indstillingen af funktionen [Kontrol til HDMI] er korrekt for den tilsluttede komponent.

Netværksforbindelse

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket.

- Kontroller netværksforbindelsen (side 21) og netværksindstillingerne (side 50).

Trådløs LAN-forbindelse

Du kan ikke tilslutte din pc til internettet, når [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] er udført.

- Routerens trådløse indstillinger ændres muligvis automatisk, hvis du bruger funktionen Wi-Fi Protected Setup, før routerens indstillinger er blevet justeret. I dette tilfælde skal du ændre indstillinger for trådløs for din pc i overensstemmelse hermed.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket, eller netværksforbindelsen er ustabil.

- Kontroller, om den trådløse LAN-router er tændt.
- Kontroller netværksforbindelsen (side 21) og netværksindstillingerne (side 50).
- Den mulige kommunikationsafstand er muligvis reduceret pga. brugsforholdene, herunder vægmaterialet, forholdene for modtagelse af radiobølger eller forhindringer mellem systemet (eller USB-adapteren til trådløst LAN) og den trådløse LAN-router. Flyt systemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Enheder, der bruger frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn, Bluetooth eller digitale trådløse enheder, kan forstyrre kommunikationen. Flyt enheden væk fra sådanne apparater, eller sluk for apparaterne.

Den ønskede trådløse router vises ikke på listen over trådløse netværk.

- Tryk på RETURN for at vende tilbage til den foregående skærm, og prøv [Trådløs opsætning (indbygget)]/[Trådløs USB-opsætning] igen. Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke kan registreres, skal du vælge [Manuel registrering].

Understøttede diske

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (musik-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles, afhængigt af disktypen og versionen. Og lydudgangen varierer alt efter den kilde, der er tilsluttet til udgangsstikket, og de valgte indstillinger for lyd.

²⁾BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles, hvis der er optaget postscript.

³⁾En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke er brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageenheden.

Diske, der ikke kan afspilles

- BDr med hylster
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD Audio-disk
- PHOTO CD
- Datasektioner på CD-Extra
- Super VCD
- Lydsiden på DualDisc

Bemærkninger til diske

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske med ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke i overensstemmelse med CD-standarden (Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert, at disse diske kan afspilles med denne enhed.

Bemærkning om afspilningsfunktioner for en BD/DVD

Nogle afspilningsfunktioner for en BD/DVD kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet afspiller en BD/DVD i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og derfor er alle afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige.

Bemærkning om BD/DVD med to lag

Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag til det andet.

Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)

Systemet har en regionskode, der er trykt på bagsiden af enheden, og det afspiller kun en BD-ROM/DVD VIDEO (kun afspilning), der er mærket med en tilsvarende regionskode eller .

Understøttede filtyper

Video

Filformat	Filtypenavn
MPEG-1 Video/PS ¹⁾⁵⁾	".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
MPEG-2 Video/PS, TS ¹⁾⁶⁾	".mts"
Xvid	".avi"
MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ¹⁾⁵⁾	".wmv", ".asf"
AVCHD ²⁾	3)5)
Real video ⁷⁾	".rmvb"

Musik

Filformat	Filtypenavn
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾	".m4a"
WMA9-standard ¹⁾⁴⁾	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Filformat	Filtypenavn
JPEG	".jpg", ".jpeg"
GIF ⁸⁾	".gif"
PNG ⁸⁾	".png"
MPO ⁹⁾	".mpo"

¹⁾ Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med DRM.

²⁾ AVCHD Ver.2.0-kompatibel (AVCHD 3D/Progressive).

³⁾ Systemet afspiller filer i AVCHD-formatet, der er optaget via et digitalt videokamera osv. Hvis du vil se filer i AVCHD-format, skal disken med filer i AVCHD-format være brændt.

⁴⁾ Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med Lossless osv.

⁵⁾ Systemet afspiller ikke disse filer via DLNA-funktionen.

⁶⁾ Systemet afspiller kun SD-opløsning via DLNA-funktionen.

⁷⁾ Kun modeller i Singapore, Thailand og Taiwan.

⁸⁾ Systemet afspiller ikke disse animerede PNG- eller GIF-filer.

⁹⁾ For andre MPO-filer end 3D,-filer vises nøglebilledet eller det første billede.

Bemærk

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af filformatet, filkodningen, optageforhold eller DLNA-serverforhold.
- Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan muligvis ikke afspilles.
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper på en BD, DVD, CD og USB-enheder:
 - op til mapper i 9. lag inklusive rodmappen
 - op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper, som er gemt på DLNA-serveren:
 - op til mapper i 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
- Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke med dette system.
- Systemet kan genkende Mass Storage Class (MSC)-enheder (f.eks. flash-hukommelse eller HDD), SICD (Still Image Capture Device) og tastaturer med 101 taster.
- Sluk systemet, før du isætter eller fjerner en USB-hukommelse eller andre enheder, for at undgå datafejl eller skader på USB-hukommelse eller andre enheder.
- Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler med en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt. Det anbefales, at du afspiller videofiler med en høj bithastighed ved hjælp af en DATA DVD eller DATA BD.

Understøttede lydformater

Systemet understøtter følgende lydformater.

Format	Funktion		
	"BD/DVD"	"HDMI1" "HDMI2"	"Tv" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	–	–	–
DTS96/24	○	–	–
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–

○: Understøttet format.

–: Ikke-understøttet format.

Bemærk

- HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) udsender ikke lyd, hvis et lydformat indeholder kopibeskyttelse, f.eks. Super Audio CD eller DVD-Audio.
- Til LPCM 2ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 96 kHz, når funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" bruges, og 48 kHz, når funktionen "Tv" bruges.
- Til LPCM 5.1ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 48 kHz, når funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" bruges.

Specifikationer

Forstærker

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Venstre/højre fronthøjttaler:

78 W + 78 W (ved 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Venstre/højre fronthøjttaler:

125 W (pr. kanal ved
3 ohm, 1 kHz)
Center: 250 W (ved 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer: 250 W (ved 6 ohm, 80 Hz)

Indgange (analog)

AUDIO (AUDIO IN) Følsomhed: 3,0 V/1,0 V

Indgange (digital)

Tv (Audio Return Channel/OPTICAL)

Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 48 kHz),
Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2) Understøttede formater:

LPCM 5.1CH (op til
48 kHz), LPCM 2CH
(op til 96 kHz),
Dolby Digital, DTS

Videoafsnit

Udgange VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm

HDMI-afsnit

Stik Type A (19 ben)

BD/DVD/Super Audio CD/CD-system

Signalformatsystem NTSC/PAL

USB-afsnit

• USB 1/2-port: Type A (ved tilslutning af
USB-hukommelse,
kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og
digitalt videokamera)

LAN-afsnit

LAN (100)-terminal 100BASE-TX-terminal

Trådløst LAN

Standardoverensstemmelse IEEE 802,11 b/g/n
Frekvens og kanal 2,4 GHz - 2,4835 GHz
[K 1 - 13]

FM-tuner

System Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
Indstillingsområde 87,5 MHz - 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
Antenne FM-ledningsantenne
Antenneterminaler 75 ohm, ubalancerede

Højttalere

Fronthøjttaler (SS-TSB113) til BDV-N990W/ BDV-N890W

Mål (ca.) 106 mm × 649 mm ×
86 mm (mm (b/h/d)
(vægmonteret del)
256 mm × 1.200 mm ×
256 mm (b/h/d) (hel
højttaler)
Vægt (ca.) 1,3 kg (vægmonteret del)
2,9 kg (hel højttaler)

Fronthøjttaler (SS-TSB112) til BDV-N790W

Mål (ca.) 98 mm × 318 mm ×
103 mm (b/h/d)
Vægt (ca.) 0,7 kg

Surroundhøjttaler (SS-TSB114) til BDV-N990W

Mål (ca.) 106 mm × 649 mm ×
86 mm (mm (b/h/d)
(vægmonteret del)
256 mm × 1.200 mm ×
256 mm (b/h/d)
(hel højttaler)
Vægt (ca.) 1,2 kg (vægmonteret del)
2,8 kg (hel højttaler)

Surroundhøjttaler (SS-TSB111) til BDV- N890W/BDV-N790W

Mål (ca.) 98 mm × 255 mm × 91 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.) 0,6 kg

Center (SS-CTB111)

Mål (ca.) 331 mm × 59 mm × 57 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.) 0,5 kg

Subwoofer (SS-WSB112) til BDV-N990W

Mål (ca.) 211 mm × 337 mm ×
411 mm (b/h/d)
Vægt (ca.) 7,2 kg

Subwoofer (SS-WSB111) til BDV-N890W/ BDV-N790W

Mål (ca.) 191 mm × 326 mm ×
376 mm (b/h/d)
Vægt (ca.) 5,6 kg

Generelt

Strømkraft
Modeller i Taiwan: 120 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Andre modeller: 220 V - 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug Tændt: 115 W

	Standby: 0,3 W (i energisparetilstand)
Mål (ca.)	460 mm × 74 mm × 226 mm (b/h/d) inkl. fremspringende dele 460 mm × 74 mm × 239 mm (b/h/d) (med isat trådløs transceiver) 460 mm × 148 mm × 226 mm (b/h/d) (med fod inkl. og ledningsdæksel påsat) (kun BDV-N990W)
Vægt (ca.)	3,6 kg

Surroundforstærker (TA-SA300WR)

Forstærker

UDGANGSEFFEKT (reference)

Venstre surround/højre surround

	125 W (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Nominel impedans:	3 - 16 Ω
Strømkrav	
Modeller i Taiwan:	120 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:	220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	Tændt: 50 W
Strømforbrug i standby	0,5 W (standby) 0,2 W (slukket)
Mål (ca.)	206 mm × 60 mm × 236 mm (b/h/d) med isat trådløs transceiver
Vægt (ca.)	1,3 kg

Trådløs transceiver (EZW-RT50)

Kommunikationssystem	Trådløs lyd Specification version 1.0
Frekvensbånd	5,725 GHz til 5,875 GHz
Modulering	DSSS
Strømkrav	3,3 V jævnstrøm, 300 mA
Mål (ca.)	30 mm × 9 mm × 60 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)	10 g

Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.

- Strømforbrug i standby 0,3 W (hovedenhed), 0,2 W (surroundforstærker).
- Der opnås en spændingseffektivitet for forstærkerblokken på over 85 % med den fulde digitale forstærker, S-Master.

Liste over sprogkoder

Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
		1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian					1703	Ikke angivet

Yderligere oplysninger

Børnesikring/Liste over områdekoder

Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område
2044	Argentina	2376	Holland	2390	New Zealand	2304	Sydkorea
2047	Australien	2219	Hongkong	2379	Norge	2543	Taiwan
2057	Belgien	2248	Indien	2427	Pakistan	2528	Thailand
2070	Brasilien	2238	Indonesien	2428	Polen	2109	Tyskland
2090	Chile	2239	Irland	2436	Portugal	2046	Østrig
2093	Colombia	2254	Italien	2489	Rusland		
2115	Danmark	2276	Japan	2086	Schweiz		
2424	Filippinerne	2092	Kina	2501	Singapore		
2165	Finland	2333	Luxembourg	2149	Spanien		
2174	Frankrig	2363	Malaysia	2184	Storbritannien		
2200	Grækenland	2362	Mexico	2499	Sverige		

Indeks

Talord

3D 27
3D-udgangsindst. 46

A

A/V SYNC 34
Adgangskode 48
Afspil.kanaler for Super Audio CD 49
Afspilningslag for BD-hybriddisk 48
Afspilningslag for Super Audio CD 49
Audio Return Channel 49
Autokalibrering 38, 48
Automatisk standby 50
Automatisk start af Party 51
Automatisk visning 50

B

Bagpanel 12
BD/DVD-menusprog 48
BD/DVD-visningsindstillinger 48
BD-børnesikring 48
BD-internetforbindelse 48
BD-LIVE 27
BD-lydmixindstilling 47
BD-ROM 24p-udgang 46
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 38
Bredde-højde-forhold for DVD 46
Børnelås 41
Børnesikring for internetvideo 48

C

CD 58

D

D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) 38
Diasshow 34
DLNA 30, 51
Dolby Digital 35
DTS 35
DVD 58
DVD-børnesikring 48
DVD-ROM 24p-udgang 46
Dæmp - AUDIO 47

F

Fjernbetjening 14
Fjernbetjeningssensor 49
Fjernstart 51
FM-tilstand 36
Format for videoudgang 46
Frontpanel 11
Frontpaneldisplay 12

G

Gracenote-indstillinger 50

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Deep Colour-udgang 47
Hurtig start-tilstand 49
Højttalerindstillinger 39, 48
Afstand 39
Niveau 39

I

Illumination/display 49
Indstillinger for børnesikring 48
Indstillinger for ekstern indgang 50
Indstillinger for lyd 47
Initialiser personlig information 51
Internetindhold 30
Internetindstillinger 50
Internetvideo uden vurdering 48

K

Kontrol til HDMI 38, 49
Konversionstilstand for biograf 46

L

Liste over sprogkoder 63
Lyd-DRC 47
Lydeffekt 47
Lydsprog 48
Lydudgang 47
Lynopsætning 24, 51

M

Media Remote-enhedsregistrering 51
Multipleks broadcast-lyd 35
Musikindstillinger 49

N

Nem første opsætning 51
Nemme netværksindstillinger 51
Netværks-diagnosticering 51
Netværksindstillinger 50
Netværksopdatering 45
Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken 51
Nulstilling 51

O

Opdater 45
Oplysninger om afspilning 28

P

Pauseskærm 50
Pausetilstand 47

R

RDS 37
Regionskode 59
Regionskode for børnesikring 48
Registrerede Media Remote-enheder 51
Renderer-adgangskontrol 51
Renderer-opsætning 51

S

SBM 47
Serverindstillinger 51
Skærmformat 46
Skærmindstillinger 46
Skærmsprog 49
SLEEP 40
Softwarelicensinformation 50
Strømbesparende drev 49
Surroundforstærker 13
Systeminformation 50

T

Testtone 40

Trådløs lydtilslutning 49

Tv-skærmstørrelsesindst. for

3D 46

Tv-type 46

U

Understøttede diske 58

Undertekstsprog 48

USB 28

W

WEP 22

WPA2-PSK (AES) 22

WPA2-PSK (TKIP) 22

WPA-PSK (AES) 22

WPA-PSK (TKIP) 22

Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.

Kunder i Europa og Rusland:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kunder i andre lande/regioner:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**

**Blu-ray
3D™**

DLNA™
CERTIFIED™

gracenote.

RR-D-S

HDMI

BD-LIVE™

**DVD
VIDEO**

Blu-ray Disc™



SUPER AUDIO CD

**COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO**

**DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS**



dts-HD®

**Java™
POWERED**

<http://www.sony.net/>



* 4 4 1 8 1 4 1 1 2 * (2)