

HOME AUDIO DOCKING SYSTEM

Bruksanvisning




©2012 Sony Corporation


FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

Kontrollernas placering

Enhet (ovansida)

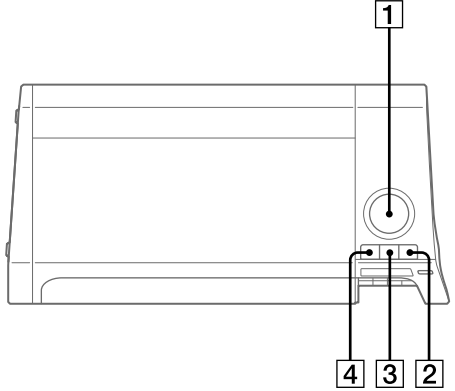


Enhet (framsida)

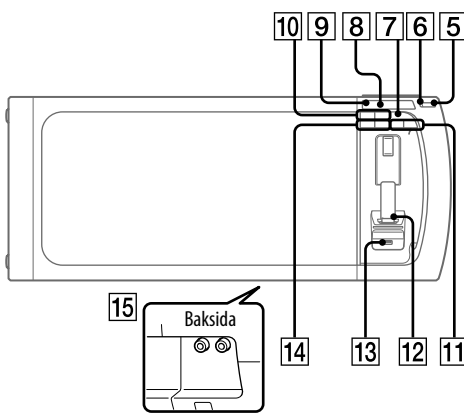

Obs!

Det går inte att använda hörlurar eftersom systemet inte har något hörlursuttag.

Fjärrkontroll

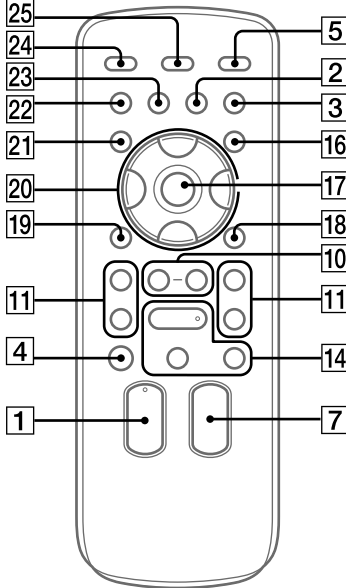

I den här bruksanvisningen utförs funktionerna med hjälp av fjärrkontrollen men de kan också utföras med knapparna som har samma eller liknande namn på enheten.

Läsa knapparna på enheten (barnlåsfunktionen)

Du kan läsa alla knappar på enheten utom I/⏻ (på/ viloläge) **[5]** för att förhindra att de används av misstag. Håll ned **■ [14]** på enheten tills CHILD LOCK ON eller CHILD LOCK OFF visas på displayen **[8]**. Alla knappar på enheten utom I/⏻ **[5]** läses eller läses upp.


Obs!

Barnlåset avbryts om du kopplar bort nätsladden.

Tips!

Det går att använda knapparna på fjärrkontrollen även om barnlåsfunktionen är aktiverad.


Komma igång

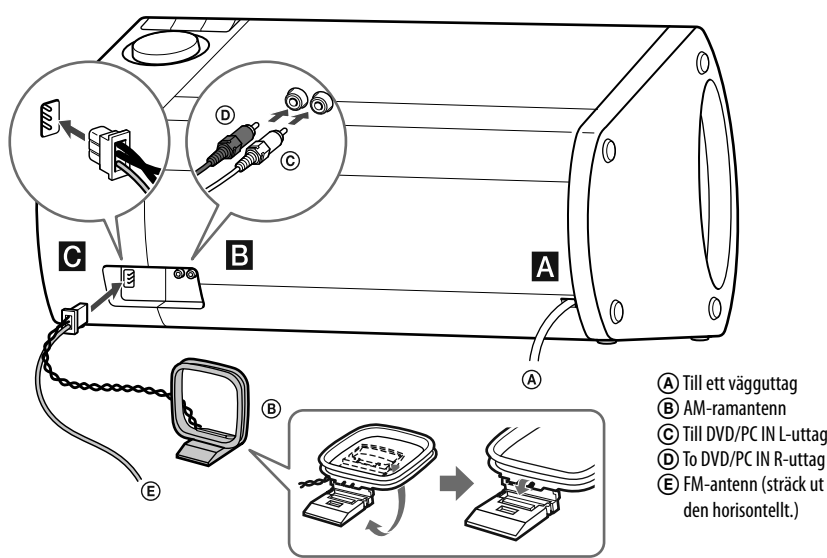


Installera systemet

Systemet kan installeras vertikalt eller horisontellt Välj installationstyp utifrån dina behov (utom användare av iPod nano-modeller). Observera att systemet måste installeras horisontellt om du använder iPod nano-modeller.

Horisontell installation

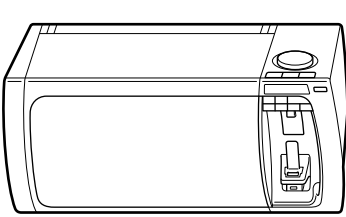

Vertikal installation

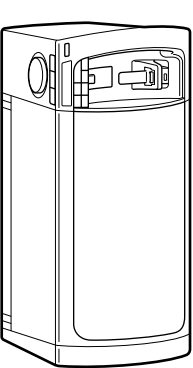

A Ström

Anslut nätsladden till ett vägguttag. Demonstrationen visas på displayen **[8]**. När du trycker på I/⏻ **[5]**, startas systemet och demonstrationen avslutas automatiskt. Om den medföljande adaptern på kontakten inte passar i vägguttaget kopplar du bort den från kontakten (endast för modeller som är utrustade med en adapter).

B Ljud in L/R (DVD/PC-IN-uttag)


Anslut en tillbehörskomponent, t.ex. en digital ljudspelare eller enhet med analoga ljudutgångar, med hjälp av en RCA-ljudingångskabel som finns att köpa i handeln.

C Antenner

När du sätter in kontakten på en FM-antenn/AM-ramantenn måste du se till att du sätter in den åt rätt håll. Hitta en plats och en orientering med bra mottagning när du ställer in antennen. Håll antennerna borta från nätsladden för att undvika störningar i ljudet.

Använda fjärrkontrollen

Sätt i två R6-batterier (AA-storlek) (medföljer) med polerna enligt nedan.

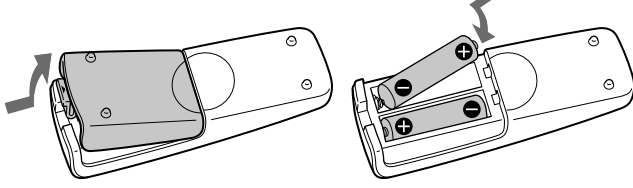

Anmärkningar om att använda fjärrkontrollen

- Vid normal användning bör batterierna ricka i minst sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.

Funktioner

Spela upp iPod/iPhone

- Välj iPod-funktionen. Tryck på FUNCTION +/- **[7]** flera gånger.
- Placera iPod-/iPhone-enheten i iPod/iPhone-anslutningen **[12]**.
- Tryck på PUSH-knappen och sätt fast iPod-/iPhone-enheten.
- Starta uppspelningen. Tryck på ► **[14]**.

Styra iPod-/iPhone-enheten

Om du vill	Tryck på
Pausa uppspelningen	⏏ (pausa) [14] / ■ (stoppa) [14] .
Välja ett spår eller kapitel i en ljudbok/ poddsändning	◀◀ (gå bakåt)/ ▶▶ (gå framåt) [11] . Snabbspola framåt eller bakåt genom att hålla ned knappen.
Hitta en punkt i ett spår eller kapitel i en ljudbok/ poddsändning	Håll ned ◀◀ (spola bakåt)/ ▶▶ (snabbspola framåt) [11] under uppspelning och släpp knappen vid önskad punkt.
Välja det valda alternativet	⊕ (ange) [17] .
Bläddra uppåt/ nedåt på iPod-menyer	⬆/⬇ [20] .
Återgå till föregående meny eller välja en meny	TOOL MENU [18] /RETURN ↵ (återgå) [19] .

Använda systemet som en batteriladdare

Du kan använda systemet som batteriladdare för en iPod-/iPhone-enhet oavsett om systemet är på eller av. Om du laddar iPod-/iPhone-enheten när systemet är påslaget måste du välja en annan funktion än USB-funktionen.

iPod-/iPhone-enheten börjar laddas när den placeras i iPod-/iPhone-anslutningen **[12]**. Laddningsstatus visas på iPod-/iPhone-enhetens skärm. Se till att iPod-/iPhone-spelaren är stoppad när du placerar iPod-/iPhone-enheten i anslutningen för att ladda den. Mer information finns i bruksanvisningen till iPod-/iPhone-enheten.

Avsluta laddningen av iPod-/iPhone-enheten

Ta bort iPod-/iPhone-enheten.

Ställa in klockan

- Tryck på I/⏻ **[5]** för att starta systemet.
- Tryck på TIMER MENU **[16]** för att välja klockinställningsläge. Om PLAY SET blinkar trycker du på ⬆/⬇ **[20]** flera gånger för att välja CLOCK och trycker sedan på ⊕ (ange) **[17]**.
- Tryck på ⬆/⬇ **[20]** flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på ⊕ **[17]**.
- Använd samma procedur för att ställa in minuter.

Obs!

Klockinställningarna återställs om du kopplar bort nätsladden eller om det blir strömbavbrott.


Visa klockan när systemet är avstängt

Tryck på DISPLAY **[25]**. Klockan visas i ungefär åtta sekunder.

Använda iPod-/iPhone-enheten

Förhindra att iPod-/iPhone-enheten faller genom att alltid sätta fast den med fästarmen när du använder den med systemet. När du ska ta bort iPod-/iPhone-enheten lyfter du upp fästarmen tills den klickar och knäpps fast. Koppla sedan bort iPod-/iPhone-enheten från iPod-/iPhone-anslutningen.

- Placera iPod-/iPhone-enheten i iPod/iPhone-anslutningen.
- Tryck på PUSH-knappen tills fästarmen frigörs med ett klick. Fästarmen fälls ut för att hålla fast iPod-/iPhone-enheten.

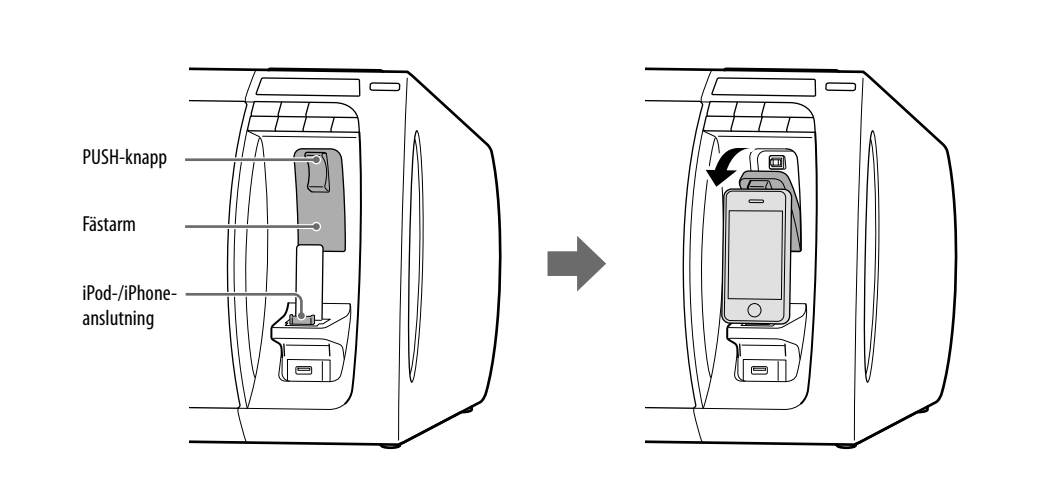

Meddelande till användare av iPod nano-modeller

Installera INTE systemet vertikalt om du använder iPod nano-modeller med det här systemet. iPod nano-modeller kan inte hållas fast med fästarmen eftersom de är för höga. Installera systemet horisontellt.

Anmärkning om att bära systemet

Bär INTE systemet med iPod-/iPhone-enheten ansluten. Om du gör det kan iPod-/iPhone-enheten falla och skadas. Sony avsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av felaktig användning.

Obs!

- Om du använder iPod-/iPhone-fodral som finns tillgängliga i handeln kanske den anslutna iPod-/iPhone-enheten inte kan identifieras av systemet. I så fall bort fodralet från iPod-/iPhone-enheten och anslut den till iPod-/iPhone-anslutningen igen.
- Om du använder ett vertikalt installerat system måste du se till att den anslutna iPod-/iPhone-enheten är upprätt och inte lutar.

Spela upp en fil på USB-enheten

Det ljudformat som kan spelas upp på det här systemet är MP3/WMA*/AAC*.

* Filer med DRM-copyrightskydd (Digital Rights Management) eller filer som hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte spelas upp på det här systemet. Om du försöker spela upp en sådan fil spelas nästa oskyddade ljudfil upp.

På följande webblatser finns det information om kompatibla USB-enheter.

För kunder i Latinamerika <http://esupport.sony.com/LA>
För kunder i Europa och Ryssland: <http://support.sony-europe.com/>
För kunder i övriga länder och regioner: <http://www.sony-asia.com/support>

- Välj USB-funktionen. Tryck på FUNCTION +/- **[7]** flera gånger.
- Anslut USB-enheten till ⚡-porten (USB) **[13]**.
- Starta uppspelningen. Tryck på ► **[14]**.

Övriga funktioner

Om du vill	Tryck på
Pausa uppspelningen	⏏ (pausa) [14] . Återuppta uppspelningen genom att trycka på knappen igen.
Stoppa uppspelningen	■ (stoppa) [14] . Återuppta uppspelningen genom att trycka på ► (spela upp) [14] *1. Avbryt återupptagning av uppspelningen genom att trycka på ■ [14] igen*2.
Välja en mapp	📁 +/- [10] flera gånger.
Välja en fil	◀◀ (gå bakåt)/ ▶▶ (gå framåt) [11] .
Hitta en punkt i en fil	Håll ned ◀◀ (spola bakåt)/ ▶▶ (snabbspola framåt) [11] under uppspelning och släpp knappen vid önskad punkt.
Välja repeterad uppspelning	REPEAT [23] flera gånger tills 🔁 (repetera alla spår) eller 🔁 1 (repetera ett spår) visas.

*1 När du spelar upp en VBR MP3/WMA-fil kan systemet fortsätta uppspelningen från en annan punkt.

*2 Uppspelningen fortsätter i den översta mappen.

http://www.sony.net/



VARNING

Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga, t.ex. tända stearinljus, på apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.

Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett vägguttag, även om du har stängt av själva enheten.

Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven.

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och garantiärenden hänvisar vi till adresserna i service- eller garantidokumenten.

För kunder i Europa och Australien:



Avfallshantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller i EU och i andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en samlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. En korrekt kassering av produkten kan förebygga potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinningen av materialet bidrar till att bevara naturens resurser. Om du vill veta mer om återvinning av produkten kontaktar du lokal myndighet eller sophämtningstjänst eller den butik där du köpte produkten.

Tillbehör: Fjärrkontroll

Använda systemet som en batteriladdare

Du kan använda systemet som batteriladdare för USB-enheter som har en laddningsbar funktion om systemet är på.

Tryck på FUNCTION +/- **[7]** flera gånger för att välja USB-funktion. Laddningen börjar när USB-enheten är ansluten till ⚡-porten (USB) **[13]**. Laddningsstatus visas på USB-enhetens display. Mer information finns i bruksanvisningen till USB-enheten.

Lyssna på radio

- Välj radiofunktionen (TUNER FM/TUNER AM). Tryck på FUNCTION +/- **[7]** flera gånger.
- Utför kanalsökning:

Automatisk inställning

Tryck på TUNING MODE **[22]** flera gånger tills AUTO visas och tryck sedan på +/- **[11]**. Kanalsökningen stoppas automatiskt och TUNED och ST (endast för stereo­program) tänds på displayen **[8]** när en station hittas.



Om TUNED inte tänds och kanalsökningen inte stoppas trycker du på **■ [14]** för att stoppa kanalsökningen. Utför sedan manuell inställning (nedan).

När du ställer in en FM-station som har RDS-tjänster anges information som tjänstnamn eller stationsnamn av sändningen.

Manuell inställning

Tryck på TUNING MODE **[22]** flera gånger tills AUTO och PRESET försvinner. Tryck på +/- **[11]** flera gånger för att ställa in önskad station.

Tips!

Minska statiskt brus på svaga FM-stereostationer genom att trycka på FM MODE **[23]** flera gånger tills MONO visas för att stänga av stereomottagningen. Stereoljudet försvinner, men mottagningen blir bättre.

Förinställa radiostationer

- Ställ in önskad station.
 - Tryck på TUNER MEMORY ⌂ för att välja radiominnsläge.
- AUTO

ST TUNED

MEMORY

1

- Tryck på +/- ⌂ flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är tilldelad till det valda snabbvalsnumret ersätts stationen av den nya stationen.
- Tryck på ⊖ ⌂ för att lagra stationen.
- Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer. Du kan förinställa in upp till 20 FM-stationer och 10 AM-stationer.
- Spela upp en förinställd radiostation genom att trycka på TUNING MODE ⌂ flera gånger tills PRESET visas och tryck sedan på +/- ⌂ flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Använda andra ljudkomponenter

- Förbered ljudkällan.

Anslut en annan ljudkomponent till DVD-/PC IN L-/R-uttagen Ⓛ på enheten med hjälp av en analog ljudkabel (medföljer ej).
- Ställ in ljudvolymen på lägsta nivå.

Tryck på VOLUME — 1 flera gånger tills VOL MIN visas på displayen Ⓛ.
- Välj DVD/PC-funktionen.

Tryck på FUNCTION +/- 7 flera gånger.
- Starta uppspelningen.

Starta uppspelningen av den anslutna komponenten och justera volymen.

Obs! Systemet kan gå in i viloläge automatiskt om volymnivån på den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym därefter. Se avsnittet Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

Justera ljudet

Om du vill	Tryck på
Justera volymen	VOLUME +/- 1 .
Skapa ett dynamiskt ljud	BASS BOOST 2 flera gånger för att välja BASS ON.
Ställa in ljudeffekt	EQ 3 flera gånger.

Ställa in högtalarbelysningen

Det finns en mängd olika mönster som du kan ställa in för högtalarbelysningen. Högtalarbelysningen skapar ljuseffekter som baseras på musikkällan.

Tryck på LED SPEAKER 4 flera gånger. Varje gång du trycker på knappen ändras mönstret.

Så här stänger du av högtalarbelysningsfunktioner

Tryck på LED SPEAKER 4 flera gånger tills LED OFF visas.

Ändra displayen

Om du vill	Tryck på
Ändra information på displayen Ⓛ ¹⁾	DISPLAY 26 flera gånger när systemet är påslaget.
Ändra displayläge (se nedan.)	DISPLAY 26 flera gånger när systemet är avstängt. ²⁾

¹⁾ Du kan visa information om USB-enheten, till exempel;

- spår- eller filnummer
- spår- eller filnamn (7)
- artistnamn (2)
- albumnamn (2)
- mappnamn (2)

²⁾ Indikatorn för viloläge Ⓛ på enheten tänds när systemet är avstängt.

Systemet har följande displaylägen.

Displayläge	När systemet är avstängt¹⁾
Demonstration	Demonstrationen är aktiverad.
Energisparläge ²⁾	Displayen stängs av för att spara ström. Timern och klockan fortsätter att fungera.
Klocka ³⁾	Klockan visas.

¹⁾ Indikatorn för viloläge Ⓛ på enheten tänds när systemet är avstängt.
²⁾ Du kan inte ställa in klockan i energisparläge.
³⁾ Klockdisplayen går automatiskt in i energisparläge efter åtta sekunder.

Anmärkningar om informationen på displayen

- Tecken kan inte kan visas som ☐.
- Den totala uppspelningstiden för USB-enheter visas inte.
- Följande visas inte på rätt sätt:
 - Förfluten uppspelningstid för MP3-filer som är kodade med VBR (variabel bithastighet)
 - Mapp- och filnamns som inte följer ISO9660 nivå 1, nivå 2 eller Joliet i expensionsformat
- ID3-etikettinformation för MP3-filer visas när ID3-etiketter i version 1 och version 2 används (ID3-etikettinformation i version 2 har prioritet när ID3-etiketter i både version 1 och version 2 används för enstaka MP3-filer).

Använda timerfunktionerna

Systemet har två timerfunktioner. Om du använder båda timerfunktionerna har insomningstimern prioritet.

Sovtimern:

Du kan somna till musik. Den här funktionen fungerar även om klockan inte är inställd.

Tryck på SLEEP 24 flera gånger för att välja önskad tid. Tryck på SLEEP 24 flera gånger tills OFF visas om du vill inaktivera insomningstimern.

Uppspelningstimer:

Du kan vakna till FM-/AM-mottagning eller en iPod-/iPhone- eller USB-enhet en förinställd tid. Kontrollera att du har ställt in klockan.

- Förbered ljudkällan.

Förbered ljudkällan och tryck på VOLUME +/- 1 för att justera volymen.
- Välj timerinställningsläge.

Tryck på TIMER MENU 16.
- Ställ in uppspelningstimern.

Tryck på ♣/20 flera gånger för att välja PLAY SET och tryck sedan på ⊕ 17.
- Ställ in vilken tid uppspelningen ska startas.

Tryck på ♣/20 flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på ⊕ 17. Använd samma procedur för att ställa in minuter.
- Använd samma procedur som i steg 4 för att ställa in vilken tid uppspelningen ska stoppas.
- Välj ljudkällan.

Tryck på ♣/20 flera gånger tills önskad ljudkälla visas och tryck sedan på ⊕ 17.
- Stäng av systemet.

Tryck på I/⏏ 5. Systemet startas automatiskt före den förinställda tiden.

Om systemet redan är påslaget den förinställda tiden aktiveras inte uppspelningstimern. Använd inte systemet från den tidpunkt då det startas tills uppspelningen startas.

Kontrollera inställningen

- Tryck på TIMER MENU 16.
- Tryck på ♣/20 flera gånger för att välja SELECT och tryck sedan på ⊕ 17.
- Tryck på ♣/20 flera gånger för att välja PLAY SEL och tryck sedan på ⊕ 17.

Avbryta timern

Upprepa samma procedur som ovan tills OFF visas i steg 3 och tryck sedan på ⊕ 17.

Ändra inställningen

Börja om med steg 1 i Använda timerfunktionerna.

Obs!

Om du väljer en USB-enhet som uppselningskälla och har många filer eller mappar på den enheten tar det tid för läsprocessen. Det ger en liten fördröjning av uppspelningen för timern.

- Tänk på detta när du använder en iPod-/iPhone-enhet**
 - Se till att iPod-/iPhone-enheten inte spelas upp när du använder uppspelningstimern.
 - Uppspelningstimern kanske inte aktiveras beroende på den anslutna iPod-/iPhone-enhetens status.

Tips!

Inställningen för uppspelningstimern finns kvar så länge inställningen inte avbryts manuellt.

Felsökning

- Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Leta upp problemet i följande checklista och vidta den föreslagna åtgärden.

Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om vilolägesindikatorn Ⓛ blinkar
Koppla omedelbart bort nätsladden och kontrollera följande. - Finns det något som blockerar systemets ventilationshål? - Har iPod-/iPhone-anslutningen Ⓛ2 kortslutits? När vilolägesindikatorn Ⓛ slutar att blinka kopplar du bort nätsladden och startar systemet. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Demonstrationen visas på displayen Ⓛ när du har anslutit nätsladden även om systemet inte är påslaget.

- Tryck på DISPLAY 26 en gång när systemet är avstängt. Demonstrationen försvinner.
- Ställ in klockan. Se avsnittet Ställa in klockan.

Systemet slås inte på.

- Är nätsladden ansluten?

Systemet har oväntat gått in i viloläge.

- Det är inte ett tecken på att något är fel. Systemet går in i viloläge automatiskt om det inte används eller ingen ljudsignal matas ut på ungefär 30 minuter. Se avsnittet Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

Klockinställningen eller uppspelningstimer-funktionen har avbrutits oväntat.

- Om ungefär en minut förflýter utan att systemet används avbryts klockinställningen eller uppspelningstimerfunktionen automatiskt. Börja om med åtgärden från början.

Du får inget ljud.

- Finns det något som blockerar systemets ventilationshål?
- Den angivna stationen kanske har stoppat sändningen tillfälligt.

Det hörs ett brummande eller brusande ljud.

- Flytta bort systemet från bruskällorna.
- Anslut systemet till ett annat vägguttag.
- Installera ett brusfilter (medföljer ej) till nätsladden.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn Ⓛ9 på enheten och flytta enheten bort från lysrör.
- Rikta fjärrkontrollen mot systemets sensor Ⓛ9.
- Flytta fjärrkontrollen närmare systemet.
- Fjärrkontrollens batterier kan vara slut. Byt ut batterierna (R6-/AA-storlek) mot nya.

- Vilolägesindikatorn Ⓛ fortsätter att vara tänd efter det att du har kopplat bort nätkabeln.**
- Vilolägesindikatorn Ⓛ kanske inte stängs av direkt efter det att du har kopplat bort nätkabeln. Indikatorn stängs av automatiskt efter ungefär 40 sekunder. Det är inte ett tecken på att något är fel.

Inga knappar på enheten fungerar utom I/⏏ 5 och CHILD LOCK visas på displayen Ⓛ.

- Barnläsfunktionen har aktiverats. Inaktivera barnläset genom att trycka in ■ 14 på enheten tills CHILD LOCK OFF visas på displayen Ⓛ.

iPod/iPhone

Du får inget ljud.

- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten spelar upp musik.
- Se till att iPod-/iPhone-enheten är uppdaterad med den senaste programvaran. Uppdatera annars iPod-/iPhone-enheten innan du använder den med systemet.
- Justera volymen.

Ljudet är förvringt.

- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt ansluten.
- Sänk volymen.
- Ange EQ-inställningen för iPod-/iPhone-enheten till Off eller Flat.

Oväntade spårbyrten inträffar vid uppspelningen.

- Stäng av funktionen ”Skaka för att blanda” (byta spår genom att skaka iPod-/iPhone-enheten) när du lyssnar på musik på hög volym på iPod-/iPhone-enheten. Om funktionen inte är aktiverad kan de oväntade spårbyrtena bero på ljudvibrationer från systemet.

iPod-/iPhone-enheten fungerar inte.

- Om iPod-/iPhone-enhetens batteri är tomt kanske den inte fungerar med systemet. I så fall kan du ladda upp den med t.ex. en dator och sedan ansluta den till systemet.
- Avsluta alla program som körs på iPod- eller iPhone-enheten innan du använder den med systemet. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde iPod-/iPhone-enheten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt ansluten.
- Se till att iPod-/iPhone-enheten är uppdaterad med den senaste programvaran. Uppdatera annars iPod-/iPhone-enheten innan du använder den med systemet.
- Du kanske inte kan styra iPhone-/iPod-enheten med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller enheten på grund av att systemets och iPod-/iPhone-enhetens användning skiljer sig åt. I så fall använder du kontrollknapparna på iPod-/iPhone-enheten.

Det går inte att ladda iPod-/iPhone-enheten.

- Om iPod-/iPhone-enhetens batteri är tomt kanske systemet inte kan ladda den även om du ansluter den till systemet. I så fall kan du ladda upp den med t.ex. en dator och sedan ansluta den till systemet.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt ansluten.
- Om du laddar iPod-/iPhone-enheten medan systemet är avstängt (viloläge) utför inte systemet laddningen om iPod-/iPhone-enheten är fulladdad.
- Se till att systemet inte är i USB-funktionsläge. En iPod-/iPhone-enhet kan inte laddas i USB-funktionsläge.
- Du kan inte ladda iPod-/iPhone-enheten via ↶-porten (USB) Ⓛ3 på enheten även om du använder USB-kabeln som medföljde iPod-/iPhone-enheten. Anslut alltid iPod-/iPhone-enheten till iPod-/iPhone-anslutningen Ⓛ2 på enheten vid laddning.

Ringsignalsvolymen för iPhone-enheten ändras inte.

- Justera ringsignalsvolymen på iPhone-enheten.

USB-enhet

Den anslutna iPod-/iPhone-enheten eller USB-enheten laddas inte om båda är anslutna samtidigt.

- Du kan inte ladda en iPod-/iPhone-enhet och en USB-enhet samtidigt. Välj USB-funktionen när du vill ladda en USB-enhet.

Använder du en USB-enhet som stöds?

- Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera informationen om kompatibla USB-enheter på webbadresserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på USB-enheten.
 - USB-enheten identifieras inte av mottagaren.
 - Fil- eller mappnamn visas inte.
 - Uppspelningen fungerar inte.
 - Ljudet hoppar.
 - Det brummar eller brusar.
 - Ljudet är förvringt.

OVER CURRENT visas.

- Ett problem har upptäckts med spänningsnivån från ↶-porten (USB) Ⓛ3. Stäng av systemet och ta bort USB-enheten från ↶-porten (USB) Ⓛ3. Kontrollera att det inte är några problem med USB-enheten. Om detta visningsmönster kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Du får inget ljud.

- USB-enheten är inte ansluten på rätt sätt. Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen.

Det hörs brus, avbrott eller förvrängningar i ljudet.

- Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen.
- Själva musikdata innehåller brus eller ljudet är förvringt. Datorn kan ha orsakat brus då musikdata skapades. Skapa musikdata på nytt.
- Den bithastighet som användes vid kodning av filerna var låg. Skicka filer kodade med högre bithastigheter till USB-enheten.

Meddelandet READING visas under lång tid eller det tar lång tid innan uppspelningen startar.

- I följande fall kan inläsningsprocessen ta lång tid.
 - Det finns många mappar och filer på USB-enheten.
 - Filstrukturen är mycket komplex.
 - Minneskapaciteten är mycket stor.
 - Internminnet är fragmenterat.

Felaktigt visning på displayen.

- Skicka musikdata till USB-enheten igen eftersom de data som lagras på USB-enheten kan ha skadats.
- Teckenkoderna som visas av systemet kan endast vara siffror och bokstäver. Andra tecken visas inte på rätt sätt.

USB-enheten identifieras inte av mottagaren.

- Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta sedan på systemet.
- Kontrollera informationen om kompatibla USB-enheter på webbadresserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på USB-enheten.

USB-enheten fungerar inte som den ska.

- Mer information om hur du åtgärdar problemet finns i bruksanvisningen till USB-enheten.

Uppspelningen startar inte.

- Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta sedan på systemet.
- Kontrollera informationen om kompatibla USB-enheter på webbadresserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på USB-enheten.
- Starta uppspelningen genom att trycka på ▶ 14.

Uppspelningen startar inte från det första spåret.

- Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.

Filer kan inte spelas upp.

- Ljudfilen har inte tillagget mp3, wma eller m4a.
- Data har inte skapats i formatet MP3/WMA/AAC.
- Det finns inget stöd för USB-enheter som är formaterade med andra filsystem än FAT16 och FAT32.*
- Om du använder en partitionerad USB-enhet kan du bara spela upp filer i den första partitionen.
- Krypterade eller lösenordsskyddade filer går inte att spela upp.

* Det här systemet stöder FAT16 och FAT32, men vissa USB-enheter kanske inte har stöd för dessa FAT. Mer information finns i bruksanvisningen till respektive USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.

Radiomottagare

Det hörs ett brummande eller brusande ljud eller stationer kan inte tas emot. TUNED eller ST blinkar på displayen Ⓛ.)

- Anslut antennen ordentligt.
- Pröva en annan plats och orientering för bättre antennemottagning.
- Håll antennerna borta från nätsladden för att undvika störningar i ljudet.
- Stäng av annan elektrisk utrustning i närheten.

Ändra AM-inställningsintervallet (utom modeller för Europa, Ryssland och Saudiarabien)

AM-inställningsintervallet är förinställt på 9 kHz eller 10 kHz på fabriken. Använd knapparna på enheten för att ändra AM-inställningsintervallet.

1 Ställ in en AM-station och stäng sedan av systemet.

2 Tryck på DISPLAY 26 för att visa klockan.

3 Håll ned FUNCTION 7 och tryck samtidigt på I/⏏ 5.

Alla förinställda AM-stationer raderas. Upprepa proceduren om du vill återställa intervallet till fabriksinställningarna.

Återställa systemet till fabriksinställningarna.

Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska återställer du det till fabriksinställningarna. Använd knapparna på enheten för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

- Koppla bort och anslut nätsladden igen. Starta sedan systemet.

- Håll ned ▶11 Ⓛ14 och tryck på I/⏏ 5 tills RESET visas.

Alla användarkonfigurerade inställningar, t.ex. förinställda radiostationer, timer och klocka, raderas.

Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen

Det här systemet är utrustat med en automatisk vilolägesfunktion. Med den här funktionen går systemet in i viloläge automatiskt om det inte används eller ingen ljudsignal matas ut på ungefär 30 minuter. Den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad som standard.

Använd knapparna på enheten för att stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

Håll ned I/⏏ 5 medan systemet är påslaget tills AUTO.STBY OFF visas.

Upprepa samma procedur tills AUTO.STBY ON visas för att aktivera funktionen.

Obs!

- Meddelandet AUTO.STBY börjar blinka på displayen ungefär två minuter innan systemet övergår i standbyläge.
- Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte för radiomottagarfunktionen (FM/AM), även om du har aktiverat den.
- Systemet kanske inte övergår i viloläge automatiskt i följande fall:
 - När en ljudsignal har hittats
 - När en USB-enhet är ansluten
 - Under uppspelning av ljudfiler
 - Medan den förinställda uppspelningstimern eller insomningstimern pågår

Meddelanden

CHARGING: iPod-/iPhone-enheten laddas när systemet är avstängt (viloläge).

CHILD LOCK: Barnläsfunktionen har aktiverats. Inaktivera barnläset genom att trycka in ■ 14 på enheten tills CHILD LOCK OFF visas på displayen Ⓛ.

ERROR: USB-enheten kunde inte identifieras eller en okänd enhet är ansluten.

NODEVICE: Ingen USB-enhet är ansluten eller den anslutna USB-enheten har tagits bort.

NOMEMORY: Minnesmediet är inte insatt i USB-enheten.

NO TRACK: Spelbara filer på USB-enheten har inte lästs in i systemet.

NOT USED: Du har försökt att utföra en åtgärd under förhållanden där åtgärder inte är tillåtna.

NO SUPPORT: En USB-enhet eller iPod-/iPhone-modell som det inte finns stöd för är ansluten eller en iPod-/iPhone-enhet med tomt batteri är ansluten.

TIME NG: Uppspelningstimern har samma start- och sluttid.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Om du inte ska använda enheten under en längre tid bör du koppla ur nätsladden helt från vägguttaget. Håll alltid i kontakten när du kopplar bort enheten. Dra aldrig i själva sladden.
- Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in i systemet kopplar du genast bort strömmen. Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera systemet innan du använder det igen.
- Nätsladden får endast bytas ut på ett kvalificerat serviceställe.

Om placering

- Placera inte systemet så att det lutar, på platser där det är extremt varmt, kallt, dammigt, smutsigt eller fuktigt eller inte finns tillräckligt med ventilation, eller där det utsätts för vibrationer, direkt solljus eller annat starkt ljus.
- Var försiktig när du placerar systemet på ytor som har specialbehandlats (t.ex. med vax, olja eller polish) eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.
- Om systemet plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö kan kondens bildas både på utsidan och insidan och göra så att systemet inte fungerar som det ska. Om kondens bildas stänger du av systemet och låter det vara avstängt tills fukten har avdunstat. Använd inte systemet förrän kondensen har avdunstat helt.

Om värmebildning

- Det är normalt att värme bildas på enheten vid användning.
- Vidrorr inte höljiet om systemet har använts en längre tid med hög volym eftersom det kan vara mycket varmt.
- Blockera aldrig ventilationshålen.

Om högtalarsystemet

Det inbyggda högtalarsystemet är inte magnetiskt avskärmat och bilden på tv-apparater i närheten kan få magnetiska förvrängningar. Stäng så i fall tv:n och vänta i 15 till 30 minuter innan du sätter på den igen. Om bilden inte har förbättrats flyttar du systemet längre bort från tv:n.

Renköra höljiet

Renörg systemet med en mjuk duk fuktad med mildt rengöringsmedel. Använd inte skursvampar, skurmedel eller lösningsmedel som thinner, bensin eller sprit.

Tekniska data

</