

SONY®

4-418-507-11(2) (TR)

Blu-ray Disc™ / DVD Oynatıcı

Kullanım Talimatları

Bağlantılar ve Ayarlar

Oynatma

İnternet

Ayarlar ve Düzenlemeler

Ek Bilgiler



BDP-S790

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

Elektrik çarpmasını önlemek için, kabini açmayın. Servis işlemlerini yalnızca yetkili personele yaptırın.


Şebeke kablosunun yalnızca yetkili bir teknik servis merkezinde değiştirilmesi gerekir.

Pillerin veya pilleri takılıyken cihazın güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılması gerekir.

DİKKAT

Bu ürünle beraber optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır. Bu Blu-Ray Disc/DVD oynatıcıda kullanılan lazer ışını gözler için zararlı olduğundan, kabini sökme girişiminde bulunmayın.

Servis işlemlerini yalnızca yetkili personele yaptırın.

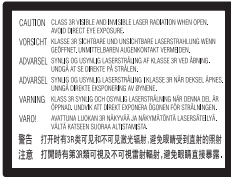

Bu etiket, gövdenin içerisindeki lazerden koruyucu muhafazanın üzerinde yer almaktadır.

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için



Bu cihaz bir 1. SINIF LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ UYARISI, arka tarafta, dış kısımda yer almaktadır.



Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertarafı (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün veya ürün ambalajı üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün

evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, yanlış atık işleme tabi tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyezenesi, evsel atıkları toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.



Atık pillerin bertarafı (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil veya ambalajının üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte

verilen pilin evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir.

Bazı pillerde bu sembol bir kimyasal sembolle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'in üzerinde cıva veya %0,004'ün üzerinde kurşun içeriyorsa, cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal sembollerine de yer verilir.

Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin yanlış atık işleme tabi tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken üründe, pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pillerin gerektiği gibi bir işlemden geçirilmesini sağlamak için, kullanım ömrü sona erdiğinde ürünü, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.

Tüm diğer piller için, pilin üründen güvenli şekilde nasıl çıkarılacağını açıklayan bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüşümü için belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize, evsel atıkları toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.

Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirkettir. EMU ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki Sony Deutschland GmbH'dir. Servis veya garantiyle ilgili konular hakkında, lütfen ayrı olarak verilen servis veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.

Önlemler

- Bu cihaz 220–240 V AC, 50/60 Hz'de çalışır. Cihazın çalışma voltajının yerel güç kaynağınızla aynı olduğundan emin olun.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, cihazın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu eşyalar koymayın.
- Bu cihazı, sorun meydana geldiğinde şebeke kablosunun fişini derhal prizden çıkarabilecek şekilde kurun.

Önlemler

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yerleştirme hakkında

- Isınmasını engellemek için, oynatıcıyı havalandırması yeterli bir alana yerleştirin.
- Oynatıcıyı havalandırma deliklerini kapatabilecek, battaniye gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Bu oynatıcıyı, kitaplık veya benzeri bir eşya gibi kapalı bir ortama yerleştirmeyin.
- Oynatıcıyı, ısı kaynaklarının yanına ya da doğrudan güneş ışığına, aşırı toza veya mekanik çarpmaya maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Oynatıcıyı dış mekanlara, araçların içine, gemilerin veya diğer vasıtaların üzerine yerleştirmeyin.
- Oynatıcı doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya çok nemli bir odaya yerleştirilirse, oynatıcının içindeki lenslerin üzerinde nem yoğunlaşabilir. Bu durum meydana gelirse, oynatıcı düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve oynatıcıyı nem buharlaşana kadar yaklaşık yarım saat boyunca çalışır durumda bırakın.
- Oynatıcıyı eğimli bir konuma kurmayın. Yalnızca yatay bir konumda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ön panelin önüne metal nesnelere yerleştirmeyin. Bu nesnelere, radyo dalgalarının alınmasını sınırlandırabilir.
- Oynatıcıyı, tıbbi cihazların kullanıldığı yerlere yerleştirmeyin. Bu durum tıbbi cihazların arızalanmasına yol açabilir.
- Kalp pili veya başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, kablosuz LAN işlevini kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.
- Bu oynatıcının, oynatıcı ile kişinin vücudu (eller, el bilekleri, ayaklar ve ayak bilekleri hariç) arasında en az 20 cm veya daha fazla mesafe olacak şekilde kurulması ve çalıştırılması gerekir.
- Oynatıcının üzerine ağır veya dengesiz eşyalar koymayın.

- Disk tepsisinin üzerine disklerden başka nesne koymayın. Koyarsanız oynatıcı veya nesne hasar görebilir.
- Oynatıcıyı taşırken varsa içindeki disk çıkarın. Çıkarmazsanız disk zarar görebilir.
- Oynatıcıyı taşırken AC güç kablosunu (şebeke kablosu) ve tüm diğer kabloları oynatıcıdan çıkarın.

Güç kaynakları hakkında

- Oynatıcı kapatılmış olsa bile, oynatıcının AC güç kaynağıyla (şebekeyle) bağlantısı, prize takılı olduğu sürece kesilmez.
- Oynatıcıyı uzun süre boyunca kullanmayacaksınız fişini prizden çıkarın. AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkarmak için, fişten tutun; asla kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunun (şebeke kablosu) hasar görmesini önlemek için aşağıda belirtilen hususlara uyun. Elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, hasarlıysa AC güç kablosunu (şebeke kablosu) kullanmayın.
 - AC güç kablosunu (şebeke kablosu) oynatıcıyla duvar, raf vb. arasında sıkıştırmayın.
 - AC güç kablosunun (şebeke kablosu) üzerine ağır bir şey koymayın veya AC güç kablosunu (şebeke kablosu) kablunun üzerinden tutarak çekmeyin.

Ses düzeyinin ayarlanması hakkında

Çok düşük düzeyde giriş sağlanan ya da ses sinyali olmayan bir bölümü dinlerken ses düzeyini yükseltmeyin. Yükseltirseniz, en yüksek ses düzeyine sahip bir bölüm oynatıldığında kulaklarınız ve hoparlörler zarar görebilir.

Temizleme hakkında

Kabini, paneli ve kontrolleri yumuşak bir bezle temizleyin. Herhangi bir türde aşındırıcı bez, temizleme tozu ya da alkol veya benzin gibi bir çözücü maddeler kullanmayın.

Temizleme diskleri, disk/lens temizleyicileri hakkında

Temizleme diski veya disk/lens temizleyicisi (sıvı ya da sprey türünde olanlar dahil) kullanmayın. Bunlar cihazın arızalanmasına neden olabilir.


Parçaların değiştirilmesi hakkında

Oynatıcının onarıldığı durumlarda, onarılan parçalar yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla toplanabilir.

HDMI OUT jakına bağlama hakkında

Yanlış kullanım HDMI OUT jakına ve konnektöre hasar verebileceğinden aşağıdakilere uyun.

- Oynatıcının arkasındaki HDMI OUT jakını ve HDMI konnektörünü şekillerini kontrol ederek dikkatlice hizalayın. Konnektörün baş aşağı veya eğik olmadığından emin olun.

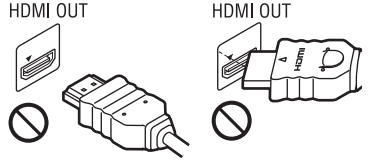

- Oynatıcıyı taşırken HDMI kablosunu mutlaka sökün.



- HDMI kablosunu takarken veya çıkarırken HDMI konnektörünü düz tutun. HDMI konnektörünü bükmemeyi veya HDMI OUT jakına sokmak için zorlamayın.

3B video görüntülerini izleme hakkında

Bazı kişiler, 3B video görüntülerini izlerken rahatsızlık (göz yorgunluğu, yorgunluk veya bulantı gibi) hissedebilir. Sony, tüm izleyicilerin 3B video görüntülerini izlerken düzenli molalar vermelerini tavsiye etmektedir. Verilmesi gereken molaların süresi veya sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterir. Sizin için en iyi olanı kendiniz belirlemelisiniz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, rahatsızlığınız geçene kadar 3B video görüntülerini izlemeye ara vermelisiniz. Gerekli olduğuna inanıyorsanız bir doktora başvurun. Ayrıca, (i) bu ürünle birlikte kullandığınız diğer cihazların kullanım kılavuzunu ve/veya uyarı mesajını ya da bu üründe oynatılan Blu-ray Disk içeriğini incelemeniz ve (ii) en yeni bilgiler için web

sitemizi* ziyaret etmeniz gerekir. Küçük çocukların (özellikle altı yaşın altında olanların) görme yetileri gelişim sürecini tamamlamamıştır. Küçük çocuklarınızın 3B video görüntülerini izlemelerine izin vermeden önce doktorunuza (bir çocuk doktoru veya göz doktoruna) danışın. Yetişkinler, yukarıda sıralanan önerilere uymalarını sağlamak amacıyla küçük çocukları gözetim altında tutmalıdır.
* <http://www.sony-europe.com/myproduct/>

ÖNEMLİ NOT

Dikkat: Bu oynatıcı, sabit bir video görüntüsünü veya ekran görüntüsünü televizyon ekranınızda süresiz olarak tutabilir. Sabit video görüntüsünün veya ekran görüntüsünün TV ekranında uzun süre kalmasına izin verirsiniz, televizyon ekranınız kalıcı şekilde zarar görebilir. Plazma ekran panelli ve projeksiyonlu televizyonlar bu duruma karşı hassastır.

Oynatıcınızla ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa, lütfen size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Kopya Koruması

Hem Blu-ray Disc™ hem de DVD ortamlarında gelişmiş içerik koruma sistemlerinin kullanıldığını unutmayın. AACS (Advanced Access Content System - Gelişmiş Erişimli İçerik Sistemi) ve CSS (Content Scramble System - İçerik Karıştırma Sistemi) olarak adlandırılan bu sistemler, içerik oynatma, analog çıkış ve diğer benzer özelliklerle ilgili bazı kısıtlamalar içerebilir. AACS yönetim kurulu, kısıtlama kurallarını satın alma zamanından sonra belirleyebileceğinden veya değiştirebileceğinden, bu ürünün kullanımı ve getirilen kısıtlamalar satın alma tarihine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cinavia ile İlgili Uyarı

Bu üründe, bazı ticari olarak üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin izinsiz olarak oluşturulmuş kopyalarının kullanımını sınırlandırmak için Cinavia teknolojisi kullanılmaktadır. İzinsiz olarak oluşturulmuş bir kopyanın yasağa aykırı biçimde kullanıldığı tespit edildiğinde, bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir.

Cinavia teknolojisiyle ilgili daha fazla bilgi <http://www.cinavia.com> adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezi'nde sunulmaktadır. Postayla Cinavia ile ilgili ilave bilgi istemek için, şu adrese posta adresinizi içeren bir posta kartı gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

Telif Hakları ve Ticari Markalar

- “AVCHD” ve “AVCHD 3D/Progressive” logosu, Panasonic Corporation ile Sony Corporation şirketlerinin ticari markalarıdır.
- Java, Oracle'in ve/veya bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.
- “XMB” ve “Xross media bar”, Sony Corporation ile Sony Computer Entertainment Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- Bu ürün High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) teknolojisini içermektedir. HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO”, “Super Audio CD” ve “CD” logoları ticari markalardır.
- “BD-LIVE”, “BD-LIVE” logosu ve “BONUSVIEW” Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.
- “Blu-ray 3D” ve “Blu-ray 3D” logosu Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.
- “x.v.Colour” ve “x.v.Colour” logosu Sony Corporation şirketinin ticari markalarıdır.
- “BRAVIA” Sony Corporation şirketinin ticari markasıdır.

- “PhotoTV HD” ve “PhotoTV HD” logosu Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- Bu ürün, Verance Corporation'dan alınan lisans kapsamında tescilli teknoloji içermektedir ve ABD Patenti 7,369,677 ile diğer ABD'de ve dünya çapında yayınlanmış ve beklemede olan patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin belirli yönleri için telif hakkı ve ticari sır korumasıyla korunmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'e aittir. Tersine mühendislik veya sökmek yasaktır.
- Windows Media, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Bu teknolojinin, Microsoft'tan ilgili lisanslar alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.

İçerik sahipleri, telif hakkıyla korunan içerik dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişim teknolojisini kullanmaktadır. Bu cihaz, PlayReady korumalı içeriğe ve/veya WMDRM korumalı içeriğe erişim için PlayReady teknolojisini kullanmaktadır. Cihaz, içerik kullanımına ilişkin kısıtlamaları gerektiği gibi uygulanmasını sağlayamazsa, içerik sahipleri Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri kullanma yetkisini iptal etmesini talep edebilirler. İptal işlemi, korunmayan içeriği veya başka içerik erişim teknolojileri tarafından korunan içeriği etkilemez. İçerik sahipleri, sağladıkları içeriğe erişmeniz için PlayReady yazılımının sürümünü yükseltmenizi isteyebilir. Sürüm yükseltme işlemi reddederseniz, sürüm yükseltme gerektiren içeriğe erişemezsiniz.

- Müzik ve video tanıma teknolojisi ile ilgili veriler Gracenote® tarafından sağlanmıştır. Gracenote, müzik tanıma teknolojisi ve ilgili içeriği sağlama konularında endüstri

standardı olarak kabul edilmiştir. Daha fazla bilgi için, lütfen www.gracenote.com adresini ziyaret edin.

Gracenote, Inc. tarafından sağlanan CD, DVD, Blu-Ray Disc ile müzik ve videoyla ilgili verilerin telif hakkı © 2000 yılından bugüne kadar Gracenote şirketine aittir. Gracenote Yazılımının telif hakkı © 2000 yılından beri Gracenote şirketine aittir. Bu ürün ve hizmet, Gracenote şirketine ait bir veya daha fazla patente tabidir. Geçerli Gracenote patentlerinin ayrıntılı olmayan bir listesi için Gracenote web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logosu ve logo işareti ile “Powered by Gracenote” logosu ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Gracenote'un tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.



Opera Tarayıcı

Opera Software ASA tarafından üretilen Opera(r) Tarayıcı. Telif Hakkı 1995-2010 Opera Software ASA. Tüm hakları saklıdır.



- Bu ürün SkypeKit Sürüm 3'ü içermektedir Telif Hakkı 2003-2010, Skype Limited Patentler Beklemededir Skype, ilgili ticari markalar ve logolar ile “S” simgesi Skype Limited'in ticari markalarıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Alliance'in tescilli markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ve Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance'in markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'in belgelendirme markasıdır.
- Wi-Fi Protected Setup Markası Wi-Fi Alliance'in markasıdır.

- DLNA[®], DLNA Logosu ve DLNA CERTIFIED™ Digital Living Network Alliance'in ticari markaları, hizmet markaları veya belgelendirme markalarıdır.
- Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
- Diğer sistem ve ürün adları, genellikle üreticilerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.

Son Kullanıcı Lisans Bilgileri

Gracenote[®] Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

Bu uygulama veya cihaz, Emeryville, Kaliforniya'da bulunan Gracenote, Inc. ("Gracenote") tarafından üretilen yazılım içerir. Gracenote'un ürettiği yazılım ("Gracenote Yazılımı"), bu uygulamanın, disk ve/veya dosya tanıma işlemi yapması ve çevrimiçi sunucularda ya da yerleşik veritabanlarında (toplu olarak, "Gracenote Sunucuları") bulunan ad, sanatçı, parça ve başlık bilgileri ("Gracenote Verileri") gibi müzikle ilgili bilgileri almasının yanı sıra başka işlevler de yapmasını sağlar. Gracenote Verilerini yalnızca bu uygulamanın veya cihazın amaçlanan Son Kullanıcı işlevleri aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınıza yönelik olarak kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Gracenote Yazılımını veya herhangi bir Gracenote Verisini herhangi bir üçüncü tarafa tahsis etmemeyi, aktarmamayı veya göndermemeyi ve bunların kopyasını vermemeyi kabul ediyorsunuz. **BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLENLER HARİÇ, GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI KULLANMAMAYI VEYA İSTİSMAR ETMEMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ.**

Bu kısıtlamaları ihlal ederseniz Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını kullanmanız için verilen münhasır olmayan lisansınızın feshedileceğini kabul ediyorsunuz. Lisansınız feshedilirse Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularına ilişkin her türlü kullanımı durduracağınızı kabul ediyorsunuz. Gracenote, tüm mülkiyet hakları dahil, Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularındaki tüm haklarını saklı tutar. Gracenote hiçbir koşul altında verdiğiniz herhangi bir bilgi için size herhangi bir ödeme

yapmaktan sorumlu olmayacaktır. Gracenote, Inc. şirketinin, bu Anlaşma kapsamındaki haklarını size karşı doğrudan kendi adına kullanabileceğini kabul ediyorsunuz.

Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlarla soruları izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı kullanır. Rastgele atanan sayısal tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetine kim olduğunuzu bilmeksizin soruları sayma olanağı tanımlar. Daha fazla bilgi için, Gracenote hizmetine ait Gracenote Gizlilik Politikasının bulunduğu web sayfasına bakın.

Gracenote Yazılımı ile Gracenote Verilerinin her ögesinin lisansı size "OLDUĞU GİBİ" verilmiştir. Gracenote, Gracenote Sunucularındaki herhangi bir Gracenote Verisiyle ilgili olarak açık veya zımnî hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz. Gracenote, yeterli gördüğü herhangi bir nedenle, Gracenote Sunucularından veri silme veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote Yazılımının veya Gracenote Sunucularının hatasız olduğuna veya Gracenote Yazılımının veya Gracenote Sunucularının kesintisiz olarak çalışacağına ilişkin hiçbir garanti verilmez. Gracenote size, gelecekte sağlayabileceği yeni, gelişmiş veya ek veri türlerini ya da kategorilerini sunmakla yükümlü değildir ve verdiği hizmetleri istediği zaman durdurmakta serbesttir.

GRACENOTE, ZİMNİ SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MARKA VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİYİ REDDEDER. GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANDIĞINIZDA ALACAĞINIZ SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR DURUMDA, DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLARDAN YA DA KAR VEYA GELİR KAYIPLARINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

© Gracenote, Inc. 2009

İçindekiler

UYARI	2
Önlemler	3
Parçalar ve Kontroller Rehberi	9

Bağlantılar ve Ayarlar

1. Adım: Oynatıcının Bağlanması	13
2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma	16
3. Adım: Easy Setup (Kolay Kurulum)	17

Oynatma

Disk Oynatma	18
USB Cihazından oynatma	19
Bir Ağ üzerinden oynatma	20
Mevcut Seçenekler	22

İnternet

Web Sitelerinde Gezinme	25
Skype'nin keyfini çıkarma	27

Ayarlar ve Düzenlemeler


Ayar Ekranlarının kullanılması	29
Network Update (Ağ Güncellemesi)	29
Screen Settings (Ekran Ayarları)	30
Audio Settings (Ses Ayarları)	31
BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD Görüntüleme Ayarları)	32
Parental Control Settings (Ebeveyn Kontrolü Ayarları)	33
Music Settings (Müzik Ayarları)	34
System Settings (Sistem Ayarları)	34
Network Settings (Ağ Ayarları)	35
Easy Setup (Kolay Kurulum)	36
Resetting (Sıfırlama)	36

Ek Bilgiler

Sorun Giderme	37
Teknik Özellikler	41
Dizin	47

Parçalar ve Kontroller Rehberi

Ön panel

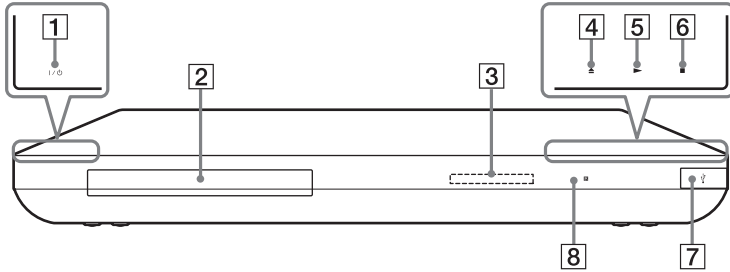

- 1** **I/⏻ (açık/beklemede)**
Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna geçirir.
- 2** **Disk tepsisi**
- 3** **Ön panel ekranı**
▶, ||: Oynatma veya duraklatma sırasında yanar.
↺: Tekrar ayarı etkinleştirildiğinde yanar.
HD: 720p/1080i/1080p video sinyallerinin çıkışı alındığında yanar.
- 4** **▲ (aç/kapat)**
- 5** **▶ (oynat)**
- 6** **■ (durdur)**
- 7** **🔌 (USB) jaki**
Bu jake bir USB cihazı takın.
- 8** **Uzaktan kumanda sensörü**

Disk tepsisinin kilitlenmesi (Çocuk Kilidi)

Disk tepsisini yanlışlıkla açılmasını engellemek için kilitleyebilirsiniz. Oynatıcı açıldığında, oynatıcıdaki ▶ düğmesini 10 saniyeden fazla bir süre boyunca basılı tutun. Disk tepsisi kilitletir veya açılır.

Dokunmatik düğmeler/göstergeler hakkında

Bu düğmeler, [4], [5] ve [6], dokunmatik düğme göstergelerinin ışığı yandığında çalışır. Göstergeleri [System Settings] (Sistem Ayarları) bölümündeki [Dimmer]'ı kullanarak açabilir/kapatabilirsiniz (sayfa 34).




Bu düğmeler hafifçe dokunduğunuzda çalışır. Düğmelere aşırı güçle basmayın.



Bu düğmeler, göstergeleri [Dimmer]'ı [Off]'a (Kapalı) ayarlayarak kapatsanız bile çalışır.

Arka panel

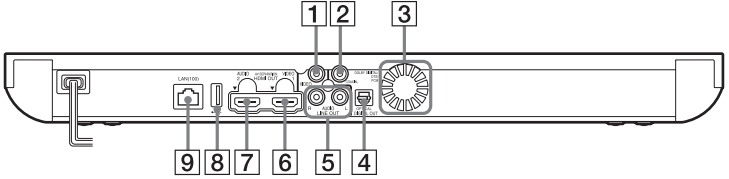

1 LINE OUT (VIDEO) jakı

2 DIGITAL OUT (COAXIAL) jakı

3 Havalandırma delikleri

4 DIGITAL OUT (OPTICAL) jakı

5 LINE OUT (R-AUDIO-L) jakları

6 HDMI OUT 1 jakı


7 HDMI OUT 2 jakı

8 (USB) jakı

9 LAN (100) terminali

Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumandanın kullanılabilen işlevleri, diske veya duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

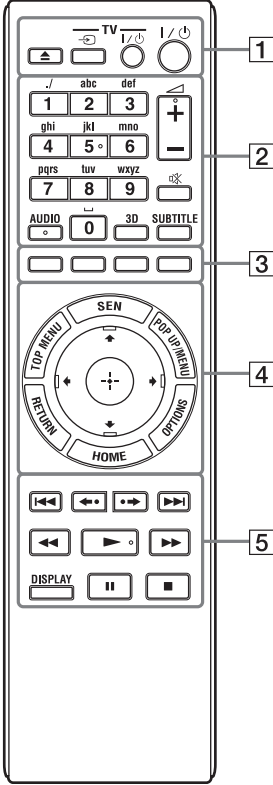

5 sayısı, AUDIO, \triangleleft +/- ve \blacktriangleright düğmelerinde kabartmalı bir nokta vardır. Oynatıcıyı çalıştırırken bu kabartmalı noktayı referans olarak kullanabilirsiniz.



Disk tepsisini açar veya kapatır.



TV ve diğer giriş kaynakları arasında geçişi sağlar.

-TV- I/⏻ (açık/beklemede)

TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.

I/⏻ (açık/beklemede)


Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna geçirir.

2 Sayı düğmeleri (0 - 9)

Başlık/bölüm numaralarını vb. girer.



TV'nin ses düzeyini ayarlar.



Sesi geçici olarak kapatır.

AUDIO (sayfa 33)

BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla dilde parçalar kayıtlıysa, parça dilini seçer.
CD'lerde ses parçasını seçer.

3D (sayfa 22)

3B uyumlu cihazlara bağlandığında 2B içeriği simülasyonlu 3B içeriğe dönüştürür.

SUBTITLE (sayfa 33)

BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla dilde altyazılar kayıtlıysa, alt yazı dilini seçer.

3 Renkli düğmeler (kırmızı/ yeşil/sarı/mavi)

Etkileşimli işlevler için kısayol düğmeleri.

4 TOP MENU

BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü açar veya kapatır.

SEN

Çevrimiçi "Sony Entertainment Network™" hizmetine erişir.

POP UP/MENU

BD-ROM Açılır Menüsünü veya DVD menüsünü açar veya kapatır.

OPTIONS (sayfa 22)

Ekranda seçilebilen seçenek menüsü görünür.

HOME

Oynatıcının ana menüsüne girer. Ana menünün kategori simgesine basıldığında duvar kağıdını görüntüler.

RETURN

Önceki ekrana döner.



Vurguyu görüntülenen bir öğeyi seçecek şekilde taşır.

Ortadaki düğme (ENTER)

Seçilen öğeyi girer.

5 | ◀◀/▶▶ (önceki/sonraki)

Önceki/sonraki bölüme, parçaya veya dosyaya geçer.

◀••/••▶ (yeniden oynat/ilerlet)

Mevcut sahneleri 10 saniye süreyle kısaca yeniden oynatır/mevcut sahneleri 15 saniye süreyle kısaca ileri alır.

◀◀/▶▶ (hızlı/yavaş/kareyi dondur)

- Oynatma sırasında basıldığında diski hızlı geri/hızlı ileri sarar. Videoların oynatılması sırasında düğmeye her bastığınızda, arama hızı değişir.
- Duraklatma modunda bir saniyeden uzun süreyle basıldığında ağır çekimde oynatır.
- Duraklatma modunda kısa süreyle basıldığında, bir seferde bir kare oynatır.



Blu-ray 3D Disklerde ağır çekim veya tek kare oynatma işlevi kullanılamaz.



Oynatma işlemini başlatır veya yeniden başlatır.

DISPLAY (sayfa 19)

Oynatma ve web'de gezinme bilgilerini ekranda görüntüler.



Oynatma işlemini duraklatır veya yeniden başlatır.




Oynatma işlemini durdurur ve durma noktasını hafızaya alır (devam etme noktası).

Bir başlık/parça için oynatma işlemine devam etme noktası, oynatmış olduğunuz son nokta veya bir resim klasöründeki son resimdir.

Ana menü ekranı

HOME düğmesine bastığınızda ana menü görünür. ◀/▶ düğmesini kullanarak bir kategori seçin. ↑/↓ düğmesini kullanarak bir öğe seçin, ardından ENTER düğmesine basın.

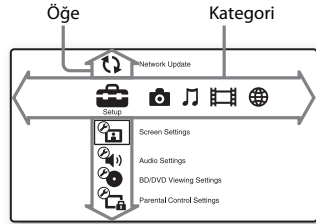

[Setup] (Ayar): Oynatıcı ayarlarını yapar.

[Photo] (Fotoğraf): Fotoğrafları görüntüler.

[Music] (Müzik): Müzik çalar.

[Video]: Video oynatır.


[Network] (Ağ): Ağ öğelerini görüntüler.

1. Adım: Oynatıcının Bağlanması


Şebeke kablosunu tüm diğer bağlantıları yapana kadar takmayın. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar için, bkz. “Cihazla birlikte verilen aksesuarlar” (sayfa 41).

TV'nize bağlama

TV'nizdeki giriş jaklarına göre aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçin. Bağlarken fişin rengini yakın rengeyle eşleştirin.

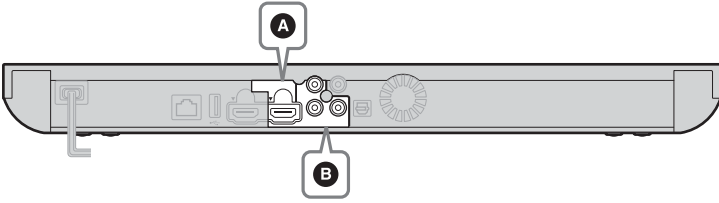

A




Yüksek Hızlı HDMI Kablosu^{*1}
(cihazla birlikte verilmemiştir)




Yüksek kalite



B



Ses/video kablosu^{*1}

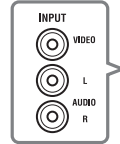

Standart kalite


*1 Bkz. “Cihazla birlikte verilen aksesuarlar” (sayfa 41).



Oynatıcıyı bir VCR üzerinden bağlamayın. VCR'ler aracılığıyla beslenen video sinyalleri, telif hakkı koruma sistemlerinden etkilenebilir ve görüntü televizyonda bozulur.

AV amplifikatörünüze (alıcı) bağlama


AV amplifikatörünüzdeki (alıcı) giriş jacklarına göre aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçin. **A** veya **B**'yi seçtiğinizde, [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümünde uygun ayarları yapın (sayfa 31).

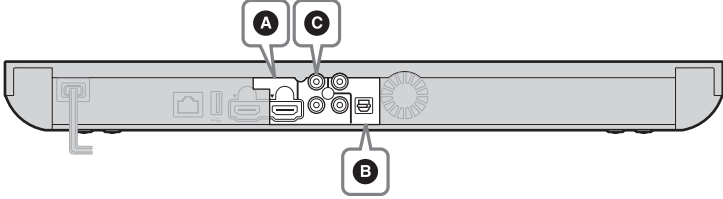

A




Yüksek Hızlı HDMI Kablosu^{*1}
(cihazla birlikte verilmemiştir)

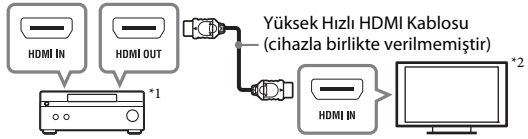

→ [BD Audio MIX Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) ayarlayın (sayfa 32).

B





Koaksiyel dijital kablo (cihazla birlikte verilmemiştir)



veya
Optik dijital kablo (cihazla birlikte verilmemiştir)

→ [Dolby Digital]^{*3}/[DTS]^{*4}'yi ayarlayın (sayfa 32).

C




Ses/video kablosu^{*5}

AV Ayırma Modu Hakkında

Bu mod video sinyallerinin çıkışı HDMI OUT 1 jakı üzerinden, ses sinyallerinin çıkışı ise HDMI OUT 2 jakı üzerinden ayrı ayrı almanızı sağlar (sayfa 34).

Örnek:

Aşağıdaki resim bir TV (3B uyumlu) ile bir AV amplifikatörün (3B uyumlu değil) bağlı olduğu bir örneği göstermektedir.

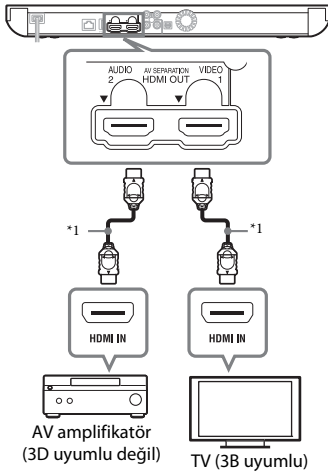


- *1 Yüksek Hızlı HDMI Kablosu kullanın. Sony HDMI kablosu kullanılması önerilir (Şubat 2012 itibarıyla, size en yakın Sony satıcısında veya bölgenizdeki yetkili Sony servis merkezinde 1-834-169-22 parça numarasıyla bulabilirsiniz).
- *2 3B izlemenin keyfini çıkarmak için, ikisi de 3B uyumlu olan bir TV ve AV amplifikatör bağlayın.
- *3 Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi Dolby Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.

- *4 Şu ABD Patent Numaralarını içeren lisans kapsamında üretilmiştir: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567, ayrıca, yayımlanan ve beklemedeki ABD patentleri ile dünya çapındaki patentler. DTS-HD, Simgesi ve DTS-HD ile Simgesi birlikte tescilli ticari markalardır, ayrıca DTS-HD Master Audio, DTS, Inc. şirketinin ticari markasıdır. Ürün yazılım içerir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
- *5 Bkz. "Cihazla birlikte verilen aksesuarlar" (sayfa 41).

2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma

Kablolu Ayarı


Oynatıcının üzerindeki LAN (100) terminaline bağlamak için bir LAN kablosu kullanın.

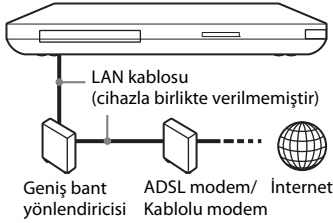

Kaplamalı bir arabirim kablosu (LAN kablosu) kullanılması önerilir.

Kablosuz Ayarı

Oynatıcıdaki yerleşik kablosuz LAN özelliğini kullanın.

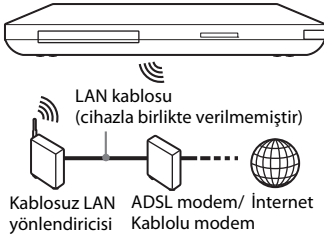

802.11b/g'yi veya 802.11b/g/n'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisi kullanın.

Ağ ayarlarını yapmadan önce

Kablosuz LAN yönlendiriciniz (erişim noktanız) Wi-Fi Protected Setup (WPS) uyumluysa, ağ ayarlarını WPS düğmesiyle kolayca yapabilirsiniz. Uyumlu değilse, önceden aşağıdaki bilgileri kontrol edin ve aşağıdaki boşluğa kaydedin.

– Ağınızı*² tanımlayan ağın adı (SSID*¹).

SSID*¹:

– Kablosuz ağınızın güvenlik ayarları yapılmışsa, güvenlik anahtarı (WEP anahtarı, WPA anahtarı)*².

Güvenlik anahtarı:

*¹ SSID (Service Set Identifier - Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı) belirli bir kablosuz ağı tanımlayan bir addir.

*² SSID ve güvenlik anahtarlarıyla ilgili bilgiler için kablosuz LAN yönlendiricinizin ayarını kontrol etmeniz gerekir.

Ayrıntılar için:

– aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için

<http://support.sony-europe.com/>

– kablosuz LAN yönlendiricisiyle birlikte verilen talimat kılavuzuna bakın


– kablosuz LAN yönlendiricisinin üreticisine danışın.

3. Adım: Easy Setup (Kolay Kurulum)

İlk kez açıldığında

Kısa bir süre oynatıcının açılmasını ve [Easy Setup]'ın (Kolay Kurulum) başlamasını bekleyin.

- 1 İki R6 (AA boyutu) pili, pillerin üzerindeki ⊕ ve ⊖ uçlarını pil bölmesinin içindeki işaretlerle eşleştirerek takın.

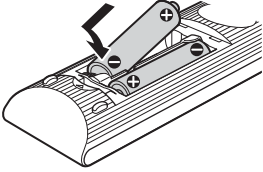

- 2 Oynatıcının fişini prize takın.




- 3 Oynatıcıyı açmak için I / ⏻ düğmesine basın.



- 4 TV'yi açın, ardından oynatıcıdan alınan sinyalin TV'nizin ekranında görünmesi için TV'nizdeki giriş seçicisinin konumunu değiştirin.


- 5 [Easy Setup] (Kolay Kurulum) yapın. Uzaktan kumandadaki ←/↑/↓/→ ve ENTER düğmelerini kullanarak temel ayarları yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.

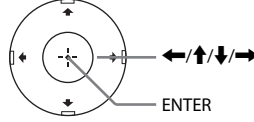

Disk Oynatma

Oynatılabilen diskler için “Oynatılabilen diskler” bölümüne bakın (sayfa 42).

- 1 Oynatıcıdan alınan sinyalin TV'nizin ekranında görünmesi için TV'nizdeki giriş seçicisinin konumunu değiştirin.**
- 2 ▲ düğmesine basın ve disk tepsisine bir disk yerleştirin.**

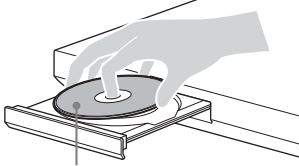

Oynatılan taraf aşağıda bakacak şekilde

- 3 Disk tepsisini kapatmak için ▲ düğmesine basın.**

Oynatma işlemi başlar. Oynatma işlemi otomatik olarak başlamazsa, [Video], [Music] (Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf) kategorisindeki ● simgesini seçin ve ENTER düğmesine basın.

BONUSVIEW/BD-LIVE Keyfi

“BD-LIVE” logosu* bulunan bazı BD-ROM'larda eğlenmek için indirebileceğiniz bonus içerikler ve diğer veriler bulunur.

* BD-LIVE™

- 1 Oynatıcının arkasındaki USB jakına bir USB belleği takın (sayfa 10).**
Yerel belleğiniz olarak, 1 GB'lık veya daha büyük bir USB belleği kullanın.
- 2 BD-LIVE için hazırlanmış (yalnızca BD-LIVE).**
 - Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
 - [BD Internet Connection]'ı (BD İnternet Bağlantısı) [Allow] (İzin ver) olarak ayarlayın (sayfa 33).
- 3 BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip bir BD-ROM yerleştirin.**
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak farklılık gösterir. Diskle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.



USB belleğindeki verileri silmek için, [Video] bölümünde [Erase BD Data]'yı (BD Verilerini Sil) seçin ve ENTER düğmesine basın. buda klasöründe kayıtlı tüm veriler silinir.

Blu-ray 3D'nin keyfini çıkarma

Blu-ray 3D logosu* bulunan Blu-ray 3D Disc'lerin keyfini çıkarabilirsiniz.



- 1 Blu-ray 3D Disc oynatma işlemi için hazırlanmış.**

• Oynatıcıyı, 3B uyumlu cihazlarınıza Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak bağlayın.

- [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı) ve [TV Screen Size Setting for 3D]'yi (3B İçin TV Ekran Boyutu Ayarı) ayarlayın (sayfa 30).

2 Bir Blu-ray 3D Disc yerleştirin.

Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak farklılık gösterir. Diskle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.




Ayrıca, TV'nizle ve bağlanan cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.

Oynatma bilgisinin görüntülenmesi

DISPLAY düğmesine basarak oynatma bilgileri vb.'yi kontrol edebilirsiniz. Görüntülenen bilgiler, disk türüne ve oynatıcının durumuna göre farklılık gösterir.

Örnek: BD-ROM oynatırken

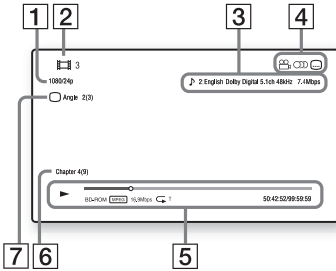

- 1 Çıkış çözünürlüğü/Video frekansı
- 2 Başlık numarası veya adı
- 3 Seçilen mevcut ses ayarı

- 4 Kullanılabilen işlevler (☰ açığı, ○ ses, 📷 altyazı)
- 5 Oynatma bilgileri
Oynatma modu, Oynatma durum çubuğu, Disk türü, Video codec'i, Bit hızı, Tekrarlama türü, Geçen süre ve Toplam oynatma süresini görüntüler.
- 6 Bölüm numarası
- 7 Seçilen mevcut açığı

USB Cihazından oynatma

Taktığınız USB cihazındaki video/ müzik/fotoğraf dosyaları oynatabilirsiniz.

Oynatılabilen USB cihazları için, "Oynatılabilen dosya türleri" bölümüne bakın (sayfa 43).

1 USB cihazını oynatıcının üzerindeki USB yakına takın (sayfa 9).

Takmadan önce USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

- 2 ←/→ düğmesini kullanarak ana menüde 📺 [Video], 🎵 [Music] (Müzik) veya 📷 [Photo]'yu (Fotoğraf) seçin.

- 3 ↑/↓ düğmesini kullanarak 📺 [USB device (front)]'u (USB cihazı (ön)) seçin ve ENTER düğmesine basın.

Bir Ağ üzerinden oynatma

Sony Entertainment Network'ün (SEN) Keyfini Çıkarma

Seçilen İnternet içerikleri ile çeşitli istek üzerine sunulan eğlence içeriklerini doğrudan biriminize gönderen bir ağ geçidi olarak görev yapar.




- Bazı İnternet içeriklerinin oynatılabilmesi için bir bilgisayarla kayıt yaptırmanız gerekir.
- Bazı İnternet içerikleri bazı bölgelerde/ülkelerde bulunmayabilir.

- 1 Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).**
- 2 SEN düğmesine basın.**
- 3 ←/↑/↓/→ düğmesini kullanarak İnternet içeriği ile çeşitli istek üzerine sunulan eğlence içeriklerini seçin ve ENTER düğmesine basın.**

Video akışı sırasında kontrol panelinin kullanılması

Kontrol paneli, bir video dosyası oynatılmaya başladığında görünür. Görüntülenen öğeler, İnternet içeriği sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Yeniden görüntülemek için DISPLAY düğmesine basın.

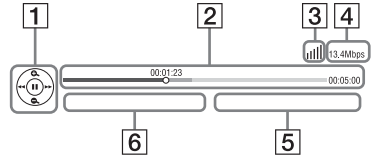

- 1** Kontrol ekranı
Oynatma işlemleri için
←/↑/↓/→ veya ENTER düğmesine basın.
- 2** Oynatma durum çubuğu
Durum çubuğu, mevcut konumu gösteren İmleç, Oynatma süresi, Video dosyasının süresi
- 3** Ağ durumu
|||| kablosuz bağlantının sinyal gücünü gösterir.
📶 kablolu bağlantıyı gösterir.
- 4** Ağ iletim hızı
- 5** Sonraki video dosyasının adı
- 6** Seçilen mevcut video dosyasının adı

Dosyaların Ev Ağında oynatılması (DLNA)


Oynatıcı (DLNA Oynatıcısı), bir ağ üzerinden başka bir DLNA uyumlu üründen (DLNA Sunucusu) kayıtlı olan video/müzik/fotoğraf dosyalarını oynatabilir.

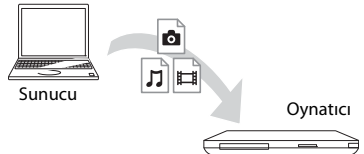

- 1 **DLNA kullanmak için hazırlanın.**
 - Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
 - Diğer gerekli DLNA uyumlu ürünleri hazırlayın. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 **Ana menüdeki [Video], [Music] (Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf) kategorisinden DLNA Sunucusu simgesini seçin.**
- 3 **↑/↓ düğmesini kullanarak oynatmak istediğiniz dosyayı seçin ve ENTER düğmesine basın.**

Oynatıcının başka bir ürün (işleyici) kullanılarak kontrol edilmesi


Bir DLNA Sunucusundaki dosyaları oynatıcıda oynatırken, oynatma işlemi kontrol etmek için bir DLNA Denetleyicisi uyumlu ürün (telefon vb.) kullanabilirsiniz.

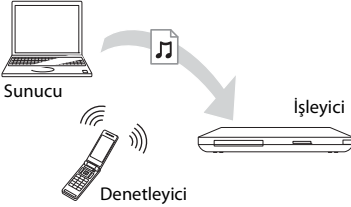

DLNA Denetleyicisiyle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Aynı müziğin farklı odalarda çalınması (PARTY STREAMING)

Oynatıcıdaki (PARTY ana birimi) müzik dosyalarını DLNA ve PARTY STREAMING işleviyle uyumlu Sony ürünleri (PARTY bağlı birimi) üzerinden aynı anda diğer odalarda çalabilirsiniz. Bunun tersini de yapabilirsiniz.

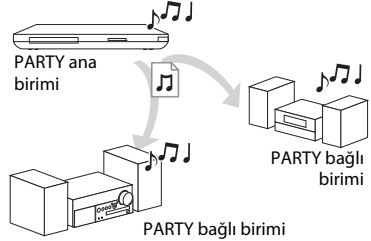

- 1 **PARTY STREAMING için hazırlanın.**
 - Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
 - PARTY STREAMING işleviyle uyumlu olan ürünleri bir ağa bağlayın.
- 2 **Ana menüdeki [Music] (Müzik) kategorisinde bir parça seçin.**
- 3 **Seçenekler menüsünden [Start PARTY]'yi (PARTY Başlat) seçin.**

PARTY işlevine katılma (yalnızca PARTY bağlı birimi için)

[Music] (Müzik) kategorisinde [PARTY]'yi seçin, ardından PARTY bağlı cihazı simgesini seçin.

PARTY'yi kapatma

Seçenekler menüsünden [Close PARTY]'yi (PARTY'yi Kapat) seçin.



PARTY STREAMING işleviyle uyumlu ürünlerin satışı ve ürün yelpazesi bölgeye göre farklılık gösterir.


Video/müzik bilgilerini arama

Gracenote teknolojisini esas alarak içerik bilgileri edinebilir ve ilgili bilgileri arayabilirsiniz.

- 1 Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).**
- 2 Aramak istediğiniz diski takın.**
 - Video: Yalnızca bir BD-ROM veya DVD-ROM için
 - Müzik: Yalnızca bir CD-DA için
- 3 ←/→ düğmesini kullanarak [Video]'yu veya [Music]'i (Müzik) seçin.**
- 4 ↑/↓ düğmesini kullanarak [Video Search]'ü (Video Arama) veya [Music Search]'ü (Müzik Arama) seçin ve ENTER düğmesine basın.**

İçerik bilgileri görüntülenir.

Örnek: Seçilen oyuncuların listesi açılır

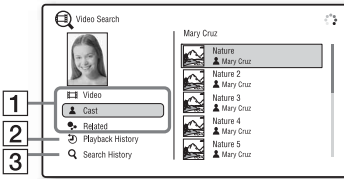

- 1 İçerik ayrıntıları**
Başlık, oyuncular, parça veya sanatçı gibi ilgili bilgilerin listesini görüntüler.
- 2 Playback History**
Bir BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA'in oynatma geçmişindeki bir başlığı görüntüler.

- 3 Search History**
Arama geçmişi listesini görüntüler.

Daha fazla ilgili bilginin aranması

Listelerdeki bir öğeyi, ardından arama hizmetini seçin.

Mevcut Seçenekler

OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarları ve oynatmayla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

Ortak seçenekler

Öğe	Ayrıntılar
Repeat Setting (Tekrar Ayarı)	Tekrar modunu ayarlar.
3D Menu (3B Menüsü)	<ul style="list-style-type: none">• Simulated 3D (Simülasyonlu 3B): Simülasyonlu 3B efekti ayarlar.• 3D Depth Adjustment (3B Derinlik Ayarı): 3B görüntülerin derinliğini ayarlar.
Play (Oynat)/ Stop (Durdur)	Oynatma işlemini başlatır veya durdurur.
Play from start (Baştan Oynat)	Ögeyi baştan itibaren oynatır.

📺 Yalnızca [Video]

Öge	Ayrıntılar
3D Output Setting (3B Çıkış Ayarı)	3B video çıkışının otomatik olarak yapıp yapılmayacağını ayarlar.
A/V SYNC	Ses çıkışı görüntü çıkışıyla ilişkili olarak geciktirerek (0-120 milisaniye) görüntü veses arasındaki boşluğu ayarlar.
Video Settings (Video Ayarları)	<ul style="list-style-type: none"> • Picture Quality Mode (Görüntü Kalitesi Modu): Görüntü ayarlarını seçer. • Texture Remaster (Dokuyu Yeniden Düzenleme): Kenarların keskinliğini ve ayrıntısını ayarlar. • Super Resolution (Süper Çözünürlük): Çözünürlüğü iyileştirir. • Smoothing (Yumuşatma): Düz alanlardaki tonları yumuşatarak ekrandaki şeritleri azaltır. • Contrast Remaster (Kontrastı Yeniden Düzenleme): Siyah ve beyaz düzeylerini ekran çok koyu olmayacak ve görüntü modülasyonu yapılıcak şekilde otomatik olarak ayarlar. • Clear Black (Net Siyah): Görüntünün koyu öğelerinin görüntülenmesini ayarlar. Tüm gölgeler bastırılmaz; güzel bir şekilde çoğaltılmış siyah tonları sağlar.

Öge	Ayrıntılar
Pause (Duraklat)	Oynatma işlemini duraklatır.
Top Menu (Üst Menü)	BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü görüntüler.
Menu (Menü)/ Popup Menu (Açılır Menü)	BD-ROM'ların Açılır Menüsünü veya DVD menüsünü görüntüler.
Title Search (Başlık Arama)	BD-ROM/DVD VIDEO'larda başlık araması yapar ve oynatma işlemini en baştan başlatır.
Chapter Search (Bölüm Arama)	Bir bölüm arar ve oynatma işlemini baştan başlatır.
Angle (Açı)	BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla açılı kayıtlı olduğunda diğer görüntüleme açılarına geçişi sağlar.
IP Content NR Pro (IP İçeriği NR Pro)	İnternet içeriğinin görüntü kalitesini ayarlar.
Video Search (Video Arama)	Gracenote teknolojisini esas alarak BD-ROM/ DVD-ROM'daki bilgileri görüntüler.

🎵 Yalnızca [Music] (Müzik)

Öge	Ayrıntılar
Add Slideshow BGM (Slayt Gösterisi BGM'si Ekle)	USB bellekteki müzik dosyalarını, slayt gösterisi arka plan müziği (BGM) olarak kaydeder.
Start PARTY (PARTY Başlat)	Seçilen kaynakla bir PARTY başlatır. Bu öge, kaynağa bağlı olarak görünmeyebilir.

Öge	Ayrıntılar
Leave PARTY (PARTY'den Ayrıl)	Oynatıcının katıldığı bir PARTY işlevinden ayrılır. PARTY STREAMING işlevi, katılan diğer cihazlar arasında çalışmaya devam eder.
Close PARTY (PARTY'yi Kapat)	Oynatıcının katıldığı bir PARTY işlevini kapatır. PARTY STREAMING işlevi, katılan tüm diğer ürünlerde sona erer.
Music Search (Müzik Arama)	Gracenote teknolojisini esas alarak CD-DA'deki bilgileri görüntüler.



Yalnızca [Photo] (Fotoğraf)

Öge	Ayrıntılar
Slideshow Speed (Slayt Gösterisi Hızı)	Slayt gösterisinin hızını değiştirir.
Slideshow Effect (Slayt Gösterisi Etkisi)	Slayt gösterileri için efekti ayarlar.
Slideshow BGM (Slayt Gösterisi BGM'si)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Kapalı): İşlevi kapatır. • My Music from USB (USB'den Müziğim): [Add Slideshow BGM] (Slayt Gösterisi BGM'si Ekle) işlevinde kaydedilen müzik dosyalarını ayarlar. • Play from Music CD (Müzik CD'sinden Çal): CD-DA'lerdeki parçaları ayarlar.
Switch Display (Ekranı Değiştir)	[Grid View] (Izgara Görünümü) ve [List View] (Liste Görünümü) arasında geçişi sağlar.

Öge	Ayrıntılar
Slideshow (Slayt Gösterisi)	Bir slayt gösterisi başlatır.
Rotate Left (Sola Döndür)	Fotoğrafı, saat yönünün tersine doğru 90 derece döndürür.
Rotate Right (Sağa Döndür)	Fotoğrafı, saat yönünde 90 derece döndürür.

Web Sitelerinde Gezinme

İnternet'e bağlanarak web sitelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 **Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).**
- 2 **←/→ düğmesini kullanarak ana menüdeki  [Network] (Ağ) işlevini seçin.**
- 3 **↑/↓ düğmesini kullanarak  [Internet Browser]'ı (İnternet Tarayıcısı) seçin ve ENTER düğmesine basın.**



Bazı web siteleri bu tarayıcının desteklemediği işlevleri kullanır. Bazı web siteleri düzgün şekilde görüntülenmeyebilir veya açılmayabilir.

Bir URL girme

Seçenekler menüsünden [URL entry]'yi (URL girişi) seçin. Sanal klavyeyi kullanarak URL'yi girin, ardından [Enter]'i (Gir) seçin.

Varsayılan başlangıç sayfasının ayarlanması

Ayarlamak istediğiniz sayfa görüntülenirken, seçenekler menüsünden [Set as start page]'i (Başlangıç sayfası olarak ayarla) seçin.


Önceki sayfaya dönme


Seçenekler menüsünden [Previous page]'i (Önceki sayfa) seçin. [Previous page]'i (Önceki sayfa) seçtiğiniz halde önceki sayfa görüntülenmezse, seçenekler menüsünden [Window List]'i (Pencere Listesi) belirtip listeden dönmek istediğiniz sayfayı seçin.

İnternet tarayıcısından çıkma
HOME düğmesine basın.

İnternet tarayıcısı ekranı

Web sitesi bilgilerini DISPLAY düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz. Ekran bilgileri, web sitesine ve sayfa durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

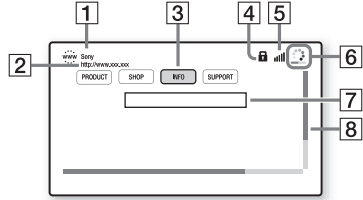

- 1 **Sayfa başlığı**
- 2 **Sayfa adresi**
- 3 **İmleç**
Bağlantı verilen bir siteyi görüntülemek için, imleci hareket ettirmek üzere /↑/↓/→ düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.
- 4 **SSL simgesi**
Web sitesi güvenli olduğunda görüntülenir.
- 5 **Sinyal gücü göstergesi (yalnızca kablosuz ağ bağlantısı)**
- 6 **İlerleme çubuğu/Yükleme simgesi**
Sayfa okunduğunda veya dosya indirme/aktarma işlemi sırasında görüntülenir.
- 7 **Metin giriş alanı**
ENTER düğmesine basın ve sanal klavyeyi görüntülemek için seçenekler menüsünden [Input]'u (Giriş) seçin.

- 8 Kaydırma çubuğu
Sayfa ekranını hareket ettirmek için
←/↑/↓/→ düğmesine basın.

Kullanılabilen seçenekler

OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarlara ve işlemlere ulaşabilirsiniz. Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.


Öge	Ayrıntılar
Browser Setup (Tarayıcı Ayarı)	<ul style="list-style-type: none">• Zoom (Yakınlaştır): Görüntülenen içeriklerin boyutunu büyütür veya küçültür.• JavaScript Setup (JavaScript Ayarı): JavaScript'i etkinleştirir veya devre dışı bırakır.• Cookie Setup (Çerez Ayarları): Çerezlerin kabul edilip edilmeyeceğini belirler.• SSL Alarm Display (SSL Alarm Ekranı): SSL'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Input (Giriş)	Bir web sitesinde gezinirken karakter girmek için sanal klavyeyi görüntüler.
Break (Kes)	İmleci metin giriş alanında bir sonraki satıra götürür.
Delete (Sil)	Metin girişi sırasında imlecin sol tarafındaki bir karakteri siler.

Öge	Ayrıntılar
Window List (Pencere Listesi)	O anda açık olan web sitesi pencerelerinin listesini gösterir. Pencereyi seçerek daha önce görüntülenen bir web sitesine geri dönmenizi sağlar.
Bookmark List (Yer İmi Listesi)	Yer imi listesini görüntüler.
URL entry (URL girişi)	Sanal klavye görüntülediğinde bir URL girmenize olanak tanır.
Previous page (Önceki sayfa)/ Next page (Sonraki sayfa)	Önceki/sonraki sayfaya gider.
Cancel loading (Yüklemeyi iptal et)	Sayfa yükleme işlemini durdurur.
Reload (Yeniden Yükle)	Aynı sayfayı yeniden yükler.
Add to Bookmark (Yer İmlerine Ekle)	O anda görüntülenen web sitesini yer imi listesine ekler.
Set as start page (Başlangıç sayfası olarak ayarla)	Görüntülenen web sitesini varsayılan başlangıç sayfası olarak ayarlar.
Open in new window (Yeni pencerede aç)	Bağlantıyı yeni pencerede açar.
Character encoding (Karakter kodlaması)	Karakter kodunu ayarlar.
Display certificate (Sertifikayı Görüntüle)	SSL'yi destekleyen sayfalardan gönderilen sunucu sertifikalarını görüntüler.

Skype'nin keyfini çıkarma

Skype İnternet'i kullanan bir iletişim yazılımıdır.

Oynatıcıyla ücretsiz Skype'tan Skype'a video çağrılarının/sesli çağrılarının keyfini çıkarabilirsiniz.

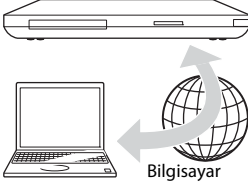

1 Skype için hazırlanın.

- Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
- Web kamerasını mikrofonla birlikte USB jakına takın (sayfa 9).

2 ←/→ düğmesini kullanarak ana menüdeki [Network]'ü (Ağ) seçin.

3 ↑/↓ düğmesini kullanarak [Skype]'i seçin ve ENTER düğmesine basın.

Skype'ı ilk kez kullanmaya başladığınızda, ekrandaki talimatları izleyin ve Skype'ta oturum açın. Hesabınız yoksa bir tane oluşturun.




Mevcut web kameralarıyla ilgili bilgi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<http://support.sony-europe.com/>

Skype menüsünün kullanılması

Oturum açtıktan sonra, bir çağrı yapabilir/alabilir veya Skype ayarlarını yapabilirsiniz.

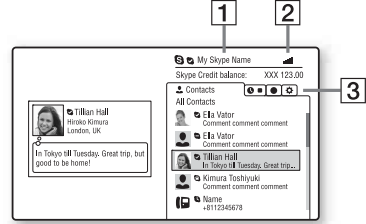

1 Skype adınız

2 Sinyal gücü göstergesi (yalnızca kablosuz ağ bağlantısı)

3 Sekme alanı

- Contacts (Kişiler): Çağrı yapılacak kişileri görüntüler.
- History (Kişiler): Çağrı geçmişini görüntüler.
- Tools (Araçlar): Kişi arama gibi kullanışlı işlevleri etkinleştirir.
- Settings (Ayarlar)

Çağrı yapma

Skype menüsünde aramak istediğiniz kişinin simgesini seçin ve ENTER düğmesine basın.

Bir çağrı alma

Skype'ı etkinleştirin ve oturum açın.

Skype'tan çıkma

HOME düğmesine basın.

Oturum açtıktan sonra, Skype'tan çıktığımızda şifreniz oynatıcıda kaydedilir. Şifrenizi silmek için, çıkmadan önce Skype oturumunu kapatın.


Başka bir hesap kullanarak oturum açma

Seçenekler menüsünden [Sign Out]'u (Oturumu Kapat) seçin.

Ana menüdeki **S** simgesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

- Start My Video (Videomu Başlat)/ Stop My Video (Videomu Durdur): Sizin videonuzu görüntüler/gizler.
- Voice call (Sesli çağrı)/Video call (Görüntülü çağrı)

Skype ekranı

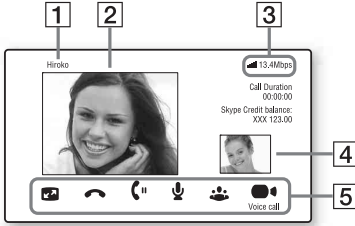


- 1 Kişinin adı
- 2 Kişinin videosu (yalnızca video çağrıları için)
- 3 Sinyal gücü göstergesi/Ağ iletim hızı (yalnızca kablosuz ağ bağlantısı)
- 4 Sizin videonuz (yalnızca video çağrıları)
- 5 Kullanılabilen düğmeler
Kullanılabilen düğmeler, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.
 - Full screen (Tam ekran)/Window screen (Pencere ekranı): Görüntüleme modunu değiştirir.
 - Hang Up (Çağrıyı Sonlandır)
 - Hold (Beklemeye Al)/Resume (Devam Et)
 - Mute (Sessiz)/Unmute (Sesi Aç)

Kullanılabilen seçenekler




OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarlara ve işlemlere ulaşabilirsiniz. Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

Öğe	Ayrıntılar
Switch Display (Ekranı Değiştir)	Kişi/geçmiş ekranını değiştirir.
Change Status (Durumu Değiştir)	Skype durumunu değiştirir.
Sign Out (Oturumu Kapat)	Skype'tan çıkar.
About Skype (Skype Hakkında)	Telif hakkı ekranını görüntüler.
Help (Yardım)	Skype yardımını görüntüler.






Ayar Ekranlarının kullanılması

Oynatıcının ayarlarını değiştirmeniz gerektiğinde ana menüdeki  [Setup]'ı (Ayar) seçin.

Varsayılan ayarların altı çizilidir.

- 1  düğmesini kullanarak ana menüdeki  [Setup]'ı (Ayar) seçin.
- 2  düğmesini kullanarak ayar kategorisi simgesini seçin ve ENTER düğmesine basın.

Simge	Açıklama
	Network Update (Ağ Güncellemesi) (sayfa 29) Oynatıcının yazılımını günceller.
	Screen Settings (Ekran Ayarları) (sayfa 30) Bağlantı jaklarının türüne göre video ayarlarını yapar.
	Audio Settings (Ses Ayarları) (sayfa 31) Bağlantı jaklarının türüne göre ses ayarlarını yapar.
	BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD Görüntüleme Ayarları) (sayfa 32) BD/DVD oynatmayla ilgili ayrıntılı ayarları yapar.
	Parental Control Settings (Ebeveyn Kontrolü Ayarları) (sayfa 33) Ebeveyn Kontrolü işleviyle ilgili ayrıntılı ayarları yapar.

Simge	Açıklama
	Music Settings (Müzik Ayarları) (sayfa 34) Super Audio CD oynatma işlemiyle ilgili ayrıntılı ayarları yapar.
	System Settings (Sistem Ayarları) (sayfa 34) Oynatıcıyla ilgili ayarları yapar.
	Network Settings (Ağ Ayarları) (sayfa 35) İnternet ve ağla ilgili ayrıntılı ayarları yapar.
	Easy Setup (Kolay Kurulum) (sayfa 36) Temel ayarları yapmak için Easy Setup'ı (Kolay Kurulum) yeniden çalıştırır.
	Resetting (Sıfırlama) (sayfa 36) Oynatıcıyı fabrika ayarlarına geri döndürür.

Network Update (Ağ Güncellemesi)

Oynatıcının yazılımını ağ üzerinden güncellemek için [OK]'i (Tamam) seçin.



- Ağ üzerinden güncelleme işleminin yaklaşık 2 ayda bir yapılması önerilir.
- İşlevlerin güncellenmesiyle ilgili bilgi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
<http://support.sony-europe.com/>



Screen Settings (Ekran Ayarları)

3D Output Setting (3B Çıkış Ayarı)

Auto (Ses): Normalde bunu seçin.

Off (Kapalı): Tüm içeriği 2B olarak görüntülemek için bunu seçin.



4K/24p 3B içeriklerin keyfini çıkarıyorsanız [3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı) bölümünde [Off]'a (Kapalı) ayarlayın.

TV Screen Size Setting for 3D (3B İçin TV Ekran Boyutu Ayarı)

3B uyumlu TV'nizin ekran boyutunu ayarlar.

TV Type (TV Türü)

16:9: Geniş ekran TV veya geniş mod işlevi olan bir TV bağladığınızda bunu seçin.

4:3: Geniş mod işlevi olmayan bir 4:3 ekran TV'ye bağladığınızda bunu seçin.

Screen Format (Ekran Biçimi)

Full (Tam): Geniş mod işlevi olan bir TV'ye bağladığınızda bunu seçin. Geniş ekran özelliğine sahip bir TV'de bile 4:3 ekran görüntüsünü 16:9 en/boy oranında gösterir.


Normal: Görüntüyü ekrana sığdırmak için görüntü boyutunu orijinal görüntünün en/boy oranıyla değiştirir.

DVD Aspect Ratio (DVD En/Boy Oranı)

Letter Box (Sinemaskop): Üstte ve altta siyah şeritlerle geniş görüntü sağlar.



Pan & Scan (Yatay Kaydır ve Tara): Görüntünün tam yüksekliğiyle, kenarlarından kırılmış olarak ekranın tamamını kaplamasını sağlar.



Cinema Conversion Mode (Sinema Dönüştürme Modu)

Auto (Ses): Normalde bunu seçin.

Oynatıcı, materyalin video tabanlı mı yoksa film tabanlı mı olduğunu otomatik olarak algılar ve uygun dönüştürme moduna geçer.

Video: Materyalden bağımsız olarak, her zaman video tabanlı materyallere uygun dönüştürme yöntemi seçilir.

Output Video Format (Çıkış Video Biçimi)

HDMI: Normalde [Auto]'yu (Otomatik) seçin. Diskte kayıtlı çözünürlüğü elde etmek için [Original Resolution]'ı (Orijinal Çözünürlük) seçin. Çözünürlük SD çözünürlüğünden düşükse, SD çözünürlüğüne yükselecek şekilde ölçeklendirilir.

Video: Otomatik olarak en düşük çözünürlüğü ayarlar.

BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p Çıkışı)

Auto (Ses): HDMI OUT jakıyla 1080/24p veya 4K/24p uyumlu bir TV bağlarsanız, yalnızca 1080/24p ya da 4K/24p video sinyallerinin çıkışını sağlar.

On (Açık): TV'niz 1080/24p veya 4K/24p video sinyalleriyle uyumluysa bunu seçin.

Off (Kapalı): TV'niz 1080/24p veya 4K/24p video sinyalleriyle uyumlu değilse bunu seçin.

DVD-ROM 24p Output (DVD-ROM 24p Çıkışı)

Auto (Ses): HDMI OUT jakıyla 1080/24p veya 4K/24p uyumlu bir TV bağlarsanız, yalnızca 1080/24p ya da 4K/24p video sinyallerinin çıkışını sağlar.

Off (Kapalı): TV'niz 1080/24p veya 4K/24p video sinyalleriyle uyumlu değilse bunu seçin.

4K Output (4K Çıkışı)

Auto (Ses): 4K/24p uyumlu bir cihaz bağlayıp [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p Çıkışı) veya [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p Çıkışı) bölümünde ilgili ayarları yaparsanız 4K/24p video sinyallerinin çıkışını otomatik olarak sağlar ve ayrıca 2B fotoğraf dosyalarını oynatarsanız 4K/24p fotoğrafların çıkışını sağlar.

Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto (Ses): Bağlanan TV'nin türünü otomatik olarak algılar ve eşleşen renk ayarına geçiş yapar.

YCbCr (4:2:2): YCbCr 4:2:2 video sinyali çıkışı sağlar.

YCbCr (4:4:4): YCbCr 4:4:4 video sinyali çıkışı sağlar.

RGB: RGB video sinyali çıkışı sağlar.

HDMI Deep Colour Output (HDMI Deep Colour Çıkışı)

Auto (Ses): Normalde bunu seçin.

16 bit/12 bit/10 bit: Bağlanan TV, Deep Colour uyumlu olduğunda 16 bit/12 bit/10 bit video sinyali çıkışı sağlar.

Off (Kapalı): Görüntü dengersiz olduğunda veya renkler doğal görünmediğinde bunu seçin.

SBM (Super Bit Mapping - Süper Bit Eşleme)

On (Açık): HDMI OUT yakından alınan video sinyali çıkışının tonlarını yumuşatır.

Off (Kapalı): Bozulmuş video sinyali çıkışı aldığınızda veya renkler doğal görünmediğinde bunu seçin.

Pause Mode (Duraklatma Modu)

Auto (Ses): Normalde bunu seçin.

Dinamik hareketli görüntüler bulanıklaşma olmaksızın görünür.

Frame (Kare): Durağan resimleri yüksek çözünürlükte görüntüler.

Audio Settings (Ses Ayarları)

Audio (HDMI) (Ses (HDMI))

Auto (Ses): Normalde bunu seçin.

Bağlanan HDMI cihazının durumuna göre ses sinyali çıkışı sağlar.

PCM: HDMI OUT yakından PCM sinyali çıkışı sağlar.

DSD Output Mode (DSD Çıkış Modu)

On (Açık): Super Audio CD çalarken HDMI OUT yakından DSD sinyali çıkışı sağlar.

[On] (Açık) seçildiğinde, diğer jaklardan sinyal çıkışı olmaz.

Off (Kapalı): Super Audio CD çalarken HDMI OUT jakından PCM sinyali çıkışı sağlar.

BD Audio MIX Setting (BD Ses MIX Ayarı)

On (Açık): Etkileşimli ve ikincil ses birincil sese karıştırılarak elde edilen sesin çıkışını sağlar.

Off (Kapalı): Yalnızca birincil ses çıkışını sağlar. HD ses sinyali çıkışını bir AV amplifikatöre (alıcı) vermek için bunu seçin.

Dolby Digital / DTS

Downmix PCM (PCM'yi İndirge): Doğrusal PCM sinyalleri çıkışı sağlayacak şekilde dönüştürür. Bir ses cihazını yerleşik bir Dolby Digital/DTS kod çözücüsü olmadan bağlarken bunu seçin.

Bitstream (Veri Akışı): Bir ses cihazını yerleşik bir Dolby Digital/DTS kod çözücüsü ile bağlarken bunu seçin.

DTS Neo:6

Cinema (Sinema): Simülasyonlu çok kanallı ses çıkışını bağlı cihazın özelliğine göre [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Sinema) modunu kullanarak HDMI OUT jakı üzerinden 2 kanallı kaynaklardan yapar.

Music (Müzik): Simülasyonlu çok kanallı ses çıkışını bağlı cihazın özelliğine göre [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Müzik) modunu kullanarak HDMI OUT jakı üzerinden 2 kanallı kaynaklardan yapar.

Off (Kapalı): Ses çıkışını orijinal kanal sayısına sahip olarak HDMI OUT jakı üzerinden sağlar.

Audio DRC (Ses DRC'si)

Auto (Ses): Oynatma işlemini disk tarafından belirtilen (yalnızca BD-ROM) dinamik aralıkta gerçekleştirir. Diğer diskler [On] (Açık) düzeyinde oynatılır.

On (Açık): Oynatma işlemini standart bir sıkıştırma düzeyinde yapar.

Off (Kapalı): Sıkıştırma yapılmaz. Daha dinamik bir ses üretilir.

Downmix (İndirge)

Surround: Surround efektlere sahip ses sinyali çıkışı sağlar. Dolby Surround'ı (Pro Logic) veya DTS Neo:6'yı destekleyen bir ses cihazı bağlarken bunu seçin.

Stereo: Surround efektler içermeyen ses sinyali çıkışı sağlar. Dolby Surround'ı (Pro Logic) veya DTS Neo:6'yı desteklemeyen bir ses cihazı bağlarken bunu seçin.



BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD Görüntüleme Ayarları)

BD/DVD Menu Language (BD/DVD Menü Dili)

BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için varsayılan menü dilini seçer. [Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç) seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı görüntülenir.

“Dil kodu listesi” bölümüne bakarak dil kodunu girin (sayfa 45).

Audio Language (Ses Dili)

BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için varsayılan parça dilini seçer. [Original]'ı (Orijinal) seçtiğinizde, diskte öncelikli olan dil seçilir. [Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç) seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı görüntülenir. "Dil kodu listesi" bölümüne bakarak dil kodunu girin (sayfa 45).

Subtitle Language (Altyazı Dili)

BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için varsayılan altyazı dilini seçer. [Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç) seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı görüntülenir. "Dil kodu listesi" bölümüne bakarak dil kodunu girin (sayfa 45).

BD Hybrid Disc Playback Layer (BD Melez Disk Oynatma Katmanı)

BD: BD katmanını oynatır.
DVD/CD: DVD veya CD katmanını oynatır.

BD Internet Connection (BD İnternet Bağlantısı)

Allow (İzin ver): Normalde bunu seçin.
Do not allow (İzin verme): İnternet bağlantısını engeller.

**Parental Control Settings (Ebeveyn Kontrolü Ayarları)****Password (Şifre)**

Ebeveyn Kontrolü işlevinin şifresini belirler veya değiştirir. Şifre, BD-ROM veya DVD VIDEO ile İnternet videosu oynatma işlemine kısıtlama getirmenizi sağlar. Gerekirse, BD-ROM'lar, DVD-VIDEO'lar ve İnternet videoları için farklı kısıtlama düzeyleri belirleyebilirsiniz.

Parental Control Area Code (Ebeveyn Kontrolü Bölge Kodu)

Bazı BD-ROM'ların, DVD VIDEO'ların veya İnternet videolarının oynatılması coğrafi bölgeye bağlı olarak kısıtlanabilir. Sahneler engellenebilir veya bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir. Ekrandaki talimatları izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.

BD Parental Control (BD Ebeveyn Kontrolü)/DVD Parental Control (DVD Ebeveyn Kontrolü)/İnternet Video Parental Control (İnternet Videosu Ebeveyn Kontrolü)

Ebeveyn Kontrolü ayarlanarak sahneler engellenebilir veya farklı sahnelerle değiştirilebilir. Ekrandaki talimatları izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.

İnternet Video Unrated (Sınıflandırılmamış İnternet Videosu)

Allow (İzin ver): Sınıflandırılmamış İnternet videolarının oynatılmasına izin verir.
Block (Engelle): Sınıflandırılmamış İnternet videolarının oynatılmasını engeller.



Music Settings (Müzik Ayarları)

Super Audio CD Playback Layer (Super Audio CD Oynatma Katmanı)

Super Audio CD: Super Audio CD katmanını oynatır.
CD: CD katmanını oynatır.

Super Audio CD Playback Channels (Super Audio CD Oynatma Kanalları)

DSD 2ch (DSD 2 kanal): 2 kanal alanını oynatır.
DSD Multi (DSD Çoklu): Çok kanallı alanı oynatır.



System Settings (Sistem Ayarları)

OSD Language (OSD Dili)

Oynatıcınızın ekran dilini seçer.

Dimmer

Bright (Parlak): Parlak aydınlatma.
Dark (Karanlık): Loş aydınlatma.
Off (Kapalı): Oynatma sırasında aydınlatmayı kapatır. Oynatma dışında loş aydınlatma yapılır.

Control for HDMI (HDMI Kontrolü)

On (Açık): Aşağıdaki BRAVIA Sync özellikleri kullanılabilir:
–Tek Dokunuşla Oynatma
–Sistemi Kapatma
–Dili Değiştirme
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.



Ayrıntılar için, TV'yle veya bileşenlerle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın. BRAVIA Sync özelliklerini etkinleştirmek için, TV'nizi HDMI OUT 1 jakı üzerinden bağlayın.

HDMI: Linked to TV-off (HDMI:TV'ye bağlı-kapalı)

On (Açık): Bağlı TV bekleme moduna (BRAVIA Sync) geçtiğinde oynatıcıyı ve HDMI uyumlu bileşenleri otomatik olarak kapatır.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

AV Separation Output Mode (AV Ayırma Çıkış Modu)

On (Açık): Video sinyallerinin çıkışını HDMI OUT 1, ses sinyallerinin çıkışını ise HDMI OUT 2 jakı üzerinden ayrı ayrı sağlar.
Off (Kapalı): Video ve ses sinyallerinin çıkışını aynı anda hem HDMI OUT 1 hem de HDMI OUT 2 jakı üzerinden sağlar.

Quick Start Mode (Hızlı Başlatma Modu)

On (Açık): Oynatıcı açılırken başlama süresini kısaltır.
Off (Kapalı): Bekleme modunda güç tüketimini azaltır.

Auto Standby (Otomatik Bekleme)

On (Açık): 30 dakikaya aşkın süre boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa otomatik olarak bekleme moduna geri döner.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

Auto Display (Otomatik Görüntüleme)

On (Açık): Görüntülenen başlık, görüntü modu, ses sinyali değiştirildiğinde bilgileri ekranda otomatik olarak gösterir.

Off (Kapalı): DISPLAY düğmesine bastığınızda yalnızca bilgileri görüntüler.

Screen Saver (Ekran Koruyucu)

On (Açık): Ekran koruyucu işlevini açar.

Bir ekran görüntülenirken oynatıcıyı 10 dakikadan fazla bir süre boyunca kullanmazsanız ekran koruyucu görüntüsü gösterilir.

Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

Software Update Notification (Yazılım Güncelleme Bildirimi)

On (Açık): Oynatıcıyı, sizi yeni sürüm bilgileriyle ilgili olarak bilgilendirecek şekilde ayarlar (sayfa 29).

Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

Gracenote Settings (Gracenote Ayarları)

Auto (Ses): Disk oynatma işlemi durdurulduğunda, disk bilgilerini otomatik olarak indirir. İndirme işlemi için ağa bağlayın.

Manual (Manuel): [Video Search] (Video Arama) veya [Music Search] (Müzik Arama) seçildiğinde disk bilgilerini indirir.

System Information (Sistem Bilgileri)

Oynatıcının yazılım sürümü bilgilerini ve MAC adresini görüntüler.

Software License Information (Yazılım Lisans Bilgileri)

Yazılım Lisans Bilgilerini görüntüler.

Network Settings (Ağ Ayarları)

Internet Settings (İnternet Ayarları)

Oynatıcıyı önceden ağa bağlayın. Ayrıntılar için bkz. “2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma” (sayfa 16).

Wired Setup (Kablolu Ayarı): LAN kablosu kullanarak geniş bant yönlendiricisi bağladığınızda bunu seçin.

Wireless Setup(built-in) (Kablosuz Ayarı (yerleşik)): Kablosuz ağ bağlantısı için oynatıcıdaki yerleşik kablosuz LAN'ı kullandığınızda bunu seçin.

View Network Status (Ağ Durumunu Görüntüle): Mevcut ağ durumunu görüntüler.



Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin ve SSS içeriklerini kontrol edin:

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için <http://support.sony-europe.com/>

Network Connection Diagnostics (Ağ Bağlantısı Tanıları)

Ağ bağlantısının düzgün şekilde yapıpı yapılmadığını kontrol etmek için ağ tanılama işlevini çalıştırabilirsiniz.

Connection Server Settings (Bağlantı Sunucusu Ayarları)

Bağlanılan sunucunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Renderer Set-up (İşleyici Düzeni)

Automatic Access Permission (Otomatik Erişim İzni): Yeni alılan bir DLNA denetleyicisi uyumlu cihazdan otomatik erişime izin verilip verilmeyeceğini belirler.

Renderer Name (İşleyici Adı): Oynatıcının adını, ağ üzerindeki diğer DLNA ürünlerinde gösterildiği şekilde görüntüler.

Renderer Access Control (İşleyici Erişim Kontrolü)

DLNA denetleyicisiyle uyumlu ürünlerin listesini görüntüler ve her ürüne bu oynatıcı üzerinden erişilip erişilemeyeceğini belirler.

PARTY Auto Start (Otomatik PARTY Başlat)

On (Açık): Ağdaki PARTY STREAMING işleviyle uyumlu bir ürünün isteği üzerine bir PARTY başlatır veya mevcut bir PARTY'ye katılır.

Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

Media Remote Device Registration (Ortam Uzak Cihazı)

“[Media Remote] (Ortam Uzak Cihazı)” cihazınızı kaydeder.

Registered Media Remote Devices

Kayıtlı “[Media Remote] (Ortam Uzak Cihazı)” cihazlarınızın listesini görüntüler.

Remote Start (Uzaktan Başlatma)

On (Açık): Sistemin “Ortam Uzak” cihazından açılmasını sağlar.

Off (Kapalı): İşlevi kapatır.

Easy Setup (Kolay Kurulum)

Easy Initial Settings (Kolay İlk Ayarlar)

Temel ayarları yapmak için [Easy Initial Settings]'i (Kolay İlk Ayarlar) çalıştırır. Ekrandaki talimatları izleyin.

Easy Network Settings (Kolay Ağ Ayarları)

Temel ağ ayarlarını yapmak için [Easy Network Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları) çalıştırır. Ekrandaki talimatları izleyin.

Resetting (Sıfırlama)

Reset to Factory Default Settings (Fabrika Ayarlarına Döndür)

Oynatıcının ayarlarını, ayarlar grubunu seçerek fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Grup içerisindeki tüm ayarlar sıfırlanır.

Initialize Personal Information (Kişisel Bilgileri Başlangıç Durumuna Getir)

Oynatıcıda kayıtlı kişisel bilgilerinizi silebilirsiniz.

Sorun Giderme

Oynatıcıyı kullanırken aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyorsanız, onarım talep etmeden önce sorunu çözmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın. Herhangi bir sorun devam ediyorsa, size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Görüntü

Görüntü yok veya görüntü çıkışı düzgün bir şekilde sağlanamıyor.

- Tüm bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun (sayfa 13).
- Oynatıcıdan alınan sinyali görüntülemek için TV'nizdeki giriş seçicisinin konumunu değiştirin.
- Video çıkışı çözünürlüğünü, oynatıcının üzerindeki ■ düğmesine 10 saniyeden fazla süreyle basarak en düşük çözünürlüğe ayarlayın.
- HDMI bağlantıları için, aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcıyı kapatıp açın. ②Bağlı cihazı kapatıp açın. ③HDMI kablosunu sökün ve yeniden takın.
- HDMI OUT jakı telif hakkı koruma teknolojisini desteklemeyen bir DVI cihazına bağlanmıştı.
- HDMI bağlantıları için, [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [Output Video Format] (Çıkış Video Biçimi) ayarlarını kontrol edin (sayfa 30).
- Analog sinyallerin çıkışı alındığında, [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümünde [BD-ROM 24p Output]'u (BD-ROM 24p Çıkışı) veya [DVD-ROM 24p Output]'u (DVD-ROM 24p Çıkışı) [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın (sayfa 31).

- BD-ROM'lar için, [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p Çıkışı) ayarını işaretleyin (sayfa 31).

Ekran dili HDMI OUT jakına bağlantı yapıldığında otomatik olarak değişiyor.

- [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) [On] (Açık) (sayfa 34) olarak ayarlandığında, ekran dili, bağlı olan TV'nin dil ayarına göre (ayarları TV'nizde değiştirirseniz vb.) otomatik olarak değişir.

Ses

Ses yok veya ses çıkışı düzgün bir şekilde sağlanamıyor.

- Tüm bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun (sayfa 13).
- Oynatıcının ses sinyali çıkışının AV amplifikatörünüzden (alıcı) alınmasını sağlamak için AV amplifikatörünüzdeki (alıcı) giriş seçicisinin konumunu değiştirin.
- Ses sinyali DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT yakından gelmiyorsa, ses ayarlarını kontrol edin (sayfa 31).
- HDMI bağlantıları için, aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcıyı kapatıp açın. ②Bağlı cihazı kapatıp açın. ③HDMI kablosunu sökün ve yeniden takın.
- HDMI bağlantıları için, oynatıcı TV'ye bir AV amplifikatörü (alıcı) üzerinden bağlı değilse HDMI kablosunu doğrudan TV'ye bağlamayı deneyin. Ayrıca, AV amplifikatörüyle (alıcı) birlikte verilen kullanım kılavuzuna da bakın.

- ➔ HDMI OUT 1 jakına bir AV amplifikatör bağlayıp [AV Separation Output Mode]'u (AV Ayırma Çıkış Modu) [On] (Açık) olarak ayarlarsanız ses çıkışı olmaz (sayfa 34).
[AV Separation Output Mode]'u (AV Ayırma Çıkış Modu) [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın veya AV amplifikatörü HDMI OUT 2 jakına bağlayın (Bkz. AV Ayırma Modu Hakkında (sayfa 15)).
- ➔ HDMI OUT jakı bir DVI cihazına bağlıdır. (DVI jakları ses sinyallerini kabul etmez.)
- ➔ HDMI OUT jakına bağlı cihaz oynatıcının ses biçimini desteklemiyordur. Ses ayarlarını kontrol edin (sayfa 31).

HD Ses (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ve DTS-HD Master Audio) çıkışı veri akışıyla sağlanmıyor.

- ➔ [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümündeki [BD Audio MIX Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın (sayfa 32).
- ➔ Bağlı AV amplifikatörünün (alıcı) her HD Ses biçimiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Etkileşimli ses çıkışı yapılmıyor.

- ➔ [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümündeki [BD Audio MIX Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 32).

Disk

Disk oynatılmıyor.

- ➔ Disk kirlidir veya eğilmiştir.
- ➔ Disk terstir. Diski oynatma tarafı aşığıya bakacak şekilde takın.

- ➔ Disk bu oynatıcı tarafından oynatılmayan bir biçime sahiptir (sayfa 42).
- ➔ Oynatıcı, doğru şekilde sonlandırılmayan kaydedilmiş bir disk oynatamaz.
- ➔ BD veya DVD'nin üzerindeki bölge kodu oynatıcıyla uyumlu değildir.

USB cihazı

Oynatıcı, bağlanan bir USB cihazını algılamıyor.

- ➔ USB cihazının USB jakına sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.
- ➔ USB cihazının veya kablunun zarar görüp görmediğini kontrol edin.
- ➔ USB cihazının açık olup olmadığını kontrol edin.
- ➔ USB cihazı bir USB hub üzerinden bağlandıysa, USB cihazını doğrudan oynatıcıya takın.

SEN (Sony Entertainment Network)

Görüntü/ses zayıf/belirli programlarda, özellikle hızlı hareket eden veya karanlık sahneler sırasında ayrıntılar görüntülenmiyor.

- ➔ İnternet içerik sağlayıcıya bağlı olarak görüntü/ses kalitesi zayıf olabilir.
- ➔ Görüntü/ses kalitesi, bağlantı hızı değiştirilerek iyileştirilebilir. Standart tanımlı video için en az 2,5 Mbps'lik (yüksek tanımlı video için 10 Mbps) bir bağlantı hızı önerilir.
- ➔ Tüm videolar ses içermez.

Görüntü küçük.

- ➔ Yakınlaştırmak için ↑ düğmesine basın.

Skype

Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.

- Bağlı TV'nin sesini kısın.
- Web kamerasını mikrofonla birlikte TV'ye bağlı hoparlörlerden uzaklaştırmayı deneyin.

Ağ bağlantısı

Oynatıcı ağa bağlanamıyor.

- Ağ bağlantısını (sayfa 16) ve ağ ayarlarını (sayfa 35) kontrol edin.

[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]

(Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS))

gerçekleştirildikten sonra bilgisayar internete bağlanamıyor.

- Wi-Fi Korumalı Kurulum işlevini yönlendiricinin ayarlarını yapmadan önce kullanırsanız yönlendiricinin kablosuz ayarları otomatik olarak değişebilir. Bu durumda, bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını uygun şekilde değiştirin.

Oynatıcı, kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanamıyor.

- Kablosuz LAN yönlendiricisinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Duvar malzemesi, radyo dalgası alışı koşulları veya sistem ile kablosuz LAN yönlendiricisi arasındaki engeller gibi çevredeki ortamlara bağlı olarak, iletişim mesafesi kısalsabilir. Oynatıcıyla kablosuz LAN yönlendiricisini birbirine yaklaştırın.
- 2,4 GHz frekans bandını kullanan mikrodalga, Bluetooth veya dijital kablosuz cihaz gibi cihazlar iletişimin kesilmesine neden olabilir. Oynatıcıyı bu tür cihazlardan uzaklaştırın veya söz konusu cihazları kapatın.

İstedığınız kablosuz yönlendirici kablosuz ağ listesinde gösterilmiyor.

- Önceki ekrana dönmek için RETURN düğmesine basın ve [Wireless Setup(built-in)] (Kablosuz Ayarı (yerleşik)) işlemini yeniden deneyin. İsteddiğiniz kablosuz yönlendirici hala algılanmıyorsa, [Manual registration]'ı (Manuel kayıt) seçin.

Oynatıcı açılırken ekranda [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Yeni yazılım sürümü mevcut. Lütfen güncelleme yapmak için menünün "Kurulum" bölümüne gidin ve "Ağ Güncellemesi" ni seçin) mesajı görünüyor.

- Oynatıcıyı yeni bir yazılım sürümüyle güncellemek için bkz. "Network Update" (Ağ Güncellemesi) (sayfa 29).

PARTY STREAMING işlevi başlatılmıyor.

- Ağ Ayarları (Ağ Ayarları) bölümünde [PARTY Auto Start]'in (Otomatik PARTY Başlatma) [On] (Açık) olarak ayarlandığından emin olun (sayfa 36).

"HDMI Kontrolü" (BRAVIA Sync)

[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi çalışmıyor (BRAVIA Sync).

- TV'nizin HDMI OUT 1 jakı üzerinden bağlı olduğundan emin olun. TV'niz HDMI OUT 2 jakı üzerinden bağlıysa, BRAVIA Sync devre dışı bırakılır.
- [Control for HDMI]'in (HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak ayarlandığından emin olun (sayfa 34).
- HDMI bağlantısını değiştirirseniz, oynatıcıyı kapatıp açın.

- ➔ Elektrik kesintisi olursa, [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevini [Off] (Kapalı), ardından [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevini [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 34).
- ➔ Aşağıdakileri kontrol edin ve bileşenle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
 - Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işleviyle uyumlu olup olmadığı.
 - Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi ayarının doğru olup olmadığı.
- ➔ Oynatıcı TV'ye bir AV amplifikatör (alıcı) üzerinden bağladığınızda,
 - AV amplifikatör (alıcı) [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işleviyle uyumlu değilse, TV'yi oynatıcıdan kontrol edemeyebilirsiniz.
 - HDMI bağlantısını değiştirirseniz şebeke kablosunu çıkarıp takın veya elektrik kesintisi olursa aşağıdakileri deneyin: ①AV amplifikatörünün (alıcı) giriş seçicisinin konumunu oynatıcıdan alınan görüntü TV ekranında görünecek şekilde değiştirin.
 - ②[Control for HDMI]'ı (HDMI Kontrolü) [Off] (Kapalı), ardından [Control for HDMI]'ı (HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 34). AV amplifikatörüyle (alıcı) birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Sistemi Kapatma işlevi çalışmıyor (BRAVIA Sync).

- ➔ [Control for HDMI]'ın (HDMI Kontrolü) ve [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:TV'ye bağlı-kapalı)'un [On] (Açık) olarak ayarlandığından emin olun (sayfa 34).

Diğerleri

Oynatma işlemi içeriğin başından başlatılmıyor.

- ➔ OPTIONS düğmesine basın ve [Play from start]'ı (Baştan Oynat) seçin.

Oynatma işlemi, durdurulan son devam etme noktasından başlamıyor.

- ➔ Diske bağlı olarak, devam etme noktası aşağıdaki durumlarda bellekten silinebilir:
 - disk tepsisi açıldığında.
 - USB cihazı çıkarıldığında.
 - başka bir içerik oynatıldığında.
 - oynatıcı kapatıldığında.

Disk tepsisi açılmıyor ve ön panel ekranında "LOCK" veya "D ON" ifadesi görünüyor.

- ➔ LOCK ifadesi görüldüğünde, oynatıcı kilitlidir. Çocuk Kilitini iptal etmek için, oynatıcıdaki ► düğmesini ön panel ekranında "UNLOCK" ifadesi görününceye kadar basılı tutun (sayfa 9).
- ➔ "D ON" ifadesi görüldüğünde ise, Sony satıcınızla veya bölgenizdeki yetkili Sony servis merkezimize iletişime geçin.

Disk tepsisi açılmıyor ve disk ▲ düğmesine basıldıktan sonra bile çıkarılmıyor.

- ➔ Aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcıdaki ▲ ve ► düğmelerini tepsi açılıncaya kadar 10 saniyeden uzun bir süreyle basılı tutun. ②Diski çıkarın. ③Ön panel ekranında "OPEN" ifadesi görüldüğünde, oynatıcıdaki I/⏏ düğmesini oynatıcı kapanıncaya kadar 10 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutun.

Ön panel ekranında "Exxxx" veya "TEMP" ifadesi görünüyör.

- "Exxxx" ifadesi görüldüğünde, size en yakın Sony satıcısıyla veya bölgenizdeki yetkili Sony servis merkeziyle iletişime geçin ve hata kodunu verin.
- "TEMP" ifadesi görüldüğünde, aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcının arkasındaki havalandırma deliğinin engellenmediğinden emin olun. ②Isınmasını engellemek için, oynatıcıyı havalandırması yeterli bir alana yerleştirin.

Oynatıcı hiçbir düğmeye tepki vermiyor.

- Oynatıcının içinde nem yoğunlaşmıştır (sayfa 3).
- Oynatıcıdaki I/⏻ düğmesini ön panel ekranındaki göstergelerin ışığı sönünceye kadar 10 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutun. Oynatıcı hala hiçbir düğmeye tepki vermiyorsa, şebeke kablosunu çıkarıp takın.

Teknik Özellikler

Sistem

Lazer: Yarı iletken lazer

Girişler ve çıkışlar

(Jak adı:

Jak türü/Çıkış düzeyi/Yük empedansı)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Ses jakı/2 Vrms/10 kilohm

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Optik çıkış jakı/-18 dBm
(dalga boyu 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Ses jakı/0,5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT:

HDMI 19 pimli standart konektör

LINE OUT VIDEO:

Ses jakı/1,0 Vp-p/75 ohm

LAN (100):

100BASE-TX Terminali

USB:

USB jakı Tip A (USB belleği, bellek kartı okuyucusu, dijital sabit kamera ve dijital video kamera bağlantısı için)

Kablosuz

Kablosuz LAN standardı:

IEEE802.11b/g/n

Frekans aralığı:

2,4 GHz bandı: 1-13. Kanallar

Modülasyon:

DS-SS Modem ve OFDM Modem

Genel

Güç gereklilikleri:

220-240 V AC, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

21 W

Boyutlar (yak.):

430 mm × 193 mm × 42 mm
(genişlik/derinlik/yükseklik),
çıkıntılı parçalar dahil

Ağırlık (yak.):

1,9 kg

Çalışma sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

Çalışma nemi:

%25 - %80

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Uzaktan kumanda (1)

R6 (AA boyutu) piller (2)

Teknik özellikler ve tasarım bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Oynatılabilen diskler

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Müzik CD'si) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

- ^{*1} Blu-ray Disc özellikleri yeni ve gelişmekte olduğundan, bazı diskler, disk türüne ve sürümüne bağlı olarak oynatılamayabilir. Ses çıkışı, kaynağa, bağlantı yapılan çıkış jakına ve seçilen ses ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterir.
- ^{*2} BD-RE: Sür.2.1
BD-R: Sür.1.1, 1.2, 1.3 organik pigment tipi BD-R (LTH tipi) dahil
Bilgisayarda kaydedilen BD-R'ler, postscript'ler kaydedilebilir nitelikteyse oynatılamaz.
- ^{*3} Bir CD veya DVD disk, doğru şekilde sonlandırılmamışsa oynatılamaz. Daha fazla bilgi için, kayıt cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Oynatılamayan diskler

- Kartuşlu BD'ler
- BDXL'ler
- DVD-RAM'ler
- HD DVD'ler
- DVD Ses diskleri
- PHOTO CD'ler
- CD-Extra'ların veri bölümü
- Super VCD'ler
- DualDisc'lerin ses içeriği bulunan yüzü

Disklerle İlgili Notlar

Bu ürün, Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu diskleri oynatmak üzere tasarlanmıştır. DualDisc'ler ve telif hakkı koruması teknolojileriyle kodlanmış müzik disklerinin bazıları Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu değildir, bu nedenle bu diskler bu ürünle oynatılamaz.


BD/DVD oynatma işlemleriyle ilgili not

BD/DVD'lerdeki bazı oynatma işlemleri, yazılım üreticileri tarafından özellikle ayarlanmış olabilir. Bu oynatıcı BD/DVD'leri yazılım üreticilerinin tasarladığı disk içeriğine uygun şekilde oynattığından, bazı oynatma özellikleri kullanılamayabilir.

Çift katmanlı BD'ler/DVD'lerle ilgili not

Katmanlar arasında geçiş yapılırken, oynatılan görüntüler ve ses anlık olarak kesintiye uğrayabilir.

Bölge kodu (Yalnızca BD-ROM/DVD VIDEO)

Oynatıcınızda, cihazın arkasında basılı olan bir bölge kodu bulunmaktadır ve oynatıcınız yalnızca aynı bölge kodlarıyla veya  simgesiyle etiketlenmiş BD-ROM/DVD VIDEO'ları oynatır.



Bölge kodu

Oynatılabilen dosya türleri

Video

Dosya biçimi	Uzantılar
MPEG-1 Video/PS ^{*1*2} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*3}	“.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”, “.mts”
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	“.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts”, “.mts”
WMV9 ^{*1*2}	“.wmv”, “.asf”
AVCHD ^{*2*4}	*5
Xvid	“.avi”

[Music] (Müzik)

Dosya biçimi	Uzantılar
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC/HE-AAC ^{*1*2*6}	“.m4a”
WMA9 Standart ^{*1*2*6}	“.wma”
LPCM	“.wav”

[Photo] (Fotoğraf)

Dosya biçimi	Uzantılar
JPEG	“.jpg”, “.jpeg”
PNG	“.png ^{*7} ”
GIF	“.gif ^{*7} ”
MPO	“.mpo ^{*8} ”

*1 Oynatıcı, DRM gibi kodlanmış dosyaları oynatamaz.

*2 Oynatıcı, bir DLNA sunucusundaki bu dosya biçimini oynatmaz.

*3 Oynatıcı bir DLNA sunucusundaki yalnızca standart tanımlı videoları oynatabilir.

*4 Oynatıcı AVCHD Sür. 2.0 (AVCHD 3D/Progressive) biçimindeki dosyaları oynatabilir.

*5 Oynatıcı, bir dijital video kamera vb.'ye kaydedilmiş AVCHD biçimindeki dosyaları oynatır. AVCHD biçimindeki disk doğru şekilde sonlandırılmamışsa oynatılamaz.

*6 Oynatıcı, Lossless gibi kodlanmış dosyaları oynatamaz.

*7 Oynatıcı, animasyonlu PNG veya animasyonlu GIF dosyalarını oynatmaz.

*8 3B dışındaki MPO dosyaları için, temel görüntü veya ilk görüntü gösterilir.



- Dosya biçimine, dosya kodlamasına, kayıt koşullarına veya DLNA sunucusunun durumuna bağlı olarak bazı dosyalar oynatılamayabilir.
- Bilgisayarda kaydedilen veya düzenlenen bazı dosyalar oynatılamayabilir.
- Oynatıcı BD, DVD, CD ve USB cihazlarındaki şu dosyaları veya klasörleri tanıyabilir:
 - kök klasör dahil en fazla 9. katmana kadar olan klasörler
 - tek bir katmanda en fazla 500 dosya/klasör
- Oynatıcı, DLNA sunucusunda kayıtlı olan aşağıdaki dosyaları veya klasörleri tanıyabilir:
 - 19. katmana kadar olan klasörler
 - tek bir katmanda en fazla 999 dosya/klasör
- Bazı USB cihazları bu oynatıcıyla birlikte çalışmayabilir.
- Oynatıcı, Yığın Depolama Sınıfı (MSC) cihazları (flash bellek veya HDD gibi), Sabit Görüntü Yakalama Cihazı (SICD) sınıfı cihazları ve 101 tuşlu klavyeleri (yalnızca ön USB jakı) tanıyabilir.
- Verilerin bozulmasını veya USB belleğinin ya da cihazlarının hasar görmesini önlemek için, USB belleğini veya cihazlarını takmadan ya da çıkarmadan önce oynatıcıyı kapatın.
- Oynatıcı, VERİ CD'lerindeki bit hızı yüksek video dosyalarını düzgün şekilde oynatamayabilir. Böyle dosyaları bir VERİ DVD'si veya VERİ BD'si kullanarak oynatmanız önerilir.

Kablosuz LAN güvenliği hakkında

Kablosuz LAN işleviyle sağlanan iletişim radyo dalgalarıyla gerçekleştirildiğinden, kablosuz sinyalleri dinlemeye açık olabilir. Bu oynatıcı, kablosuz iletişimi korumak için çeşitli güvenlik işlevlerini desteklemektedir. Güvenlik ayarlarını ağ ortamınıza göre düzgün şekilde yapılandırduğunuzdan emin olun.

◆ Güvenlik Yok

Ayarları kolayca yapabilmeye karşın, herhangi biri karmaşık araçlara gereksinim duymadan kablosuz iletişimi dinleyebilir veya kablosuz ağınıza izinsiz girebilir. Yetkisiz erişim veya verilerin ele geçirilme tehlikesi bulunduğunu unutmayın.

◆ WEP

WEP, yabancıların iletişimi dinlemesini veya kablosuz ağınıza izinsiz girmesini önlemek için iletişimleri güvenli hale getirir. WEP, TKIP/AES'yi desteklemeyen eski cihazların bağlanmasını sağlayan eski bir güvenlik teknolojisidir.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP, WEP teknolojisindeki eksiklikleri düzeltmek amacıyla geliştirilen bir güvenlik teknolojisidir. TKIP, WEP'den daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES, WEP ve TKIP teknolojilerinden farklı, gelişmiş bir güvenlik yöntemi kullanan bir güvenlik teknolojisidir. AES, WEP veya TKIP'den daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar.

Disklerle İlgili Notlar

- Diskin temiz kalmasını sağlamak için diski kenarlarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
- Diskin üzerindeki toz, parmak izleri veya çizikler diskin bozulmasına neden olabilir.



- Diski doğrudan güneş ışığından veya sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarından uzak tutun ya da araç içinde sıcaklık normalin çok üzerine çıkabileceği için doğrudan güneş ışığı alan bir yere park edilmiş bir aracın içinde bırakmayın.
- Diski oynattıktan sonra kutusunda saklayın.
- Diski yumuşak bir temizlik bezile temizleyin. Diski ortasından dışına doğru silin.



- Benzin, tiner, piyasada bulunan disk/lens temizleyicileri veya vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücüler kullanmayın.
- Diskin etiketini siz yazdırdıysanız, oynatmadan önce etiketi kurutun.
- Aşağıdaki diskleri kullanmayın:
 - Lens temizleme diski.
 - Standart olmayan şekle (ör. kart, kalp) sahip bir disk.
 - Üzerinde etiket veya çıkartma bulunan bir disk.
 - Üzerine seloteyp veya çıkartma yapıştırılmış bir disk.
- Yüzey çiziklerini gidermek için diskin oynatma tarafını kaplamayın.

Kontrol edilebilen TV'lerin kod numaraları

-TV- I/⏻ düğmesini basılı tutarken, sayı düğmelerini kullanarak TV üreticisinin kodunu girin.

Birden fazla kod numarası belirtilmişse, kodları TV'nize uyan kodu bulana kadar teker teker girerek deneyin.

Üretici	Kod numarası
Sony	01 (varsayılan)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Dil kodu listesi

Ayrıntılar için bkz. "BD/DVD Viewing Settings" (sayfa 32).

Dil yazımları ISO 639: 1988 (E/F) standardıyla uyumludur.

Kod	Dil
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek

Kod	Dil
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1513	Siswati; Swati
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian
1356	Marathi
1358	Maltese; Maltese
1365	Nauru
1376	Dutch
1393	Occitan
1408	Oriya
1428	Polish
1436	Portuguese
1481	Rhaeto-Romance
1483	Romanian
1491	Kinyarwanda
1498	Sindhi
1502	Serbo-Croatian
1505	Slovak
1507	Samoan
1509	Somali
1512	Serbian
1514	Sesotho; Sotho southern

Kod	Dil		
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	belirtilmemiş		

Ebeveyn kontrolü/bölge kodu

Ayrıntılar için bkz. “Parental Control Area Code” (sayfa 33).

Kod	Bölge		
2109	Almanya	2044	Arjantin
2047	Avustralya	2046	Avusturya
2057	Belçika	2070	Brezilya
2092	Çin	2115	Danimarka
2238	Endonezya	2424	Filipinler
2165	Finlandiya	2174	Fransa
2248	Hindistan	2376	Hollanda
2219	Hong Kong	2184	İngiltere
2239	İrlanda	2149	İspanya
2499	İsveç	2086	İsviçre
2254	İtalya	2276	Japonya
2093	Kolombiya	2304	Kore
2333	Lüksemburg	2363	Malezya
2362	Meksika	2379	Norveç
2427	Pakistan	2428	Polonya
2436	Portekiz	2489	Rusya
2501	Singapur	2090	Şili
2528	Tayland	2543	Tayvan
2390	Yeni Zelanda	2200	Yunanistan

Dizin

Sayılar

3B Çıkış Ayarı 30
3B İçin TV Ekran
Boyutu Ayarı 30
3D 11, 18
4K Çıkış 31

A

Ağ Ayarları 35
Ağ Güncellemesi 29
Ana menü 29
AUDIO 11

B

Bağlama
Ağ 16
AV amplifikatör
(Alıcı) 14
TV 13
BD/DVD Görüntüleme
Ayarları 32
BD-LIVE 18
BD-R 42
BD-RE 42
Blu-ray Disc 42
BONUSVIEW 18
Bölge kodu 42
BRAVIA Sync 39

C

CD 42

Ç

Çocuk Kilidi 9, 40

D

Deep Colour 31
Devam Et 12, 40
Dimmer 34
DLNA 20, 21, 35, 36
Dolby Digital 32
DSD Çıkış Modu 31
DTS 32
DVD 42

E

Ebeveyn Kontrolü 33
Ekran 12
Ekran Ayarları 30

G

Gracenote 22
Gracenote Ayarları 35
Güncelle 29

H

HDMI 30, 31
HDMI Kontrolü 34, 39
HOME 12, 29
Hızlı Başlatma
Modu 34

I

IP İçeriği NR Pro 23

İ

İnternet içeriği 20

K

Kolay Kurulum 17, 36
Kurulum 29

M

MAC adresi 35
Müzik Ayarları 34

O

OPTIONS 12
OSD Dili 34
Otomatik Bekleme 34
Oynatma bilgileri 19
Oynatıcının
sıfırlanması 36
Oynatılabilen
diskler 42

P

Parental Control
Settings 33
PARTY
STREAMING 21
POP UP/MENU 11

R

Renkli düğmeler 11

S

SEN 11, 20
Ses Ayarları 31
Sistem Ayarları 34
Skype 27
Sorun Giderme 37
SUBTITLE 11
Sıfırlama 36

T

TOP MENU 11
TV Türü 30

U

USB 19

Uzaktan kumanda 11

V

Veri Akışı 38

W

Web Sitelerinde

Gezinme 25

WEP 44

WPA2-PSK (AES) 44

WPA2-PSK (TKIP) 44

WPA-PSK (AES) 44

WPA-PSK (TKIP) 44

Y

Yazılım

güncellemesi 29, 35

Bu oynatıcının yazılımı gelecekte güncellenebilir. Her türlü mevcut güncelleme ve en yeni Kullanım Talimatları için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için

<http://support.sony-europe.com/>



Sony ürünleri ve hizmetleri hakkında kullanışlı ipuçları ile bilgi bulmak için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

VOC (Uçucu Organik Bileşik) bulunmayan bitki yağı bazlı mürekkep kullanılarak %70 veya daha fazla oranda geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

4-418-507-11(2) (TR)

© 2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur

