

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD systém domácího kina
Systém domácího kina Blu-ray Disc™/DVD

BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190

CZ Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

SK Začínáme

Stručná příručka



BDV-E290



BDV-E690



BDV-E490



BDV-E190

1

 Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů

 Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

2

 Připojení TV

 Pripojenie televízora

3

 Připojení dalších zařízení

 Pripojenie iných zariadení

4

 Snadné nastavení na obrazovce

 Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

5

 Přehrávání disků a používání dalších funkcí

 Prehrávanie disku a používanie ďalších funkcií

BDV-E690



BDV-E490



BDV-E290



BDV-E190



- A** Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
- B** Přední reproduktory
Predné reproduktory
- C** Prostorové reproduktory
Reproduktory na priestorový zvuk
- D** Středový reproduktor
Stredový reproduktor
- E** Subwoofer
Basový reproduktor

CZ

Co je součástí dodávky

SK


Obsah balenia

Spodní kryty reproduktorů
Kryty spodných částí reproduktorov
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))

Podložky
Podložky
(BDV-E190 (2))

Šrouby (s podložkou)
Skrutky (s podložkou)
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))

Šrouby (bez podložky)
Skrutky (bez podložky)
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))




Dálkový ovladač
Diaľkový ovládač

Baterie R6 (velikost AA) (2)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)

FM anténa
Drôtová anténa FM

Dokovací stanice pro iPod/iPhone
Dokovacia stanica pre zariadenie
iPod alebo iPhone
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

Video kabel
Obrazový kábel



(TDM-iP30)



USB kabel
Kábel USB

(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)




1

CZ

Začněte rozmístěním reproduktorů podle štítků na zadním panelu.

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli.

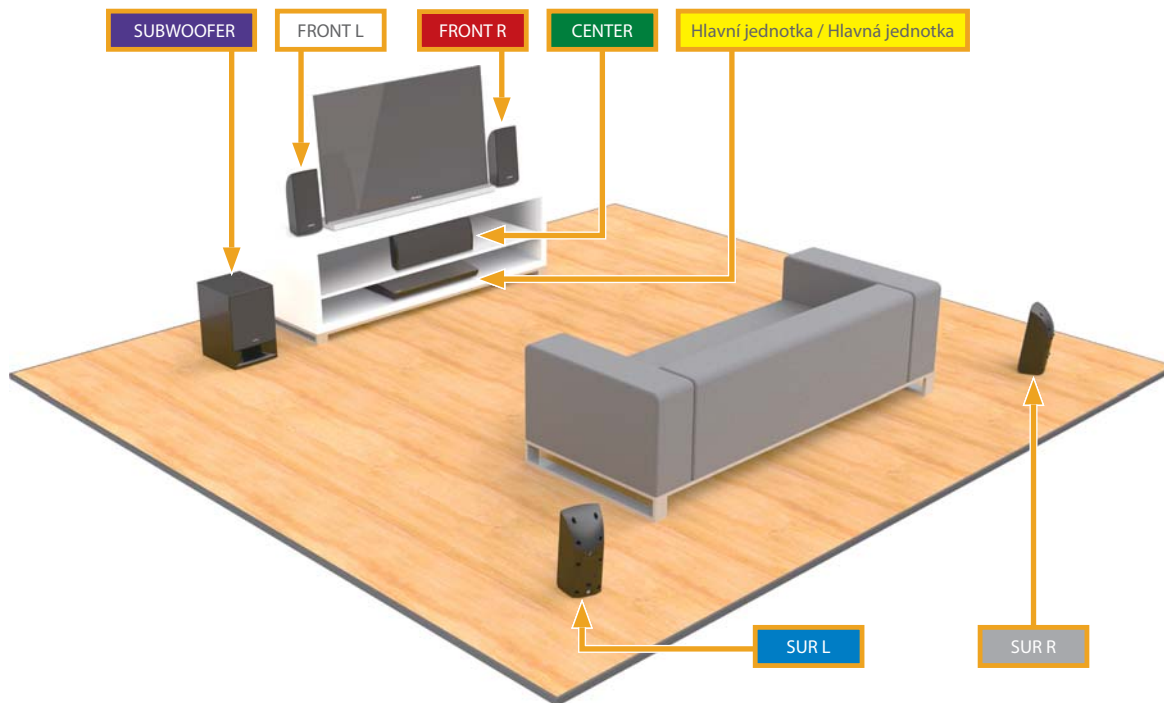

CZ


Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce.

Podrobnosti ohledně montáže reproduktorů s modelem BDV-E690/BDV-E490 naleznete v dodaném „Průvodci instalací reproduktorů“.

SK

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke.

Informácie o montáži reproduktorov pre model BDV-E690 alebo BDV-E490 nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.

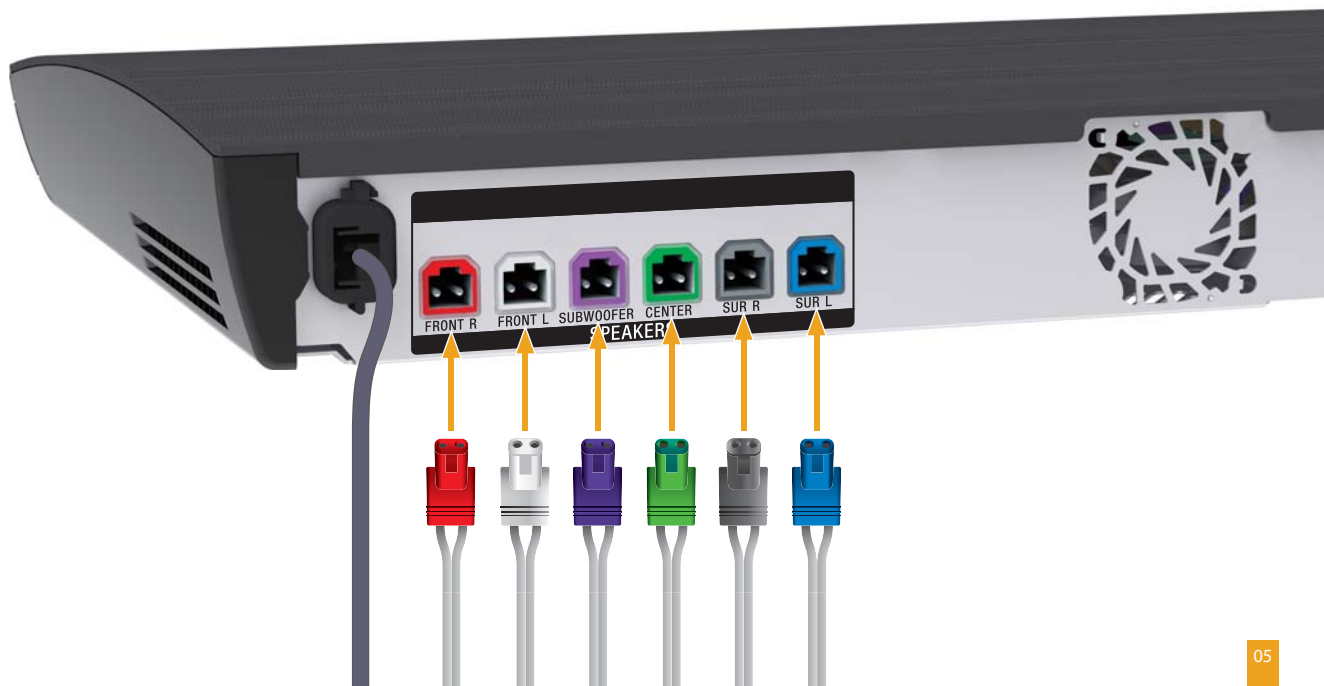

2

CZ


Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také digitální optický kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

SK

Ak chcete prenášať vysoko-kvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež digitálny optický kábel **B** (nedodáva sa).

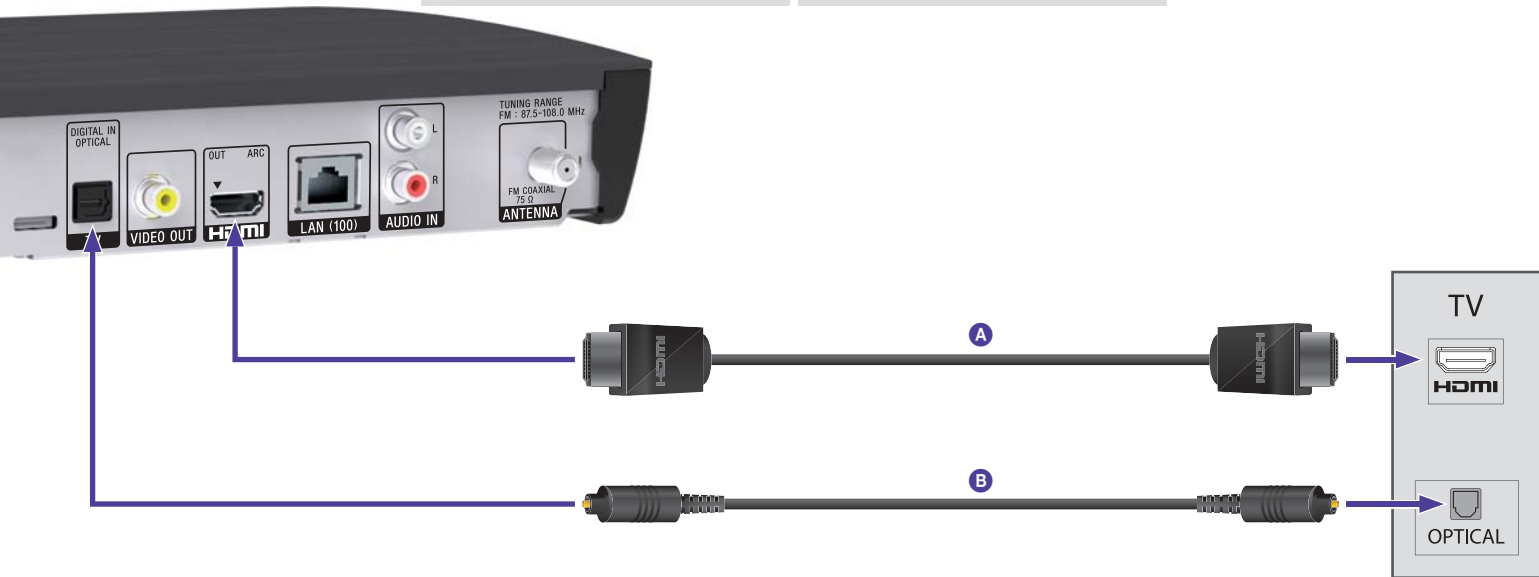

3

CZ

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, propojte jej s hlavní jednotkou pomocí digitálního optického kabelu **A** (není součástí dodávky). Pak odděleně připojte video signál k televizoru.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**

K systému a TV můžete pomocí dodané dokovací stanice připojit i iPod a iPhone. **C** (Pouze modely BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

SK

Ak chcete pripojiť externý prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, vytvorte pripojenie zvuku k hlavnej jednotke pomocou digitálneho optického kábla **A** (nedodáva sa). Osobitne vytvorte pripojenie obrazu k televízoru.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli najlepší príjem. **B**

Pomocou dodaného panela môžete k systému a televízoru pripojiť aj zariadenie iPod alebo iPhone. **C** (iba modely BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)



3

CZ

K internetu a domácí síti se můžete připojit pomocí síťového kabelu LAN (není součástí dodávky). Pokud použijete volitelný USB adaptér bezdrátové sítě LAN, budete mít k dispozici připojení k síti Wi-Fi.

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 12).

Další informace získáte na následující webové stránce:

<http://support.sony-europe.com/>

SK

Pomocou kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domovskej sieti. Ak používate voliteľný adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB, môžete sa pripájať pomocou bezdrôtovej siete.


Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (pozrite str. 12).

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>



K širokopásmovému routeru
K širokopásmovému smerovaču

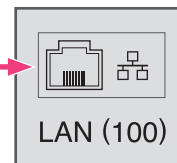

CZ

Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

SK

Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do nástennej zásuvky (elektrickej siete).



CZ

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.


SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.



Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

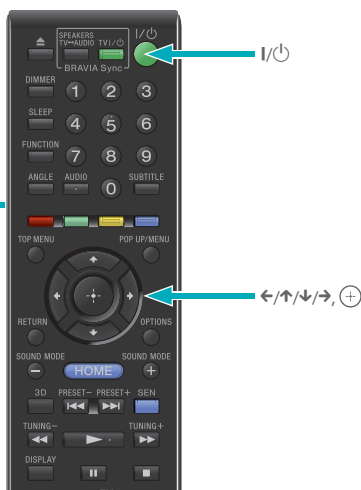




Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Set up is now complete] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.



5



CZ






Chcete-li přehrát disk, stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk. Opětovným stisknutím tlačítka  zásuvku na disk zavřete.

V případě, že se přehrávání nespustí automaticky, vyberte  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko .

Bavte se!

SK

Ak chcete prehrať disk, stlačte tlačidlo  a disk umiestnite do zásobníka diskov. Zásobník diskov zatvoríte opätovným stlačením tlačidla .

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo .

Vychutnajte si to!



CZ

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:

- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetu
- D** Přehrávání iPodu nebo iPhone přes reproduktory tohoto systému

SK


Prístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone prostredníctvom reproduktorov systému

CZ Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, nastavení sítě můžete provést v této nabídce.

SK Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vyberať nastavenia siete.

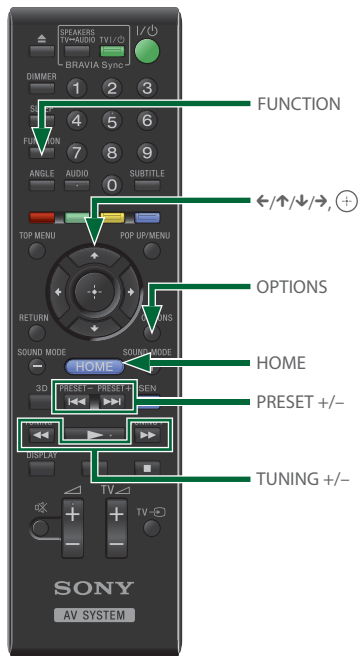

CZ

Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko \oplus .
- 5 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko \oplus .
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

SK

Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo \oplus .
- 5 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo \oplus .
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tento průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontroluje připojení všech kabelů.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

Disk nelze přehrát.

→ Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.

→ Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.

Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.

→ Disk nebyl správně ukončen.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a poté pomocí tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ vyberte položku [Setup] (Nastavení) v [System Settings] (Nastavení systému). Zkontrolujte tato nastavení:

- Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto).
- Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) je nastavena na [Off] (Vypnuto).

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Po pripojení k externému prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte (správny) vstup systému, ku ktorému je pripojený externý prijímač.

Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku sa nezohoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Disk je nesprávne finalizovaný.

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ vyberte z ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybraté nasledujúce nastavenia:

- položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté),
- položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté).

AVCHD™
3D / Progressive



Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

