


Ghid de configurare rapidă

Player media de rețea
NSZ-GS7

Conectare

pasul 1 Conectarea la televizor

Urmați: A pentru a îl conecta direct la televizor.
: B pentru a îl conecta la televizor utilizând un receptor AV
: C în cazul în care conexiunea dumneavoastră diferă de diagramele de mai jos.

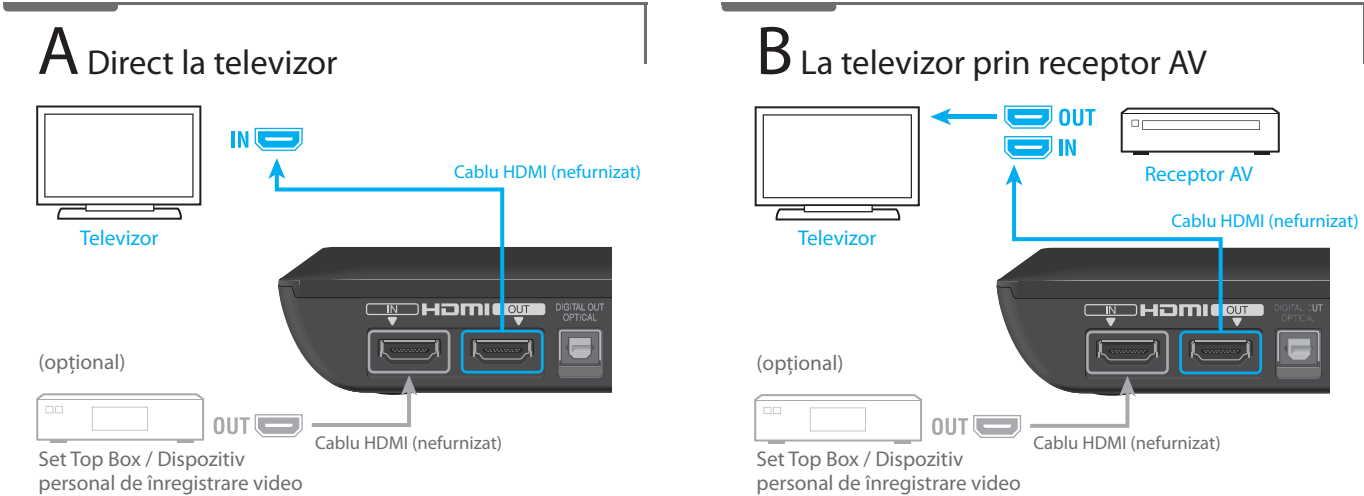

RO

☐ Player media de rețea

☐ Telecomandă (Telecomandă) (1)

Introducerea bateriilor în telecomandă

☐ Cablu de alimentare CA (de la rețea) (1)

☐ Baterii R6 (mărimea AA) (2)

☐ Ghid de configurare rapidă (1)

☐ Introducere (1)


☐ Ghid de referință și alte documente

☐ Cablu IR (infraroșu) Blaster (1)

Ce reprezintă acesta?

IR Blaster vă permite să comandați dispozitive conectate cu telecomanda. Consultați secțiunea „Comandarea dispozitivelor conectate utilizând telecomanda” de mai jos, pentru a afla mai multe informații.

pasul 2 Pregătirea unei conexiuni de rețea

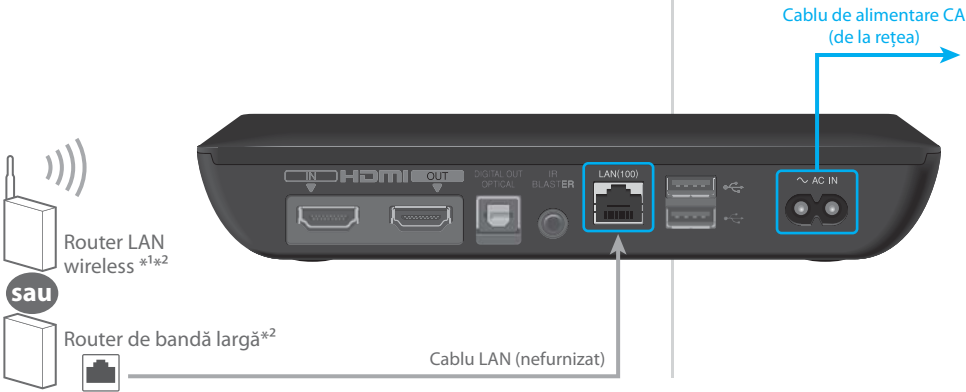

*1 Dacă utilizați o conexiune wireless, trebuie să configurați Network Setup (Configurare rețea) din Initial Setup Wizard (Expert configurare inițială) (pasul 4).
*2 Puteți găsi adresa MAC în Initial Setup Wizard (Expert configurare inițială) (pasul 4), după cum aveți nevoie. Selectați „Explain step” (Explicare pas) în ecranul „Connect to the Internet” (Conectare la internet).

pasul 3 Conectați sursa de alimentare (de la rețea)

- Conectați sursa de alimentare (de la rețea)
- Schimbarea intrării televizorului

Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât semnalul de la player să apară pe ecranul televizorului. Apoi, apare un ecran care vă arată cum să configurați telecomanda.

Notă
Acesta va apărea doar prima dată când configurați playerul.

pasul 4 Porniți Initial Setup Wizard (Expert configurare inițială)

Urmați instrucțiunile pentru Initial Setup (Configurare inițială) afișate pe ecran.


- Este posibil ca ecranul să rămână întunecat pentru câteva secunde după ce apare sigla, apoi, apare ecranul Initial Setup (Configurare inițială).
- Când apare ecranul Initial Setup (Configurare inițială) (pe care este afișată o imagine cu un player și o mână ce ține o telecomandă), apăsați și mențineți apăsat **Enter** (Enter) pentru a sincroniza telecomanda cu playerul.
- Finalizați procesul Network setup (Configurare rețea), altfel Initial Setup Wizard (Expert configurare inițială) nu poate fi închis.
- Durează aproximativ 15 minute pentru a finaliza Initial Setup (Configurare inițială).

Comandarea dispozitivelor conectate utilizând telecomanda

Acest player este echipat cu un IR Blaster încorporat ce acceptă comenzi de la distanță și le transmite către diferitele dispozitive conectate pentru a le comanda cu telecomanda. Această funcție este activă atunci când playerul este pornit.

Când amplasați playerul în apropierea unui dispozitiv conectat (după cum este ilustrat în dreapta), puteți comanda dispozitivul utilizând telecomanda, inclusiv în ceea ce privește reglarea volumului televizorului sau receptorului AV.

Totuși, dacă amplasați playerul într-un loc în care semnalele cu infraroșu nu pot ajunge, nu puteți comanda dispozitivele conectate cu dispozitivul IR Blaster încorporat. În acest caz, conectați dispozitivul IR Blaster furnizat după cum urmează:
① Conectați mai întâi cablul dispozitivului IR Blaster la player.
② Amplasați dispozitivul IR Blaster astfel încât transmitorul de infraroșu să fie orientat către receptorul (senzorul) de infraroșu de pe dispozitivul pe care doriți să îl comandați, după cum este ilustrat în dreapta.

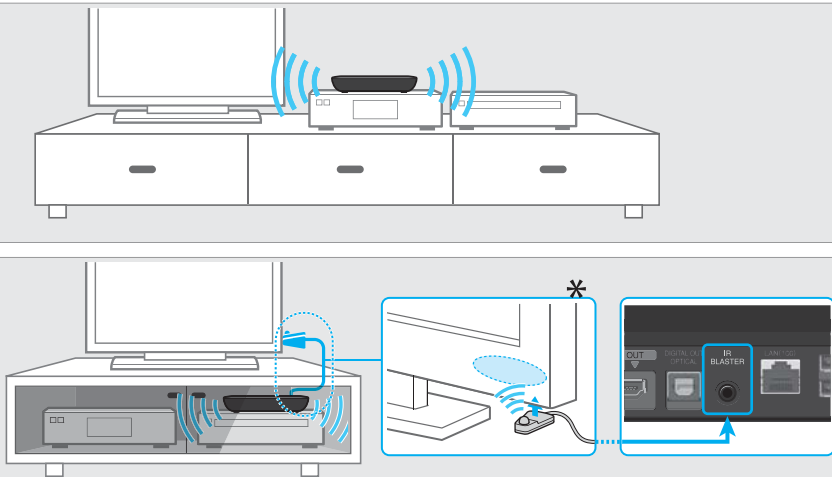


* Amplasarea receptorului cu infraroșu poate varia în funcție de produsul utilizat.

Depanare

Nu se vede imaginea (ecranul este întunecat).

- Asigurați-vă că este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea).
- Asigurați-vă că toate cablurile de conectare sunt conectate bine. (Asigurați-vă, în special, că HDMI IN și OUT sunt conectate corect.)
- Schimbați intrarea televizorului, astfel încât să afișeze semnalul de la acest player.
- Asigurați-vă că indicatorul de alimentare emite o lumină albă după cum este ilustrat mai jos.

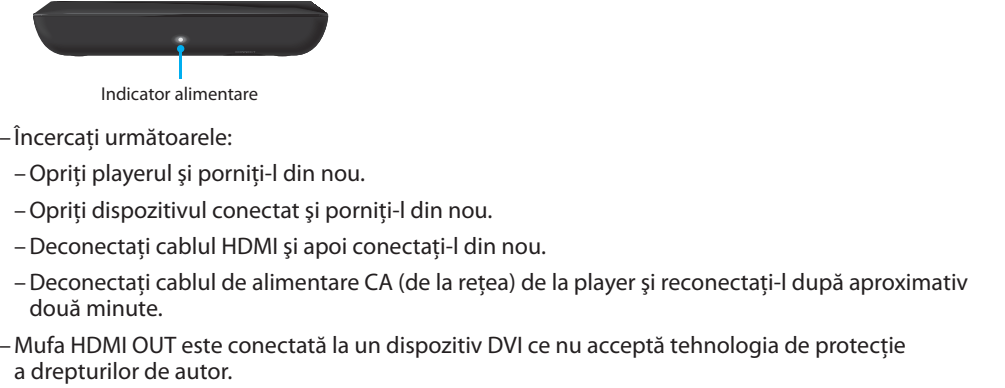


Playerul nu se poate conecta la Internet.

- Asigurați-vă că routerul LAN sau LAN wireless este pornit.
- Asigurați-vă că cablul LAN este conectat corect atunci când utilizați o conexiune la rețea prin cablu.
- Verificați setările routerului LAN sau LAN wireless. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite cu routerul LAN sau LAN wireless.
- Mutați playerul și routerul LAN wireless mai aproape unul de celălalt. Conexiunea LAN wireless este afectată de mediul înconjurător (materialul pereților, condițiile de recepție a undelor radio, obstacolele dintre player și routerul LAN wireless, etc.).
- Mutați playerul la distanță de dispozitivele care utilizează banda de frecvență de 2,4 GHz (cupatoare cu microunde, dispozitive Bluetooth, dispozitive digitale fără fir) sau opriți dispozitivele de acest tip. Aceste dispozitive pot întrerupe comunicarea dintre player și routerul LAN wireless.
- Dacă nu vă puteți conecta prin Wi-Fi la Internet, asigurați-vă că nu aveți un cablu LAN conectat. Player acordă prioritate unei conexiuni prin LAN față de o conexiune prin Wi-Fi.

Imaginea de la Set Top Box nu este afișată corect (printr-un receptor AV).

- Asigurați-vă că toate cablurile HDMI sunt conectate ferm la Set Top Box și la player.
- Opriți dispozitivul Set Top Box și apoi porniți-l din nou.
- Dacă imaginea nu este, în continuare, afișată corect, reconectați televizorul direct la player și conectați receptorul AV și playerul cu un cablu digital optic, după cum este ilustrat mai jos.

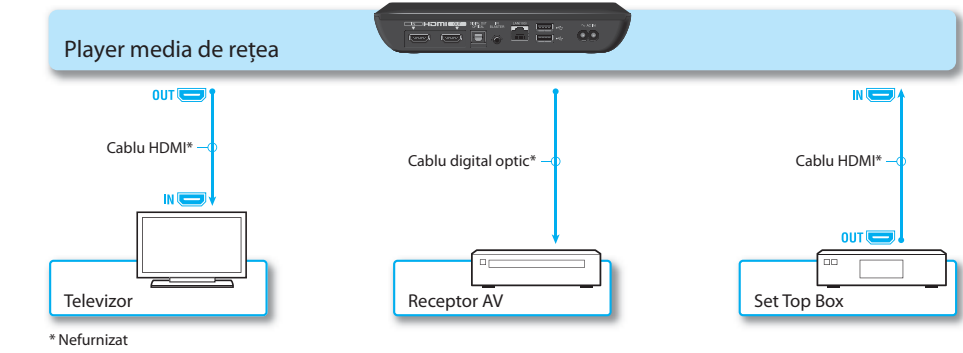

- Atunci când acest player și televizorul sunt conectate cu cabluri HDMI prin intermediul unui receptor AV, este posibil ca imaginile să nu fie afișate corect datorită caracteristicii de protecție a drepturilor de autor de pe unele dispozitive Set Top Box. În acest caz, contactați operatorul dumneavoastră de televiziune prin cablu/satelit.

Telecomanda nu funcționează.

- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Acționați telecomanda mai aproape de player.
- Deconectați și reconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).

– Efectuați o resincronizare conform următoarei proceduri.

- ① Apăsați butonul CONNECT, localizat sub player, cu un obiect subțire, ascuțit, cum ar fi vârful unui stilou, etc.
- ② Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Utilizați un obiect subțire, ascuțit, cum ar fi vârful unui stilou pentru a apăsa butonul CONNECT.

- Dacă suportul tactil al telecomenzii nu este acționat o perioadă timp, nu va detecta nicio tentativă de acționare. Dacă doriți să îl utilizați din nou, țineți telecomanda în sus sau, după ce faceți clic pe suportul tactil, ridicați degetul de pe acesta timp de câteva secunde.
- Nu acoperiți partea din stânga sus a telecomenzii deoarece în acel loc este amplasată antena. Telecomanda se poate defecta sau poate să nu funcționeze corect dacă acoperiți antena.

Altele

Asistență clienți Sony

Vizitați următorul site Web:

Pentru clienții din Europa și Marea Britanie
<http://support.sony-europe.com/>

Pentru clienții din Asia Pacific și Africa
<http://www.sony-asia.com/support/>