

Početak rada

BS



Mrežni uređaj za reprodukciju medija
NSZ-GS7

Google TV™ 

Slike ekrana, postupci i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.



Početak rada:



ON/STANDBY

Uključivanje ili isključivanje uređaja za reprodukciju.

Kontrola povezanih uređaja pomoću jednog daljinskog upravljača:

- Ova funkcija radi ako je uređaj za reprodukciju uključen.
- Pojednosti o postavkama za šifru daljinskog upravljača pogledajte „Help Guide“ (Vodič za pomoć) (strana 14).



ON/STANDBY (TV/AMP)

Uključivanje ili isključivanje TV/AV prijemnika.



INPUT (TV/AMP)

Promjena ulaza.



GUIDE*1

Prikaz vodiča za TV programe.



PVR*2

Prikaz menija „PVR“ (Lični video rekorder).



TV*1

Prikaz opcije „Live Tv“ (TV uživo).

*1 Dostupno samo kada je uređaj za reprodukciju priključen na Set Top Box.

*2 Dostupno samo kada je uređaj za reprodukciju priključen na Set Top Box koji ima funkciju PVR (Lični video rekorder).



Upravljanje AV prijemnikom:



Function

Tipke s narančastim tačkama bit će dostupne za omogućavanje kontrole AV prijemnika ako je uključen pokazivač Funkcija.

Kontrola jačine zvuka/položaja programa (sa strane):



* Dostupno samo kada je uređaj za reprodukciju priključen na Set Top Box.

Osnovna kontrola:



Istovremeni prikaz dviju slika na ekranu, naprimjer TV programa i web stranice (strana 11).



Vraćanje na prethodni prikaz ili izlazak iz aplikacije.



Otvaranje ekrana „Home“ (Početak) (strana 6).



Prikaz posebnih opcija povezanih sa svakom funkcijom.

Kontrola reprodukcije:



Ove tipke su dostupne prilikom reprodukcije videa, muzike ili fotografija. Tipke ◀◀ i ▶▶ funkcioniraju samo ako se drže pritisnutima (ne ako ih se pritišće i otpušta).




PUSH OPEN

Uz pomoć dodirne podloge radite intuitivno:



Pomoću daljinskog upravljača možete kliknuti na stavku, pomjeriti je, vući i ispuštati, kao i povećavati/smanjivati prikaz.





Kliknite

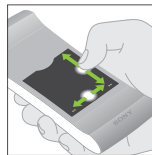

Pomjerajte vertikalno i horizontalno

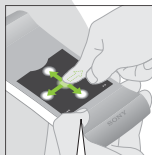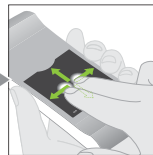

Pomjerajte i vucite

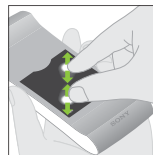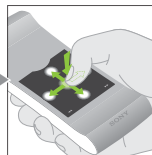

Povećavajte/
smanjujte



Pritisnite i držite  tipku da biste pomjerali neku stavku, a zatim je otpustite da biste ispuštili stavku.

Dodatne pokrete i detaljna objašnjenja potražite u odjeljku „Help Guide“ (Vodič za pomoć) (strana 14).

Korištenje posebnih tipki:



Search

Upišite traženi pojam u „Quick Search Box“ (Okvir za brzo traženje) i uređaj za reprodukciju će predložiti sadržaje iz raznih medija.



Bookmark

Markiranje vaših omiljenih sadržaja.



Ostale tipke:



Function

Tipke s narančastim oznakama bit će dostupne ako je uključen pokazivač Funkcija.



Shift



Language Selector

Prilikom korištenja u mraku:



Uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjjetljenja*.

* Možete podesiti automatsko uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjjetljenja iz menija „Settings“ (Postavke) (pojednosti pogledajte u odjeljku „Help Guide“ (Vodič za pomoć) (strana 14)). Imajte na umu da se prilikom korištenja ove funkcije baterija brzo prazni.

Kontrola gibanjem:



Kontrola gibanjem je dostupna prilikom pokretanja kompatibilnih aplikacija.



Ekran „Home“ (Početak)

Odavde pristupite pojedinoj funkciji



S ekrana „Home“ (Početak) možete pristupiti raznim sadržajima i aplikacijama. Ekran „Home“ (Početak) sadrži opcije „Notifications“ (Obavještenja), „All Apps“ (Sve aplikacije) te prečice za odabir aplikacija i web stranica.

pritisnite



Ekran „Home“ (Početak) može se prilagoditi tako da odgovara vašim željama. Ekran „Home“ (Početak) možete preurediti, dodati mu dodatke i promijeniti pozadinu.

pritisnite



pritisnite





Google Chrome

Pretražujte web stranice



Ovaj uređaj za reprodukciju koristi Google Chrome™ kao svoj web pretraživač. Pomoću web pretraživača Google Chrome možete pristupiti svim svojim omiljenim web stranicama.



Web stranice se mogu markirati, a vi možete pristupiti markerima s menija pretraživača. Možete dodati i prečicu web stranice opciji „All Apps“ (Sve aplikacije).



„All Apps“ (Sve aplikacije)


Uživajte u instaliranim aplikacijama




Iz popisa „All Apps“ (Sve aplikacije) možete pristupiti svim aplikacijama instaliranim na uređaju za reprodukciju. Odatle možete pokrenuti razne aplikacije uključujući „Live TV“ (TV uživo), „Media Player“ (Uređaj za reprodukciju medija) i „Help Guide“ (Vodič za pomoć).



Aplikacije ili markeri u popisu „All Apps“ (Sve aplikacije) mogu se deinstalirati, sakriti ili ukloniti, zavisno od toga šta odaberete.

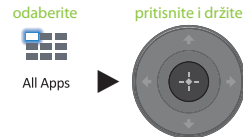

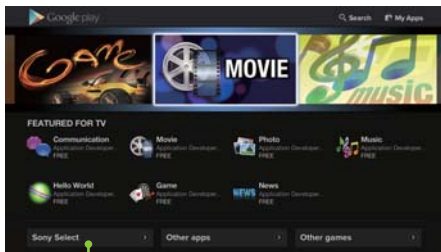

Aplikacijama koje preporučuje Sony pristupite s kartice „Sony Select“ (Sony odabir).

Google Play™ vam može omogućiti dodatne omiljene aplikacije.

Aplikacije možete preuzeti i odmah ih koristiti na uređaju za reprodukciju. Preuzete aplikacije spremljene su u opciji „All Apps“ (Sve aplikacije).



Možete provjeravati napredak u preuzimanju sadržaja.






„Media Player“ (Uređaj za reprodukciju medija)

Reproducirajte datoteke s USB uređaja/interne memorije



Pomoću aplikacije „Media Player“ (Uređaj za reprodukciju medija) možete reproducirati audio/video/slikovne datoteke pohranjene na USB uređaju (pojednosti potražite u odjeljku „Help Guide“ (Vodič za pomoć) (strana 14)).



Možete odabrati uređaj i promijeniti mu postavke.




Fotografije, muzika i filmovi mogu se preuzeti s web stranica i spremiti u fasciklu „Download“ (preuzimanje) u internoj memoriji ili USB uređajima za skladištenje podataka.



„Picture in Picture“ (Slika-u-slici)

Uživajte u aplikacijama i web stranicama dok gledate TV

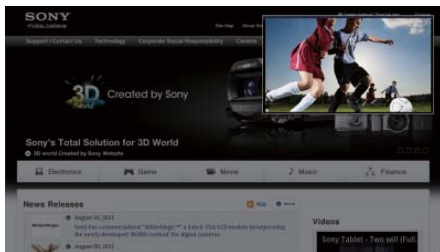

PIP (Picture-in-Picture) (Slika-u-slici) je funkcija koja vam omogućuje da prikazete TV ekran u manjem prozoru (pod-prozoru). Naprimjer, možete pretraživati Internet na punom ekranu dok istovremeno u pod-prozoru gledate neki TV program.

pritisnite



Možete promijeniti veličinu i položaj pod-prozora.

držite



Ta funkcija je dostupna samo kad gledate slike sa Set Top Boxa ili PVR-a.



„Settings“ (Postavke)

Prilagodite svoj uređaj
za reprodukciju



Možete promijeniti razne postavke za svoj uređaj
za reprodukciju u meniju „Settings“ (Postavke).



Osim toga, meniju „Settings“ možete pristupiti
iz menija koji se pojavljuje kada se prikaže ekran
„Home“ (Početak).





„Media Remote“ (Medijski daljinski uređaj)

Efikasnije koristite svoj pametni
telefon ili tablet



Preuzmite besplatnu aplikaciju „Media Remote“
(Medijski daljinski uređaj) na svoj Android™ telefon,
Android™ tablet ili iPhone.



Sken za Android




Sken za iPhone

Pomoću aplikacije „Media Remote“ (Medijski
daljinski uređaj) možete koristiti uređaj kao daljinski
upravljač za uređaj za reprodukciju, tražiti muziku
koja se reproducira ili slati web stranice prikazane
na uređaju s uređaja na TV.



„Help Guide“ (Vodič za pomoć)

Saznajte više o svom uređaju
za reprodukciju

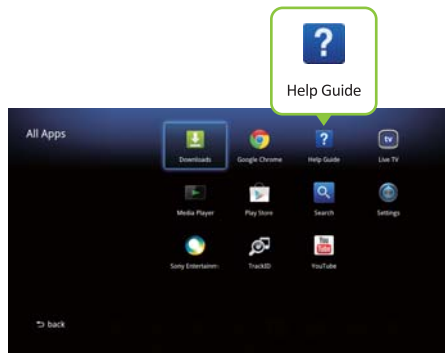

„Help Guide“ (Vodič za pomoć) sadrži detaljne
informacije o korištenju uređaja za reprodukciju.



Aplikaciji „Help Guide“ (Vodič za pomoć) možete
pristupiti i iz pretraživača na računaru.

**[http://www.sony.net/helpguide/r/
networkplayer/](http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/)**



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-**11**(1) (BS)



Informacije o zaštićenom znaku

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android i njihovi logotipi zaštićeni su znakovi kompanije Google Inc.
- iPhone je zaštićeni znak kompanije Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.
- Ostali nazivi sistema i proizvoda generalno su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi proizvođača. Znakovi TM i [®] nisu naznačeni u ovom dokumentu.