

Alustamisjuhend

EE



Võrgu meediapleier
NSZ-GS7

Google TV™ 

Kuvad, kasutustoimingud ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.



Alustamisjuhend



ON/STANDBY

Lülitab mängija sisse või välja.

Ühendatud seadmete juhtimine ühe puldiga

- Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et mängija on sisse lülitatud.
- Lisateavet kaugkoodi sätete kohta vaadake juhendist Help Guide (Abijuhend) (lk 14).



ON/STANDBY (TV/AMP)

Lülitab TV/AV-vastuvõtja sisse või välja.



INPUT (TV/AMP)

Muudab sisendeid.



GUIDE*1

Kuvab TV saatekava.



PVR*2

Kuvab PVR-i (Personaalne videosalvesti) menüü.



TV*1

Kuvab otseülekande-TV.

*1 Saadaval vaid juhul, kui mängija on teleriboksiga ühendatud.

*2 Saadaval vaid juhul, kui mängija on PVR-funktsiooniga teleriboksiga ühendatud.

AV-vastuvõtja juhtimine



Function

Oranžide täppidega nupud on kasutuseks saadaval, pakkudes AV-vastuvõtja juhtimist juhul, kui funktsiooni näidik põleb.

Helitugevuse / kava kohtade juhtimine (küljel):

• VOL
 **VOLUME**
Suurendab või vähendab helitugevust.

•  **MUTING**
Vaigistab heli

CH
 **PROGRAMME POSITIONS***
Valib järgmise (+) või eelmise (–) kava koha.
* Saadaval vaid juhul, kui mängija on teleriboksiga ühendatud.

Põhijuhtimine

 **PICTURE IN PICTURE**

Kuvab ekraanil samaaegselt kaks pilti, nagu TV-kava ja veebisaidi (lk 11).

 **BACK**

Naaseb eelmisele kuvale või väljub rakendusest.

 **HOME**

Avab ekraani Home (Kodu) (lk 6).

 **MENU (OPTIONS)**

Kuvab iga funktsiooniga seotud erilisi võimalusi.

Taasesituse juhtimine



Need klahvid on saadaval siis, kui videosid, muusikat või fotosid esitatakse. Klahvid  ja  töötavad vaid siis, kui neid pidevalt all hoida (mitte toksida).

• VOL



CH




PUSH OPEN

Puuteplaadiga intuiitiivselt juhtimine



Saate oma puldi abil klõpsata, kerida, pukseerida ning suurendada ja vähendada.





Klõpsamine

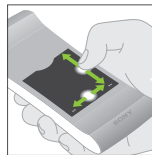

Vertikaalselt ja horisontaalselt kerimine

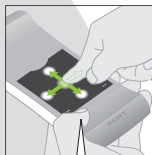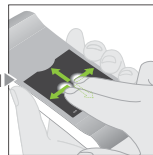

Pukseerimine

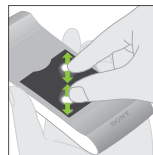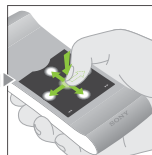

Suurendamine
ja vähendamine



Vajutage ja hoidke üksuse lohistamiseks nuppu , seejärel vabastage selle kukutamiseks nupp.

Rohkemate liigutuste ja üksikasjalike selgituste saamiseks vt juhendit Help Guide (Abijuhend) (lk 14).

Eriklahvide kasutamine



Search

Tippige oma päring kasti Quick Search (Kiirotsing) ja mängija pakub eri andmekandjate sisu.



Bookmark

Lisab teie lemmiksisu järjehoidjatesse.



Muud klahvid



Function

Oranžide märgistustega nupud on kasutuseks saadaval, kui funktsiooni näidik põleb.



Shift



Language Selector

Pimedas kasutamisel



Lülitab taustvalgustuse sisse ja välja*.

* Saate taustvalgustuse automaatselt sisse ja välja lülituma häälestada valiku Settings (Sätted) alt (lisateavet vt juhendist Help Guide (Abijuhend) (lk 14)). Pange tähele, et selle funktsiooni kasutamisel tühjeneb aku kiiresti.

Liikumise juhtimine



Liikumise juhtimine on saadaval, kui kasutate ühilduvaid rakendusi.



Home (Kodu)

Juurdepääs kõigile funktsioonidele



Ekraanilt Home (Kodu) pääsete eri sisude ja rakenduste juurde. Ekraan Home (Kodu) sisaldab nuppe Notifications (Teatised), All Apps (Kõik rakendused) ja otseteid rakenduste ja veebisaitide valimiseks.

vajutage



Ekraani Home (Kodu) saab oma eelistuste kohaselt kohandada. Saate korrastada menüüd Home (Kodu), lisada ekraanile Home (Kodu) vidinaid ja muuta tapeeti.

vajutage



vajutage






Google Chrome

Veebisaitide sirvimine

See mängija kasutab veebilehitsejana Google Chrome'i™. Pääsete oma lemmikute veebisaitideni Google Chrome'i veebilehitseja abil.



Veebisaidid saab järjehoidjatesse lisada ja järjehoidjate juurde pääsete brauseri menüü kaudu. Saate valikule All Apps (Kõik rakendused) ka veebisaidi otsetee lisada.





All Apps (Kõik rakendused)


Installitud rakenduste nautimine




Päasete kõigi oma mängijasse installitud rakendusteni loendi All Apps (Kõik rakendused) kaudu. Saate rakendusi, sealhulgas rakendusi Live TV (Reaalajas TV), Media Player (Meediapleier) ja Help Guide (Abijuhend), käivitada siit.



Loendis All Apps (Kõik rakendused) olevaid rakendusi ja järjehoidjaid saab sõltuvalt teie valikust desinstallida, peita või eemaldada.

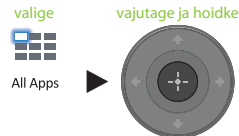


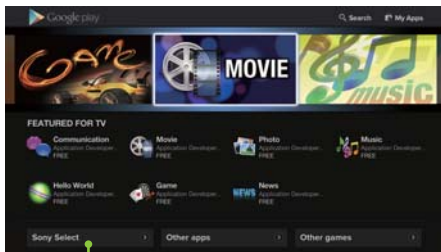

Minge Sony soovitatavate rakendusteni vahekaardi Sony Select kaudu.

Google Play™ saab teile lemmikuid lisarakendusi pakkuda.

Saate rakendusi alla laadida ja neid kohe oma mängijas kasutada. Allalaaditud rakendused salvestatakse valikus All Apps (Kõik rakendused).



Saate allalaadimiste edenemist vaadata.






Media Player (Meediapleier)

Failide esitamine USB-seadmest/sisemälust



Saate valikut Media Player (Meediapleier) kasutades taasesitada USB-seadmele salvestatud heli-/video-/pildifaile (lisateavet vt juhendist Help Guide (Abijuhend) (lk 14)).



Saate valida seadme ja selle häälestusi muuta.



Fotosid, muusikat ja filme saab veebisaitidelt alla laadida ja salvestada sisemälu või USB-salvestusseadmes kaustas Download (Allalaadimine).




Picture-in-picture (Pilt pildis)

Rakenduste ja veebisaitide nautimine
telerivaatamise ajal

PIP (Picture-in-picture) (PIP (Pilt pildis)) on funktsioon, mis võimaldab teil teleriekraani väiksemas aknas (alamaken) kuvada. Näiteks saate täisekraanis Internetis sirvida, samal ajal alamaknas TV-kava vaadates.

Saate muuta alamakna suurust ja asendit.

See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui vaatate teleriboksist või PVR-ist väljastatud pilte.

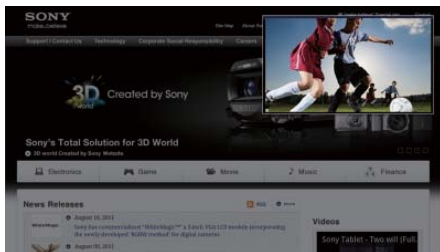

vajutage



hoidke






Settings (Sätteid)

Mängija kohandamine



Saate oma mängija eri sätteid muuta menüüs Settings (Sätteid).



Päasete menüüni Settings (Sätteid) ka menüü kaudu, mis ilmub ekraani Home (Kodu) kuvamisel.





Media Remote (Meediajuhtimispuht)

Nutitelefoni või tahvelarvuti
efektiivsem kasutamine



Laadige oma operatsioonisüsteemiga Android™ telefoni, operatsioonisüsteemiga Android™ tahvelarvutisse või iPhone'i tasuta rakendus Media Remote (Meediajuhtimispuht).



Androidi skannimine




iPhone'i skannimine

Rakendust Media Remote (Meediajuhtimispuht) kasutades saate kasutada seadet mängija puldina, otsida esitatavat muusikat või saata seadmes kuvatavaid veebisaite telerisse.



Help Guide (Abijuhend)

Lisateave mängija kohta

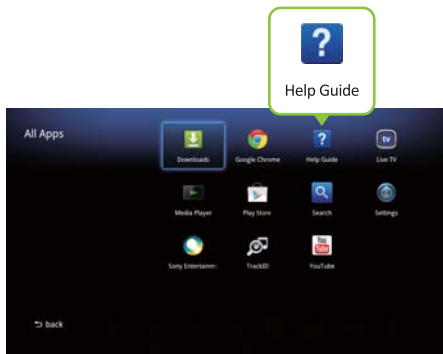

Help Guide (Abijuhend) annab teile üksikasjalikku teavet mängija kasutamise kohta.



Juhendini Help Guide (Abijuhend) pääseb ka arvuti brauseri kaudu.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-**11**(1) (EE)



Kaubamärkide teave

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android ja nende vastavad logod on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
- Muud süsteimid ja tootenimed on üldiselt nende tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Märkidest TM ja [®] selles dokumendis ei räägita.