

SONY®

Käytön aloittaminen

FI



Verkkomediasoitin
NSZ-GS7

Google TV™ 

Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



Käytön aloittaminen:



ON/STANDBY

Kytkee tai katkaisee soittimen virran.

Liitettyjen laitteiden ohjaaminen samalla kaukosäätimellä:

- Varmista, että soittimeen on kytketty virta, jotta voit käyttää tätä toimintoa.
- Lisätietoja kaukosäätimen koodin asetuksista on Help Guide (Ohjeopas) -toiminnossa (sivu 14).



ON/STANDBY (TV/AMP)

Kytkee tai katkaisee television/viritinvahvistimen virran.



INPUT (TV/AMP)

Vaihtaa tuloa.



GUIDE*1

Näyttää television ohjelmaoppaan.



PVR*2

Näyttää videotallentimen PVR (Personal Video Recorder) -valikon.



TV*1

Näyttää Live TV (Suora televisio) -palvelun.

*1 Toiminto on käytettävissä vain, kun soitin on liitetty digisovittimeen.

*2 Toiminto on käytettävissä vain, kun soitin on liitetty digisovittimeen, jossa on PVR-toiminto.



Viritinvahvistimen ohjaaminen:



Function

Painikkeet, joissa on oranssi piste, ovat käytettävissä viritinvahvistimen ohjaamista varten, kun Function-merkivalo palaa.

Äänenvoimakkuuden / ohjelman sijainnin ohjaus (sivulla):

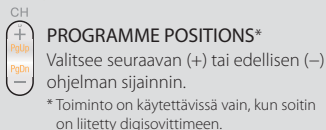

Perusohjaus:



Näyttää näytössä samanaikaisesti kaksi kuvaa, kuten TV-ohjelman ja verkkosivun (sivu 11).



Palaa edelliseen näyttöön tai poistuu sovelluksesta.



Avaa Home (Koti) -näytön (sivu 6).



Näyttää kuhunkin toimintoon liittyvät lisäasetukset.

Toiston ohjaus:



Nämä painikkeet ovat käytettävissä videon, musiikin tai valokuvien toiston aikana. ◀ ja ▶-painikkeet toimivat vain, kun niitä painetaan jatkuvasti (ei napauteta).




Kätevä ohjaus kosketuslevyn avulla:



Voit napsauttaa, vierittää, vetää ja pudottaa sekä lähentää ja loitontaa näytössä kaukosäätimen avulla.





Napsauta

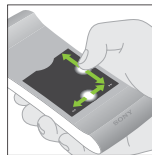

Vieritä pysty- ja vaakasuunnassa

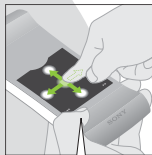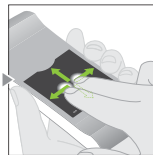

Vedä ja pudota

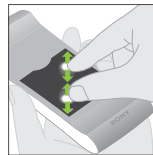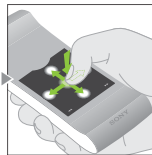

Lähennä/loitonna



Pidä  -painiketta painettuna, kun vedät kohdetta, ja pudota kohde vapauttamalla painike.

Muut käytettävissä olevat ohjaustoiminnot ja niiden kuvaukset esitellään Help Guide (Ohjeopas) -toiminnoissa (sivu 14).

Erikoisnäppäimien käyttäminen:



Search

Kun kirjoitat hakusanan Quick Search Box (Pikahaku) -kenttään, soitin ehdottaa toistettavaa mediasisältöä.



Bookmark

Lisää kirjanmerkin suosikkisisältöön.



Muut näppäimet:



Function

Painikkeet, joissa on oranssi merkintä, ovat käytettävissä, kun Function-merkkivalo palaa.



Shift



Language Selector

Käyttö hämärässä:



Ottaa käyttöön taustavalon tai poistaa sen käytöstä*.

* Voit määrittää Settings (Asetukset) -valikossa, että taustavalo otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä automaattisesti (lisätietoja on kohdassa Help Guide (Ohjeopas) (sivu 14)).
Huomaa, että akun varaus tyhjenee nopeasti, kun tätä toimintoa käytetään.

Liikeohjaus:



Liikeohjaus on käytettävissä yhteensopivissa sovelluksissa.



Home (Koti)

Käynnistä toimintoja tästä näytöstä



Home (Koti) -näytössä voit avata sisältöä ja käynnistää sovelluksia. Home (Koti) -näytössä näkyy Notifications (Ilmoitukset) -kohteita ja All Apps (Kaikki sovellukset) -kuvake sekä pikakuvakkeita sovellusten ja verkkosivujen valitsemista varten.

paina



Home (Koti) -näyttö on mukautettavissa käyttäjän mieltymysten mukaiseksi. Voit muuttaa Home (Koti) -valikon järjestystä, lisätä widgettejä Home (Koti) -näyttöön tai vaihtaa taustakuvaa.

paina



paina






Google Chrome

Verkkosivujen selaaminen



Soitin käyttää Google Chrome™ -selainta. Voit käyttää kaikkia suosikkisivustojasi Google Chrome -selaimen avulla.



Voit lisätä kirjanmerkkejä verkkosivuihin ja avata kirjanmerkkejä selaimen valikosta. Voit myös lisätä verkkosivun pikakuvakkeen All Apps (Kaikki sovellukset) -luetteloon.





All Apps (Kaikki sovellukset)


Asennettujen sovellusten käyttäminen




Voit käyttää kaikkia soittimeen asennettuja sovelluksia All Apps (Kaikki sovellukset) -luettelosta. Tästä näkymästä voit käynnistää sovelluksia, kuten Live TV (Suora televisio), Media Player (Mediasoitin) ja Help Guide (Ohjeopas).



Voit halutessasi piilottaa tai poistaa All Apps (Kaikki sovellukset) -luettelossa olevia sovelluksia ja kirjanmerkkejä tai poistaa niiden asennuksen.

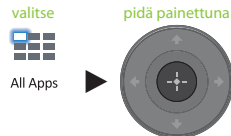


Kiinnostavien sovellusten hakeminen

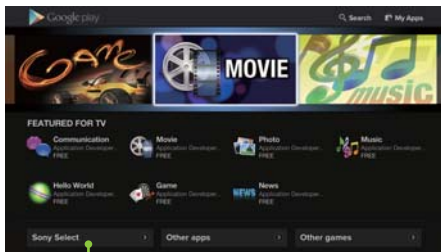

Voit käyttää Sony:n suosittelemaa sovelluksia Sony Select -välilehdestä.

Google Play™ -palvelu tarjoaa runsaasti kiehtovia sovelluksia.

Voit ladata sovelluksia soittimeen ja käyttää niitä välittömästi. Ladatut sovellukset tallennetaan All Apps (Kaikki sovellukset) -luetteloon.



Voit tarkastella latausten edistymistä.





Media Player (Mediasoitin)

Tiedostojen toistaminen USB-laitteista/sisäisestä muistista



Voit toistaa USB-laitteeseen tallennettuja ääni-, video- ja kuvatiedostoja Media Player (Mediasoitin) -sovelluksella (lisätietoja on kohdassa Help Guide (Ohjeopas) (sivu 14)).



Voit valita laitteen ja muuttaa sen asetuksia.



Voit ladata valokuvia, musiikkia ja elokuvia verkkosivustoista ja tallentaa niitä sisäisen muistin tai USB-tallennusvälineen Download (Lataukset) -kansioon.



Picture-in-Picture (Kuva kuvassa)

Sovellusten ja verkkosivujen
käyttäminen TV:n katselun aikana

PIP (Picture-in-Picture) (Kuva kuvassa) -toiminnon avulla voit näyttää TV-näytön pienemmässä ikkunassa (alaikkunassa). Voit esimerkiksi selata Internetiä koko näytön tilassa ja katsella samanaikaisesti TV-ohjelmaa alaikkunassa.

paina




Voit muuttaa alaikkunan kokoa ja sijaintia.

paina pitkään



Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun katselet digisovittimesta tai PVR-videotallentimesta lähetettyä kuvaa.

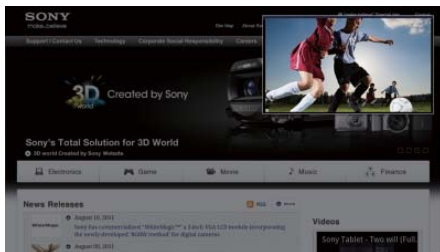




Settings (Asetukset)

Soittimen mukauttaminen



Voit muuttaa useita soittimen asetuksia Settings (Asetukset) -valikosta.



Voit avata Settings (Asetukset) -valikon myös valikosta, joka tulee näkyviin, kun Home (Koti) -näyttö avataan.





Media Remote

Älypuhelimien tai Tablet-laitteen
käyttäminen tehokkaasti



Lataa ilmainen Media Remote -sovellus Android™-puhelimeen, Android™-taulutietokoneeseen tai iPhone-puhelimeen.



Skannaa Android-laitteella




Skannaa iPhone-laitteella

Media Remote -sovelluksen avulla voit käyttää laitetta soittimen kaukosäätimenä, hakea tietoja toistettavasta musiikista tai lähettää laitteessa näytettyjä verkkosivuja televisioon.




Help Guide (Ohjeopas)

Lisätietoja soittimesta

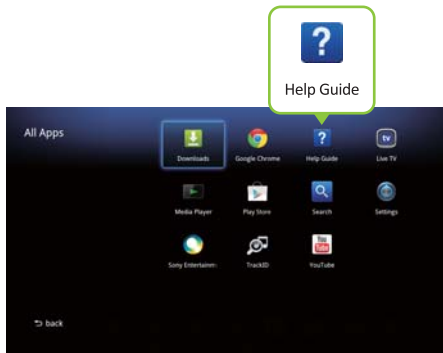

Help Guide (Ohjeopas) sisältää yksityiskohtaisia ohjeita soittimen käyttämisestä.



Voit käyttää Help Guide (Ohjeopas) -toimintoa tietokoneen selaimen avulla.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (FI)



Tavaramerkkitiedot

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android ja niiden logot ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
- iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Muut järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei käytetä merkintöjä TM and [®].