



Referenční příručka

CZ

Síťový multimediální přehrávač
NSZ-GS7

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Nevystavujte baterie nebo zařízení s nainstalovanými bateriemi slunečnímu záření, ohni ani jiným zdrojům vysokých teplot.

Upozornění pro zákazníky ve Spojeném království a Irské republice

Z důvodu bezpečnosti a snadné obsluhy je toto zařízení vybaveno zalisovanou zástrčkou vyhovující normě BS1363.

Pokud bude zapotřebí vyměnit v dodané zástrčce pojistku, je nutné použít pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou, jakou má dodaná pojistka, a nová pojistka musí být schválena organizací ASTA nebo BSI jako vyhovující normě BS1362 (musí tedy být označena symbolem  nebo .

Pokud má zástrčka dodaná s tímto zařízením odnímatelný kryt pojistky, po výměně pojistky zkontrolujte, zda je tento kryt nasazen. Bez krytu pojistky zástrčku nikdy nepoužívejte. Pokud kryt pojistky ztratíte, obraťte se na nejbližší servisní místo společnosti Sony.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Když zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nevhodném způsobu jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

Pro zákazníky v Asii, Tichomoří a Africe
Výše uvedený symbol platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu.



Likvidace baterií (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií dodávanou s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem.

Když zajistíte správnou likvidaci baterií, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, provozu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Abyste zajistili, že bude s baterií správně naloženo, předejte tento produkt po skončení jeho životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

U ostatních baterií si prostudujte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie vám poskytne příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

Poznámka pro zákazníky:

Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnícím EU.

Výrobce tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech týkajících se opravy nebo záruky se obraťte na kontaktní adresy uvedené v samostatných servisních nebo záručních listech.

Bezpečnostní opatření

- Přehrávač není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky, i když je samotný přehrávač vypnutý.
- Nainstalujte tento přístroj tak, aby v případě potíží bylo možné napájecí kabel okamžitě odpojit ze zásuvky.
- Štítek je umístěn zvenku na spodní straně přístroje.
- Štítek pro dálkový ovladač je umístěn uvnitř prostoru pro baterie.

Instalace

- Neinstalujte tento přehrávač do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.

Pro zákazníky v Austrálii

Při instalaci a provozu tohoto zařízení udržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi zářičem a tělem (vyjma končetin: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

Bezpečnostní opatření

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Umístění

- Umístěte přehrávač na dobře větrané místo, abyste předešli jeho přehřátí.
- Neumístujte přehrávač na měkký povrch, například koberec, který by mohl blokovat větrací otvory.
- Neumístujte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla ani do míst, kam dopadá přímé sluneční světlo nebo kde se vyskytuje nadměrná prašnost nebo mechanické otřesy.
- Neumístujte přehrávač do venkovních prostor, vozidel, lodí nebo jiných plavidel.
- Pokud přehrávač přinesete z chladného prostředí do teplého nebo pokud jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může na vnějším povrchu a uvnitř přehrávače zkondenzovat vlhkost. Pokud k tomu dojde, přehrávač nemusí řádně fungovat. V takovém případě nechejte přehrávač zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
- Neinstalujte přehrávač do nakloněné polohy. Je navržen pouze pro použití ve vodorovné poloze.
- Před přehrávačem ani po jeho bocích by neměly být umístěny žádné kovové předměty. Mohly by zhoršit příjem rádiových vln.
- Neinstalujte přehrávač tam, kde se používají lékařská zařízení. Mohlo by dojít k poruše lékařského zařízení.
- Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, poraďte se před použitím funkce bezdrátové sítě LAN se svým lékařem nebo s výrobcem lékařského zařízení.
- Nepokládejte na přehrávač těžké nebo nestabilní předměty.
- Než budete přehrávač přenášet, odpojte od něj napájecí kabel a všechny ostatní kabely.

Zdroje napájení

- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku, nikdy netahejte za samotný kabel.
- Dodržujte následující pokyny, jejichž účelem je zamezit poškození napájecího kabelu. Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je poškozený, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
 - Zamezte tomu, aby napájecí kabel byl sevřený mezi přehrávačem a zdí, políčkou apod.
 - Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty a netahejte za samotný napájecí kabel.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáže, která má velmi nízkou úroveň vstupního signálu nebo nemá žádný signál, nezvyšujte úroveň hlasitosti. Pokud tak učiníte, při přehrávání pasáže s maximální úrovní vstupního signálu může dojít k poškození reproduktorů.

Čištění

Pro čištění krytu, panelu a ovládacích prvků používejte měkkou utěrku. Nepoužívejte drsné materiály, čistící písek ani rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.

Výměna součástek


V případě opravy přehrávače mohou být nahrazené součástky odevzdány k recyklaci nebo repasi.

Připojení ke zdírce HDMI


Dodržujte následující pokyny, protože nesprávné zacházení by mohlo poškodit zdírku HDMI nebo konektor.

- Přiložte konektor HDMI ke zdírce HDMI na zadní straně přehrávače tak, aby souhlasil tvar zdírky a konektoru. Zkontrolujte, zda konektor není otočený obráceně nebo vychýlený.

Zdířka HDMI

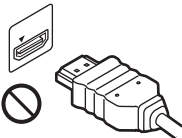

Zdířka HDMI



- Než budete přehrávač přenášet, odpojte kabel HDMI.



- Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI držte kabel HDMI rovně. Nesnažte se konektor HDMI ohnout ani ho do zdírky HDMI zastrčit silou.

Sledování 3D videa

Některé osoby mohou při sledování 3D videa zaznamenat problémy (například pálení očí, únavu nebo nevolnost). Společnost Sony doporučuje všem divákům dělat při sledování 3D videa pravidelné přestávky. Četnost a délka těchto přestávek je u každého individuální. Optimální četnost a délku přestávek si musíte určit sami. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, přestaňte 3D video sledovat, dokud tyto problémy nezmizí. V případě potřeby konzultujte tento problém s lékařem. Prostudujte si též (i) návod k obsluze a/nebo varování pro všechna ostatní zařízení používaná s tímto přehrávačem a (ii) naše webové stránky*, kde najdete aktuální informace. Zrak malých dětí (zejména dětí mladších 6 let) se stále vyvíjí. Než dovolíte malým dětem sledovat 3D video, poraďte se s lékařem (pediatrem nebo očním lékařem). Rodiče by měli na malé děti dohlédnout, aby dodržovaly výše uvedená doporučení.

* Pro zákazníky v Evropě a Spojeném království

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

Pro zákazníky v Asii, Tichomoří a Africe

<http://www.sony-asia.com/support/>

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pozor: Přehrávač dokáže zobrazovat obrázky nebo nabídku OSD (on-screen display) na televizní obrazovce po neomezeně dlouhou dobu. Pokud budou obrázky nebo nabídka OSD (on-screen display) zobrazeny příliš dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní obrazovky. Toto se týká zejména televizorů s plazmovým displejem nebo projekčních televizí.

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo problémy se svým přehrávačem, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Technické údaje

Vstupní/výstupní zdířky	
HDMI IN	Standardní konektor HDMI, 19 pinů Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1 Zvuk: Lineární PCM (až 8 kanálů), Dolby Digital
HDMI OUT	Standardní konektor HDMI, 19 pinů Video: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2 Zvuk: Lineární PCM (až 8 kanálů), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Zdířka optického výstupu/-18dBm (vlnová délka 660 nm) Lineární PCM (2 kanály), Dolby Digital
LAN	Port 100BASE-TX
USB	Konektor USB typu A*3
IR vysílač	Minijack (pro připojení kabelu IR vysílače)
Napájení a další údaje	
Požadavky na napájení	220–240 Vstř, 50/60 Hz
Spotřeba energie	21 W
Rozměry (přibližně)	204 mm × 130 mm × 35 mm (šířka/výška/hloubka) včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)	0,6 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	25 % až 80 %
Bezdrátové funkce	
Standard bezdrátové sítě LAN	IEEE 802.11b/g/n
Rozsah frekvencí	Pásmo 2,4 GHz: kanály 1–13
Modulace	Modem DS-SS a modem OFDM
Bluetooth	
Komunikační systém	Specifikace Bluetooth verze 3.0
Rozsah frekvencí	Pásmo 2,4 GHz: 79 kanálů o šířce 1 MHz
Modulace	FHSS
Kompatibilní profily Bluetooth*4	HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile)
Příslušenství	
Dodávané příslušenství	Dálkový ovladač NSG-MR5E (1)/baterie R6 (velikost AA)*5 (2)/napájecí kabel (1)/kabel IR vysílače (1)/Průvodce rychlým nastavením (1)/Začínáme (1)/Referenční příručka (1)/záruční list (1)

*1 Použitelné pro vstup 3D signálu

*2 Použitelné pro výstup 3D signálu

*3 Podrobné informace o tom, jaká zařízení USB lze k přehrávači připojit, získáte v „Průvodci nápovědou“ („Help Guide“) (<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>).

*4 Profily Bluetooth jsou standardizovány podle účelu zařízení Bluetooth.

*5 Alkalické baterie. Při výměně baterií nepoužívejte manganové ani lithiové baterie.

Další informace

Zabezpečení bezdrátové sítě LAN

Komunikace přes bezdrátovou síť LAN probíhá pomocí rádiových vln, bezdrátový signál je proto možné zachytávat. Tento přehrávač podporuje několik funkcí pro zabezpečení bezdrátové komunikace. Nezapomeňte správně nastavit zabezpečení podle prostředí vaší sítě.

• Žádné zabezpečení

Přestože je toto nastavení velmi snadné, kdokoli může sledovat bezdrátovou komunikaci nebo narušit vaši bezdrátovou síť dokonce i bez speciálních nástrojů. Pamatujte, že v tomto případě hrozí nebezpečí neautorizovaného přístupu a zachycení dat.

• WEP

Technologie WEP zabezpečí komunikaci a zabrání tak nepovolaným osobám v zachycení komunikace nebo narušení vaší bezdrátové sítě. WEP je dřívější technologie zabezpečení umožňující připojit i starší zařízení, která nepodporují funkci TKIP/AES.

• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je technologie zabezpečení, která byla vyvinuta, aby odstranila nedostatky zabezpečení pomocí technologie WEP. Technologie TKIP zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než technologie WEP.

• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je technologie zabezpečení, která využívá pokročilé metody zabezpečení odlišné od technologií WEP a TKIP. Technologie AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než technologie WEP nebo TKIP.

Informace o ochranných známkách

- Technologie a patenty kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou licencované institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- Termíny HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.
- Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Sony Corporation je na základě udělené licence.
- WPA™ a WPA2™ jsou ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance.
- Technologii pro rozpoznání hudby a videa a související data poskytuje společnost Gracenote®. Gracenote je průmyslový standard pro technologii rozpoznávání hudby a přenos souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Data od společnosti Gracenote, Inc. týkající se disků CD, DVD, Blu-ray Disc a hudby a videa, copyright © 2000 – do současnosti Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000 – do současnosti Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo více patentů vlastněných společností Gracenote. Na webových stránkách Gracenote najdete orientační seznam platných patentů Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp Gracenote a „Powered by Gracenote“ jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami Gracenote ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání a distribuce této technologie odděleně od tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft zakázáno.
- Obsahuje technologie Flash®, Flash® Lite® a/nebo Reader® od společnosti Adobe Systems Incorporated. Tento výrobek společnosti Sony obsahuje software přehrávače Adobe® Flash® licencovaný společností Adobe System Incorporated, copyright © 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Flash, Flash Lite a Reader jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
- Designed with UEI Technology™
Licencováno společností Universal Electronics Inc. Části © UEI 2000 – 2012
- Ostatní názvy systémů a produktů jsou obecně ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných výrobců. Symboly ™ a ® nejsou v tomto dokumentu uváděny.

