

Mikrosystém HI-FI

SK Návod na použitie

©2012 Sony Corporation

CMT-V9

http://www.sony.net/



RD-S

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru. Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu alebo špliechaniu vody na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa sieťový adaptér odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky sieťového adaptéra, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zástrčky, ihneď ju odpojte od sieťovej zásuvky.


Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je hlavná jednotka vypnutá, sieťový adaptér nie je odpojený od elektrickej siete, kým je pripojený k sieťovej zásuvke.

Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky a na povrchu sieťového adaptéra.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Spľnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom liste záručnom liste.


Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Umiestnenie ovládacích prvkov

Jednotka (vrchná strana)

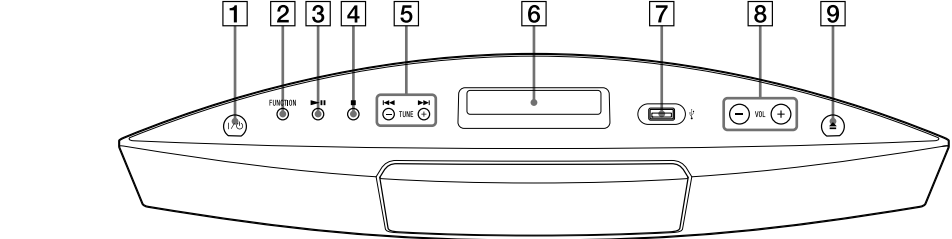


6 Displej

Keď je systém zapnutý, na displeji sa zobrazuje stav nastavení.

Pri prechode systému do pohotovostného režimu sa stav nastavení prestane na displeji zobrazovať.


Jednotka (predná strana)

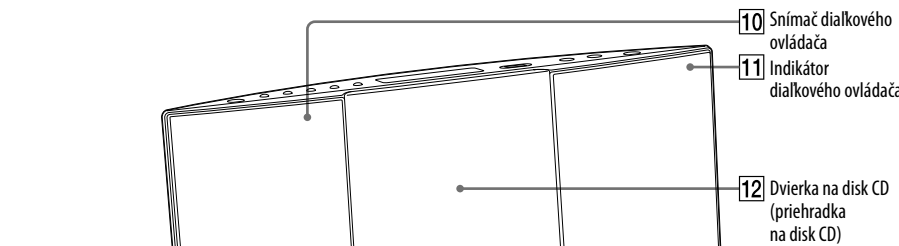

11 Indikátor diaľkového ovládača

Pri zachytení signálu z diaľkového ovládača sa rozsvieti na jantárovo.


Diaľkový ovládač

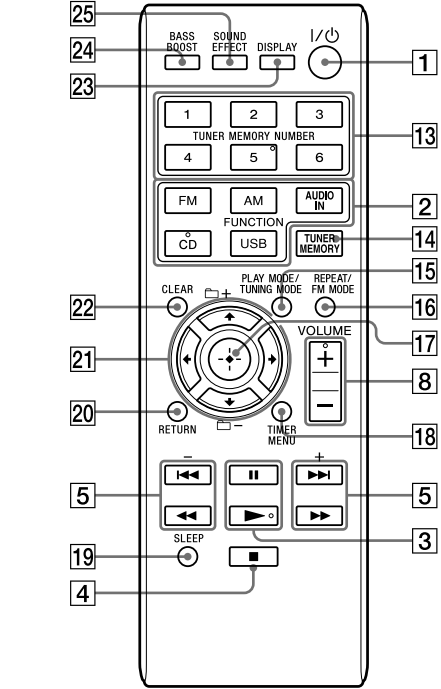

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Používanie diaľkového ovládača

Odstáňte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA), pričom najprv zasuňte stranu tak, aby póly batérií zodpovedali obrázku nižšie.

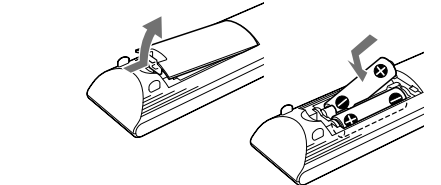

Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytčenia nepoškodil a neskorodoval.

Nastavenie hodín

- 1 Zapnite systém stlačením tlačidla 1.
- 2 Stlačením tlačidla TIMER MENU 18 vyberte režim nastavenia času.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla 21 nastavte hodiny a stlače tlačidlo (prechod) 17.
- 4 Rovnakým spôsobom nastavte minúty.

Poznámka
Nastavenia hodín sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme
Stlače tlačidlo DISPLAY 23. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3


- 1 Vyberte funkciu CD.

Opakovane stláčajte tlačidlo CD FUNCTION 2 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 2 na jednotke.

- 2 Otvorte dvierka na disk CD.

Stlače tlačidlo (otvorí/zatvorí) 9 na jednotke.


(otvorí/zatvorí) 9

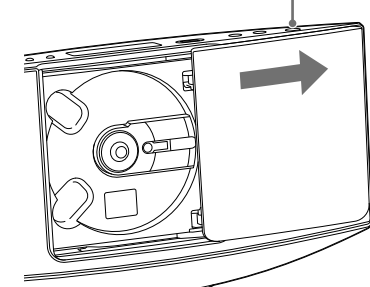

- 3 Vložte disk.

Dvomi prstami stláčajte strednú časť disku, kým disk nezapadne na miesto.

Vložte disk tak, aby strana s etiketou smerovala dopredu.

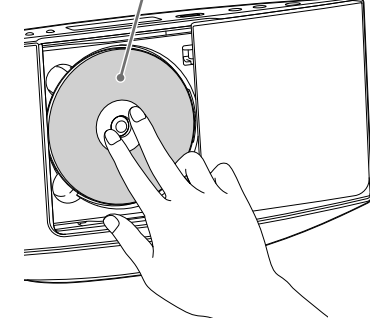

- 4 Zatvorte dvierka na disk CD.

Stlače tlačidlo (otvorí/zatvorí) 9 na jednotke. Zobrazí sa hlásenie READING.

- 5 Spustíte prehrávanie.

Stlače tlačidlo 3 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo 3 na jednotke.

Vysunutie disku

Na jednotke stlače tlačidlo (otvorí/zatvorí) 9 a ťahaním za okraj disku ho pomaly vyberte, pričom jedným z prstov pritlačíte stredový čapík.

Poznámky

- Systém zavrie dvierka na disk CD 12 automaticky, keď sú dvierka na disk CD otvorené a niekoľko minút sa nevykoná žiadna operácia.
- Nevkladajte disk neštandardného tvaru (napríklad v tvare srdca, štvorca alebo hviezdy). Disk môže spadnúť do systému a spôsobí nenapraviteľné poškodenie.
- Ak sú dvierka na disk CD otvorené a stlačíte tlačidlo 1, systém dvierka na disk CD automaticky zavrie.
- Nepoužívajte disk, na ktorom sú štítky, páska alebo lepidlo, pretože to môže spôsobiť poruchu systému.
- Po vysunutí chytajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlače tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	3 (alebo 3 na jednotke). Ak chcete prehrávanie obnoviť, znova stlače toto tlačidlo.
Zastavenie prehrávania	4.
Výber priečinka na disku MP3	+/- 21.
Výber skladby alebo súboru	5 / 5 na jednotke.
Vyhľadanie určitého miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo 5 (alebo 5 na jednotke) a na požadovanom mieste ho uvoľníte.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 16 opakovane, kým sa nezobrazí indikátor 1 alebo 1.
Vysunutie disku	9 na jednotke.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 15. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (Normal alebo FLDR na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim náhodného prehrávania (SHUF alebo FLDR SHUF na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).

* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania FLDR (SHUF) rovnakú funkciu ako normálny režim prehrávania (SHUF).

Poznámky k opakovanému prehrávaniu
• Symbol signalizuje, že sa všetky skladby alebo súbory budú prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.
• Symbol signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.

Poznámky k režimu náhodného prehrávania

- Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania FLDR SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uolené vo vybranom priečinku.
- Po vypnutí systému sa vybrať režim náhodného prehrávania (SHUF alebo FLDR SHUF) vyznače z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (FLDR).

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb ani súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak názov súboru obsahuje príponu .mp3, ale nejde o súbor vo formáte MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
- Maximálny počet:
 - 255* priečinkov (vrátane koreňového priečinka)
 - 512 súborov MP3 v jednom priečinku
 - 9 úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov)
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3 alebo priečinky obsahujúce iné typy súborov. Počet priečinkov, ktoré dokáže systém rozpoznať, môže byť menší ako skutočný počet priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

- 1 Vyberte funkciu CD.

Opakovane stláčajte tlačidlo CD FUNCTION 2 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 2 na jednotke.

- 2 Vyberte režim prehrávania.

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 15, kým sa nezobrazí indikátor PGM.

- 3 Vyberte priečinkov (len disk MP3).

Opakovaným stláčaním tlačidiel +/- 21 vyberte požadovaný priečinkov.

- 4 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru. Opakovane stláčajte tlačidlá 5, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.



Celkový čas prehrávania všetkých naprogramovaných skladieb alebo súborov vrátane vybratej skladby alebo súboru sa zobrazí na paneli vpravo.

- 5 Naprogramujte vybranú skladbu alebo súbor. Stlačením tlačidla 17 zadajte vybranú skladbu alebo súbor.

Ak v prípade disku CD celkový čas prehrávania prekročí 100 minút alebo ak naprogramujete súbory MP3, zobrazí sa symbol ---.

- 6 Zopakovaním krokov 3 až 5 naprogramujete ďalšie skladby alebo súbory až do maximálneho počtu 25 skladieb alebo súborov.

- 7 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla 3 (alebo tlačidla 3 na jednotke).

Program ostane dostupný, kým nevyberiete disk zo zásobníka diskov 12 alebo neodpojíte napájací kábel. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlače tlačidlo 3 (alebo tlačidlo 3 na jednotke).

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 15, kým nezmižnie indikátor PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávač zastavený, stlače tlačidlo CLEAR 22.

Počúvanie rádia


- 1 Vyberte funkciu TUNER.

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNER FM/AM v oblasti FUNCTION 2 na diaľkovom prehrávači alebo opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION 2 na jednotke.

- 2 Naladíte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 15. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (postupne sa prehrávajú všetky súbory uložené v zariadení USB), režim prehrávania priečinka FLDR (prehrávajú sa všetky súbory uložené v zadanom priečinku v zariadení USB), režim náhodného prehrávania (režim SHUF, prípadne FLDR SHUF na náhodné prehrávanie priečinka) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).



Ak sa hlásenie TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie sa nezastaví, stlačením tlačidla 4 zastavte vyhľadávanie a naladíte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).

Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.

Manuálne ladenie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 15, kým sa nezobrazí hlásenie MANUAL, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- 5 naladíte požadovanú stanicu.


Tip

Ak chcete obmedziť statický šum stereoónej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE 16, kým sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereoónný príjem.

Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Naladíte požadovanú stanicu.

- 2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 14 vyberte režim pamäte ladenia.

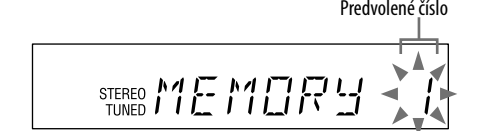

- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/- 5 alebo 21 vyberte číslo požadovanej predvolby.

Ak už je k vybranému číslu predvolby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.

- 4 Stlačením tlačidla 17 zaregistrujete príslušnú stanicu.

- 5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 zaregistrujete ďalšie stanice.

Môžete predvoliť až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.

Naladenie predvolenej rozhlasovej stanice

Ak ste registrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvolby 1 až 6, rozhlasová stanica sa naladí stlačením tlačidla TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) 13, keď je systémová funkcia nastavená na pásmo AM alebo FM.

Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvolby 7 a vyšším, opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 15, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- 5 vyberte číslo požadovanej predvolby.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Systém dokáže prehrávať zvukové súbory vo formáte MP3/WMA*.

* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) alebo súbory prevzaté z hudobných obchodov online sa v tomto systéme nedajú prehrávať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.

Na webových lokalitách uvedených nižšie nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.

Pre zákazníkov v Európe a Rusku: <http://support.sony-europe.com/>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pre zákazníkov v Ázii a iných krajinách alebo regiónoch: <http://www.sony-asia.com/support>

- 1 Vyberte funkciu USB.

Opakovane stláčajte tlačidlo USB FUNCTION 2 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 2 na jednotke.

- 2 Zapojte zariadenie USB do portu (USB) 7.

- 3 Spustíte prehrávanie.

Stlače tlačidlo 3 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo 3 na jednotke.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlače tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	3 (alebo 3 na jednotke). Ak chcete prehrávanie obnoviť, znova stlače toto tlačidlo.
Zastavenie prehrávania	4. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlače tlačidlo 3*1 (alebo 3 na jednotke). Ak chcete obnovené prehrávanie zrušiť, stlače tlačidlo 4 znova**.
Výber priečinka	+/- 21 opakovane.
Výber súboru v súbore	5 / 5 na jednotke.
Vyhľadanie určitého miesta v súbore	Počas prehrávania držte stlačené tlačidlo 5 (alebo 5 na jednotke) a potom tlačidlo na požadovanom mieste uvoľníte.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 16 opakovane, kým sa nezobrazí indikátor 1 alebo 1.

*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.

**2 Po obnovení prehrávania sa vráťte do najvyššieho priečinka.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 15. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (postupne sa prehrávajú všetky súbory uložené v zariadení USB), režim prehrávania priečinka FLDR (prehrávajú sa všetky súbory uložené v zadanom priečinku v zariadení USB), režim náhodného prehrávania (režim SHUF, prípadne FLDR SHUF na náhodné prehrávanie priečinka) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).

Poznámka k režimu prehrávania

Po vypnutí systému sa vybrať režim náhodného prehrávania (SHUF) vyznače z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Poznámky k režimu náhodného prehrávania
• Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky zvukové súbory zo zariadenia USB. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania FLDR SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky zvukové súbory vo vybranom priečinku.

- Po vypnutí systému sa vybrať režim náhodného prehrávania (SHUF alebo FLDR SHUF) vyznače z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (FLDR).

Poznámky k opakovanému prehrávaniu

• Keď je systém v režime normálneho prehrávania a vyberiete možnosť , systém bude opakovane prehrávať všetky zvukové súbory uložené v zariadení USB, kým prehrávanie nezastavíte. Keď je systém v režime prehrávania priečinka a vyberiete možnosť , systém bude opakovane prehrávať všetky zvukové súbory uložené vo vybranom priečinku, kým prehrávanie nezastavíte.

- Ak vyberiete možnosť 1, systém bude nepretržite prehrávať vybraný súbor, kým nezastavíte prehrávanie.

Poznámky

- Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od poradia prehrávania v pripojenom digitálnom hudobnom prehrávači.
- Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite systém. Odpojenie zariadenia USB, keď je systém zapnutý, môže poškodiť údaje v zariadení USB.
- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môžu určité čas trvať, kým sa zobrazí hlásenie READING.
- Systém nepodporuje rozbočovač USB. Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým danú operáciu vykoná systém.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
 - keď je v priečinku uložených celkovo viac ako 999 zvukových súborov,
 - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac ako 3 000 zvukových súborov,
 - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac ako 1 000 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).
- Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 9 priečinkov (vrátane priečinka ROOT).
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
 - MP3: prípona súboru .mp3,
 - VMA: prípona súboru .vma.
- Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérie
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie pre zariadenia USB s funkciou dobíjania. Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu ↔ (USB) [7]. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu USB.

Zastavenie nabíjania zariadenia USB
Odpojte zariadenie USB.

Poznámka k nabíjaniu zariadenia USB
Zariadenie USB nemožno nabíjať, keď je systém vypnutý.

Používanie voliteľných zvukových zariadení

1 Pripravte zdroj zvuku.

Ku konektoru AUDIO IN [8] na jednotke pripojte prídavný zvukový komponent pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).

2 Znížte hlasitosť.

Stlače tlačidlo VOLUME — [8].

3 Vyberte funkciu AUDIO IN.

Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO IN v oblasti FUNCTION [2] na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION [2] na jednotke.

4 Spustíte prehrávanie.

Spustíte prehrávanie z pripojeného komponentu a nastavte hlasitosť.

Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlače tlačidlo
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/- [8] .
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku.	BASS BOOST [24] .
Nastavenie zvukového efektu	SOUND EFFECT [26] opakovane, kým sa nezobrazí požadovaný zvukový efekt. Po každom stlačení tohto tlačidla sa zobrazia jednotlivé zvukové efekty v poradi ROCK → POP → JAZZ → FLAT.

Zmena informácií na displeji

Operácia	Stlače tlačidlo
Zmena informácií na displeji ¹⁾	DISPLAY [23] opakovane pri zapnutom systéme.
Zmena režimu zobrazenia (pozrite nižšie)	DISPLAY [23] opakovane pri vypnutom systéme.

¹⁾ Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD, MP3 alebo zariadení USB:

POZD-DA
—zostávajúci čas prehrávania skladby
—celkový zostávajúci čas prehrávania

Disk MP3/zariadenie USB
—názov skladby alebo súboru [19]
—meno interpreta [1]
—názov albumu [1]

Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.

Režim zobrazenia	Keď je systém vypnutý
Režim úspory energie ¹⁾	Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Nastavenia časovača a času budú naďalej aktívne.
Hodiny ²⁾	Zobrazia sa hodiny.

¹⁾ V režime úspory energie nemožno nastaviť čas.

²⁾ Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky prepne na režim úspory energie.

Poznámky k informáciám na displeji

- Ak informácie obsahujú dvojбайtové znaky, každý z dvojбайtových znakov zaberie 2 bajty.
- Znaky, ktoré sa nedajú zobraziť, budú nahradené znakom „.“.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 - celkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
 - celkový zostávajúci čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
 - zostávajúci čas prehrávania súboru MP3 na disku MP3 alebo súboru MP3/WMA v zariadení USB.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
 - upltný čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
 - názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normou ISO9660 úrovne 1, úrovne 2 alebo jej rozšírením Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
 - celkový čas prehrávania disku CD-DA (okrem prípadu, keď je vybraný režim PGM a prehrávač je zastavený),
 - zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
 - zostávajúci čas prehrávania disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania počas prehrávania),
 - znaky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich znaky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú znaky ID3 verzie 1 a 2, prednosť má zobrazenie znáčiek ID3 verzie 2),
 - až 64 znakov pre značku ID3, pričom povolené znaky sú veľké písmená (A až Z), malé písmená (a až z) (malé písmená sa zobrazia ako veľké), číslice (0 až 9) a symboly (" ' % ' () * + , - . / < > ? @ [\] ')
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
 - MP3: prípona súboru .mp3,
 - VMA: prípona súboru .vma.
- Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač automatického vypnutia.

Časovač automatického vypnutia:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že nie je nastavený čas. Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP [19]. Každým stlačením tlačidla SLEEP [19] sa hodnota nastavovaného času zníži o 10 minút, a to maximálne od 90 minút po minimálne 10 minút. Časovač automatického vypnutia zrušíte výberom položky OFF.

Časovač prehrávania:

V predvolenom čase sa môžete zobúdzťať na hudbu z disku CD alebo zariadenia USB, prípadne na vysielanie stanice v pásme FM alebo AM. Skontrolujte, či ste nastavili čas.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/- [8] nastavte hlasitosť. Ako zdroj zvuku môžete nastaviť funkcie CD, USB, FM alebo AM. Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD, zvukovým súborom a rozhlasovou stanicou, vytvorte vlastný program.

2 Vyberte režim nastavenia časovača.

Stlače tlačidlo TIMER MENU [18].

3 Nastavte časovač prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ◆/◆ [21] vyberte možnosť PLAY SET a stlače tlačidlo ⊕ [17].

4 Nastavte čas spustenia prehrávania. Opakovaným stláčaním tlačidiel ◆/◆ [21] nastavte hodiny a stlače tlačidlo ⊕ [17]. Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.

5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.

6 Vyberte zdroj zvuku. Opakovane stláčajte tlačidlá ◆/◆ [21], kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlače tlačidlo ⊕ [17].

7 Vypnite systém. Stlače tlačidlá I/⏏ [1]. Systém sa automaticky zapne pred predvoleným časom.

Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Ak je zdroj zvuku nastavený na stanicu FM alebo AM, ktorá slúži ako časovač, systém sa automaticky zapne 15 sekúnd pred predvoleným časom. Ak je zdroj zvuku nastavený na disk CD alebo zariadenie USB, systém sa automaticky zapne 30 sekúnd pred predvoleným časom.

Kontrola nastavenia

1 Stlače tlačidlo TIMER MENU [18].

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ◆/◆ [21] vyberte možnosť SELECT a potom stlače tlačidlo ⊕ [17].

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ◆/◆ [21] vyberte možnosť PLAY SEL a stlače tlačidlo ⊕ [17].

Zrušenie časovača

Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie OFF. Potom stlače tlačidlo ⊕ [17].

Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1.

Poznámky

- Ak ako časovač vyberiete zariadenie USB, v ktorom je uložených veľa súborov alebo priečinkov, čítanie bude určité čas trvať, takže prehrávanie reaguje na časovač sa spustí s miernym oneskorením.
- Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na stanicu FM alebo AM, ktorí naladíte pomocou automatického alebo manuálneho vyhladávania, a po nastavení časovača prehrávania zmeníte rozhlasovú stanicu, zmení sa aj ladenie rozhlasovej stanice časovača prehrávania.
- Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na stanicu FM alebo AM s registrovaným číslom predvolby, ladenie rozhlasovej stanice časovača prehrávania je pevne nastavené podľa pôvodného nastavenia stanice. Aj keď po nastavení časovača prehrávania zmeníte rozhlasovú stanicu, nastavenie rozhlasovej stanice ako časovača prehrávania sa nezmení.

Tip
Nastavenie časovača prehrávania zostáva v platnosti, kým sa manuálne nezruší, pričom musí byť nastavený čas.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený na doraz.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa nedá zapnúť.

• Je správne zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávané prepí do pohotovostného režimu.

- Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie hodín alebo funkcia časovača prehrávania sa neočakávané zrušila.

- Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.

- Stláčaním tlačidla VOLUME + [8] zvýšte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú prídavné zvukové komponenty pripojené správne.
- Skontrolujte, či je funkcia nastavená na režim AUDIO IN.
- Nie sú ventilačné otvory systému ničím blokované?
- Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielaf.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájaciemu káblu pripojte filter šumu (nedodáva sa).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- Odstraňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača [10] na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač na systéme [10].
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Disk CD/MP3

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.

- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE [15], kým nezmizne text PGM a SHUF, čím obnovíte normálne prehrávanie.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

- Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
 - disk nahraťý so zložitou stromovou štruktúrou,
 - disk s veľkým počtom priečinkov.

Chybné zobrazenie.

- Údaje uložené na disku CD-DA alebo MP3 môžu byť poškodené. Preneste ich znova.
- Tento systém dokáže zobrazíť nasledujúce znakové kódy:
 - veľké písmená (A až Z),
 - malé písmená (a až z) (malé písmená sa zobrazia ako veľké),
 - číslice (0 až 9),
 - symboly (" ' % ' () * + , - . / < = > ? @ [\] ')

Iné znaky sa nahradia znakom „.“.

Zariadenie USB

Používate podporované zariadenie USB?

- Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súborov zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
 - Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 - V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
 - Nefunguje prehrávanie.
 - Zvuk je trhaný.
 - Počuť šum.
 - Počuť skreslený zvuk.

Neprehráva sa zvuk.

- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Používate nepodporované zariadenie USB. Na príslušných webových lokalitách nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
 - Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať počas prenosu. Odstraňte súbor a skúste prenos zopakovať.
- Pri kódovaní zvukových súborov sa použila nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite zvukové súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia READING alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch:
 - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
 - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 - Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
 - Interná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.

- Údaje uložené v zariadení USB môžu byť poškodené. Preneste ich znova.
- Tento systém dokáže zobrazíť nasledujúce znakové kódy:
 - veľké písmená (A až Z),
 - malé písmená (a až z) (malé písmená sa zobrazia ako veľké),
 - číslice (0 až 9),
 - symboly (" ' % ' () * + , - . / < = > ? @ [\] ')
- Iné znaky sa nahradia znakom „.“.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na príslušných webových lokalitách nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na príslušných webových lokalitách nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.

Prehrávanie sa nespustí od prvého súboru.

- Nastavte režim normálneho prehrávania.

Nemožno prehrať zvukový súbor.

- Nemožno prehrávať súbory MP3 vo formáte MP3 PRO.
- Nedajú sa prehrávať súbory WMA vo formáte Windows Media Audio Lossless a Professional.
- Nepodporuje sa zariadenie USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32.*
- V prípade, že v používanom zariadení USB existujú viaceré particie, súbory sa nemusia prehrávať.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 9 priečinkov.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom a pod.
- Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) sa v tomto systéme nedajú prehrávať.

* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré zo zariadení USB nemusí podporovať obidva systémy FAT. Podrobnosti nájdete v návode na použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa obráťte na výrobcu.

Tuner

Je počuť silné bzučanie alebo šum alebo sa nedajú naladiť stanice. (Na displeji blíka indikátor TUNED alebo STEREO.)

- Správne zapojte anténu.
- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.

- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Zviažte káble antény, napríklad pomocou bežne dostupných káblových prichytiek, a upravte dĺžku káblov.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej funguje nesprávne, obnovte jeho výrobné nastavenia.

Predvolené výrobné nastavenia systému obnovte pomocou tlačidla na jednotke.

1 Odpojte a znova pripojte napájaci kábel a potom zapnite systém.

2 Na jednotke stlače a podržte tlačidlá ▶[11] [3] a I/⏏ [1], kým sa na displeji nezobrazí hlásenie RESET.

Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača a hodín.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo sa nereprodukuje zvukový signál. Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá. Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidla na jednotke.

Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo I/⏏ [1], kým sa nezobrazí hlásenie AUTO. STBY OFF.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte celý postup, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO. STBY ON.

Poznámky

- Hlásenie AUTO. STBY sa pred prepnutím systému do pohotovostného režimu zobrazí na displeji na dve minúty.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu tunera rozhlasových staníc (FMI/AM), aj keď ste ju aktivovali.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
 - pri zisťovaní zvukového signálu,
 - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
 - kým je aktívny časovač automatického vypnutia alebo časovač prehrávania.
- Systém znova odočíta čas, kým neprejde do pohotovostného režimu, aj keď je funkcia pohotovostného režimu aktivovaná, a to v nasledujúcich prípadoch:
 - po pripojení zariadenia USB,
 - na diaľkovom ovládači alebo jednotke je stlačené niektoré tlačidlo,
 - predvolený čas časovača spánku alebo prehrávania je aktívny.

Hlásenia

CANNOT PLAY: do prehrávača ste vložili disk, ktorý sa v tomto systéme nedá prehrať.

COMPLETE: predvolená operácia sa normálne ukončila. **DEVICE ERROR:** nastala nepredvídateľná situácia (alebo ste pripojili neznáme zariadenie).

FULL: pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).

No DEVICE: nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB odpojilo.

NO DISC: v prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.

No MEMORY: k rozbočovaču USB pripojenému k systému nebolo pripojené žiadne pamäťové zariadenie.

NO STEP: všetky naprogramované skladby sa vymazali.

NO SUPPORT: pripojili ste nepodporovaný disk alebo nepodporované zariadenie USB.