

Sistem kinemaje në shtëpi me DVD/Blu-ray Disc™

Udhëzimet e përdorimit

PARALAJMËRIM

Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një mobilie inkaso.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të zbuluar (për shembull qirinj të ndezur).

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo. Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluar ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë drita e diellit dhe zjarri.

Për të parandaluar lëndimet, kjo aparaturë duhet të montohet mirë në dyshe/mur në përputhje me udhëzimet e instalimit. Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme.

KUJDES

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve. Duke qenë se rrezja e lazerit të përdorur në këtë Sistem kinemaje në shtëpi Blu-ray Disc/DVD është e dëmshme për sytë, mos u përpiqni të çmontoni kasën e pajisjes. Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit të kualifikuar.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYENE.
WARNING KLASSE 3R SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALITISTAMISTA.
警告 打开时有3类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第3類可視及不可見雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Kjo pajisje klasifikohet si produkt CLASS 3R LASER. Kur hapet kapaku mbrojtës i lazerit

emetohen rreze të dukshme dhe të padukshme lazer, prandaj sigurohuni që të shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë e syve. Kjo shenjë ndodhet mbi kapakun mbrojtës të lazerit brenda pajisjes.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品
第1類雷射產品

Kjo pajisje klasifikohet si produkt CLASS 1 LASER. Kjo shenjë ndodhet në pjesën e jashtme të pasme. Kjo pllakëz metalike ndodhet në pjesën e poshtme të pasme.

Për klientët në Evropë



Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sistem grumbullimi të diferencuar)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.



Hedhja e baterive të përdorura (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sistem grumbullimi të diferencuar)

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.

Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.

Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integritetit të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkuorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi.

Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzoheni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzoheni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura.

Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, drejtojeni adresave që jepen në dokumentet e posaçme të shërbimit ose të garancisë.

Përmes kësaj, Sony Corp., deklaroi se kjo pajisje është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC.

Për detaje, vizitoni URL-në e mëposhtme: <http://www.compliance.sony.de/>



Për klientët në Australi

Kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret me një distancë minimale prej të paktën 20 cm ose më shumë mes radiatorit dhe trupit të personit (duke përjashtuar ekstremitet trupore: duart dhe kyçet e tyre, këmbët dhe kyçet e tyre).

Për klientët në Australi dhe Indi



Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sistem grumbullimi të diferencuar)

Masat paraprake

Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur konform limiteve të përcaktuara në Direktivën EMC për përdorimin e një kablloje lidhëse më të shkurtër se 3 metra. (Vetëm modelet evropiane)

Mbi burimet e rrymës

- Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur me prizën e rrymës së drejtpërdrejtë, edhe nëse njësia vetë është e fikur.
- Duke qenë se spina kryesore përdoret për të shkëputur njësini nga rrjeti elektrik, lidhjeni njësini me një prizë lehtësisht të arritshme rryme të drejtpërdrejtë. Nëse vini re një anomali në njësi, shkëputni menjëherë prizën kryesore nga prizja e rrymës së drejtpërdrejtë.

Për shikimin e pamjeve video 3D

Disa persona mund të vuajnë nga shqetësime (si p.sh. lodhje sysh, dobësi ose marrje mendsh) gjatë shikimit të pamjeve 3D. Sony rekomandon që të gjithë shikuesit të bëjnë pushime të rregullta kur shikojnë pamje 3D. Kohëzgjatja dhe frekuenca e pushimeve të nevojshme do të variojë nga personi në person. Duhet të vendosni vetë si është më mirë. Nëse ju shkaktohen shqetësime, duhet të ndërprisni shikimin e pamjeve 3D derisa të mos keni më shqetësime; nëse mendoni se është e nevojshme konsultohuni me mjekun. Duhet të shihni edhe (i) manualin e përdorimit dhe/ose mesazhin e kujdesit të ndonjë pajisjeje tjetër që përdoret me këtë produkt, ose përmbajtjen e Blu-ray Disc që luhet me këtë produkt, si dhe (ii) faqen tonë të internetit (<http://esupport.sony.com/>) për informacionin më të fundit. Shikimi i fëmijëve të vegjël (sidomos i atyre nën gjashtë vjeç) është ende në zhvillim e sipër. Konsultohuni me mjekun (pediatrin ose okulistin) përpara se të lejoni fëmijët e vegjël të shohin pamje video 3D.

Të rriturit duhet të mbikëqyrin fëmijët e vegjël për të siguruar që ndjekin rekomandimet e renditura më lart.

Mbrojtja kundër kopjimit

- Ju lutemi kini parasysh sistemet e përparuara të mbrojtjes së përmbajtjes që përdoren në mjetet e përdorimit të Blu-ray Disc dhe DVD. Këto sisteme të quajtura AAC (Advanced Access Content System), në shqip sistem i përmbajtjes së përparuar të aksesit dhe CSS (Content Scramble System) në shqip sistem i kodimit të përmbajtjes, mund të përmbajnë disa kufizime për riprodhimin, daljen analoge dhe veçori të tjera të ngjashme. Përdorimi i këtij produkti dhe kufizimet e vendosura mund të variojnë në varësi të datës së blerjes, duke qenë se bordi drejtues i AAC mund të miratojë ose ndryshojë rregulloret e veta të kufizimeve pas datës së blerjes.
- Njoftim nga Cinavia
Ky produkt përdor teknologjinë Cinavia për të kufizuar përdorimin e kopjeve të paautorizuara të disa filmave e videove komerciale dhe kolonave të tyre zanore. Kur diktohet përdorimi i ndaluar i një kopjeje të paautorizuar, do të shfaqet një mesazh dhe riprodhimi ose kopjimi do të ndërpritet. Më shumë informacion mbi teknologjinë Cinavia jepet në Qendrën Online të Cinavia për Konsumatorët në faqen <http://www.cinavia.com>. Për të kërkuar informacion shtesë mbi Cinavia përmes postës së thjeshtë, dërgoni një kartolinë me adresën tuaj të postës në adresën: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

E drejta e autorit dhe markat tregtare

- Ky sistem përmban dekoderë rrethues matricë të përshtatur Dolby* Digital dhe Dolby Pro Logic si dhe DTS** Digital Surround System.
 - * Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dhe simboli me dy “D” janë marka tregtare të Dolby Laboratories.
 - ** Prodhuar me licencë nën patentat e SH.B.A.-së numër: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 dhe patenta të tjera të SH.B.A.-së dhe botërore të marra dhe në pritje. DTS-HD, simboli i saj dhe DTS-HD dhe simboli i saj së bashku janë marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. Produkti përfshin softuerin. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Ky sistem përmban teknologji High-Definition Multimedia Interface (HDMI™), në shqip: ndërfaqe multimediale me definicion të lartë. Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
- Java është markë tregtare e Oracle dhe/ose filialeve të saj.
- “DVD logo” është markë tregtare e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- “Blu-ray Disc”, “Blu-ray”, “Blu-ray 3D”, “BD-LIVE”, “BONUSVIEW”, dhe logot janë marka tregtare të Blu-ray Disc Association.
- Logot “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” dhe “CD” janë marka tregtare.
- “BRAVIA” është markë tregtare e Sony Corporation.
- “AVCHD 3D/Progressive” dhe logoja “AVCHD 3D/Progressive” janë marka tregtare të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.

- “XMB” dhe “cross media bar” janë marka tregtare të Sony Corporation dhe Sony Computer Entertainment Inc.
- “PlayStation” është markë e regjistruar tregtare e Sony Computer Entertainment Inc.
- “Sony Entertainment Network logo” dhe “Sony Entertainment Network” janë marka tregtare të Sony Corporation.
- Teknologjia e dallimit të muzikës dhe videos dhe të dhënat përkatëse jepen nga Gracenote®. Gracenote është standard i industrisë në teknologjinë e njohjes së muzikës dhe përcimit të përmbajtjes së lidhur me to. Për më shumë informacion, vizitoni www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc dhe të dhënat e lidhura muzikore dhe video nga Gracenote, Inc., të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Softueri Gracenote, të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Një ose më shumë patenta të zotëruara nga Gracenote i aplikohen këtij produkti dhe shërbimi. Shihni faqen e internetit të Gracenote për një listë të pjesshme të patentave të aplikueshme të Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, logoja Gracenote dhe lloji i logos, si dhe logoja “Powered by Gracenote” janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ dhe Wi-Fi Protected Setup™ janë marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Marka N është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.
- Android është markë tregtare e Google Inc.

- Marka e fjalës *Bluetooth*[®] dhe logot janë marka tregtare të regjistruara të zotëruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Sony Corporation është me licencë. Të gjitha markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë të zotëruesve të tyre përkatës.
- Patentat dhe teknologjia koduese audio MPEG Layer-3 janë të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Ky produkt përmban teknologji me pronësi të regjistruar me licencë nga Verance Corporation dhe mbrohet nga patenta e SH.B.A.-së 7,369,677 dhe patenta të tjera të SH.B.A.-së dhe botërore të marra dhe në pritje, si dhe të drejta autori dhe mbrojtje e sekretit tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinavia është markë tregtare e Verance Corporation. Të drejtat e autorit 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara nga Verance. Zbërthimi ose çmontimi për qëllime dublikimi është i ndaluar.
- Windows Media është markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera. Ky produkt mbrohet nga teknologji të caktuara që janë subjekt i disa të drejtave të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti pa licencë nga Microsoft apo një filial i autorizuar i Microsoft. Zotëruesit e përmbajtjes përdorin teknologji Microsoft[®] PlayReady[™] për aksesimin e përmbajtjes për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjen e mbrojtur me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologji PlayReady për të aksesuar përmbajtjen e mbrojtur me PlayReady dhe/ose përmbajtjen e mbrojtur me WMDRM. Nëse pajisja nuk arrin të imponojë siç duhet kufizimet mbi përdorimin e përmbajtjes, zotëruesit e përmbajtjes mund të kërkojnë nga Microsoft që të anulohet mundësinë e pajisjes për të përdorur përmbajtje të mbrojtur me PlayReady. Anulimi nuk duhet

të ndikojë në përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtje të mbrojtura nga teknologji të tjera për aksesimin e përmbajtjes. Zotëruesit e përmbajtjes mund t'ju kërkojnë të përditësoni PlayReady për të pasur akses në përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pranoni të përditësoni, nuk do të jeni në gjendje të keni akses në përmbajtjen që kërkon përditësimin.

- DLNA[™], logoja DLNA dhe DLNA CERTIFIED[™] janë marka tregtare, marka shërbimi ose marka certifikimi të Digital Living Network Alliance.
- SDK për pajisje Opera[®] nga Opera Software ASA. Të drejtat e autorit 1995-2013 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

O POWERED
BY OPERA[®]

- Të gjitha markat e tjera tregtare janë marka të zotëruesve të tyre përkatës.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve. Markat [™] dhe [®] nuk tregohen në këtë dokument.

Informacion mbi Licencën e Përdoruesit

Gracenote® Marrëveshja e Licencës së Përdoruesit

Ky aplikacion ose pajisje përmban softuer nga Gracenote, Inc. nga Emeryville, California ("Gracenote"). Softueri nga Gracenote ("Softueri i Gracenote") mundëson që ky aplikacion të kryejë identifikimin e diskut dhe/ose skedarit dhe të marrë informacion që lidhet me muzikën, duke përfshirë informacionin mbi emrin, artistin, pjesën dhe titullin ("Të dhënat e Gracenote") nga serverët online ose databazat e inkuorporuara (në mënyrë kolektive të referuar si "Serverët e Gracenote") dhe të kryejë funksione të tjera. Ju mund të përdorni Të dhënat e Gracenote vetëm përmes funksioneve për përdorim nga Përdoruesi të këtij aplikacioni ose pajisjeje. Ju bini dakord se do të përdorni Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote vetëm për përdorimin tuaj personal jotregtar. Ju bini dakord të mos caktoni, kopjoni, transferoni ose transmetoni Softuerin e Gracenote ose çdo Të dhënë të Gracenote të një palë e tretë.

JU BINI DAKORD TË MOS PËRDORNI OSE SHFRYTËZONI TË DHËNAT E GRACENOTE, SOFTUERIN E GRACENOTE OSE SERVERËT E GRACENOTE PËRVEÇSE SIÇ LEJOHET SHPREHIMISHT KËTU.

Ju bini dakord se licenca juaj joekskluzive për të përdorur Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote do të ndërpritet në rast se shkelni këto kufizime. Nëse licenca juaj ndërpritet, ju bini dakord të ndërprisni çdo përdorim të Të dhënave të Gracenote, Softuerit të Gracenote dhe Serverëve të Gracenote. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë. Në asnjë rrethanë nuk do të bëhet përgjegjëse Gracenote për ndonjë pagesë ndaj jush për informacione që ju jepni. Ju bini dakord që Gracenote, Inc. mund të imponojë

të drejtat e veta sipas kësaj Marrëveshjeje kundër jush direkt në emër të vet. Shërbimi i Gracenote kërkon një identifikues unik për të gjurmuar pyetje për qëllime statistike. Qëllimi i identifikuesit numerik të caktuar në mënyrë të rastësishme bëhet për t'i lejuar shërbimit të Gracenote të numërojë pyetjet pa ditur asgjë mbi identitetin tuaj. Për më shumë informacion, shihni faqen e internetit për Politikën e Privatësisë së Gracenote për shërbimin e Gracenote. Softueri i Gracenote dhe çdo artikull i Të dhënave të Gracenote licencohen "PA GARANCI". Gracenote nuk jep deklaram apo garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Të dhënave të Gracenote nga Serverët e Gracenote. Gracenote rezervon të drejtën të fshijë të dhëna nga Serverët Gracenote ose të ndryshojë kategoritë e të dhënave për çfarëdo shkak që Gracenote e gjykon të mjaftueshëm. Nuk jepet asnjë garanci se Softueri i Gracenote ose Serverët e Gracenote janë pa gabime ose se funksionimi i Softuerit të Gracenote ose Serverëve të Gracenote do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk është e detyruar t'ju japë lloje të dhënash shtesë ose të përmirësuar ose kategori që Gracenote mund t'i japë në të ardhmen dhe është e lirë të ndërpresë shërbimet e saj në çdo kohë. GRACENOTE HEQ DORË NGA ÇDO GARANCI TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR ME, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TITULL DHE MOS-SHKELJE. GRACENOTE NUK GARANTON REZULTATET QË DO TË PËRFTOHEH NGA PËRDORIMI NGA ANA JUJ I SOFTUERIT TË GRACENOTE OSE ÇDO SERVERI TË GRACENOTE. GRACENOTE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE NË ASNJË RAST PËR ASNJË DËMTIM PASUES OSE AKSIDENTAL OSE PËR ASNJË FITIM TË HUMBUR APO TË ARDHURA TË HUMBURA.

© Gracenote, Inc. 2009

Mbi këto udhëzime përdorimi

- Udhëzimet në këto Udhëzime Përdorimi përshkruajnë kontrollet në telekomandë. Ju mund të përdorni edhe kontrollet në njësi nëse kanë emra të njëjtë ose të ngjashëm me ato në telekomandë.
- Në këtë manual, “disk” përdoret si referencë e përgjithshme për BD, DVD, ose CD përveçse kur specifikohet ndryshe nga teksti ose ilustrimet.
- Udhëzimet në këtë ky manual janë për BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100 dhe BDV-E2100. BDV-E6100 është modeli i përdorur për qëllime ilustrimi. Çdo ndryshim në funksionim tregohet qartë në tekst, për shembull “vetëm BDV-E6100”.
- Disa ilustrime paraqiten si skica konceptuale, dhe mund të jenë ndryshe nga produktet aktuale.
- Artikujt e shfaqur në ekranin e televizorit mund të ndryshojnë në varësi të zonës.
- Cilësimi i parazgjedhur nënvizohet.

Pasqyra e lëndës

Mbi këto udhëzime përdorimi	8
Shpaktimi	10
Udhëzuesi i pjesëve dhe i komandave	13

Fillimi

Hapi 1: Instalimi	
i altoparlantëve	17
Hapi 2: Lidhja e sistemit	18
Lidhja e altoparlantëve	18
Lidhja e televizorit	19
Lidhja me pajisjet e tjera (dekoder, etj.)	20
Lidhja e antenës (ajrore)	21
Hapi 3: Përgatitja për lidhjen me rrjetin	21
Hapi 4: Kryerja e konfigurimit të thjeshtë	23
Hapi 5: Zgjedhja e burimit të riprodhimit	24
Hapi 6: Shijoni tingujt rrethues	24

Riprodhimi

Luajtja e një disku	26
Luajtja nga një pajisje USB	28
Shijimi i muzikës nga një pajisje <i>Bluetooth</i>	28
Lidhja me një smartphone nga funksioni i dëgjimit me një prekje (NFC)	30
Luajtja përmes një rrjeti	32
Opsionet e disponueshme	36

Përshtatja e zërit

Zgjedhja e formatit audio, pjesëve në disa gjuhë ose kanalit	38
Shijimi i tingullit me transmetim multipleks	39

Sintonizuesi

Dëgjimi i radios	39
Marrja e Radio Data System (RDS)	41

Funksionet e tjera

Përdorimi i funksionit Control for HDMI (Kontroll për HDMI) për “BRAVIA” Sync	41
Cilësimi i altoparlantëve	42
Përdorimi i kohëmatësit të fjetjes	44
Çaktivizimi i butonave në njësi	44
Kontrolli i televizorit me telekomandën e dhënë	44
Kursimi i energjisë në modalitetin e gatishmërisë	45
Shfletimi i faqeve të internetit	45

Cilësimet dhe përshtatjet


Përdorimi i ekranit të konfigurimit	48
[Network Update] (Përditësimi i rrjetit)	49
[Screen Settings] (Cilësimet e ekranit)	49
[Audio Settings] (Cilësimet audio)	51
[BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit BD/DVD)	52
[Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror)	53
[System Settings] (Cilësimet e sistemit)	53
[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit)	55
[Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit)	56
[Resetting] (Rivendosja)	56

Informacion shtesë

Masat paraprake	57
Shënime mbi disqet	59
Zgjidhja e problemeve	60
Disqet që mund të luhen	66
Llojet e skedarëve që mund të luhen ...	67
Formatet e mbështetura audio	68
Specifikimet	69
Lista e kodeve të gjuhëve	72
Indeksi	74


Shpaketimi

- Udhëzimet e përdorimit (vetëm për modelet e Oqeanisë, Afrikës, Indisë, Lindjes së Mesme, Kinës, Tajlandës dhe Tajvanit)
- Udhëzuesi i shpejtë i konfigurimit
- Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve
- Udhëzuesi i referencës (vetëm modelet evropiane)
- Telekomanda (1)
- Bateri R6 (përmasa AA) (2)
- Antena FM me tel (ajrore) (1)



- Kablo HDMI e shpejtësisë së lartë (1) (vetëm për modelet e Afrikës*, Indisë, Lindjes së Mesme, Kinës, Tajlandës dhe Tajvanit)

**Përveç Afrikës së Jugut.

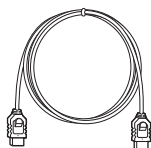

vetëm BDV-E6100


- Altoparlantët e përparmë (2)




- Altoparlantët rrethues (2)



- Altoparlanti qendror (1)



- Nën-vuferi (1)

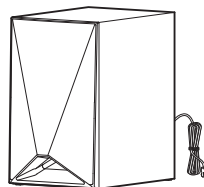

- Kapakët e fundit të altoparantit (4)



- Bazamentet (4)



- Pjesët më të ulëta të altoparantëve të përparmë dhe atyre rrethues (4)



- Vidhat (e mëdha) (4)



- Vidhat (e vogla) (16)



vetëm BDV-E4100


- Altoparantët e përparmë (2)




- Altoparantët rrethues (2)



- Altoparanti qendror (1)

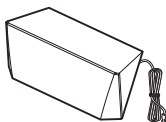

- Nën-vuferi (1)

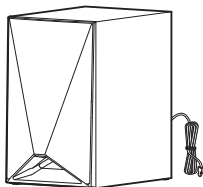

- Kapakët e fundit të altoparantit (2)



- Bazamentet (2)



- Pjesët më të ulëta të altoparantëve të përparmë (2)



- Vidhat (e mëdha) (2)



- Vidhat (e vogla) (8)



vetëm BDV-E3100


- Altoparantët e përparmë (2)




- Altoparantët rrethues (2)



- Altoparlanti qendror (1)

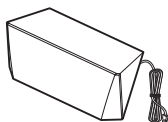


- Nën-vuferi (1)

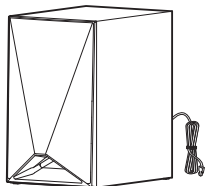


vetëm BDV-E2100


- Altoparantët e përparmë (2)




- Altoparantët rrethues (2)



- Altoparlanti qendror (1)

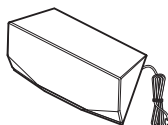


- Nën-vuferi (1)

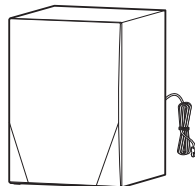

Udhëzuesi i pjesëve dhe i komandave

Për më shumë informacion, referojuni faqeve të treguara në kllapa.

Paneli i përparmë

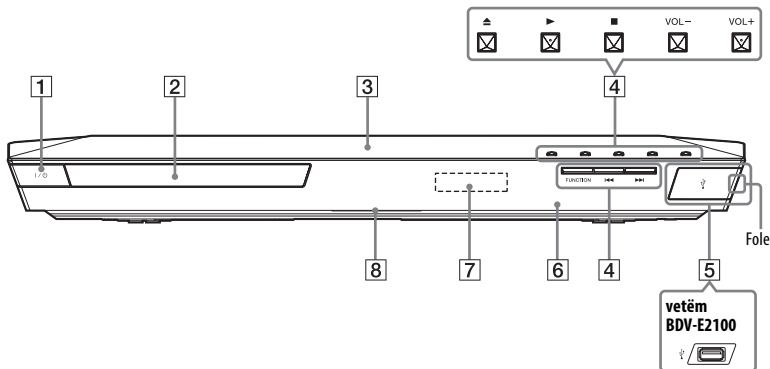


- 1** **I/⏻ (ndezur/në gatishmëri)**
Ndez njësinë, ose e vendos atë në modalitet gatishmërie.
- 2** **Sirtari i diskut (faqe 26)**
- 3** **N (Shenja N) (faqe 31)**
Poziciononi pajisjen e përputhshme me NFC pranë këtij treguesi për të aktivizuar funksionin NFC.
- 4** **Butonat e përdorimit të luajtjes**
▲ (hap/mbyll)
▶ a) b) (luaj)
■ b) (ndal)
VOL +/- a)
◀◀/▶▶ (e mëparshme/tjetër)
FUNCTION (faqe 24)
Zgjedh burimin e riprodhimit.
a) Butonat ▶ dhe VOL + kanë një pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur përdorni njësinë.
b) Mbani shtypur ▶ në njësi për më shumë se 2 sekonda, dhe do të luhet në sistem demonstrimi i zërit të integruar. Shtypni ■ për të ndaluar demonstrimin.

Shënim

Gjatë demonstrimit, niveli i volumit mund të jetë më i lartë se niveli i volumit që keni vendosur.

- 5** **Porta USB (faqe 28)**
(BDV-E6100/BDV-E4100/vetëm BDV-E3100) Vendosni thoin tuaj në fole për të hapur kapakun.
- 6** **R (sensori i telekomandës)**
- 7** **Ekrani i panelit të përparmë**
- 8** **Treguesi LED**
I bardhë: Ndizet kur njësia ndizet.
Blu (për statusin e Bluetooth):
– Sistemi është gati për çiftim:
Pulson shpejt
– Gjatë çiftimit: Pulson shpejt
– Gjatë lidhjes: Pulson
– Vendoset lidhja: Ndizet

Treguesit në ekranin e panelit të përparmë

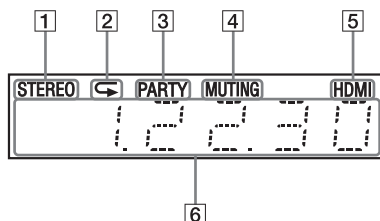

- 1** Ndizet kur merret tingull stereo. (Vetëm radio)
- 2** Ndizet kur aktivizohet luajtja e përsëritur.
- 3** Ndizet kur sistemi luan përmes funksionit PARTY STREAMING.
- 4** Ndizet kur aktivizohet heshtja.
- 5** Ndizet kur foleja HDMI (OUT) është lidhur saktë me një pajisje të përputhshme me HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) me hyrje HDMI ose DVI (Digital Visual Interface).

- 6** Shfaq statusin e sistemit, si p.sh. frekuencën radio, etj.


Kur shtypni DISPLAY, shfaqet informacioni i transmetimit/statusi i dekodimit kur funksioni vendoset në "TV."

Informacioni i transmetimit/statusi i dekodimit mund të mos shfaqet në varësi të transmetimit ose artikullit që dekodohet.

Shënim


Kur [Main Unit illumination] (Ndriçimi i njësisë kryesore) është vendosur në [Auto] në [System Settings] (Cilësimet e sistemit), ekranin e panelit të përparmë fiket nëse nuk e përdorni njësinë për rreth 10 sekonda.

Paneli i pasmë

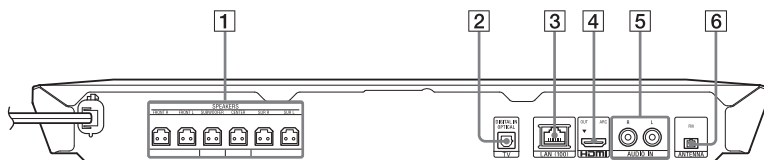

- 1** Fole të SPEAKERS (faqe 18)
- 2** Foleja TV (DIGITAL IN OPTICAL) (faqe 19)
- 3** Terminali LAN (100) (faqe 21)
- 4** Foleja HDMI (OUT) (faqe 19)
- 5** Fole të AUDIO IN (L/R) (faqe 20)
- 6** Terminali ANTENNA (FM) (faqe 21)

Telekomanda

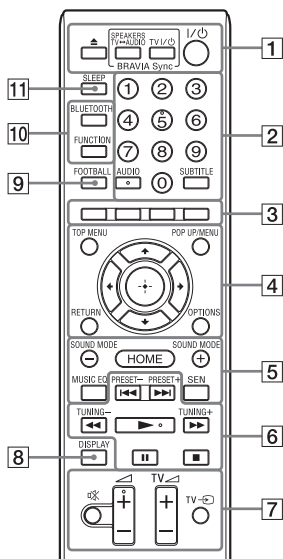

Butonat Numri 5, AUDIO, + dhe kanë pikë të prekshme. Përdorni pikën e prekshme si referencë kur përdorni telekomandën.

- : Mbi përdorimin e televizorit (Për detaje shihni, “Kontrolli i televizorit me telekomandën e dhënë” (faqe 44).)

1 (hap/mbyll)

Hap ose mbyll sirtarin e diskut.

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Zgjedh nëse zëri i televizorit del nga altoparlantët e sistemit apo altoparlanti/altoparlantët e televizorit. Ky funksion funksionon vetëm kur vendosni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 54).

TV (ndezur/në gatishmëri) (faqe 45)

Ndez televizorin, ose e vendos atë në modalitet gatishmërie.

(ndezur/në gatishmëri) (faqet 23, 40)

Ndez sistemin, ose e vendos atë në modalitet gatishmërie.

2 Butonat e numrave (faqet 40, 45)

Vendos numrat e titujve/kapitujve, paravendos numrin e stacionit, etj.

AUDIO (faqe 38)

Zgjedh formatin/pjesën audio.

SUBTITLE

Zgjedh gjuhën e titrave kur titra shumëgjuhësh janë të regjistruar në një BD-ROM/DVD VIDEO.

3 Butonat me ngjyra

Butonat e shkurtoreve për përzgjedhjen e artikujve në disa meny BD (mund të përdoren gjithashtu për operacionet interaktive Java në BD).

4 TOP MENU

Hap ose mbyll menynë kryesore të BD-së ose DVD-së.

POP UP/MENU

Hap ose mbyll menynë kërcyese të BD-ROM ose menynë e DVD-së.

OPTIONS (faqet 25, 36, 47)

Shfaq menyte e opsioneve në ekranin e televizorit ose në ekranin e panelit të përpamë. (Vendndodhja ndryshon në varësi të funksionit të përzgjedhur.)

RETURN

Kthehet në ekranin e mëparshëm.



Zhvendos theksimin te një artikull i shfaqur.

(fut)

Fut artikullin e zgjedhur.

5 SOUND MODE +/- (faqe 24)

Zgjedh modalitetin e tingullit.

HOME (faqet 23, 42, 48)

Vendos ose del nga menyja kryesore e sistemit.

MUSIC EQ

Zgjedh balancuesin e programuar paraprakisht kur dëgjoni muzikë.

SEN

Hyn në shërbimin e internetit të "Sony Entertainment Network™".

6 Butonat e përdorimit të riprodhimit

Shihni "Riprodhimi" (faqe 26).

◀◀▶▶▶▶ (e mëparshme/tjetër)

Zgjedh kapitullin, pjesën ose skedarin e mëparshëm/tjetër.

◀◀▶▶▶▶ (shpejt/ngadalë/ngrij kuadrin)

Përsheptim prapa / përsheptim para gjatë riprodhimit. Sa herë që shtypni këtë buton, shpejtësia e kërkimit ndryshon.

Aktivizon luajtjen me lëvizje të ngadalta kur shtypet për më shumë se një sekondë në modalitetin e pauzës.

Luan nga një kuadër njëkohësisht kur shtypet në modalitetin e pauzës.

Shënim

Gjatë riprodhimit në Blu-ray 3D Disc, nuk janë të disponueshme luajtja prapa me lëvizje të ngadalta dhe luajtja prapa me nga një kuadër.

▶ (luaj)

Nis ose rinis riprodhimin (rifillon luajtjen).

Aktivizon luajtjen me një prekje (faqe 41) kur sistemi është i ndezur dhe vendosur në funksionin "BD/DVD".

II (pauzë)

Vendos në pauzë rinis riprodhimin.

■ (ndalo)

Ndalon riprodhimin dhe ruan në kujtesë pikën e ndalimit (pikën

e rifillimit). Pika e rifillimit për një titull/këngë është pika e fundit që keni luajtur ose foton e fundit për një dosje fotos. Ndalon demonstrimin e zërit të integruar.

Butonat e përdorimit të radios

Shihni "Sintonizuesi" (faqe 39).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 (heshtja)

Mbyll përkohësisht zërin.

◀ (volumi) +/-

Rregullon volumen.

TV ◀ (volumi) +/-

Rregullon volumen e televizorit.

TV (hyrja e TV)

E kalon burimin e hyrjes së televizorit mes televizorit dhe burimeve të tjera hyrëse.

8 DISPLAY (faqet 27, 32, 40, 46)

Shfaq informacionin e riprodhimit dhe shfletimit të internetit në ekranin e televizorit.

Shfaq stacionin e paravendosur të radios, frekuencën, etj. në ekranin e panelit të përparmë.

9 FOOTBALL

Prodhon zë të optimizuar për të shikuar transmetimet e ndeshjeve të futbollit.

10 BLUETOOTH

Zgjedh funksionin "BT".

Kur treguesi blu LED fiket gjatë funksionit "BT", shtypeni për të filluar çiftimin ose për t'u lidhur me pajisje të çiftuar Bluetooth.

FUNCTION (faqe 24)

Zgjedh burimin e riprodhimit.

11 SLEEP (faqe 44)

Vendos kohëmatësin e fjetjes.


Fillimi

Hapi 1: Instalimi i altoparlantëve


Instalimi i altoparlantëve duke iu referuar figurës më poshtë.

- (A) Altoparlanti i përparmë i majtë (L)
- (B) Altoparlanti i përparmë i djathtë (R)
- (C) Altoparlanti qendror
- (D) Altoparlanti rrethues i majtë (L)
- (E) Altoparlanti rrethues i djathtë (R)
- (F) Nën-vuferi
- (G) TV

Instalimi i altoparlantëve rrethues në pozicionin e pasmë (Vendosja e altoparlantëve: [Standard])

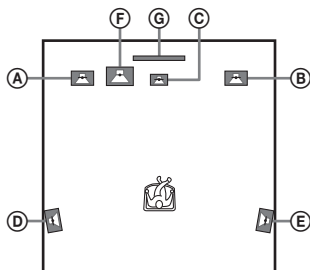

Instalimi i të gjithë altoparlantëve në pozicionin e përparmë (Vendosja e altoparlantëve: [All Front]) (Të gjithë përpara)

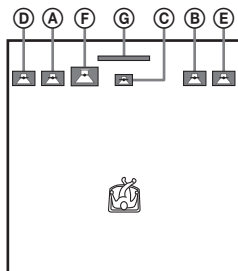

Shënim

- Sigurohuni se po zgjidhni cilësimin e vendosjes së altoparlantëve (faqe 42) sipas pozicionimit të altoparlantëve.
- Kini kujdes kur vendosni altoparlantët dhe/ose mbajtëset e altoparlantëve të bashkuara me altoparlantët në një dyshe me trajtim të veçantë (të trajtuar me dyllë, vaj, me lustër, etj.), duke qenë se mund të rezultojë në njolla ose çngjyrosje.
- Mos u mbështetni ose varni mbi altoparlant, sepse ai mund të bjerë.

Këshillë

Altoparlantët mund t'i montoni në mur. Për hollësi, drejtojeni "Udhëzuesit shoqërues të instalimit të altoparlantëve".

Hapi 2: Lidhja e sistemit

Mos e lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) me një prizë muri (rrjeti), derisa të jenë kryer lidhjet e tjera.

(Vetëm BDV-E6100/BDV-E4100) Për montimin e altoparlantëve, referojuni “Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve”.


Shënim

Kur lidhni një pajisje të tjetra me kontroll volumni, ulni volumnin e pajisjeve të tjera në një nivel ku zëri nuk ka distorsion.

Lidhja e altoparlantëve


Lidhni kordonët e altoparlantëve në mënyrë që të përputhen me ngjyrën e foleve SPEAKERS të njësisë.

Kur lidhni me njësinë, futni konektorin derisa të dëgjohet një kërcitje.

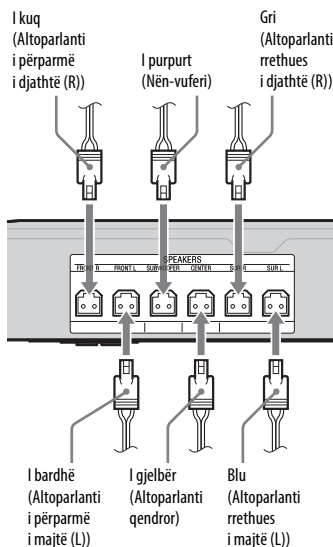

Lidhja e televizorit

Sipas foleve për fisha në televizor, zgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme të lidhjes.

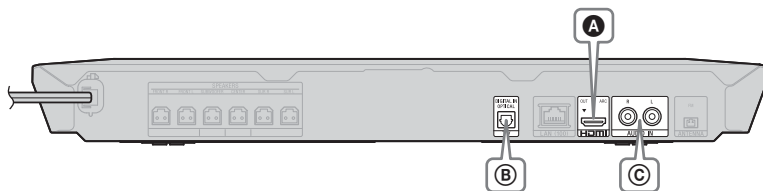

Lidhja e videos

A

Kablo HDMI¹⁾ (jepet vetëm me modelet e Afrikës*, Indisë, Lindjes së Mesme, Kinës, Tajlandës dhe Tajvanit)

* Përveç Afrikës së Jugut.

HDMI IN (ARC)²⁾
ose
HDMI IN

¹⁾ Kabloja HDMI e shpejtësisë së lartë

²⁾ Nëse foleja HDMI IN e televizorit tuaj është e përputhshme me funksionin ARC (Audio Return Channel), sinjali dixhital i audios mund të dalë nga televizori përmes një lidhjeje me kablo HDMI. Për të caktuar funksionin ARC, shihni [Audio Return Channel] (Kanali i kthimit të audios) (faqe 54).

Lidhjet e audios

Nëse nuk lidhni sistemin me folenë HDMI të televizorit që është e përputhshme me funksionin ARC, kryeni lidhjen përkatëse audio për të dëgjuar zërin e televizorit përmes altoparlantëve të sistemit.

B

Kordoni dixhital optik (nuk jepet)

DIGITAL OUT OPTICAL

C

Kabloja audio (nuk jepet)


L
R
AUDIO OUTPUT

Cilësi e lartë


Cilësi standarde

Lidhja me pajisjet e tjera (dekoder, etj.)

Lidhni sistemin në mënyrë që sinjalet video nga sistemi dhe pajisjet e tjera t'i dërgohen televizorit dhe sinjalet audio nga pajisja t'i dërgohet sistemit si më poshtë.

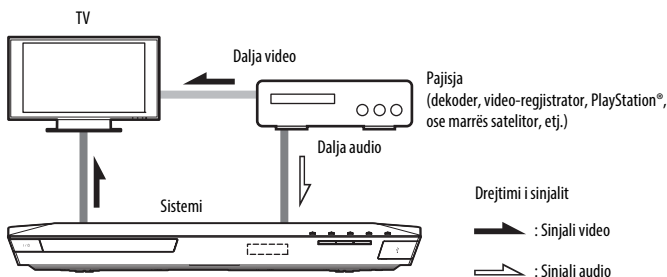


Sipas llojit të folesë së pajisjes, zgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme të lidhjes.

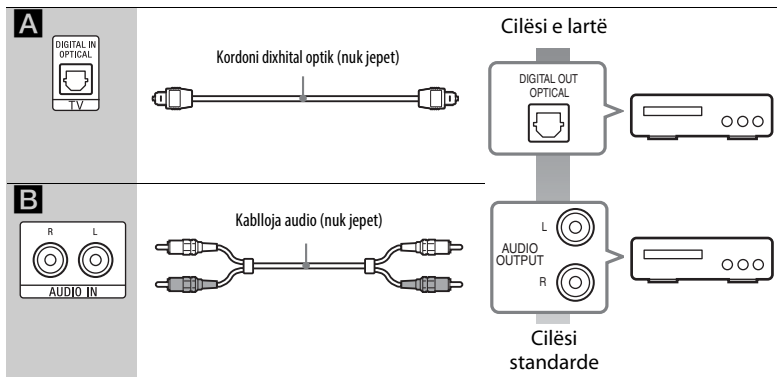

Shënim

- Nëse bëni ndonjë nga lidhjet më sipër, caktoni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) të [System Settings] (Cilësimet e sistemit) në [Off] (Fikur) (faqe 54).
- Ju mund të shijoni zërin e pajisjes duke përzgjedhur funksionin "AUDIO" për lidhjen B.

Lidhja e antenës (ajrore)

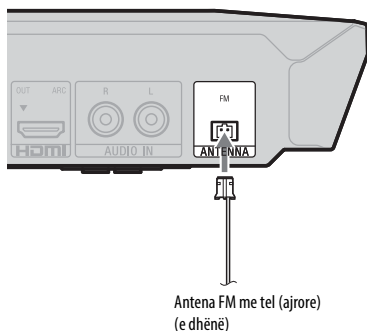

Shënim

- Sigurohuni që të zgjatni plotësisht antenën FM me tel (ajrore).
- Pasi të lidhni antenën FM me tel (ajrore), mbajeni atë sa më horizontalisht që të jetë e mundur.

Hapi 3: Përgatitja për lidhjen me rrjetin


Këshillë

Për të lidhur sistemin me rrjetin tuaj, kryeni [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit). Për detaje shihni “Hapi 4: Kryerja e konfigurimit të thjeshtë” (faqe 23).

Zgjidhni metodën në bazë të mjedisit tuaj LAN (Rrjeti i Zonës Lokale).

- Nëse përdorni LAN me valë
Sistemi ka Wi-Fi të inkomporuar dhe mund ta lidhni sistemin me rrjetin duke kryer cilësimet e rrjetit.
- Nëse përdorni lidhje tjetër përveç LAN me valë

Përdorni një kablo LAN për t'u lidhur me terminalin LAN (100) në njësi.

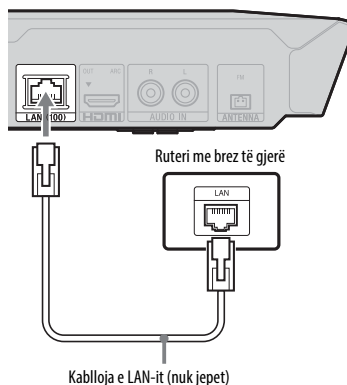

Këshillë

Rekomandohet një kablo e veshur (kablo LAN), e drejtpërdrejtë ose e kryqëzuar.

Përpara se të kryeni cilësimet e rrjetit

Kur ruteri juaj me valë LAN (pika e aksesit) është i përputhshëm me konfigurimin e mbrojtur Wi-Fi (WPS), mund të vendosni lehtësisht cilësimet e rrjetit me butonin WPS.

Nëse jo, kontrolloni paraprakisht informacionin e mëposhtëm dhe regjistrojeni në hapësirën e dhënë më poshtë.

- Emrin e rrjetit (SSID*) që identifikon rrjetin tuaj**.
- Nëse rrjeti juaj me valë është i mbrojtur, çelësin e sigurisë (çelësin WEP, çelësin WPA)**.

* SSID (Identifikuesi i setit të shërbimit) është një emër që identifikon një rrjet të caktuar me valë.

** Ju nevojitet të kontrolloni cilësimet e ruterit me valë LAN për të marrë informacion mbi SSID dhe çelësin e sigurisë. Për detaje shihni:

– vizitoni faqen e mëposhtme të internetit:

Për klientët në Evropë dhe Rusi:

<http://support.sony-europe.com/>

Për klientët në vende/rajone të tjera:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

– referojuni udhëzimeve të përdorimit

të dhëna me ruterin me valë LAN

– konsultohuni me prodhuesin e ruterit me valë LAN

Mbi sigurinë e LAN me valë

Duke qenë se komunikimi përmes funksionit të LAN-it me valë kryhet përmes valëve radio, sinjali me valë mund të interceptohet nga të tjerë. Për të mbrojtur komunikimin me valë, ky sistem mbështet një numër funksionesh sigurie. Sigurohuni që të konfiguroni saktë cilësimet e sigurisë paraprakisht në përputhje me mjedisin e rrjetit tuaj.

■ Pa mbrojtje

Megjithëse cilësimet mund t'i bëni lehtë, çdokush mund t'i kapë komunikimet me valë ose të ndërhyjë në rrjetin tuaj me valë, edhe pa pajisje të sofistikuara. Kini parasysh se ekziston rreziku i aksesit të paautorizuar ose interceptimit të të dhënave.

■ WEP

WEP aplikon siguri për komunikimet për të parandaluar persona të jashtëm të interceptojnë komunikimet ose të ndërhyjnë në rrjetin tuaj me valë. WEP është një teknologji sigurie që mundëson lidhjen e pajisjeve më të vjetra që nuk mbështesin TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP është një teknologji sigurie e zhvilluar në përgjigje të mangësive të WEP. TKIP siguron një nivel më të lartë sigurie se WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES është një teknologji sigurie që përdor një metodë të përparuar sigurie të ndryshme nga WEP dhe TKIP. AES siguron një nivel më të lartë sigurie se WEP ose TKIP.

Hapi 4: Kryerja e konfigurimit të thjeshtë


Përpara se të kryeni hapin 4

Sigurohuni që të gjitha lidhjet të jenë të sigurta, më pas lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik).

Ndiqui hapat më poshtë për të kryer rregullimet bazë dhe cilësimet e rrjetit për sistemin.


Artikujt e shfaqur ndryshojnë në varësi të zonës.

- 1 Futni dy bateri R6 (përmasa AA) (të dhëna) në mënyrë që polet e baterive të + and - të përputhen me shenjat brenda folesë.**

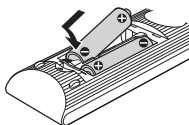


- 2 Ndizni televizorin.**
- 3 Shtypni I/⏻.**
- 4 Ndryshojeni selektorin e hyrjes në televizorin tuaj në mënyrë që sinjali nga sistemi të shfaqet në ekranin e televizorit.**

Shfaqet [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare) për përzgjedhjen e gjuhëve OSD të shfaqjes së ekranit.

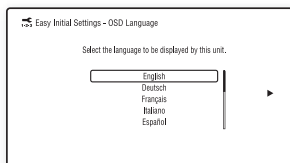

- 5 Kryeni [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare). Ndiqui udhëzimet në ekran për të kryer cilësimet bazë duke përdorur ←/→/↑/↓ dhe ⊕.**



- 6 Pas plotësimit të [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare), shtypni ↑/↓ për të zgjedhur [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta fillestare), më pas shtypni ⊕.**
Shfaqet ekranin [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).

- 7 Ndiqui udhëzimet në ekran për të kryer cilësimet e rrjetit duke përdorur ←/→/↑/↓ dhe ⊕.**
Nëse sistemi nuk mund të lidhet me rrjetin, shihni "Lidhja me rrjetin" (faqe 64) ose "Lidhja LAN me valë" (faqe 65).

Për të rishfaqur ekranin [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta fillestare)

- Shtypni HOME.
Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit.
- Shtpni ←/→ për të zgjedhur  [Setup] (Konfigurimi).
- Shtypni ↑/↓ për të zgjedhur [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit), pastaj shtypni ⊕.

Hapi 5: Zgjedhja e burimit të riprodhimit

Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet funksioni i dëshiruar në ekranin e panelit të përparmë.

Kur shtypni FUNCTION një herë, në ekranin e panelit të përparmë shfaqet funksioni aktual, më pas sa herë që shtypni FUNCTION, funksioni ndryshon me cikle si më poshtë.

“BD/DVD” → “USB” → “FM” →
“TV” → “BT” → “AUDIO”

Funksioni dhe burimi i riprodhimit

“BD/DVD”

Disku ose pajisja e rrjetit do të luhet nga sistemi

“USB”

Pajisja USB që lidhet me portën  (USB) (faqe 13)

“FM”

Radio FM (faqe 39)

“TV”

Pajisja (televizori, etj.) që lidhet me folenë TV (DIGITAL IN OPTICAL), ose një televizor të përputhshëm me funksionin Audio Return Channel që është i lidhur me folenë HDMI (OUT) (faqe 19)

“BT”

Përmbajtja audio e një pajisjeje *Bluetooth*

“AUDIO”

Pajisja që është lidhur me folëtë AUDIO IN (L/R) (faqe 20)

Këshillë

- Disa funksione mund të ndryshohen përmes ekranit të televizorit duke shtypur FUNCTION,   dhe .
- Mund të shtypni gjithashtu BLUETOOTH në telekomandë për të zgjedhur funksionin “BT”.

Hapi 6: Shijoni tingujt rrethues

Pasi të kryeni hapat e mëparshëm dhe të filloni riprodhimin, ju mund të shijoni me lehtësi modalitetet e programuara paraprakisht të zërit të përshtatura për llojet e ndryshme të burimeve të zërave. Ato sjellin në shtëpinë tuaj zërat emocionues dhe të fuqishëm të kinemasë.

Zgjedhja e modalitetit të zërit

Shtypni SOUND MORE +/- vazhdimisht gjatë riprodhimit derisa të shfaqet modaliteti i dëshiruar në ekranin e panelit të përparmë ose në ekranin e televizorit.

Auto

Sistemi zgjedh automatikisht [Movie] (Film) or [Music] (Muzikë) për të prodhuar efektin zanor në varësi të diskut ose transmetimit të tingullit.

- Burim me 2 kanale: Sistemi simulon tingull rrethues nga burime me 2-kanale dhe nxjerr tingull nga altoparlantët me kanale 5.1.
- Burim me shumë kanale: Sistemi nxjerr tingull nga altoparlantët sipas regjistrimit.

Film

Sistemi ofron zë të optimizuar për shikimin e filmave.

Muzikë

Sistemi ofron zë të optimizuar për dëgjimin e muzikës.

Përmirësuesi i muzikës dixhitale [Digital Music] (Muzikë dixhitale)

Sistemi riprodhon një tingull të përmirësuar për audio të ngjeshur.

Natë

E përshtatshme për të parë filma natën duke reduktuar zërat e lartë ndërkohë që dialogët i mban të qartë.

Tingulli demo

Sistemi ofron tingull të kapshëm, të përshtatshëm për demonstrime.

Për të zgjedhur modalitetin e zërit nga menja e opsioneve

- 1 Shtypni **OPTIONS** dhe **▲/▼** për të zgjedhur [Sound Mode] (Modaliteti i zërit), pastaj shtypni **⊕**.
- 2 Shtypni **▲/▼** për të zgjedhur modalitetin e zërit, më pas shtypni **⊕**.

Për të zgjedhur balancuesin muzikor të programuar paraprakisht

Shtypni **MUSIC EQ** në mënyrë të përsëritur gjatë riprodhimit. Mund të zgjidhni zërin për t'iu përshtatur preferencave tuaja. Sa herë që shtypni këtë buton, cilësimet ndryshojnë me cikle si më poshtë. [Standard] → [Rock] → [Hiphop] → [Electronica]

Ju mund të zgjidhni balancuesin muzikor duke përdorur menynë e opsioneve në modalitetin e zërit [Music] (Muzikë).

Shënim

Modaliteti i zërit mund të zgjidhet vetëm kur [Sound Effect] (Efekti i zërit) vendoset në [Sound Mode On] (Modaliteti i zërit ndezur) (faqe 52). Kur [Sound Effect] (Efekti i zërit) vendoset në modalitet tjetër nga [Sound Mode On] (Modaliteti i zërit ndezur), cilësimet e modalitetit të zërit nuk aplikohen.

Këshillë

Për të shijuar burim me 2 kanale si p.sh. një CD në dalje me shumë kanale, ne ju rekomandojmë të zgjidhni [Auto] (Automatike).

Zgjedhja e modalitetit futbollit

Shtypni **FOOTBALL** gjatë riprodhimit.

[Football] (Futboll) shfaqet në ekranin e televizorit.

Ju mund të përjetoni një ndjesinë e pranisë në stadium kur shikoni një transmetim ndeshjeje futbollit.

Për të çaktivizuar modalitetin e futbollit, shtypni sërish **FOOTBALL** për të zgjedhur [Football Off] (Futbolli joaktiv). Modaliteti i zërit kthehet modalitetin e fundit të zgjedhur të zërit.

Shënim

- Në varësi të burimit, modaliteti i futbollit mund të mos funksionojë mirë.
- Modaliteti i futbollit do të çaktivizohet kur çaktivizoni sistemin.


Këshillë

Ju mund të zgjidhni gjithashtu modalitetin e futbollit nga menja e opsioneve.

Luajtja e një disku

Për disqet që mund të luhen shihni “Disqet që mund të luhen” (faqe 66).

- 1 Ndryshojeni selektorin e hyrjes në televizorin tuaj në mënyrë që sinjali nga sistemi të shfaqet në ekranin e televizorit tuaj.**
- 2 Shtypni  dhe vendosni një disk në sirtarin e diskut.**

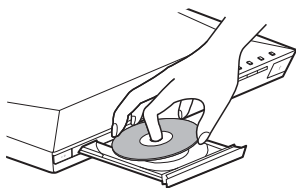

- 3 Shtypni  për të mbyllur sirtarin e diskut.**

Riprodhimi fillon.

Nëse luajtja nuk fillon automatikisht, zgjidhni  në  [Video],  [Music] (Muzikë), ose kategorinë  [Photo] (Foto) dhe shtypni .

Shijimi i BONUSVIEW/ BD-LIVE

Disa BD-ROM me “BD-LIVE Logo*” kanë përmbajtje bonus dhe të dhëna të tjera që mund të shkarkohen për argëtim.

* BD-LIVE™

- 1 Lidhni pajisjen USB me portën  (USB) (faqe 28).**
Për magazinim lokal, përdorni një memorie USB 1 GB ose më të madhe.
- 2 Përgatituni për BD-LIVE (vetëm BD-LIVE).**
 - Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 21).
 - Caktoni [BD Internet Connection] (Lidhje interneti BD) në [Allow] (Lejo) (faqe 53).
- 3 Vendosni një BD-ROM me BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni udhëzimeve të përdorimit në disk.

Këshillë

Për të fshirë të dhënat në memorien USB, zgjidhni [Delete BD Data] (Fshi të dhënat BD) në  [Video] dhe shtypni . Të gjitha të dhënat e ruajtura në dosjen buda do të fshihen.

Shijimi i Blu-ray 3D

Ju mund të shijoni disqe Blu-ray 3D me logon 3D*.



1 Përgatiteni për riprodhimin e diskut Blu-ray 3D.

- Lidhni sistemin me televizor të përputhshëm 3D duke përdorur një kablo HDMI të shpejtësisë së lartë (faqe 19).
- Caktoni [3D Output Setting] (Cilësimi i daljes 3D) dhe [TV Screen Size Setting for 3D] (Cilësimi i përmasës së ekranit të televizorit për 3D) në [Screen Settings] (Cilësimi i ekranit) (faqe 49).

2 Futni një disk Blu-ray 3D.

Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me diskut.


Këshillë

Referojuni gjithashtu udhëzimeve të përdorimit të televizorit tuaj të përputhshëm 3D.

Shfaqja e informacionit të riprodhimit

Ju mund të kontrolloni informacionin e riprodhimit, etj. duke shtypur DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të diskut dhe statusit të sistemit.

Shembull: kur luani një BD-ROM

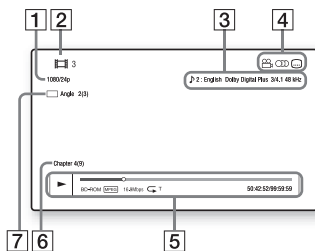

- Rezolucioni i daljes/Frekuenca video
- Numri ose emri i titullit
- Cilësimi i zgjedhur aktualisht audio
- Funksionet e disponueshme (këndi , audio , titrat )
- Informacioni i riprodhimit
Shfaq modalitetin e luajtjes, shiritin e statusit të luajtjes, llojin e diskut, kodimin/dekodimin e videos, shpejtësia bit, llojin e përsëritjes, kohën e kapërcyer, kohën totale të luajtjes.
- Numri i kapitullit
- Këndi i zgjedhur aktualisht


Luajtja nga një pajisje USB

Ju mund të luani skedarë video/muzike/foto në një pajisje të lidhur USB.

Për llojet e skedarëve që mund të luhen, shihni “Llojet e skedarëve që mund të luhen” (faqe 67).

1 Lidhni pajisjen USB me portën USB.

Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes USB përpara se ta lidhni.

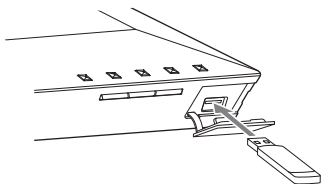

2 Shtypni HOME.

Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit.

3 Shtypni ◀/▶ për të zgjedhur [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto).

4 Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur [USB device] (Pajisja USB), më pas shtypni ⊕.

Shënim


Mos e shkëputni pajisjen USB gjatë punës. Për të shmangur dëmtimin e të dhënave ose dëmtimin e pajisjes USB fikni sistemin përpara se të lidhni ose shkëputni pajisjen USB.

Shijimi i muzikës nga një pajisje Bluetooth

Mbi teknologjinë Bluetooth me valë

Teknologjia Bluetooth me valë është një teknologji me rreze të shkurtër që mundëson komunikimin e të dhënave me valë mes pajisjeve dixhitale. Teknologjia Bluetooth me valë funksionon brenda një rrezeje rreth 10 metra.

Nuk nevojiten lidhje kablore për t'u lidhur si me një lidhje USB, dhe nuk nevojitet vendosja e pajisjeve ballë për ballë si me teknologjinë infra të kuqe me valë. Teknologjia Bluetooth me valë është një standard global që mbështetet nga mijëra kompani. Këto kompani prodhojnë produkte që përputhen me standardin global.

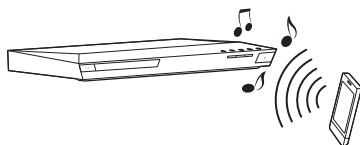

Versioni dhe profilet e mbështetura Bluetooth

Profili i referohet një seti standard kapacitësh për kapacitete të ndryshme të produkteve Bluetooth. Ky sistem mbështet versionin dhe profilet e mëposhtme Bluetooth.

Versioni i mbështetur Bluetooth: Bluetooth Versioni i specifikimit 3.0

Profilet e mbështetura Bluetooth:

A2DP 1.2 (Profili i përparuar i shpërndarjes audio)

AVRCP 1.3 (Profili i telekomandimit audio video)

Shënim

- Për të qenë në gjendje të përdorni funksionin *Bluetooth*, pajisja *Bluetooth* që do të lidhet duhet të mbështetë të njëjtin profil si ky sistem. Edhe nëse pajisja mbështet të njëjtin profil, funksionet mund të ndryshojnë në varësi të specifikimeve të pajisjes *Bluetooth*.
- Riprodhimi audio në këtë sistem mund të vonohet nga kjo në pajisjen *Bluetooth* për shkak të karakteristikave të teknologjisë *Bluetooth* me valë.

Çiftimi i këtij sistemi me një pajisje *Bluetooth*

Çiftimi është një veprim ku pajisjet *Bluetooth* regjistrojnë paraprakisht njëra-tjetrën. Pasi të kryhet veprimi i çiftimit, ai nuk ka nevojë të kryhet sërish.

1 Vendoseni pajisjen *Bluetooth* brenda 1 metri nga njësia.

2 Shtypni **BLUETOOTH**.

Ju mund të zgjidhni gjithashtu  [Bluetooth AUDIO] nga  [Input] (Hyrja) në menynë kryesore.

3 Vendosni pajisjen *Bluetooth* në modalitetin e çiftimit.

Për hollësira mbi vendosjen e pajisjes *Bluetooth* në modalitetin e çiftimit, referojuni udhëzimeve të përdorimit të marra me pajisjen.

4 Zgjidhni “BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM” në ekranin e pajisjes *Bluetooth*.

Kryejeni këtë hap brenda 5 minutave, ndryshe çiftimi do të anulohet.

Shënim

Nëse kërkohet një kod në pajisjen *Bluetooth*, vendosni “0000”. Kodi mund të quhet “Kod”, “Kod PIN”, “Numër PIN” ose “Fjalëkalim”.

5 Pasi të kryhet çiftimi, pajisja lidhet automatikisht me sistemin.

Emri i pajisjes shfaqet në ekranin e televizorit.

Shënim

Ju mund të çiftoni deri në 9 pajisje *Bluetooth*. Nëse lidhet një pajisje e 10-të *Bluetooth* the pajisja e lidhur më rrallë do të zëvendësohet me të rene.

6 Nisni luajtjen në pajisjen *Bluetooth*.

7 Rregulloni volumin.

Rregulloni në fillim volumin e pajisjes *Bluetooth*, nëse niveli i volumnit është ende shumë i ulët, rregulloni nivelin e volumnit në njësi.

Për të anuluar veprimin e çiftimit

Shtypni HOME ose FUNCTION.

Lidhja me një pajisje *Bluetooth* nga ky sistem

Ju mund të lidheni me një pajisje *Bluetooth* nga kjo njësi.

Kontrolloni të mëposhtmet përpara se të luani muzikë:

- Funksioni *Bluetooth* i pajisjes *Bluetooth* është i aktivizuar.
- Çiftimi është kryer (faqe 29).

1 Shtypni **BLUETOOTH**.

Shënim

Për t'u lidhur me pajisjen *Bluetooth* të përdorur më së fundmi, shtypni ►. Më pas shkoni te hapi 5.

2 Shtypni **OPTIONS**.

- 3** Shtypni **↕** në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur [Device List] (Lista e pajisjeve), më pas shtypni **+**.

Shfaqet një listë e pajisjeve *Bluetooth* të çiftuara.

- 4** Shtypni **↕** vazhdimisht për të zgjedhur pajisjen e dëshiruar, më pas shtypni **+**.

- 5** Shtypni **▶** për të nisur riprodhimin.

- 6** Rregulloni volumnin.

Rregulloni në fillim volumnin e pajisjes *Bluetooth*, nëse niveli i volumnit është ende shumë i ulët, rregulloni nivelin e volumnit në njësi.

Shënim

Pasi të lidhen njësia dhe pajisja *Bluetooth*, ju mund të kontrolloni riprodhimin duke shtypur **▶**, **II**, **■**, **◀◀/▶▶** dhe **◀◀/▶▶I**.

Për të shkëputur pajisjen *Bluetooth*

Shtypni HOME, FUNCTION ose RETURN.

Për të fshirë një pajisje *Bluetooth* të çiftuar nga lista e pajisjeve

- 1 Ndiqni hapat 1 deri 3 më lart.
- 2 Shtypni **↕** vazhdimisht për të zgjedhur pajisjen e dëshiruar, më pas shtypni OPTIONS.
- 3 Shtypni **↕** në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur [Remove] (Hiq), më pas shtypni **+**.
- 4 Ndiqni udhëzimet në ekran për të fshirë pajisjen duke përdorur **↕** dhe **+**.

Shënim

Kur është i lidhur me një pajisje *Bluetooth*, ky sistem nuk mund të dallohet dhe nuk mund të kryhet lidhje nga një pajisje tjetër *Bluetooth*.

Lidhja me një smartphone nga funksioni i dëgjimit me një prekje (NFC)

Duke mbajtur telefonin smartphone të përputhshëm me NFC pranë **N** në njësi, njësia dhe telefoni smartphone vazhdojnë me kryerjen e çiftimit dhe lidhjes *Bluetooth* automatikisht.

Telefonat e përputhshëm smartphone

Telefonat smartphone me funksion të integruar NFC (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x, përveç Android 3.x)

Çfarë është “NFC”?

NFC (Near Field Communication) është një teknologji që mundëson komunikim me valë me rreze të shkurtër mes pajisjeve të ndryshme, siç janë celularët dhe etiketat IC. Falë funksionit NFC, komunikimi i të dhënave mund të arrihet lehtë thjesht duke e mbajtur pajisjen pranë **N** në pajisjet e përputhshme NFC.

1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin “NFC Easy Connect”.

“NFC Easy Connect” është aplikacion falas për telefonat smartphone të platformës Android dhe mund të merret në Google Play. Kërkoni aplikacionin duke përdorur fjalëat “NFC Easy Connect” në sajt, ose hyni në faqen e shkarkimit direkt duke lexuar kodin dy dimensional më poshtë.

Vini re se “NFC Easy Connect” është falas por tarifat e komunikimit të të dhënave kur shkarkoni tarifohen veçmas.

Kodi dy dimensional* për hyrje direkte

* Përdorni një aplikacion për leximin e kodeve dy dimensionale.



Shënim

Aplikacioni mund të mos disponohet në disa shtete/rajone.

2 Nisni aplikacionin “NFC Easy Connect” në telefonin smartphone.

Sigurohuni që të shfaqet ekran i aplikacionit.

3 Mbajeni telefonin smartphone pranë në njësi derisa telefoni smartphone të dridhet.



Dridhja kryhet kur telefoni smartphone njihet nga njësi. Pasi të njihet nga njësi, ndiqni udhëzimet në ekran të shfaqura në telefonin dhe kryeni procedurën për lidhjen *Bluetooth*.

Kur të kryhet lidhja *Bluetooth*, treguesi LED blu në panelin e përparmë ndalon pulsimin. Koha e riprodhimit shfaqet në ekranin e panelit të përparmë.

Shënim

- Sistemi njezh dhe lidhet vetëm me një pajisje të përputhshme NFC njëkohësisht.
- Në varësi të telefonit tuaj smartphone, mund të keni nevojë të aktivizoni paraprakisht funksionin NFC në telefonin smartphone. Për hollësi, drejtojeni udhëzimeve të përdorimit të telefonit smartphone.

Këshillë

Nëse dështon çiftimi dhe lidhja *Bluetooth*, veproni si më poshtë.

- Rinisni “NFC Easy Connect” dhe lëvizni telefonin smartphone ngadalë mbi .
- Hiqni mbështjelljen mbrojtëse të telefonit smartphone nëse përdorni një mbështjellje mbrojtëse të blerë veçmas.

Për të dëgjuar muzikë

Nisni riprodhimin e një burimi audio në telefonin smartphone. Për hollësi mbi përdorimin e lajtjes, drejtojeni udhëzimeve të përdorimit të telefonit tuaj smartphone.

Këshillë

Nëse niveli i vullmit është i ulët, përshtatni në fillim vullmin e telefonit smartphone. Nëse niveli i vullmit është ende tepër i ulët, përshtatni nivelin e vullmit në njësi.

Për të ndaluar lajtjen

Funksioni i lajtjes do të ndalojë kur të kryeni një prej veprimeve të mëposhtme:

- Mbajeni telefonin smartphone pranë  në njësi sërish.
- Ndaloni lajtësin e muzikës në telefonin smartphone.
- Fikni njësinë ose telefonin smartphone.
- Ndryshoni funksionin.
- Çaktivizoni funksionin *Bluetooth* në telefonin smartphone.

Luajtja përmes një rrjeti

Shijimi i Enjoying Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network shërben se portëkalim që ju ofron përmbytje të zgjedhur nga interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës direkt në njësinë tuaj.

Këshillë

- Disa përmbytje interneti kërkojnë regjistrim përmes një kompjuteri përpara se të luhen. Për detaje të mëtejshme, vizitoni faqen e mëposhtme të internetit:

Për klientët në Evropë dhe Rusi:
<http://support.sony-europe.com/>

Për klientët në vende/rajone të tjera:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Disa përmbytje interneti mund të mos jenë të disponueshme në disa shtete/rajone.

1 Përgatiteni për Sony Entertainment Network.

Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 21).


2 Shtypni SEN.

3 Shtypni ◀/▶/⏮/⏭ për të zgjedhur përmbytje nga interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës, atëherë shtypni ⊕.

Paneli i kontrollit për transmetimin video

Paneli i kontrollit shfaqet kur skedari video fillon të luhet. Artikujt e shfaqur mund të ndryshojnë në varësi të ofruesit të përmbytjes nga interneti.

Për t'i shfaqur sërish, shtypni DISPLAY.

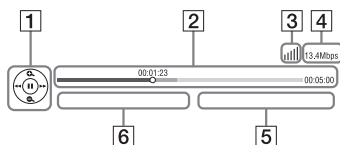


- 1 Ekrani i kontrollit
Shtypni ◀/▶/⏮/⏭ ose ⊕ për përdorimin e riprodhimit.
- 2 Shiriti i statusit të luajtjes
Shiriti i statusit, kursori që tregon pozicionin aktual, koha e luajtjes, kohëzgjatja e skedarit video.
- 3 Treguesi i gjendjes së rrjetit
📶 Tregon fuqinë e sinjalit për një lidhje me valë.
📶 Tregon një lidhje me tel.
- 4 Shpejtësia e transmetimit të rrjeti
- 5 Emri i skedarit të videos së radhës
- 6 Emri i skedarit të videos të zgjedhur aktualisht

Luajtja e skedarëve në një rrjet shtëpie (DLNA)

Ju mund të luani skedarë video/muzikorë/foto në pajisje të tjera të certifikuar DLNA duke i lidhur ato me rrjetin e shtëpisë.

Kjo njësi mund të përdoret për luajtje dhe renderim.

- Serveri: Ruan dhe ndan përmbajtjen e medias dixhitale
- Luajtësi: Gjen dhe luan përmbajtje të medias dixhitale nga DMS
- Renderuesi: Merr dhe luan skedarë nga serveri, dhe mund të përdoret përmes një pajisjeje tjetër (kontrolluesi)
- Kontrolluesi: Përdor pajisjen renderuese

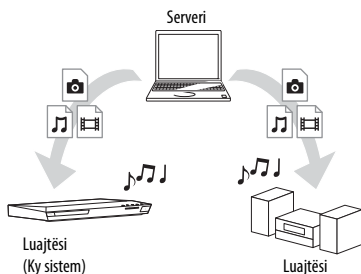


Përgatitni për përdorimin e funksionit DLNA.

- Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 21).
- Përgatitni pajisje të tjera të certifikuar nga DLNA. Për hollësi, drejtojuini udhëzimeve të përdorimit të pajisjes.


Për të luajtur skedarët e ruajtur në një server DLNA përmes sistemit (Luajtësi DLNA)

Zgjidhni ikonën DLNA të serverit [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) në menyën kryesore, më pas zgjidhni skedarin që dëshironi të luani.

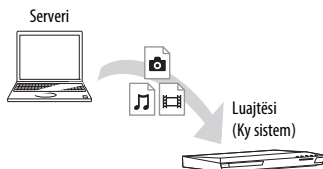

Për të luajtur skedarë në distancë duke përdorur sistemin (Renderuesin) përmes një kontrolluesi DLNA

Ju mund ta përdorni sistemin me një një kontrollues të certifikuar DLNA (celular, etj), luani skedarët e ruajtur në një server DLNA.

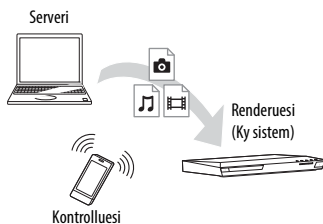

Për detajet e përdorimit, referojuni udhëzimeve të përdorimit të kontrolluesit DLNA.

Shënim

Mos e përdorni këtë sistem me telekomandën e dhënë dhe një kontrollues DLNA në të njëjtën kohë.

Këshillë

Sistemi është i përputhshëm me funksionin "Play To" të Windows Media® Player 12 që vjen si standard me Windows 7.

Luajtja e të njëjtës muzikë në dhoma të ndryshme (PARTY STREAMING)


Ju mund të luani të njëjtën muzikë në të njëjtën kohë në të gjithë komponentët Sony që janë të përputhshëm me funksionin PARTY STREAMING dhe të lidhur me rrjetin tuaj të shtëpisë.

Përmbajtja në 🎵 [Music] (Muzikë) dhe funksionet “FM”, “BT” dhe “AUDIO” mund të përdoren me funksionin PARTY STREAMING.

Ekzistojnë dy lloje pajisjesh të përputhshme me PARTY STREAMING.

- Organizuesi i PARTY: Luan dhe dërgon muzikë.
- I ftuari në PARTY: Luan muzikën që merret nga organizatori i PARTY.

Kjo njësi mund të përdoret si organizatori i PARTY ose i ftuar në PARTY.

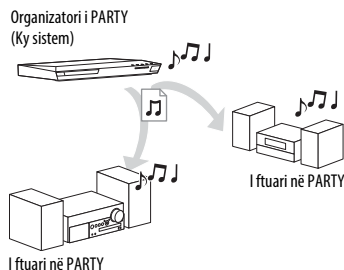

Përgatiteni për PARTY STREAMING.

- Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 21).
- Lidhni pajisje që janë të përputhshme me funksionin PARTY STREAMING.

Për të përdorur sistemin si organizatori i PARTY

Zgjidhni një pjesë në 🎵 [Music] (Muzikë), një stacion radiofonik në 📻 [Radio], 🎧 [AUDIO] ose 📶 [Bluetooth AUDIO] në 📺 [Input] (Hyrje), shtypni OPTIONS. Më pas zgjidhni [Start PARTY] (Nis PARTY) për të filluar.

Për të mbyllur, shtypni OPTIONS, më pas zgjidhni [Close PARTY] (Mbyll PARTY).

Shënim

Nëse luhet përmbajtje që nuk është e përputhshme me funksionin PARTY STREAMING, sistemi e mbyll PARTY automatikisht.

Për të përdorur sistemin si i ftuar në PARTY

Zgjidhni 🎵 [PARTY] në 🎵 [Music] (Muzikë), më pas zgjidhni ikonën e pajisjes së organizatorit të PARTY.

Për të dalë nga PARTY, shtypni OPTIONS, më pas zgjidhni [Leave PARTY] (Largohu nga PARTY).

Për të mbyllur PARTY, shtypni OPTIONS, më pas zgjidhni [Close PARTY] (Mbyll PARTY).

Shënim

Shitja dhe radha e produkteve që janë të përputhshme me funksionin PARTY STREAMING ndryshojnë në varësi të zonës.

Kërkimi për informacion video/muzikor

Ju mund të merrni informacion përmbajtje duke përdorur teknologjinë Gracenote dhe të kërkoni informacion përkates.

- 1 Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 21).**
- 2 Futni një disk me përmbajtje për të cilën dëshironi kërkoni.**

Ju mund të kryeni kërkime video nga një BD-ROM ose DVD-ROM, dhe një kërkim muzikor nga CD-DA (CD muzikore).

- 3 Shtypni   për të zgjedhur  [Video] ose  [Music] (Muzikë).**
- 4 Shtypni  për të zgjedhur  [Video Search] (Kërkim video) ose  [Music Search] (Kërkim muzikor).**

Shfaqet informacioni i përmbajtjes (si p.sh. titulli, kasti, pjesa ose artisti), [Playback History] (Historiku i riprodhimit) dhe [Search History] (Historiku i kërkimit).

- [Playback History] (Historiku i riprodhimit)

Shfaq një listë të titujve BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD muzikore) të luajtur më parë. Zgjidhni një titull për të marrë informacion mbi përmbajtjen.

- [Search History] (Historiku i kërkimit)

Shfaq një listë të kërkimeve të mëparshme të kryera përmes funksionit [Video Search] (Kërkim video) ose [Music Search] (Kërkim muzikor).

Për të kërkuar informacion shtesë të lidhur me të

Zgjidhni një artikull nga listat, më pas zgjidhni shërbimin për kërkimet.

Përdorimi i TV SideView

TV SideView është një aplikacion falas për pajisjet në distancë (telefonat smartphone, etj.). Duke përdorur TV SideView me këtë sistem, mund të shijoni me lehtësi sistemin duke përdorur pajisjen në distancë.

Ju mund të nisni një shërbim apo aplikacion direkt nga pajisja në distancë dhe të shikoni informacionin e diskut gjatë riprodhimit të diskut. TV SideView mund të përdoret gjithashtu si telekomandë dhe tastierë për softuerin.

Përpara se ta përdorni pajisjen TV SideView për herë të parë me këtë sistem, sigurohuni që ta regjistroni pajisjen TV SideView

Ndiqui udhëzimet e shfaqura në ekranin e pajisjes TV SideView për regjistrimin.

Shënim

Regjistrimi do të jetë i mundur vetëm kur të shfaqet menyja kryesore në ekranin e televizorit.

Opsionet e disponueshme

Përdorime të riprodhimit dhe cilësime të ndryshme bëhen të disponueshme duke shtypur OPTIONS. Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.

Opsionet e zakonshme

[Sound Mode] (Modaliteti i zërit)

Ndryshon cilësimin e modalitetit të zërit (faqe 24).

[Football] (Futboll)

Aktivizon ose çaktivizon modalitetin e futbollit (faqe 25).

[Repeat Setting] (Përsërit cilësimin)

Vendos përsëritjen e riprodhimit.

[3D Menu] (Menyja 3D)

[Simulated 3D] (3D e simuluar): Përshtat efektin e simuluar 3D.

[3D Depth Adjustment] (Përshtatje e thellësisë 3D): Përshtat thellësinë e imazheve 3D.

[2D Playback] (Riprodhim 2D): Vendos riprodhimin e imazhit 2D.

[Play/Stop] (Luaj/Ndalo)

Nis ose ndalon riprodhimin.

[Play from start] (Luaj nga fillimi)

Luan artikullin nga fillimi.

[Start PARTY] (Fillo PARTY)

Nis një party me burimin e përzgjedhur. Ky artikull mund të mos shfaqet në varësi të burimit.

[Leave PARTY] (Dil nga PARTY)

Del nga party në të cilën merr pjesë sistemi. Funkcioni PARTY STREAMING vazhdon mes pajisjeve të tjera pjesëmarrëse.

[Close PARTY] (Mbyll PARTY)

Për organizatorin e PARTY: Mbyll një party. Për të ftuarin në PARTY: Mbyll një party në të cilën merr pjesë sistemi. Funkcioni PARTY STREAMING përfundon për të gjitha pajisjet e tjera pjesëmarrëse.

[Change Category] (Ndrysho kategori)

Kalon nga kategoria [Video], [Music] (Muzikë) dhe [Photo] (Foto) në "BD/DVD" (vetëm për disqe) ose funksioni "USB". Ky artikull disponohet vetëm kur lista e shfaqjes është e disponueshme për kategorinë.

vetëm [Video]

[A/V SYNC]

Rregullon sinkronizimin mes figurës dhe zërit (faqe 38).

[3D Output Setting] (Cilësimi i daljes 3D)

Vendos nëse video 3D del apo jo automatikisht.

[Video Settings] (Cilësimet video)

- [Picture Quality Mode] (Modaliteti i cilësisë së figurës): Zgjedh cilësimet e figurës për mjedise me ndriçime të ndryshme.
- [BNR]: Redukton "mizat" e blloqeve në formë mozaiku në figurë.
- [MNR]: Redukton "mizat" e vogla rreth kontureve të figurës.

[Pause] (Pauzë)

Vendos në pauzë riprodhimin.

[Top Menu] (Menyja kryesore)

Shfaq menyën kryesore të BD-së ose DVD-së.

[Menu/Popup Menu] (Menyja/Menyja popup)

Shfaq menyën kërcyese të BD-ROM ose DVD-së.

[Title Search] (Kërkimi i titujve)

Kërkon një titull në BD-ROM/DVD VIDEO dhe nis riprodhimin nga fillimi.

[Chapter Search] (Kërkimi i kapitujve)

Kërkon një kapitull dhe nis riprodhimin nga fillimi.

[Audio]

Zgjedh formatin/pjesën audio.

[Subtitle] (Titrat)

Zgjedh gjuhën e titrave kur në janë të regjistruara titra shumëgjuhëshe në BD-ROM-e/DVD VIDEO.

[Angle] (Këndi)

Kalon mes këndeve të shikimit kur në BD-ROM/DVD VIDEO janë regjistruar disa kënde.

[IP Content Noise Reduction] (Reduktimi i zhurmës së përmbajtjes IP)

Përshtat cilësinë e videos për përmbajtjen nga interneti.

[Video Search] (Kërkimi video)

Shfaq informacionin në BD-ROM/DVD-ROM bazuar në teknologjinë Gracenote.

[Change Display] (Ndrysho pamjen)

Kalon ndërmjet [Grid View] (Pamje tabelë) dhe [List View] (Pamje listë).

[Rotate Left] (Rrotullo majtas)

Rrotullon foton në drejtim të kundërt të akrepave të orës me 90 gradë.

[Rotate Right] (Rrotullo djathtas)

Rrotullon foton në drejtim të akrepave të orës me 90 gradë.

[View Image] (Shiko imazhin)

Shfaq foton e zgjedhur.

vetëm [Music] (Muzikë)**[Add Slideshow BGM] (Shto shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi)**

Regjistron skedarë muzikorë në memorien USB si shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi (BGM).

[Music Search] (Kërkimi muzikor)

Shfaq informacionin në CD audio (CD-DA) bazuar në teknologjinë Gracenote.

vetëm [Photo] (Foto)**[Slideshow] (Shfaqje rrëshqitëse)**

Nis një shfaqje rrëshqitëse.

[Slideshow Speed] (Shpejtësia e shfaqjes rrëshqitëse)

Ndryshon shpejtësinë e shfaqjes rrëshqitëse.

[Slideshow Effect] (Efekti i shfaqjes rrëshqitëse)

Vendos efektin kur luhet një shfaqje rrëshqitëse.

[Slideshow BGM] (Shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi)

- [Off] (Fikur): Fik funksionin.
- [My Music from USB] (Muzika ime nga USB): Vendos skedarët muzikorë të regjistruar në [Add Slideshow BGM] (Shto shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi).
- [Play from Music CD] (Luaj nga CD muzikore): Vendos pjesët në CD-DA (CD muzikore).

Rregullimi i vonesës mes figurës dhe zërit

(A/V SYNC)

Kur zëri nuk përputhet me figurën në ekranin e televizorit, mund të rregulloni vonesën mes figurës dhe zërit për çdo funksion veçmas.

Mënyra e cilësimit ndryshon në varësi të funksionit.

Kur zgjidhet një funksion tjetër përveç "BT" ose "TV"

1 Shtypni **OPTIONS**.

Menyja e opsioneve shfaqet në ekranin e televizorit.

2 Shtypni **↕/↗** për të zgjedhur [A/V SYNC], më pas shtypni **⊕**.

3 Shtypni **↔/↘** për të përshtatur vonesën, më pas shtypni **⊕**.

Ju mund të rregulloni nga 0 ms në 300 ms me rritje prej 25 ms.

Kur zgjidhet funksioni "TV"

1 Shtypni **OPTIONS**.

Në ekranin e panelit të përparmë shfaqet "AV.SYNC".

2 Shtypni **⊕** ose **↗**.

3 Shtypni **↕/↗** për të përshtatur vonesën, më pas shtypni **⊕**.

Ju mund të rregulloni nga 0 ms në 300 ms me rritje prej 25 ms.

4 Shtypni **OPTIONS**.

Menyja e opsioneve në ekranin e panelit të përparmë fiket.

Përshtatja e zërit

Zgjedhja e formatit audio, pjesëve në disa gjuhë ose kanalit

Kur sistemi luan një BD/DVD VIDEO të regjistruar në disa formate audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio ose DTS), ose në pjesë me shumë gjuhë, ju mund të ndryshoni formatin ose gjuhën e audios. Me një CD, ju mund të zgjidhni zërin nga kanali i majtë ose i djathtë dhe mund të dëgjoni zërin e kanalit të zgjedhur përmes altoparlantit të majtë dhe të djathtë njëkohësisht.

Shtypni **AUDIO** në mënyrë të përsëritur gjatë riprodhimit për të zgjedhur sinjalin e dëshiruar audio.

Informacioni i audios shfaqet në ekranin e televizorit.

■ **BD/DVD VIDEO**

Opsioni i gjuhës varion në varësi të BD/DVD VIDEO.

Kur shfaqen 4 shifrat, ato përfaqësojnë kodin e gjuhës. Shihni "Lista e kodeve të gjuhëve" (faqe 72). Kur e njëjta gjuhë shfaqet dy ose më shumë herë, BD/DVD VIDEO regjistrohet në disa formate audio.

■ **DVD-VR**

Shfaqen llojet e kolonave zanore të regjistruara në një disk.

Shembull:

- [J] Stereo
- [J] Stereo (Audio1)
- [J] Stereo (Audio2)
- [J] Main] (Kryesore)
- [J] Sub] (Nën)
- [J] Main/Sub] (Kryesore/Nën)

Shënim

[♪ Stereo (Audio1)] dhe [♪ Stereo (Audio2)] nuk shfaqen nëse në disk regjistrohet vetëm një transmetim audio.

■ CD

- [♪ Stereo]: Tingulli standard stereo.
- [♪ 1/L]: Zëri i kanalit të majtë (marrje mono).
- [♪ 2/R]: Zëri i kanalit të djathtë (marrje mono).
- [♪ L+R]: Nga secili altoparlant del zëri i kanalit të majtë dhe të djathtë.

Shijimi i tingullit me transmetim multipleks

(DUAL MONO)

Ju mund të shijoni tingull me transmetim multipleks kur sistemi merr ose luan një sinjal Dolby Digital me transmetim multipleks.

Shënim

Për të marrë një sinjal Dolby Digital, duhet të lidhni një televizor ose pajisje tjetër me folenë TV (DIGITAL IN OPTICAL) me një kordon dixhital optik (faqet 19, 20).

Nëse foleja HDMI IN e televizorit tuaj është e përputhshme me funksionin Audio Return Channel (faqet 19, 54), ju mund të merrni një sinjal Dolby Digital përmes një kabloje HDMI.

Shtypni AUDIO vazhdimisht derisa të shfaqet sinjali i dëshiruar në ekranin e panelit të përparmë.

- “MAIN”: Do të dalë zëri i gjuhës kryesore.
- “SUB”: Do të dalë zëri i nën-gjuhës.
- “MN/SUB”: Do të dalë si zëri i gjuhës kryesore ashtu edhe i nën-gjuhëve.

Sintonizuesi

Dëgjimi i radios

1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet “FM” në ekranin e panelit të përparmë.

2 Zgjidhni stacionin e radios.

Sintonizimi automatik

Mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.

[Auto Tuning] (Sintonizim automatik) shfaqet në ekranin e televizorit. Skanimi ndalon kur sistemi sintonizohet në një stacion: Për të anuluar sintonizimin automatik, shtypni çdo buton.

Sintonizimi manual

Shtypni TUNING +/- vazhdimisht.

3 Shtypni $\triangle$ +/- vazhdimisht për të rregulluar volumnin.

Nëse një program FM është i zhurmshëm

Nëse një program FM është i zhurmshëm, mund të zgjidhni marrjen mono. Nuk do të ketë efekt stereo, por do të përmirësohet marrja.

1 Shtypni OPTIONS.

Menyja e opsioneve shfaqet në ekranin e televizorit.

2 Shtypni $\uparrow/\downarrow$ për të zgjedhur [FM Mode] (Modaliteti FM), më pas shtypni $\oplus$.

3 Shtypni **↑/↓** për të zgjedhur [Monaural] (Mono), më pas shtypni **⊕**.

- [Stereo]: Marrja stereo.
- [Monaural] (Mono): Marrja mono.

Këshillë

Ju mund të vendosni [FM Mode] (Modaliteti FM) veçmas për çdo stacion të paravendosur.

Për të fikur radion

Shtypni **I/⏻**.

Paravendosja e stacioneve të radios

Ju mund të paravendosni deri në 20 stacione. Përpara sintonizimit, sigurohuni që të ulni volumin në minimum.

1 Shtypni **FUNCTION** vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.

2 Mbani shtypur **TUNING +/-** derisa të nisë skanimi automatik.

Skanimi ndalon kur sistemi sintonizohet në një stacion:

3 Shtypni **OPTIONS**.

Menyja e opsioneve shfaqet në ekranin e televizorit.

4 Shtypni **↑/↓** për të zgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paracaktuar), më pas shtypni **⊕**.

5 Shtypni **↑/↓** për të zgjedhur numrin e paravendosjes që dëshironi, më pas shtypni **⊕**.

6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

Për të ndryshuar një numër të paravendosur

Zgjidhni numrin e paravendosur të dëshiruar duke shtypur **PRESET +/-**, më pas kryeni procedurën nga hapi 3.

Zgjedhja e një stacioni të paravendosur

1 Shtypni **FUNCTION** vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.

Radioja sintonizohet te stacioni i fundit i marrë.

2 Shtypni **PRESET +/-** në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin e paravendosur.

Numri i paravendosur dhe frekuenca shfaqen në ekranin e televizorit dhe ekranin e panelit të përparmë. Sa herë që shtypni këtë buton, sistemi sintonizohet në një stacion të paravendosur.

Këshillë

- Gjithashtu mund të zgjidhni stacionin e paravendosur direkt duke shtypur butonat e numrave.
- Sa herë që shtypni **DISPLAY**, afishimi në ekranin e panelit të përparmë ndryshon me cikle si më poshtë:
Frekuenca → Numri i paravendosur → Statusi i dekodimit*
- * Shfaqet kur [Sound Effect] (Efekti zanor) caktohet në [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema], or [DTS Neo:6 Music] (faqe 52).

Marrja e Radio Data System (RDS)

(Vetëm modelet evropiane)

Radio Data System (RDS) është një shërbim transmetimi që lejon stacionet e radios të dërgojnë informacion shtesë përgjatë sinjalit normal të programit. Ky sistem ofron veçori të dobishme, si p.sh. shfaqjen e emrit të stacionit. Emri i stacionit shfaqet në ekranin e televizorit.

Thjesht zgjidhni një stacion nga banda FM.

Shënim

- RDS mund të mos funksionojë mirë nëse stacioni ku jeni sintonizuar nuk e transmeton sinjalin RDS mirë, ose nëse fuqia e sinjalit është e dobët.
- Jo të gjitha stacionet FM ofrojnë shërbim RDS, dhe as nuk ofrojnë të njëjtat lloje shërbimesh. Nëse nuk e njihni mirë sistemin RDS, kontakti stacionet të radiove lokale për detaje mbi shërbimet RDS në zonën tuaj.

Funksionet e tjera

Përdorimi i funksionit Control for HDMI (Kontroll për HDMI) për “BRAVIA” Sync

Ky funksion është i disponueshëm në televizorët me funksionin “BRAVIA” Sync. Duke lidhur pajisjet Sony që janë të përputhshme me funksionin Control for HDMI përmes një kablloje HDMI, përdorimi thjeshtohet.

Shënim

Për të përdorur funksionin Sinkronizimi “BRAVIA”, sigurohuni të ndizni sistemin dhe të gjitha pajisjet e lidhura pasi të kryeni lidhjen HDMI.

Control for HDMI - Cilësimi i lehtë

Ju mund të vendosni funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) automatikisht duke mundësuar cilësimin korrespondues në televizor. Për detaje mbi funksionin Control for HDMI, shihni “[HDMI Settings] (Cilësimet HDMI)” (faqe 54).

Fikja e sistemit

Ju mund të fikni sistemin në sinkronizim me televizorin.

Shënim

Sistemi nuk fiket automatikisht gjatë luajtjes së muzikës ose kur është zgjedhur funksioni “FM”.

Luajtja me një prekje

Kur shtypni ► në telekomandë, sistemi dhe televizori ndizen dhe hyrja e televizorit kalon te hyrja HDMI në të cilën është lidhur sistemi.

Kontrolli i sistemit audio

Ju mund të shijoni zërin nga televizori ose pajisjet e tjera me një veprim të thjeshtë.

Ju mund të përdorni funksionin e kontrollit të sistemit audio si më poshtë:

- Kur sistemi ndizet, zëri i televizorit ose pajisjeve të tjera mund të nxirret nga altoparlantët e sistemit.
- Kur zëri nga televizori ose pajisjet e tjera nxirret përmes altoparlantëve të sistemit, ju mund të bëni që zëri të dalë nga altoparlantët e televizorit duke shtypur **SPEAKERS TV ↔ AUDIO**
- Kur zëri nga televizori ose pajisjet e tjera nxirret përmes altoparlantëve të sistemit, mund të rregulloni volumnin dhe të fikni zërin e sistemit duke përdorur televizorin.

Kanali i kthimit të audios

Mund të shijoni zërin e televizorit përmes sistemit duke përdorur vetëm një kablo HDMI. Për detajet e cilësimit, shihni "[Audio Return Channel] (Kanali i kthimit të audios)" (faqe 54).

Ndjekja e gjuhës

Kur ndryshoni gjuhën e afishimit në ekranin e televizorit, ndryshon edhe gjuha e afishimit në ekranin e sistemit pas fikjes dhe ndezjes së sistemit.

Cilësimi i altoparlantëve

[Speaker Settings] (Cilësimet e altoparlantëve)

Për të përfutur tingullin optimal rrethues, vendosni distancën e altoparlantëve nga pozicioni i dëgjimit. Më pas përdorni sinjalin testues për të rregulluar balancën e altoparlantëve.

1 Shtypni HOME.

Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit.

2 Shtypni për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi).

3 Shtypni / për të zgjedhur [Audio Settings] (Cilësimet audio), më pas shtypni .

4 Shtypni / për të zgjedhur [Speaker Settings] (Cilësimet e altoparlantëve), më pas shtypni .

Shfaqet ekranin [Select speaker layout.] (Zgjidhni vendosjen e altoparlantëve).

5 Shtypni / për të zgjedhur cilësimin sipas pozicionimit të altoparlantëve, më pas shtypni .

- [Standard]: Altoparlantët rrethues janë instaluar në pozicionin e pasmë.
- [All Front] (Të gjithë përpara): Të gjithë altoparlantët janë instaluar në pozicionin e përparmë.

Shënim

Cilësimet [Distance] (Distanca) dhe [Level] (Niveli) janë rivendosur në cilësimet e paracaktuara çdo herë që ndryshoni cilësimin e vendosjes së altoparlantëve.

6 Shtypni / të zgjedhur artikullin, më pas shtypni .

7 Shtypni / për të rregulluar parametrin.

8 Shtypni dhe për të konfirmuar cilësimet.

Kontrolloni cilësimet e mëposhtme.

■ [Distance] (Distanca)

Sigurohuni që të vendosni parametrat e distancës nga pozicioni i dëgjimit deri te altoparlantët.

Ju mund të vendosni parametrat nga 0.0 në 7.0 metra.

[Front Left/Right] (Përpara majtas/djathtas) 3.0 m: Vendos distancën e altoparlantit të përparmë.

[Centre] (Qendër) 3.0 m: Vendos distancën e altoparlantit qendror.

[Surround Left/Right] (Rrethues majtas/djathtas) 3.0 m: Vendos distancën e altoparlantit rrethues.

[Subwoofer] (Nën-vufer) 3.0 m: Vendos distancën e nën-vuferit.

■ [Level] (Niveli)

Ju mund të rregulloni nivelin e zërit të altoparlantëve. Ju mund të vendosni parametrat nga -6.0 dB në +6.0 dB. Sigurohuni të vendosni [Test Tone] (Sinjali i testimit) në [On] (Ndezur) për rregullim të lehtë.

[Front Left/Right] (Përpara majtas/djathtas) 0.0 dB: Vendos nivelin e altoparlantit të përparmë.

[Centre] (Qendër) 0.0 dB: Vendos nivelin e altoparlantit qendror.

[Surround Left/Right] (Rrethues majtas/djathtas) 0.0 dB: Vendos nivelin e altoparlantit rrethues.

[Subwoofer] (Nën-vufer) 0.0 dB: Vendos nivelin e nën-vuferit.

■ [Test Tone] (Sinjali i testimit)

Altoparlantët lëshojnë një sinjal testues për të rregulluar [Level] (Nivelin).

[Off] (Fikur): Altoparlantët nuk lëshojnë sinjalin testues.

[On] (Ndezur): Kur rregullohet niveli, nga secili altoparlant radhazi del sinjali testues. Kur zgjidhni një nga artikujt e [Speaker Settings] (Cilësimet e altoparlantit), nga secili altoparlant radhazi del sinjali testues. Rregulloni nivelin e zërit si më poshtë.

- 1 Caktoni [Test Tone] (Sinjali testues) to [On] (Ndezur).
- 2 Shtypni $\blacktriangle/\blacktriangledown$ për të zgjedhur [Level] (Niveli), më pas shtypni $\oplus$.
- 3 Shtypni $\blacktriangle/\blacktriangledown$ për të zgjedhur llojin e altoparlantit, më pas shtypni $\oplus$.
- 4 Shtypni $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ për të zgjedhur altoparlantin e majtë ose të djathtë, më pas shtypni $\blacktriangle/\blacktriangledown$ për të rregulluar nivelin.
- 5 Shtypni $\oplus$.
- 6 Përsëritni hapat 3 deri 5.
- 7 Shtypni RETURN.
Sistemi kthehet në ekranin e mëparshëm.
- 8 Shtypni $\blacktriangle/\blacktriangledown$ për të zgjedhur [Test Tone] (Sinjali testues), më pas shtypni $\oplus$.
- 9 Shtypni $\blacktriangle/\blacktriangledown$ për të zgjedhur [Off] (Fikur), më pas shtypni $\oplus$.

Shënim

Sinjalet e testimit nuk dalin nga foleja HDMI (OUT).

Këshillë

Për të rregulluar volumnin e altoparlantëve njëkohësisht, shtypni $\triangleleft$ +/-.

Përdorimi i kohëmatësit të fjetjes

Ju mund të vendosni sistemin të fiket në një kohë të caktuar, në mënyrë që të flini gjumë duke dëgjuar muzikë. Koha mund të paravendoset në intervale prej 10 minutash.

Shtypni SLEEP.

Sa herë që shtypni SLEEP, ekranin i minutave (koha e mbetur) në ekranin e panelit të përparmë ndryshon me nga 10 minuta.

Kur vendosni kohëmatësin e fjetjes, koha e mbetur shfaqet çdo 5 minuta. Kur koha e mbetur është më pak se 2 minuta, "SLEEP" pulson në ekranin e panelit të përparmë.

Për të kontrolluar kohën e mbetur

Shtypni SLEEP një herë.

Për të ndryshuar kohën e mbetur

Shtypni SLEEP vazhdimisht.

Çaktivizimi i butonave në njësi

(Bllokimi për fëmijët)

Ju mund të çaktivizoni butonat në njësi (përveç I/☺) për të parandaluar keqpërdorimin, si për shembull ngacmimet që bëjnë fëmijët.

Mbani shtypur ■ në njësi për më shumë se 5 sekonda.

"LOCKED" shfaqet në ekranin e panelit të përparmë.

Funksioni i bllokimit për fëmijët aktivizohet dhe butonat në njësi bllokohen. (Ju mund të përdorni sistemin duke përdorur telekomandën.)

Për të anuluar, mbani shtypur ■ për më shumë se 5 sekonda derisa të shfaqet "UNLOCK" në ekranin e panelit të përparmë.

Shënim

Nëse përdorni butonat në njësi ndërkohë që funksioni i bllokimit për fëmijët është ndezur, "LOCKED" pulson në ekranin e panelit të përparmë.

Kontrolli i televizorit me telekomandën e dhënë

Duke rregulluar sinjalin e kontrollit në distancë, mund të kontrolloni televizorin me telekomandën e dhënë.

Shënim

Kur zëvendësoni bateritë në telekomandë, numri i kodit mund të rivendoset vetë në cilësimin (SONY) të parazgjedhjes. Vendosni sërish numrin e duhur të kodit.

Përgatitja e telekomandës për kontrollin e televizorit

Kur mbani shtypur TV I/⏻, shtypni butonat e numrave për të zgjedhur kodin e prodhuesit të televizorit (shikoni tabelën). Më pas lëshoni TV I/⏻.

Prodhuksi	Numri i kodit
SONY	01 (parazgjedhja)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Nëse cilësimi ishte i pasuksesshëm, kodi i regjistruar aktualisht nuk ndryshohet. Rifusni numrin e kodit.

Nëse listohet më shumë se një numër kodi, provoni t'i vendosni ato një nga një derisa të gjeni kodin që funksionon me televizorin tuaj.

Kursimi i energjisë në modalitetin e gatishmërisë

Kontrolloni që të keni kryer cilësimet e mëposhtme:

- [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) është caktuar në [Off] (Fikur) (faqe 54).
- [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) është caktuar në [Off] (Fikur) (faqe 54).
- [Remote Start] (Ndezja në distancë) në [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) është caktuar në [Off] (Fikur) (faqe 56).

Shfletimi i faqeve të internetit

1 Përgatiteni për shfletim në internet.

Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 21).

2 Shtypni HOME.

Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit.

3 Shtypni ⬅➡ për të zgjedhur [Network] (Rrjeti).

4 Shtypni ⬆➗ për të zgjedhur [Internet Browser] (Shfletuesi i internetit), më pas shtypni ⊕.

Shfaqet ekranin [Internet Browser] (Shfletuesi i internetit).

Shënim

Disa uebsajte mund të mos shfaqen saktë, ose mund të mos funksionojnë.

Për të vendosur një URL

Zgjidhni [URL entry] (Hyrje URL) nga menyyja e opsioneve.

Vendosni URL duke përdorur tastierën e softuerit, më pas zgjidhni [Enter] (Hyrje).

Për të vendosur faqen e parazgjedhur të nisjes

Ndërsa afishohet faqja që dëshironi të vendosni, zgjidhni [Set as start page] (Vendos si faqe nisjeje) nga menyyja e opsioneve.

Për t'u kthyer në faqen e mëparshme


Zgjidhni [Previous page] (Faqja e mëparshme) nga menyyja e opsioneve. Kur faqja e mëparshme nuk shfaqet edhe nëse zgjidhni [Previous page] (Faqja e mëparshme), zgjidhni [Window List] (Lista e dritareve) nga menyyja e opsioneve dhe zgjidhni faqen të cilën dëshironi të ktheheni nga lista.

Për të mbyllur shfletuesin e internetit

Shtypni HOME.

Ekran i shfletuesit të internetit

Ju mund të kontrolloni informacionin e uebsajtit duke shtypur DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të uebsajtit dhe statusit të faqes.

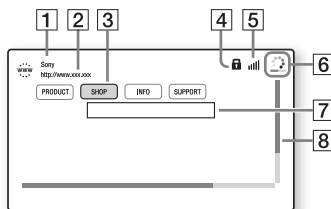

- 1 Titulli i faqes
- 2 Adresa e faqes
- 3 Kursori
Lëvizni duke shtypur ◀/▶/↶/↷.
Vendosni kursorin në lidhjen që dëshironi të shikoni, më pas shtypni ⊕. Shfaqet uebsajti i lidhur.
- 4 Ikona SSL
Shfaqet kur URL e lidhur është e mbrojtur.
- 5 Treguesi i fuqisë së sinjalit
Shfaqet kur sistemi lidhet me një rrjet me valë.
- 6 Shiriti i progresit/Ikona e ngarkimit
Shfaqet kur faqja është duke u lexuar, ose gjatë shkarkimit/transferimit të skedarëve.
- 7 Fusha e futjes së tekstit
Shtypni ⊕, më pas zgjidhni [Input] (Futje) nga menyyja e opsioneve për të hapur tastierën e softuerit.
- 8 Shiriti i lëvizjes
Shtypni ◀/▶/↶/↷ për të lëvizur ekranin e faqes majtas, lart, poshtë ose djathtas.

Opsionet e disponueshme

Përdorime dhe cilësime të ndryshme bëhen të disponueshme duke shtypur OPTIONS. Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.

[Browser Setup] (Konfigurimi i shfletuesit)

Shfaq cilësimet e shfletuesit të internetit.

- [Zoom] (Zmadho): U1 ose rrit përmasën e përmbajtjes së shfaqur.
- [JavaScript Setup] (Konfigurimi i JavaScript): Vendors nëse aktivizohet ose çaktivizohet JavaScript.
- [Cookie Setup] (Konfigurimi i kukive): Vendors nëse pranohen cookie nga shfletuesi.
- [SSL Alarm Display] (Shfaqja e alarmit SSL): Vendors nëse aktivizohet ose çaktivizohet SSL.

[Window List] (Lista e dritares)

Shfaq një listë të të gjitha uebsajteve të hapura aktualisht.

Ju lejon të ktheheni në një uebsajt i shfaqur më parë duke zgjedhur dritaren.

[Bookmark List] (Lista e faqeshënuesve)

Shfaq listën e faqeshënuesve.

[URL entry] (Hyrja URL)

Ju lejon të vendosni një URL kur shfaqet tastiera e softuerit.

[Previous page] (Faqja e mëparshme)

Zhvendoset te një faqe e shfaqur më parë.

[Next page] (Faqja tjetër)

Zhvendoset te faqja e shfaqur më pas.

[Cancel loading] (Anulo ngarkimin)

Ndalon ngarkimin e një faqeje.

[Reload] (Ringarko)

Ringarkon të njëjtën faqe.

[Add to Bookmark] (Shto faqeshënues)

Shton uebsajtin e hapur aktualisht në listën e faqeshënuesve.

[Set as start page] (Vendos si faqe nisjeje)

Vendos uebsajtin e shfaqur aktualisht si faqen e parazgjedhur të nisjes.

[Open in new window] (Hap në dritare të re)

Hap një lidhje në dritare të re.

[Character encoding] (Kodimi i karaktereve)

Vendos sistemin e kodimit të karaktereve.

[Display certificate] (Shfaq certifikatën)

Shfaq certifikatën e serverit të dërguar nga faqet që mbështesin SSL.

[Input] (Hyrje)

Shfaq tastierën e softuerit për të vendosur karakteret gjatë shfletimit të një uebsajti.

[Break] (Ndarje)

Zhvendos kursorin në linjën tjetër në fushën e futjes së tekstit.

[Delete] (Fshi)

Fshin një karakter në të majtë të kursorit gjatë futjes së tekstit.

Cilësimet dhe përshtatjet

Përdorimi i ekranit të konfigurimit

Ju mund të kryeni rregullime të ndryshme të artikujve siç janë figura dhe zëri. Cilësimet e parazgjedhura nënvizohen.

Shënim

Cilësimet e riprodhimit të ruajtura në disk kanë prioritet përpara cilësimeve të ekranit të konfigurimit. Prandaj, disa funksione mund të mos kryhen.

1 Shtypni HOME.

Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit.

2 Shtypni për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi).

3 Shtypni për të zgjedhur ikonën e kategorisë që do të ndryshoni, më pas shtypni .

Ikona	Shpjegimi
	[Network Update] (Përditësimi i rrjetit) (faqe 48) Përditëson softuerin e sistemit.
	[Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 49) Kryen cilësimet e ekranit sipas llojit të televizorit.
	[Audio Settings] (Cilësimet audio) (faqe 51) Kryen cilësimet e audios sipas llojit të foleve që lidhen.

Ikona	Shpjegimi
	[BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit BD/DVD) (faqe 52) Kryen cilësimet të detajuara për riprodhimin BD/DVD.
	[Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror) (faqe 53) Kryen cilësimet të detajuara për funksionin e Kontrollit Prindëror.
	[System Settings] (Cilësimet e sistemit) (faqe 53) Kryen cilësimet e lidhura me sistemin.
	[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) (faqe 55) Kryen cilësimet të detajuara për internetin dhe rrjetin.
	[Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) (faqe 56) Ekzekuton [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të kryer cilësimet bazë të rrjetit.
	[Resetting] (Rivendosja) (faqe 56) Rivendos sistemin në cilësimet e fabrikës.

[Network Update] (Përditësimi i rrjetit)

Duke përditësuar softuerin me versionin më të fundit, mund të përfitonit nga funksionet më të reja.

Për informacion mbi funksionet e përditësimit, referojuni uebsajteve të mëposhtme:

Për klientët në Evropë dhe Rusi:
<http://support.sony-europe.com/>

Për klientët në vende/rajone të tjera:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Gjatë një përditësimi softueri, "UPDATE" shfaqet në ekranin e panelit të përparmë. Pasi kryhet përditësimi, njëسيا fiket automatikisht.

Gjatë kohës që kryhet përditësimi mos e fikni apo ndizni njësinë, ose mos e vini në punë njësinë kryesore apo televizorin. Prisni që përditësimi i softuerit të përfundojë.

[Screen Settings] (Cilësimet e ekranit)

■ [3D Output Setting] (Cilësimi i daljes 3D)

[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë.
[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë për të shfaqur të gjithë përmbajtjen në 2D.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Cilësimi i përmasës së ekranit për 3D)

Vendos përmasën e ekranit të televizorit tuaj të përputhshëm 3D.

■ [TV Type] (Lloji i televizorit)

[16:9]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor me ekran të gjerë ose një televizor me një funksion për modalitet të gjerë.
[4:3]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor 4:3 pa funksion për modalitet të gjerë.

■ [Screen Format] (Formati i ekranit)

[Full] (I plotë): Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor me funksion për modalitet të gjerë. Shfaq një pamje 4:3 në raport pamjeje 16:9 edhe në televizorë me ekran të gjerë.
[Normal]: Ndryshon përmasën e pamjes që të përputhë përmasën e ekranit me raportin origjinal të pamjes.

■ [DVD Aspect Ratio] (Raporti i pamjes DVD)

[Letter Box] (Kuti me kashe): Shfaq një pamje të gjerë me shirita të zinj lart dhe poshtë.



[Pan & Scan] (Panoramike dhe e prerë): Shfaq një pamje me lartësi të plotë, me anë të prera.



■ [Cinema Conversion Mode] (Modaliteti i konvertimit të kinemasë)

[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë. Njësia dikton automatikisht nëse materiali është video ose film, dhe kalon në metodën e përshtatshme të konvertimit.

[Video]: Metoda e konvertimit e përshtatshme për materialin video do të zgjidhet gjithmonë pavarësisht nga materiali.

■ [Output Video Resolution] (Rezolucioni i daljes video)

[Auto]: Nxjerr sinjale video sipas rezolucionit të televizorit ose pajisjeve të lidhura.

[Original Resolution] (Rezolucioni original): Nxjerr sinjale video sipas rezolucionit të regjistruar në disk. (Kur rezolucioni është më i vogël se rezolucioni SD, shkalla e tij rritet deri te rezolucioni SD.)

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Nxjerr sinjale video sipas cilësimit të zgjedhur të rezolucionit.

* Nëse sistemi i ngjyrave në disk është NTSC, rezolucioni i sinjaleve video mund të konvertohet vetëm në [480i] dhe [480p].

■ [BD-ROM 24p Output] (Dalje 24p BD-ROM)

[Auto]: Nxjerr sinjale video 24p vetëm kur lidhet me një televizor të përputhshëm 1080/24p përmes një lidhjeje HDMI dhe [Output Video Resolution] (Rezolucioni video në dalje) vendoset në [Auto] (Automatike) ose [1080p].

[On] (Ndezur): Zgjidhni këtë kur televizori është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë kur televizori nuk është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Dalje 24p DVD-ROM)

[Auto]: Nxjerr sinjale video 24p vetëm kur lidhet me një televizor të përputhshëm 1080/24p përmes një lidhjeje HDMI dhe [Output Video Resolution] (Rezolucioni video në dalje) vendoset në [Auto] (Automatike) ose [1080p].

[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë kur televizori nuk është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Dallon automatikisht llojin e pajisjes së jashtme, dhe kalon në cilësimin e ngjyrës përputhëse.

[YCbCr (4:2:2)]: Nxjerr sinjale video YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Nxjerr sinjale video YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një pajisje me një fole DVI të përputhshme me HDCP.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Dalja HDMI Deep Colour)

[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë.

[16bit], [12bit], [10bit]: Nxjerr sinjal video 16bit/12bit/10bit vetëm kur televizori i lidhur është i përputhshëm me ngjyrat e thella.

[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë kur figura është e paqëndrueshme ose ngjyrat duke jonatyrat.

■ [Pause Mode] (Modaliteti i pauzës) (vetëm BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: Figura, duke përfshirë subjektet që lëvizin në mënyrë dinamike, del pa dridhje. Normalisht zgjidhni këtë pozicion.

[Frame] (Korniza): Figura, duke përfshirë subjektet që nuk lëvizin në mënyrë dinamike, del në rezolucion të lartë.

[Audio Settings] (Cilësimet audio)

■ [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX i BD audio)

[On] (Ndezur): Nxjerr audion e marrë duke përzier audion interaktive dhe audion dytësore në audion parësore.

[Off] (Fikur): Nxjerr vetëm audion parësore.

■ [Audio DRC]

Mund të ngjeshësh variacionin dinamik të kolonës zanore.

[Auto]: Kryen riprodhimin në variacionin dinamik të specifikuar nga disku (vetëm BD-ROM).

[On] (Ndezur): Sistemi riprodhon kolonën zanore me llojin e variacionit dinamik që inxhinieri regjistruar ka synuar.

[Off] (Fikur): Nuk ka ngjeshje të variacionit dinamik.

■ [Attenuate - AUDIO] (Zbut audion)

Mund të ndodhë distorsion kur dëgjon një pajisje të lidhur me folëtë AUDIO IN (L/R). Distorsionin mund ta parandaloni duke zbutur nivelin e hyrjes në njësi.

[On] (Ndezur): Zbut nivelin e hyrjes. Niveli i daljes do të ulet në këtë cilësim.

[Off] (Fikur): Niveli normal i hyrjes.

■ [Audio Output] (Dalja audio)

Mund të zgjidhni metodën e daljes ku del sinjali audio.

[Speaker] (Altoperlanti): Nxjerr zë me shumë kanale vetëm nga altoperlantët e sistemit.

[Speaker + HDMI] (Altoperlant + HDMI): Nxjerr zë me shumë kanale vetëm nga altoperlantët e sistemit dhe sinjale 2-kanalëshe lineare PCM nga foleja HDMI (OUT).

[HDMI]: Nxjerr zë vetëm nga foleja HDMI (OUT). Format i zërit varet nga pajisja e lidhur.

Shënim

- Kur vendoset [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 54), [Audio Output] (Dalja audio) vendoset automatikisht në [Speaker + HDMI] (Altoperlant + HDMI) dhe ky cilësim nuk mund të ndryshohet.

- Kur [Audio Output] (Dalja audio) vendoset në [HDMI], formati i sinjalit që del për funksionin "TV" është PCM linear me 2 kanale.

■ [Sound Effect] (Efekti i zërit)

Ju mund të ndizni ose fikni efektet zanore të sistemit (cilësimi SOUND MODE (faqe 24)).

Për një burim me 2 kanale, mund të zgjidhni [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema], ose [DTS Neo:6 Music] për të simuluar tingullin rrethues.

[Sound Mode On] (Modaliteti i tingullit ndezur): Mundëson efektin rrethues të modalitetit të zërit (faqe 24) dhe modalitetin Futboll (faqe 25).

[Dolby Pro Logic]: Sistemi simulon tingull rrethues nga burime me 2-kanale dhe nxjerr tingull nga të gjithë altoparantët (Kanali 5.1) (dekodim Dolby Pro Logic). [DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]: Sistemi simulon tingull rrethues nga burime me 2 kanale dhe prodhon tingull shumëkanalësh (modalitet dekodimi DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music). [2ch Stereo] (2k Stereo): Ky sistem nxjerr zërin vetëm nga altoparantët përballë majtas/djathtas dhe nën-vuferi. Formatet rrethuese me disa kanale shkrihen në 2 kanale.

[Off] (Fikur): Efekti zanor çaktivizohet. Ju mund ta dëgjoni tingullin ndërsa regjistrohet.

■ [Speaker Settings] (Cilësimet e altoparantëve)

Për të marrë tingullin optimal rrethues, vendosi altoparantët. Për detaje shihni "Cilësimi i altoparantëve" (faqe 42).

■ [Bluetooth AUDIO - AAC]

Ju mund të aktivizoni dhe çaktivizoni audion AAC.

[On] (Ndezur): Audio AAC nëse pajisja *Bluetooth* mbështet AAC.

[Off] (Fikur): Audio SBC.

Shënim

Ju mund të shijoni tinguj me cilësi të lartë nëse aktivizohet AAC. Në rast se nuk mund arrin të dëgjosh tinguj AAC nga pajisja, zgjidhni [Off] (Fikur).

[BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit BD/DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Gjuha e menysë BD/DVD)

Ju mund të zgjidhni gjuhën e parazgjedhur të menysë për BD-ROM ose DVD VIDEO. Kur zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidh kodin e gjuhës), shfaqet ekrani për vendosjen e kodit të gjuhës. Vendosni kodin për gjuhën tuaj duke iu referuar "Lista e kodeve të gjuhëve" (faqe 72).

■ [Audio Language] (Gjuha e audios)

Mund të zgjidhni gjuhën e parazgjedhur të pjesës për BD-ROM ose DVD VIDEO. Kur zgjidhni [Original] (Origjinale), zgjidhet gjuha së cilës i jepet përparësi në disk.

Kur zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidh kodin e gjuhës), shfaqet ekrani për vendosjen e kodit të gjuhës. Vendosni kodin për gjuhën tuaj duke iu referuar "Lista e kodeve të gjuhëve" (faqe 72).

■ [Subtitle Language] (Gjuha e titrave)

Mund të zgjidhni gjuhën e parazgjedhur të titrave për BD-ROM ose DVD VIDEO. Kur zgjidhni [Select Language Code], (Zgjidh kodin e gjuhës) shfaqet ekrani për vendosjen e kodit të gjuhës. Vendosni kodin për gjuhën tuaj duke iu referuar “Lista e kodeve të gjuhëve” (faqe 72).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Shtresa e riprodhimit të diskut hibrid BD)

[BD]: Luan shtresën BD.

[DVD/CD]: Luan shtresën DVD ose CD.

■ [BD Internet Connection] (Lidhja e internetit BD)

[Allow] (Lejo): Normalisht zgjidhni këtë.

[Do not allow] (Mos lejo): Ndalon lidhjen me internetin.

[Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror)

■ [Password] (Fjalëkalimi)

Vendosni ose ndryshoni fjalëkalimin për funksionin e Kontrollit Prindëror. Një fjalëkalim ju lejon të vendosni një kufizim në riprodhimin e videos në BD-ROM, DVD VIDEO ose internet. Nëse është e nevojshme, ju mund të diferenconi nivelet e kufizimit për BD-ROM dhe DVD VIDEO.

■ [Parental Control Area Code] (Kodi i zonës së kontrollit prindëror)

Riprodhimi i disa BD-ROM ose DVD VIDEO mund të kufizohet sipas zonës gjeografike. Skenat mund të bllokohen ose mund të zëvendësohen me skena të tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe vendosni fjalëkalimin me katër shifra.

■ [Kontrolli prindëror i BD] (Kontrolli prindëror i BD)/[DVD Parental Control] (Kontrolli prindëror i DVD)/[Internet Video Parental Control] (Kontrolli prindëror i BD)

Duke vendosur kontrollin prindëror, skenat mund të bllokohen ose mund të zëvendësohen me skena të tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe vendosni fjalëkalimin me katër shifra.

■ [Internet Video Unrated] (Videoja nga interneti e paklasifikuar)

[Allow] (Lejo): Lejon riprodhimin e videove nga interneti të pakategorizuara. [Block] (Bloko): Bllokon riprodhimin e videove nga interneti të pakategorizuara.

[System Settings] (Cilësimet e sistemit)

■ [OSD Language] (Gjuha e ekranit)

Ju mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi për paraqitjen në ekranin e sistemit.

■ [Main Unit illumination] (Ndriçimi i njësish kryesore)

[On] (Ndezur): Ekran i panelit të përparmë gjithmonë qëndron i ndezur dhe ndriçimi i treguesit LED është maksimumi. [Auto]: Ekran i panelit të përparmë fiket dhe ndriçimi i treguesit LED reduktohet automatikisht nëse nuk e përdorni sistemin për rreth 10 sekonda.

■ [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI)

[Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) [On] (Ndezur): Ndez funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI). Mund të përdorni në mënyrë reciproke pajisjet që janë të lidhura me një kabllo HDMI. [Off] (Fikur): Fikur.

[Audio Return Channel] (Kanali i kthimit të audios)

Ky funksion është i disponueshëm kur lidhni sistemin me një fole televizori HDMI IN që është e përputhshme me funksionin Kanali i kthimit të audios dhe [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) është vendosur në [On] (Ndezur).

[Auto]: Sistemi mund të marrë sinjalet dixhitale audio të televizorit automatikisht përmes një kabloje HDMI.

[Off] (Fikur): Fikur.

Shënim

(Vetëm modelet evropiane)

Kur vendosni [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) në [On] (Ndezur), [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) vendoset automatikisht në [Off] (Fikur).

■ [Quick Start Mode] (Modaliteti i nisjes së shpejtë)

[On] (Ndezur): Shkurton kohën e ndezjes nga modaliteti i gatishmërisë. Ju mund të përdorni sistemin shpejt pasi e ndizni. [Off] (Fikur): Cilësimi i parazgjedhur.

Shënim

(Vetëm modelet evropiane)

Kur vendosni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) ose [Remote Start] (Ndezja në distancë) në [On] (Ndezur), the [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) vendoset automatikisht në [Off] (Fikur).

■ [Auto Standby] (Gatishmëria automatike)

[On] (Ndezur): Ndez funksionin [Auto Standby] (Gatishmëria automatike). Kur nuk e përdorni sistemin për rreth 30 minuta, sistemi hyn automatikisht në modalitetin e gatishmërisë. [Off] (Fikur): Fikur.

■ [Auto Display] (Shfaqja automatike)

[On] (Ndezur): Shfaq automatikisht informacion në ekran kur ndryshohen titujt e pamjeve, modalitetet e figurisë, sinjalet audio, etj.

[Off] (Fikur): Afishon informacion vetëm kur shtypni DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Ruajtësi i ekranit)

[On] (Ndezur): Ndez funksionin e ruajtësit të ekranit.

[Off] (Fikur): Fikur.

■ [Software Update Notification] (Njoftimi i përditësimit të softuerit)

[On] (Ndezur): Vendosi sistemin për t'ju njoftuar për informacion mbi versionet më të fundit të softuerit (faqe 48).

[Off] (Fikur): Fikur.

■ [Gracenote Settings] (Cilësimet Gracenote)

[Auto]: Shkarkon automatikisht informacion disku kur ndaloni riprodhimin e diskut. Për të shkarkuar, sistemi duhet të lidhet me rrjetin.

[Manual]: Shkarkon informacionin e diskut kur zgjidhet [Video Search] (Kërkimi për video) ose [Music Search] (Kërkimi muzikor).

■ [System Information] (Informacioni i sistemit)

Mund të shfaqni informacion mbi versionet më të reja të softuerit të sistemit dhe adresën e MAC.

■ [Software License Information] (Informacioni i licencës së softuerit)

Mund të shfaqni informacionin mbi licencën e softuerit.

[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit)

■ [Internet Settings] (Cilësimet e internetit)

Lidhni paraprakisht sistemin me rrjetin. Për detaje shihni “Hapi 3: Përgatitja për lidhjen me rrjetin” (faqe 21).

[Wired Setup] (Konfigurimi me tela): Zgjidhni këtë kur lidheni me një ruter me brez të gjerë duke përdorur një kablo LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Konfigurimi me valë (i integruar)): Zgjidhni këtë kur përdorni LAN-in me valë të integruar në sistem për lidhje me valë me rrjetin.

Këshillë

Për detaje të mëtejshme, vizitoni faqen e mëposhtme të internetit dhe kontrolloni PESH:

Për klientët në Evropë dhe Rusi:
<http://support.sony-europe.com/>

Për klientët në vende/rajone të tjera:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Network Connection Status] (Statusi i lidhjes së rrjetit)

Shfaq statusin aktual të lidhjes së rrjetit.

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostikimi i lidhjes së rrjetit)

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e rrjetit për të kontrolluar nëse lidhja me rrjetin është kryer siç duhet.

■ [Connection Server Settings] (Cilësimet e serverit të lidhjes)

Vendos nëse shfaqet ose jo serveri DLNA i lidhur.

■ [Renderer Set-up] (Konfigurimi i renderuesit)

[Automatic Access Permission] (Leja e aksesit automatik): Vendos nëse lejohet ose jo akses automatik nga një kontrollues DLNA i sapo diktuar.

[Smart Select] (Zgjedhja inteligjente): Lejon që një kontrollues Sony DLNA të gjejë një sistem si pajisje objektive për të funksionuar duke përdorur rrezet infra të kuqe. Këtë funksion mund ta ndizni ose ta fikni.

[Renderer Name] (Emri i renderuesit): Shfaq emrin e sistemit siç listohet në pajisjet e tjera DLNA në rrjet.

■ [Renderer Access Control] (Kontrolli i aksesit të renderuesit)

Vendos nëse pranohen komanda nga kontrolluesit DLNA.

■ [PARTY Auto Start] (Nisja automatike e PARTY)

[On] (Ndezur): Nis një PARTY ose bashkohet me një PARTY ekzistuese sipas kërkesës së një pajisjeje të lidhur në rrjet të përputhshme me funksionin PARTY STREAMING.

[Off] (Fikur): Fikur.

■ [Registered Remote Devices] (Telekomandat e regjistruara)

Shfaq një listë të pajisjeve të regjistruara të telekomandës.

Shënim

Për të përdorur këtë funksion, sigurohuni që të kryeni përditësimin e softuerit (faqe 48).

■ [Remote Start] (Nisja në distancë)

[On] (Ndezur): Gjithmonë ndizni sistemin përmes një pajisjeje që lidhet përmes rrjetit kur sistemi është në modalitetin në pritje.

[Off] (Fikur): Sistemi nuk mund të ndizet me një pajisje të lidhur përmes rrjetit.

Shënim

(Vetëm modelet evropiane)

Kur vendosni [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) në [On] (Ndezur), the [Remote Start] (Ndezja në distancë) vendoset automatikisht në [Off] (Fikur).

[Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit)

Ekzekuton [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të kryer cilësimet bazë të rrjetit. Ndiqini udhëzimet në ekran.

[Resetting] (Rivendosja)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Rivendosja në gjendje fabrike)

Ju mund të rivendosni sistemin në cilësimet e fabrikës duke zgjedhur grupin e cilësimeve. Të gjitha cilësimet brenda grupit do të rivendosen.

■ [Initialise Personal Information] (Nisja e informacionit personal)

Mund të fshini informacionin personal të ruajtur në sistem.

Masat paraprake

Mbi sigurinë

- Nëse brenda në mobilie bie diçka e fortë ose lëng, sistemi duhet të hiqet nga priza dhe duhet të kontrollohet nga një personel i kualifikuar përpara se të vihet sërish në punë.
- Mos e prekni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) me duar të lagura. Duke vepruar kështu mund të shkaktohet goditje elektrike.

Mbi burimet e rrymës

Nëse nuk do ta përdorni sistemin për një kohë të gjatë, sigurohuni që ta shkëputni sistemin nga priza e murit. Për të shkëputur kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik), kapeni te vetë priza; mos tërhiqni asnjëherë kordonin.

Mbi vendosjen

- Vendoseni sistemin në një vend me ajrosje të mjaftueshme për të parandaluar shtimin e nxehtësisë në sistem.
- Megjithëse njësia nxehtet gjatë punës, ky nuk është keqfunksionim. Nëse e përdorni vazhdimisht njësini me volum të lartë, temperatura e kasës së tij në pjesën lart, anash dhe poshtë rritet ndjeshëm. Për të shmangur djegien, mos e prekni kasën.
- Mos e vendosni njësini mbi një sipërfaqe të butë (qilim, tapet, etj.) duke qenë se kjo mund të bllokojë vrimat e ajrimit.
- Mos e instaloni sistemin pranë burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, tubacionet e ajrit, ose në një vend ku bie drita e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka pluhur të tepërt, dridhje mekanike ose tronditje.

- Mos e instaloni sistemin në një pozicion të pjerrët. Ai është projektuar që të përdoret vetëm në pozicion horizontal.
- Mbajeni sistemin dhe disqet larg komponentëve me magnete të forta, siç janë furrat me mikrovalë ose altoparlantët e mëdhenj.
- Mos vendosni objekte të rënda mbi sistem.
- Mos vendosni objekte metalike përpara panelit të përparmë. Kjo mund të kufizojë marrjen e valëve të radios.
- Mos e vendosni sistemin në një vend ku janë në përdorim pajisje mjekësore. Kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të pajisjes mjekësore.
- Nëse përdorni një stimulator kardiak ose pajisje tjetër mjekësore, konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore përpara se të përdorni funksionin LAN me valë.

Mbi përdorimin

Nëse sistemi silltet direkt nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, ose vendoset në një dhomë shumë të lagësht, lagështira mund të kondensohet mbi lentet jashtë njësisë. Nëse ndodh kjo, sistemi mund të mos punojë siç duhet. Në këtë rast, hiqni diskun dhe lëreni sistemin të ndezur për rreth gjysmë ore derisa të avullojë lagështira.

Mbi rregullimin e volumit

Mos e ngrini volumin ndërkohë që dëgjoni një pjesë me hyrje në nivele shumë të ulëta ose pa sinjale audio. Duke vepruar kështu, altoparlantët mund të dëmtohen kur luhet papritur një pjesë me nivel maksimal të lartë.

Mbi pastrimin

Pastroni mobilien, panelin dhe kontrollet me një pëlthurë të butë të njomur paksa me një solucion larës të butë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, tela fërkimi ose tretës si alkooli ose benzina.

Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit e disqeve/lenteve

Mos përdorni disqe pastruese ose pastrues disqesh/lentesh (duke përfshirë llojet e lëngshme ose me spërkatje). Këto mund të shkaktojnë keqfunksionim të aparaturës.

Mbi zëvendësimin e pjesëve

Në rast se ky sistem riparohet, pjesët e riparuar mund të mbahen për ripërdorim ose për riciklim.

Mbi ngjyrën e televizorit tuaj

Nëse altoparantët shkaktojnë parregullsi ngjyrash në ekranin e televizorit, fikni aparatin e televizorit, më pas ndizeni sërish pas 15 deri 30 minutash. Nëse vazhdojnë parregullsitë e ngjyrave, vendosini altoparantët më larg televizorit.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Ky sistem është në gjendje të mbajë për një kohë të pacaktuar në ekranin e televizorit një foto ose një imazh të palëvizshëm video. Nëse këtë foto ose imazh të palëvizshëm video e lini të shfaqet në televizor për një periudhë të tejzgjatuar kohore, rrezikoni dëmtimin e përhershëm të ekranit të televizorit tuaj. Televizorët me ekran plazmë dhe me projektim preken veçanërisht nga kjo.

Mbi lëvizjen e sistemit

Përpara se të lëvizni sistemin, sigurohuni që brenda nuk ka disk dhe shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti).

Mbi komunikimin Bluetooth

- Pajisjet *Bluetooth* duhet të përdoren brenda afërsisht 10 metra (distancë pa pengesa) nga njëra-tjetra. Rrezja efikase e komunikimit mund të shkurtohet në kushtet e mëposhtme.
 - Kur mes pajisjeve me lidhje *Bluetooth* ndodhet një person, objekt metalik, mur apo pengesë tjetër
 - Vendndodhjet ku është instaluar një LAM me valë
 - Rreth furrave me mikrovalë që janë në përdorim
 - Vendndodhjet ku ka valë të tjera elektromagnetike
- Pajisjet *Bluetooth* dhe LAN me valë (IEEE 802.11b/g) përdorin të njëjtin brez frekuence (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj *Bluetooth* pranë një pajisjeje me kapacitet LAN me valë, mund të ndodhin interferenca elektromagnetike. Kjo mund të sjellë shpejtësi më të ulëta të transferimit të të dhënave, zhurmë apo pamundësi për t'u lidhur. Nëse ndodh kjo, provoni zgjidhjet e mëposhtme:
 - Përdoreni këtë njësi të paktën 10 metra larg pajisjes LAN me valë.
 - Fikni rrymën e pajisjes LAN me valë kur përdorni pajisjen tuaj *Bluetooth* brenda 10 metrave.
 - Instaloheni këtë njësi dhe pajisjen *Bluetooth* sa më afër të jetë e mundur njëra-tjetrës.

- Valët radio të transmetuara nga kjo njësi mund të interferojnë me funksionimin e pajisjeve mjekësore. Duke qenë se kjo interferencë mund të sjellë keqfunksionim, fikni gjithmonë rrymën e kësaj pajisjeje dhe pajisjes *Bluetooth* në vendet e mëposhtme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, pika karburanti dhe vende ku mund të ketë gaze të djegshme
 - Pranë dyerve automatike ose alarmeve të zjarrit
- Kjo njësi mbështet funksionet e sigurisë që përputhen me specifikimin *Bluetooth* për të siguruar lidhje të sigurt gjatë komunikimit duke përdorur teknologjinë *Bluetooth*. Megjithatë, kjo siguri mund të jetë e pamjaftueshme në varësi të përmbajtjes së cilësimit dhe faktorëve të tjerë, prandaj gjithmonë kini kujdes kur kryeni komunikimin duke përdorur teknologjinë *Bluetooth*.
- Sony nuk është përgjegjës për asnjë mënyrë dëmtimi apo humbje tjetër si rezultat i rrjedhjes së informacionit gjatë komunikimit duke përdorur teknologjinë *Bluetooth*.
- Komunikimi *Bluetooth* nuk është domosdoshmërisht i garantuar me të gjitha pajisjet *Bluetooth* që kanë të njëjtin profil si kjo njësi.
- Pajisjet *Bluetooth* të lidhura me këtë njësi duhet të përputhen me specifikimin *Bluetooth* të përshkruar nga Bluetooth SIG, Inc. dhe duhet të jenë të certifikuara si të përputhshme. Megjithatë, edhe kur një pajisje përputhet me specifikimin *Bluetooth*, mund të ketë raste kur karakteristikat apo specifikimet e pajisjes *Bluetooth* mund ta bëjnë të pamundur lidhjen, ose mund të rezultojnë në metoda të ndryshme kontrolli, paraqitjeje apo funksionimi.

- Mund të shkaktohet zhurmë ose audioja mund të ndërpritet në varësi të pajisjes *Bluetooth* që është lidhur me këtë njësi, mjedisin e komunikimeve apo kushtet rrethuese.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me sistemin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Shënime mbi disqet

Mbi përdorimin e disqeve

- Për të mbajtur të pastër diskun, kapeni diskun nga cepat e tij. Mos e prekni sipërfaqen.
- Mos ngjisni letër ose shirit mbi disk.



- Mos e ekspozoni diskun ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve të nxehtësisë siç janë tubacionet e ajrit të nxehtë, ose mos e lini në një makinë të parkuar në dritë të drejtpërdrejtë dielli duke qenë se brenda makinës temperaturat mund të rriten në mënyrë të konsiderueshme.
- Pas luajtjes, ruajeni diskun në kutinë e tij.

Mbi pastrimin

- Përpara luajtjes, pastroni diskun me një pëlhurë pastrimi.
Fshijeni diskun duke filluar nga qendra drejt skajeve.



- Mos përdorni tretës si benzina, holluesit, pastruesit që blihen në dyqan, ose sprejtë antistatikë që përdoren për disqet LP prej vinili.

Ky sistem mund të luajë vetëm një disk standard të rrumbullakët. Përdorimi i disqeve jo standarde ose jo rrethore (p.sh. në formë kartoline, zemre apo ylli) mund të shkaktojë keqfunksionim.

Mos përdorni një disk që ka të bashkëngjitur një aksesori tregtar si etiketë apo unazë.

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkonti riparime. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin më të afërt të Sony-t.

Të përgjithshme

Energjia nuk ndizet.

- Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë.

Telekomanda nuk funksionon.

- Distanca mes telekomandës dhe njësisë është tepër e madhe.
- Bateritë në telekomandë kanë rënë.

Sirtari i diskut nuk hapet dhe nuk arrini të hiqni diskun edhe pasi shtypni ▲.

- Provoni të mëposhtmet:

- ① Mbani shtypur ► dhe ▲ në njësi për më shumë se 5 sekonda për të hapur sirtarin e diskut.
- ② Hiqni diskun.
- ③ Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi nuk punon normalisht.

- Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Mesazhet

[A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Është i disponueshëm një version i ri softueri. Shkoni te pjesa "Konfigurimi" në meny dhe zgjidhni "Përditësimi i rrjetit" për të kryer përditësimin) shfaqet në ekranin e televizorit.

- Shih [Network Update] (Përditësimi i rrjetit) (faqe 48) për të përditësuar sistemin në një version më të fundit të softuerit.

“PRTECT”, “PUSH” dhe “POWER” shfaqen në mënyrë të alternuar në ekranin e panelit të përparmë.

- Shtypni  për të fikur sistemin, dhe kontrolloni artikujt e mëposhtëm pasi të zhduket “STBY”.
- A po përdorni vetëm altoparlantët e dhënë?
- A po bllokoni ndonjë gjë vrimat e ajrimit të sistemit?
- Pasi të kontrolloni artikujt e mëposhtëm dhe të rregulloni problemet, ndizni sistemin. Nëse shkak i problemit nuk mund të gjendet edhe pas kontrollit të mësipërm, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony-t.

“LOCKED” shfaqet në ekranin e panelit të përparmë.

- Vendosni funksionin e bllokimit për fëmijët në “fikur” (faqe 44).

“D. LOCK” shfaqet në ekranin e panelit të përparmë.

- Kontaktoni shitësin më të afërt Sony ose pikën lokale të autorizuar të shërbimit Sony.

Në ekranin e panelit të përparmë shfaqet “Exxxx” (x është numër).

- Kontaktoni shitësin më të afërt Sony ose pikën lokale të autorizuar të shërbimit Sony dhe jepini kodin e gabimit.

 shfaqet pa mesazhe në të gjithë ekranin e televizorit.

- Kontaktoni shitësin më të afërt Sony ose pikën lokale të autorizuar të shërbimit Sony.

Figura

Nuk ka figurë ose figura nuk del saktë.

- Kontrolloni mënyrën e daljes në sistemin tuaj (faqe 19).
- Mbani shtypur  dhe VOL – një njësi për më shumë se 5 sekonda për të rivendosur rezolucionin e daljes video në rezolucionin më të ulët.
- Për BD-ROM-et, kontrolloni cilësimet [BD-ROM 24p Output] (Dalja 24p për BD-ROM) në konfigurimin [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 50).

Nuk ka figurë kur kryeni lidhje me kabllon HDMI.

- Njësia është lidhur me një pajisje hyrëse që nuk është e përputhshme me HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (“HDMI” në panelin e përparmë nuk ndizet) (faqe 19).

Zona e errët e figurës është tepër e errët/ zona e ndritshme është tepër e ndritshme ose jonatyrale.

- Vendosni [Picture Quality Mode] (Modaliteti i cilësisë së figurës) në [Standard] (parazgjedhja) (faqe 36).

Shfaqen miza në figurë.

- Pastroni diskun.
- Nëse dalja e figurës nga sistemi kalon përmes video-regjistratorit për të shkuar te televizori juaj, sinjali i mbrojtur që u aplikohet disa programeve BD/DVD mund të ndikojë në cilësinë e figurës. Nëse vazhdoni të keni probleme edhe kur e lidhni njësinë direkt me televizorin tuaj, provoni të lidhni njësinë me fole të tjera hyrëse.

Imazhi nuk shfaqet në të gjithë ekranin e televizorit.

- Kontrolloni cilësimin e [TV Type] (Lloji i televizorit) në [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 49).
- Raporti i pamjes në disk është i caktuar paraprakisht.

Ka parregullsi ngjyrash në ekranin e televizorit.

- Nëse altoparlantët përdoren me një televizor ose projektor me tub katodik, instalojini altoparlantët të paktën 0.3 metra nga televizori.
- Nëse vazhdojnë parregullsitë e ngjyrave, fikni një herë aparatën e televizorit, më pas ndizeni sërish pas 15 deri 30 minutash.
- Sigurohuni që pranë altoparlantëve të mos ketë objekte magnetike (çelës magnetik mbi tavolinën e televizorit, pajisje mjekësore, lodër, etj.).

Zëri

Nuk ka zë.

- Kordonët e altoparlantëve nuk janë lidhur mirë.
- Kontrolloni cilësimet e altoparlantëve (faqe 42).

Nuk ka zë nga televizori përmes folesë HDMI (OUT) kur përdorni funksionin Kanali i kthimit të audios.

- Vendosni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) nga [System Settings] (Cilësimet e sistemit) në [On] (Ndezur) (faqe 54). Gjithashtu, vendosni [Audio Return Channel] (Kanali i kthimit të audios) në [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) nga [System Settings] (Cilësimet e sistemit) në [Auto] (faqe 54).

- Sigurohuni që televizori juaj të jetë i përputhshëm me funksionin Kanali i kthimit të audios.
- Sigurohuni që kablloja HDMI të jetë lidhur me një fole në televizorin tuaj që është e përputhshme me funksionin Kanali i kthimit të audios.

Sistemi nuk e nxjerr mirë zërin e programeve televizive kur lidhet me një dekoder.

- Vendosni [Audio Return Channel] (Kanali i kthimit të audios) në [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) nga [System Settings] (Cilësimet e sistemit) në [Off] (Fikur) (faqe 54).
- Kontrolloni lidhjet (faqe 20).

Dëgjohet gumëzhitje ose zhurmë e madhe.

- Lëvizeni pajisjen audio tuaj larg nga televizori.
- Pastroni diskun.

Zëri humb efektin stereo kur luani një CD.

- Zgjidhni tingullin stereo duke shtypur AUDIO (faqe 38).

Zëri prodhohet vetëm nga altoparlanti qendror.

- Në varësi të diskut, zëri mund të prodhohet vetëm nga altoparlanti qendror.

Nga altoparlantët rrethues nuk del zë ose një zë shumë i ulët.

- Kontrolloni lidhjet dhe cilësimet e altoparlantëve (faqe 18, 42).
- Kontrolloni cilësimin e modalitetit të zërit (faqe 24).
- Në varësi të burimit, efekti i altoparlantëve rrethues mund të vihet re më pak.
- Po luhet një burim me 2 kanale.

Distorsioni ndodh në zërin e pajisjes së lidhur.

- Reduktoni nivelin e hyrjes për pajisjen e lidhur duke vendosur [Attenuate - AUDIO](Zbut audio) (faqe 51).

Dëgjohej një muzikë e lartë e papritur.

- Është aktivizuar demonstrimi i zërit të integruar. Shtypni  – për të reduktuar volumnin ose shtypni  për të ndaluar demonstrimin.

Sintonizuesi

Stacionet e radios nuk mund të sintonizohen.

- Kontrolloni që antena (ajrore) të jetë lidhur mirë. Rregulloni antenën (ajrore).
- Forca e sinjalit të stacioneve është tepër e dobët (kur sintonizoheni me sintonizimin automatik). Përdorni sintonizimin manual.

Riprodhimi

Disku nuk luan.

- Kodi rajonal në BD/DVD nuk përputhet me sistemin.
- Brenda njësisë është kondensuar lagështirë dhe mund të shkaktojë dëmtim të lenteve. Hiqni diskun dhe lëreni njësinë të ndezur për rreth gjysmë ore.
- Sistemi nuk arrin të luajë një disk të regjistruar që nuk është finalizuar siç duhet (faqe 66).

Emrat e skedarëve nuk shfaqen saktë.

- Sistemi mund të shfaqë vetëm formate të karaktereve të përputhshme me ISO 8859-1. Formatet e karaktereve të tjera mund të shfaqen ndryshe.
- Në varësi të softuerit shkruhet të përdorur, karakteret hyrëse mund të shfaqen ndryshe.

Një disk nuk fillon të luhet nga fillimi.

- Është zgjedhur rifillimi i luajtjes. Shtypni OPTIONS dhe [Play from start] (Luaj nga fillimi), pastaj shtypni .

Riprodhimi nuk nis nga pika e rifillimit ku keni ndaluar luajtjen së fundmi.

- Pika e rifillimit mund të pastrohet nga memoria në varësi të diskut kur
 - hapni sirtarin e diskut.
 - shkëputni pajisjen USB.
 - luani përmbytjen.
 - fikni njësinë.

Gjuha për kolonën zanore/titrat ose këndet nuk mund të ndryshohet.

- Provoni të përdorni menyën kryesore të BD-së ose DVD-së.
- Pjesët/titrat me shumë gjuhë ose disa kënde nuk janë regjistruar në BD ose DVD që po luhet.

Përmbytja bonus ose të dhënat e tjera që përmban një BD-ROM nuk mund të luhen.

- Provoni të mëposhtmet:
 - ① Hiqni diskun.
 - ② Fikni sistemin.
 - ③ Shkëputni dhe rilidhni pajisjen USB (faqe 28).
 - ④ Ndizni sistemin.
 - ⑤ Vendosni BD-ROM me BONUSVIEW/BD-LIVE.

Pajisja USB

Pajisja USB nuk njihet.

- Provoni të mëposhtmet:
 - ① Fikni sistemin.
 - ② Shkëputni dhe rilidhni pajisjen USB.
 - ③ Ndizni sistemin.
- Sigurohuni që pajisja USB të lidhet mirë me portën  (USB).
- Kontrolloni nëse është dëmtuar pajisja USB ose kabloja.
- Kontrolloni nëse pajisja USB është aktive.
- Nëse pajisja USB është e lidhur përmes një qendre USB, shkëputeni dhe lidhjeni pajisjen USB direkt me njësinë.

Video nga interneti BRAVIA

Figura/zëri është e dobët/disa programe shfaqen me mungesë detajesh, veçanërisht gjatë skenave me lëvizje të shpejta ose skenave në errësirë.

- Cilësia e figurës/zërit mund të jetë e dobët në varësi të ofruesve të përmbajtjes nga interneti.
- Cilësia e figurës/zërit mund të përmirësohet duke ndryshuar shpejtësinë e lidhjes. Sony rekomandon një shpejtësi lidhjeje prej të paktën 2.5 Mbps për video me definicion standard dhe 10 Mbps për video me definicion të lartë.
- Jo të gjitha videot kanë zë.

Figura është e vogël.

- Shtypni  për ta zmadhuar.

"BRAVIA" Sync ([Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI))

Funksioni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) nuk funksionon ("BRAVIA" Sync).

- Kontrolloni që [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) është caktuar në [On] (Ndezur) (faqe 54).
- Nëse ndryshoni lidhjen HDMI, fikeni sistemin dhe ndizeni sërish.
- Nëse ka ndërprerje të rrymës, caktojini [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [Off] (Fikur), pastaj caktojini [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 54).
- Kontrolloni si më poshtë dhe referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen.
 - Pajisja e lidhur përputhet me funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI).
 - Cilësimi i pajisjes së lidhur për funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) është i saktë.

Lidhja me rrjetin

Sistemi nuk mund të lidhet me rrjetin.

- Kontrolloni lidhjen me rrjetin (faqe 21) dhe cilësimet e rrjetit (faqe 55).

Lidhja LAN me valë

Nuk mund të lidhni kompjuterin tuaj me internetin pasi kryhet [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Konfigurimi i Wi-Fi të mbrojtur).

- Cilësimet me valë të ruterit mund të ndryshojnë automatikisht nëse përdorni funksionin Wi-Fi Protected Setup përpara se të rregulloni cilësimet e ruterit. Në këtë rast, ndryshoni përkatësisht cilësimet e lidhjes me valë të kompjuterit.

Sistemi nuk mund të lidhet me rrjetin, ose lidhja me rrjetin është e paqëndrueshme.

- Kontrolloni nëse rrugëzuesi i LAN-it me valë është i ndezur.
- Kontrolloni lidhjen me rrjetin (faqe 21) dhe cilësimet e rrjetit (faqe 55).
- Në varësi të mjedisit të përdorimit, duke përfshirë materialin e murit, kushtet e marrjes së valëve radio, ose pengesave mes sistemit dhe ruterit me valë LAN, mund të shkurtohet distanca e mundshme e komunikimit. Lëvizini sistemin dhe ruterin me valë LAN më pranë njëri tjetrit.
- Pajisjet që përdorin brezin e frekuencës 2.4 GHz, siç janë mikrovala, *Bluetooth* ose pajisjet dixhitale me valë, mund të ndërpresin komunikimin. Lëvizini njësinë larg këtyre pajisjeve, ose fikini këto pajisje.
- Lidhja LAN me valë mund të jetë e paqëndrueshme në varësi të mjedisit të përdorimit, veçanërisht kur përdorni funksionin *Bluetooth* të sistemit. Në këtë rast, përshtatni mjedisin e përdorimit.

Ruteri i dëshiruar me valë nuk tregohet në listën e rrjeteve me valë.

- Shtypni RETURN për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm dhe provoni [Wireless Setup(built-in)] (Konfigurimi me valë (i brendshëm)) sërish. Nëse ruteri me valë që dëshironi vazhdon të mos diktohet, zgjidhni [Add a new address.] (Shto adresë të re.) nga lista e rrjeteve dhe më pas zgjidhni [Manual Registration] (Regjistrimi manual) për të vendosur manualisht një emër rrjeti (SSID).

Pajisja Bluetooth

Çiftimi nuk arrin të kryhet.

- Lëvizini pajisjen *Bluetooth* brenda më pranë njësisë.
- Çiftimi mund të mos jetë i mundur nëse rreth njësisë ka pajisje të tjera *Bluetooth*. Në këtë rast, fikni pajisjet e tjera *Bluetooth*.
- Fshini sistemin nga pajisja *Bluetooth* dhe kryejeni nga fillimi çiftimin (faqe 29).

Lidhja nuk arrin të kryhet.

- Është fshirë informacioni i regjistrimit të çiftimit. Kryeni veprimin e çiftimit sërish (faqe 29).

Nuk ka zë.

- Sigurohuni që ky sistem të mos jetë shumë larg nga pajisja *Bluetooth*, ose ky sistem nuk merr interferenca nga një rrjet Wi-Fi, pajisje të tjera me valë 2.4 GHz ose furra me mikrovalë.
- Kontrolloni që lidhja *Bluetooth* të kryhet siç duhet mes këtij sistemi dhe pajisjes *Bluetooth*.
- Çiftoni sërish këtë sistem dhe pajisjen *Bluetooth*.
- Mbajeni sistemin larg nga objektet apo sipërfaqet metalike.

- Sigurohuni që të jetë zgjedhur funksioni “BT”.
- Rregulloni në fillim volumin e pajisjes *Bluetooth*, nëse niveli i volumit është ende shumë i ulët, rregulloni nivelin e volumit në njësi.

Zëri kapërcehet ose ngrihet e ulet, ose lidhje humbet.

- Njësia dhe pajisja *Bluetooth* janë tepër larg njëra-tjetrës.
- Nëse ka pengesa mes njësive dhe pajisjes *Bluetooth*, largojini ose shmangni pengesat.
- Nëse ka pranë pajisje që krijojnë rrezatim elektromagnetik, si p.sh. një LAN me valë, pajisje tjetër *Bluetooth* apo një furrë me mikrovalë, largojini tutje.

Disqet që mund të luhen

Disk Blu-ray	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (CD muzikore) CD-ROM CD-R/CD-RW

¹⁾ Duke qenë se specifikimet e Blu-ray Disc janë të reja dhe në evoluim, disa disqe mund të mos luhen dot në varësi të llojit të diskut dhe versionit. Gjithashtu, dalja audio ndryshon në varësi të burimit, folesë ku është lidhur dalja dhe cilësimeve të zgjedhura audio.

²⁾ BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 duke përfshirë llojin me pigment organik BD-R (lloji LTH)
BD-R e regjistruara në një kompjuter nuk mund të luhen nëse poshtëshënimet janë të regjistrueshme.

³⁾ Disqet CD ose DVD nuk do të luhen nëse nuk janë finalizuar siç duhet. Për më shumë informacion, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen e regjistrimit.

Disqet që nuk mund të luhen

- BD me fishek
- BDXL
- DVD-RAM
- DVD-të HD
- Disqet DVD Audio
- PHOTO CD
- Pjesët me të dhëna të CD-Extra-ve
- Super VCD
- Materiali audio brenda DualDisc-eve

Shënimet mbi disqe

Ky produkt është projektuar të riprodhojë disqe që janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD). DualDisc-ët dhe disa disqe muzikore me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit nuk janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD). Prandaj, këto disqe mund të mos jenë të përputhshëm me këtë produkt.

Shënim mbi përdorimin e riprodhimit të një BD/DVD-je

Disa funksione përdorimi të riprodhimit të një BD/DVD-je mund të jenë vendosur qëllimisht nga prodhuesit e softuerit. Duke qenë se ky sistem luan një BD/DVD sipas përmbajtjes të projektuar të diskut nga prodhuesit e softuerit, disa veçori të riprodhimit mund të mos jenë të disponueshme.

Shënim mbi BD/DVD me dy shtresa

Figura dhe zëri i riprodhuar mund të ndërpriten për një çast kur kalohet nga një shtresë në tjetrën.

Kodi rajonal (vetëm për BD-ROM/ DVD VIDEO)

Sistemi juaj ka një kod rajonal të printuar në pjesën e pasme të njësisë dhe do të luajë vetëm BD-ROM/DVD VIDEO (vetëm riprodhim) të etiketuara me të njëjtat kode rajonal ose .

Llojet e skedarëve që mund të luhen

Video

Kodeku video	Përmbajtja	Prapashtesa
Video MPEG-1 ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg
Video MPEG-2 ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts
Xvid	AVI	.avi
	MKV	.mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts
	Quick Time ^{*6}	.mov
	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov
	AVI	.avi

Formati video	Përmbajtja	Prapashtesa
AVCHD ^{*1*7}	Dosje format AVCHD ^{*8}	

Muzikë

Kodeku i audios	Prapashtesa
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3, .mka ^{*6}
AAC ^{*1}	.m4a, .aac ^{*6} , .mka ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM	.wav, .mka ^{*6}
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
AC3 ^{*6}	.ac3, .mka

Foto

Formati foto	Prapashtesa
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*9}
GIF	.gif ^{*9}
MPO	.mpo ^{*6*10}

^{*1} Sistemi mund të mos e luajë këtë format skedari në një server DLNA.

^{*2} Sistemi mund të luajë vetëm video me definicion standard në një server DLNA.

^{*3} Sistemi nuk luan skedarë formati DTS në një server DLNA.

^{*4} Sistemi luan vetëm skedarë formati Dolby Digital në një server DLNA.

^{*5} Sistemi mund të mbështesë AVC deri në nivelin 4.1.

^{*6} Sistemi nuk e luan këtë format skedari në një server DLNA.

^{*7} Sistemi mund të luajë format AVCHD Ver.2.0 format (AVCHD 3D/Progressive).

^{*8} Sistemi luan skedarë të formatit AVCHD që janë regjistruar me një kamera dixhitale video, etj.

Disku i formatit AVCHD nuk do të luhet nëse nuk është finalizuar siç duhet.

^{*9} Sistemi nuk luan skedarë të animuar PNG ose GIF.

^{*10} Për skedarë MPO që nuk janë 3D, shfaqet imazhi kyç ose imazhi i parë.

Shënim

- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të formatit të skedarit, kodimit të skedarit ose kushteve të serverit DLNA.
- Disa skedarë të redaktuar në kompjuter mund të mos luhen.
- Disa skedarë mund të mos jenë në gjendje të performojnë funksionin përshpejtim përpara ose përshpejtim prapa.
- Sistemi nuk luan skedarë të koduar siç janë DRM dhe Lossless.
- Sistemi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në BD, DVD, CD dhe pajisje USB:
 - deri në dosjet në shtresën e 9-të (duke përfshirë dosjen rrënjë)
 - deri në 500 skedarë/dosje në një shtresë të vetme
- Sistemi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme të ruajtura në serverin DLNA:
 - deri te dosjet në shtresën e 19-të
 - deri në 999 skedarë/dosje në një shtresë të vetme
- Sistemi mund të mbështesë shpejtësi të kuadrove:
 - deri në 60 fps vetëm për AVCHD.
 - deri në 30 fps për kodekët e tjerë video.
- Sistemi mund të mbështesë shpejtësi bit video deri në 40 Mbps.
- Sistemi mund të mbështesë rezolucion video deri në 1920 x 1080.
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë sistem.
- Sistemi mund të njohë pajisjet Mass Storage Class (MSC) (siç janë memoriet në flash ose HDD), pajisjet për kapjen e imazheve (SICD), dhe tastierat me 101 butona.
- Sistemi mund të mos luajë mirë skedarë video me shpejtësi bit të lartë nga DATA CD. Rekomandohet që të luhen skedarë video me shpejtësi bit të lartë duke përdorur DATA DVD ose DATA BD.

Formatet e mbështetura audio

Formatet e mbështetura audio nga ky sistem janë si më poshtë.

Formati	Funksioni	
	"BD/DVD"	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch	○	–
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*
DTS96/24	○	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–

○: Format i mbështetur.

–: Format i pambështetur.

* Dekoduar si DTS.

Shënim

Për formatin LPCM 2ch, frekuenca e mbështetur shembull e sinjalit dixhital është deri në 48 kHz kur përdoret funksioni "TV".

Specifikimet

Seksioni i amplifikatorit

BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

BDV-E2100 (Përveç modeleve në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë)

DALJA E FUQISË (nominale)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:

75 W + 75 W (në 3 om, 1 kHz, 1% THD)

DALJA E FUQISË (e referuar)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas /

Rrethues majtas / Rrethues djathtas:

125 W (për kanal në 3 om, 1 kHz)

Qendër:

250 W (në 6 om, 1 kHz)

Nën-vuferi:

250 W (në 6 om, 80 Hz)

Hyrjet (Analoge)

AUDIO IN

Ndjeshmëria: 1 V/400 mV

Hyrjet (Dixhitale)

TV (Kanali i kthimit të audios/OPTICAL)

Formatet e mbështetura: LPCM 2CH

(deri në 48 kHz), Dolby Digital, DTS

BDV-E2100 (Vetëm modelet në

Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë)

DALJA E FUQISË (nominale)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:

75 W + 75 W (në 3 om, 1 kHz, 1% THD)

DALJA E FUQISË (e referuar)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas /

Rrethues majtas / Rrethues djathtas:

100 W (për kanal në 3 om, 1 kHz)

Qendër:

200 W (në 6 om, 1 kHz)

Nën-vuferi:

200 W (në 6 om, 80 Hz)

Hyrjet (Analoge)

AUDIO IN

Ndjeshmëria: 1 V/400 mV

Hyrjet (Dixhitale)

TV (Kanali i kthimit të audios/OPTICAL)

Formatet e mbështetura: LPCM 2CH

(deri në 48 kHz), Dolby Digital, DTS

Seksioni HDMI

Konektori

Lloji A (19 kunj)

Sistemi BD/DVD/CD

Sistemi i formatit të sinjalit/

NTSC/PAL

Seksioni USB

Porta  (USB):

Lloji A (për lidhjen e memories USB,

lexuesve të kartave të memories,

aparateve dixhitale, dhe video-kamerave

dixhitale)

Seksioni LAN

Terminali LAN (100)

Terminali 100BASE-TX

Seksioni i LAN-it me valë

Pajtueshmëria me standardet

IEEE 802.11 b/g/n

Frekuenca dhe kanali

Modeli për Tajvanin:

Brezi 2.4 GHz: kanalet 1-11

Modelet e tjera:

Brezi 2.4 GHz: kanalet 1-13

Seksioni Bluetooth

Sistemi i komunikimit

Bluetooth Versioni i specifikimit 3.0

Dalje

Bluetooth Kategoria e fuqisë së specifikimit 2

Rrezja maksimale e komunikimit

Vija e shikimit rreth 10 m¹⁾

Brezi i frekuencës

Brezi 2.4 GHz

Metoda e modulimit

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum -

Spektri i spredit të kapërcimit të

frekuencës)

Profilat e përputhshme Bluetooth²⁾

A2DP 1.2 (Profili i përparuar i

shpërndarjes audio)

AVRCP 1.3 (Profili i telekomandimit

audio video)

Kodekët e mbështetur³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Gama e transmetimit (A2DP)

20 Hz – 20,000 Hz (Frekuencat shembull

44.1 kHz, 48 kHz)

- 1) Rrezja aktuale varion në varësi të faktorëve si pengesat mes pajisjeve, fushat magnetike rreth një furre me mikrovalë, elektriciteti statik, telefonat me valë, ndjeshmëria e marrjes, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.
- 2) Profilët standard *Bluetooth* tregojnë qëllimin e komunikimit *Bluetooth* mes pajisjeve.
- 3) Kodeku: Ngjeshja e sinjalit audio dhe formati i konvertimit.
- 4) Kodeku i nën-brezit.

Seksioni i sintonizuesit FM

Sistemi

Sintetizuesi dixhital PLL i kyçur me kuarc

Gama e sintonizimit

87.5 MHz – 108.0 MHz (hapa nga 50 kHz)

Antenë (ajrore)

Antena FM me tel (ajrore)

Altoparlantët

I përparmë/Rrethues (SS-TSB123) për BDV-E6100

I përparmë (SS-TSB123) për BDV-E4100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

100 mm × 650 mm × 100 mm (pjesa e montuar në mur)

260 mm × 1,200 mm × 260 mm (i gjithë altoparlanti)

Masa (afërsisht)

I përparëm: 1.3 kg (pjesa e montuar në mur me kordonin e altoparlantit)
2.9 kg (i gjithë altoparlanti)

Rrethues: 1.4 kg (pjesa e montuar në mur me kordonin e altoparlantit)
3.0 kg (i gjithë altoparlanti)

I përparmë/Rrethues (SS-TSB122) për BDV-E3100

Rrethues (SS-TSB122) për BDV-E4100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

90 mm × 205 mm × 91 mm

Masa (afërsisht)

I përparmë: 0.53 kg (me kordonin e altoparlantit)
Rrethues: 0.62 kg (me kordonin e altoparlantit)

I përparmë/Rrethues (SS-TSB121) për BDV-E2100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

95 mm × 189 mm × 80 mm

Masa (afërsisht)

I përparmë: 0.49 kg (me kordonin e altoparlantit)

Rrethues: 0.54 kg (me kordonin e altoparlantit)

Qendror (SS-CTB122) për BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

240 mm × 90 mm × 85 mm

Masa (afërsisht)

0.58 kg (me kordonin e altoparlantit)

Qendror (SS-CTB121) për BDV-E2100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

225 mm × 84 mm × 75 mm

Masa (afërsisht)

0.5 kg (me kordonin e altoparlantit)

Nën-vuferi (SS-WSB123) për BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

225 mm × 365 mm × 345 mm

Masa (afërsisht)

5.8 kg (me kordonin e altoparlantit)

Nën-vuferi (SS-WSB122) për BDV-E2100

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

220 mm × 305 mm × 255 mm

Masa (afërsisht)

3.8 kg (me kordonin e altoparlantit)

Të përgjithshme

Furnizimi me energji

Modeli për Tajvanin:

120 V AC, 50/60 Hz

Modelet e tjera:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

Ndezur: 95 W

Në gatishmëri: 0.3 W (Për detajet e cilësimit, shihni faqe 45.)

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

430 mm × 50.5 mm × 296 mm duke përfshirë pjesët projektuese

Masa (afërsisht)

2.7 kg

Dizajni dhe specifikimet janë subjekt ndryshimi pa dhënë njoftim.

- Konsumi i energjisë në gatishmëri: 0.3 W.
- Mbi 85% e efikasitetit të energjisë së bllokut të amplifikuesit arrihet me amplifikuesin e plotë dixhital, S-Master.

Lista e kodeve të gjuhëve

Shqiptimet e gjuhëve sipas ISO 639: standardi i vitit 1988 (E/F).

Kodi	Gjuha	Kodi	Gjuha	Kodi	Gjuha	Kodi	Gjuha
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroeese	1334	Latvian;	1505	Slovak		
1174	French		Lettish	1506	Slovenian		
1181	Frisian	1345	Malagasy			1703	Nuk specifikohet

Lista e kodeve zonale/kontrolli prindëror

Kodi	Zona	Kodi	Zona	Kodi	Zona	Kodi	Zona
2044	Argjentina	2376	Holanda	2333	Luksemburgu	2149	Spanja
2047	Australia	2219	Hong-Kong	2363	Malajzia	2499	Suedia
2046	Austria	2248	India	2184	Mbretëria	2528	Tajlanda
2057	Belgjika	2238	Indonezia		e Bashkuar	2543	Tajvani
2070	Brazili	2239	Irlanda	2362	Meksika	2390	Zelanda e Re
2115	Danimarka	2254	Italia	2379	Norvegjia	2086	Zvicra
2424	Filipinet	2276	Japonia	2427	Pakistani		
2165	Finlanda	2090	Kili	2428	Polonia		
2174	Franca	2092	Kina	2436	Portugalia		
2109	Gjermania	2093	Kolumbia	2489	Rusia		
2200	Greqia	2304	Koreja	2501	Singapori		

Indeksi

Identifikuesit numerikë

3D 27

A

A/V SYNC 38

Audio DRC 51

B

BD Internet Connection 53

BD-LIVE 26

Bluetooth 28

Bllokimi për fëmijët 44

BONUSVIEW 26

BRAVIA Sync 41

C

CD 66

Cilësimet audio 51

Cilësimet e altoparlantëve 42, 52

 Distanca 43

 Niveli 43

Cilësimet e ekranit 49

Cilësimet e internetit 55

Cilësimet e kontrollit prindëror 53

Cilësimet e lehta të rrjetit 56

Cilësimet e rrjetit 55

Cilësimet e serverit të lidhjes 55

Cilësimet e shikimit të BD/DVD 52

Cilësimet për Gracenote 55

Cilësimi i daljes 3D 49

Cilësimi i përmasës së ekranit të
televizorit për 3D 49

Cilësimi MIX audio për BD 51

Control for HDMI 41

D

Dalja audio 51

Dalje 24p BD-ROM 50

Dalje 24p DVD-ROM 50

Dalje HDMI me ngjyra të thella 51

Diagnostikimi i lidhjes me rrjetin 55

Disqet që mund të luhen 66

DLNA 33, 55

Dolby Digital 38

DTS 38

DVD 66

E

Efekti zanor 52

Ekrani automatik 54

Ekrani i panelit të përparmë 14

F

Fjalëkalimi 53

Formati i ekranit 49

G

Gatishmëri automatike 54

Gj

Gjuha e audios 52

Gjuha e menysë të BD/DVD 52

Gjuha e shfaqjes në ekran 53

Gjuha e titrave 53

H

HDMI

 YCbCr/RGB (HDMI) 50

I

Informacioni i luajtjes 27

Informacioni i sistemit 55

Informacioni mbi licencën e softuerit 55

K

- Kanali i kthimit të audios 54
- Kodi rajonal 67
- Kodi zonal i kontrollit prindëror 53
- Konfigurimi i renderuesit 55
- Konfigurimi i thjeshtë 23
- Kontrolli i aksesit të renderuesit 56
- Kontrolli për HDMI 54
- Kontrolli prindëror i BD 53
- Kontrolli prindëror i DVD 53
- Kontrolli prindëror i videos nga interneti 53

L

- Lista e kodeve të gjuhëve 72

LI

- Lloji i televizorit 49

M

- Modaliteti FM 39
- Modaliteti i konvertimit në kinema 50
- Modaliteti i ndezjes së shpejtë 54
- Modaliteti i pauzës 51

N

- Ndezja në distancë 56
- Ndriçimi i njësisë kryesore 54
- NFC 30
- Nis informacionin personal 56
- Nisja automatike e PARTY 56

P

- Pajisjet e regjistruara të telekomandës 56
- Paneli i pasmë 14
- Paneli i përparmë 13
- Përditësimi 48
- Përditësimi i rrjetit 49
- Përmbajtja nga interneti 32

R

- Raporti i pamjes për DVD 50
- RDS 41
- Rivendos sistemin në cilësimet e fabrikës 56
- Rivendosja 56
- Ruajtësi i ekranit 54

S

- Sinjali testues 43
- SLEEP 44

Sh

- Shfaqje rrëshqitëse 37
- Shtresa hibride e riprodhimit të diskut BD 53

T

- Telekomanda 15
- Tingull me transmetim multipleks 39

U

- USB 28

V

- Videoja nga interneti e pakategorizuar 53

W

- WEP 22
- WPA2-PSK (AES) 22
- WPA2-PSK (TKIP) 22
- WPA-PSK (AES) 22
- WPA-PSK (TKIP) 22

Z

- Zbut audio 51

Softueri i këtij sistemi mund të përditësohet në të ardhmen. Për të gjetur më shumë detaje mbi përditësimet e disponueshme, ju lutemi vizitoni URL-në e mëposhtme.

Për klientët në Evropë dhe Rusi:
<http://support.sony-europe.com/>

Për klientët në vende/rajone të tjera:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

HDMI

**Blu-ray
3D**™



<http://www.sony.net/>



* 4 4 4 6 7 3 4 1 3 * (1)