

SONY®

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

Začnite tukaj

Kratka navodila za postavitve in uporabo



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov

2

Priklučitev televizorja

3

Priklučitev drugih naprav


4

Preprosta nastavitev prek zaslona

5

Predvajanje in uporaba drugih funkcij

BDV-E6100

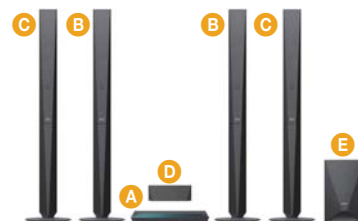

BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A** Glavna enota
- B** Sprednja zvočnika
- C** Zvočnika za prostorski zvok
- D** Osrednji zvočnik
- E** Globokotonec

Vsebina embalaže

Pokrovi za spodnje dele zvočnikov
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Vijaki (veliki)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Vijaki (mali)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))



Daljinski upravljalnik



Bateriji R6 (AA) (2)




Žična antena FM



Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke
na zadnji plošči. **A**

Zvočnike lahko postavite tudi
v položaj ALL FRONT **B**. Če želite
več podrobnosti, obiščite to
spletno stran:
<http://support.sony-europe.com/>

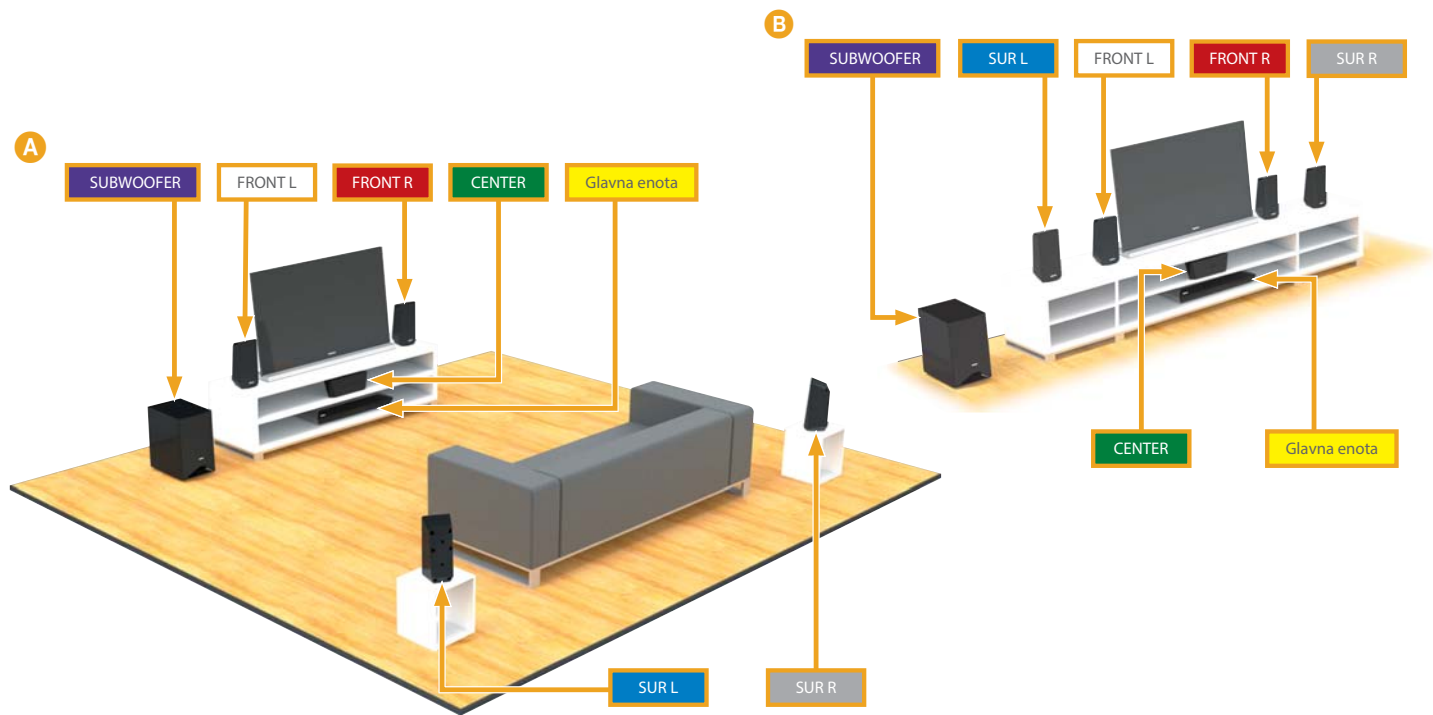


Nato na glavno enoto priključite zvočnike.

Pri modelih BDV-E6100/
BDV-E4100 za navodila
o sestavljanju zvočnikov
preberite priložena »Navodila
za namestitev zvočnikov«.



Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videoposnetkov in zvočnih posnetkov, enoti povežite s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov **A** (ni priložen).

Če televizor nima priključka HDMI ARC, potrebujete za predvajanje zvoka televizorja prek sistemskih zvočnikov tudi digitalni optični kabel **B** (ni priložen).

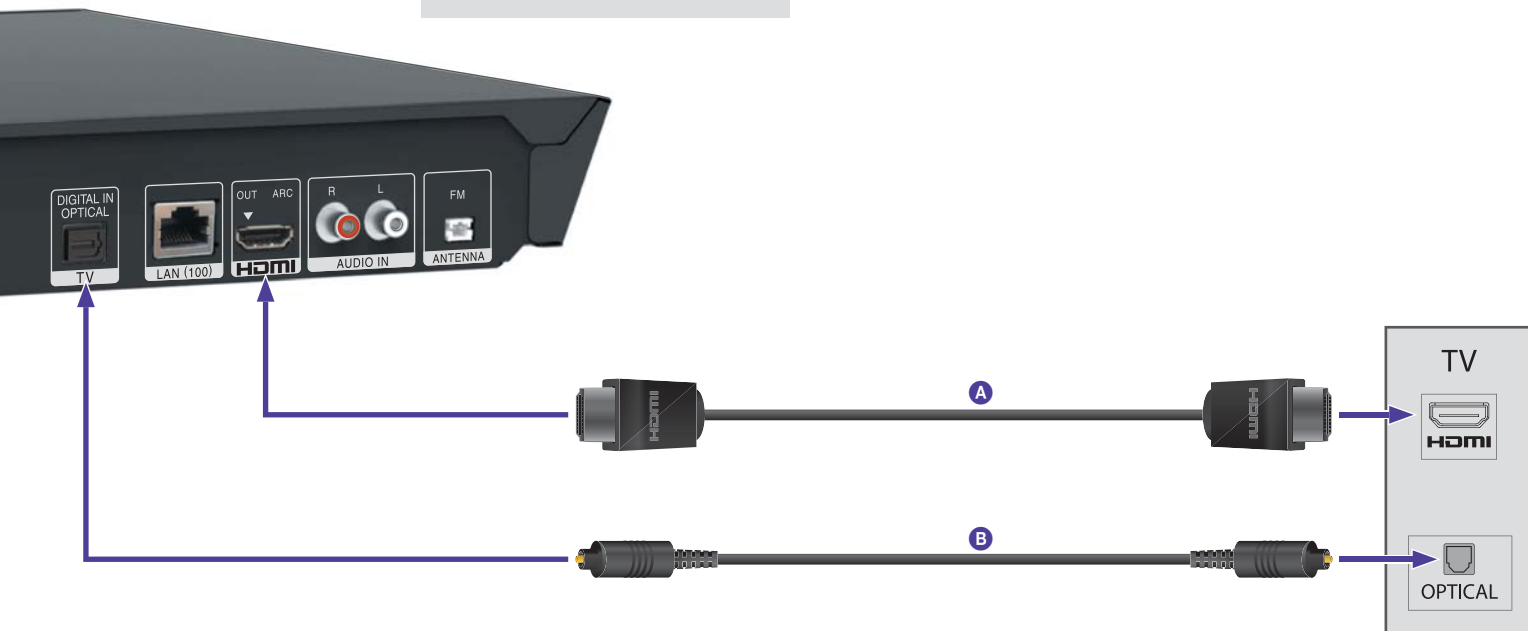

3

Za preprosto priključitev zunanjega digitalnega sprejemnika, igralne konzole ali digitalnega satelitskega sprejemnika, zvok na glavno enoto priključite z optičnim digitalnim kablom **A** (ni priložen). Televizor priključite ločeno.

Če želite poslušati radio FM, priključite priloženo žično anteno. Sprejem je najboljši, če anteno povsem raztegnete. **B**



Povezavo z internetom in domačim omrežjem lahko vzpostavite prek brezžičnega LAN-a ali kabla LAN **A** (ni priložen).

Nastavitve omrežja lahko prilagodite v osnovnem meniju (stran 12). Če želite več podrobnosti, obiščite spletno mesto: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite napajalni kabel **B** v električno vtičnico.



4

Sistem vklopite tako, da pritisnete gumb I/⏻.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »SETUP«.


Sistem za uporabo pripravite tako, da s priloženim daljinskim upravljalnikom na zaslonu izvedete korake postopka [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitve). Postopek traja le nekaj minut. Če se zaslon za nastavitve ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo [Easy Initial Settings are complete.] (Preproste začetne nastavitve so dokončane.), izberite možnost [Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj na voljo za uporabo.



Če želite predvajati ploščo, pritisnite gumb  in nato vstavite ploščo v pladenj za vstavljanje plošče. Znova pritisnite gumb , da zaprete pladenj za vstavljanje plošče.

Če se predvajanje ne zažene samodejno, izberite možnost  v kategoriji  [Video] (Video),  [Music] (Glasba) ali  [Photo] (Fotografije) in pritisnite gumb .

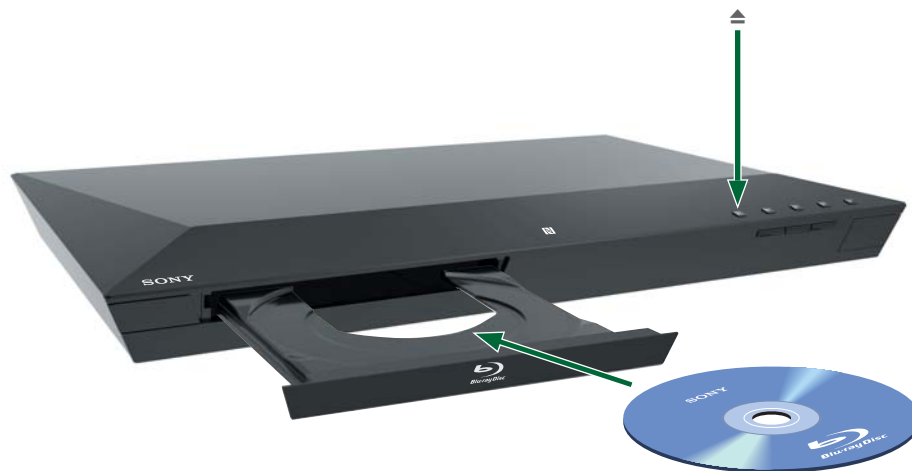

Glasbo lahko prek povezave *Bluetooth* predvajate s svojim pametnim telefonom itd.

Napravo *Bluetooth* lahko z drugo napravo seznanite/povežete na več načinov:


- A** pritisnite gumb **BLUETOOTH** ali
- B** uporabite funkcijo **NFC** (le za združljive naprave **NFC**). Prenesite aplikacijo in napravo približajte oznaki **N** na glavni enoti. Če želite več podrobnosti, obiščite spletno mesto:
<http://support.sony-europe.com/>



Za dostop do več funkcij preprosto pritisnite gumb HOME.

Primeri:

- A** Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
- B** Prednastavljene radijske postaje
- C** Dostop do internetne vsebine
- D** Predvajanje datotek, shranjenih v priključeni napravi USB

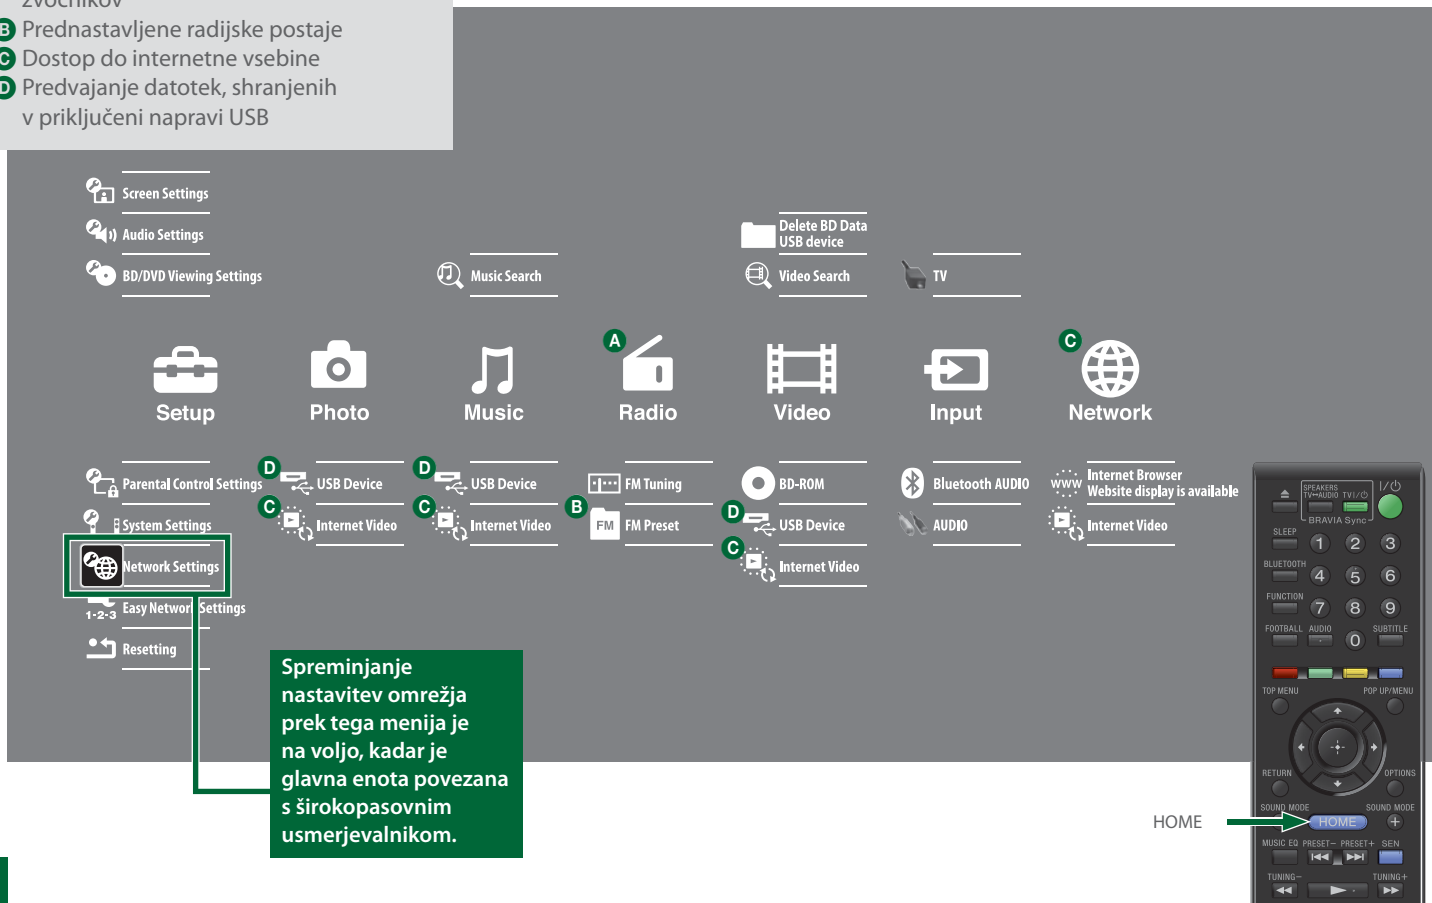


Prednastavitev radijskih postaj

- 1 Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže oznaka »FM«.
- 2 Pritisnite gumb TUNING +/- in ga držite, dokler se ne zažene samodejno iskanje postaj.
- 3 Pritisnite gumb OPTIONS.
- 4 Z gumboma $\uparrow/\downarrow$ izberite možnost [Preset Memory] (Pomnilnik prednastavitev) in pritisnite gumb $\oplus$.
- 5 Z gumboma $\uparrow/\downarrow$ izberite poljubno številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb $\oplus$.
- 6 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 2. do 5. koraka.

Izbira prednastavljene radijske postaje

- 1 Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže oznaka »FM«.
- 2 Prednastavljeno postajo izberete tako, da pritisnete gumb PRESET +/-.

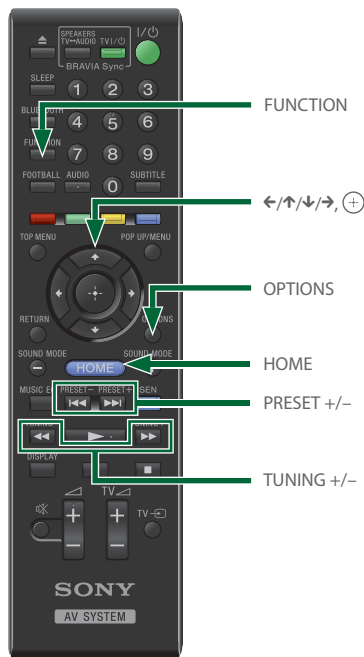

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.

Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem spletnem mestu: <http://support.sony-europe.com/>

Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.

→ Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.

Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom, se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.

→ Preverite povezave.

→ Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji digitalni sprejemnik.

Plošča se ne predvaja.

→ Področna koda plošče se ne ujema s sistemom.

→ Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga.

Odstranite ploščo in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.

→ Plošča ni ustrezno posneta.

Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W v stanju pripravljenosti

Pritisnite gumb HOME in nato z gumbi     izberite [Setup] (Nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:

- Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) > [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) in nato funkcijo [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) nastavite na [Off] (Izklopljeno).
- Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) in nato funkcijo [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) nastavite na [Off] (Izklopljeno).
- Izberite meni [Network Settings] (Omrežne nastavitve) > [Remote Start] (Oddaljeni zagon) in nato funkcijo [Remote Start] (Oddaljeni zagon) nastavite na [Off] (Izklopljeno).



Ta kratka navodila za postavitve in uporabo so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:

<http://support.sony-europe.com/>

