

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

(Εμπειρία Μουσικής μέσω Ασύρματου Δικτύου)


1 Προετοιμασία Σημείωση ΜΗΝ συνδέετε το σύστημα στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN (συμπεριλαμβανομένου σημείου πρόσβασης) με καλώδιο δικτύου (δικτύου LAN).

- Έχετε εύκαιρα το όνομα του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN (SSID) και το κλειδί ασφαλείας (WEP, WPA ή κωδικό πρόσβασης) που θα χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN.

SSID: _____

Κλειδί ασφαλείας: _____

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε το πλήκτρο I/⏻ για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη ενδείξεων, μεταβείτε στην ενότητα «2 Σύνδεση στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN».

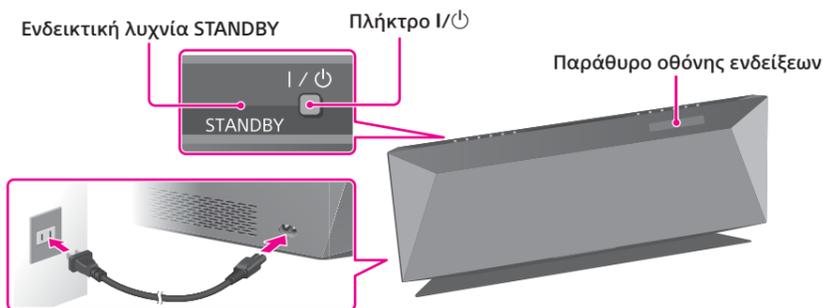

Συμβουλή
Εάν δεν διαθέτετε δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN ή σημείο πρόσβασης, μπορείτε και πάλι να απολαύσετε μουσική με τη βοήθεια συσκευής BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία για σύνδεση BLUETOOTH» στις Οδηγίες χρήσης.

2 Συνδεθείτε στον Δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN Ποια συσκευή επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για τις ρυθμίσεις;

Μπορείτε να κάνετε εύκολα τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «NS Setup» ή τον προσωπικό υπολογιστή σας.

iPhone/iPod touch/iPad	Xperia/Xperia Tablet	Άλλες συσκευές Android	H/Y με Windows (Windows 8/Windows 7)	Mac
<ol style="list-style-type: none"> Πραγματοποιήστε λήψη της δωρεάν εφαρμογής «NS Setup» από το «Apple Store». <ol style="list-style-type: none"> Μεταβείτε στο [Settings] (Ρυθμίσεις) στην αρχική οθόνη - [Wi-Fi] και επιλέξτε [Sony_Wireless_Audio_Setup]. Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NS Setup». Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. <p>Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο «Αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου» για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία του συστήματος με την αναπαραγωγή του δοκιμαστικού ήχου.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Πραγματοποιήστε λήψη της δωρεάν εφαρμογής «NS Setup» από το «Google play». <ol style="list-style-type: none"> Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NS Setup». Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. <p>Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο «Αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου» για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία του συστήματος με την αναπαραγωγή του δοκιμαστικού ήχου.</p>	<p>Σημείωση Απαιτείται η λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN στον H/Y.</p> <ol style="list-style-type: none"> Κάντε κλικ ή πατήστε στην επιφάνεια εργασίας στην οθόνη εκκίνησης. Επιλέξτε το εικονίδιο στη βάση της οθόνης. Συνδεθείτε στο [Sony_Wireless_Audio_Setup] στη λίστα δικτύων. Κάντε εκκίνηση ενός προγράμματος περιήγησης και εισαγάγετε το URL (http://192.168.100.1) στη γραμμή διευθύνσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. <p>Συμβουλή Για λεπτομέρειες σχετικά με τα παραπάνω ή όταν χρησιμοποιείτε άλλο λειτουργικό σύστημα εκτός των Windows 8/Windows 7, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης.</p>	<p>Σημείωση Απαιτείται η λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN στον Mac.</p> <ol style="list-style-type: none"> Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην οθόνη. Συνδεθείτε στο [Sony_Wireless_Audio_Setup] στη λίστα δικτύων. Κάντε εκκίνηση του «Safari» και επιλέξτε το [Βοήθεια] από το εικονίδιο ([Bookmarks] [Σελιδοδείκτες]). Επιλέξτε το [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX] και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. <p>Συμβουλή Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδέσεις δικτύου» στις Οδηγίες χρήσης.</p>	

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε!

- Συμβουλές**
- Όταν η ρύθμιση της σύνδεσης του δικτύου γίνει με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες συσκευές, μπορείτε να ακούσετε μουσική με οποιαδήποτε από τις συσκευές που αναφέρονται στην ενότητα «3 Αναπαραγωγή μουσικής» χωρίς να επαναλάβετε την εγκατάσταση.
 - Όταν πραγματοποιείτε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή 3: Μέθοδος για χρήση κουμπιού WPS στο σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει WPS» στις Οδηγίες χρήσης.

- Εάν σημειωθεί τυχόν σφάλμα**
- Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη [Sony_Wireless_Audio_Setup], επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
- Πατήστε το πλήκτρο I/⏻ για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
 - Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού των ρυθμίσεων.
 - Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα για να επιλέξετε το «NW RESET» κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο .
 - Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «OK» στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.
 - Πατήστε το πλήκτρο I/⏻ για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη ενδείξεων, επιστρέψτε στην ενότητα «2 Σύνδεση στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN».

3 Αναπαραγωγή μουσικής Τί θέλετε να αναπαραγάγετε;

Ακρόαση μουσικής σε iPhone/iPod touch/iPad	Ακρόαση μουσικής σε Xperia/Xperia Tablet	Ακρόαση μουσικής σε οικιακό δίκτυο μέσω συσκευής Android	Ακρόαση μουσικής σε H/Y με Windows (και μουσικής στο iTunes)	Ακρόαση μουσικής στο iTunes σε Mac
<ol style="list-style-type: none"> Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «Music». Πατήστε το εικονίδιο κι επιλέξτε [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX]. 	<ol style="list-style-type: none"> Εκκίνηση της εφαρμογής WALKMAN. Πατήστε το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης κι επιλέξτε το [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX]. 	<p>Μπορείτε να αναπαραγάγετε ηχητικό περιεχόμενο σε διακομιστή συμβατό με DLNA χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Network Audio Remote» ως χειριστήριο.</p> <ol style="list-style-type: none"> Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής «Network Audio Remote» και κάντε εκκίνηση αυτής. <ol style="list-style-type: none"> Προετοιμάστε έναν διακομιστή που υποστηρίζει DLNA (υπολογιστή, συσκευή εγγραφής δικτύου κ.λπ.) για αναπαραγωγή μουσικής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση περιεχομένου ήχου χρησιμοποιώντας DLNA (Digital Living Network Alliance)» στις Οδηγίες χρήσης. 	<p>Κατά τη χρήση του Windows Media Player</p> <p>Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση περιεχομένου ήχου χρησιμοποιώντας DLNA (Digital Living Network Alliance)» στις Οδηγίες χρήσης.</p>	<p>Κατά τη χρήση του iTunes</p> <ol style="list-style-type: none"> Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής μουσικής iTunes και αναπαραγάγετε μουσική. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κι επιλέξτε το [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Ας απολαύσουμε μουσική με τη βοήθεια του ασύρματου δικτύου.