

Аудиосистем за домашна употреба

Упатство за работа



CMT-S40D **MK**

Дискови што се репродуцираат

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (музичко CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Ако дисковите не се правилно финализираани нема да се репродуцираат. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.


- Дискови што не може да се репродуцираат:**
- дискови Blu-ray,
 - HD DVD,
 - DVD-RAM,
 - дискови за аудио DVD,
 - PHOTO CD,
 - CD со супераудио,
 - дополнувања на CD со опција за следене податоци,
 - двојни дискови со страна за аудиоматеријал,
 - DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW во режим VR (видеоснимање),
 - DVD-R/RW што е компатибилен со CPRM (заштита на содржина со снимачки медиуми) и содржи содржини означени како „Copy onse“.

Музички дискови шифрирани со технологиите за заштита на авторските права
Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот за компактен диск (CD). Во последно време, некои продуцкиски куќи нудат на пазарот музички дискови што се шифрирани со технологиите

5

Поставување на подлошките за звучниците

Наместете ги доставените подлошки за звучниците на секој агол одоздола за да спречите лизгање.

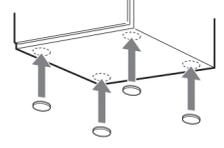

Поставување на часовникот

- 1 Притиснете I/⏻ [1] за да го вклучите системот.
- 2 Притиснете и задржете на SHIFT [19], потоа притиснете на ANGLE/TIMER MENU [15] за да го изберете режимот за поставување на часовникот. Ако на екранот се појави „SELECT“, притискајте на ◀/▶/▶ [6] за да изберете „CLOCK“, а потоа притиснете ⊕ (внеси) [8].
- 3 Притиснете ◀/▶/▶ [6] за да го поставите часот, а потоа притиснете ⊕ [8].
- 4 Употребете ја истата постапка за да ги поставите минутите. Поставете за часовникот се губат кога ќе го исклучите кабелот за напојување или ако нема струја.

9

- Копче ◀/▶/▶ (брзо премотување назад/напред)**
Притиснете за да најдете точка во запис, датотека или глава.
Уред: копче ◀/▶
- Далечински управувач: копче ◀/▶/▶**
Притиснете за да го поместите курсорот за избор на ставка.
Копче ▶ (бавно премотување напред)
Притиснете во режим на пауза за да гледате во забавено движење.
- Копче PRESET +/-**
Притиснете за да изберете меморирана радиостаница.
- 7 Копче ▲ (отвори/затвори)**
Притиснете за да го отворите или затворите носачот на диск.
- 8 Уред: копче ENTER**
Далечински управувач: копче ⊕ (внеси)
Притиснете за да ги внесете/ потврдите поставките.
- 9 Уред: контрола на VOLUME**
Завртете за да ја прилагодите јачината на звукот.
- Далечински управувач: копче VOLUME +/-**
Притиснете за да ја прилагодите јачината на звукот.
- 10 Приклучок MIC (микрофон)**
Користете го за да поврзете микрофон.
- 11 Порта за </> (USB)**
Користете за поврзување USB-уред. Кога поврзаниот уред има батерија што повторно се полни, а системот е вклучен, системот може да ја полни батеријата.

13

ПРЕДУПУВАЊЕ

Не покривајте го отворот за вентилација на уредот со весници, прекривки, завеси итн. за да се намали ризикот од пожар. Не изложувајте го уредот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи).

Не изложувајте го уредот на капење или прскање и не поставувајте предмети наполнети со течност врз него, како на пример, вазни, за да го намалите ризикот од пожар или електричен удар.

Не поставувајте го уредот во ограничен простор, како полица за книги или вграден шкаф.

Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за наизменична струја бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи уредот од довод за напојување. Веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја ако забележите неправилности кај уредот.

Не изложувајте ги батериите или уредите со поставена батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

Уредот не е исклучен од главната електрична мрежа сè додека е поврзан во штекерот за наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

Забелешки за дисковите

- Системот може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. дискови во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.
- Не користете диск којшто има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

Типови датотеки што се репродуцираат

Формат на датотеката	Наставки
Xvid-видео	„avi“
Музика	
Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG1, слој 3) за аудио 3 ¹⁾	„mp3“
WMA ²⁾	„wma“

Забелешка за DVD со двоен слој
Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

Код на област (само за DVD VIDEO)
Системот има отпечан код на задната страна на уредот и ќе репродуцира само DVD VIDEO (само за репродуцирање) означен со код што ја идентификува областа или [16].

Забелешка за дисковите со повеќе сесии
Системот може да репродуцира продолжени сесии на диск кога тие се снимени во истиот формат како и првата сесија. Ако има сесија снимена со друг формат, таа сесија и сите следни не можат да се репродуцираат. Имајте предвид дека дури и ако сесиите се снимени во ист формат, сепак некои сесии може да не се репродуцираат.

6

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.




Овој апарат е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Овој знак е лоциран на надворешна страна одзад.

Известување за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани со усогласеноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да се упатат до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата

Забелешки

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот, начинот на шифрирање или условот за снимање.
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Не поврзувајте ги системот и USB-уредот преку USB-центар.
- Системот поддржува ISO 9660 ниво 1/ниво 2 за DATA CD.
- Системот поддржува UDF (универзален формат на диск) за DATA DVD.
- Системот поддржува FAT16 и FAT32 за USB-уреди.
- Системот може да препознае датотеки или папки на DATA DVD, DATA CD или USB-уред на следниот начин:
 - до 188 папки, вклучувајќи ја и коренската папка на DATA DVD, DATA CD или USB-уред,
 - до 999 датотеки на DATA DVD, DATA CD или USB-уред.
- Може да потрае додека да се прочитаат датотеките во следните случаи:
 - постојат премногу папки или датотеки на DATA DVD, DATA CD или USB-уред,
 - капацитетот за меморија на USB-уредот што го користите е многу голем,
 - меморијата на USB-уредот е фрагментирана.

6



Овој симбол на производот или на неговата амбалажа посочува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа, треба се предаде на применливото збирно место за рециклирање електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства. Контактирајте со локалната месна заедница, со канцеларијата за отстранување домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ за подетални информации околу рециклирањето на овој производ.

Применлива дополнителна опрема: Далечински управувач

USB-уреди што се компатибилни со системот

Проверете ги веб-локациите подолу за информации околу компатибилните USB-уреди.

За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/LA

За потрошувачите во други земји/ региони:
http://www.sony-asia.com/support

Подготвување на далечинскиот управувач

- Проверете ја батерија R6 (големина AA) (не се доставува), да одговара на половите прикажани подолу.




Забелешки за употреба на далечинскиот управувач

- Со нормална употреба, батеријата треба да трае околу шест месеци.
- Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време, извадете ја батеријата за да избегнете оштетување заради протекување и корозија на батеријата.

Делови и контроли

Главен уред


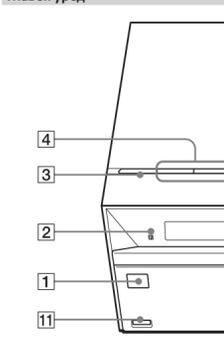


11

Репродукција на диск

- 1 Притискајте на FUNCTION [3] за да ја изберете функцијата DVD/CD.
 - 2 Притиснете ▲ [7] на уредот за да го отворите носачот на диск.
 - 3 Поставете диск во носачот за диск, потоа притиснете ▲ [7] на уредот за да го затворите носачот за диск. Репродукцијата започнува автоматски кога ќе го затворите носачот за диск. Ако репродукцијата не започне автоматски, притиснете ▶ [4].
 - 4 Притиснете ▼ [4] на уредот за да го затворите носачот за диск. Ако репродукцијата започнува автоматски кога ќе го затворите носачот за диск, притиснете ▶ [4].
- Копче REPEAT**
Притиснете за да го вклучите режимот за повторување.
- 25 Копче BASS BOOST**
Притиснете за да создадете подинамичен звук. Можете да го вклучите или исклучите ефектот со постоејќа репродукција.
- 26 Копче TV INPUT**
Притиснете за да го изберете влезниот извор на телевизорот меѓу телевизискиот сигнал и друг влезен извор. Забележете дека со овој далечински управувач може да се ракуваат само телевизорите на Sony.
- Копче TV I/⏻ (вклучено/подготвено)**
Притиснете за да го вклучите или исклучите телевизорот. Забележете дека со овој далечински управувач може да се ракуваат само телевизорите на Sony.

11



Овој симбол на батеријата или на пакувањето посочува дека батеријата што се доставува со овој производ не треба да се третира како домашен отпад. Овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол кај определени батери. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.

Со правилно отстранување на овие батерији ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за животната средина и за здравјето на човекот коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. Во случај кога производите бараат трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификувано лице заради безбедност, функционалност или интегритет на податоците.

11

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постали соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање електрична и електронска опрема. Погледнете го делот за батеријата од производот за сите други видови батери. Предадете ја батеријата на применливото збирно место за рециклирање потрошени батери. Контактирајте со локалната месна заедница, со команијата за отстранување на домашниот отпад или со продавницата каде што го купивте производот за подетални информации околу рециклирањето на овој производ или на батеријата.

За ова упатство

- „DVD“ може да се користи како општ термин за DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW.
- CD-R или CD-RW се понекогаш именувани како „DATA CD“.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW се понекогаш именувани како „DATA DVD“.
- Во ова упатство се објаснети операциите што се прават преку далечинскиот управувач, но истите операции може да се изведат и преку копчињата на уредот што имаат исти или слични имиња.

Безбедно поставување на системот


- FM-излучна антена (главна хоризонтално.)**
- Кон десниот звучник**
- Кон левиот звучник**
- Кабел за звучник (црвен/⊕)**
- Кабел за звучник (црн/⊖)**
- Кон штекерот**



- A Антена**
Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием кога ја поставувате антената. Поставете ја антена подалеку од каблите за звучниците и од кабелот за напојување за да избегнете прибирање шум.
- B Приклучоци AUDIO IN и VIDEO OUT**
AUDIO IN: поврзете надворешна компонента за аудио.
VIDEO OUT: поврзете го приклучокот за видеовлез на телевизорот или проекторот.

8

Далечински управувач

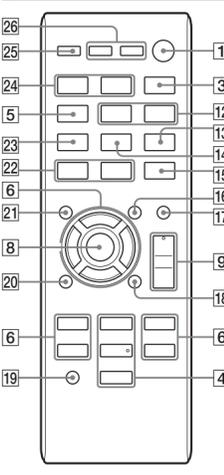

- 1 Копче I/⏻ (вклучено/подготвено)
Притиснете за да го вклучите или исклучите системот.
- 2 Далечински сензор
- 3 Копче FUNCTION
Притиснете за да изберете функција.

11

Репродукција на сакана датотека

- 1 Притиснете ◀/▶/▶ [6] за да го поместите курсорот на □■■■■, потоа притиснете ⊕ [8].
 - 2 Притиснете ◀/▶/▶ [6] за да го поместите курсорот на папката што ја содржи датотеката што сакате да ја репродуцирате, потоа притиснете ⊕ [8].
 - 3 Притиснете ◀/▶/▶ [6] за да го поместите курсорот со папката датотека, притиснете ⊕ [8] (или ▶ [4]) за да ја започнете репродукцијата.
- Репродукција на сакана папка**
- 1 Притиснете ◀/▶/▶ [6] за да го поместите курсорот на □■■■■, потоа притиснете ⊕ [8].
 - 2 Притиснете ◀/▶/▶ [6] за да го поместите курсорот на саканата папка, потоа притиснете ⊕ [8] (огор [4]).
 - 3 Притиснете VOLUME +/- [9] за да ја прилагодите јачината на звукот.
- Совети**
- Можете да изберете датотека за репродукција со притискање на ◀/▶/▶ [6] во текот на репродукцијата додека гледате информации на екранот.
 - Можете да се вратите на претходниот екран со притискање на ◀ DVD MENU [16] додека ракувате со списокот со папки/ датотеки што е прикажан на телевизискиот екран.
 - Можете да се поместите една страница напред или назад со притискање на ◀/▶ [6] во списокот со папки/датотеки кога постојат повеќе страници за избор на ставка.

11

- 4 Притиснете ▶▶ (репродукција/пауза)
Далечински управувач: копче ▶▶ (репродукција), копче II (пауза)
Притиснете за да започнете или паузирате репродукција. За да се вратите на репродукцијата од состојба на пауза, притиснете ▶▶ (или ▶▶ на уредот) после ова за да продолжите со репродукцијата од точката каде што прекинавте. Ако сакате да ја започнете репродукцијата од првиот запис/наслов/глава итн., двапати притиснете на ■ (огор [CANCEL на уредот], а потоа притиснете ▶▶ (или ▶▶ на уредот).
— Притиснете за да го откажете автоматското бирање додека скенирате радиофреквенци.

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

Уред: копче ■ (прекিনি)/ CANCEL

Далечински управувач: копче ■ (прекিনি)

