

SONY

System Sound Bar

Návod k obsluze

CZ



HT-ST7

Obsah

Instalace/nastavení

Co je součástí dodávky	3
Instalace	4
Zapojení bezdrátových transceiverů	5
Připojení	6
Zapnutí systému	8


Základní funkce

Poslech zvuku	9
Používání efektů zvuku	10
Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH	12


Další funkce

Součásti a ovládací prvky	14
Změna nastavení	17
Řešení problémů	19


Co je součástí dodávky




Reproduktorová lišta (1)



Mřížka (1)

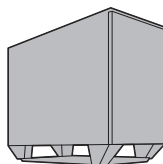


Subwoofer (1)

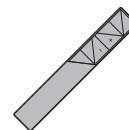


Dálkové ovládání (1)



Baterie R03 (velikost AAA) (2)

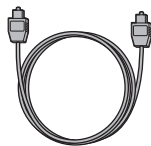

Digitální optický kabel pro TV (1)




IR blaster* (1)

* Pokyny k připojení a použití IR blasteru najdete v referenční příručce.



Stojany (2) a šrouby (2)



Bezdrátové transceivery (2)



Návod k obsluze (tato příručka) (1)



Referenční příručka (1)






Čemu dáváte přednost...

Připojení mřížky






- Připojte mřížku vodorovně s předním panelem, případně ji odpojte.

Připojení bočních stojanů

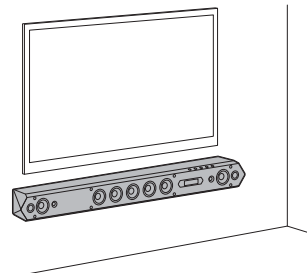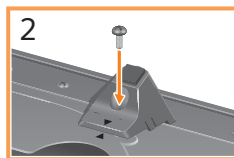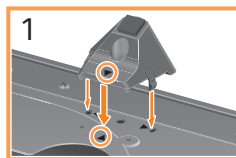

Chcete reproduktorovou lištu umístit na stěnu?
Pokyny najdete v referenční příručce.


Zapojení bezdrátových transceiverů

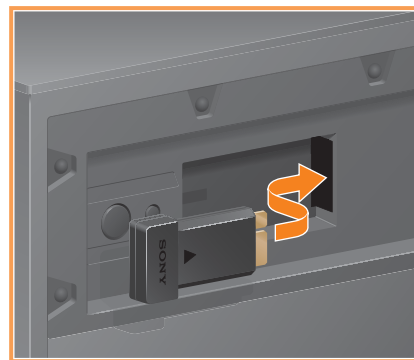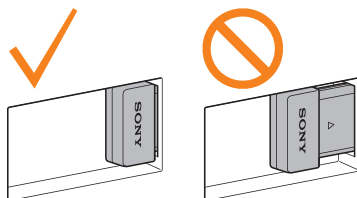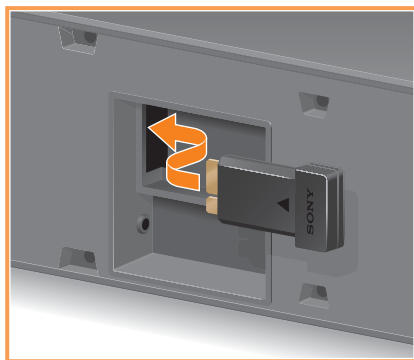


Tip

- Oba bezdrátové transceivery jsou totožné. Můžete je zapojit do reproduktorové lišty nebo subwooferu.

Připojení pouze k televizoru

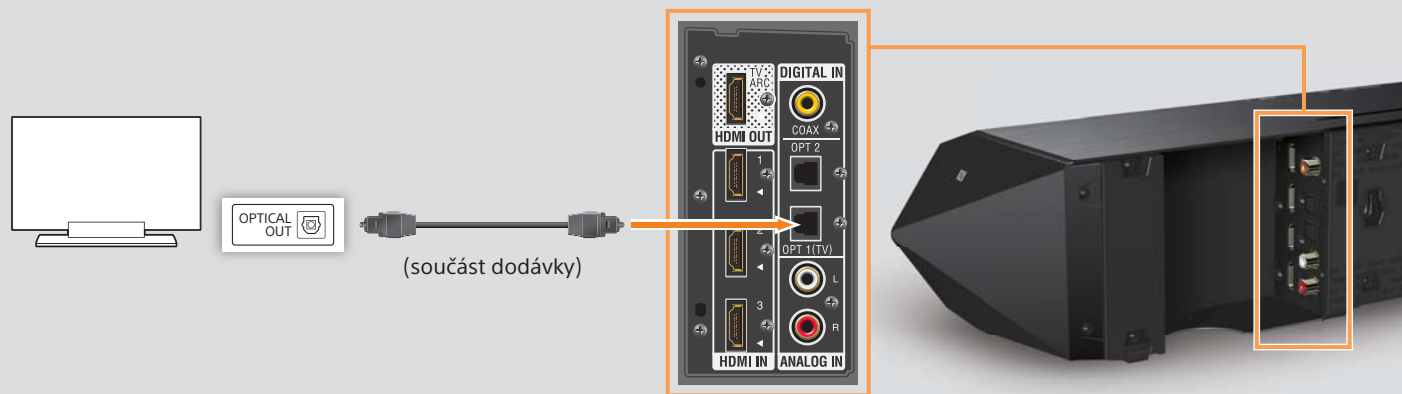

Připojení televizoru a dalších zařízení

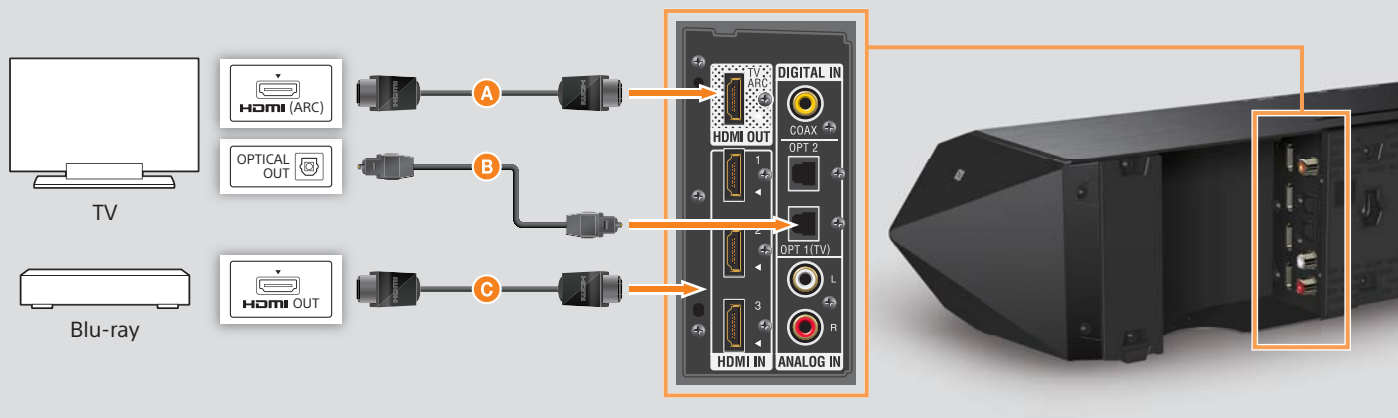


Použijte kabely HDMI **A** **C** (nejsou součástí dodávky). Pokud televizor podporuje funkci ARC, nemusíte připojovat digitální optický kabel **B**.

Poznámky k připojení HDMI najdete v referenční příručce.


Požadujete-li výstup vícekanalového digitálního zvuku, zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na zařízení připojeném k systému.

Zapnutí systému

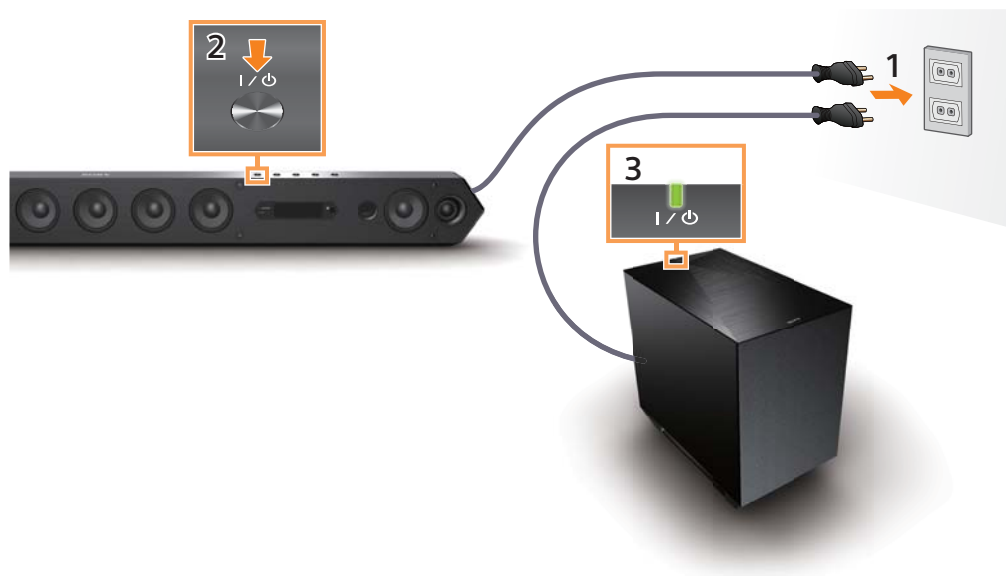

- 1 Připojte napájecí kabely.
- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻ na reproduktorové liště.
- 3 Zkontrolujte, zda se indikátor I/⏻ subwooferu rozsvítí zeleně. Pokud ne, bezdrátový přenos nebyl aktivován. Informace najdete v části „Řešení problémů“ (strana 19).

Vložte baterie
(součást dodávky).

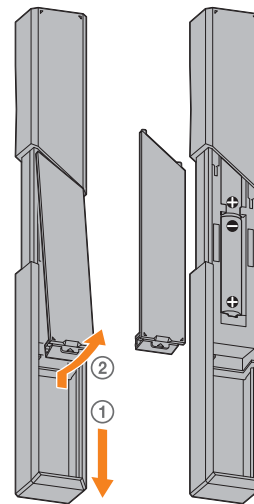




Vybrané vstupní zařízení



Stiskněte tlačítko INPUT tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadované vstupní zařízení.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Používání efektů zvuku

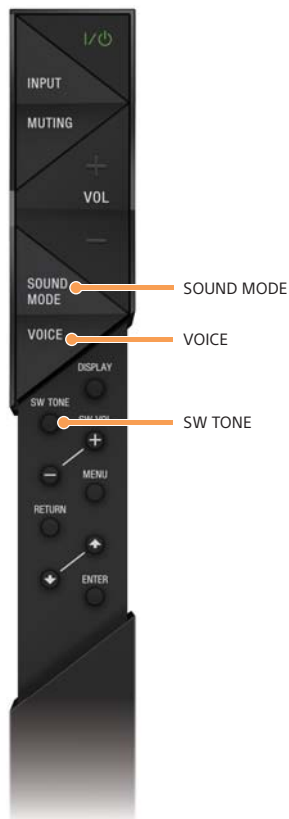

SOUND MODE: Umožňuje používat efekty zvuku.	MOVIE	Efekty zvuku vhodné pro filmy
	MUSIC	Efekty zvuku vhodné pro hudbu
	FOOTBALL (virtuální fotbalový režim)	Efekty zvuku, které umožňují zprostředkovat atmosféru fotbalového stadionu (při sledování přenosu fotbalového zápasu) Poznámka: Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.
	STD (standard)	Efekty zvuku vhodné pro televizní vysílání
VOICE: Pomáhá zvýraznit dialogy.	LEVEL 1–3	
SW TONE (tón subwooferu): Umožňuje nastavit tón basů.	TONE 1	Ostřejší tóny basů
	TONE 2	Tóny basů vhodné pro různé zdroje (výchozí)
	TONE 3	Dynamičtější tóny basů

Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH

Registrace zařízení BLUETOOTH (párování)



- 1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Aktivujte režim párování v zařízení BLUETOOTH a vyberte položku „HT-ST7“. Je-li vyžadováno zadání kódu, zadejte kód „0000“.
- 3 Zkontrolujte, zda indikátor BLUETOOTH svítí modře.

-
-  Připojení BLUETOOTH navázáno
-
-  Během párování nebo při pokusu o navázání připojení BLUETOOTH
-

Použití funkce připojení jediným dotykem (NFC)



1 V chytrém telefonu stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“.



2 Chytrým telefonem se dotkněte reproduktorové lišty.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor BLUETOOTH rozsvítil modře, což potvrzuje navázání spojení.

- Kompatibilní chytré telefony


Chytré telefony s integrovanou funkcí NFC

(OS: Android 2.3.3 nebo novější, s výjimkou systému Android 3.x)

Součásti a ovládací prvky



- 1** Tlačítko I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim)
- 2** Tlačítko BLUETOOTH PAIRING (strana 12)
- 3** Tlačítko INPUT (strana 9)
- 4** Tlačítka VOL (hlasitost) +/-
- 5** Snímač NFC (strana 13)
Spáruje/připojí zařízení NFC, když je zaregistrováno v blízkém okolí.
- 6** Indikátor MUTE
- 7** Indikátor vypnutí displeje / BLUETOOTH
Rozsvítí se bíle, když je systém zapnutý, není v režimu BLUETOOTH a displej předního panelu je vypnutý.
Rozsvítí se modře v režimu BLUETOOTH (strana 12).
- 8** Displej předního panelu
- 9**  (čidlo dálkového ovládání)

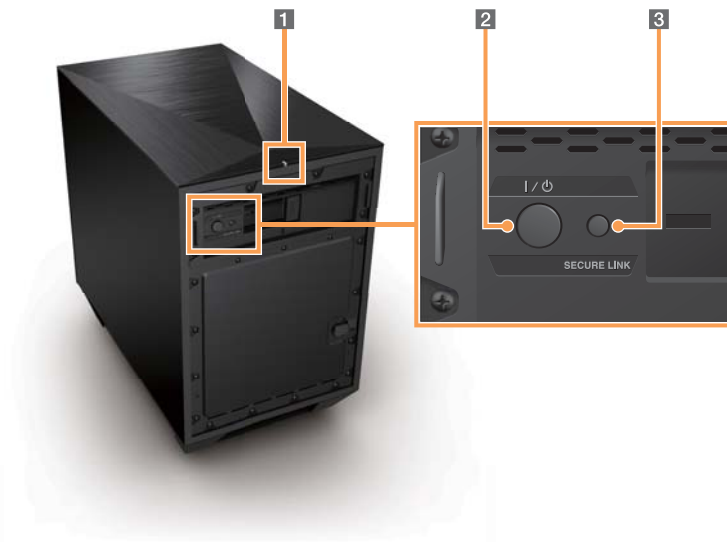


1 Indikátor I/φ (zapnout / pohotovostní režim) (strana 8)

2 Tlačítko I/φ (zapnout / pohotovostní režim)

3 Tlačítko SECURE LINK

Slouží k propojení vybrané reproduktorové lišty a subwooferu, pokud je připojeno několik bezdrátových zvukových zařízení. Další informace naleznete v referenční příručce.

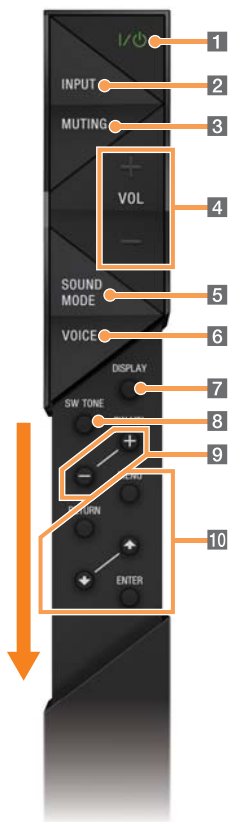

1 I/⏻ (zapnuto / pohotovostní režim)

2 INPUT (strana 9)

3 MUTE

4 VOL (hlasitost) +/-

5 SOUND MODE (strana 10)

6 VOICE (strana 10)

7 DISPLAY

Mění jas displeje: Zapnutý → Tmavý → Vypnutý.

* Když je displej aktivován poté, co byl vypnut, zobrazí se na něm informace o zvukovém formátu.

8 SW TONE (strana 10)

9 SW VOL (hlasitost subwooferu) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (strana 17)

Změna nastavení



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko MENU a poté vyberte požadované nastavení pomocí tlačítek ▲/▼/ENTER/RETURN.

Nabídka		Funkce	Výchozí
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Můžete poslouchat zvuk standardu Dolby Digital při nízkých úrovních hlasitosti. (ON/AUTO/OFF) ON: Komprimuje zvuk podle informací o komprimaci obsažených v daném zvukovém obsahu. AUTO: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Pomocí této funkce můžete posunout zvuk, když nejsou obraz a zvuk synchronizovány. (1-4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Můžete používat multiplexní signál zvuku standardu Dolby Digital. (M/S (hlavní a subwoofer) / MAIN (hlavní kanál) / SUB (kanál subwooferu))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Upravuje zvuk tak, aby byl reprodukován dynamičtější a čistější i při nízkých úrovních hlasitosti. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reprodukuje zvuky s velmi nízkou hlasitostí, které bývají běžně komprimací zvuku odstraněny. (ON/OFF) Poznámka: Funkce HEQ funguje pouze pro režim „BT AU“. U žádných jiných vstupů nemá účinek, ani když je zobrazena na předním panelu.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Omezuje rozdíly v hlasitosti mezi různými programy nebo mezi programy a reklamami. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Nastavuje režim úspory energie pro funkci Pass Through u signálů HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Je-li televizor zapnut, když je systém v pohotovostním režimu, signály budou posílány z konektoru HDMI OUT TV (ARC). Toto nastavení šetří v pohotovostním režimu energii v porovnání s nastavením „ON“. ON: Signály budou v pohotovostním režimu vždy posílány z konektoru HDMI OUT TV (ARC). Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ v režimu „ON“.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Umožňuje poslouchat digitální zvuk z televizoru kompatibilního s technologií Audio Return Channel (ARC) prostřednictvím kabelu HDMI. (ON/OFF) Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ v režimu „ON“.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

	Nabídka	Funkce	Výchozí
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Když má systém informace o spárování, je funkce BLUETOOTH v pohotovostním režimu, i když je vypnutá. (ON/OFF) Poznámka: Když je funkce BLUETOOTH v pohotovostním režimu, indikátor BLUETOOTH pomalu modře bliká.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Nastavte, zda má systém při přenosu rozhraním BLUETOOTH používat formát AAC. (ON/OFF) Poznámka: Pokud toto nastavení změníte v okamžiku, kdy je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, systém bude od zařízení odpojen.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Zapne nebo vypne funkci AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Systém se automaticky vypne, když nebude přijímat žádný vstupní signál a nebudete jej po určitou dobu (asi 20 minut) používat.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Umožňuje systému přenášet signál z dálkového ovládání do televizoru. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Uvádí aktuální verzi firmwaru.	–
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Když není připojení Secure Link navázáno, zobrazí se položka „SEC. ON“. SEC. ON: Slouží k propojení vybrané reproduktorové lišty a subwooferu, pokud je v dosahu několik bezdrátových zvukových zařízení. Když je připojení Secure Link navázáno, zobrazí se položka „SEC.OFF“. SEC.OFF: Zruší nastavení připojení Secure Link.	–
	RF CH (RF CHANNEL)	Umožňuje změnit frekvenci bezdrátového připojení, pokud zvuk subwooferu přeskakuje. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Umožňuje zkontrolovat, zda je v systému povolen bezdrátový přenos zvuku, či nikoli. (OK/NG)	–

Řešení problémů

Další časté dotazy naleznete v referenční příručce.

Ze systému nevychází zvuk televizoru.

- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste použít jiný zdroj zvuku opakovaným stisknutím tlačítka INPUT (strana 9).
- Zkontrolujte připojení kabelu HDMI, digitálního optického kabelu nebo analogového zvukového kabelu mezi systémem a televizorem (strana 6, 7).
- Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru.

Systém nereprodukuje žádný zvuk z připojeného zařízení BLUETOOTH.

- Zkontrolujte, zda indikátor BLUETOOTH svítí modře (strana 12).
- Zkontrolujte, zda není systém příliš daleko od zařízení BLUETOOTH a zda není ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi, jiného 2,4GHz bezdrátového zařízení či mikrovlnné trouby.

Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu subwooferu (strana 8).
- Zkontrolujte, zda jsou bezdrátové transceivery správně zapojeny (strana 5).
- Pokud indikátor I/⏻ nesvítí:
 - Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu subwooferu.
 - Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka I/⏻ na subwooferu.
- Pokud indikátor I/⏻ bliká rychle zeleně:
Nejprve stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu, poté řádně zapojte bezdrátový transceiver do subwooferu a znovu stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu.
- Pokud indikátor I/⏻ bliká červeně:
Stisknutím tlačítka I/⏻ vypněte subwoofer a zkontrolujte, zda nejsou blokovány větrací otvory subwooferu.

Systém se automaticky vypne.

- Je nastavena funkce A. STBY (strana 18).

Dálkové ovládání televizoru nefunguje.

- Tento problém je možné vyřešit použitím IR blasteru. Informace najdete v referenční příručce.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)