

SONY®

Bară de sunet

Instrucțiuni de utilizare

RO



HT-ST7

Cuprins

Configurare/Configurare

Conținutul cutiei	3
Instalare	4
Introducerea transmițătoarelor wireless	5
Conectare	6
Pornirea sistemului	8


Operații de bază

Ascultarea de conținut audio	9
Ascultarea efectelor de sunet	10
Ascultarea de conținut audio de pe dispozitive BLUETOOTH	12


Altele

Componente și comenzi	14
Ajustarea setărilor	17
Depanare	19


Conținutul cutiei




Boxă tip bară (1)



Cadru tip grilă (1)

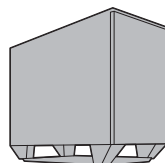


Subwoofer (1)

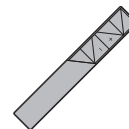


Telecomandă (1)



Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)

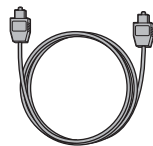

Cablu optic digital pentru un televizor (1)




Emițător de infraroșii* (1)

* Consultați Ghidul de referință pentru a afla cum să utilizați emițătorul de infraroșii.



Suporturi (2) și șuruburi (2)



Transmițătoare wireless (2)



Instrucțiuni de utilizare (acest manual) (1)



Ghid de referință (1)






Dacă preferați...

Atașarea cadrului tip grilă






- Atașați sau demontați cadrul tip grilă în paralel cu panoul frontal.

Atașarea suporturilor laterale

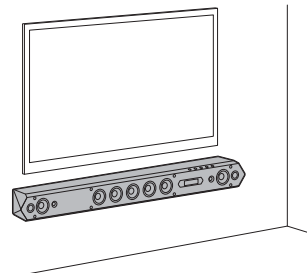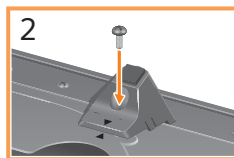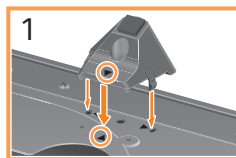

Doriți să instalați boxa tip bară pe perete?
Consultați instrucțiunile
din Ghidul de referință.


Introducerea transmițătoarelor wireless

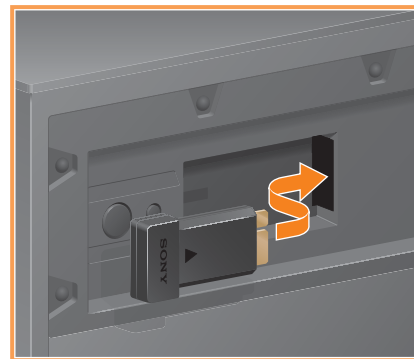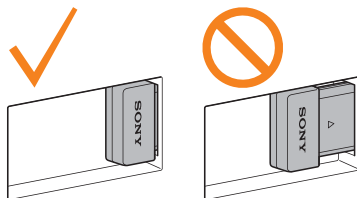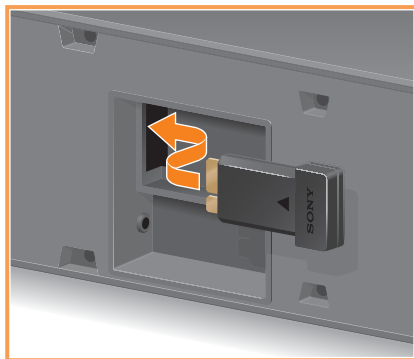


Sfat

- Cele două transmițătoare wireless sunt identice. Oricare dintre acestea poate fi introdus în boxa tip bară sau în subwoofer.

Conectarea doar a unui televizor

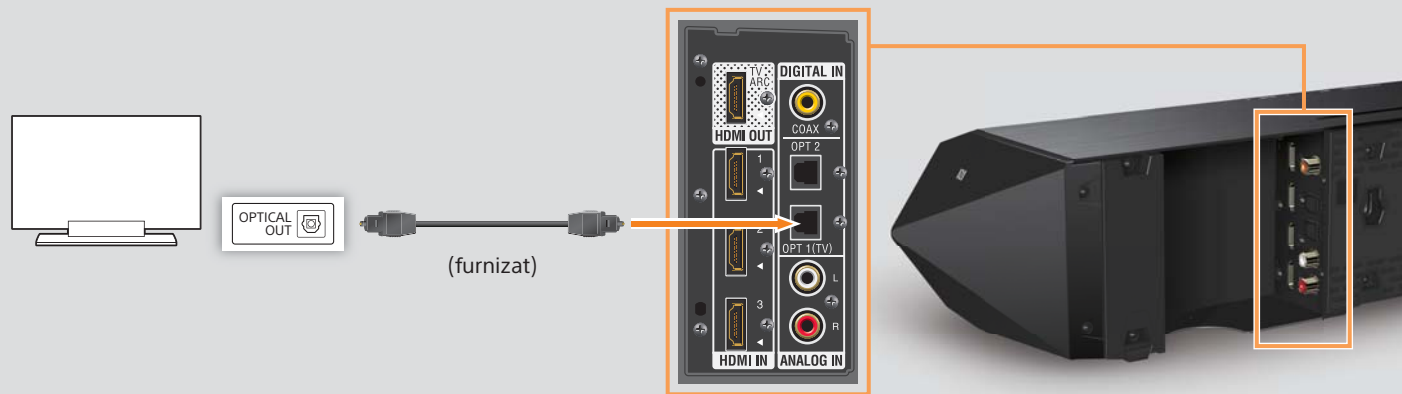


La conectarea unui televizor și a altor dispozitive

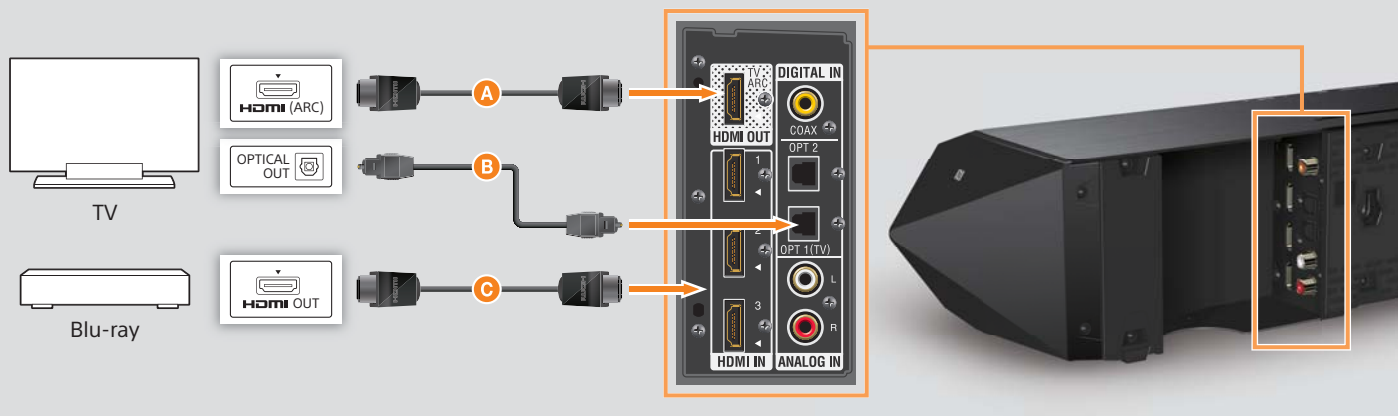

Utilizați cabluri HDMI **A** **C** (nefurnizate). Dacă televizorul dumneavoastră acceptă funcția ARC, nu trebuie să conectați cablul optic digital **B**. Consultați Ghidul de referință pentru note cu privire la conexiunile HDMI.


Pentru a reda o ieșire audio digitală multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivul conectat la sistem.

Pornirea sistemului

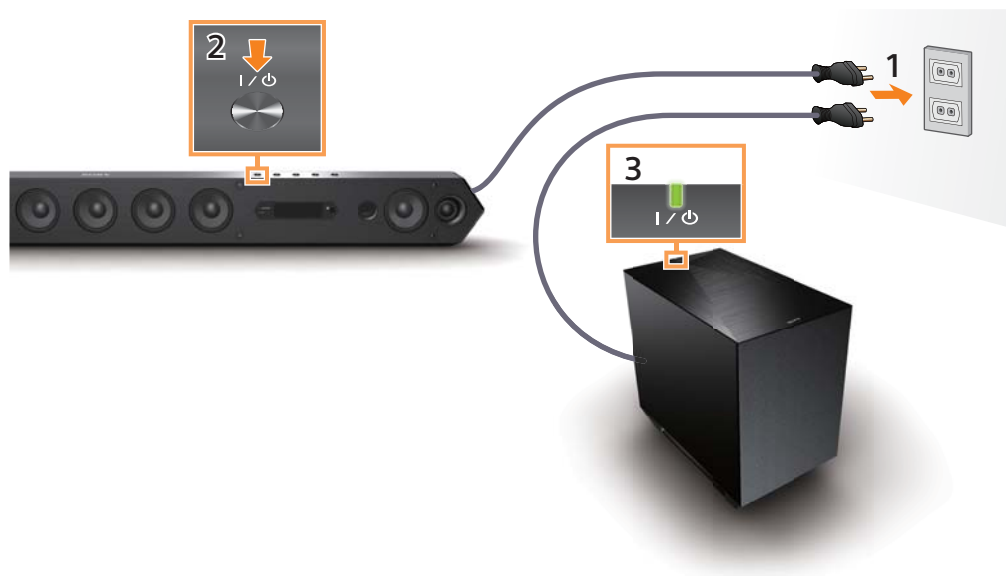

- 1 Conectați cablurile de alimentare CA (de la rețea).
- 2 Apăsați butonul I/⏻ de pe boxa tip bară.
- 3 Verificați dacă indicatorul I/⏻ de pe subwoofer este aprins în culoarea verde. Dacă nu este, înseamnă că transmitătorul wireless este activat. Consultați „Depanare” (pagina 19).


Introduceți bateriile
(furnizate).

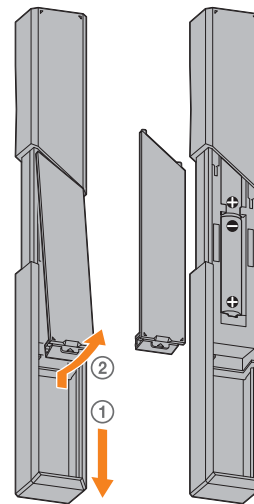

Ascultarea de conținut audio



Dispozitiv de intrare selectat

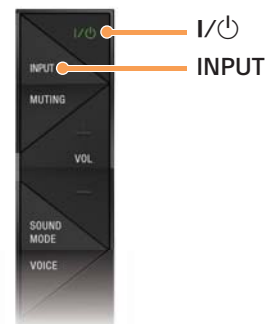

Apăsați în mod repetat butonul INPUT, până când dispozitivul de intrare apare pe afișaj.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Ascultarea efectelor de sunet



SOUND MODE: Vă permite să vă bucurați de efecte de sunet.	MOVIE	Efecte de sunet adecvate pentru filme
	MUSIC	Efecte de sunet adecvate pentru muzică
	FOOTBALL (modul fotbal virtual)	Efecte de sunet pentru a vă bucura de senzația oferită de prezența pe un stadion de fotbal (atunci când urmăriți transmisiunea unui meci de fotbal) Notă: Această caracteristică nu acceptă sunet monofonic.
	STD (standard)	Efecte de sunet adecvate pentru emisiuni TV
VOICE: Ajută la îmbunătățirea clarității dialogurilor.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (ton subwoofer): Selectează tonul basului.	TONE 1	Un ton de bas mai percutant
	TONE 2	Un ton de bas adecvat pentru diverse surse (implicit)
	TONE 3	Un ton de bas mai dinamic

Ascultarea de conținut audio de pe dispozitive BLUETOOTH

La înregistrarea dispozitivelor BLUETOOTH (împerechere)




- 1 Apăsați butonul BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Setați dispozitivul BLUETOOTH la modul de împerechere și selectați „HT-ST7”. Dacă este solicitată o cheie de acces, introduceți „0000”.
- 3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins cu culoarea albastru.

 Conexiune BLUETOOTH realizată

 Se împerechează sau se încearcă împerecherea prin BLUETOOTH

La utilizarea conexiunii printr-o singură atingere (NFC)

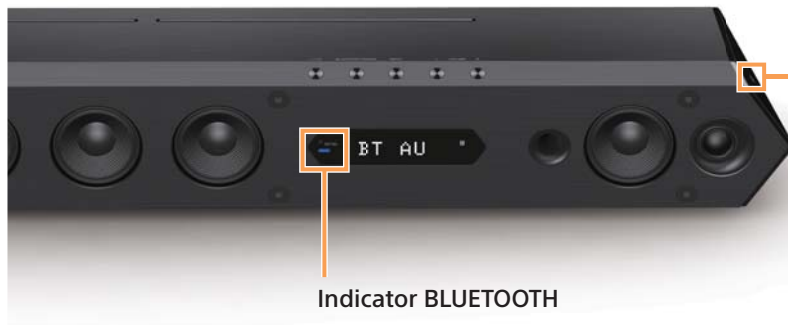


- 1 Descărcăți, instalați și porniți aplicația „NFC Easy Connect” de pe smartphone-ul dumneavoastră.
 - 2 Atingeți boxa tip bară cu smartphone-ul.
 - 3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins în culoarea albastru, indicând faptul că a fost realizată o conexiune.
- Smartphone-uri compatibile
Smartphone-uri cu funcție NFC încorporată
(Sistem de operare: Android 2.3.3 sau ulterior, fără Android 3.x)



Componente și comenzi



- 1** Buton I/⏻ (pornire/standby)
- 2** Buton BLUETOOTH PAIRING (pagina 12)
- 3** Buton INPUT (pagina 9)
- 4** Butoane VOL (volum) +/-
- 5** Senzor NFC (pagina 13)
Împerechează/conectează un dispozitiv NFC atunci când dispozitivul NFC se află în apropiere.
- 6** Indicator MUTING
- 7** Indicator afișaj dezactivat/BLUETOOTH
Se aprinde cu culoarea alb atunci când sistemul este pornit, nu în modul BLUETOOTH, iar afișajul panoului frontal este dezactivat.
Se aprinde cu culoarea albastru în modul BLUETOOTH (pagina 12).
- 8** Afișaj panou frontal
- 9** (senzor telecomandă)

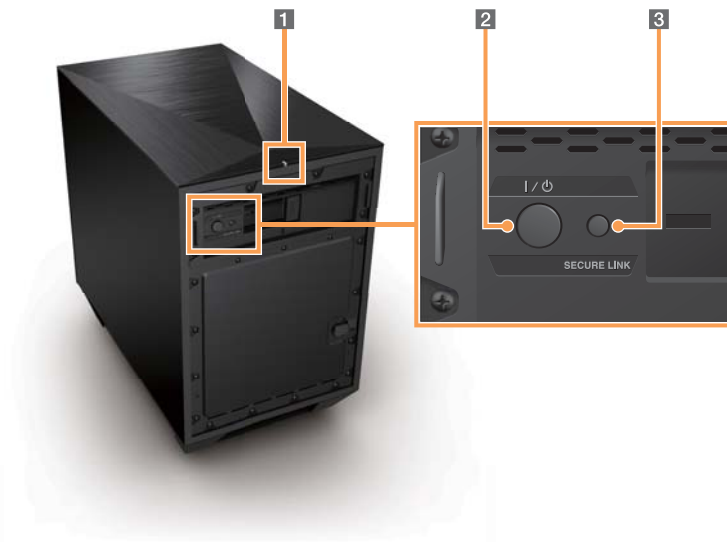


1 Indicator I/⏻ (pornire/standby) (pagina 8)

2 Buton I/⏻ (pornire/standby)

3 Buton SECURE LINK

Conectează boxa de tip bară specificată cu subwoofer-ul atunci când există mai multe dispozitive wireless care emit sunete. Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de referință.

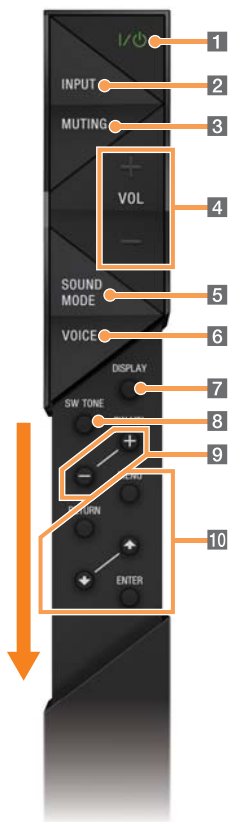

- 1 I/⏻ (pornire/standby)
- 2 INPUT (pagina 9)
- 3 MUTE
- 4 VOL (volum) +/-
- 5 SOUND MODE (pagina 10)
- 6 VOICE (pagina 10)
- 7 DISPLAY
Reglează luminozitatea afișajului: Activat → Întunecat → Dezactivat.
* Atunci când afișajul este trecut de la Dezactivat la Activat, pe afișaj apar informații despre formatul audio.
- 8 SW TONE (pagina 10)
- 9 SW VOL (volum subwoofer) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (pagina 17)

Ajustarea setărilor

Apăsați MENU de pe telecomandă, apoi selectați setarea dorită, utilizând ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Meniu		Funcție	Setare implicită
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Vă puteți bucura de sunet Dolby Digital la un volum redus. (ON/AUTO/OFF) ON: Comprimă sunetul în conformitate cu informațiile de compresie din conținut. AUTO: Comprimă automat sunetul codificat în Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Puteți regla sunetul în cazul în care imaginea și sunetul nu sunt sincronizate. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Vă puteți bucura de sunetul de transmisie multiplex al semnalului audio Dolby Digital. (M/S (canal principal și canale secundare)/MAIN (canal principal)/SUB (canal secundar))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Reglează sunetul, astfel încât să fie reprodus dinamic și mai clar, chiar și la un volum redus. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reproduce sunetele cu volum foarte redus, care tind să fie eliminate prin compresia audio. (ON/OFF) Notă: HEQ funcționează doar atunci când este selectat „BT AU”. Aceasta nu funcționează cu nicio altă intrare, chiar dacă elementul este afișat pe panoul frontal.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Reduce discrepanțele de volum dintre diferite emisiuni sau dintre emisiuni și reclame. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Activează și dezactivează funcția Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Setează modul de economisire a energiei pentru funcția de trecere a semnalelor HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Scoate semnale de la mufa HDMI OUT TV (ARC) a sistemului aflat în modul standby, atunci când televizorul este pornit. Această setare economisește energie în modul standby, în comparație cu setarea „ON”. ON: Scoate întotdeauna semnale de la mufa HDMI OUT TV (ARC) în modul standby. Notă: Acest element apare doar când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată pe „ON”.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Vă permite să ascultați sunet în format digital de la un televizor compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC) (Canal de retur audio), conectat cu ajutorul unui cablu HDMI. (ON/OFF) Notă: Acest element apare doar când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată pe „ON”.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

	Meniu	Funcție	Setare implicită
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Când sistemul are informații de împerechere, sistemul este în modul standby BLUETOOTH chiar dacă este oprit. (ON/OFF) Notă: În modul standby BLUETOOTH, indicatorul BLUETOOTH clipește încet, cu culoarea albastru.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Stabilește dacă sistemul va utiliza sau nu AAC prin BLUETOOTH. (ON/OFF) Notă: Dacă modificați setarea în timp ce sistemul este conectat cu un dispozitiv BLUETOOTH, sistemul va fi deconectat de la dispozitiv.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Activează sau dezactivează automat funcția AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Sistemul se oprește automat dacă nu se încearcă nicio operație o anumită perioadă de timp (aproximativ 20 minute) și sistemul nu primește niciun semnal de intrare.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Permite sistemului să transmită semnalul de la o telecomandă la televizor. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Afișează versiunea de firmware curentă.	–
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	În cazul în care conexiunea Secure Link nu este realizată, apare mesajul „SEC. ON”. SEC. ON: Vă permite să conectați boxa de tip bară specificată cu subwoofer-ul atunci când în raza de acțiune există mai multe dispozitive wireless. În cazul în care conexiunea Secure Link este realizată, apare mesajul „SEC.OFF”. SEC.OFF: Eliberează setarea Secure Link.	–
	RF CH (RF CHANNEL)	Vă permite să schimbați frecvența wireless atunci când sunetul de la subwoofer este întrerupt. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Vă permite să verificați dacă transmisia wireless de sunete este activată sau nu pe sistem. (OK/NG)	–

Consultați Ghidul de referință pentru mai multe întrebări frecvente.

Sunetul televizorului nu este scos de sistem.

- Asigurați-vă că sursa de intrare este selectată corect. Ar trebui să încercați și alte surse de intrare, apăsând butonul INPUT de mai multe ori (pagina 9).
- Verificați conexiunea cablului HDMI, a cablului optic digital sau a cablului audio care este conectat la sistem și la televizor (pagina 6, 7).
- Verificați ieșirea sunetului de la televizor.

Sistemul nu scoate niciun sunet de la dispozitivul BLUETOOTH conectat.

- Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins cu culoarea albastru (pagina 12).
- Asigurați-vă că acest sistem nu se află prea departe de dispozitivul BLUETOOTH sau că sistemul nu este afectat de interferențele de la o rețea Wi-Fi, alt dispozitiv wireless 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde.

Nu este scos niciun sunet de la subwoofer.

- Asigurați-vă că este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului (pagina 8).
- Asigurați-vă că transmițătoarele wireless sunt introduse corect (pagina 5).
- Dacă indicatorul I/🔊 este stins:
 - Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului.
 - Porniți subwooferul apăsând butonul I/🔊 de pe subwoofer.
- Dacă indicatorul I/🔊 clipește rapid cu culoarea verde:
Mai întâi apăsați butonul I/🔊 de pe subwoofer, apoi introduceți corect transmițătorul wireless în subwoofer și apăsați din nou butonul I/🔊 de pe subwoofer.
- Dacă indicatorul I/🔊 clipește cu culoarea roșu:
Apăsați butonul I/🔊 pentru a opri subwooferul și verificați că nu există niciun obstacol care blochează orificiile de ventilație ale subwooferului.

Sistemul se oprește automat.

- Funcția A. STBY este setată (pagina 18).

Telecomanda pentru televizor nu funcționează.

- Această problemă poate fi rezolvată prin utilizarea emițătorului de infraroșii. Consultați Ghidul de referință.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)