



Home Audio System

Betjeningsvejledning

Introduktion

Betjening

Netværkstilslutninger

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Forholdsregler/
specifikationer

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.


Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter og fundet i overensstemmelse med de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader.



Dette apparat er et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærkatene til denne klassifikation findes på bagsiden.

Til kunder i Australien

Udstyret skal installeres og betjenes med en mindsteafstand på 20 cm mellem strålekilden og personens krop (gælder ikke lemmer: hænder, håndled, fødder og ankler).

Til kunder i Europa

Korrekt afskærmede og jordforbundne kabler og stik skal bruges ved tilslutning til værtscomputere og/eller eksterne enheder.

Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: <http://www.compliance.sony.de/>





**Bortskaffelse
af gammelt
elektrisk og
elektronisk
udstyr (gælder
i EU og andre**

**europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Kun Europa



**Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU
og andre
europæiske**

**lande med separate
opsamlingssystemer)**

Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Før brug af systemet

Fejl, der forekommer ved normalt brug af systemet, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med forholdene, som er defineret i den begrænsede garanti for dette system. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis systemet ikke vil afspille pga., at det er skadet eller har en fejl.

Musikdiske, der er kodet med copyrightbeskyttelsesteknologi

Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.

Bemærkning til DualDiscs

En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til Compact Disc-standarden (CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

Indholdsfortegnelse

Før brug af systemet	4
Dette systems funktioner	8
Anvendelse af musik fra forskellige kilder	8
Musik via netværk	8

Introduktion

Placering og funktion af knapper	9
Forside	9
Fjernbetjening	10
Tilslutninger	12
Tilslutning af antenner, højttaler og netledning	12
Tilslutning af iPod/iPhone/iPad eller USB-enhed	13
Forberedelse af antennen til det trådløse lokalnetværk	14
Påsætning af højttalerpuderne	15
Isætning af batterierne	16
Indstilling af uret	17

Betjening

Afspilning af en CD-DA-/MP3-disk	18
Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)	20
Afspilning af en iPod/iPhone/iPad	22
Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller	22
Opladning af en iPod/iPhone/iPad	23
Afspilning af en fil på en USB-enhed	24
Afspilning af en USB-enhed	26
Forberedelse til BLUETOOTH-tilslutning	27
Parring af systemet med en BLUETOOTH-enhed	28
Tilslutning med et enkelt tryk (NFC)	30
Lytte til musik via en BLUETOOTH-tilslutning	32

Netværkstilslutninger

Sådan tilslutter du dit netværk.....	34
Opsætning af et trådløst netværk.....	35
Mulighed 1: Metode ved brug af et program til smartphones eller tablet (Android-enhed/iPhone/iPod touch/iPad).....	35
Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved brug af søgning efter et adgangspunkt (til PC/Mac).....	36
Mulighed 3: Metode ved brug af en WPS-trykknop ved adgangspunktet, der understøtter WPS.....	38
Opsætning af kabelforbundne netværk.....	39
Mulighed 4: DHCP-metode	39
Lytte til lydindhold ved brug af DLNA (Digital Living Network Alliance)	40
Lytte til lydindhold på en computer med Windows 8.....	41
Lytte til lydindhold på en computer med Windows 7.....	44
Lytte til lydindhold på en computer med Windows Vista/Windows XP.....	46
Brug af streaming af musik fra internettet (musiktjenester)	49
Klargøring af din mobilenhed til controlleren	49
Streaming af musik fra internettet	50
Brug af AirPlay.....	51
Brug af programmet "WALKMAN" på en Xperia/Xperia Tablet	53

Yderligere oplysninger

Lytning til radioen	54
Indstilling af en radiostation	54
Forudindstilling af radiostationer.....	55
Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning (kun CMT-SBT300WB)	55
Brug af ekstra lydkomponenter.....	57
Indstilling af den automatiske standbyfunktion	58
Indstilling af BLUETOOTH/netværksstandbytilstanden.....	59
Opdatering af softwaren.....	60
Justering af lyden	61
Ændring af visningen	62
Brug af timere	63
Indstilling af sleep-timeren	63
Indstilling af afspilningstimeren.....	63

Fejlfinding


Fejlfinding	66
Meddelelser	72

Forholdsregler/specifikationer

Forholdsregler	74
Trådløs BLUETOOTH-teknologi	76
Specifikationer	78


Dette systems funktioner

Anvendelse af musik fra forskellige kilder

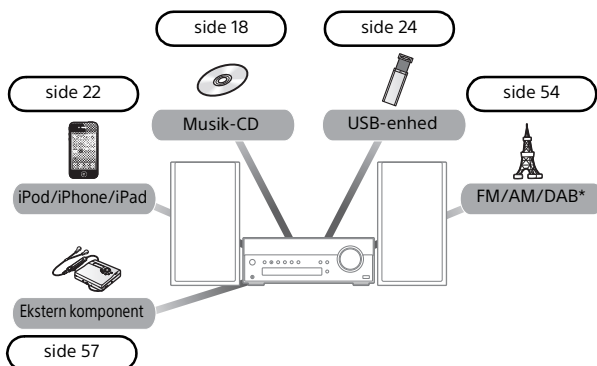

*AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.

Musik via netværk

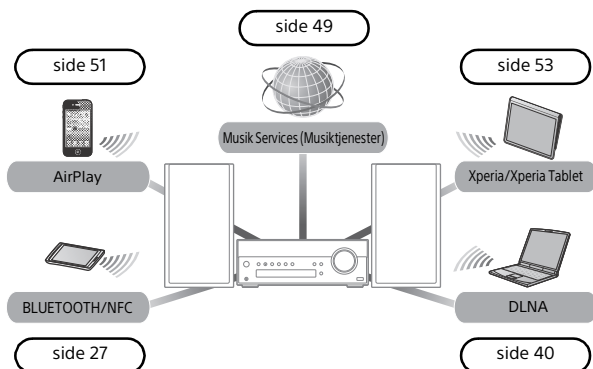

Tip


Dette system er udstyret med DSEE-funktionen til at gengive tydelig diskant trods forringelse forårsaget af komprimering.

Det gengiver lyd fra højt komprimerede kilder, f.eks. MP3, med naturlig og ekspansiv lyd, der er tæt på originalen.

DSEE-funktionen aktiveres sædvanligvis ved genkendelse af formatet på lydkilden.

Placering og funktion af knapper


Forside

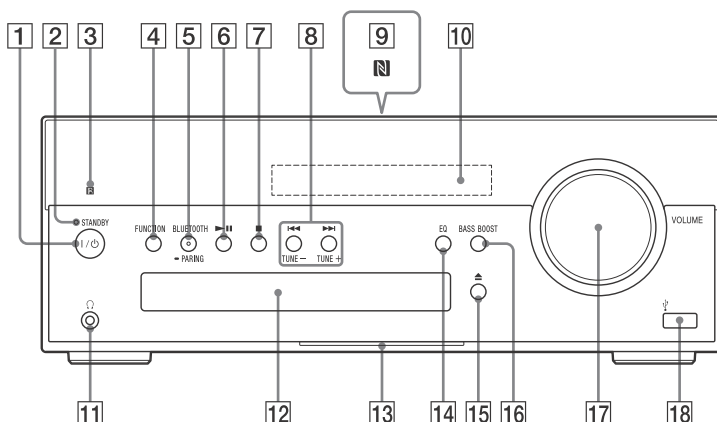

Bemærkning om den automatiske standbyfunktion

Dette system skifter automatisk til standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Den automatiske standbyfunktion er som standard aktiveret. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du se side 58.

Fjernbetjening

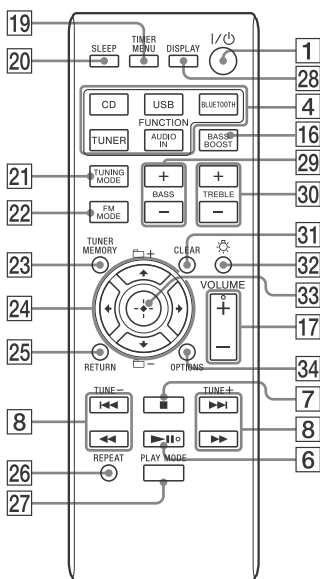

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.

1 I/O-knap (tænd-/sluk)

Bruges til at tænde eller slukke.

2 STANDBY-indikator

Lyser, når enheden er slukket. Indikatoren blinker, når enheden registrerer noget, der er unormalt. Se "Hvis STANDBY-indikatoren [2], blinker" (side 66).

3 Fjernbetjeningssensor

4 FUNCTION-knap(per)

Enhed: Knappen FUNCTION

Hver gang du trykker på knappen, skifter funktionen til CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER AM* og AUDIO IN.

* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.

Fjernbetjening: knapperne CD, USB, BLUETOOTH, TUNER og AUDIO IN FUNCTION

Tryk på den tilsvarende funktionsknap, du vil aktivere.

5 BLUETOOTH-knap/indikator

Bruges til at tilslutte/afbryde forbindelsen til en BLUETOOTH-enhed eller til at udføre parring (side 29, 29, 33). Den midterste lampe angiver tilslutningsstatussen for BLUETOOTH. Yderligere oplysninger finder du i "Om BLUETOOTH-indikatoren" (side 27).

6 ►II-knap (afspil/pause)

Bruges til at starte eller pause afspilning af en CD-DA eller MP3-disk, eller en fil, der er tilsluttet iPod/iPhone/iPad, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed.

7 ■-knap (stop)

Bruges til at stoppe afspilning af en CD-DA eller MP3-disk, eller en fil, der er tilsluttet iPod/iPhone/iPad, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed.

8 Knapper til at indstille radio/musikbetjening

Enhed: Knapperne TUNE +/- og I◀◀/▶▶I

- Knapperne TUNE +/-
Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation eller til at vælge et forudindstillet nummer på den registrerede radiostation.
- Knapperne I◀◀/▶▶I
Brug denne til at gå tilbage til starten af et nummer eller en fil. Hold knappen nede for at spole hurtigt fremad eller spole hurtigt tilbage i et nummer eller en fil.

Fjernbetjening: Knapperne TUNE +/-, I◀◀/▶▶I og ◀◀/▶▶

- Knapperne TUNE +/-
Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation eller til at vælge et forudindstillet nummer på den indstillede radiostation.
- Knapperne I◀◀/▶▶I
Brug denne til at gå tilbage til starten af et nummer eller en fil.
- Knapperne ◀◀/▶▶
Bruges til at spole hurtigt tilbage eller frem i et nummer eller i en fil.

9 N-mærke

Placer en smartphone, der er udstyret med NFC-funktionen tæt på denne mærke for at udføre BLUETOOTH-registrering, -tilslutning eller afbrydelse med et enkelt tryk. Til dette kræves det, at der er en indstilling angivet på forhånd (side 30).

10 Skærmvinduet

Viser enhedens indstillingsoplysninger.


- 11** **-stik (hovedtelefon)**
Bruges til at tilslutte til hovedtelefoner.
- 12** **Diskskuffe**
Bruges til at ilægge en CD-DA- eller en MP3-disk (side 18).
- 13** **Effektindikator**
Informerer om betjeningsstatussen på systemet.
- 14** **EQ-knap**
Vælg bas eller diskant for lydjustering (side 61).
- 15** **-knap (åbn/luk)**
Bruges til at åbne/lukke diskskuffen (side 18).
- 16** **BASS BOOST-knap**
Bruges til at tænde eller slukke basforstærkeren (side 61).
- 17** **Lydstyrkeknap**
Enhed: VOLUME-knap
Brug disse knapper til at justere lydstyrken ved at dreje mod venstre eller højre.
Fjernbetjening: VOLUME +/--knap
Bruges til at justere lydstyrken ved at trykke på + eller -.
- 18** **USB-port**
Bruges til at tilslutte iPod/iPhone/iPad. Yderligere oplysninger finder du i "Tilslutning af iPod/iPhone/iPad eller USB-enheden" (side 13).
- 19** **TIMER MENU-knap**
Bruges til at stille uret og afspilningstimeren (side 17, 64).
- 20** **SLEEP-knap**
Bruges til at indstille sleep-timeren (side 63).
- 21** **TUNING MODE-knap**
Brug denne knap til at vælge indstillingstilstand. Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden til AUTO, PRESET eller MANUAL (side 54).
- 22** **FM MODE-knap**
Bruges til at vælge FM-modtagelse (mono eller stereo) (side 54).
- 23** **TUNER MEMORY-knap**
Bruges til at forudindstille radiostationer (side 55).
- 24** **Betjeningsknapper**
- -knapper
Bruges til at vælge et element eller ændre indstillingen.
 - Knapperne +/-
Bruges til at vælge en mappe (album) på en MP3-disk eller USB-enheden.

- 25** **RETURN-knap**
Bruges til at vende tilbage til den forrige status.
- 26** **REPEAT-knap**
Bruges til at vælge gentaget afspilning (side 19, 24).
- 27** **PLAY MODE-knap**
Bruges til at vælge afspilningstilstand (side 19, 20, 21, 25).
- 28** **DISPLAY-knap**
Bruges til at ændre de oplysninger, der vises i skærmvinduet **10** (side 17, 33, 62).
- 29** **BASS +/--knapper**
Bruges til at styre baslyden (side 61).
- 30** **TREBLE +/--knapper**
Bruges til at styre diskantlyden (side 61).
- 31** **CLEAR-knap**
Bruges til at slette et programmeret nummer eller en mappe (side 21).
- 32** **-knap (effektindikator)**
Bruges til at aktivere eller deaktivere effektindikatoren **13**.
- 33** **-knap (enter)**
Bruges til at vælge et element eller en indstilling.
- 34** **OPTIONS-knap**
Bruges til at få vist en indstillingsmenu. Tryk på **24** for at vælge den næste indstillingsmenu.
DEL LINK: Til sletning af BLUETOOTH-parringsoplysninger (side 29).
BT/NW STBY: Til indstilling af BLUETOOTH/netværksstandbytilstand (side 59).
AUTO STBY: Til indstilling af automatisk standbytilstand (side 58).
BT AAC: Til modtagelse af data i AAC-codec-format fra en BLUETOOTH-enheden (side 28).
WPS: Til tilslutning til et netværk ved brug af en WPS-kompatibel netværksenhed (side 38).
NW RESET: Til initialisering af netværkstilslutningen (side 36, 52).
UPDATE: Til opdatering af software (side 60).

De tilgængelige menuen kan afvige afhængigt af den anvendte funktion.

Tilslutninger

Tilslutning af antenner, højttaler og netledning

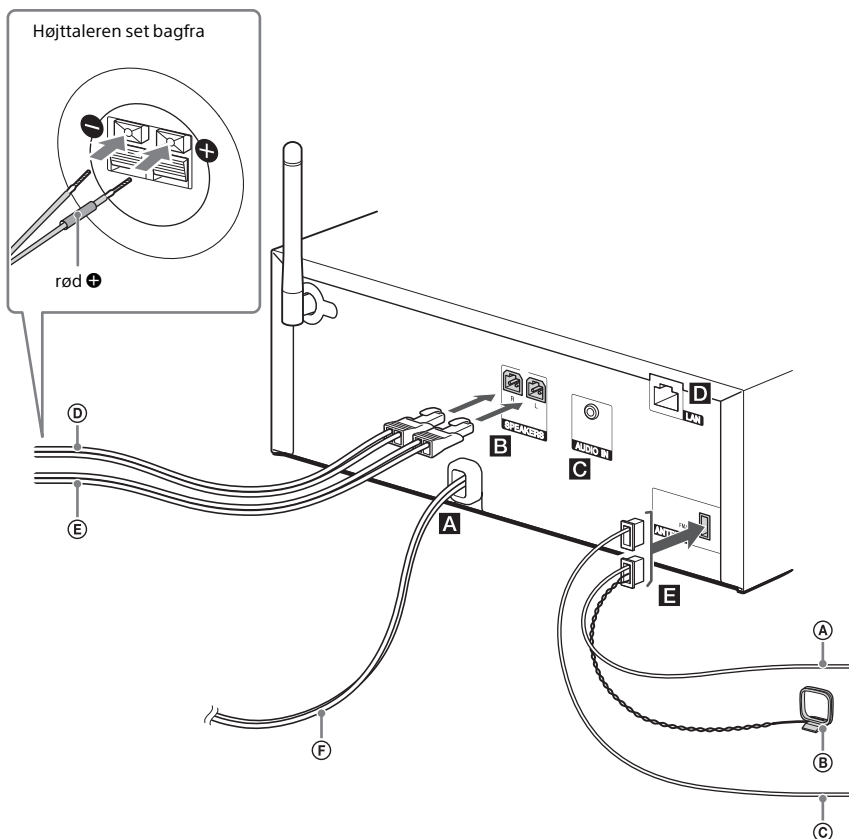

A Strømindgang (AC IN)

Når alt andet udstyr er tilsluttet, skal du tilslutte netledningen **F** til en stikkontakt i væggen.

B Højttalerstik (venstre/højre)

Tilslut den højre højttalerledning **D** til R, og den venstre højttalerledning **E** til L.

C AUDIO IN-stik (ekstern indgang)

Tilslut det valgfrie, eksterne udstyr med et lyd kabel (medfølger ikke).

D LAN-stik


Slut et netværkskabel (medfølger ikke).

E Antenner


- A** FM-stueantenne (medfølger)
(kun CMT-SBT300W)
- B** AM-rammeantenne (medfølger)
(kun CMT-SBT300W)
- C** DAB/FM-stueantenne (medfølger)
(kun CMT-SBT300WB)

Hvis du vil modtage radioudsendelser, skal du tilslutte antennerne. Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op på en stabil overflade (vindue, væg osv.). Hold antennerne væk fra enheden, strømledningen og andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj. Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape.

Sådan forberedes AM-rammeantennen

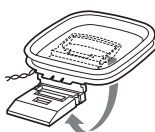


Fold en antenneledning ud omkring antennen, og rejs antennestanderen.

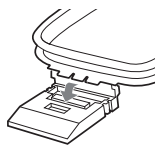

Rejs antennen, og sæt den fast i åbningen, indtil der lyder et klik.

Tilslutning af iPod/iPhone/iPad eller USB-enhed

Tilslut en iPod/iPhone/iPad eller USB-enhed til USB-porten **18**.

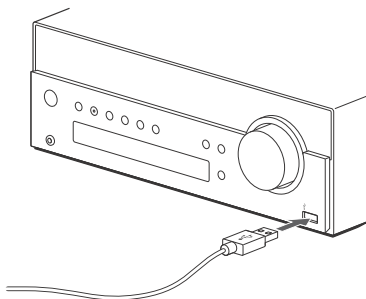


Tilslutning af en iPod/iPhone/iPad* til USB-porten skal du bruge det USB-kabel, der fulgte med din iPod/iPhone/iPad.

* Se "Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller" (side 22) for at se, hvilken iPod/iPhone/iPad du kan bruge med dette system.

Forberedelse af antennen til det trådløse lokalnetværk

Når der oprettes en trådløs tilslutning, skal du dreje den trådløse antenne på bagsiden af enheden til lodret position.

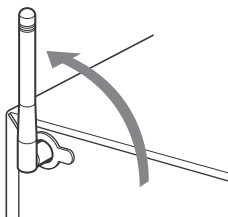


Bemærkninger om signalstyrkeindikatoren for det trådløse lokalnetværk

" " lyser på skærmen [10](#), når systemet tændes, og den trådløse LAN-forbindelse til adgangspunktet er etableret.* Kontroller modtagelsesstatussen på det trådløse LAN-signal, og installer systemet, hvor det modtagne signal er stærkt. Jo flere segmenter der er, jo stærkere er signalet.

*  vises også for en netværksskabelforbindelse (LAN).


Påsætning af højttalerpuderne

Monter de medfølgende højttalerpuder i bunden af højttalerne for at forhindre, at de glider.

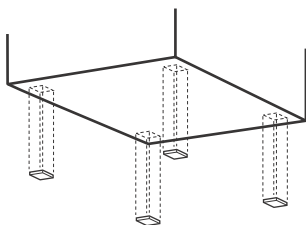

Isætning af batterierne

Ilæg de to medfølgende R6-batterier (AA), med $\ominus$ -siden først, så polerne vender som vist nedenfor.

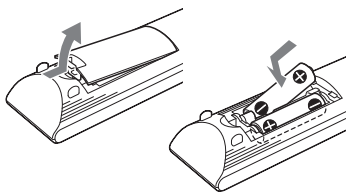


Bemærkninger

- Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.

Indstilling af uret

Indstil uret ved brug af knapperne på fjernbetjeningen.

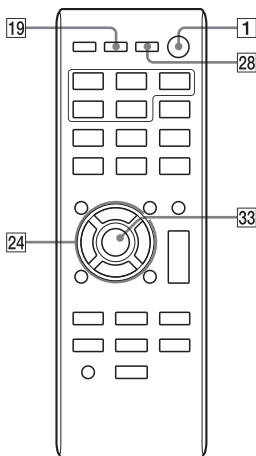

1 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) **1** for at tænde for systemet.

2 Tryk på TIMER MENU **19** for at vælge tilstanden til indstilling af uret.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke på ⬆/⬆ **24** flere gange for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ⊕ (enter) **33**.

3 Tryk på ⬆/⬆ **24** flere gange for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊕ (enter) **33**.

4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.

Bemærk


Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker strømforsyningskablet ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Visning af uret, når der er slukket for systemet

Tryk på DISPLAY **28** flere gange for at få vist uret. Uret vises i cirka 8 sekunder.

Hvis systemet er i BLUETOOTH-/netværksstandbytilstand, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY **28**.


Afspilning af en CD-DA-/MP3-disk

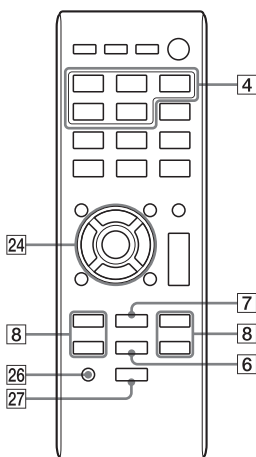

- 1** Tryk på CD FUNCTION **4**.
Tryk på FUNCTION **4** på enheden flere gange, indtil der vises "CD" på skærmen **10**.

- 2** Tryk på knappen **▲** (åbn/luk) **15** for at åbne diskskuffen **12**.

- 3** Sæt en disk i, så mærkatsiden vender opad.

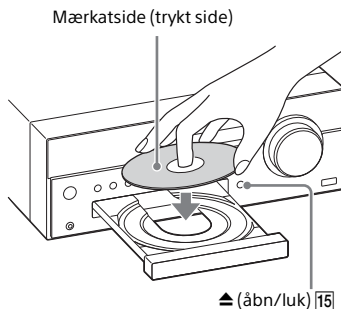

- 4** Tryk på knappen **▲** (åbn/luk) **15** for at lukke diskskuffen **12**.

- 5** Tryk på knappen **▶||** (afspil/pause) **6**.
Afspilningen starter.



Der vises "NO DISC" på skærmen.

Der er ingen disk i diskskuffen, eller du har sat en disk i, der ikke kan afspilles på dette system. Se "Forholdsregler" (side 74), og brug en disk, der kan afspilles.

Bemærkninger

- Hvis du ikke kan fjerne en disk, og der vises "LOCKED" på skærmen, **10** skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
- Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Dette kan medføre en uoprettelig skade på systemet.
- Brug ikke diske med tape, mærkater eller lim på, da det kan medføre fejl.
- Lad være med at røre ved overfladen på disken, når du tager en disk ud.


Anden betjening

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ► [6]. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ [7].
Vælge et nummer eller en fil	Tryk på ◀◀/▶▶ [8].
Finde et sted i et nummer eller en fil	Hold ◀◀/▶▶ [8] (or ◀◀/▶▶ [8] på enheden) nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	Tryk på REPEAT [26] flere gange, indtil der vises "◀" (alle numre eller filer) eller "◀1" (enkelt nummer eller fil).
Vælge en mappe på en MP3-disk	Tryk på 📁 +/- [24] flere gange.
Tage en disk ud	Tryk på ▲ [15] på enheden.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE [27] flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (der vises ingen angivelse eller "FLDR"), tilstanden Shuffle Play (der vises "SHUF" eller "FLDR SHUF") eller afspilningstilstanden Program (der vises "PGM").

Afspilningstilstand



* Når der vises "FLDR" eller "FLDR SHUF", afspilles alle filerne i den valgte mappe på MP3-disken. Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd), udfører systemet den samme funktion som afspilningstilstanden Normal (ingen angivelse) eller SHUF Play "SHUF".

Når der vises "PUSH STOP"

Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under afspilning. Stop afspilning, og skift afspilningstilstanden.

Bemærkninger om afspilningstilstanden

Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til Normal.

Bemærkninger om gentaget afspilning

- "◀" viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- "◀1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilning.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

Bemærkninger om tilstanden Shuffle Play

- Når afspilningstilstanden "SHUF", afspiller systemet alle numre eller filer på disken i tilfældig rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "FLDR SHUF", afspiller systemet alle numre eller filer i den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal (ingen angivelse eller "FLDR").


Bemærkninger til afspilning af MP3-diske

- Undlad at gemme andre typer af unødvendige mapper eller filer på en disk, der indeholder MP3-filer.
- Mapper, der ikke har nogen MP3-filer, genkendes ikke på systemet.
- Systemet kan kun afspille MP3-filer med filtypenavnet ".mp3"
- Selv hvis filnavnet har filtypen "mp3", men filen ikke er en MP3-lydfil, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil kunne beskadige systemet.
- Det maksimale antal MP3-mapper og filer, du kan have på dette system er:
 - 999* mapper (inkl. rodmappe)
 - 999 filer
 - 250 filer i en enkelt mappe
 - 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev og -optagemedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere støj, der kan være lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

* Det omfatter mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som systemet kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.

Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)

Programmer de valgte numre eller filer ved brug af knapperne på fjernbetjeningen.

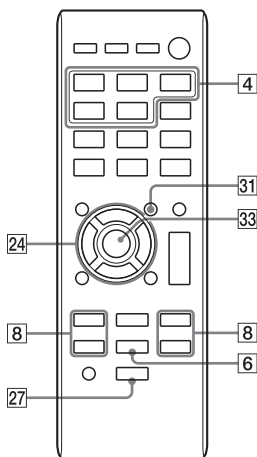

1 Tryk på CD FUNCTION **[4]**.
Tryk på FUNCTION **[4]** på enheden flere gange, indtil der vises "CD" på skærmen **[10]**.


2 Tryk på PLAY MODE **[27]** flere gange, indtil der vises "PGM" for at vælge programmeret afspilning, mens afspilleren er stoppet.

3 Vælg en mappe (kun MP3-disk).

- Tryk på **[+/-]** **[24]** flere gange for at vælge den ønskede mappe.
- Tryk på **[+]** **[33]**, hvis du vil programmere alle filer i mappen.

4 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.

Tryk på **[<<< / >>>]** **[8]** flere gange, indtil det ønskede musiknummer eller den ønskede fil vises.

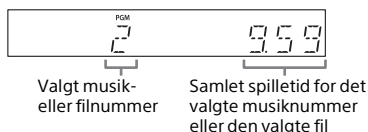

5 Tryk på **[+]** **[33]**.

Der vises "--.--", når den samlede spilletid overskrider 100 minutter for en CD-DA, eller når du programmerer MP3-filer.

6 Gentag trin 3 og 5 for at tilføje yderligere numre eller filer.
Du kan programmere op til 25 numre eller filer.

Hvis der vises "STEP FULL"

Du kan forsøge at programmere 26 numre eller filer.
Slet et programmeret nummer eller en fil, og programmer det nye nummer eller den nye fil igen.
Se "Sådan slettes programmet" (side 21).

7 Tryk på ►|| 6.

Programmet med musiknumre eller filer starter afspilning.

- De programmerede musiknumre eller filer forbliver tilgængelige, indtil du fjerner disken fra diskskuffen eller trækker netledningen ud.
- Du afspiller det samme program igen ved at trykke på ►|| 6.

Sådan annulleres programmeret afspilning

Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset.

Sådan slettes programmet

Tryk på CLEAR 31, mens afspilningen er stoppet. Hver gang du trykker på knappen, slettes det sidst programmerede nummer eller den sidst programmerede fil: Når alle de programmerede numre eller filer er slettet, vises der "NO STEP".

Bemærkninger

- Hvis disken skubbes ud efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, slettes de programmerede musiknumre eller filer.

Afspilning af en iPod/iPhone/iPad


Du kan afspille en iPod/iPhone/iPad ved at tilslutte den til systemet. Du kan betjene din iPod/iPhone/iPad med knapperne på dette system.

Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller

Følgende iPod/iPhone/iPad-modeller kan bruges med dette system:

Kompatible modeller	USB-tilslutning	AirPlay-tilslutning
iPod touch (5. generation)	✓	✓
iPod touch (4. generation)	✓	✓
iPod touch (3. generation)	✓	✓
iPod nano (7. generation)	✓	—
iPod nano (6. generation)	✓	—
iPod nano (5. generation)	✓	—
iPod nano (4. generation)	✓	—
iPod classic	✓	—
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4S	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPad (4. generation)	✓	✓
iPad mini	✓	✓
iPad (3. generation)	✓	✓
iPad 2	✓	✓
iPad	✓	✓

"Made for iPod", "Made for iPhone", og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.

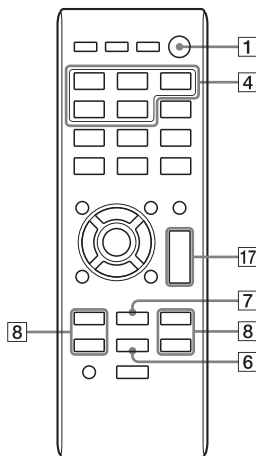

- 1 Tryk på USB FUNCTION **4**.
Tryk på FUNCTION **4** på enheden flere gange, indtil der vises "USB" på skærmen **10**.
- 2 Tilslut det USB-kabel, der fulgte med din iPod/iPhone/iPad, til USB-porten **18** på enheden.

fra og med april 2013.

3 Tilslut det USB-kabel, der fulgte med din iPod/iPhone/iPad til din iPod/iPhone/iPad.

Funktionsindikatoren på skærmen **10** ændres fra "USB" til "iPod".

4 Når der vises "iPod" på skærmen **10**, skal du trykke på **▶|| 6** for at starte afspilning.

Anden betjening

Du kan udføre følgende betjening ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller enheden på systemet.

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ▶ 6 eller ■ 7 . Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ 7 .
Vælge et spor eller kapitel i lydbogen/podcastet	Tryk på ◀◀/▶▶ 8 .
Finde et sted i et nummer eller kapitel i lydbogen/podcastet	Hold ◀◀/▶▶ 8 (◀◀/▶▶ 8 nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted).

Bemærkninger

- Systemets ydeevne kan variere, afhængigt af specifikationerne for din iPod/iPhone/iPad.
- Undlad at bære systemet, når der er tilsluttet en iPod/iPhone/iPad til systemet. Det kan medføre en funktionsfejl.
- Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge VOLUME +/- **17** på fjernbetjeningen eller VOLUME-knappen **17** på eheden.
- Se i brugervejledningen til din iPod/iPhone/iPad angående betjening af din iPod/iPhone/iPad.
- Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på en iPod/iPhone/iPad, går tabt eller beskadiges, når en iPod/iPhone/iPad benyttes sammen med dette system.

Opladning af en iPod/iPhone/iPad

Hvis du tilslutter en iPod/iPhone/iPad til dette system, når systemet er tændt, starter opladning automatisk.

1 Tænd for systemet.

Tryk på **I/⏻** (tænd/sluk) **1** for at tænde for systemet.

2 Sæt stikket til din iPod/iPhone/iPad i USB-porten på enheden.

Yderligere oplysninger om tilslutning finder du i side 13.

Opladning af din iPod/iPhone/iPad starter. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din iPod/iPhone/iPad.

Sådan stoppes opladningen af din iPod/iPhone/iPad

Tryk på **I/⏻ 1** for at slukke systemet, og tag derefter kablet til din iPod/iPhone/iPad ud.

Bemærkninger om opladning

- Du kan ikke oplade en iPod/iPhone/iPad, når systemet er slukket.
- Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en iPod/iPhone/iPad, stopper den igangværende opladning. Før du oplader, skal du deaktivere den automatiske standbyfunktion. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58).
- Batteriikonet på iPod/iPhone/iPad-skærmen viser, om opladning er i gang.

Afspilning af en fil på en USB-enhed

Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en USB-enhed på dette system, ved at tilslutte en USB-hukommelse eller en USB-enhed til systemet.

Følgende lydformater kan afspilles på dette system MP3/WMA*/AAC*.

Se nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.


For kunder i Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

For kunder i andre lande/områder:

<http://www.sony-asia.com/support>

* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.

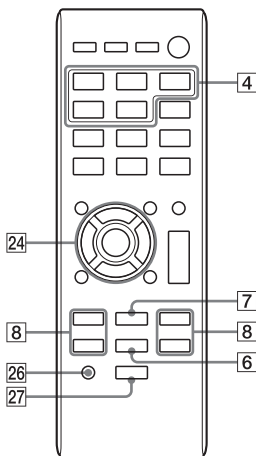

1 Tryk på USB FUNCTION [4].

Tryk på FUNCTION [4] på enheden flere gange, indtil der vises "USB" på skærmen [10].

2 Tilslut USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden til USB-porten [18] på enheden.

3 Tryk på ►|| [6] for at starte afspilning.

Anden betjening

Du kan udføre følgende betjening ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller enheden på systemet.

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ► [6]. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ [7]. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ► [6]* ¹ . Hvis du vil annullere genoptagelse af afspilning, skal du trykke på ■ [7] igen* ² .
Vælge en mappe	Tryk på [mappe] +/- [24] flere gange.
Vælge en fil	Tryk på ◀◀/▶▶ [8].
Finde et sted i en fil	Hold ◀◀/▶▶ [8] (◀◀/▶▶ [8] nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	Tryk på REPEAT [26] flere gange, indtil der vises "↺" (alle lydfiler) eller "↺ 1" (enkelt lydfil).

*¹ Ved afspilning af en VBR MP3/WMA-fil genoptager systemet muligvis afspilning fra et andet sted.

*² Når genoptagelse af afspilning annulleres, vender skærmen tilbage til antallet af mapper.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (der vises ingen angivelse eller "FLDR")^{*1}) eller tilstanden Shuffle Play (der vises "SHUF" eller "FLDR SHUF"^{*2}).

^{*1} Når der ikke vælges nogen angivelse, afspiller systemet alle filerne fra USB-enheden. Når der vælges "FLDR", afspiller systemet alle filerne i den valgte mappe på USB-enheden.

^{*2} Når der vælges "SHUF", blander og afspiller systemet alle lydfileerne på USB-enheden. Når der vælges "FLDR SHUF", afspiller systemet alle filerne i den valgte mappe.

Bemærkninger om afspilningstilstanden

Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til Normal.

Bemærkninger om gentaget afspilning

- "" viser, at alle filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- "" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilning.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

Bemærkning om tilstanden Shuffle Play

Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal (ingen angivelse eller "FLDR").

Bemærkninger

- Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
- Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden.
- Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes. Hvis du ønsker oplysninger om tilslutning, kan du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes.
- Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede USB-enhed.
- Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.

- Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis USB-enheden indeholder mange mapper eller filer, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden.
 - Med nogle tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signaler fra systemet eller at afslutte læsning af USB-enheden.
 - Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfileer på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan de pågældende filer generere støj, eller fungerer muligvis ikke.
 - Det maksimale antal USB-mapper og filer, du kan have på den USB-enhed, der er kompatibel med dette system er:
 - 1.000* mapper (inkl. rodmappe)
 - 3.000 filer
 - 250 filer i en enkelt mappe
 - 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
 - * Dette omfatter mapper, der ikke har nogen lydfileer, der kan afspilles, og tomme mapper. Antallet af mapper, som systemet kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
 - Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
 - Mapper, der ikke indeholder nogen lydfileer, genkendes ikke.
 - Du kan lytte til følgende lydformater på dette system:
 - MP3: filtypenavnet ".mp3"
 - WMA: filtypenavnet ".wma"
 - AAC: filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp"
- Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.

Afspilning af en USB-enhed

Hvis du tilslutter en USB-enhed til dette system, når systemet er tændt, starter opladning automatisk.

-
- 1** Tænd for systemet.
Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) **1**
for at tænde for systemet.

-
- 2** Tilslut en USB-enhed i porten USB på enheden.
Yderligere oplysninger om tilslutning finder du i side 13.

Sådan stoppes opladningen af USB-enheden

Tryk på I/⏻ **1** for at slukke systemet, og tag derefter USB-kablet ud.

Bemærkninger om opladning

- Du kan ikke oplade USB-enheden, når systemet er slukket. Nogle USB-enheder kan muligvis ikke oplades på grund af deres egenskaber
- Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en USB-enhed, stopper den igangværende opladning. Før du oplader, skal du deaktivere den automatiske standbyfunktion. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58).

Forberedelse til BLUETOOTH-tilslutning

Du kan lytte til musik fra din iPod/iPhone/iPad eller BLUETOOTH-enhed via en trådløs forbindelse.

Før du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed.

Systemet understøtter registrering og tilslutning af BLUETOOTH-enheden og NFC, som aktiverer datakommunikation ved blot at røre ved en angivet placering. Hvis du ønsker oplysninger om NFC, kan du se "Tilslutning med et enkelt tryk (NFC)" (side 30).

Hvad er parring?

BLUETOOTH-enhederne, der skal forbindes, skal registreres af hinanden i forvejen. Parring er den handling, hvor to enheder registreres.

Når parringen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. I følgende situationer skal der dog udføres en parringshandling igen:

- Parringsoplysningerne blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret.
- Du forsøger at parre systemet med flere end 10 BLUETOOTH-enheder.
Dette system kan parres med op til ni BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer endnu en BLUETOOTH-enhed efter parring med de første 9 er udført, overskrives parringsoplysningerne for den enhed, der først blev tilsluttet systemet, med dem på den nye enhed.
- Parringsregistreringsoplysningerne på dette system slettes fra den tilsluttede enhed.
- Hvis du initialiserer systemet eller sletter parringshistorikken i systemet, slettes alle parringsoplysningerne.

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTH-knappen [5] giver mulighed for at tjekke BLUETOOTH-statussen.

Systemstatus	Indikator-farve	Indikator-status
Systemet er i BLUETOOTH-standby (når systemet er tændt).	Blå	Blinker langsomt.
Under BLUETOOTH-parring	Blå	Blinker hurtigt.
Systemet forsøger at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed	Blå	Blinker.
Systemet har opnået forbindelse med en BLUETOOTH-enhed	Blå	Lyser.

Dette system understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Yderligere oplysninger finder du i "Trådløs BLUETOOTH-teknologi" (side 76).

Bemærkninger

- Du finder oplysninger om betjening af den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din BLUETOOTH-enhed.
- Den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Aktivering af modtagelse af AAC-codec

Du kan modtage data i AAC-codec-format fra en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil aktivere modtagelse, skal du opsætte det ved brug af indstillingsmenuen.



- 1 Tryk på **OPTIONS** [34] for at få vist indstillingsmenuen.
- 2 Tryk på **▲/▼** [24] flere gange for at vælge "BT AAC", og tryk derefter på **+** [33].
- 3 Tryk på **▲/▼** [24] flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på **+** [33].

ON: for at modtage i AAC-codec-format

OFF: for at modtage i SBC-codec-format


Bemærkninger

- Hvis du starter opsætning under BLUETOOTH-tilslutning, afskæres tilslutningen.
- Når du bruger et Apple-produkt, skal du opdatere det til den seneste softwareversion. Hvis du ønsker oplysninger om opdatering, kan du se den betjeningsvejledning, der blev leveret med dit Apple-produkt.
- Hvis lyden afbrydes under modtagelse i AAC-codec-format, skal du indstille BT AAC-menuen til "OFF".

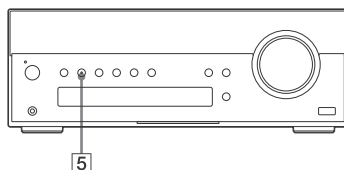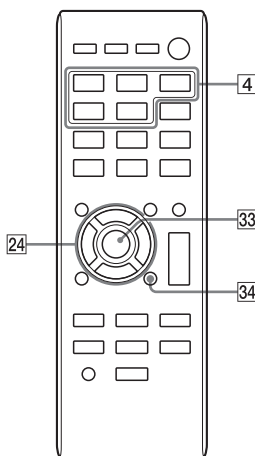

Parring af systemet med en BLUETOOTH-enhed

Tilslutningseksempel

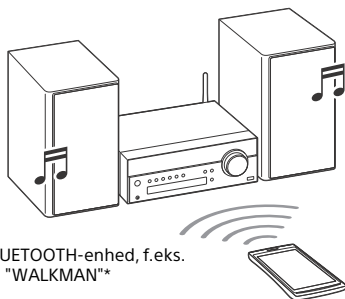

BLUETOOTH-enhed, f.eks. en "WALKMAN"*

* Kontroller, om din WALKMAN er en BLUETOOTH-enhed, ved at se i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din WALKMAN.

- 1 Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, inden for en afstand af 1 meter fra systemet.

- 2 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION [4].

Tryk på FUNCTION [4] på enheden flere gange, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen [10].

BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt blåt.

- Hvis systemet har været automatisk tilsluttet BLUETOOTH-enheden tidligere, skal du trykke på BLUETOOTH [5] på enheden for at annullere tilslutningen, så der vises "BT AUDIO" på skærmen [10].

3 Tryk på, og hold BLUETOOTH [5] nede på enheden i 2 sekunder eller længere.

BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt blå, og "PAIRING" blinker på skærmen [10].
Systemet er i parringstilstand.

4 Udfør parring på BLUETOOTH-enheden, og søg efter dette system med BLUETOOTH-enheden.

Når søgningen er fuldført, vises der en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedens skærm.

- Dette system vises som "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" eller "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)". Hvis det ikke vises, skal du udføre proceduren fra trin 1 igen.
- Når du opretter tilslutning med dette system, skal du vælge lydprofilen (A2DP, AVRCP) på BLUETOOTH-enheden.
- Hvis BLUETOOTH-enheden ikke understøtter AVRCP-profilen (Audio Video Remote Control Profile), kan du ikke afspille eller stoppe afspilning på systemet.
- Du finder oplysninger om betjening af den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din BLUETOOTH-enhed.

5 Vælg "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" eller "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)" på skærmen af BLUETOOTH-enheden.

Hvis der vises en meddelelse om en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, kan du indtaste "0000".

6 Betjen BLUETOOTH-enheden, og foretag BLUETOOTH-tilslutningen.

Når parring er fuldført, og forbindelsen med BLUETOOTH-enheden er etableret korrekt, ændres skærmen [10] til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren [5] blinker langsomt blå.

- Afhængigt af typen af BLUETOOTH-enhed kan tilslutningen starte automatisk, når parringen er gennemført.

Bemærkninger

- "Passkey" kan være betegnet som "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.
- Systemets parringsstandbystatus annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis parringen ikke lykkes, skal du begynde fra trin 1 igen.
- Hvis du vil foretage parring med flere BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre trin 1 til 6 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.

Tip

Du kan udføre en parring eller forsøge at foretage en BLUETOOTH-tilslutning med en anden BLUETOOTH-enhed, mens BLUETOOTH-tilslutningen etableres med en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt etablerede BLUETOOTH-tilslutning annulleres, når BLUETOOTH-tilslutningen med en anden enhed etableres.

Sådan slettes alle parringsregistreringsoplysninger

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION [4].

- Tryk på FUNCTION [4] på enheden flere gange, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen [10].
- Når systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på systemets [10]-skærm. Tryk på BLUETOOTH [5] på enheden for at annullere tilslutningen med den BLUETOOTH-enhed, så der vises "BT AUDIO" på skærmen [10].

2 Tryk på OPTIONS [34] for at få vist indstillingsmenuen.

3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "DEL LINK", og tryk derefter på $\oplus$ [33].

4 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "OK", og tryk derefter på $\oplus$ [33]. Der vises "COMPLETE" på skærmen [10], og alle parringsoplysninger slettes.

Bemærk

Hvis du har slettet parringsoplysningerne, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning, medmindre du gennemfører en parring igen. Hvis du vil tilslutte en BLUETOOTH-enhed igen, skal du angive adgangskoden på BLUETOOTH-enheden.

Tilslutning med et enkelt tryk (NFC)

NFC (Near Field Communication) er en teknologi til kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. NFC aktiverer datakommunikation ved blot at røre ved en angivet placering med enheden.

Kompatible smartphones er dem, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyere med undtagelse af Android 3.x).

Se nedenstående websted for at få oplysninger om kompatible enheder. For kunder i Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

For kunder i andre lande/områder:

<http://www.sony-asia.com/support>

Forberedelse af din smartphone (Android)

Der skal være installeret et NFC-kompatibelt program på din smartphone. Hvis det ikke er installeret, kan du downloade "NFC Easy Connect" fra Google Play.

- I nogle lande og områder kan der muligvis ikke downloades et NFC-kompatibelt program.
- På nogle smartphones kan denne funktion være tilgængelig uden download af "NFC Easy Connect". I denne situation kan betjeningen og specifikationerne for telefonen være anderledes end beskrevet i denne vejledning. Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din smartphone.

- 1 Åbn nedenstående websted for at installere programmet.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode

Læs følgende 2D-kode for at få adgang.



- 2 Indstil din smartphone for at aktivere NFC-funktionen.

Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din smartphone.

Om programmet "NFC Easy Connect"

Dette er et gratis program, specielt til anvendelse på Android. Søg på internettet efter detaljerede oplysninger på "NFC Easy Connect", og download programmet.

- I nogle lande og områder kan der muligvis ikke downloades et NFC-kompatibelt program.

Oprettelse af en tilslutning til din smartphone med et enkelt tryk


Rør blot ved systemet med din smartphone. Systemet tændes automatisk, og paring og BLUETOOTH-tilslutning etableres.

- 1 Start programmet "NFC Easy Connect" på din smartphone.

Kontroller, at programskærmen vises.

- 2 Rør blot ved enheden med din smartphone.

Rør med telefonen på N-mærket på enheden, og bevar kontakten, indtil din smartphone vibrerer.

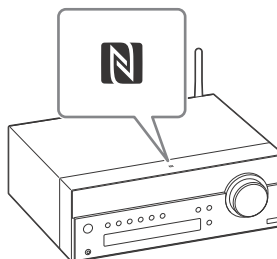

Tilslut din smartphone ved at følge anvisningerne på skærmen.

Se i brugervejledningen til din smartphone, hvor den del findes, der skal bruges som kontaktpunkt.

Sådan afbryder du med et enkelt tryk

Hvis du vil afbryde den etablerede tilslutning, skal du røre ved N-mærket på enheden med din smartphone.

Sådan afbryder du en tilsluttet enhed med et enkelt tryk

Når du rører ved enheden med en NFC-kompatibel smartphone, mens der er en anden BLUETOOTH-enhed tilsluttet systemet, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og systemet tilsluttes din smartphone.

Når du rører med den smartphone, der er tilsluttet dette system, på et andet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller -højttaler, frakobles smartphonen fra systemet og tilsluttes til den BLUETOOTH-enhed, der er blevet rørt ved.


Lytte til musik via en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed, der er parret med systemet, og afspille musik gennem BLUETOOTH-tilslutningen.

Du kan justere lydstyrken af systemet og foretage følgende afspil/stop-handlinger ved brug af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis du ønsker oplysninger om betjeningerne, kan du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed.

Kontroller følgende, før du afspiller musik:

- BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Parring med systemet er gennemført.

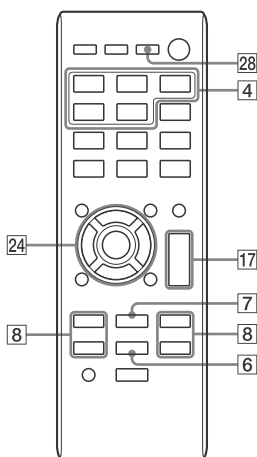

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION **[4]**.

BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt blåt.

- Tryk på FUNCTION **[4]** på enheden flere gange, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen **[10]**.

2 Etabler BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-enheden.

Når tilslutningen er etableret, vises der "CONNECT" på skærmen **[10]**, hvorefter det navn, der er angivet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, vises.

- Hvis BLUETOOTH-enheden har været tilsluttet til systemet tidligere, kan det blive tilsluttet automatisk, uden at der kræves nogen handling fra brugerens side.
- Hvis du ønsker oplysninger om betjeningerne af BLUETOOTH-enheden, kan du se i den betjeningsvejledning, der blev leveret sammen med din BLUETOOTH-enhed.

3 Tryk på ►|| **[6]** for at starte afspilning.

- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis på forhånd starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ►|| **[6]** to gange.

4 Tryk på VOLUME +/- **[17]** for at justere lydstyrken.

- Drej knappen VOLUME **[17]** på enheden mod venstre eller højre for at justere lydstyrken.
- Hvis lydstyrken ikke kan ændres, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed.

Anden betjening

Du kan udføre følgende betjening ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller enheden på systemet.

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ► [6]*.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ [7].
Vælge en mappe	Tryk på 📁 +/- [24].
Vælge en fil	Tryk på ◀◀/▶▶ [8].
Finde et sted i en fil	Hold ◀◀/▶▶ [8] (eller ◀◀/▶▶ [8] på enheden) nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.

* Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ►|| [6] to gange.

Bemærk

De betjening, der er beskrevet i denne manual, er muligvis ikke tilgængelige på visse BLUETOOTH-enheder. I tillæg kan de faktiske betjening variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Sådan kontrollerer du adressen på en tilsluttet BLUETOOTH-enhed

Tryk på DISPLAY [28], mens det navn, der er angivet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, vises på skærmen [10]. BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to afsnit på systemets skærm i 8 sekunder.

Sådan annullerer du tilslutningen med BLUETOOTH-enheden

Tryk på BLUETOOTH [5] på enheden. Der vises "DISCONNECT" på skærmen [10]. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan tilslutningen annulleres automatisk, når du stopper afspilningen.

Sådan tilslutter du dit netværk

Opsætning af netværket efter du har kontrolleret dit netværksmiljø. Se følgende beskrivelser.

Opsætning af et trådløst netværk

Vælg den passende metode, og angiv netværksindstillingerne. Tilslut ikke noget netværkskabel (LAN) til systemet.

- Mulighed 1: Metode ved brug af et program til smartphones eller tablet (Android-enhed/iPhone/iPod touch/iPad) (side 35)
- Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved brug af søgning efter et adgangspunkt (til PC/Mac) (side 36)
- Mulighed 3: Metode ved brug af en WPS-trykknop ved adgangspunktet, der understøtter WPS (side 38)

Opsætning af et kabelforbundet netværk

- Mulighed 4: DHCP-metode (side 39)

Tip

Ved tilslutning til den faste IP-adresse og indstilling af proxyserveren skal du bruge skærmen i trin 8 af "Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved brug af søgning efter et adgangspunkt (til PC/Mac)" (side 36).

Opsætning af et trådløst netværk

Bemærk

Når du opsætter en trådløst netværk, blive du måske bedt om at angive SSID (trådløst netværksnavn) og sikkerhedsnøglen (WEP- eller WPA-nøgle). Sikkerhedsnøglen (eller netværksnøglen) er en krypteringsnøgle, der bruges til at begrænse de enheder, der kan kommunikeres med. Bruges til at forøge sikkerheden for enheder, der kommunikerer med en trådløs LAN-router/et trådløst adgangspunkt.

Mulighed 1: Metode ved brug af et program til smartphones eller tablet (Android-enhed/iPhone/iPod touch/iPad)

Bemærkninger

- Før denne procedure startes, skal du være opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil være beskyttet, før opsætningen er fuldført. Efter opsætningen er fuldført, vil dit Wi-Fi-netværk igen være beskyttet, når du har indstillet sikkerheden på dit trådløse LAN.
- Følgende procedure skal fuldføres inden for 30 minutter. Hvis du ikke kan fuldføre den, skal du slukke systemet og starte fra trin 1 igen.
- Hvis der opstår problemer under netværksopsætningen, skal du starte forfra fra trin 1.

- 1 Hav dit trådløse netværksnavn (SSID) og sikkerhedsnøglen (hvis det er relevant), til den trådløse LAN-router/adgangspunktet klar som reference.

SSID (trådløst netværksnavn)

Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle)

Du finder oplysninger om SSID og sikkerhedsnøglen i betjeningsvejledningen til din trådløse LAN-router/adgangspunktet.

- 2 Download programmet "NS Setup".



Du kan downloade det gratis program fra "Google Play" til Android-enheder eller "App Store" til iPhone/iPod touch/iPad på webstedet.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nssetup.app>

iOS

<https://itunes.apple.com/au/app/ns-setup/id537150314?mt=8>

Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode

Læs følgende 2D-kode for at få adgang.

Android



iOS



Du kan nemt søge efter programmet, hvis du skriver "NS Setup" i søgefeltet på skærmen.

3 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) **1** for at tænde for systemet.

4 Tryk på OPTIONS **34** for at få vist indstillingsmenuen.

5 Tryk på **▲/▼** **24** flere gange for at vælge "NW RESET", og tryk derefter på **+** **33**. Når der vises "OK" på skærmen, skal du trykke på **+** **33**.
Systemet slukkes automatisk.

6 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) **1** for at tænde for systemet.
When  blinker på skærmen **10**, skal du udføre følgende.

Ved opsætning med en iPhone/iPod touch/iPad

Gå fra startskærmen til [Settings] (Indstillinger) - [Wi-Fi], og vælg "Sony_Wireless_Audio_Setup".
Hvis der ikke vises "Sony_Wireless_Audio_Setup", skal du vente, indtil  blinker på skærmen **10** og derefter udføre søgningen igen.

7 Start programmet "NS Setup".

8 Udfør opsætning ved at følge vejledningen på skærmen.
Når opsætningen er fuldført, skal du trykke på knappen "Play test sound" for at bekræfte betjening af systemet ved at afspille testtonen.

Bemærkninger

- Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises, skal du gentage trin 4 og de efterfølgende.
- Du skal ikke tilslutte netværkskablet (LAN).

Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved brug af søgning efter et adgangspunkt (til PC/Mac)

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil være beskyttet, før opsætningen er fuldført. Efter opsætningen er fuldført, vil dit Wi-Fi-netværk igen være beskyttet, når du har indstillet sikkerheden på dit trådløse LAN.

1 Hav dit trådløse netværksnavn (SSID) og sikkerhedsnøglen (hvis det er relevant), til den trådløse LAN-router/adgangspunktet klar som reference.

SSID (trådløst netværksnavn)

Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle)

Du finder oplysninger om SSID og sikkerhedsnøglen i betjeningsvejledningen til din trådløse LAN-router/adgangspunktet.

2 Tryk på OPTIONS **34** for at få vist indstillingsmenuen.

3 Tryk på **▲/▼** **24** flere gange for at vælge "NW RESET", og tryk derefter på **+** **33**.
Systemet slukkes automatisk.

4 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) **1** for at tænde for systemet.


5 Tilslut enheden til en Mac eller en PC.

For Mac OS X

- ① Tænd din Mac.
- ② Vælg ikonet  øverst på skærmen.
- ③ Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup] på netværkslisten.

Til Windows 8 (Windows UI)

- ① Tænd din PC.
 - ② Flyt musemarkøren til det øverste højre (eller nederste højre) hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne, og vælg [Settings] (Indstillinger).
- Brug et berøringspanel til at få vist amuletterne med en strygebevægelse fra højre side af startskærmen, og vælg [Settings] (Indstillinger).

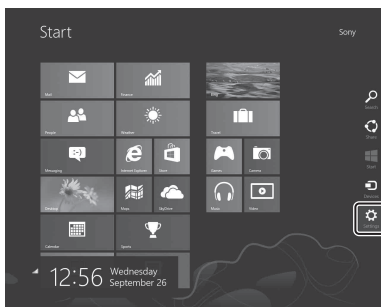

- ③ Vælg eller tryk på ikonet  eller .
- ④ Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup] på netværkslisten.

Til Windows 7/Windows 8

- ① Tænd din PC.
- ② Klik eller tryk på skrivebordet på startskærmen.
- ③ Vælg ikonet  eller  nederst på skærmen.
- ④ Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup] på netværkslisten.

Til Windows Vista

- ① Tænd din PC.
- ② Klik på ikonet  nederst på skærmen.
- ③ Vælg [Connect to a network] (Opret forbindelse til et netværk).
- ④ Vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup] på netværkslisten.

6 Gå til skærmen [Sony Network Device Setting] (Indstilling af Sony-netværksenhed).

Til Mac


Start Safari, og vælg [Bonjour] under  ([Bookmarks] (Bogmærker)), og vælg [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXX].

Til PC

Start browseren, og indtast en af følgende websteder i browserens adresselinje.



7 Vælg det ønskede sprog, når skærmen [Language Setup] (Opsætning af sprog) vises.

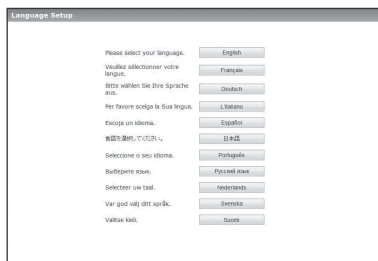

- 8 Vælg [Network Settings] (Netværksindstillinger) i menuen.



Network Settings (Netværksindstillinger)

- 9 Vælg det SSID, der er på den trådløse LAN-router/ adgangspunktet, og indtast sikkerhedsnøglen (hvis det er relevant).



SSID

- 10 Vælg [Apply] (Anvend).

- 11 Vælg [OK] i det viste vindue. Systemet genstarter automatisk.

- 12 Tilslut din Mac eller PC til den trådløse LAN-router/ adgangspunktet, der skal bruges.

Bemærk

Denne procedure skal fuldføres inden for 30 minutter. Hvis du ikke kan fuldføre den, skal du starte forfra fra trin 3.

Mulighed 3: Metode ved brug af en WPS-trykknop ved adgangspunktet, der understøtter WPS

- 1 Undersøg, om netværkskablet (LAN) (medfølger ikke) er frakoblet.

Du skal frakoble netværkskablet (LAN), mens netledningen er frakoblet, hvis netværkskablet (LAN) er tilsluttet.

- 2 Tryk på **OPTIONS** [34] for at få vist indstillingsmenuen.


- 3 Tryk på **↑/↓** [24] flere gange for at vælge "WPS", og tryk derefter på **+** [33].

Der vises "OK" på skærmen [10].

- Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke på **↑/↓** [24] for at vælge "CANCEL", og tryk derefter på **+** [33].

- 4 Tryk på **+** [33]. "WPS" blinker.

- 5 Tryk på knappen WPS på adgangspunktet.

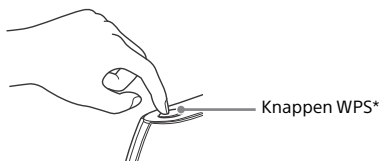

* Placeringen og formen på knappen WPS er forskellig, afhængigt af modellen på adgangspunktet.

Tip

Du finder oplysninger om knappen WPS i betjeningsvejledningen til din trådløse LAN-router/adgangspunktet.

Opsætning af kabelforbundne netværk


Mulighed 4: DHCP-metode

Sædvanligvis er DHCP-indstillingen sat til ON (TIL), når du slutter din computer til netværket.

Prøv følgende metode, hvis du bruger et kabelforbundet netværk.

Sæt DHCP-indstillingen på din computer til ON (TIL) på forhånd.


- 1 Kontroller, at din computer og din router er tændt.
- 2 Tilslut systemet og routeren ved brug af et netværkskabel (LAN) (medfølger ikke).
- 3 Tilslut routeren og din computer ved brug af et andet netværkskabel (LAN) (medfølger ikke) eller en trådløs LAN-forbindelse.

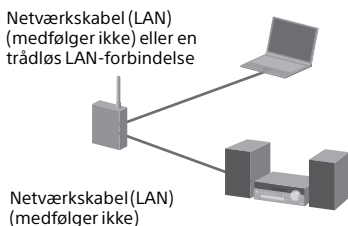

- 4 Tænd systemet.
Wi-Fi lyser på skærmen **10**, når tilslutningen er oprettet.

Lytte til lydindhold ved brug af DLNA (Digital Living Network Alliance)

Du kan afspille indhold fra DLNA-kompatible servere som f.eks. din computer eller netværksradio på denne enhed ved at betjene serveren ved brug af programmet "Network Audio Remote"*. En DLNA-kompatibel-controllerenhed (en fjernbetjeningsenhed osv.) er nødvendig til betjeningen. Du kan bruge Windows 7/Windows 8 som både server og controller.

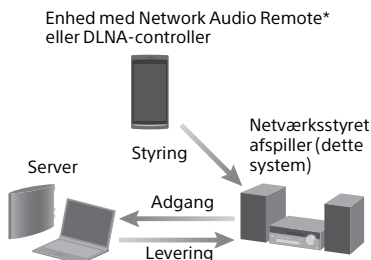

* Network Audio Remote er et program til iOS og Android. Sony leverer programmet "Network Audio Remote" gratis.

Du finder flere oplysninger på følgende websted.

Du kan downloade det gratis program fra "Google Play" til Android-enheder eller "App Store" til iPhone/iPod Touch/iPad på webstedet.

Du kan nemt søge efter programmet, hvis du skriver "Network Audio Remote" på søgeskærmen.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nar.app>

iOS

<http://itunes.apple.com/us/app/network-audio-remote/id398312883?mt=8>

Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode

Læs følgende 2D-kode for at få adgang.

Android



iOS



Systemet kan afspille lydindhold, som er gemt på serveren, i MP3-, lineær PCM-, WMA- og AAC*-format. Lydindhold, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på dette system.

* Systemet kan kun afspille AAC-filer med filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp".

Bemærkninger

- Generelt tager det nogen tid at genkende hver DLNA-kompatibel-enhed, der aktuelt bruges, når du lytter til lydindhold via et hjemmenetværk.
- Systemet kan ikke afspille filer i WMA-format med DRM-copyrightbeskyttelse. Hvis en WMA-fil ikke kan afspilles på systemet, skal du kontrollere filens egenskaber på din computer for at se, om filen er DRM-copyrightbeskyttet. Åbn en mappe eller et drev, hvor WMA-filen er gemt, og højreklik på filen for at få vist vinduet [Property] (Egenskaber). Når fanen [Licence] (Licens) vises, er filen DRM-copyrightbeskyttet og kan ikke afspilles på denne enhed.
- Du kan muligvis ikke afspille noget indhold med DLNA CERTIFIED-produkter.

Tip

Netværksfunktionen er tilgængelig ved afspilning af lydindhold på en DLNA-kompatibel server eller controllerenhed, selvom du ikke kan vælge den ved brug af funktionsknapperne på enheden på dette system.

Lytte til lydindhold på en computer med Windows 8

Windows 8 understøtter DLNA1.5. Windows 8 kan bruges som både server og controller. Du kan nemt lytte til lydindhold, der er lagret på serveren, ved at bruge funktionen [Play To] (Afspil til) i Windows 8.



DLNA -controller/-server
(Windows 8-baseret
computer)

Netværksstyret
afspiller (dette
system)


Bemærk

De elementer, der vises på computeren, kan afvige fra dem, der er vist i dette afsnit, afhængigt af versionen af operativsystemet eller computermiljøet. Du finder flere oplysninger i Hjælp til din computer.

Opsætning af en computer med Windows 8


- 1 Flyt musemarkøren til det øverste højre (eller nederste højre) hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne, og vælg [Settings] (Indstillinger).

Brug et berøringspanel til at få vist amuletterne med en strygebevægelse fra højre side af startskærmen, og vælg [Settings] (Indstillinger).

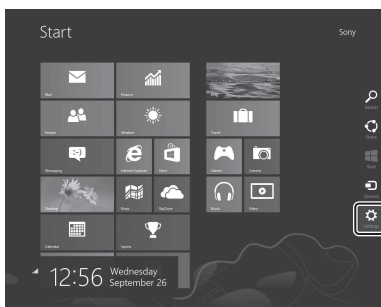

- 2 Vælg ikonet  eller .

- 3 Højreklik på navnet på det tilsluttede netværk, eller tryk på og hold det nede, og vælg [Turn sharing on or off] (Slå deling til eller fra).

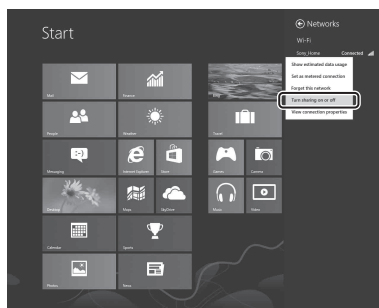

- 4 Vælg [Yes, turn on sharing and connect to devices] (Ja, aktivér deling, og opret forbindelse til enheder).




Brug af "Music" (Musik) på Windows 8 (Windows UI)

-
- The screenshot shows the Windows 8 Start screen. In the top right corner, there is a 'Start' button with a person icon. Below it is a grid of app tiles. The tiles are arranged in a 4x4 grid, with the last cell in the last row being empty. The tiles are: Row 1: Mail, Photos, Internet Explorer, and a large tile for 'My Sky' with a weather forecast. Row 2: People, Weather, Games, and Camera. Row 3: Messaging, Windows Defender, Maps, and a 'Music' tile which is highlighted with a red rectangle. Row 4: Lockscreen, News, SkyDrive, and a 'Sports' tile. Row 5: Calendar, Sports, and a 'Photos' tile. The background is a dark, abstract image of a person's face.

- 3** Flyt musemarkøren til det øverste højre (eller nederste højre) hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne, og vælg [Devices] (Enheder).


The screenshot displays the Windows 8 Start screen with the Music app selected. The app's interface includes a 'Play all music' button at the top, followed by a list of 'albums', 'artists', 'songs', and 'playlists'. The system clock in the bottom-left corner indicates the time is 1:24 on Wednesday, September 26. The taskbar on the right side of the screen shows icons for the Start menu, Search, and the Music app, which is currently active.

- Systemet skifter til netværksfunktionstilstand, og det valgte lydindhold fspilles.

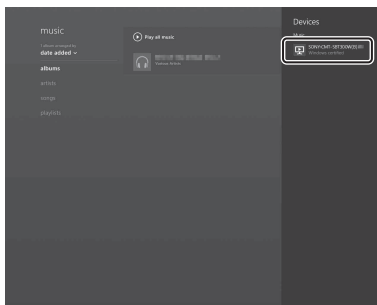


Brug af Windows Media Player

- 1 Højreklik på startskærmen.**
Brug et berøringspanel, og brug en strygebevægelse fra bunden mod toppen af startskærmen, og vælg [All apps] (Alle apps) nederst til højre på skærmen.

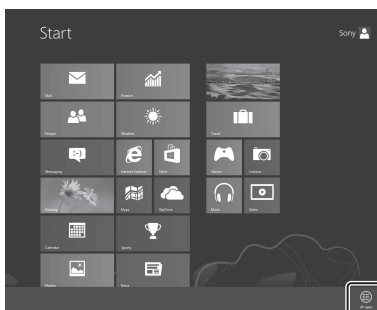


2 Vælg [Windows Media Player].

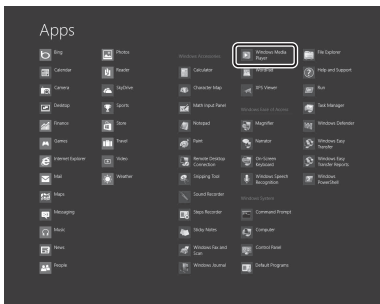


3 Højreklik på det ønskede lydindhold, eller tryk på og hold det nede

4 Vælg [Play To] (Afspil til) i menuen.

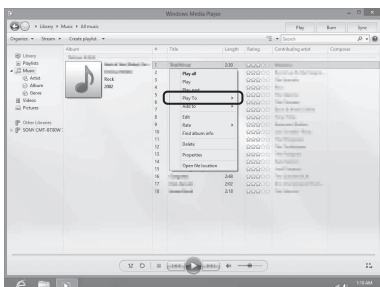

Enhedslisten vises.


5 Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

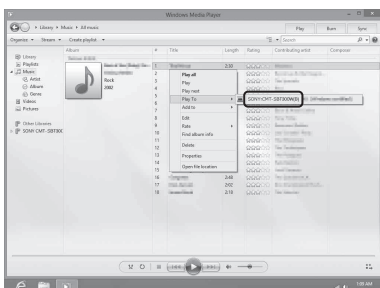


Systemet skifter til netværksfunktionstilstand, og det valgte lydindhold spilles.

Opsætning af DLNA-controlleren til brug med denne PC


1 Højreklik på startskærmen. Brug et berøringspanel, og brug en strygebevægelse fra bunden mod toppen af startskærmen, og vælg [All apps] (Alle apps) nederst til højre på skærmen.

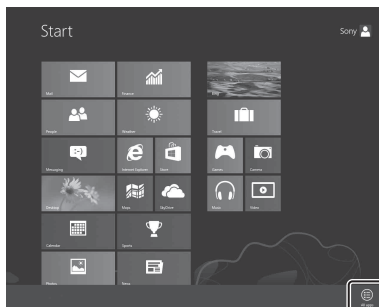


2 Vælg [Windows Media Player].

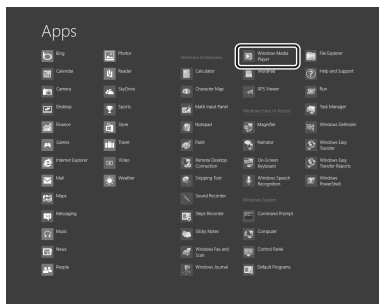

3 Klik eller tryk på [Stream], og vælg [More streaming options] (Flere streamingindstillinger).

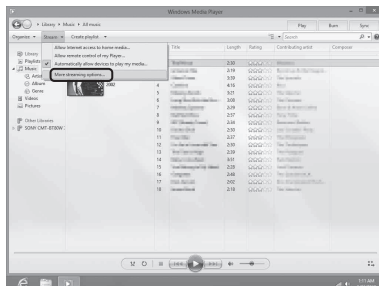

4 Kontroller, at alle enhederne er tilladte.

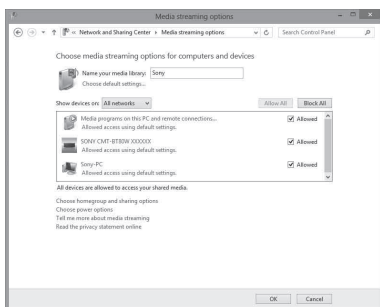


Hvis ikke skal du vælge [Allow All] (Tillad alle) og åbne skærmen [Allow All Media Devices] (Tillad alle medieenheder). Vælg [Allow all the PCs and Media Devices] (Tillad alle pc'er og medieenheder).

5 Vælg [OK] for at lukke skærmen. Indstillingen er nu fuldført. Du kan lytte til musik, der er lagret på din pc, ved brug af DLNA-controlleren.

Lytte til lydindhold på en computer med Windows 7

Windows 7 understøtter DLNA1.5. Windows 7 kan bruges som både server og controller. Du kan nemt lytte til lydindhold, der er lagret på serveren, ved at bruge funktionen [Play To] (Afspil til) i Windows 7.

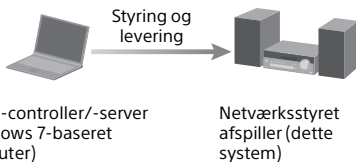

Bemærk

De elementer, der vises på computeren, kan afvige fra dem, der er vist i dette afsnit, afhængigt af versionen af operativsystemet eller computermiljøet. Du finder flere oplysninger i Hjælp til din computer.

Opsætning af en computer med Windows 7


- 1 Gå til [Start] - [Control Panel] (Kontrolpanel), og vælg [View network status and tasks] (Vis netværksstatus og -opgaver) under [Network and Internet] (Netværk og internet). Skærmen [Network and Sharing Center] (Netværks- og delingscenter) vises.

Tip

Hvis det ønskede element ikke vises på skærmen, kan du prøve at ændre skærmtypen i Control Panel (Kontrolpanel).

- 2 Vælg [Public network] (Offentligt netværk) under [View your active networks] (Vis dine aktive netværk).

Hvis skærmen viser andet end [Public network] (Offentligt netværk), skal du gå til trin 5.

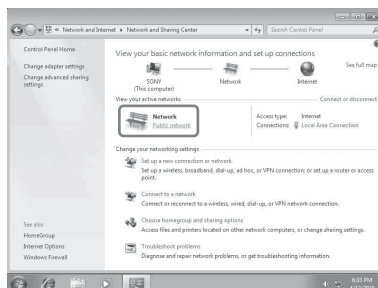


Skærmen [Set Network Location] (Angiv netværksplacering) vises.

- 3 Vælg [Home network] (Hjemmenetværk) eller [Work network] (Arbejdsnetværk), afhængigt af i hvilket miljø systemet bruges.


4 Følg anvisningerne på skærmen afhængigt af, i hvilket miljø systemet bruges.

Når ændringen er angivet, skal du bekræfte, at elementet under [View your active networks] (Vis dine aktive netværk) er ændret til [Home network] (Hjemmenetværk) eller [Work network] (Arbejdsnetværk) på skærmen [Network and Sharing Center] (Netværks- og delingscenter).

5 Vælg [Change advanced sharing settings] (Rediger avancerede delingsindstillinger).

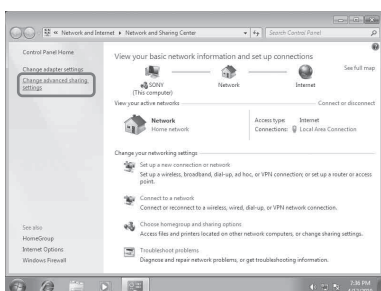


6 Vælg [Choose media streaming options...] (Vælg indstillinger for mediestreaming) under [Media streaming] (Mediestreaming).

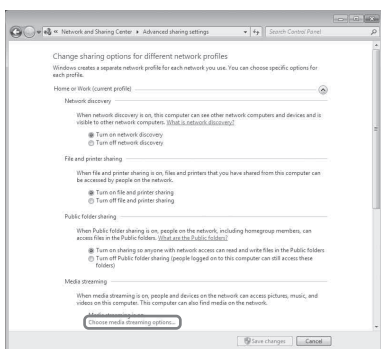

7 Hvis [Media streaming is not turned on] (Mediestreaming er ikke slået til) vises på skærmen med indstillinger for mediestreaming, skal du vælge [Turn on media streaming] (Slå mediestreaming til).

8 Vælg [Allow All] (Tillad alle).

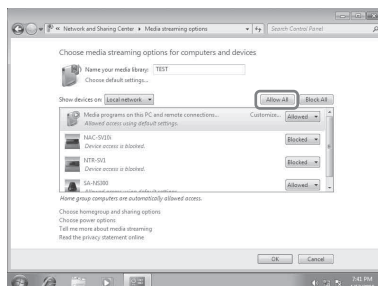


Skærmen [Allow All Media Devices] (Tillad alle medieenheder) åbnes. Hvis alle enheder i det lokale netværk er indstillet til [Allowed] (Tilladt) for at få adgang til dit netværk, skal du vælge [OK] og lukke skærmen.

9 Vælg [Allow all computers and media devices] (Tillad alle computere og medieenheder).

10 Vælg [OK] for at lukke skærmen.


Lytte til lydindhold, der er lagret på en computer med Windows 7

- 1 Start [Windows Media Player] i Windows 7.
- 2 Vælg det ønskede lydindhold, og højreklik derefter med musen.
- 3 Vælg [Play To] (Afspil til) i menuen.

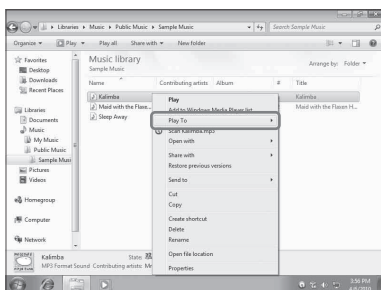

Enhedslisten vises.

- 4 Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

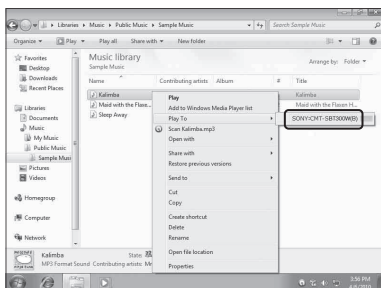

Systemet skifter til netværksfunktionstilstand, og det valgte lydindhold spilles.

Lytte til lydindhold på en computer med Windows Vista/Windows XP

Du skal opsætte Windows Media Player 11 for at lytte til musikken ved at bruge Windows Vista/Windows XP* som en server.

* Windows Media Player 11 er ikke installeret på Windows XP fra fabrikken. Gå til Microsofts websted, download installationsprogrammet, og installer derefter Windows Media Player 11 på din computer. Opdater din computers softwareversion til XP Service Pack 2 eller nyere, og installer derefter Windows Media Player 11. Du kan ikke installere Windows Media Player 11 på ældre versioner af XP end Service Pack 2.

Bemærk


De elementer, der vises på computeren, kan afvige fra dem, der er vist i dette afsnit, afhængigt af versionen af operativsystemet eller computermiljøet. Du finder flere oplysninger i Hjælp til din computer.

Opsætning af en computer med Windows Vista/Windows XP

- 1 Gå til [Start] - [All Programs] (Alle programmer), og vælg [Windows Media Player]. Windows Media Player 11 starter.


- 2 Vælg [Media Sharing...] (Mediedeling) i menuen [Library] (Bibliotek). Hvis du bruger Windows XP, skal du gå til trin 8.

3 Når vises, skal du vælge [Networking...] (Netværk).

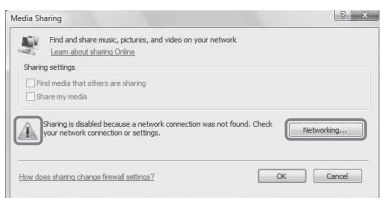


Skærmen [Network and Sharing Center] (Netværks- og delingscenter) vises.

4 Vælg [Customize] (Tilpas).

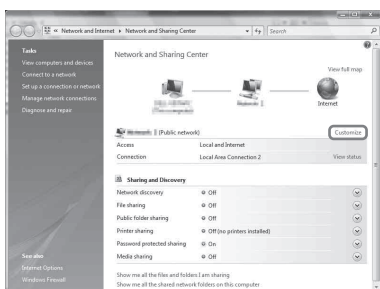

Skærmen [Set Network Location] (Angiv netværksplacering) vises.

5 Marker [Private] (Privat), og vælg [Next] (Næste).

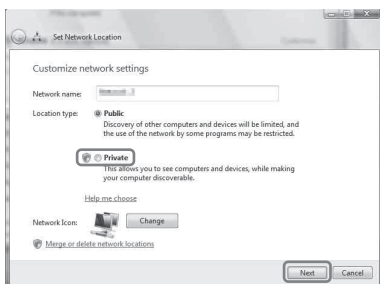

6 Kontroller, at [Location type] (Placeringstype) er ændret til [Private] (Privat), og vælg [Close] (Luk).

7 Kontroller, at der vises [(Private network)] (Privat netværk) på skærmen [Network and Sharing Center] (Netværks- og delingscenter), og luk skærmen.


8 Hvis der ikke er en markering i [Share my media] (Del mine medier) på skærmen [Media Sharing] (Mediedeling), som vises i trin 2, skal du markere [Share my media] (Del mine medier) og derefter vælge [OK].



Der vises en liste med enheder, der kan tilsluttes.

9 Vælg [Settings...] (Indstillinger), der vises ved siden af [Share my media to:] (Del mine medier med).

- 10** Marker [Allow new devices and computers automatically] (Tillad nye enheder og computere automatisk), og vælg [OK].

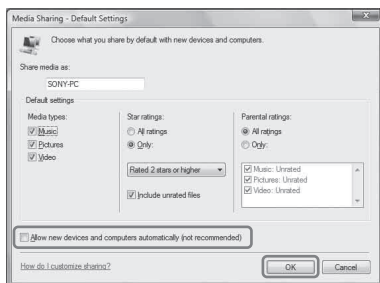

Bemærk


Fjern markeringen af dette element, når du har bekræftet, at systemet kan sluttes til computeren og afspille lyddata, der er gemt på systemet.

Lytte til lydindhold, der er lagret på en computer med Windows Vista/Windows XP

Du kan afspille lydindhold ved at bruge DLNA-controlleren.

Brug af streaming af musik fra internettet (musiktjenester)

Du kan lytte til forskellig musikstreaming, som tilbydes på internettet uden at bruge en computer. Hvis du vil lytte til musik, der er streamet fra internettet, skal du installere programmet "Network Audio Remote" på din mobilenhed og bruge mobilenheden som controllerenhed.

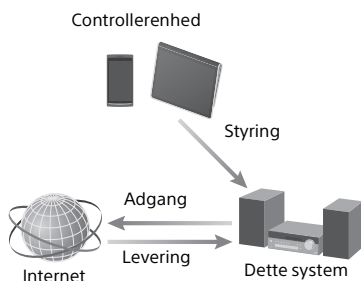

Klargøring af din mobilenhed til controlleren

klargør din mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tabletenhed til brug som en controllerenhed.

Bemærkninger

- Kontroller følgende før du bruger streaming af internetmusik:
 - Kontroller, at dette system og mobilenheden er tilsluttet det samme netværk.*
 - Kontroller, at systemet er tændt.
 - Kontroller, at dette system og mobilenheden er tilsluttet internettet.*
 - Kontroller, at systemet er blevet genkendt af controlleren.
- * Se "Sådan tilslutter du dit netværk" (side 34), hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du skal registrere dit system for at kunne bruge Music Unlimited.

Oplysninger om registrering finder du i betjeningsvejledningen (kun modellen i Oceanien):

<http://munlimited.com/home>

1 Download programmet "Network Audio Remote".



Du kan downloade det gratis program fra "Google Play" til Android-enheder eller "App Store" til iPhone/iPod touch/iPad på webstedet.

Du kan nemt søge efter programmet, hvis du skriver "Network Audio Remote" på søgeskærmen.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nar.app>

iOS

<http://itunes.apple.com/us/app/network-audio-remote/id398312883?mt=8>

Hvis du får adgang ved brug af 2D-kode

Læs følgende 2D-kode for at få adgang.

Android



iOS




Streaming af musik fra internettet

Tip

Skærmene, der bruges i følgende afsnit, er fra en iPad. Skærmene på en Android-enhed eller en iPhone/iPod touch er anderledes.

- 1 Tryk på eller klik på ikonet  på skærmen af din Android-enhed eller din iPhone/iPod touch/iPad.

- 2 Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)] fra listen.

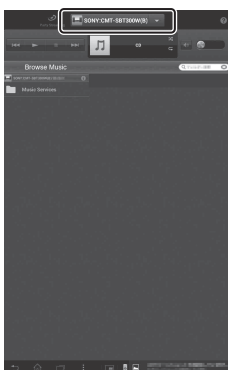

- 3 Vælg [Music Services] (Musiktjenester) under [Browse Music] (Gennemse musik).



- 4 Vælg [Music Unlimited] eller [vTuner].
Hvilke tjenester, der vises på listen, varierer, afhængigt af dit område. Vælg enten [Music Unlimited] eller [vTuner].


- 5 Vælg det ønskede indhold, der kan afspilles, og start afspilning.

Tip

Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du gennemgå proceduren igen fra trin 1.

Sådan bekræftes/redigeres enhedsnavnet

Du kan bekræfte og redigere enhedsnavnet på denne enhed ved at bruge indstillingsskærmen Device Details (Detaljer om enhed) i browseren.

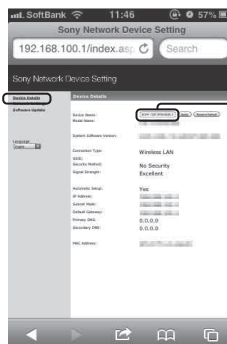

Tip

- Enheden kan udsende en meget høj lyd, når du indstiller lydstyrken for højt med en Android-enhed eller iPhone/iPod touch/iPad.
- Du finder flere oplysninger om brugen af Android OS eller iOS i Hjælp til hvert OS.
- Du finder flere oplysninger om brugen af "Network Audio Remote" ved at trykke/klikke på ikonet Hjælp eller Indstilling.

Brug af AirPlay

Du kan afspille musik, der er gemt på en Mac eller en computer, eller som er gemt i iTunes, iPhone, iPod touch, iPad på dette system, ved brug af AirPlay.

Du kan afspille musik trådløst uden at tilslutte systemet til en anden enhed.



Betjening og streaming

Kompatible iPhone/iPod touch/iPad-modeller

iPod touch (5. generation), iPod touch (4. generation), iPod touch (3. generation), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (4. generation), iPad mini, iPad (3. generation), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 eller nyere
Mac, PC: iTunes10.2.2 eller nyere

Bemærkninger

- Se "Kompatible iPhone/iPod touch/iPad-modeller" på denne side for at få oplysninger om de understøttede versioner af iOS eller iTunes.
- Opdater iOS eller iTunes til den nyeste version, før du bruger den sammen med dette system.
- Se betjeningsvejledningen til enheden for at få oplysninger om betjening af iPhone, iPod touch, iPad, iTunes eller AirPlay.

1 Start programmet på din iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.

2 Vælg ikonet  nederst til højre på din iPhone-, iPod touch- eller iPad-skærm eller i iTunes-vinduet.

iPhone, iPod touch eller iPad




iTunes




3 Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] i AirPlay-menuen i iTunes eller på din iPhone, iPod touch eller iPad.

iPhone, iPod touch eller iPad

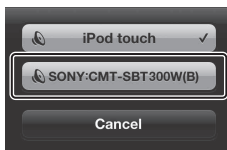

iTunes

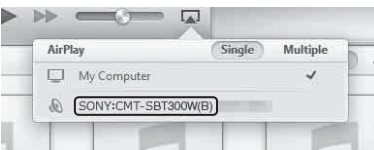

4 Start afspilning af lydindhold på en iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.

Systemet skifter til AirPlay-funktionstilstand, og det valgte lydindhold afspilles.

Sådan bekræftes/redigeres enhedsnavnet

Du kan bekræfte og redigere enhedsnavnet på dette system ved at bruge indstillingsskærmen i browseren.

Du finder flere oplysninger under trin 8 i "Skærmen Enhedsdetaljer" (side 38) i Device Details.


Det redigerede enhedsnavn kan nulstilles ved at udføre "NW RESET" (side 36).

Tip

- Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du gennemgå proceduren igen fra trin 1.
- Systemet kan udsende en meget høj lyd, når du indstiller lydstyrken for højt med en iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.
- Du finder flere oplysninger om brugen af iTunes i Hjælp til iTunes.
- Lydstyrken for iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes kan muligvis ikke kædes sammen med lydstyrken for dette system.
- AirPlay er tilgængeligt ved afspilning af lydindhold på en iPhone/iPod touch/iPad, selvom du ikke kan vælge den ved brug af funktionsknapperne på enheden på dette system.

Brug af programmet "WALKMAN" på en Xperia/Xperia Tablet

Du kan afspille musik, der er gemt på en Xperia/Xperia Tablet på dette system, ved brug af programmet "WALKMAN".



Bemærkninger


- Opdater Android OS til den nyeste version, før du bruger den sammen med dette system.
- Du finder flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din Xperia/Xperia Tablet.

1 Start programmet "WALKMAN" på din Xperia/Xperia Tablet.

2 Vælg ikonet  øverst til højre på din Xperia/Xperia Tablet.

3 Vælg [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] på skærmen, der vises i trin 2.

Xperia/Xperia Tablet

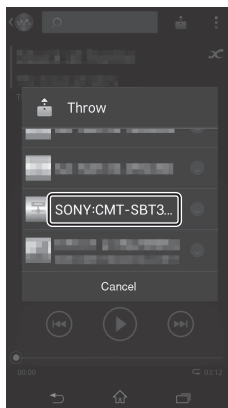


4 Tryk på afspilningstasten, og start afspilning af lydindhold på din Xperia/Xperia Tablet. Systemet skifter til netværksfunktionstilstand, og det valgte lydindhold afspilles.

Tip

- Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du gennemgå proceduren igen fra trin 1.
- Du finder flere oplysninger om brugen af Android OS i Hjælp til Android OS.
- Netværksfunktionen er tilgængelig ved afspilning af lydindhold på en Xperia/Xperia Tablet, selvom du ikke kan vælge den ved brug af funktionsknapperne på enheden på dette system.
- dette system kan afspille musik, der er lagret i nogle "WALKMAN"-modeller, ved brug af Music Throw-funktionen. Hvis du ønsker oplysninger om Music Throw-funktionen, kan du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med din "WALKMAN"-enhed.

Lytning til radioen

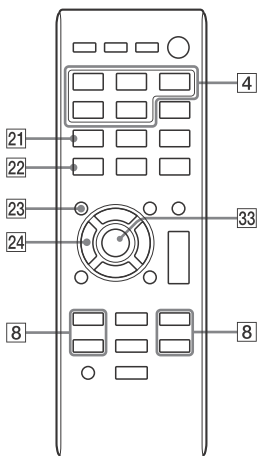

Indstilling af en radiostation

- 1 Tryk på TUNER FUNCTION [4] for at vælge et radiobånd.
Tryk på FUNCTION [4] på enheden flere gange, indtil der vises "TUNER FM" eller "TUNER AM" (CMT-SBT300W) eller "DAB" eller "TUNER FM" (CMT-SBT300WB) på skærmen [10].

- 2 Tryk på TUNING MODE (Indstillingstilstand) [21] flere gange, indtil der vises "AUTO" på skærmen [10].

Hver gang du trykker på knappen, skifter indstillingstilstanden til AUTO, PRESET eller MANUAL.

- 3 Tryk på TUNE +/- [8].

Frekvensindikatoren på skærmen [10] begynder at skifte.

Indstilling stopper automatisk, når en radiostation er indstillet, og der vises "STEREO" (kun for FM-stereotransmission) vises på skærmen (Automatisk søgning).



Manuel indstilling

Tryk på TUNING MODE [15] flere gange, indtil der vises "MANUAL" på skærmen [10], og tryk derefter på TUNE +/- [8] for at stille ind på den ønskede station.

Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer (kun CMT-SBT300WB)

- Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester, udsendes der også oplysninger som f.eks. navn på tjeneste eller station.
- Når du indstiller en DAB/DAB+-station, kan der gå nogle sekunder, før lyden høres.
- Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester slutter.
- Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Tip

Hvis modtagelse af en FM-stereotransmission er støjende, skal du trykke på FM MODE [22] flere gange, indtil der vises "MONO" på skærmen, for at vælge modtagelse i mono. Dette reducerer støjen.



Der vises "MONO" i fire sekunder.

Sådan ændres AM-indstillingsintervallet (gælder ikke for de europæiske modeller)

Standardindstillingen for AM-indstillingsintervallet er 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder). Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

- 1 Tryk på FUNCTION [4] på enheden flere gange for at vælge AM-stationen.
- 2 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) [1] for at slukke systemet.
- 3 Tryk på og hold FUNCTION [4] nede, og tryk på I/⏻ (tænd/sluk) [1] på enheden.
Der vises "STEP 9K" eller "STEP 10K" på skærmen [10].
Alle faste AM-stationer slettes, når du ændrer intervallet.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille dine ønskede radiostationer.

- 1 Stil ind på den station, du vil forudindstille.
- 2 Tryk på TUNER MEMORY [23].



- 3 Tryk på TUNE +/- [8] flere gange for at vælge et forudindstillet nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forudindstillede nummer, bliver stationen erstattet med den nye station.

- 4 Tryk på + [33] for at registrere stationen.
Der vises "COMPLETE" på skærmen [10].

- 5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer (CMT-SBT300W) eller 20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer (CMT-SBT300WB).

Sådan stilles der ind på en fast radiostation

Tryk på TUNING MODE [21] flere gange, indtil der vises "PRESET" på skærmen [10], og tryk derefter på TUNE +/- [8] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer, som stationen er registreret på.

Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning (kun CMT-SBT300WB)

Inden du kan indstille på DAB/DAB+-stationer, skal du udføre en indledende DAB-søgning.
Hvis du flytter til et andet geografisk område, skal du også udføre en indledende DAB-søgning manuelt for at opdatere DAB/DAB+-serviceinformationer.

- 1 Tryk på TUNER FUNCTION [4] flere gange, indtil der vises "DAB" på skærmen [10].
Tryk på FUNCTION [4] på enheden flere gange, indtil der vises "DAB" på skærmen [10].
- 2 Tryk på OPTIONS [34] for at få vist indstillingsmenuen.

-
- 3** Tryk på / **[24]** flere gange for at vælge "INITIAL", og tryk derefter på  **[33]**.
-

- 4** Tryk på / **[24]** flere gange for at vælge "OK", og tryk derefter på  **[33]**.


Søgningen begynder. Søgningen skrider frem, som vist med stjerner (*****). Scanningen tager nogle minutter, afhængigt af de DAB/DAB+-tjenester der er tilgængelige i dit område.

Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over tilgængelige tjenester.

Bemærkninger

- Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB/DAB+-transmissioner, vises der "NO SERV".
- Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
- Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for systemet, for at beholde dine egne DAB-/DAB+-indstillinger.

Brug af ekstra lydkomponenter

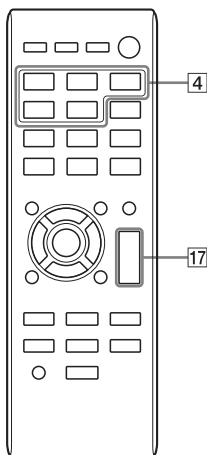

- 1** Tryk på VOLUME – **17** på fjernbetjeningen for at skrue ned for lydstyrken.
Tryk på knappen VOLUME **17** på enheden mod uret for at skrue ned for lydstyrken.
- 2** Tilslut en ekstra lydkomponent i AUDIO IN-stikket **10** (side 12).
Tilslut det valgfrie, eksterne udstyr med et lyd kabel (medfølger ikke).
- 3** Tryk på AUDIO IN FUNCTION **4**.
Tryk på FUNCTION **4** på enheden flere gange, indtil der vises "AUDIO IN" på skærmen **10**.

- 4** Start afspilningen på den tilsluttede komponent.
Juster lydstyrken på den tilsluttede komponent under afspilning.

- 5** Tryk på VOLUME +/- **17** på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.
Drej knappen VOLUME **17** på enheden mod venstre eller højre for at justere lydstyrken.

Bemærk

Systemet kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Regulér komponentens lydstyrke i henhold hertil. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58).

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Systemet har en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion går systemet automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.

Der vises "AUTO STBY" på skærmen [10] i 2 minutter, før systemet skifter til standbytilstand.

Den automatiske standbyfunktion er som standard slået til. Du kan kun slå denne funktion til ved brug af indstillingsmenuen.

1 Tryk på OPTIONS [34] for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk på / [24] flere gange for at vælge "AUTO STBY", og tryk derefter på  [33].

3 Tryk på / [24] flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på  [33].

Bemærkninger

- Den automatiske standbyfunktion er ugyldig for tunerfunktionen (FM/AM/DAB*), selv når du har aktiveret den.
 - Systemet kan ikke gå i standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:
 - Mens der registreres et lydsignal
 - Mens der afspilles lydspor eller filer
 - Når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimeren er aktiv
 - Systemet tæller tiden ned igen (15 minutter), indtil det går i standbytilstand, selv når den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende tilfælde:
 - Når der er tilsluttet en USB-enhed
 - Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på enheden
- * AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.

Indstilling af BLUETOOTH/ netværksstandbytilstanden

Du kan aktivere/deaktivere BLUETOOTH/netværksstandbytilstanden. Når BLUETOOTH/netværksstandbytilstand er aktiveret, skifter systemet til ventetilstand for BLUETOOTH- eller netværksforbindelsen, selv når systemet er slukket. BLUETOOTH-/netværksstandbytilstand er som standard deaktiveret.

1 Tryk på **OPTIONS** **[34]** for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk på **▲/▼** **[24]** flere gange for at vælge "BT/NW STBY", og tryk derefter på **+** **[33]**.

3 Tryk på **▲/▼** **[24]** flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på **+** **[33]**.

4 Tryk på **I/⏻** (tænd/sluk) **[1]** for at slukke systemet.
Når "BT/NW STBY" er indstillet til "ON", tændes systemet, og du kan lytte til musik ved at aktivere BLUETOOTH eller AirPlay på den tilsluttede komponent.


Bemærk

Afspilning på DLNA-enheden eller ved brug af Musik tjeneste er ikke mulig.

Opdatering af softwaren

Du kan opdatere softwaren for dette system ved at downloade den nyeste version via et netværk.

Hvis systemet finder en ny opdatering, mens det er tilsluttet til internettet, vises der "UPDATE" på skærmen [10]. Du kan opdatere softwaren ved brug af indstillingsmenuen.



1 Tryk på OPTIONS [34] for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ [24] flere gange for at vælge "UPDATE", og tryk derefter på $\oplus$ [33].

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ [24] flere gange for at vælge "OK", og tryk derefter på $\oplus$ [33].


Opdateringen begynder.

Bemærkninger

- Det tager sædvanligvis mellem 3 og 10 minutter for systemet at fuldføre opdateringen. Afhængigt af netværksmiljøet kan det tage mere tid.
- Betjen ikke enheden eller fjernbetjeningen under opdatering. Sluk ikke for systemet, og frakobl ikke netledningen under softwareopdatering.

Justering af lyden

Du kan justere basforstærkningen og justere tonen efter din egen smag.

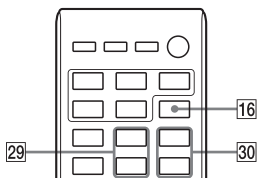

Indstilling af basforstærkning

Tryk på BASS BOOST **16** flere gange for at vælge "ON" eller "OFF".

Justering af bas og diskant

Tryk på BASS +/- **29** for at justere bas eller på TREBLE +/- **30** for at justere diskanten.


- Eller tryk på EQ **14** på enheden flere gange for at vælge "BASS" eller "TREBLE", og juster det valgte punkt med TUNE +/- **8**.

Tip

Dette system er udstyret med DSEE-funktionen til at gengive tydelig diskant trods forringelse forårsaget af komprimering.

DSEE-funktionen aktiveres sædvanligvis ved genkendelse af lydkilden, men den aktiveres muligvis ikke, afhængigt af den anvendte funktion.

Ændring af visningen

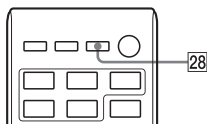

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Se oplysninger på skærmen 10 ^{*1}	Tryk på DISPLAY 28 flere gange, når systemet er tændt.
Se uret	Tryk på DISPLAY 28 flere gange, mens systemet er slukket. ^{*2} Uret vises i ca. 8 sekunder.

^{*1} Du kan få vist de oplysninger, der beskrives nedenfor under afspilning af en CD-DA/MP3-disk.

^{*2} Oplysningerne vises ikke i BLUETOOTH/netværksstandbytilstand.

CD-DA-disk

- resterende afspilningstid for et nummer under afspilning
- samlet afspilningstid tilbage

MP3-disk

- navn på nummer eller fil
- kunstnernavn
- albumnavn

Bemærkninger om skærmoplysningerne

- Tegn, som ikke kan vises på skærmen, vises som " _ ".
- Følgende vises ikke:
 - den resterende afspilningstid eller den samlede afspilningstid for en MP3-disk
 - resterende spilletid for en MP3-fil.
- Følgende vises ikke korrekt:
 - forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed)
 - mappe- eller filnavne, som ikke følger ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat

Følgende vises:

- den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når der er valgt PGM-tilstand, og afspilleren er stoppet)
- resterende afspilningstid for et nummer på en CD-DA-disk
- resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der er valgt Normal-afspilningstilstand ved afspilning)
- ID3-tagoplysninger for MP3-filer. Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres, når der både vises ID3 version 1 og version 2 for en enkelt MP3-fil.
- op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilladte tegn er store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) samt symboler (" \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Bemærkninger til DAB-/DAB+-oplysninger på skærmen (kun CMT-SBT300WB)

Der vises også følgende:

- op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten.
- en værdi mellem 0 og 100 for signalkvalitet vises.

Brug af timere


Systemet er udstyret med en sleep-timer og en afspilningstimer.

Sleeptimeren har prioritet over afspilningstimeren.

Du kan indstille timeren med knapperne på fjernbetjeningen.

Indstilling af sleep-timeren

Systemet slukkes automatisk, når den tid, der er angivet for sleep-timeren er gået. Sleep-timeren fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.

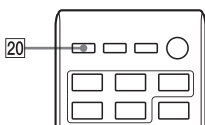


1 Tryk på SLEEP **20** flere gange for at angive tiden.

- Vælg "30MIN" for at slukke systemet efter 30 minutter.
- Sleep-timer annulleres ved at vælge "OFF".

Indstilling af afspilningstimeren

Du kan lytte til til en CD-DA- eller MP3-disk eller radio hver dag på et forvalgt tidspunkt. Kontroller, at du har indstillet uret, før du indstiller timeren.

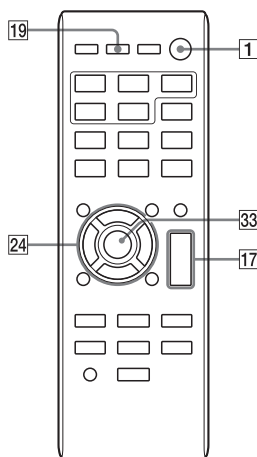

1 Gør lydkilden klar.

- Forbered lydkilden, og drej VOLUME-knappen **17** på enheden mod venstre eller højre, eller tryk på VOLUME +/- **17** på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.
De tilgængelige lydkilder er: CD, USB og TUNER (FM, AM eller DAB)*¹ FUNCTION
- Opret et program for kun at afspille de ønskede numre eller filer på disken. Se "Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)" (side 20)

- Hvis du vil lytte til et radioprogram, skal du stille ind på den ønskede station ved hjælp af automatisk søgning, manuel indstilling eller indstilling af faste stationer (side 54).

*1 FM eller AM for CMT-SBT300W eller FM eller DAB for CMT-SBT300WB.

2 Tryk på TIMER MENU [19].

3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på $\oplus$ [33].

Starttidspunktet blinker på skærmen [10].

4 Indstil starttidspunktet for afspilning.

Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at indstille timetallet, og tryk derefter på $\oplus$ [33]. Minutindikatoren blinker. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet. Når starttidspunktet er angivet, skifter systemet til indstilling af sluttidspunktet.

5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.

Hvis "TIME NG" blinker på skærmen

Start- og stoptidspunkterne er indstillet til samme tidspunkt. Ret stoptidspunktet.

6 Vælg lydkilden.

Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på $\oplus$ [33].

De tilgængelige lydkilder er: CD, USB og TUNER (FM, AM eller DAB)*1 FUNCTION.

*1 FM eller AM for CMT-SBT300W eller FM eller DAB for CMT-SBT300WB.

Når valg af lydkilden er afsluttet, vises bekræftelsesskærmen for afspilningstimeren.

7 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) [1] for at slukke systemet.

- Når afspilningstimeren er angivet, tænder systemet automatisk i ca. 15 sekunder (for FM, AM eller DAB*) eller ca. 90 sekunder (for en CD-Disk eller en USB-enhed) før den forudindstillede tid.
- Afspilningstimeren fungerer ikke, hvis systemet er tændt på det forudindstillede tidspunkt. Vær forsigtig med ikke at betjene systemet, før det er tændt og starter afspilning med timeren.

* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB.

Sådan kontrolleres indstillingen

- 1 Tryk på TIMER MENU [19].
- 2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "SELECT", og tryk derefter på $\oplus$ [33].
- 3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på $\oplus$ [33].
Timerindstillingen vises på skærmen [10].

Sådan annulleres timeren

- 1 Tryk på TIMER MENU [19].
- 2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "SELECT", og tryk derefter på $\oplus$ [33].
- 3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] flere gange for at vælge "OFF", og tryk derefter på $\oplus$ [33].

Sådan ændres indstillingen

Udfør de samme procedurer for at ændre indstillingen på afspilningstimeren.

Bemærkninger

- Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, der er indstillet ved hjælp af automatisk søgning (AUTO) eller manuel indstilling (MANUAL), og du ændrer radiofrekvensen eller bånd, efter du har indstillet timeren, ændres indstillingen af radiostationen for timeren også.
- Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, der er indstillet fra en forudindstillet radiostation (forudindstillet nummer 1 til 20), og hvis du ændrer frekvensen på radiostationen eller båndet, efter du har indstillet timeren, vil indstillingen af radiostationen ikke blive ændret. Indstilling af radiostationen for timeren er fastsat på det, du angiver.

Tip

Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

Fejlfinding

Hvis der opstår et problem, mens du betjener systemet, skal du følge nedenstående trin, før du kontakter den nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du huske at notere indholdet som reference.

- 1 Kontroller, om problemet er beskrevet i dette "Fejlfinding" afsnit.
- 2 Søg på følgende websteder med kundesupport.
For kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
For kunder i andre lande/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>

Du kan finde de nyeste kundesupportoplysninger og en liste over ofte stillede spørgsmål på disse websteder.

- 3 Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter trin 1 og 2, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort alt ovenstående, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Når du indleverer produktet til reparation, skal du huske at medbringe hele systemet (hovedenhed og fjernbetjening).

Dette produkt er et systemprodukt, og hele systemet skal bruges for at bestemme, hvilken del der kræver reparation.

Hvis STANDBY-indikatoren [2], blinker

Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende:

- Er højttalerledningen kortslettet?
- Når STANDBY-indikatoren [2] holder op med at blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Der tændes ikke for systemet.

- ➔ Er netledningen sat korrekt i stikkontakten i væggen?

Systemet er uventet gået i standbytilstand.

- ➔ Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58).

Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret.

- ➔ Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

Der er ingen lyd.

- ➔ Kontroller, at højttalerledningerne er tilsluttet korrekt.
- ➔ Kontroller, at de medfølgende højttalere bruges.
- ➔ Drej VOLUME-knappen [17] på enheden med uret, eller tryk på VOLUME + [17] på fjernbetjeningen for at skrue op for lydstyrken.
- ➔ Kontroller, at hovedtelefonerne er frakoblet fra hovedtelefonstikket.

- ➔ Sørg for, at en ekstern komponent er tilsluttet korrekt til AUDIO IN-stikket **[C]**, og indstil funktionen til AUDIO IN.
- ➔ Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen midlertidigt.
- ➔ Balancen mellem lyd fra venstre og højre er forkert. Kontroller, at venstre og højre højttalere er tilsluttet korrekt.
- ➔ Placer højttalerne symmetrisk.
- ➔ Tilslut kun de medfølgende højttalere.

Der forekommer alvorlig brummen eller støj.

- ➔ Flyt systemet væk fra støjklilder.
- ➔ Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- ➔ Brug af et strømstik med et støjfilter (medfølger ikke) anbefales ikke.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- ➔ Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningsmodtageren på apparatet, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- ➔ Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på enheden.
- ➔ Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.

CD-DA/MP3-disk

Der vises "LOCKED" på skærmen **[10]**, og disken kan ikke fjernes fra diskskuffen.

- ➔ Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Disken eller filen kan ikke afspilles.

- ➔ Disken er ikke afsluttet (en CD-R eller CD-RW-disk, hvor der kan tilføjes data).

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles

- ➔ Tør disken ren, og læg den i igen.
- ➔ Flyt systemet til et sted, hvor der ikke forekommer vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
- ➔ Højttalerens svingninger kan medføre, at lyden ignoreres, afhængigt af lydstyrkeniveauet. Flyt højttalerne væk fra enheden, eller placer højttalerne et andet sted.

Afspilningen begynder ikke fra det første nummer eller den første fil.

- ➔ Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke på PLAY MODE **[27]** flere gange i stoptilstand, indtil både "PGM" og "SHUF" på skærmen **[10]** forsvinder.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.

- ➔ Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte afspilningen:
 - En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur
 - En disk, som er optaget i multisessionsformat.
 - En disk, som indeholder mange mapper

iPod/iPhone/iPad

Der er ingen lyd.

- ➔ Sørg for, at iPod/iPhone/iPad er tilsluttet korrekt til USB-porten **[18]**.
- ➔ Stop afspilning, og tilslut iPod/iPhone/iPad til systemet.
- ➔ Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone/iPad, før du bruger den sammen med systemet.
- ➔ Drej VOLUME-knappen **[17]** på enheden med uret, eller tryk på VOLUME + **[17]** på fjernbetjeningen for at skru op for lydstyrken.
- ➔ iPod/iPhone/iPad-enheden understøttes måske ikke af dette system. Se "Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller" (side 22).

Lyden er forvrænget.

- ➔ Sørg for, at iPod/iPhone/iPad er tilsluttet korrekt til USB-porten **[18]**.
- ➔ Drej VOLUME-knappen **[17]** på enheden med uret, eller tryk på VOLUME + **[17]** på fjernbetjeningen for at skru op for lydstyrken.
- ➔ Indstil "EQ"-indstillingen (Equalizer) for iPod/iPhone/iPad til "Off" (Fra) eller "Flat" (Flad).
- ➔ iPod/iPhone/iPad-enheden understøttes måske ikke af dette system. Se "Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller" (side 22).

iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.

- ➔ Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på din iPod/iPhone/iPad. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din iPod/iPhone/iPad, for at få flere oplysninger.
- ➔ Sørg for, at iPod/iPhone/iPad er tilsluttet korrekt til USB-porten **[18]**.
- ➔ Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone/iPad, før du bruger den sammen med systemet.

- ➔ Da betjeningen af systemet og din iPod/iPhone/iPad er forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod/iPhone/iPad med knapperne på fjernbetjeningen eller på enheden. Brug i så fald kontrolknapperne på din iPod/iPhone/iPad.

iPod/iPhone/iPad-enheden kan ikke oplades.

- ➔ Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er tilsluttet korrekt til USB-porten **18** via det kabel, der fulgte med din iPod/iPhone/iPad.
- ➔ iPod/iPhone/iPad kan ikke oplades, når systemet er slukket.

USB-enhed

En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet.

- ➔ Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes, kan følgende problemer forekomme. På de websteder, der er angivet under "Afspilning af en fil på en USB-enhed" (side 24)", finder du en liste over kompatible USB-enheder.
 - USB-enheden genkendes ikke.
 - Fil- eller mappenavne vises ikke på dette system.
 - Afspilning er ikke mulig.
 - Lyden springer.
 - Der er støj.
 - Der afspilles forvrænget lyd.

Der er ingen lyd.

- ➔ USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk systemet, og tilslut derefter USB-enheden igen.

Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.

- ➔ En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet. Tilslut en understøttet USB-enhed.
- ➔ Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- ➔ Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på computeren. I dette tilfælde skal du slette filen og sende musikdataene igen.
- ➔ Den bithastighed, der blev anvendt til at kode filerne, var lav. Send filer, der er kodet med højere bithastigheder, til USB-enheden.

"READING" vises i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- ➔ Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 - Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Fil- eller mappenavnet (albumnavn) vises ikke korrekt.

- ➔ Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data, som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
- ➔ Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
 - Store bogstaver (A til Z).
 - Tal (0 til 9).
 - Symboler (< > * +, [] @ \ _).Andre tegn vises som " _ ".

USB-enheden genkendes ikke.

- ➔ Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- ➔ På de websteder, der er angivet under "Afspilning af en fil på en USB-enhed" (side 24)", finder du en liste over kompatible USB-enheder.
- ➔ USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.

Afspilning starter ikke.

- ➔ Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- ➔ På de websteder, der er angivet under "Afspilning af en fil på en USB-enhed" (side 24)", finder du en liste over kompatible USB-enheder.

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.

- ➔ Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.

USB-enheden kan ikke oplades.

- ➔ Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet.
- ➔ Opladning kan ikke foretages, når systemet er slukket.
- ➔ USB-enheden understøttes måske ikke af dette system. Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.

Tuner

Der forekommer kraftig brummen eller støj ("STEREO" blinker i skærmvinduet [10]), eller udsendelser kan ikke modtages.

- ➔ Tilslut antennen korrekt.
- ➔ Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- ➔ Hold antennerne væk fra enheden, strømledningen og andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj.
- ➔ Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Der kan høres flere radiostationer på samme tid.

- ➔ Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- ➔ Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp af kabelstrips og justere kabellængderne.

DAB-/DAB+-radiostationen modtages ikke korrekt

- ➔ Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter den automatiske DAB-scanning. Se "Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning (kun CMT-SBT300WB)" (side 55).
- ➔ Den aktuelle DAB-DAB+-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig.
Tryk på TUNE +/- [8] for at vælge en anden tjeneste.
- ➔ Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille ind på din normale udsendelse. Udfør den automatiske DAB-søgningsprocedure for at registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger).

DAB-/DAB+-udsendelsen blev afbrudt

- ➔ Kontroller placeringen af systemet, eller juster antennens retning for at opnå bedre signalkvalitet.

Netværkstilslutning

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket. (Andre enheder på netværket kan ikke finde eller genkende systemet).

- ➔ Kontroller, at  lyser på skærmen [10].
- ➔ Hvis du bruger enheden i et kommunikationsmiljø uden en router, kan det tage omkring et minut for enheden at hente dens IP-adresse, fra du tænder for strømmen.
- ➔ Når du bruger en fast IP-adresse, kan den samme IP-adresse være i brug af andet udstyr. Brug en anden IP-adresse.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket via en trådløs LAN-forbindelse.

- ➔ Hvis der er tilsluttet et netværkskabel (LAN) til systemet, forsøger automatisk at oprette forbindelse til netværket over en kablet LAN-forbindelse. Hvis du ønsker at bruge en trådløs LAN-forbindelse, skal du ikke tilslutte et netværkskabel (LAN) til systemet.
- ➔ Kontroller indstillingerne på den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt. Hvis tilstanden for skjult SSID-tilstand er indstillet til ON på adgangspunktet, skal du indstille det til OFF. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling af adgangspunktet, henvises du til adgangspunktets betjeningsvejledning.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket ved brug af WPS.

- ➔ Du kan opsætte dit netværk, når du har søgt efter et adgangspunkt ved brug af scanning efter et adgangspunkt.

Kommunikationshastigheden på den trådløse LAN-forbindelse blev pludselig langsom.

- ➔ Kommunikationshastigheden på det trådløse LAN bliver lav for IEEE802.11n-kompatible trådløse LAN-routere/adgangspunkter, hvis sikkerhedsmetoden er indstillet til WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP). Krypteringsmetoden (sikkerhed) afhænger af enheden. Se i betjeningsvejledningen til din router/adgangspunktet, hvis du ønsker flere oplysninger.

Music Services (Musiktjenester)

Systemet kan ikke tilsluttes musiktjenester.

- ➔ Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt.
- ➔ Kontroller, at der vises  i skærmvinduet [10](#). Hvis ikke, så opsæt det trådløse netværk igen (side 35).
- ➔ Når systemet er tilsluttet et trådløst netværk, skal du placere det trådløse LAN/adgangspunktet og systemet tættere på hinanden og foretage opsætningen igen.
- ➔ Afhængigt af leverandør er det kun tilladt med en internetforbindelse. Hvis dette er tilfældet, kan systemet ikke tilsluttes, hvis forbindelsen er optaget. Kontakt din mobil- eller tjenesteudbyder.
- ➔ Når du tænder din mobiltelefon (Android-enhed, Xperia/Xperia Tablet eller iPhone/iPod touch/iPad) efter et øjeblik, hvor den har været slukket, kan du forsøge at genstarte programmet "Network Audio Remote".

Hjemmenetværk

Controlleren kan ikke finde dette system. (Controlleren kan ikke gennemse indholdet på dette system).

- ➔ Sørg for, at controlleren er tilsluttet hjemmenetværket.
- ➔ Multicastkontrol på adgangspunktet er aktiveret.

Musikken startede automatisk.

- ➔ Dette system styres måske af en anden komponent. Hvis du vil afvise styringen skal du indstille BLUETOOTH/netværksstandbytilstand til Fra (side 59).

Lyden afbrydes.

- ➔ DLNA-serveren er overbelastet. Afslut alle kørende programmer.
- ➔ Det trådløse signal er dårligt. Stop med at bruge mikrobølgeovn.

Afspilning starter ikke.

- ➔ Kontroller, om lydfilen er ukorrekt eller er slettet fra serveren. Se betjeningsvejledningen til serveren.
- ➔ Serveren forsøger at afspille lydfilen i et lydformat, som systemet ikke understøtter. Kontroller lydformatoplysningerne på serveren.
- ➔ Deaktiver multicastkontrol på den trådløse LAN-router/adgangspunktet. Hvis det er aktiveret, kan det tage flere minutter, før lyden udsendes. Se i betjeningsvejledningen til din trådløse LAN-router/adgangspunktet, hvis du ønsker flere oplysninger.
- ➔ Serveren tillader ikke adgang fra dette system. Skift indstillinger på serveren for at tillade adgang fra dette system. Se betjeningsvejledningen til serveren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

AirPlay

Systemet blev ikke fundet fra en iPhone, iPod Touch/iPad.

- ➔ Se "Netværkstilslutning – Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket" (side 69).
- ➔ Kontroller, at iOS-enheden eller computeren med iTunes er tilsluttet til hjemmenetværket.
- ➔ Opdater iOS eller iTunes til den nyeste version, før du bruger den sammen med systemet.

Musikken startede automatisk.

- ➔ Dette system styres måske af en anden komponent. Hvis du vil afvise styringen skal du indstille BLUETOOTH/netværksstandbytilstand til Fra (side 59).

Lyden springer under afspilningen.

- ➔ Serveren er overbelastet. Afslut alle kørende programmer.

Denne enhed kan ikke betjenes.

- ➔ Opdater softwareversionen på din iPhone/iPod Touch/iPad til den nyeste version.

Sådan nulstilles systemet til fabriksindstillingerne

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille systemet til fabriksindstillingerne.

Brug knapperne på apparatet til at nulstille systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.

- 1 Tag netledningen ud, og kontroller, at STANDBY-indikatoren  ikke lyser. Sæt derefter netledningen i igen, og tænd for systemet.
- 2 Tryk på og hold   og   på enheden nede, indtil der vises "ALL RESET" på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, ur, timer og netværk, slettes.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort alt ovenstående, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Meddelelser

Følgende meddelelser kan lyse op eller blinke under betjening.

CANNOT DOWNLOAD

Systemet kunne ikke downloade opdateringsdataene under udførelse af softwareopdateringen. Åbn indstillingsmenuen, og opdater softwaren igen.

CANNOT PLAY

Systemet kan ikke afspille lydfiler på grund af et ikke-understøttet filformat eller afspilningsbegrænsninger.

CAN'T PLAY

Du har valgt en disk, der ikke kan afspilles på dette system, som f.eks. en CD-ROM eller en DVD.

COMPLETE

Indstillingen af faste stationer blev afsluttet normalt.

DATA ERROR

Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke kan afspilles.

ERROR

Du betjente systemet under initialiseringen. Vent et stykke tid, indtil initialiseringen er fuldført.

INITIAL

Systemet initialiserer netværksindstillingerne. Nogle knapper på systemet kan ikke betjenes under denne proces.

LOCKED

Diskskuffen [12] er låst, og du kan ikke fjerne disken. Kontakt en Sony-forhandler.

NO CONNECT

Systemet kan ikke tilsluttes til netværket.

NO DEVICE

Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den tilsluttede USB-enhed er fjernet.

NO DISC

Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.

NO MEMORY

Hukommelsesmediet er ikke sat i USB-enheden, eller systemet identificerer ikke hukommelsesmediet.

NO STEP

Alle de programmerede spor er blevet slettet.

NO SUPPORT

Systemet understøtter ikke den tilsluttede USB-enhed.

NO TRACK

Der er ingen filer, som kan afspilles, på USB-enheden eller på disken.

NOT IN USE

Du trykkede på en knap, som ikke kan afspilles.

OVER CURRENT

Fjern USB-enheden fra porten, og sluk systemet. Tænd derefter systemet.

PUSH STOP

Du har trykket på PLAY MODE [15] under afspilning i CD- eller USB-funktion.

READING

Systemet læser oplysningerne på disken eller USB-enheden. Nogle knapper fungerer ikke under læsning.

STEP FULL

Du forsøgte at programmere mere end 25 musiknumre eller filer.

TIME NG

Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

UPDATE ERROR

Systemet kan ikke opdatere softwaren. Sluk for systemet, og tænd derefter for det igen. Systemet forsøger at opdatere softwaren. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis meddelelsen vises igen.

Forholdsregler

Diske, som dette system KAN afspille

- CD-DA-lyddiske
- CD-R/CD-RW (lyddata i CD-DA-numre og MP3-filer)

Brug ikke en CD-R/CD-RW-disk uden lagrede data. Det kan beskadige disken.

Diske, som dette system IKKE KAN afspille

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW, som er optaget i multisessionsformat, og hvor sessionen ikke er afsluttet
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en ukompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet korrekt
- CD-R/CD-RW, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
- Diske, som har selvkøbende tape, papir eller etiketter påklisteret
- Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkninger til CD-DA-diske

- Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.

- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed

- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade systemet efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Strømforsyningskablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om placering

- Systemet må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig, når systemet placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning af overfladen.
- Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre, at systemet ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme

- Opbygning af varme på apparatet under brug er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet

Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på TV-apparater i nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen.

Rengøring af kabinettet

Rengør systemet med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi til kortdistancebrug, der forbinder digitale enheder, som f.eks. pc'er og digitalkameraer. Ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi kan du betjene enheder inden for et område på ca. 10 meter.

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi bruges i almindelighed mellem to enheder, men en enkelt enhed kan tilsluttes flere enheder. Du behøver ikke kabler for at oprette forbindelse, som du gør med en USB-forbindelse, og du behøver ikke at placere enhederne over for hinanden, som du gør ved trådløs infrarød teknologi. Du kan bruge teknologi med en BLUETOOTH-enhed i din taske eller lomme. Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global standard, der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse virksomheder fremstiller produkter, der opfylder den globale standard.

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt med funktioner i forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner.

Se "Specifikationer" (side 78) for at få oplysninger om den understøttede BLUETOOTH-version og -profiler.

Bemærkninger

- Før du kan bruge en BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet til dette system, skal enheden understøtte den samme profil som dette system. Bemærk, at funktionerne på BLUETOOTH-enheden kan være anderledes, afhængigt af specifikationerne på enheden, selv hvis den har samme profil som systemet.
- På grund af egenskaberne for den trådløse BLUETOOTH-teknologi er afspilningen på dette system lidt forsinket sammenlignet med lydafspilning på den transmitterende enhed.

Effektivt kommunikationsområde

BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem.

Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.

- Når en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring er mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
- Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
- I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
- Steder, hvor der findes andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder

BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens.

Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv at oprette forbindelse mellem dette system og en BLUETOOTH mobiltelefon eller BLUETOOTH-enhed, når du er mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.

Virkninger på andre enheder

De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system, BLUETOOTH-mobiltelefoner og BLUETOOTH-enheder på følgende placeringer:

- I hospitaler, på toge og i flyvemaskiner
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationer, som et middel til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde de BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet af BLUETOOTH SIG, Inc., og de skal være certificeret til overholdelse. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Specifikationer

Forstærkerafsnit

Udgangseffekt (nominel):

25 watt + 25 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

RMS-udgangseffekt (reference):

50 watt + 50 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)

Indgange/udgange

AUDIO IN:

AUDIO IN-stik (ekstern indgang):
Stereoministik, følsomhed 700 mV,
impedans 47 kilohm
Ω-stik (hovedtelefon):
Stereoministik på 8 ohm eller mere

USB:

Understøttet bithastighed:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps

Samplingfrekvenser:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz

USB-port:

Type A, 5 V DC, 2,1 A

CD-DA/MP3-afspillerdel

System:

Kompakt disk- og digitalt lydsystem

Egenskaber for laserdiode:

Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 µW

* Denne stråling er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivilinsernes overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.

Frekvenskurve:

50 Hz – 20 kHz

Signal-/støjforhold:

Mere end 90 dB

Dynamisk interval:

Mere end 90 dB

Tunerafsnit

AM-tunerdel (kun CMT-SBT300W):

Indstillingsområde:

Europæiske modeller:

531 – 1.602 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)

Andre modeller:

530 – 1.710 kHz (med 10 kHz tuningsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz tuningsinterval)

Antenne:

AM-rammeantenne

Mellemfrekvens:

400 kHz

FM-tunerdel:

FM-stereo, FM-superheterodyne tuner

Indstillingsområde:

87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)

Antenne:

FM-ledningsantenne

DAB-/DAB+-tunerdel (kun CMT-SBT300WB):

FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner

Frekvensområde:

Bånd-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

Antenne:

DAB/FM-stueantenne:

DAB/DAB+-frekvenstabel (Bånd-III):

Frekvens	Etiket
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

* Frekvenser vises med to decimaler på dette system.

Højttalerafsnit

Højttalersystem:

2-vejs højttalersystem, basrefleks
Woofer: 120 mm, kegletype
Tweeter: 25 mm, soft dome-type

Nominel impedans:

6 ohm

Mål (B/H/D):

Ca. 150 mm × 270 mm × 220 mm

Vægt:

Ca. 2,5 kg (pr. enhed)

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Udgang:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Linje mellem enheder ca. 10 m^{*1}

Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulationsmetode:

FHSS

Kompatible BLUETOOTH-profiler^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode

SCMS-T-metode

Transmissionsbåndbredde

20 Hz – 20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)

^{*1} Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.

^{*2} BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

Netværksafsnit

LAN-port:

RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX

(Kommunikationshastigheden kan variere afhængigt af kommunikationsmiljøet.

Dette system garanterer ikke kommunikationshastigheden og -kvaliteten af 10BASE-T/100BASE-TX.)

Trådløst lokalt netværk:

Understøttede standarder:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)

Frekvensbånd 2,4 GHz bånd

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Tilgængelige kanaler kanal 1 til 13

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Generelt

Strømkrav:

AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Strømforbrug:

36 watt

Mål (b/h/d) (inklusive fremspringende, bortset fra højttalere):

Ca. 290 mm × 106 mm × 221 mm

Vægt (ekskl. højttalere):

Ca. 2,5 kg

Medfølgende tilbehør:

Fjernbetjening (RM-AMU171) (1),

R6-batterier (størrelse AA) (2),

højttalerledninger (2), højttalerpuder (8),

FM-stue-/AM-rammeantenne (1) (kun

CMT-SBT300W), DAB/FM-stueantenne (1)

(kun CMT-SBT300WB), Hurtig

installationsvejledning (1)

betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Strømforbrug ved standby: 0,5 watt

Varemærker osv.

- Windows, Windows-logoet og Windows Media er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
 - AirPlay, AirPlay-logoet, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 -  "Wi-Fi" er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerede mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
 - MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter, der er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 - BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af BLUETOOTH SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
 - N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og/eller i andre lande.
 - Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
 - "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker tilhørende Sony Mobile Communications AB.
 - De systemnavne og produktnavne, der er angivet i denne manual, er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter.
- Mærkerne™ og ® er udeladt i denne manual.

<http://www.sony.net/>

