

SONY®



Uživajte u muzici uz uređaj Xperia/iPhone putem bežične mreže

Kratki vodič za podešavanje

Ovaj list je vodič za podešavanje za uživanje u muzici sa vašeg uređaja Xperia (ili Xperia Tablet)/iPhone (ili iPad/iPod) uz korišćenje funkcije DLNA ili AirPlay putem bežične mreže.

Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da koristite ruter za bežični LAN (uključujući i pristupnu tačku).


Kućni audio sistem

CMT-SBT300W/SBT300WB

U dolenađenim slučajevima pogledajte uputstvo za upotrebu ovog sistema.

- Da biste reprodukovali muziku sa drugog pametnog telefona ili ličnog računara
- Kad aplikacija „WALKMAN“ nije instalirana na vaš uređaj Xperia
- Da biste reprodukovali muziku koristeći BLUETOOTH

Da li postoji taster WPS na vašem ruteru za bežični LAN?

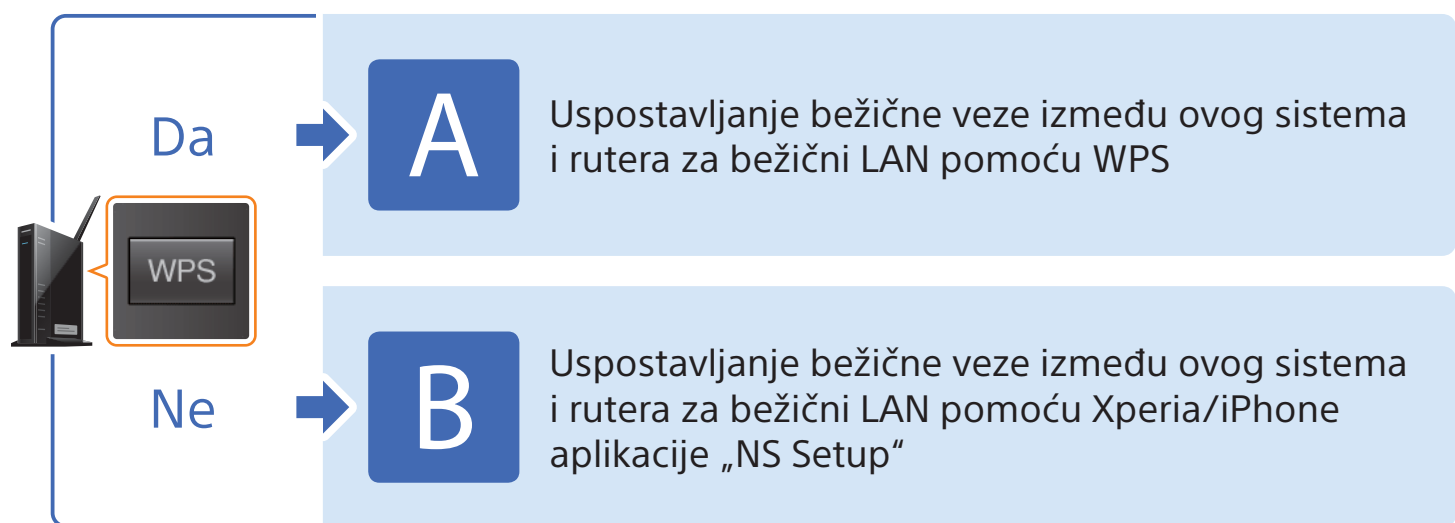

* Aplikacija „WALKMAN“ možda nije instalirana na vaš uređaj Xperia. U tom slučaju, ova funkcija ne može da se koristi. Muziku možete da slušate koristeći neke modele uređaja „WALKMAN“ sa ovom funkcijom, ali oni možda zahtevaju drugačije rukovanje. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg uređaja „WALKMAN“.

A

Uspostavljanje bežične veze između ovog sistema i rutera za bežični LAN pomoću WPS.

- 1** Proverite da li je mrežni (LAN) kabl **iskopčan** iz sistema, a zatim priključite kabl za napajanje.




- 2** Pritisnite dugme I/ON da biste uključili sistem.

- 3** Crveni indikator STANDBY se isključuje, a zatim počinje da treperi u prozoru displeja.


Može da prođe nekoliko minuta dok se ne počne da treperi.

Indikator STANDBY I/ON dugme Prozor displeja

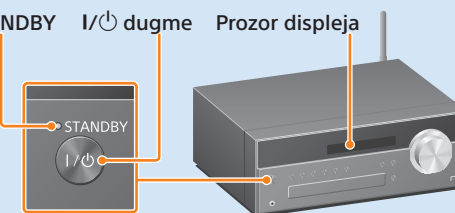

- 4** Pritisnite taster OPTIONS na daljinskom upravljaču da se prikaže „BT/NW STBY“. Pritiskajte taster $\uparrow/\downarrow$ i izaberite „WPS“, a zatim pritisnite taster $\oplus$.

Ako se „WPS“ ne pojavi, sačekajte oko 2 minuta.

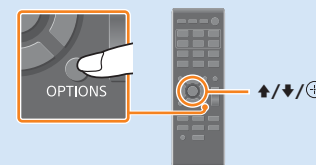

- 5** Kada se pojavi „OK“ na displeju, pritisnite taster $\oplus$. „WPS“ treperi.

- 6** Držite taster WPS na ruteru za bežični LAN pritisnut nekoliko sekundi.

Na nekim ruterima morate neprekidno pritisnuti taster WPS.



- 7** „CONNECT“ treperi nakon što „WPS“ treperi nekoliko desetina sekundi u prozoru displeja sistema, nakon čega će se zasvetli kada veza bude uspostavljena.

Ako se ne pojavi u roku od otprilike 5 minuta, podešavanje možda nije pravilno dovršeno. U tom slučaju, nastavite od koraka 4 ponovo. Ako podešavanje ne bude uspešno posle toga, pokušajte sa povezivanjem B opisanim na drugoj strani ovog lista.


Kada povezivanje između vašeg pametnog telefona i rutera za bežični LAN bude dovršeno, pređite na sledeće korake.

Za korisnika uređaja Xperia → Reprodukcijska muzika uskladištena u uređaju Xperia

Za korisnika uređaja iPhone → Reprodukcijska muzika uskladištena u uređaju iPhone

- 8** Uverite se da je uključen ruter/pristupna tačka za bežični LAN. Neka vaši SSID i sigurnosna šifra budu pri ruci.

Pogledajte uputstvo koje ste dobili uz ruter za bežični LAN.

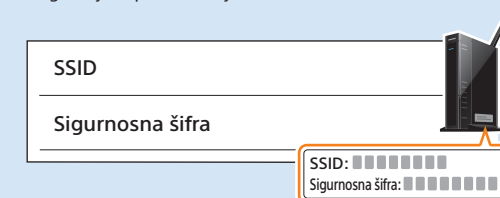


- 9** Uspostavite bežičnu vezu između svog pametnog telefona i rutera za bežični LAN.

Za korisnika uređaja Xperia → Povezivanje uređaja Xperia sa bežičnim LAN-om

Za korisnika uređaja iPhone → Povezivanje uređaja iPhone sa bežičnim LAN-om

Povezivanje uređaja Xperia sa bežičnim LAN-om

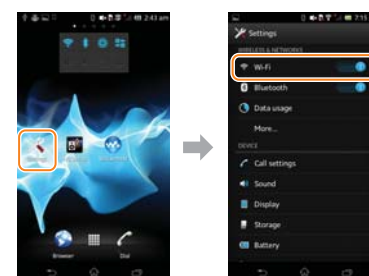


Dodirnite opciju [Settings] (Podešavanja).

Dodirnite [Wi-Fi] (Bežična mreža).

Iz liste mreže izaberite SSID koji ste pripremili u koraku 8 i unesite bezbednosnu šifru da biste se povezali. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja Xperia.

Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju Xperia

- 1** Pokrenite (aplikacija [WALKMAN]). **2** Dodirnite ikonu i izaberite [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

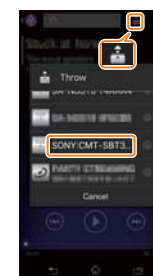

Tokom reprodukcije muzike, na displeju sistema se pojavljuje indikator „NETWORK“ (Mreža).

Povezivanje uređaja iPhone sa bežičnim LAN-om



Dodirnite opciju [Settings] (Podešavanja).

Dodirnite [Wi-Fi] (Bežična mreža).

Iz liste mreže izaberite SSID koji ste pripremili u koraku 8 i unesite bezbednosnu šifru da biste se povezali. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg uređaja iPhone.

Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju iPhone

- 1** Pokrenite (aplikacija [Music] (Muzika)). **2** Dodirnite ikonu i izaberite [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].




Tokom reprodukcije muzike, na displeju sistema se pojavljuje indikator „AirPlay“.

Uspostavljanje bežične veze između ovog sistema i rutera za bežični LAN pomoću Xperia/iPhone aplikacije „NS Setup“


Bežičnu vezu između ovog sistema i rutera za bežični LAN možete uspostaviti tako što ćete preuzeti aplikaciju „NS Setup“ i rukovati njome kao što sledi.

- 1 Proverite da li je mrežni (LAN) kabl **iskopčan** iz sistema, a zatim priključite kabl za napajanje.
- 2 Uverite se da je ruter za bežični LAN uključen. Neka vaši SSID i sigurnosna šifra budu pri ruci.

Pogledajte uputstvo koje ste dobili uz ruter za bežični LAN.

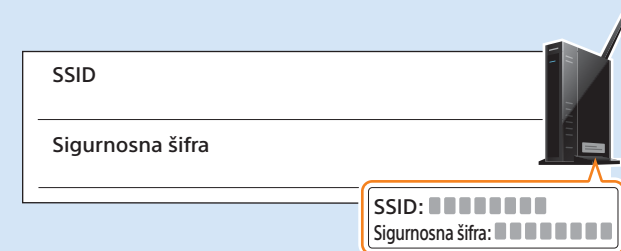

- 3 Pritisnite dugme I/⏻ da biste uključili sistem.

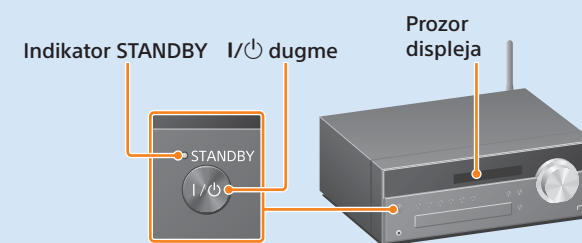

- 4 Crveni indikator STANDBY se isključuje, a zatim počinje da treperi u prozoru displeja.

Može da prođe nekoliko minuta dok se ne počne da treperi. Obavite podešavanje koristeći aplikaciju za pametni telefon „NS Setup“.

Za korisnika uređaja Xperia ➔ **Podešavanje u uređaju Xperia**

Za korisnika uređaja iPhone ➔ **Podešavanje u uređaju iPhone**

Podešavanje u uređaju Xperia

- 1 Preuzmite besplatnu aplikaciju „NS Setup“ iz prodavnice „Google Play“.
- 2 Obavite podešavanje koristeći aplikaciju za [NS Setup].



Za preuzimanje pomoću 2D koda.



Dodirnite [NS Setup].



Dodirnite [Let's get started] (Hajde da započnemo).

Sistem se priprema za postavke bežične mreže. Sačekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi sledeći ekran.




Izaberite SSID koji ste pripremili u koraku 2.



Unesite bezbednosnu šifru koju ste pripremili u koraku 2.


Sistem proverava da li je podešavanje izvedeno pravilno ili nije. Sačekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi sledeći ekran. Ako se pojavi **A** kao što je dole opisano u odeljku „Rešavanje problema“, pratite uputstva koja vidite.

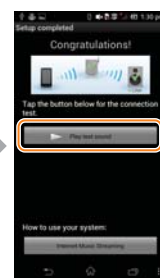

Dodirnite [Play test sound] (Reprodukuj test-zvuk) da biste potvrdili rad sistema reprodukcijom test-zvuka.

Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju Xperia

- 1 Pokrenite **WALKMAN** (aplikacija [WALKMAN]).
- 2 Dodirnite ikonu **SONY** i izaberite [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

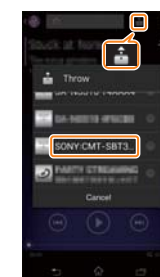

Tokom reprodukcije muzike, na displeju sistema se pojavljuje indikator „NETWORK“ (Mreža).

Podešavanje u uređaju iPhone

- 1 Preuzmite besplatnu aplikaciju „NS Setup“ iz prodavnice „Apple Store“.
- 2 Obavite podešavanje koristeći aplikaciju za [NS Setup].



Za preuzimanje pomoću 2D koda.



Dodirnite opciju [Settings] (Podešavanja).




Dodirnite [Wi-Fi] (Bežična mreža).



Dodirnite [Sony_Wireless,...] (Sony_ bežično,...) da biste dodali znak za potvrdu, a zatim se vratite na glavni displej.



Dodirnite [NS Setup].

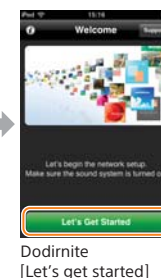

Dodirnite [Let's get started] (Hajde da započnemo).

Sistem se priprema za postavke bežične mreže. Sačekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi sledeći ekran. Ako se pojavi **C** kao što je dole opisano u odeljku „Rešavanje problema“, pratite uputstva koja vidite.




Izaberite SSID koji ste pripremili u koraku 2.²



Unesite bezbednosnu šifru koju ste pripremili u koraku 2.


Sistem proverava da li je podešavanje izvedeno pravilno ili nije. Sačekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi sledeći ekran. Ako se pojavi **B** ili **D** kao što je dole opisano u odeljku „Rešavanje problema“, pratite uputstva koja vidite.

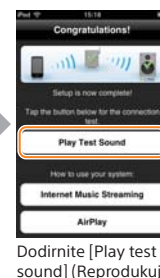

Dodirnite [Play test sound] (Reprodukuj test-zvuk) da biste potvrdili rad sistema reprodukcijom test-zvuka.

Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju iPhone


- 1 Pokrenite **Music** (aplikacija [Music] (Muzika)).
- 2 Dodirnite ikonu **SONY** i izaberite [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

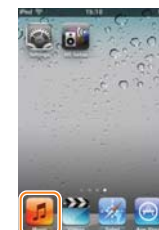

Tokom reprodukcije muzike, na displeju sistema se pojavljuje indikator „AirPlay“.

Rešavanje problema

Dole prikazani ekrani mogu da se pojave tokom podešavanja. U tim slučajevima, pratite uputstva koja vidite.

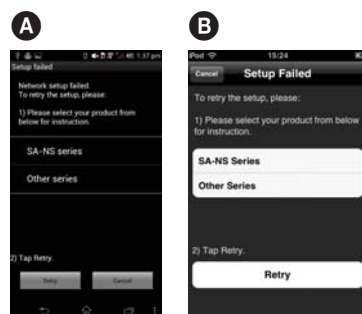

Ako se pojavi **A** ili **B**, vratite sistem na fabrička podešavanja prateći korake u odeljku „Da vratite sistem na fabrička podešavanja“ na desnoj strani. Zatim ponovo obavite podešavanja počev od prvog koraka u fazi 2 u odeljku „Podešavanje u uređaju Xperia“ ili „Podešavanje u uređaju iPhone“.



Ako se pojavi **C**, ponovo obavite podešavanja od prvog koraka u fazi 2 u odeljku „Podešavanje u uređaju iPhone“.



Ako se pojavi **D**, postupite prateći uputstva na ekranu.

Ako podešavanje ne bude uspešno nakon toga ili ako se u prozoru displeja sistema pojavi „NO CONNECT“, vratite sistem na fabrička podešavanja prateći korake u odeljku „Da vratite sistem na fabrička podešavanja“ na desnoj strani.

Da vratite sistem na fabrička podešavanja

Vratite sistem na fabrička podešavanja.

Takođe, ako se „Sony_Wireless_Audio_Setup“ ne prikaže tokom podešavanja uređaja iPhone, vratite sistem na fabrička podešavanja.

- 1 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom izvucite iz zidne utičnice i uverite se da indikator STANDBY ne svetli. Zatim ponovo priključite kabl za napajanje i uključite sistem.
- 2 Držite tastere **■** (zaustavljanje) i I/⏻ na sistemu pritisnute dok se ne pojavi „ALL RESET“.

