


SONY®

Sound Bar

Kasutusjuhend

EE

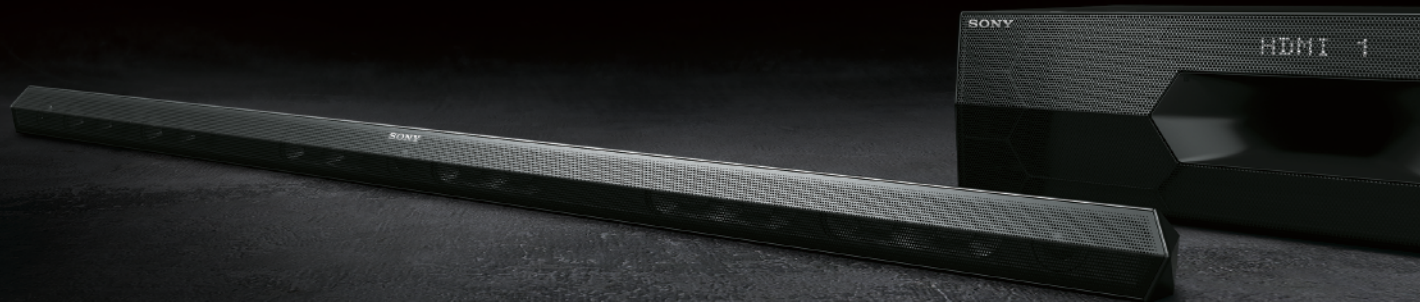

HT-ST3

Sisukord

Häälestus

Pakendi sisu	3
Paigaldus	4
Ribakõlari ja basskõmistaja ühendamine	5
Ühendus	6
Süsteemi sisselülitamine	8


Põhitoimingud

Heli kuulamine	9
Heliefektide nautimine	10
Heli kuulamine BLUETOOTH-i seadmetest	12


Muud

Osad ja juhtelemendid	14
Seadistuste reguleerimine	16
Tõrkeotsing	18


Pakendi sisu



Ribakõlar (1)




Basskõmistaja (1)

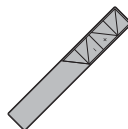

Kaugjuhtimise pult (1)




R03 (AAA suuruses) patareid (2)



Statiivid (2)




Kõlaripadjad (4)



Kõlaripehmedused* (2)

* Ribakõlari paigaldamine seinale

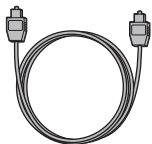

TV digitaalne optiline kaabel (1)



Kasutusjuhend (see raamat) (1)



Viitejuhend (1)




Kui soovite ...

Paigaldada basskõmistaja vertikaalselt




- Kleepige komplektis olevad kõlaripadjad igasse nurka vasakul või paremal küljel.

Paigaldada ribakõlari suunaga ette

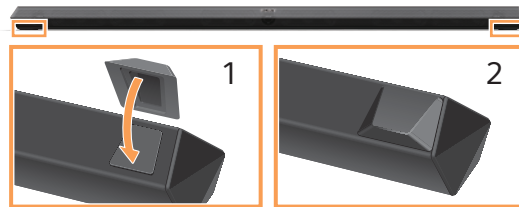


- Kinnitage kaasasolevad statiivid põhjal olevate pehmedustele kohale.

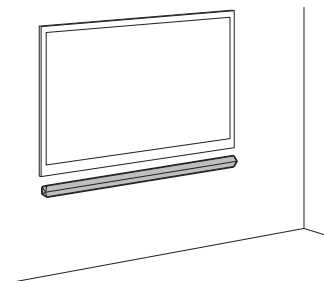


Kas soovite ribakõlari seinalle paigaldada?
Vaadake juhtnööre viitejuhendist.


Ribakõlari ja basskõmistaja ühendamine

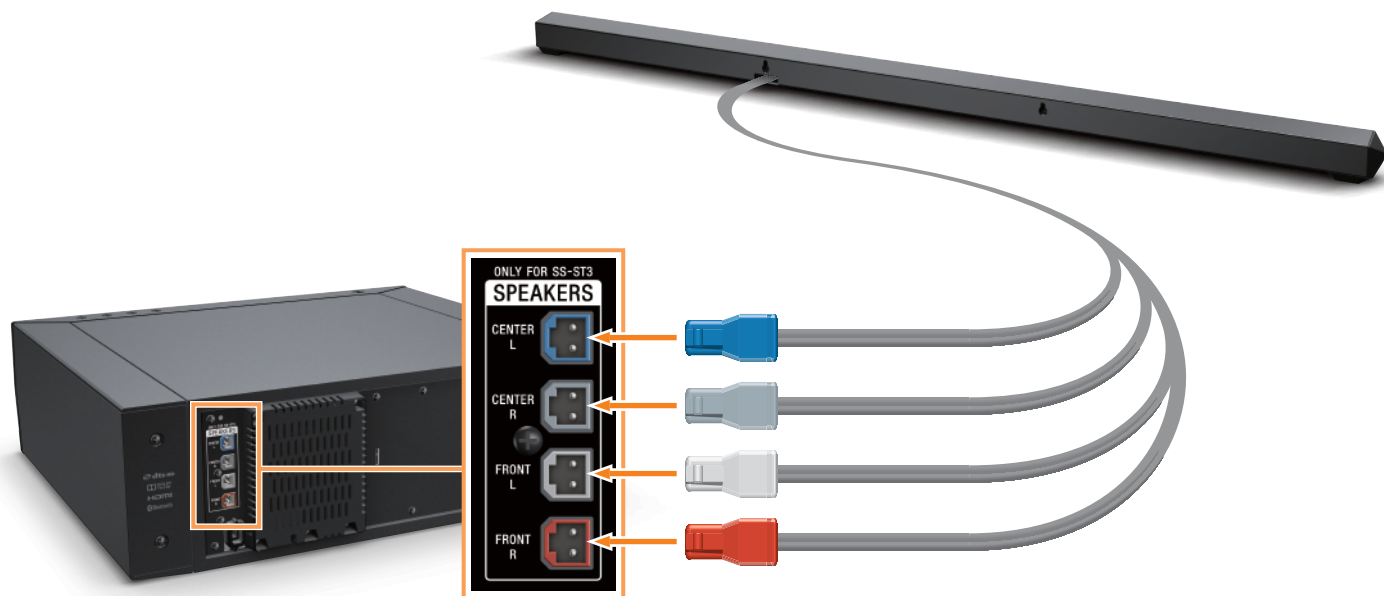

Ainult TV ühendamine

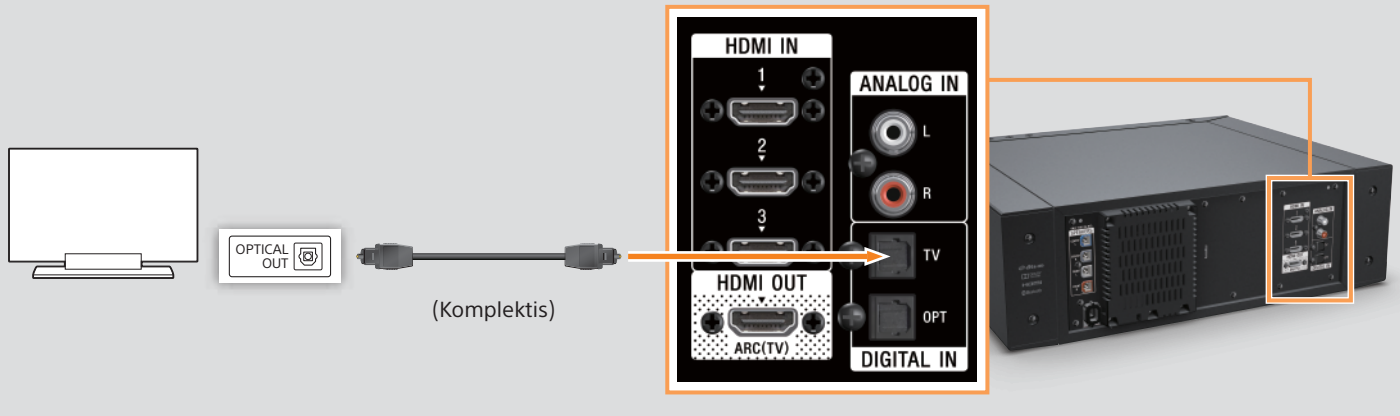

TV ja muude seadmete ühendamine

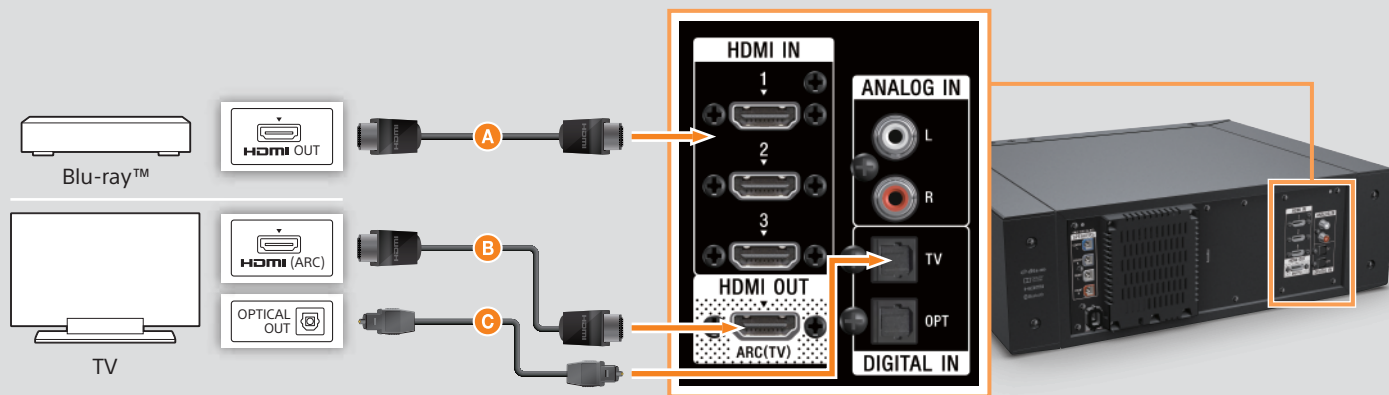


Kasutage HDMI®-kaableid **A** **B** (pole komplektis). Kui TV toetab ARC-funktsiooni, ei ole vaja ühendada digitaalset optilist kaablit **C** (komplektis). Vaadake HDMI®-ühenduste kohta käivaid märkusi viitejuhendist.

Märkused


- Mitmekanalilise digitaalheli väljastamiseks kontrollige süsteemiga ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistusi.
- Muud heliseadmed saate ühendada ANALOG IN-pesadesse.

Süsteemi sisselülitamine

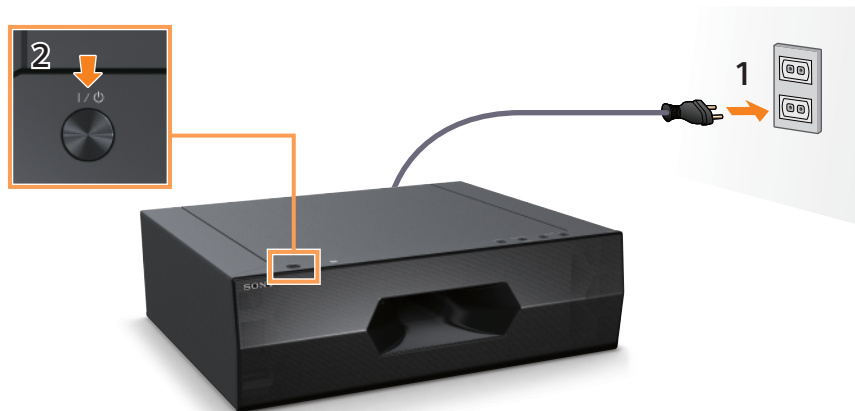

- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
- 2 Vajutage nuppu I/⏻.

Sisestage patareid
(komplektis).

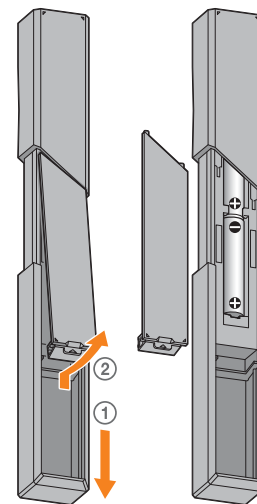


- ① Libistage kate alla.
- ② Tõstke patareide kate üles.


Heli kuulamine




Sisendseade valitud

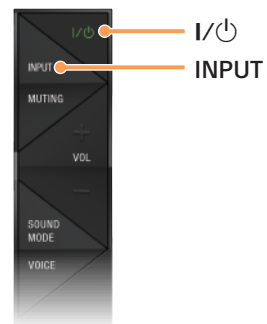

Vajutage korduvalt nuppu INPUT, kuni ekraanil kuvatakse sisendseade.




Heliefektide nautimine

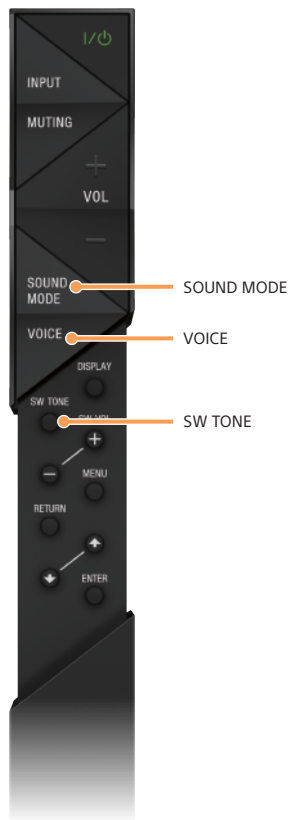

SOUND MODE: võimaldab heliefekte nautida.	MOVIE.	Filmelele sobivad heliefektid.
	MUSIC.	Muusikalele sobivad heliefektid.
	FOOTBALL (virtuaalne jalgpallirežiim).	Heliefektid, mis loovad jalgpallistaadionil viibimise mulje (jalgpallivõistluse ülekannet vaadates). Märkus. See funktsioon ei toeta monofoonilist heli.
	STD (standard).	TV-saadetele sobivad heliefektid.
VOICE: aitab dialooge selgemaks muuta.	LEVEL 1 – 3.	
SW TONE (basskõmistaja toon): valib bassitooni.	TONE 1.	Teravam bassitoon.
	TONE 2.	Mitmesuguste allikatega sobiv bassitoon (vaikeväärtus).
	TONE 3.	Dünaamilisem bassitoon.

Heli kuulamine BLUETOOTH-i seadmetest

BLUETOOTH-i seadmete registreerimine (sidumine)

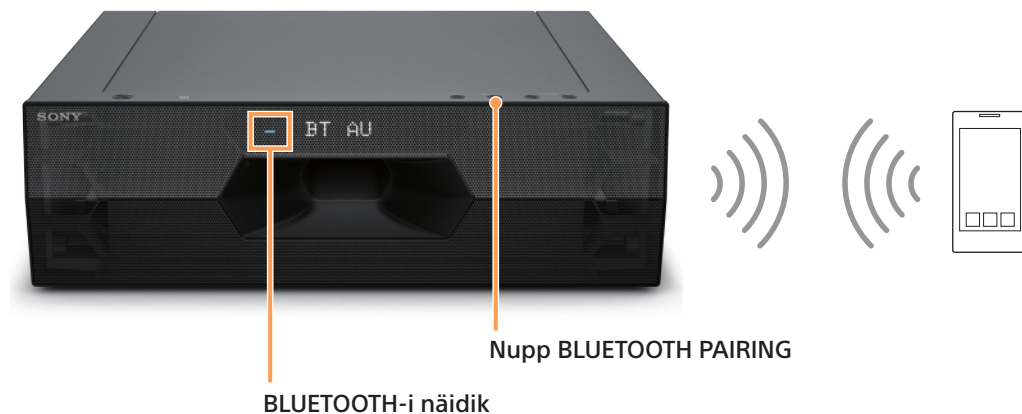


Seadme sidumine ja esmakordne kuulamine

- 1 Vajutage nuppu BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH-i näidik  vilgub kiiresti (sidumise ajal).
- 2 Lülitage oma BLUETOOTH-i seade sidumisrežiimi ja valige HT-ST3. Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.
- 3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik  põleb (ühendatud).

Seotud seadme kuulamine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu INPUT, kuni kuvatakse BT AU.
BLUETOOTH-i näidik  vilgub (püütakse siduda).
- 2 Valige BLUETOOTH-i seadmel HT-ST3.
- 3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik  põleb (ühendatud).

Ühe puutega ühendamine (NFC)

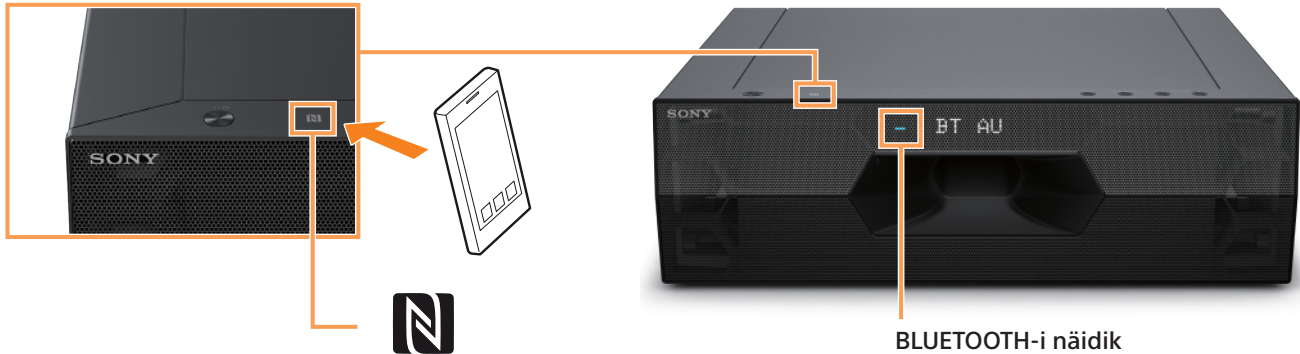

1 Laadige oma nutitefonis alla rakendus NFC Easy Connect, installige ja käivitage see.




2 Puudutage nutitefoniga basskõmistajat.


3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik põleb siniselt, näidates, et ühendus on loodud.

- Ühilduvad nutitefonid
- Integreeritud NFC-funktsiooniga nutitefonid
(OS: Android 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

Osad ja juhtelemendid

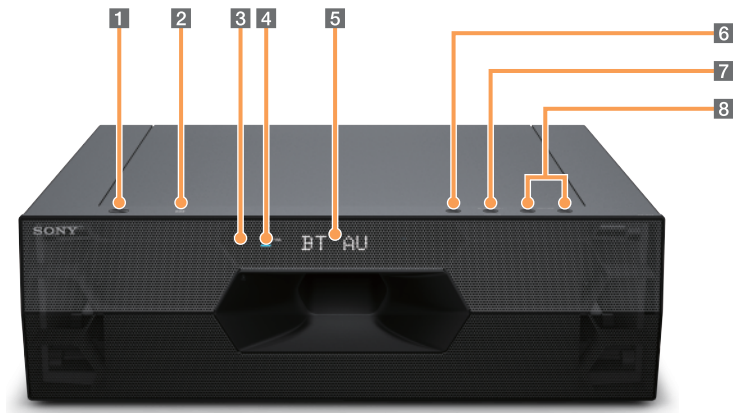

- 1** Nupp I/⏻ (sees/ootel).
- 2** NFC andur (leht 13).
Seob/ühendab läheduses asuva NFC-seadme.
- 3** (kaugjuhtimise puldi andur).
- 4** Ekraani väljalülitamise / BLUETOOTH-i näidik.
Süttib valgelt, kui süsteem on sees (mitte BLUETOOTH-i režiimis) ja esipaneeli ekraan on väljalülitatud.
Süttib siniselt BLUETOOTH-i režiimis (leht 12).
- 5** Esipaneeli ekraan.
- 6** Nupp INPUT (leht 9).
- 7** Nupp BLUETOOTH PAIRING (leht 12).
- 8** Nupud VOL (helitugevus) +/–.

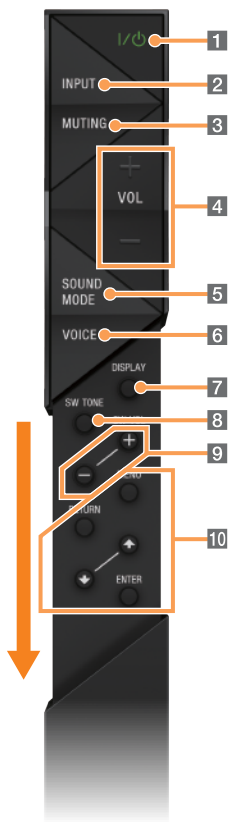

1 I/O (sees/ootel).

2 INPUT (leht 9).

3 MUTE.

4 VOL (helitugevus) +/-.

5 SOUND MODE (leht 10).

6 VOICE (leht 10).

7 DISPLAY.

Reguleerib ekraani heledust: sees → pimendatud → väljas.

* Kui väljalülitatud ekraan lülitatakse sisse, ilmub ekraanile helivormingu teave.

8 SW TONE (leht 10).

9 SW VOL (basskõmistaja helitugevus) +/-.

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (leht 16).

Seadistuste reguleerimine

Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu MENU ja valige siis nuppudega ▲/▼/ENTER/RETURN soovitud seadistus.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

	Menüü	Funktsioon	Vaikesäte
LEVEL.	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL).	Saate isegi madala helitugevusega nautida Dolby Digitali heli (ON/AUTO/OFF). ON: pakib heli sisus oleva pakkimisteabe järgi. AUTO: pakib automaatselt Dolby TrueHD kodeeringuga heli.	AUTO.
AUDIO.	SYNC (AV SYNC).	Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, saate heli reguleerida (1-4/OFF).	OFF.
	DUAL (DUAL MONO).	Saate nautida Dolby Digitali ringhäälinguheli. (M/S (põhi- ja lisakanalid) / MAIN (põhikanal) / SUB (lisakanal)).	MAIN.
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER).	Reguleerib heli nii, et seda esitatakse dünaamiliselt ja selgemalt isegi väikese helitugevuse juures (ON/OFF).	OFF.
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER).	Esitab väga vaikseid helisid, mis tavaliselt heli pakkimisel kõrvaldatakse (ON/OFF). Märkus. HEQ töötab ainult siis, kui valitud on ANALOG/BT AU. Teiste sisenditega see ei toimi, isegi kui esipaneelil on funktsiooni märg.	ON.
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME).	Vähendab helitugevuse kõikumisi erinevate saadete või saadete ja reklaamide vahel (ON/OFF).	OFF.
HDMI®.	CTRL (CONTROL FOR HDMI®).	Sellega saab funktsiooni Control for HDMI® sisse ja välja lülitada (ON/OFF). Üksikasju vaadake viitejuhendist.	ON.
	P. THRU (PASS THROUGH).	Määrab HDMI®-signaalide siirdesageduse funktsiooni energiasäästu režiimi (AUTO/ON). AUTO: ooterežiimis väljastatakse süsteemi HDMI® OUT ARC (TV) pesa kaudu signaali siis, kui teler on sisselülitatud. See seadistus hoiab seadistusega ON võrreldes ooterežiimis elektrit kokku. ON: HDMI® OUT ARC (TV) pesast väljastatakse ooterežiimis alati signaali. Märkus. See üksus ilmub ainult siis, kui CTRL (CONTROL FOR HDMI®) on olekus ON.	AUTO.
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL).	Võimaldab kuulata digitaalset heli ARC-tehnoloogia (helitagastuskanali) toega TV-st, mis on ühendatud HDMI®-kaabliga (ON/OFF). Märkus. See üksus ilmub ainult siis, kui CTRL (CONTROL FOR HDMI®) on olekus ON.	ON.



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

Menüü		Funktsioon	Vaikesäte
SET BT.	BT. STBY (BLUETOOTH STANDBY).	Kui süsteemis on sidumisteave, jääb süsteem ka väljalülitatuna BLUETOOTH-i ooterežiimi (ON/OFF). Märkus. BLUETOOTH-i ooterežiimis vilgub BLUETOOTH-i näidik siniselt ja aeglaselt.	OFF.
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING).	Määrab, kas süsteem kasutab AAC-d BLUETOOTH-i kaudu (ON/OFF). Märkus. Kui muudate seda seadistust ajal, kui süsteem on ühendatud BLUETOOTH-i seadmega, katkestatakse süsteemi ja seadme ühendus.	OFF.
SYSTEM.	A. STBY (AUTO STANDBY).	Lülitab funktsiooni AUTO POWER OFF sisse ja välja (ON/OFF). Kui te süsteemi teatud aja jooksul ei kasuta (u 20 minutit) ja süsteem ei võta vastu ühtegi sisendsignaali, lülitub süsteem automaatselt välja.	ON.
	VER (VERSION).	Kuvatakse püsivara praegune versioon.	–

Rohkem sageli esitatavaid küsimusi ja vastuseid leiate viitejuhendist.

Süsteemist ei väljastata TV heli.

- Veenduge, et valitud sisendi allikas on õige. Proovige teisi sisendi allikaid, vajutades mitu korda nuppu INPUT (leht 9).
- Kontrollige süsteemi ja TV-ga ühendatud HDMI®-kaabli, digitaalse optilise kaabli või helikaabli ühendust (lehed 6, 7).
- Kontrollige TV heliväljundit.

Süsteemist ei väljastata ühendatud BLUETOOTH-i seadme heli.

- Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik põleb siniselt (leht 12).
- Veenduge, et süsteem ei asu BLUETOOTH-i seadmest liiga kaugel ja et süsteemi ei mõjuta Wi-Fi-võrk, muu 2,4 GHz juhtmeta seade ega mikrolaineahi.

BLUETOOTH-i ühendust ei saa luua.

- Siduge süsteem ja BLUETOOTH-i seade uuesti.
– Võib-olla peate süsteemiga sidumise katkestama, kasutades kõigepealt oma BLUETOOTH-i seadet.

Ühendatud seadmete heli pole süsteemist üldse või on ainult väga vaikselt kuulda.

- Vajutage nuppu VOL + ja kontrollige helitugevust.
- Vajutage nuppu MUTE või VOL +, et vaigistamise funktsioon tühistada.
- Veenduge, et valitud sisendi allikas on õige.
- Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid on nii süsteemis kui ka sellega ühendatud seadmetes korralikult pistikutes.
- Veenduge, et ribakõlari juhtmed on korralikult basskõmistajaga ühendatud (leht 5).

Süsteem lülitub automaatselt välja.

- Funktsioon A. STBY on aktiivne (leht 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)