

PERSONLIGT LYDSYSTEM

Betjeningsvejledning

Introduktion

USB-afspilning

Bluetooth

Tuner

Lydjustering

Andre betjeningsmuligheder

Yderligere oplysninger

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel, der er kortere end 3 meter, og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet.

Til kunder i Europa



Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Licens og varemærkeoplysninger

- iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.

- Bluetooth[®]-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- © 2013 CSR plc og dets gruppefirmaer. aptX[®]-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller et af dennes gruppefirmaer og kan være registreret i en eller flere jurisdiktioner.
- Android[™] er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Google Play[™] er et varemærke tilhørende Google Inc.
- MPEG Layer-3 teknologi til lydkodning og patenter, der er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er [™] og [®] ikke angivet.

Indholdsfortegnelse

Vejledning i dele og knapper	5
------------------------------------	---

Introduktion

Sikker opsætning af systemet	8
Indstilling af uret	9
Ændring af visningstilstanden ...	10

USB-afspilning

Afspilning af en USB-enhed	10
----------------------------------	----

Bluetooth

Om den trådløse <i>Bluetooth</i> -teknologi	12
Indstilling af <i>Bluetooth</i> -lycodecs	12
Tilslutning til en smartphone med One-touch (NFC)	13
Trådløs lytning til musik på en <i>Bluetooth</i> -enhed	14
Indstilling af <i>Bluetooth</i> -standbytilstanden	16
Indstilling af <i>Bluetooth</i> -signalet	16
Brug af "SongPal" via <i>Bluetooth</i>	16

Tuner

Lytte til radioen	17
-------------------------	----

Lydjustering

Justering af lyden	18
Oprettelse af en partyatmosfære (DJ EFFECT)	18
Angivelse af den lodrette lydeffekt	18

Andre betjeningsmuligheder

Brug af Party Chain-funktionen	19
Indstilling af belysningen	21
Brug af timere	21
Brug af ekstraudstyr	22
Deaktivering af enhedens knapper (Børnelås)	22
Indstilling af den automatiske standbyfunktion	22

Yderligere oplysninger


Websteder for compatible enheder	23
Fejlfinding	23
Meddelelser	26
Forholdsregler	27
Specifikationer	28

Vejledning i dele og knapper


Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.

Enhed


– Set oppefra

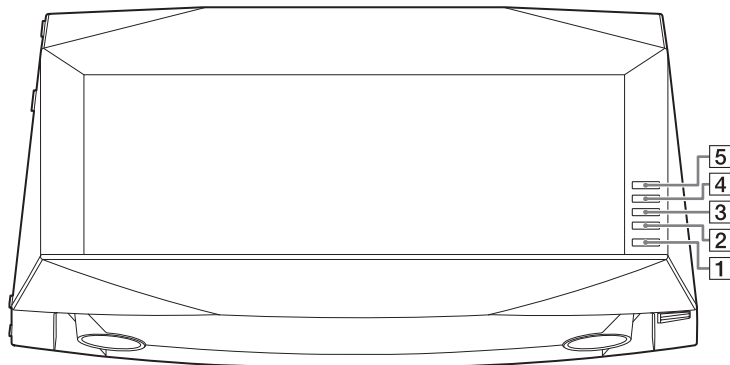

– Set forfra

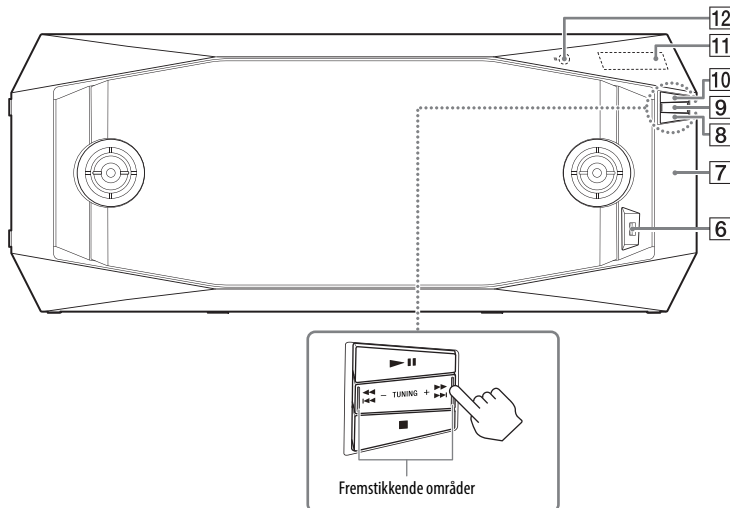


– Set fra højre (ved vandret montering)

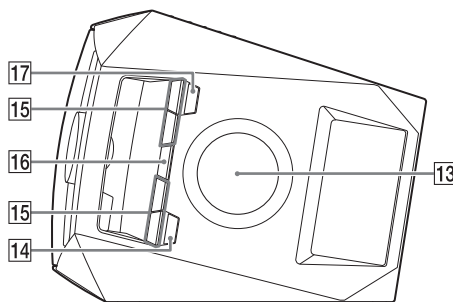

Bemærk

Når der trykkes på knapperne på enheden, skal du trykke på knappernes påtryk for at foretage et valg. Men for knappen **9** skal du trykke på de fremstikkende områder som illustreret (side 5).

Fjernbetjening RM-AMU166

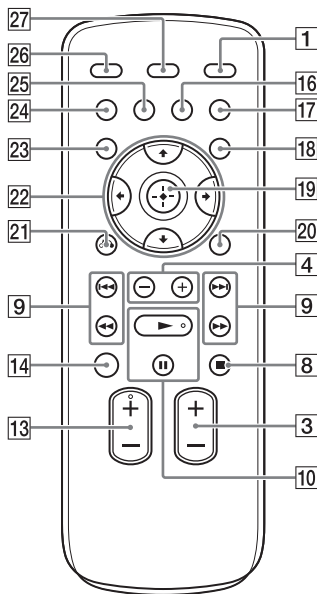

1 I/⏻ (tændt/standby)

Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.

2 BLUETOOTH (side 12, 14, 15)

Tryk for at vælge *Bluetooth*-funktionen. Hold nede for at aktivere *Bluetooth*-tilknytning under *Bluetooth*-funktionen.

3 Enhed: FUNCTION

Fjernbetjening: FUNCTION +/-
Vælg en funktion.

4 +/- (vælg mappe)

Vælg en mappe på en USB-enhed.

5 PARTY CHAIN (side 20)

Aktiver eller deaktiver Party Chain-funktionen.

6 (USB)-port (side 10, 11)

Tilslut en USB-enhed.

7 (N-mærke) (side 13)

NFC (Near Field Communication)-berøringspunkt.

8 (stop)

Stop afspilningen.
Tryk to gange for at annullere afspilning af USB-enheden.

**9 ◀◀/▶▶ (hurtig tilbage/
fremadspoling)**

Hold nede for at finde et punkt i et nummer eller en fil under afspilning.

◀◀/▶▶ (gå tilbage/gå fremad)

Vælg et nummer eller en fil.

Enhed: TUNING +/-

Fjernbetjening: +/- (indstilling)

Stil ind på den ønskede radiostation ved brug af TUNER-funktionen.

10 Enhed: ▶|| (afspil/pause)

**Fjernbetjening: ▶* (afspil),
|| (pause)**

Start eller sæt afspilning på pause. Hvis du vil genoptage afspilning af USB-enheden, skal du trykke på ▶|| eller ▶.

11 Skærmpanel

12 Fjernbetjeningssensor

**13 Enhed: VOLUME/
DJ CONTROL +/-**

Juster lydstyrken.
Juster DJ EFFECT-niveauet (side 18). Du kan ikke bruge denne knap til at justere lydstyrken, når DJ EFFECT er aktiveret.

Fjernbetjening: VOLUME +/-

Juster lydstyrken.

14 LED SPEAKER (side 21)

Skift belysning.

**15 FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (side 18)**

Vælg DJ EFFECT-typen.

16 BASS BAZUCA (side 18)

Vælg BASS BAZUCA-effekten.

17 EQ (side 18)

Vælg den forudindstillede lydeffekt.

18 TIMER MENU (side 9, 21)

Indstil uret og timere.

19 ⏸

Angiv indstillingerne.

20 OPTIONS

Angiv eller afslut indstillingsmenu.

21 RETURN ↩

Vend tilbage til det forrige valg.

22 ⬆/⬇/⬅/➡

Vælg indstillingsmenuen eller punkter i timermenuen.

23 TUNER MEMORY (side 17)

Indstil den faste radiostation.

24 PLAY MODE/TUNING MODE

Vælg afspilningstilstanden for en USB-enhed (side 10).
Vælg indstillingstilstanden (side 17).

25 REPEAT/FM MODE

Lyt til en USB-enhed, et enkelt nummer eller en fil flere gange (side 11).
Vælg FM-modtagelsestilstand (mono eller stereo) (side 17).

26 SLEEP (side 21)


Indstil sleep-timeren.

27 DISPLAY (side 10)

Rediger oplysningerne på skærmpanelet.

* Knapperne VOLUME + og ▶ er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindskriftsprikken som referencepunkt, når du betjener systemet.

Sikker opsætning af systemet

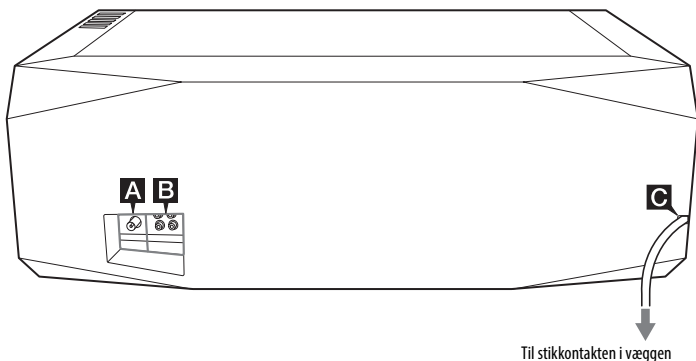


A FM ANTENNA-stik

Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, når du opsætter antennen.

Hold antennen væk fra netledningen og USB-kablet for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.

Eksempel:



* Stikkontaktens udformning afhænger af land/område.

B Lyd

Brug et lyd kabel (medfølger ikke) til at foretage en tilslutning på følgende måde:

– AUDIO OUT L/R-stik

Tilslut lydindgangsstikkene på dit ekstraudstyr.


– AUDIO IN L/R-stik

Tilslut lydudgangsstikkene på dit ekstraudstyr. Lyden udsendes gennem dette system.

– PARTY CHAIN IN/OUT L/R-stik

Tilslut endnu et lydsystem for at have fornøjelse af Party Chain-funktionen (side 19).

Eksempel:

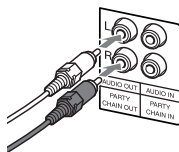


C Strøm

Tilslut netledningen til en vægkontakt. Der vises en demo på skærmpanelet.

Tryk på I/⏻ for at starte systemet, hvorefter demonstrationen slutter. Hvis den medfølgende adapter på stikket ikke passer til stikkontakten, skal du fjerne adapteren fra stikket (kun modeller, der er forsynet med en adapter).

Ilægning af batterier

Indsæt de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA), så de vender korrekt som vist nedenfor.

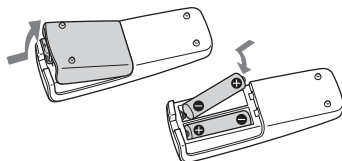


Bemærkninger

- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.

Montering af systemet

Systemet kan monteres enten vandret eller lodret. Vælg monteringsstype baseret på dine præferencer.

– Vandret montering

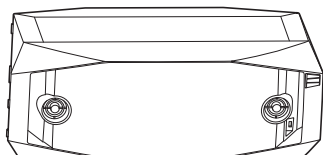

– Lodret montering



Forsigtig

Lad være med at sidde på eller skubbe til systemet. Systemet kan vælte ned og blive beskadiget. Sørg for at placere systemet på en plan flade, og træf de rette forholdsregler, især i forbindelse med børn.

Indstilling af uret

Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.

1 Tryk på I/⏻ for at tænde systemet.

2 Tryk på TIMER MENU.

Hvis der vises "PLAY SET" på skærmpanelet, skal du trykke flere gange på ⬆/⬆ for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ⬆.

3 Tryk på ⬆/⬆ flere gange for at indstille timer, og tryk derefter på ⬆.

4 Tryk på ⬆/⬆ flere gange for at indstille minutter, og tryk derefter på ⬆.

Ændring af visningstilstanden

Demonstrationen vises på skærmpanelet, når du har tilsluttet netledningen til en vægkontakt.

Tryk på DISPLAY flere gange, mens systemet er slukket.

Demonstration

Skærmen ændres, og indikatoren blinker, selv når systemet er slukket.

Ingen skærm (strømsparetilstand)

Skærmen slukkes for at spare strøm. Timeren og uret virker fortsat internt.

Ur

Urskærmen skifter automatisk til strømsparetilstand efter nogle få sekunder.

USB-afspilning

Afspilning af en USB-enhed

Følgende lydformater kan afspilles på dette system:

- MP3: filtypenavnet ".mp3"
- WMA: filtypenavnet ".wma"
- AAC: filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp"
- WAV: filtypenavnet ".wav"

Hvis lydfilerne har ovenstående filtype, men ikke er i de respektive formater, kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.

Se webstedet nedenfor for at få de oplysninger om kompatible USB-enheder (side 23).

1 Tilslut en USB-enhed til -porten.

Bemærkninger

- Du kan kun bruge din iPhone/iPod sammen med dette system via *Bluetooth*-tilslutning.
- Du kan bruge en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til enheden, hvis USB-enheden ikke kan sættes i  -porten.

2 Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge USB-funktionen.

3 Tryk på for at starte afspilning.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE flere gange.

- Normal afspilning (tom): Afspil alle lydfiler på en USB-enhed
- Mappeafspilning ("FLDR")¹⁾: Afspil alle lydfiler i en angivet mappe på en USB-enhed
- Vilkårlig afspilning ("SHUF")²⁾³⁾: Afspil alle lydfiler i vilkårlig rækkefølge på en USB-enhed

- 1) Du kan ikke vælge Mapeafspilning og "↩ 1" samtidigt.
- 2) Du kan ikke vælge Vilkårlig afspilning og Gentag afspilning samtidigt.
- 3) Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Vilkårlig afspilning-tilstand, og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal ("FLDR").

Sådan vælges Gentag afspilning

Tryk på REPEAT flere gange.

-  : Gentag afspilning af alle lydfile på en USB-enhed eller i en mappe
-  : Gentag afspilning af en lydfil

Bemærkninger om USB-enheden

- Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
- Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfilerne på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan disse filer frembringe støj eller lyd med afbrydelser eller kan muligvis slet ikke afspilles.
- Dette system kan genkende op til
 - 256 mapper på en USB-enhed.
 - 65.536 lydfiler på en USB-enhed.
 - 256 lydfiler i en mappe.

Sådan bruges systemet som batterioplader

Du kan bruge batteriet som en batterioplader for USB-enheder, der har en genopladningsfunktion, når systemet er tændt.

Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge USB-funktionen.

Opladningen begynder, når USB-enheden er tilsluttet korrekt til  -porten. Opladningsstatussen vises på skærmpanelet på USB-enheden.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til USB-enheden.

Sådan vises oplysninger på skærmpanelet

Tryk på DISPLAY flere gange, mens systemet er tændt.

Du kan se følgende oplysninger:

- Den medgæede afspilningstid, filnavn og mappenavn.
- Titlen, kunstneren og albumoplysninger.

Bemærkninger

- Samlet afspilningstid for en USB-enhed vises ikke.
- Følgende vises ikke korrekt:
 - medgæet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet med VBR (variabel bithastighed).
 - mappe- og filnavne, der ikke følger ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet i udvidet format.
- ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises, når ID3 version 1 og version 2-tags bruges (visning af ID3 version 2-tagoplysninger har prioritet, når der både bruges ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt MP3-fil).

Om den trådløse Bluetooth-teknologi

Trådløs *Bluetooth*-teknologi er en korttrækkende, trådløs teknologi, der aktiverer trådløs datakommunikation mellem digitale enheder. Trådløs *Bluetooth*-teknologi kan bruges inden for et område på ca. 10 meter.

Understøttet *Bluetooth*-version, profiler og codecs

Understøttet *Bluetooth*-version:

- *Bluetooth* Standard version 3.0

Understøttede *Bluetooth*-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttede *Bluetooth*-codecs:

- SBC (Underbånds-codec)
- AAC (Advanced Audio Coding)
- aptX (aptX Codec)

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren lyser eller blinker blåt for at angive *Bluetooth*-statussen.

Systemstatus	Indikatorstatus
<i>Bluetooth</i> -standby	Blinker langsomt
<i>Bluetooth</i> -tilknytning	Blinker hurtigt
<i>Bluetooth</i> -tilslutning er oprettet	Lyser

Indstilling af *Bluetooth*-lydcodecs

Du kan modtage data i AAC- eller aptX-codecformat fra en *Bluetooth*-enhed.

1 Tryk på BLUETOOTH på enheden for at vælge *Bluetooth*-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.

2 Tryk på OPTIONS.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "BT AAC" eller "BT APTX", og tryk derefter på $\oplus$.

4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på $\oplus$.

- ON: Aktiver modtagelse i AAC- eller aptX-codecformat, hvis der er valgt henholdsvis "BT AAC" eller "BT APTX2" i trin 3.
- OFF: Modtag i SBC-codecformat.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Bemærkninger

- Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis der er valgt AAC eller aptX. Hvis du ikke kan lytte til AAC eller aptX-lyd fra enheden, skal du vælge "OFF".
- Hvis du ændrer denne indstilling, når systemet er tilsluttet til en *Bluetooth*-enhed, vil *Bluetooth*-enheden blive afbrudt. Hvis du vil oprette tilslutning til *Bluetooth*-enheden, skal du udføre *Bluetooth*-tilslutningen igen.
- Hvis lyden afbrydes i AAC-codecformat, skal du vælge "OFF" for at annullere indstillingen. I denne situation kræver systemet SBC-codec.

Tilslutning til en smartphone med One-touch (NFC)

Hvad er "NFC"?

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem digitale forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFC-funktionen, kan der nemt opnås datakommunikation ved blot at berøre det angivne berøringspunkt på de NFC-kompatible enheder.

Når du berører systemet med en NFC-kompatibel smartphone, gør systemet automatisk følgende:

- tændes i *Bluetooth*-funktion.
- afslutter tilknytning.
- fuldfører *Bluetooth*-tilslutningen.

1 Download og installer "NFC Easy Connect"-appen.

Download den gratis Android-app fra Google Play ved at søge efter "NFC Easy Connect" eller få adgang til den ved at bruge den todimensionelle kode nedenfor. Der kan være gebyrer for datakommunikation.

Todimensional kode* til direkte adgang

* Brug en todimensional kodelæserapp.



Bemærkninger

- Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.

- Afhængig af din smartphone kan du bruge NFC-funktionen uden at installere appen. I denne situation er betjening og specifikationer anderledes. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til din smartphone.


Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)

2 Start "NFC Easy Connect"-appen på din smartphone.

Kontroller, at appskærmen vises.

3 Berør N-mærket-på systemet med din smartphone, indtil din smartphone vibrerer.

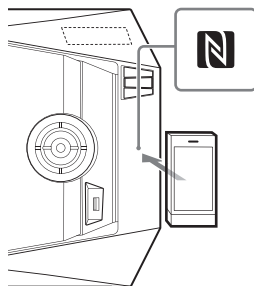

Fuldfør tilslutningen ved at følge vejledningen på smartphonen. Når *Bluetooth*-tilslutningen er oprettet, stopper *BLUETOOTH*-indikatoren med at blinke og forbliver tændt. Navnet på *Bluetooth*-enheden vises på skærmpanelet. Du kan skifte lydkilde fra smartphonen til en anden NFC-kompatibel *Bluetooth*-enhed. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til *Bluetooth*-enheden.

Tip

Hvis tilknytning og *Bluetooth*-tilslutningen mislykkes, skal du gøre følgende.

- Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din smartphone langsomt over N-mærket.
- Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt smartphone-etui.

Sådan afspiller du musik fra smartphonen

Start afspilning af en lydkilde på din smartphone. Se betjeningsvejledningen til din smartphone for at få oplysninger om afspilning.

Sådan frakobles smartphonen

Lad smartphonen berøre N-mærket på systemet igen.

Trådløs lytning til musik på en *Bluetooth*-enhed

Du kan lytte til musik fra din *Bluetooth*-enhed via en trådløs forbindelse.

Se webstedet for at få oplysninger om kompatible *Bluetooth*-enheder (side 23).

Tilknytning af dette system med en *Bluetooth*-enhed

Tilknytning er en procedure, hvor *Bluetooth*-enheder registrerer hinanden i forvejen. Når tilknytningen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Hvis din enhed er en NFC-kompatibel smartphone, er den manuelle tilknytningsproces ikke nødvendig.

1 Placer *Bluetooth*-enheden inden for 1 meter fra systemet.

2 Tryk på **BLUETOOTH** på enheden for at vælge *Bluetooth*-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.

Bemærk

Hvis systemet er tilsluttet til en *Bluetooth*-enhed, skal du trykke på **BLUETOOTH** for at afbryde *Bluetooth*-enheden.

3 Hold **BLUETOOTH** nede på enheden i over 2 sekunder.

"PAIRING" blinker hurtigt på skærmpanelet.

4 Udfør tilknytningsproceduren på *Bluetooth*-enheden.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til *Bluetooth*-enheden.

5 Vælg "SONY:GTK-X1BT" på skærmen på *Bluetooth*-enheden.

Hvis der kræves en adgangskode på *Bluetooth*-enheden, skal du indtaste "0000".

6 Udfør *Bluetooth*-tilslutning på *Bluetooth*-enheden.

Når tilknytning er fuldført, og *Bluetooth*-tilslutningen er oprettet, vises navnet på *Bluetooth*-enheden på skærmpanelet.

Afhængig af *Bluetooth*-enheden starter tilslutningen muligvis automatisk, når tilknytning er fuldført.

Du kan kontrollere *Bluetooth*-enhedens adresse ved at trykke på **DISPLAY** flere gange.

Bemærkninger

- Du kan tilknytte op til 9 *Bluetooth*-enheder. Hvis der tilknyttes en 10. *Bluetooth*-enhed, slettes den ældste tilknyttede enhed.
- Adgangskoden kan afhængigt af enhed være betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.

- Systemets tilknytningsstandbystatus annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du gentage fra trin 1.
- Hvis du vil oprette tilknytning til endnu en *Bluetooth*-enhed, skal du gentage trin 1 til 6.

Sådan annulleres

tilknytningshandlingen

Hold **BLUETOOTH** nede på enheden i 2 sekunder eller mere, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.

Afspilning af musik fra en *Bluetooth*-enhed

Du kan betjene en *Bluetooth*-enhed ved at tilslutte systemet med en *Bluetooth*-enhed ved brug af AVRCP.

Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:

- *Bluetooth*-funktionen på *Bluetooth*-enheden er aktiveret.
- Tilknytning er gennemført.

1 Tryk på **BLUETOOTH** på enheden for at vælge *Bluetooth*-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.

2 Opret en tilslutning med *Bluetooth*-enheden.

Den sidst tilsluttede *Bluetooth*-enhed tilsluttes automatisk.

Udfør *Bluetooth*-tilslutningen fra *Bluetooth*-enheden, hvis enheden ikke er tilsluttet.

Når tilknytning er etableret, vises navnet på *Bluetooth*-enheden på skærmpanelet.

3 Tryk på ► for at starte afspilningen.

- Afhængig af *Bluetooth*-enheden skal
- du muligvis trykke på ► to gange.
 - du muligvis starte afspilning af en lydkilde på *Bluetooth*-enheden.

Bemærkninger

- Når systemet ikke er tilsluttet til nogen *Bluetooth*-enhed, opretter systemet automatisk tilslutning til den sidst tilsluttede *Bluetooth*-enhed, når du trykker på ►.
- Hvis du prøver at tilslutte endnu en *Bluetooth*-enhed til systemet, bliver den aktuelt tilsluttede *Bluetooth*-enhed afbrudt.

Sådan afbrydes *Bluetooth*-enheden

Tryk på **BLUETOOTH** på enheden.

Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet. Afhængig af *Bluetooth*-enheden kan *Bluetooth*-tilslutningen automatisk blive afbrudt, når du stopper afspilning.

Sletning af alle tilknytningsregistreringsoplysninger

Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

1 Tryk på **BLUETOOTH** for at vælge *Bluetooth*-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmpanelet.

Hvis systemet er tilsluttet til en *Bluetooth*-enhed, vises navnet på *Bluetooth*-enheden på skærmpanelet. Tryk på **BLUETOOTH** for at afbryde tilslutningen til *Bluetooth*-enheden.

2 Tryk på **LED SPEAKER** i ca. 3 sekunder, men du holder ■ nede.

Der vises "BT HIST" og "CLEAR" på skærmpanelet, og alle tilslutningsoplysninger slettes.

Indstilling af *Bluetooth*-standbytilstanden

Bluetooth-standbytilstanden gør det muligt at tænde systemet automatisk, når du opretter *Bluetooth*-tilslutningen fra en *Bluetooth*-enhed.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "**BT STBY**", og tryk derefter på $\oplus$.
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "**ON**" eller "**OFF**".
- 4 Tryk på I/O for at slukke systemet.

Når *Bluetooth*-standbytilstanden er indstillet til tændt, venter systemet på en *Bluetooth*-tilslutning, selv når systemet er slukket. Når der er oprettet en *Bluetooth*-tilslutning, tændes systemet automatisk.

Bemærk

Systemet kan ikke skifte til *Bluetooth*-standbytilstand, hvis tilknytningsregistreringsoplysningerne er slettet.

Indstilling af *Bluetooth*-signalet

Du kan oprette tilslutning til systemet fra en tilknyttet *Bluetooth*-enhed i alle funktioner, når *Bluetooth*-signalet er indstillet til tændt. *Bluetooth*-signaler er som standard tændt.

Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

Tryk på BLUETOOTH i ca. 3 sekunder, men du holder $\blacksquare$ nede.

Der vises "BT ON" eller "BT OFF" på skærmpanelet.

Bemærkninger

- Du kan ikke udføre følgende, når *Bluetooth*-signalet er indstillet til slukket:
 - Tilknytte en *Bluetooth*-enhed
 - Slette alle tilknytningsoplysninger
 - Bruge "SongPal" via *Bluetooth*
- Når *Bluetooth*-signalet er indstillet til slukket, kan dette system ikke registreres, og der kan ikke oprettes tilslutning fra en anden *Bluetooth*-enhed.
- Hvis du berører systemet med en NFC-kompatibel smartphone eller indstiller *Bluetooth*-standbytilstanden til tændt, indstilles *Bluetooth*-signalerne automatisk.

Brug af "SongPal" via *Bluetooth*

Om app

Der findes en dedikeret app til denne model på både Google Play og i App Store. Søg efter "SongPal", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.

Bluetooth-teknologi fungerer med iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS og iPod touch (5. generation), iPod touch (4. generation).

Lytte til radioen

1 Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge FM-bånd.

2 For automatisk søgning:

Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil "AUTO" lyser på skærmpanelet. Tryk derefter på +/-.

Søgningen stopper automatisk, når der er stillet ind på en station. "TUNED" og "ST" (kun for FM-stereoprogrammer) lyser i skærmpanelet.

Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen ikke stopper, skal du trykke på ■ for at stoppe søgningen. Foretag derefter manuel indstilling (nedenfor).

Manuel indstilling:

Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder fra skærmpanelet.

Tryk derefter på +/- flere gange for at stille ind på den ønskede station.

Bemærk

Når du stiller ind på en FM-station, der leverer RDS-tjenester, vises der oplysninger som servicenavnet eller stationsnavnet på udsendelsen.

Du kan kontrollere RDS-oplysningerne ved at trykke på DISPLAY flere gange.

Tip


Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke på FM MODE flere gange, indtil "MONO" lyser på skærmpanelet.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 20 FM-stationer som dine foretrukne stationer.

1 Stil ind på den ønskede station.

2 Tryk på TUNER MEMORY.

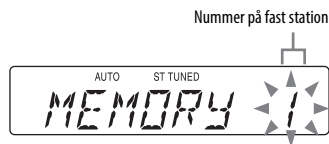

3 Tryk på +/- flere gange for at vælge nummeret på en fast station, og tryk derefter på +/-.

Der vises "COMPLETE" på skærmpanelet. Stationen er lagret.

Sådan stilles der ind på en fast station

Tryk på TUNING MODE flere gange, indtil "PRESET" lyser på skærmpanelet.

Tryk derefter på +/- flere gange for at vælge nummeret på en ønsket fast station.

Justering af lyden

Hvis du vil	Udfør følgende
Forstærke bassen og skabe en kraftigere lyd	Tryk på BASS BAZUCA.
Vælge en forudindstillet lydeffekt	Tryk på EQ flere gange. Hvis du vil annullere den faste lydeffekt, skal du trykke på EQ flere gange for at vælge "FLAT".

Oprettelse af en partyatmosfære

(DJ EFFECT)

Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

1 Tryk på FLANGER, ISOLATOR, PHASER eller PAN.

Den valgte knap lyser og effekten aktiveres.

- FLANGER: Opret en dyb flangereffekt, der minder om drønet fra et jetfly.
- ISOLATOR: Isolér et specifikt frekvensbånd ved at justere de andre frekvensbånd. Hvis du f.eks. ønsker at fokusere på sangstemmer.
- PHASER: Opret en række peak- og trough-værdier i frekvensspektret som i en brusende effekt.
- PAN: Opret en fornemmelse af, at lyden flytter rundt mellem højttalernes venstre og højre kanaler.

2 Drej DJ CONTROL +/- for justere effektniveauet.

Sådan deaktiveres effekten

Tryk på den valgte effektknap igen.

Bemærkninger

- DJ EFFECT slukkes automatisk, når du slukker for systemet eller ændrer funktionen eller tunerbåndet.
- Du kan ikke bruge VOLUME/DJ CONTROL +/- til at justere lydstyrken, når DJ EFFECT er aktiveret. Tryk på VOLUME +/- på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

Angivelse af den lodrette lydeffekt

Du kan indstille lydeffekten til at skifte automatisk i henhold til den måde, systemet er monteret.

Hvis det monteres vandret, udsender systemet stereolydeffekt.

Hvis det monteres lodret, forbedrer den øverste højttaler mellemområdefrekvensen, mens den nederste højttaler forbedrer lavområdefrekvensen.

1 Tryk på OPTIONS.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "VERTICAL SOUND", og tryk derefter på $\oplus$.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "AUTO" eller "OFF", og tryk derefter på $\oplus$.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Brug af Party Chain-funktionen


Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe et mere interessant partymiljø og for at frembringe højere lydoutput.

Aktiver et system i kæden til at være "Party Host", og del musikken. Andre systemer bliver "Party Guest" og afspiller den samme musik som "Party Host".

Opsætning af Party Chain

Du kan opsætte en Party Chain ved at forbinde alle systemer ved brug af lydkabler (medfølger ikke). Før tilslutning af kablerne skal du sørge for at frakoble netledningen.


A Hvis alle systemer er udstyret med Party Chain-funktionen

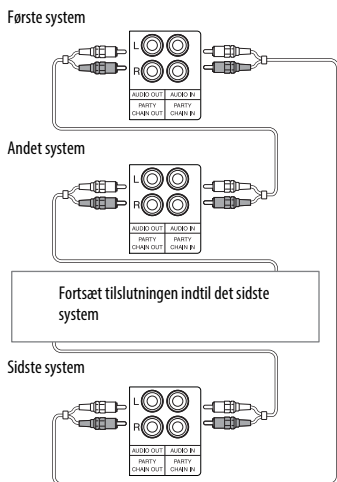

Når du opretter tilslutning A

- Ethvert system kan blive en Party Host i denne tilslutning.
- Du kan vælge en ny Party Host, når Party Chain-funktionen er aktiveret. Du finder flere oplysninger i "Sådan vælges en ny Party Host" (side 20).
- I denne tilslutning skal det sidste system tilsluttes det første system.

B Hvis et af systemerne ikke er udstyret med Party Chain-funktionen

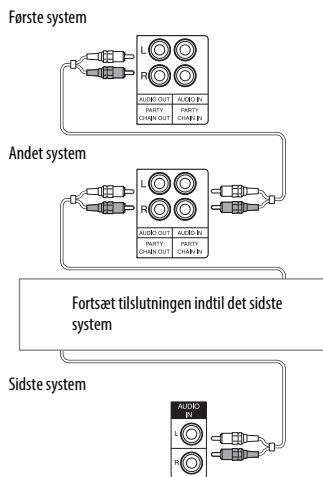

Når du opretter tilslutning B

- Du kan tilslutte systemet, der ikke er udstyret med Party Chain-funktionen, som det sidste system. Sørg for at vælge den funktion, der svarer til "AUDIO IN"-stikkene på det sidste system.
- Du skal vælge det første system som Party Host, så alle systemer afspiller den samme musik, når Party Chain-funktionen er aktiveret.
- I denne tilslutning skal det sidste system ikke forbinde med det første system.

Opleve Party Chain

Udfør følgende procedure for at aktivere Party Chain-funktionen.

- 1 Sæt netledningen i, og tænd for alle systemer.**
- 2 Juster lydstyrken på hvert system.**
- 3 Aktiver Party Chain-funktionen på det system, som du ønsker skal være Party Host.**

Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge funktionen (bortset fra AUDIO IN), og start derefter afspilningen.

Tryk på PARTY CHAIN på enheden. Der vises "PARTY" og "CHAIN" to gange på skærmpanelet. Alle systemer afspiller den samme musik som Party Host.

Bemærkninger

- Afhængigt af det samlede antal systemer, som du har tilsluttet, bruger Party Guest noget tid, før det begynder at afspille musikken.
- Ændring af lydstyrkeniveauet og lydeffekten på Party Host vil ikke påvirke outputtet på Party Guest.
- Party Guest fortsætter med at afspille musikilden som Party Host, selv når du ændrer funktionen på Party Guest. Du kan dog justere lydstyrken og ændre lydeffekten på Party Guest.
- Det system, der ikke er udstyret med Party Chain-funktionen, kan ikke være Party Host.
- Hvis du ønsker oplysninger om betjening af det andet system, kan du se i betjeningsvejledningerne til systemet.

Sådan vælges en ny Party Host

Når du opretter tilslutning **A**, kan du vælge et andet system som ny Party Host. Gentag trin 3 af "Opleve Party Chain" på det system, som du ønsker skal være en ny Party Host.

Den aktuelle Party Host bliver automatisk Party Guest. Alle systemer afspiller den samme musik som den nye Party Host.

Bemærkninger

- Du kan kun vælge et andet system som Party Host, når alle systemerne har fuldført Party Chain-funktionen.
- Gentag dette trin, hvis det valgte system ikke ændres til ny Party Host efter nogle få sekunder.

Sådan deaktiveres Party Chain

Tryk på PARTY CHAIN på enheden, der er Party Host.

Bemærk

Gentag dette trin, hvis systemet ikke deaktiverer Party Chain efter nogle få sekunder.

Opsætning af Party Chain-lydtilstand

Du kan indstille lydtilstanden, når Party Chain-funktionen er aktiveret. For at opnå optimal lydeffekt i et partymiljø skal du indstille systemerne i venstre side af lokalet til kun at udsende lyd i den venstre kanal og systemer i højre side til kun at udsende lyd i højre kanal.

- 1 Tryk på OPTIONS.**
- 2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "P.CHAIN MODE", og tryk derefter på $\oplus$.**
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "STEREO", "RIGHT CH" eller "LEFT CH", og tryk derefter på $\oplus$.**
 - STEREO: Udsend stereolyden.
 - RIGHT CH: Udsend monolyd fra højre kanal.
 - LEFT CH: Udsend monolyd fra venstre kanal.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Indstilling af belysningen

Du kan vælge en belysning blandt en række belysningsmønstre. Belysningen opretter belysningseffekter baseret på musikilden.

Tryk på LED SPEAKER flere gange.

Hver gang du trykker på knappen, ændres mønsteret.

Sådan slukkes belysningen

Tryk på LED SPEAKER flere gange for at vælge "LED OFF".

Bemærk

Hvis belysningen blænder, kan du tænde for lokalebelysningen eller slukke belysningen.

Brug af timere

Systemet har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge timere, har sleep-timeren førsteprioritet.

Sleep-timer

Du kan falde i søvn, mens du lytter til musik. Systemet slukkes automatisk på det forudindstillede tidspunkt.

Tryk flere gange på SLEEP.

Hvis du vil annullere sleep-timeren, skal du trykke på SLEEP flere gange for at vælge "OFF".

Tip

Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid, for systemet slukker.

Afspilningstimer

Du kan aktivere tuneren og USB-enheden på et forudindstillet tidspunkt. Husk at indstille uret.

1 Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/- for at justere lydstyrken.

2 Tryk på TIMER MENU.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på $\odot$.

4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.

Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at indstille time/minut, og tryk derefter på $\odot$.

5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.

6 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge den ønskede lydkilde, og tryk derefter på $\odot$.

7 Tryk på $1/\text{ON}$ for at slukke systemet.

Sådan kontrolleres timerindstillingen, og sådan aktiveres timeren igen

1 Tryk på TIMER MENU.

"TIMERSEL" blinker hurtigt på skærmpanelet.

2 Tryk på $\odot$.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på $\odot$.

Sådan annulleres timeren

Gentag ovenstående procedure, og vælg "OFF" i trin 3, og tryk derefter på $\odot$.

Bemærkninger

- Systemet tændes før det forudindstillede tidspunkt. Hvis systemet aktiveres på et forudindstillet tidspunkt, eller hvis "STANDBY" blinker på skærmpanelet, vil afspilningstimeren ikke afspille.
- Du må ikke betjene systemet fra det tidspunkt, hvor den tændes for systemet, og indtil afspilningen starter.

Brug af ekstraudstyr

- 1 Tryk på VOLUME – flere gange, indtil der vises "VOL MIN" på skærmpanelet.**
- 2 Tilslut et ekstraudstyr (side 8).**
- 3 Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge AUDIO IN-funktionen.**
- 4 Start afspilning af det tilsluttede udstyr.**
- 5 Tryk på VOLUME + flere gange for at justere lydstyrken.**

Bemærk

Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis lydstyrken på det tilsluttede udstyr er for lav. Juster lydstyrken på udstyret. Oplysninger om, hvordan du deaktiverer den automatiske standbyfunktion, finder du under "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 22).

Deaktivering af enhedens knapper

(Børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på enheden (undtagen I/⏻) for at forhindre forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg.

Hold ■ nede på enheden i over 5 sekunder.

Der vises "CHILD" og "LOCK ON" på skærmpanelet.

Du kan betjene systemet med knapperne på fjernbetjeningen.

Du kan annullere ved at holde ■ på enheden nede i mindst 5 sekunder, indtil der vises "CHILD" og "LOCK OFF" på skærmpanelet.

Bemærk

Funktionen Børnelås annulleres, når du tager netledningen ud.

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Systemet har en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion skifter systemet til standbytilstand automatisk efter ca. 15 minutter, hvis det ikke betjenes eller der ikke er noget lydudgangssignal. Den automatiske standbyfunktion er som standard slået til.

- 1 Tryk på OPTIONS.**
- 2 Tryk på ⬆/⬇ flere gange for at vælge "AutoSTBY", og tryk derefter på ⏻.**
- 3 Tryk på ⬆/⬇ flere gange for at vælge "ON" eller "OFF".**

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Bemærkninger

- Meddelelsen "AutoSTBY" blinker på displayet i ca. 2 minutter, før systemet skifter til standbytilstand.
- Den automatiske standbyfunktion fungerer ikke, når tunerfunktionen anvendes.
- Systemet kan ikke skifte til standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:
 - Når der registreres et lydsignal.
 - Under afspilning af lydfiler.
 - Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleep-timer er aktiv.

Websteder for kompatible enheder

Se webstederne nedenfor for at få de seneste oplysninger om kompatible USB-enheder og *Bluetooth*-enheder.

Kunder i Latinamerika:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Kunder i USA:

<<http://esupport.sony.com/>>

Kunder i Europa og Rusland:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Kunder i andre lande/områder:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med systemet, skal du se efter problemet på tjeklisten nedenfor og forsøge at løse problemet som angivet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter visse dele under reparation, kan disse blive bevaret.

Hvis der vises "PROTECT" og "EXX" (X er et tal) på skærmpanelet

Tag straks netledningen ud af stikkontakten.

- Kontroller, om der er noget, der blokerer ventilationsåbningerne på enheden.
- Fjern den tilsluttede USB-enhed. Sørg for, at der ikke er problemer med USB-enheden.

Når du har kontrolleret ovennævnte punkter og løst eventuelle problemer, skal du sætte netledningen i igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Generelt

Systemet er uventet gået i standbytilstand.

- Dette er ikke en fejl. Systemet går i standbytilstand automatisk efter ca. 15 minutter, hvis det ikke betjenes, eller der ikke er noget lydudgangssignal (side 22).

Uret eller timerindstillingen er annulleret.

- Netledningen er taget ud, eller der har været en strømfejl. Indstil uret (side 9) og timeren (side 21) igen.

Der er ingen lyd.

- Juster lydstyrken.
- Kontroller tilslutningen af ekstraudstyret, hvis der er noget (side 8).
- Tænd det tilsluttede udstyr.

Der er kraftig brummen eller støj.

- Flyt systemet væk fra støjklender.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (købes separat) på strømkablet.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Timeren virker ikke.

- Kontroller timerindstillingen, og angiv det korrekte tidspunkt (side 21).
- Annuller sleep-timerfunktionen (side 21).

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Fjern forhindringerne mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Flyt fjernbetjeningen tættere på enheden.
- Ret fjernbetjeningen mod enhedens sensor.
- Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
- Flyt enheden væk fra fluorescerende lys.

Der vises "CHILD" og "LOCK", når du trykker på en knap på enheden.

- Indstil børnelåsfunktionen til fra (side 22).

USB-enhed

Der er ingen lyd.

- USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.

- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se webstedet for at få oplysninger om kompatible USB-enheder (side 23).
- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på computeren. Opret musikdataene igen.
- Den bithastighed, der blev anvendt til at kode lydfilerne, var lav. Send lydfiler, der er kodet ved højere bithastighed, til USB-enheden.

Der vises "READING" i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 - Hukommelseskapaleteten er stor.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Der vises "OVER CURRENT".

- Der er registreret et problem med styrken af den elektriske strøm fra  -porten. Sluk systemet, og fjern USB-enheden fra porten. Kontroller, at der ikke er noget galt med USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette mønster stadig vises.

Fejlbehæftet skærm.

- De data, der er lagret på USB-enheden kan være blevet ødelagt. Send musikdataene til USB-enheden igen.
- De tegnkoder, der kan vises af systemet, er begrænset til tal og bogstaver. Andre tegn, som ikke kan vises, vises som " _ ".

USB-enheden genkendes ikke.

- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Se webstedet for at få oplysninger om kompatible USB-enheder (side 23).
- USB-enheden fungerer ikke korrekt. I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan du se, hvordan du afhjælper dette problem.

Afspilning starter ikke.

- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- Se webstedet for at få oplysninger om kompatible USB-enheder (side 23).

Afspilning begynder ikke fra den første fil.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning (side 10).

Lydfilen kan ikke afspilles.

- MP3-filer i MP3 PRO-format kan ikke afspilles.
- Nogle AAC-filer afspilles måske ikke korrekt.
- En AAC-fil med en videostream kan ikke afspilles.
- WMA-filer i Windows Media Audio Lossless og Professional-format kan ikke afspilles.
- USB-enheder, der er formateret med et andet filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
- Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, kan der kun afspilles lydfiler fra den første partition.
- Systemet kan kun afspille til og med niveau 8 i et mappehierarki.
- Filer, som er krypteret eller beskyttet af adgangskoder, kan ikke afspilles.

- Filer, der er DRM-beskyttede (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på dette system.

* Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USB-enheder understøtter måske ikke alle disse FAT. Hvis du ønsker oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til USB-enheder eller kontakte producenten.

Bluetooth-enhed

Tilknytning kan ikke foretages.

- Flyt *Bluetooth*-enheden tættere på systemet.
- Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der er andre *Bluetooth*-enheder omkring systemet. I dette tilfælde skal du slukke for de andre *Bluetooth*-enheder.
- Sørg for at indtaste den korrekte adgangskode på *Bluetooth*-enheden.

Bluetooth-enheden kan ikke registrere denne enhed, eller der vises "BT OFF" på skærmpanelet.

- Indstil *Bluetooth*-signalet til "BT ON" (side 16).

Tilslutning er ikke mulig.

- Den *Bluetooth*-enhed, du har forsøgt at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen. Den kan derfor ikke tilsluttes til systemet.
- Aktiver *Bluetooth*-funktionen for *Bluetooth*-enheden.
- Opret en tilslutning fra *Bluetooth*-enheden.
- Tilknytningsoplysningerne er blevet slettet. Udfør tilknytningsproceduren igen.
- Slet tilknytningsregistreringsoplysningerne for en *Bluetooth*-enhed, og udfør tilknytningen igen.

Lyden stopper eller svinger op og ned, eller forbindelsen går tabt.

- Systemet og *Bluetooth*-enheden er for langt fra hinanden.
- Hvis der er hindringer mellem systemet og din *Bluetooth*-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre *Bluetooth*-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.

Lyden af din *Bluetooth*-enhed kan ikke høres på dette system.

- Forøg først lydstyrken på din *Bluetooth*-enhed, og juster derefter lydstyrken ved brug af VOLUME +/-.

Der er kraftig brummen eller forvrænget lyd.

- Hvis der er hindringer mellem systemet og din *Bluetooth*-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre *Bluetooth*-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede *Bluetooth*-enhed.

Tuner

Der er alvorlig brummen eller støj, eller stationerne kan ikke modtages. ("TUNED" eller "ST" blinker hurtigt på skærmpanelet).

- Tilslut antennen korrekt.
- Skift antenneplacering og retning, for at opnå en god modtagelse.
- Tilslut en kommercielt tilgængelig ekstern antenne.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Party Chain

Party Chain-funktionen kan ikke aktiveres.

- Kontroller tilslutningen (side 19).
- Sørg for, at alle lydledninger er tilsluttet rigtigt.

"PARTY" og "CHAIN" blinker på skærmpanelet.

- AUDIO IN-funktionen vælges under Party Chain-funktionen. Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge en anden funktion.
- Genstart systemet.

Party Chain-funktionen fungerer ikke korrekt.

- Sluk for systemet. Tænd derefter systemet, og aktiver Party Chain-funktionen.

Sådan nulstilles systemet

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille systemet til fabriksindstillingerne.

Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

- 1 Tag netledningen ud, og sæt den i igen.
- 2 Tryk på I/⏻ for at tænde systemet.
- 3 Mens du holder ■ inde, skal du trykke på FUNCTION i ca. 3 sekunder.
"RESET" vises på skærmpanelet.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. faste radiostationer, timere og uret nulstilles til fabriksindstillingerne.

Meddelelser

En af følgende meddelelser kan blive vist eller blinker på skærmpanelet under betjeningen.

CHILD LOCK

Funktionen Børnelås er aktiveret.

CONNECT

Dette system tilsluttes til den sidst tilsluttede enhed under *Bluetooth*-funktionen.

ERROR

USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er en ukendt enhed tilsluttet.

GUEST

Systemet bliver en Party Guest, når Party Chain-funktionen er aktiveret.

HOST

Systemet bliver en Party Host, når Party Chain-funktionen er aktiveret.

NoDEVICE

Der er ikke tilsluttet en USB-enhed.

NO TRACK

Der er ingen fil, som kan afspilles, i systemet.

NOT SUPPORT

En ikke-understøttet USB-enhed er tilsluttet, eller USB-enheden er tilsluttet gennem en USB-hub.

PAIRING

Systemet er i tilknytningstilstand.

READING

Systemet læser oplysninger på USB-enheden. Nogle betjeneringer er ikke tilgængelige.

TIME NG

Afspilningstimerens tænd- og sluk-tid ers ens.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade systemet efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- (Til kunder i USA)
Det ene stikket er bredere end det andet af sikkerhedsmæssige årsager, og det kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Vekselsstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Om placering

- Systemet må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i enheden, og det kan forårsage fejl. I sådanne situationer skal du lade systemet være slukket, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme

- Selvom enheden bliver varm under drift, er det normalt og er ikke grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet

Det indbyggede højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og billedet på TV'er i nærheden kan få magnetiske forvrængninger. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen. Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du flytte systemet langt væk fra TV'et.

Rengøring af kabinettet

Rengør systemet med en blød klud fugtet med en mild rensesopløsning.

Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensbenzin eller alkohol.

Om Bluetooth-kommunikation

- *Bluetooth*-enheder bør bruges inden for en afstand af ca. 10 meter (uhindret) mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med *Bluetooth*-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst LAN
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug Steder, hvor der findes andre elektromagnetiske bølger
- *Bluetooth*-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din *Bluetooth*-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Prøv at oprette forbindelse mellem dette system og en *Bluetooth*-enhed, når du er mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
 - Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din *Bluetooth*-enhed inden for 10 meter.
- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og *Bluetooth*-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder *Bluetooth*-specifikationen som et middel til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af *Bluetooth*-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af *Bluetooth*-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som er resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af *Bluetooth*-teknologi.
- *Bluetooth*-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle *Bluetooth*-enheder, der har samme profil som dette system.
- *Bluetooth*-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde de *Bluetooth*-specifikationer, som er foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og deres overholdelse skal være certificeret. Men selvom en enhed overholder *Bluetooth*-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i *Bluetooth*-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i andre kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den *Bluetooth*-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Specifikationer

SPECIFIKATIONER FOR LYDEFFEKT

UDGANGSEFFEKT OG SAMLET HARMONISK FORVRÆNGNING: (Kun modeller i USA)

Begge kanaler drevet med 6 ohms belastning, fra 120 – 10.000 Hz. Nominel 75 watt pr. kanal minimum RMS-effekt uden mere end 0,7 % total harmonisk forvrængning fra 250 milliwatt til nominel output.

Forstærkerafsnit

Følgende måles ved

Amerikansk model:

Vekselstrøm 120 V, 60 Hz

Mexicansk model:

Vekselstrøm 127 V, 60 Hz

Europæiske og russiske modeller:

Vekselstrøm 220-240 V, 50/60 Hz

Chilenske og bolivianske modeller:

Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz

Andre modeller:

Vekselstrøm 120-240 V, 50/60 Hz

Udgangseffekt (nominel)

150 watt + 150 watt (ved 6 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

RMS-udgangseffekt (reference)

250 watt + 250 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)

Indgange

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R

Spænding 2 V, impedans 47 kilohm

Udgange

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R

Spænding 2 V, impedans 1 kilohm

USB-afsnit

Understøttet format

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps-320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps-192 kbps

AAC: 48 kbps-320 kbps

WAV: 16 bit PCM

Samplingfrekvenser

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz-48 kHz

Understøttet USB-enhed

Masselagringsklasse

Maksimumspænding

1 A

 (USB)-port

Type A

Bluetooth-afsnit

Kommunikationssystem

Bluetooth Standard version 3.0

Udgang

Bluetooth Standard Power Class 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 GHz-

2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Kompatible Bluetooth-profiler²⁾A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Understøttede codecs

SBC (Underbånds-codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

aptX (aptX Codec)

¹⁾ Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagelighed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.

²⁾ Bluetooth standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.

FM-tunerafsnitFM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Antenne

FM-ledningsantenne

Indstillingsområde

Amerikansk model:

87,5-108,0 MHz (100 kHz trin)

Andre modeller:

87,5-108,0 MHz (50 kHz trin)

Højttalerafsnit

Højttalersystem

2-vejs, basrefleks

Højttalerenhed

Basforstærker: 200 mm (7 7/8"),

cone-type

Diskant: 66 mm (2 5/8"), cone-type

Nominel impedans

6 ohm

Generelt

Strømkrav

Amerikansk model:

Vekselstrøm 120 V, 60 Hz

Mexicansk model:

Vekselstrøm 127 V, 60 Hz

Europæiske og russiske modeller:

Vekselstrøm 220-240 V, 50/60 Hz

Chilenske og bolivianske modeller:

Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz

Andre modeller:

Vekselstrøm 120-240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug

110 watt

Strømforbrug (i strømsparetilstand)
Europæiske og russiske modeller:
0,5 watt (når "BT STBY" er indstillet
til "OFF")
6 watt (når "BT STBY" er indstillet
til "ON")

Mål (b/h/d) (ca.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 $\frac{7}{8}$ " × 12" × 14 $\frac{3}{8}$ ")

Vægt (ca.)
13,8 kg

Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
FM-ledningsantenne (1)

Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.

<http://www.sony.net/>

