

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N9200WL
BDV-N7200WL

Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

Začíname

Stručná príručka



BDV-N7200WL



BDV-N9200WL

1

☒ Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů

☒ Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

2

☒ Připojení TV

☒ Pripojenie televízora

3

☒ Připojení dalších zařízení

☒ Pripojenie iných zariadení

4

☒ Snadné nastavení na obrazovce

☒ Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

5

☒ Přehrávání a používání dalších funkcí

☒ Prehrávanie a používanie ďalších funkcií

BDV-N9200WL



BDV-N7200WL



- A** Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
- B** Přední reproduktory
Predné reproduktory
- C** Prostorové reproduktory
Reproduktory na priestorový zvuk
- D** Centrální reproduktor
Stredný reproduktor
- E** Subwoofer
Hlbokotónový reproduktor
- F** Zesilovač prostorového zvuku
Zosilňovač priestorového zvuku

CZ

Co je součástí dodávky

SK

Obsah balenia

Reproduktorový kabel (1)
Reproduktorový kábel (1)



Šrouby (velké)
(pouze BDV-N9200WL (4))
Skrutky (velké)
(iba model BDV-N9200WL (4))




Šrouby (malé)
Skrutky (malé)
(BDV-N9200WL (12))



(BDV-N7200WL (8))



Dálkový ovladač
Diaľkové ovládanie



Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)



FM anténa
Drôtová anténa FM



nebo / alebo

Kalibrační mikrofón
Kalibračný mikrofón



CZ


Začněte rozmístěním reproduktorů podle štítků na zadním panelu **A**.

Reproduktory můžete také umístit do pozice [All Front] (Všechny vpředu) **B**. Další informace naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com/>

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli **A**.

Môžete tiež nastaviť reproduktory do polohy [All Front] (Všetky predné) **B**. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

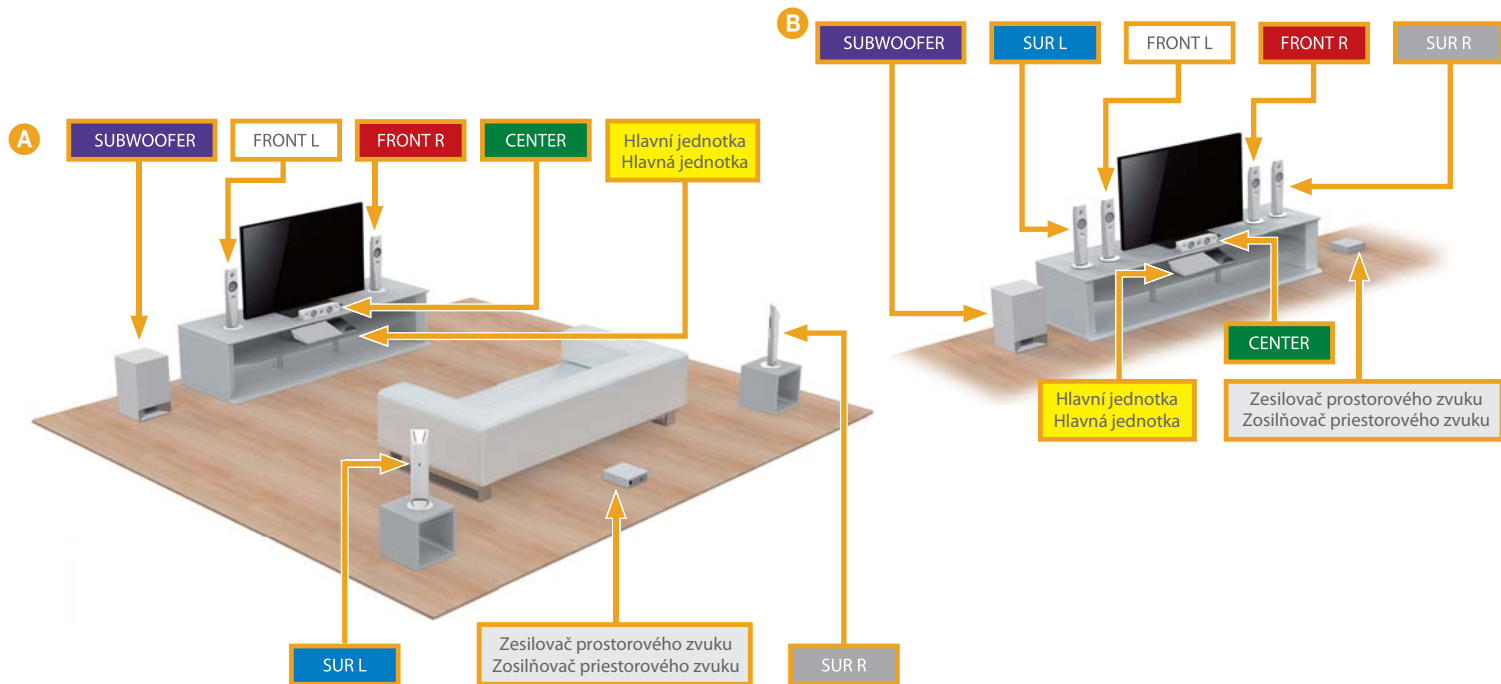

CZ



Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce a k zesilovači prostorového zvuku.

Postup montáže reproduktorů je popsán v dodaném „Návodu k montáži reproduktorů“.

SK

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke a k zosilňovaču priestorového zvuku.

Informácie o montáži reproduktorov nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.

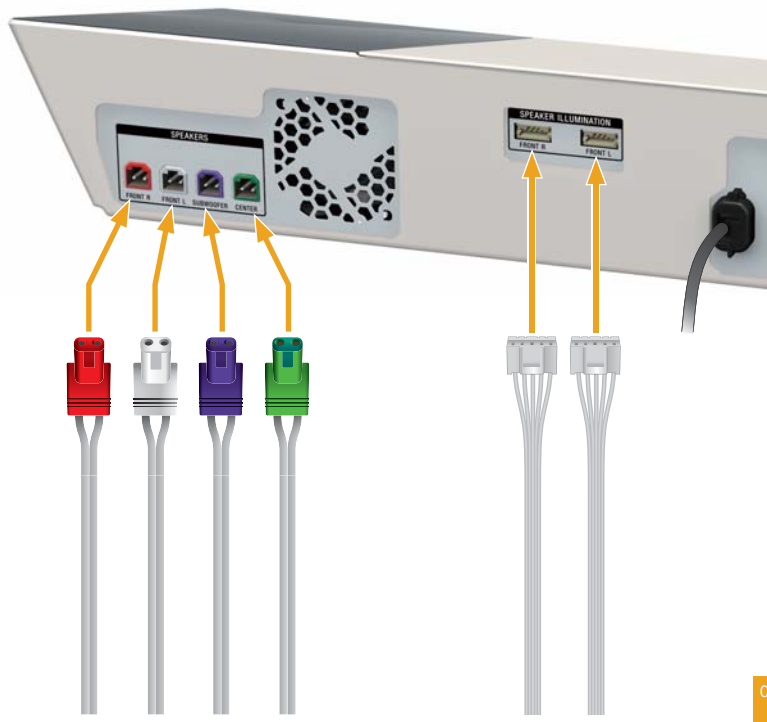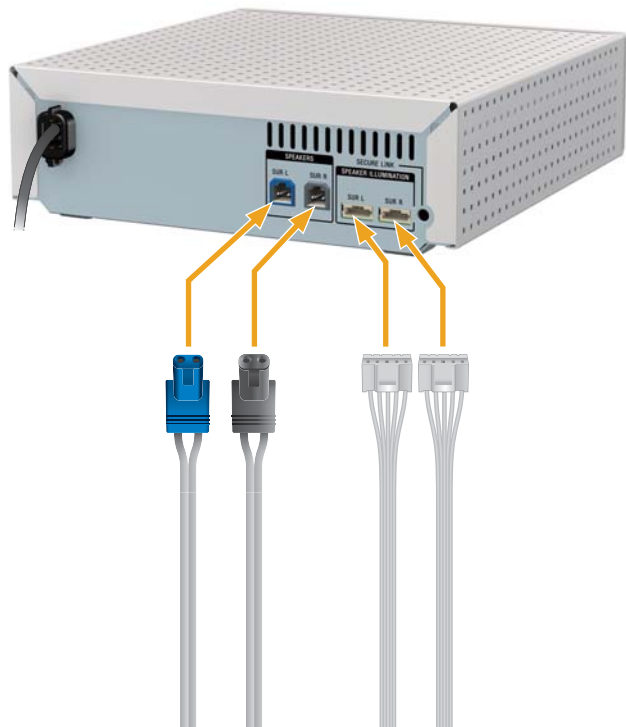

CZ

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky) a optickým digitálním kabelem **B** (není součástí dodávky).


Pokud má však váš televizor zdířku HDMI s označením ARC (zpětný audio kanál), nepotřebujete digitální optický kabel **B** (není součástí dodávky).

SK


Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa) a optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

Ak je televizor vybavený konektorm HDMI ARC (Spätný zvukový kanál), nepotrebuje optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

Připojení televizoru bez zdířky HDMI ARC
Pripojenie televízora bez konektora HDMI ARC

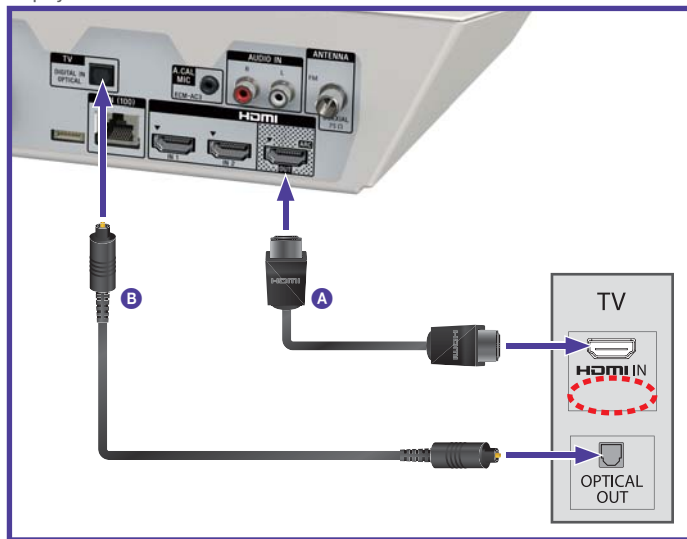

Připojení televizoru se zdířkou HDMI ARC
Pripojenie televízora s konektorm HDMI ARC

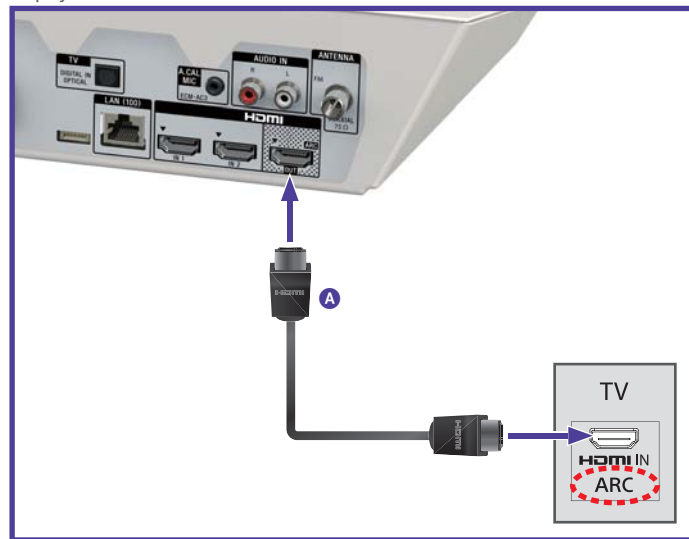

CZ

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte HDMI kabel **A** (není součástí dodávky).

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu **B** a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem.

SK

Ak chcete pripojiť digitálny prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu FM **B** a natiahnite ju, aby ste dosiahli čo najlepší príjem.



CZ

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 13).
Další informace naleznete na adrese:
<http://support.sony-europe.com/>


Zapojte napájecí kabely **B** hlavní jednotky a zesilovače prostorového zvuku do zásuvky.

SK

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti **A**.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (str. 13).
Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:
<http://support.sony-europe.com/>

Sieťové šnúry (napájacie káble) **B** hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku zapojte do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

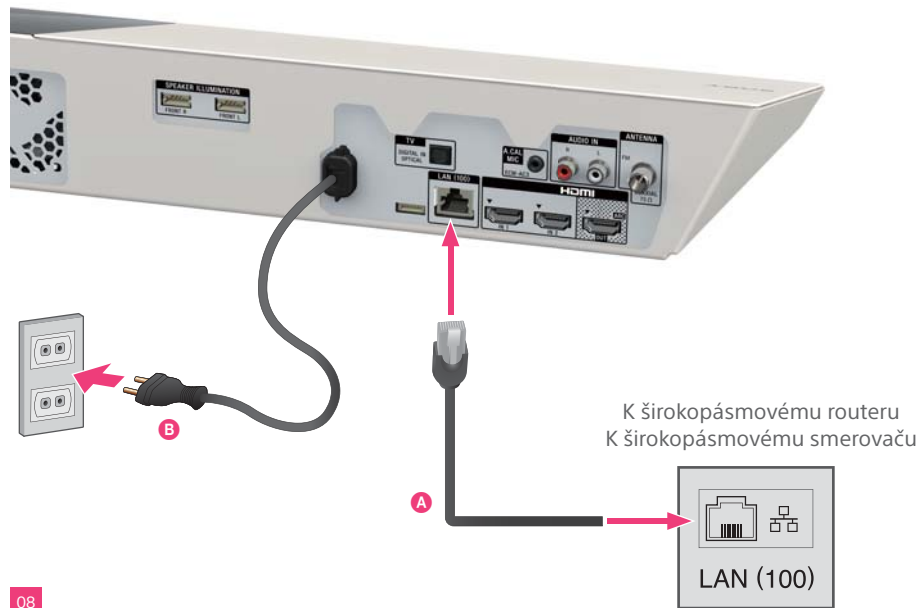


Připojte kalibrační mikrofon a umístěte ho tam, kde obvykle sedíte.

Pomocí tohoto mikrofону budou v další části optimalizovány reproduktory, aby vám poskytl co nejlepší zážitek z prostorového zvuku. Po dokončení tohoto procesu lze mikrofon zcela odstranit.

Pripojte kalibračný mikrofón a umiestnite ho na miesto, kde zvyčajne sedíte.

Pri úvodných nastaveniach uvedených v ďalšej časti príručky sa kalibračný mikrofón použije na optimalizáciu reproduktorov, čo vám zaručí ten najlepší zážitok z priestorového zvuku. Po dokončení tohto nastavenia môžete mikrofón odpojiť.

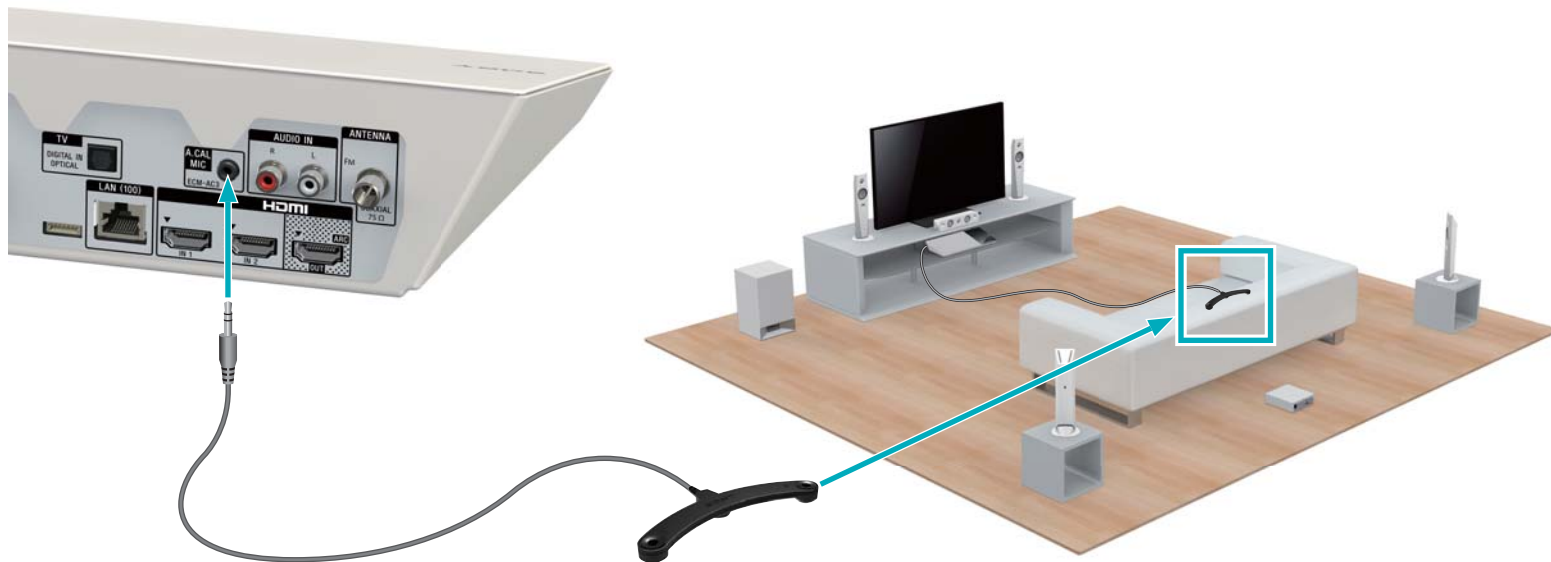

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na horním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.


Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji horného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.] (Jednoduché počiatočné nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.

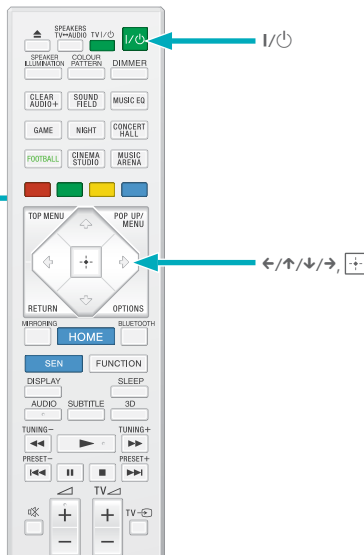

CZ

Chcete-li přehrát disk, stisknutím tlačítka  otevřete zásuvku na disk, nasadíte disk (štítkem nahoru) na středový kolík a následně stiskem tlačítka  zásuvku na disk zavřete.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, vyberte položku  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stisknete tlačítko .

SK

Ak chcete prehrať disk, stlačením tlačidla  otvorte kryt disku, založte disk (štítkom nahor) na držiak a stlačením tlačidla  zatvorte kryt disku.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo .



Na systému můžete díky komunikaci **BLUETOOTH** přehrávat hudbu ze svého chytrého telefonu atd.

Své zařízení **BLUETOOTH** můžete spárovat/ připojit těmito způsoby:

- A** stiskem tlačítka **BLUETOOTH** nebo
- B** přidržením zařízení v blízkosti značky **N** na hlavní jednotce (pouze pro zařízení kompatibilní s funkcí **NFC**).

V každém případě je potřeba provést další operaci na vašem zařízení.

Další informace naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

Zo systému môžete počúvať hudbu uloženú v inteligentnom telefóne a pod. prostredníctvom komunikácie **BLUETOOTH**.


Zariadenie **BLUETOOTH** môžete spárovať/ pripojiť buď:

- A** stlačením tlačidla **BLUETOOTH**, alebo
- B** podržaním zariadenia v blízkosti značky **N** na hlavnej jednotke (platí len pre zariadenia kompatibilné s funkciou **NFC**).

V oboch prípadoch sa vyžaduje aj vykonanie činnosti na zariadení.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

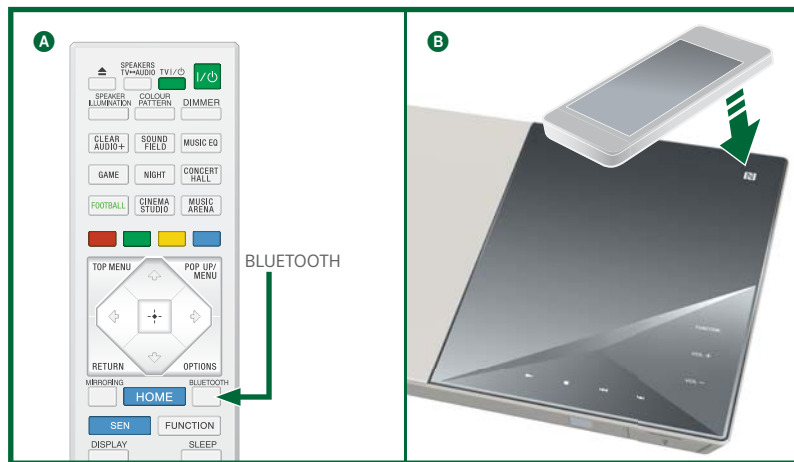

CZ

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetovému obsahu
- D** Přehrávání souborů na připojeném USB zařízení

SK

Prístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových stanic
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB

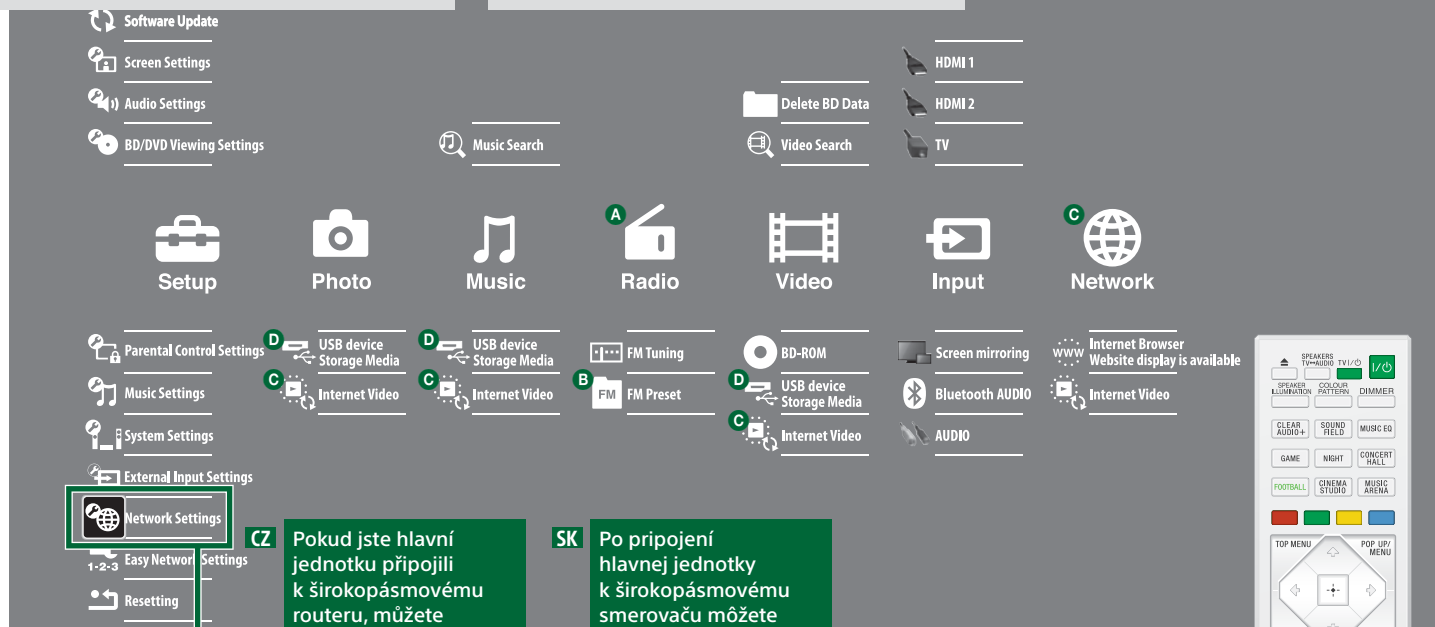

CZ

Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, můžete pomocí této nabídky provést nastavení sítě.

SK

Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.

HOME



Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se na displeji na horním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/-**, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte volbu [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko $\boxed{+}$.
- 5 Stisknutím tlačítka $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko $\boxed{+}$.
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr předvolené stanice


- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se na displeji na horním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET +/-** vyberte předvolenou stanici.

Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji horného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING +/-**, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 4 Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo $\boxed{+}$.
- 5 Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo $\boxed{+}$.
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji horného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **PRESET +/-** vyberte predvolenú stanicu.

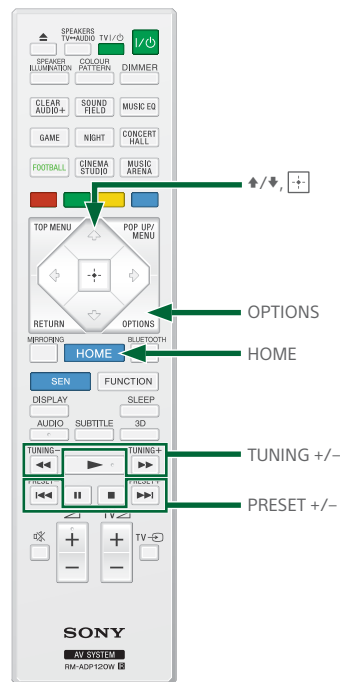

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na následujících webových stránkách:

<http://support.sony-europe.com/>

Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontrolujte připojení.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

Ze systému nevychází žádný zvuk nebo není aktivován bezdrátový přenos.

→ Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku.

- Nesvíí.
 - Zkontrolujte připojení napájecího kabelu zesilovače prostorového zvuku.
 - Stisknutím tlačítka I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku jej zapněte.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto s príručku riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený digitálny prijímač.

Neprehráva sa zvuk alebo nie je aktivovaný bezdrôtový prenos.

→ Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku.

- Nesvieti.
 - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) zosilňovača priestorového zvuku bezpečne pripojená.
 - Zapnite zosilňovač priestorového zvuku stlačením tlačidla I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku.

- Bliká červeně.
 - Stisknutím tlačítka I/⏮ zesilovač prostorového zvuku vypněte a zkontrolujte následující body.
 - ① Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
 - ② Nejsou blokovány větrací otvory zesilovače prostorového zvuku?
 Jakmile zkontrolujete výše uvedené body a opravíte případné problémy, zapněte zesilovač prostorového zvuku. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených položek nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
- Pomalu bliká zeleně nebo oranžově, nebo svítí červeně.
 - Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte zesilovač prostorového zvuku tak, aby kontrolka LINK/STANDBY svítila zeleně nebo oranžově.
 - Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
 - Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
- Svítí zeleně nebo oranžově.
 - Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

Prostorové reproduktory nevydávají žádný zvuk.

→ Stiskněte tlačítko OPTIONS a zkontrolujte, zda je položka [Sound Field] (Zvukové pole) nastavená na hodnotu [ClearAudio+].

Disk nelze přehrát.

- Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.
- Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.
 - Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
- Disk není správně ukončen.

- Bliká na červenou.
 - Stlačením tlačítka I/⏮ vypněte zesilovač priestorového zvuku a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
 - ① Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
 - ② Sú ventilačné otvory zosilňovača priestorového zvuku niečím zakryté?
 Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite zosilňovač priestorového zvuku. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť na červenou.
 - Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite zosilňovač priestorového zvuku tak, aby indikátor LINK/STANDBY začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových zariadení.
 - Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
- Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Skontrolujte pripojenie reproduktorov.

Z reproduktorov na priestorový zvuk nepočuť žiaden zvuk.

→ Stlačte tlačidlo OPTIONS a skontrolujte, či je položka [Sound Field] (Zvukové pole) nastavená na možnosť [ClearAudio+].

Disk sa neprehráva.

- Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.
- Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.
- Disk je nesprávne finalizovaný.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek $\blacktriangleleft/\blacklozenge/\blacktriangleright$ vyberte volbu [Setup] (Nastavení). Zkontrolujte tato nastavení:

- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte volbu [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) a poté nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Zvolte položku [System Settings] (Nastavení systému) > [NFC] a poté nastavte položku [NFC] na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte volbu [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start] (Vzdálené spuštění) a poté nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel $\blacktriangleleft/\blacklozenge/\blacktriangleright$ vyberte položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na možnosť [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [NFC] a nastavte položku [NFC] na možnosť [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) > [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [Off] (Vypnuté).



Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici ve službách Google Play a App Store. Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, abyste získali více informací o užitečných funkcích.

Aplikace „SongPal“ s funkcí Easy Control podporuje bezdrátový provoz. Umožňuje vám:

- vybrat hudební/audio obsah z integrovaných funkcí různých zařízení a chytrých telefonů,
- intuitivně ovládat různá nastavení,
- vizuálně obohatit hudbu pomocí displeje chytrého telefonu.

Chcete-li tuto funkci používat, nezapomeňte provést aktualizaci softwaru.

Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store. Vyhľadajte „SongPal“ a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších užitočných funkciách.

Jednoducho ovládateľná aplikácia SongPal podporuje bezdrôtovú prevádzku. Umožňuje vám:

- vybrať hudbu alebo zvukový obsah z integrovaných funkcií rôznych zariadení a smartfónov,
- intuitívne ovládať rôzne nastavenia,
- vizuálne zlepšovať hudbu pomocou displeja smartfónu.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktualizovať softvér.



Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír.

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, protože ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

