


Overige functies

Inhoud zoeken

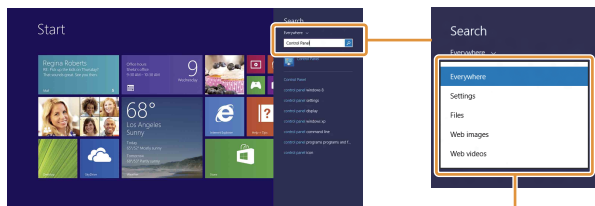


U kunt het gezochte doel selecteren in de lijst.

- 1 Tik op de charm **Zoeken** (zie voorzijde).
- 2 Typ een trefwoord (bijvoorbeeld **Configuratiescherm**) in het zoekvak.
- 3 Tik in de zoekresultaten op het gewenste pictogram, de gewenste app enz.


U kunt ook vanuit sommige apps zoeken.

De slaapstand starten of afsluiten

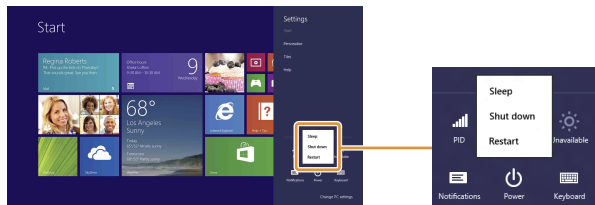

- 1 Tik op de charm **Instellingen** (zie voorzijde).
- 2 Tik op **Aan/Uit** en tik dan op **Slaapstand, Afsluiten** of **Opnieuw opstarten**.

Naar een andere app overschakelen

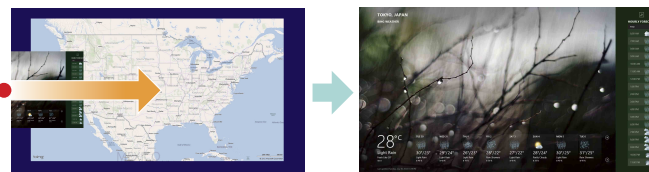

Veeg vanuit de linkerrand naar binnen.

Meer informatie over het gebruik van Windows 8.1

Raadpleeg **Windows Help en ondersteuning** of **Help+Tips**.

- 1 Veeg omhoog op het scherm **Start** zodat het scherm **Apps** verschijnt.
- 2 Tik op **Help en ondersteuning** of op **Help+Tips** in de lijst met apps.

De voorbeeldschermen in deze handleiding zijn in het Engels. De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. In de handleiding worden de markeringen TM of (R) niet vermeld.



SONY®


Windows 8.1 Aan de slag

Nieuw startscherm en menu

Startscherm

U kunt snelkoppelingen naar apps, het bureaublad en veelgebruikte websites toevoegen.


- **Met aanraking**
Open de charms en tik op vervolgens op de charm **Start**.
- **Met een toetsenbord**
Druk op de toets (Windows).

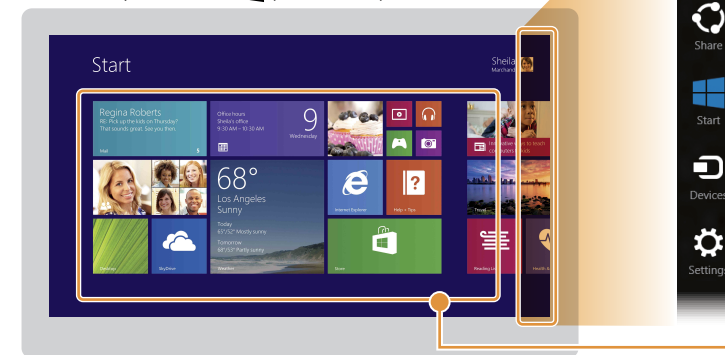


Charms

Hiermee kunt u zoeken naar apps en bestanden, inhoud delen, inhoud op andere apparaten afspelen of afdrucken en uw pc instellen.

- **Met aanraking**
Veeg vanuit de rechterrand naar binnen.

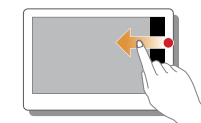

- **Met een muis/touchpad**
Wijs naar de rechterbovenhoek en beweeg omlaag.

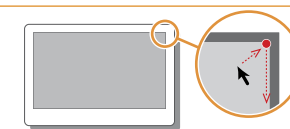

- **Met een toetsenbord**
Druk tegelijkertijd op de toetsen (Windows) en **C**.




Tegels

Tik op een tegel om een app te starten en het scherm **Start** aan uw voorkeuren aan te passen door tegels toe te voegen en te herschikken.

Apps gebruiken


De lijst met apps openen

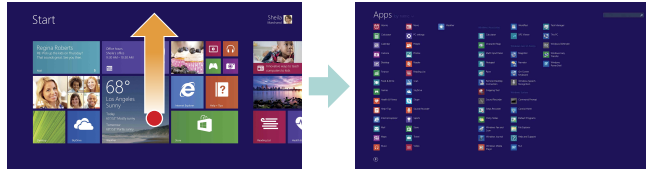

- **Met aanraking**
Veeg omhoog op het scherm **Start**.
- **Met een muis/touchpad**
Klik op het pictogram  linksonder op het scherm **Start**.


De lijst met apps die zijn geïnstalleerd op uw VAIO-computer wordt weergegeven.
U kunt apps vastzetten op het scherm **Start** voor gemakkelijke toegang.

Het apps-menu openen

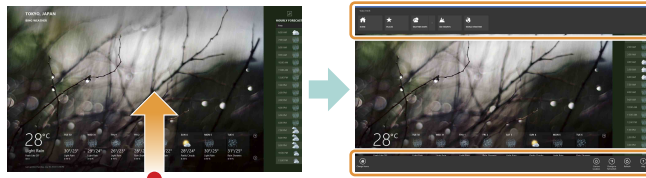

- **Met aanraking**
Veeg vanuit de onder-/bovenrand naar boven/onder.
- **Met een muis/touchpad**
Klik binnen een app met de rechtermuisknop.


Actieve apps bekijken

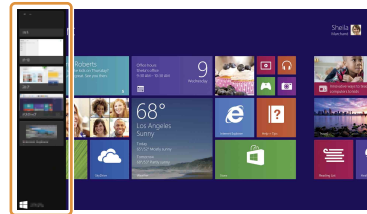

- **Met aanraking**
Veeg vanaf de linkerrand richting het midden van het scherm totdat een klein app-pictogram wordt weergegeven en sleep het pictogram vervolgens naar de linkerrand.
- **Met een muis/touchpad**
Wijs naar de linkerbovenhoek en beweeg omlaag.




Apps sluiten

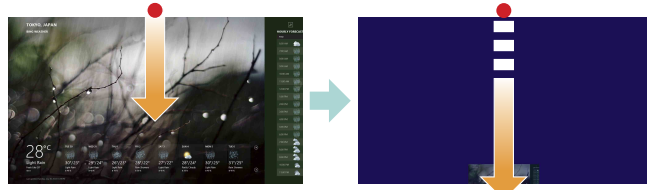

- 1 Als een app is geopend, wijst u naar het midden van de bovenrand van het scherm.
- 2 Sleep de app vervolgens naar de onderrand van het scherm totdat de app van het scherm verdwijnt.


Internet gebruiken

Verbinding maken met Wi-Fi® (draadloos LAN)

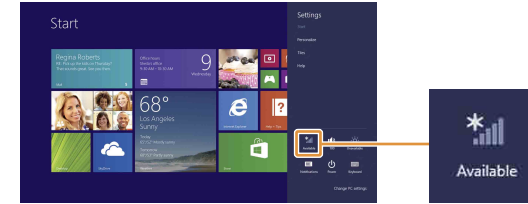

- 1 Tik op de charm  **Instellingen** (zie voorzijde).
- 2 Tik op  (het netwerkpictogram).
- 3 Selecteer uw draadloze netwerk in de lijst en tik dan op **Verbinden**.

Websites openen

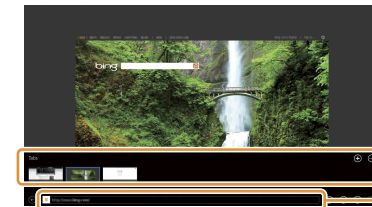


Voer in dit vak een webadres of trefwoord in.

- 1 Tik op het scherm **Start** op de tegel **Internet Explorer**.
- 2 Typ een webadres of een trefwoord om naar websites te zoeken.
- 3 Wilt u een nieuw tabblad openen, veeg dan omhoog/omlaag vanaf de onder-/bovenrand om het appsmenu te openen, en tik dan op het pictogram .

U kunt **Internet Explorer** in traditionele stijl ook vinden op het bureaublad.

Apps installeren vanuit Windows Store

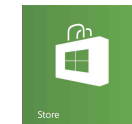

Voeg apps toe vanuit **Windows Store**.

- 1 Maak verbinding met het internet via Wi-Fi of een LAN-kabel.
- 2 Tik op de tegel **Store** in het scherm **Start** en blader vervolgens naar uw favoriete apps om deze te installeren.

Microsoft-account

Voor het gebruik van bepaalde apps of services, zoals **Windows Store**, heeft u een Microsoft-account nodig. Zie **Windows Help en ondersteuning** (zie achterpagina) voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account.