

Průvodce spuštěním
Príručka pri spustení

CZ

SK

4-488-936-12(1) (CZ-SK)



STR-DH750

Úplné pokyny naleznete v Průvodci nápovědou.
Úplné pokyny nájdete v príručke Pomocníka.

Pro zákazníky v Evropě:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/




Pro zákazníky v jiných oblastech:
Informácie pre zákazníkov v inej časti sveta:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>




Dodávané příslušenství:
Dodané príslušenstvo:

☐ Dálkový ovladač (1)
Diaľkový ovládač (1)



☐ Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)



☐ Smyčková anténa pro příjem
v pásmu AM (1)
Rámová anténa AM (1)



☐ Optimalizační mikrofon (1)
Kalibračný mikrofón (1)



☐ Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)
Drôtová anténa FM (1)



Další nezbytné příslušenství
(není součástí dodávky):
Dalšie potrebné položky
(nie sú súčasťou dodávky):

☐ Kabel reproduktoru
Reproduktorový kábel

☐ HDMI kábel
Kábel HDMI





☐ Monofonní audiokabel
Monofónny zvukový kábel

☐ Digitální optický kabel*1
Optický digitálny kábel*1

*1 Tato položka nemusí být v závislosti na vašem připojení
nezbytná.
*1 Táto položka nemusí byť potrebná v závislosti od pripojenia.



1

Instalace reproduktorů
Nastavenie reproduktorov

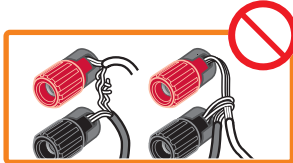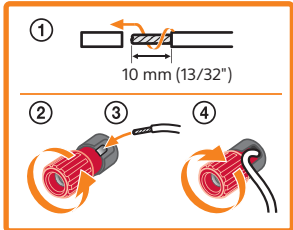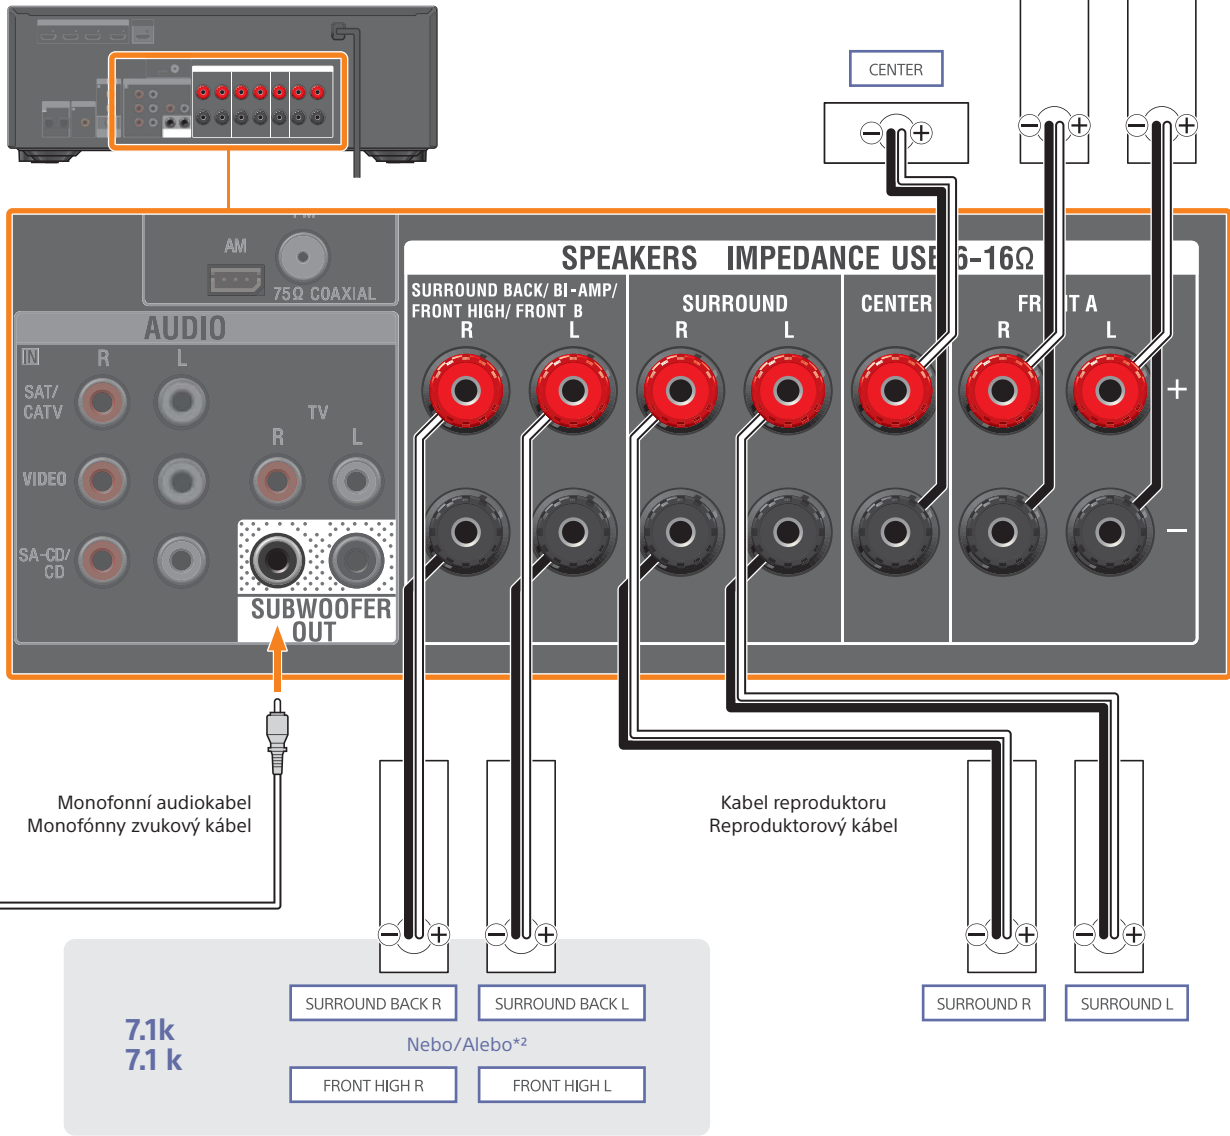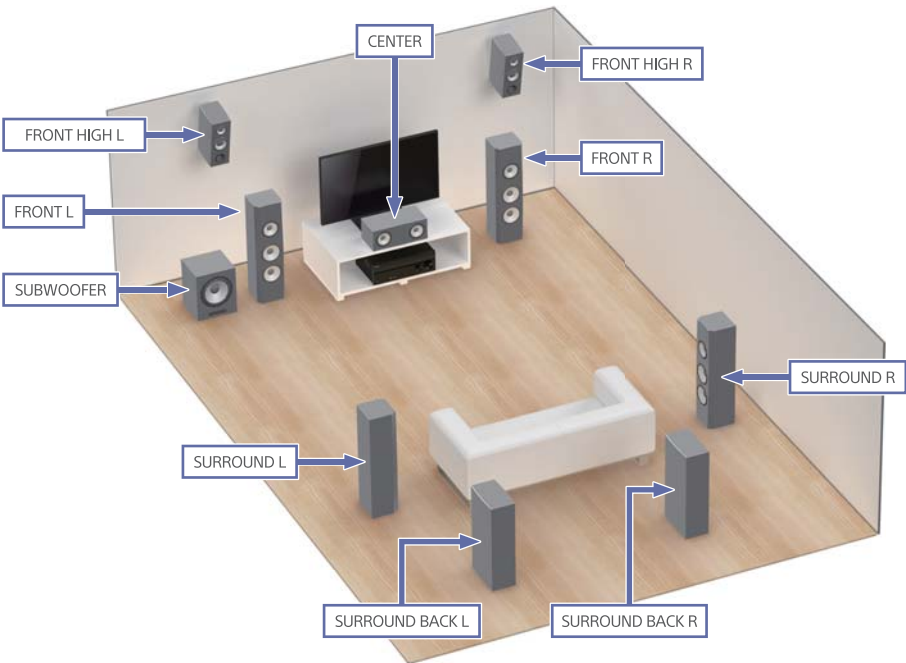

Nesprávné připojení může
vést k vážnému poškození
přijímače.


Nesprávne pripojenie môže
mať za následok nezvratné
poškodenie prijímača.

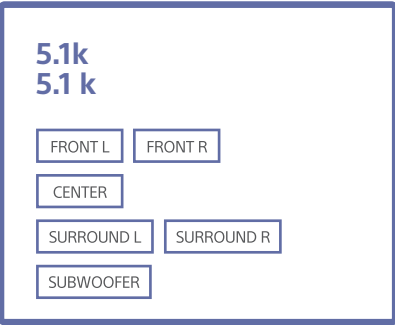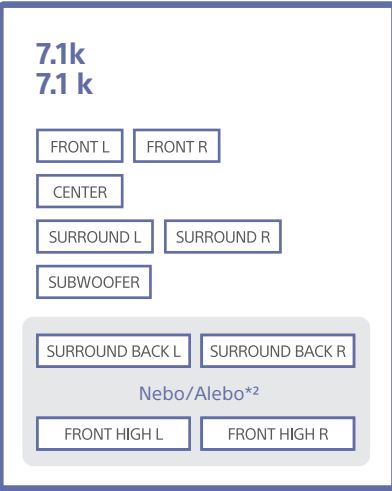

*2 Pokud chcete, můžete namísto dvou zadních prostorových reproduktorů zapojit dva přední výškové reproduktory.
*2 V prípade potreby môžete namiesto dvoch zadných reproduktorov na priestorový zvuk pripojiť dva predné horné reproduktory.


TV

Televízor

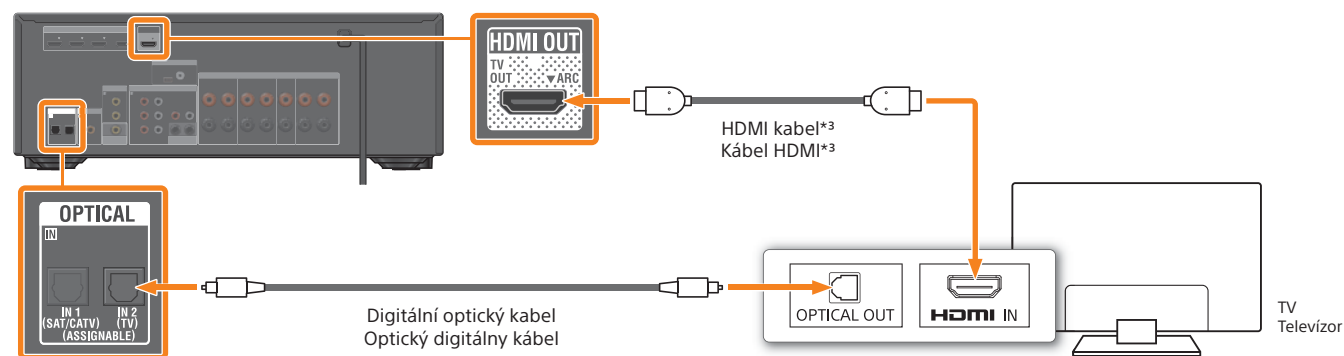


Další zařízení

Ďalšie zariadenia

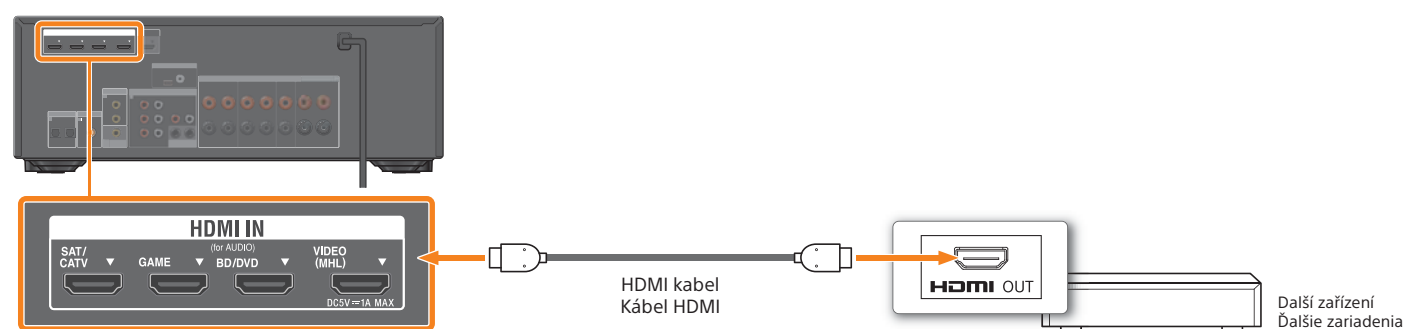

Rádio


Rádio

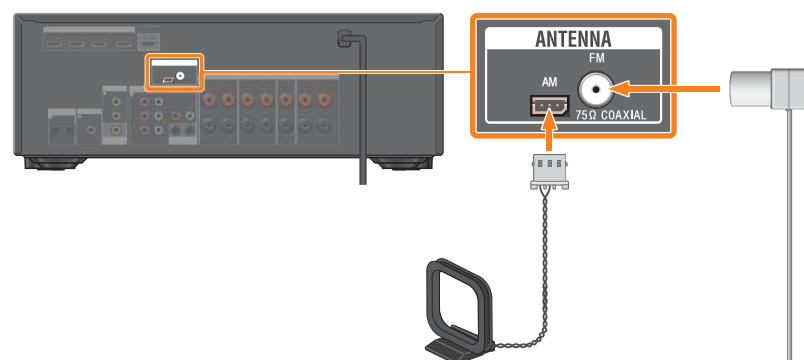

*3 Pokud má váš televizor zdířku HDMI s označením „ARC“ (zpětný audio kanál), nepotřebujete digitální optický kabel.

*3 Ak je televizor vybavený konektorem HDMI s funkcí ARC (Spätný zvukový kanál), nepotrebuje optický digitálny kábel.


1

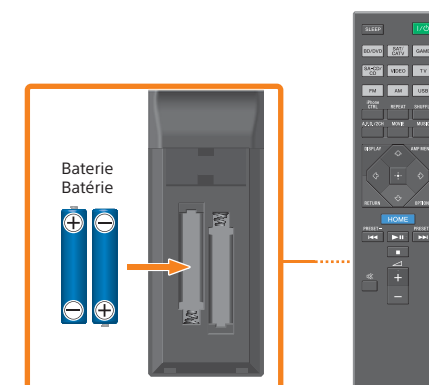

2

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a poté stisknutím tlačítka I/⏻ přijímač AV zapněte.


Zapojte síťovou šňůru (napájecí kabel) do nástenné zásuvky (elektrické sítě) a potom stlačením tlačítka I/⏻ zapněte přijímač AV.

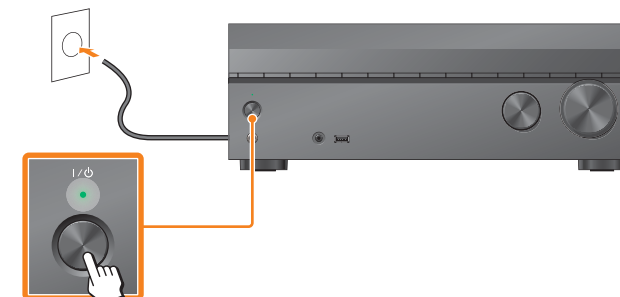

1

Umístěte optimalizační mikrofon do výšky uší tam, kde obvykle sedíte.

Kalibrační mikrofon umístěte na místo, kde zvyčajne sedíte, vo výške uší.

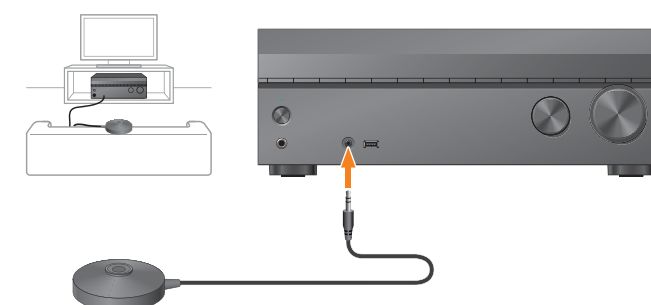

2

Podle pokynů na obrazovce proveďte funkci [Easy Setup]. Po dokončení nastavení stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [↵] a opusťte režim nastavení.

Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup]. Po dokončení nastavenia stlačením tlačidla [↵] na diaľkovom ovládači ukončíte nastavovanie.



Chcete-li využít zvuk z připojených zařízení, vyberte požadované zařízení stisknutím příslušného tlačítka vstupu. Poté zařízení zapněte a spusťte přehrávání.

Bavte se!

Ak si chcete vychutnať zvuk z pripojených zariadení, stláčaním tlačidiel vstupu vyberte požadované zariadenie. Potom zariadenie zapnite a spusťte prehrávanie.

Prajeme príjemný zážitok!



Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.



Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici ve službách Google Play a App Store.

Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, chcete-li získat další informace o užitečných funkcích.

Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store.

Vyhľadajte text „SongPal“ a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších užitočných funkciách.