

Üzembe helyezési útmutató

HU

4-488-941-12(1) (HU)



* 4 4 8 8 9 4 1 1 2 * (1)

STR-DN1050

Teljes körű útmutatásért keresse fel a Sűgót.

Az európai vásárlók számára:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/




Más terület vásárlói számára:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Mellékelt tartozékok:

☐ Távirányító (1)



☐ R03 (AAA méretű) elemek (2)



☐ AM keretantenna (1)



☐ Mérőmikrofon (1)



☐ FM huzalantenna (1)



Szüksége lesz még a következőkre
(nem tartozék):





- ☐ Hangsugárzókábel
- ☐ HDMI-kábel
- ☐ LAN-kábel*1
- ☐ Monó hangkábel

☐ Optikai digitális kábel*1

*1 A csatlakozástól függően előfordulhat, hogy erre az elemre nincs szükség.


1

A hangsugárzók beállítása

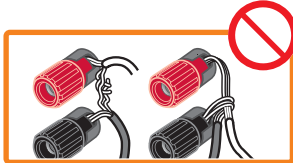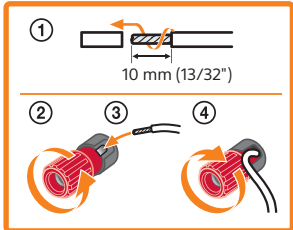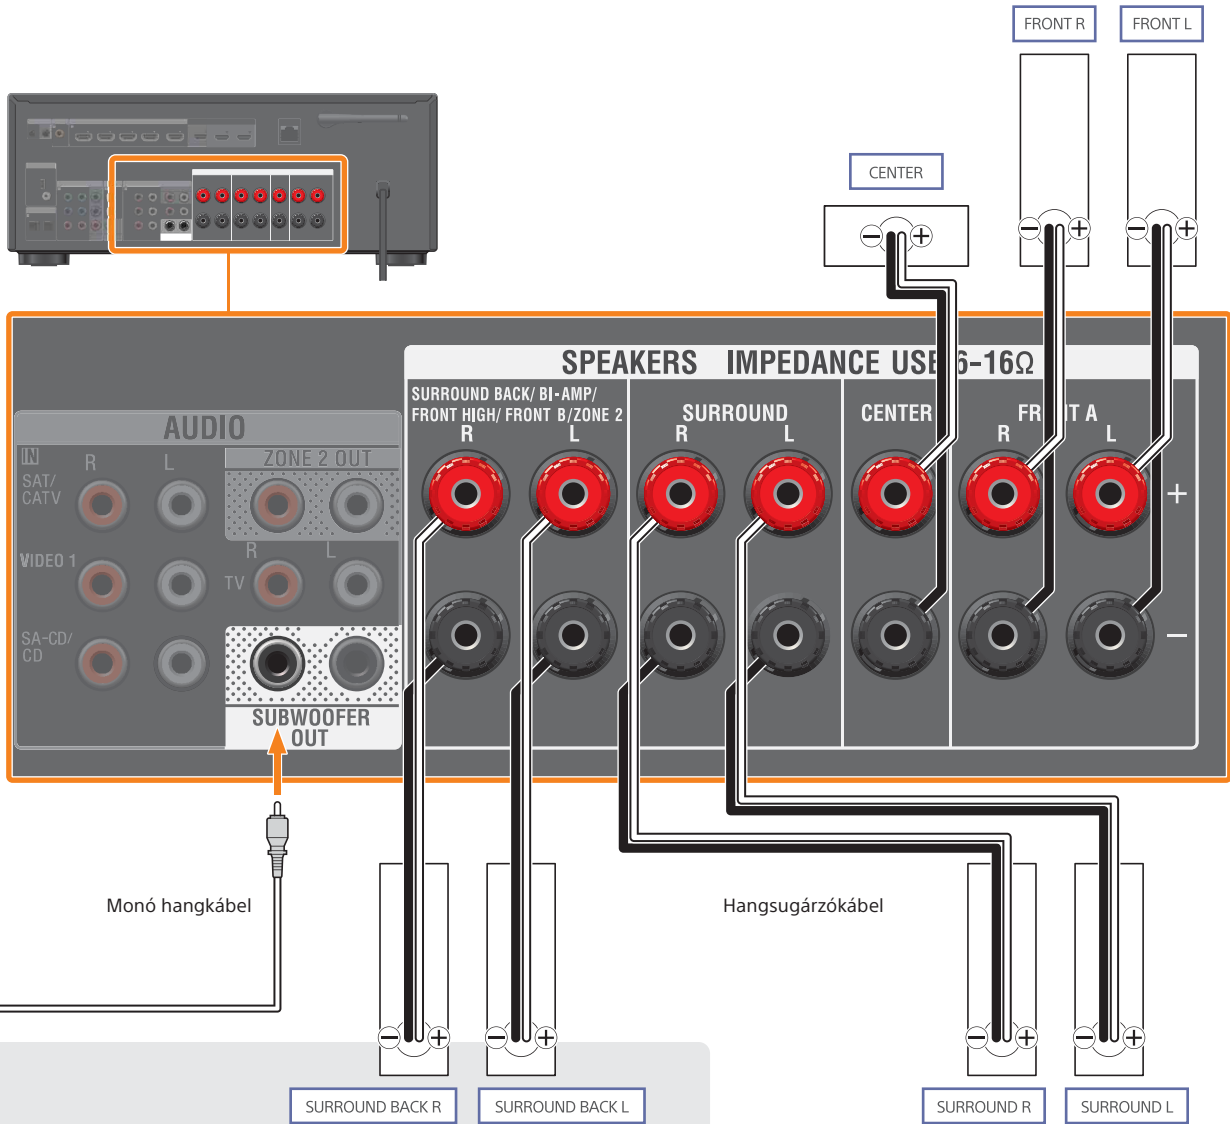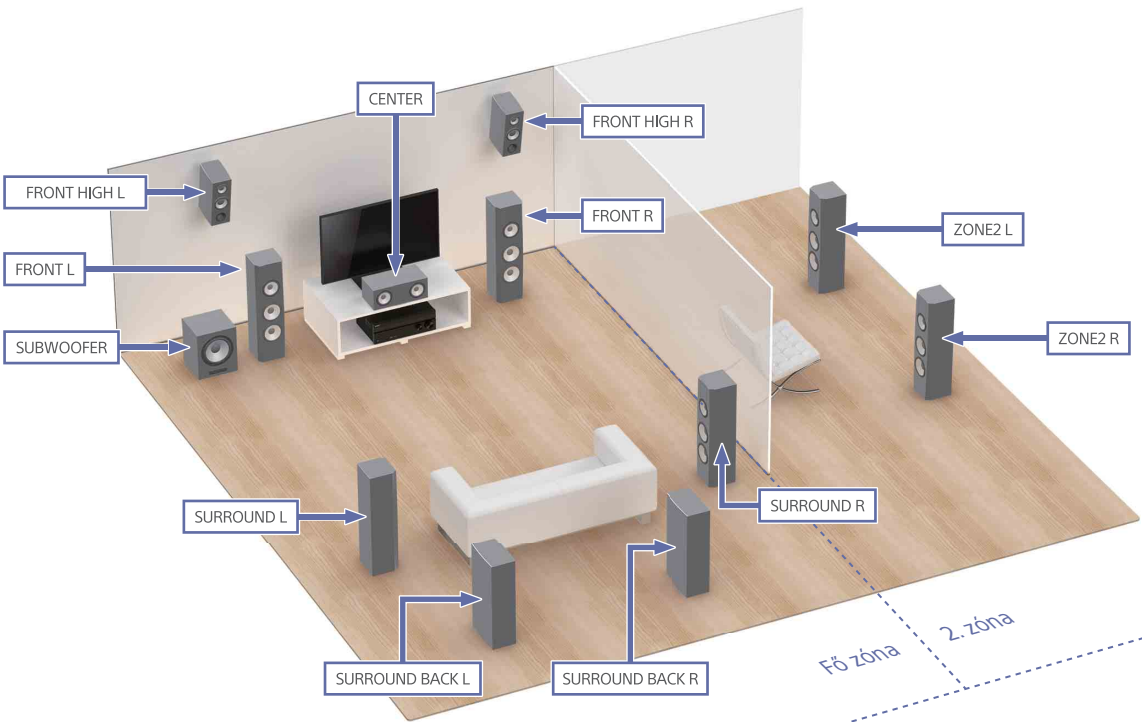


A nem megfelelő csatlakozás a rádióerősítő súlyos károsodását okozhatja.

7.1 csat.

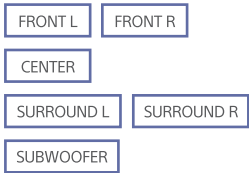


5.1 csat.

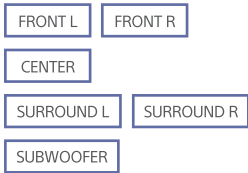

5.1 csat. + 2. zóna*3



7.1 csat.




5.1 csat. + 2. zóna*3




*2 Ha szeretné, a két térhatású hátsó hangsugárzó helyett két első magassugárzót is csatlakoztathat.

*3 Ha a fő zónában 5.1 csatornás csatlakozást hoz létre, akkor további 2. zónás hangsugárzók csatlakoztatásával a hang más helyen („2. zóna”) is megszólaltatható. Teljes körű, részletes útmutatásért keresse fel a Sűgót.


Televízió

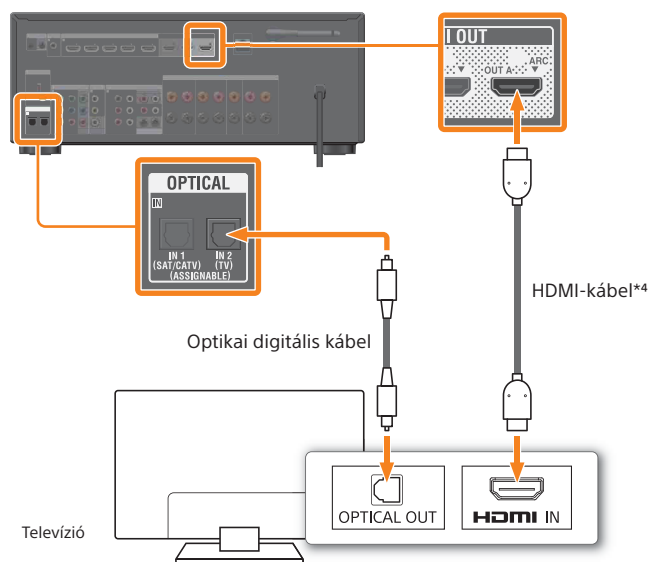

Más eszközök

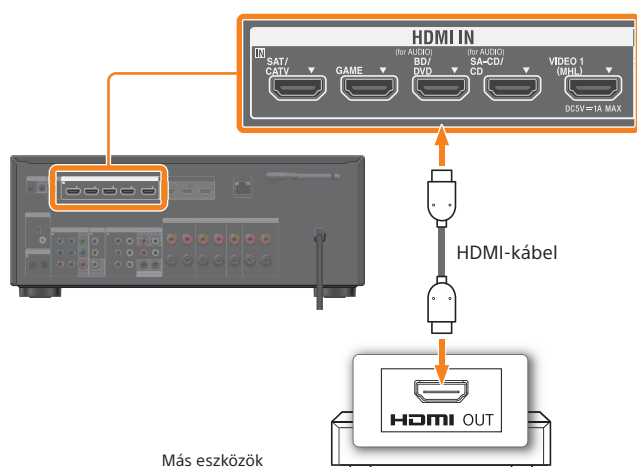


Rádió

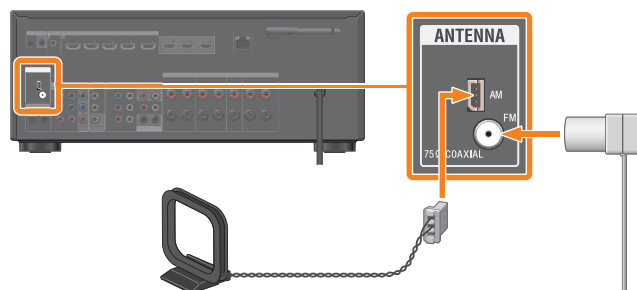


*4 Ha a televízió rendelkezik „ARC” (Audio Return Channel) felíratú HDMI aljzattal, akkor nincs szükség optikai digitális kábelre. Mindazonáltal a [Control for HDMI] funkció beállítását [On] értékre kell állítania. További tudnivalóért keresse fel a Súgót.

Vezetékes kapcsolat

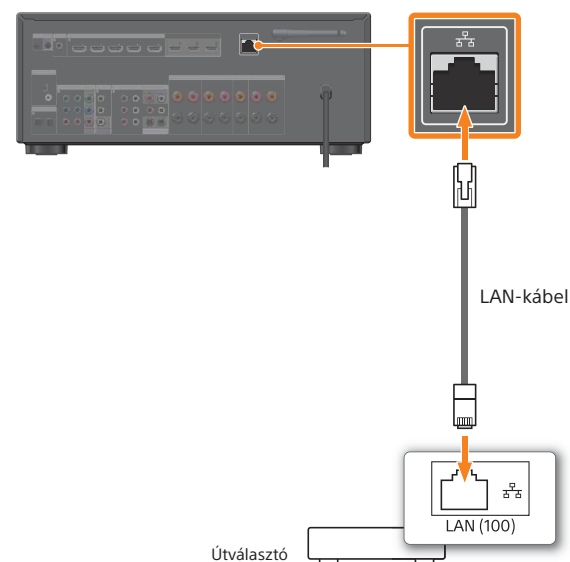


Vezeték nélküli kapcsolat

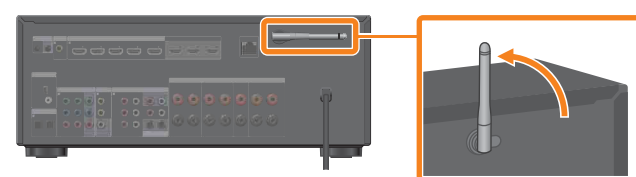


A Network Settings lap a főmenü Settings menüjéből érhető el. További tudnivalóért keresse fel a Súgót.

1

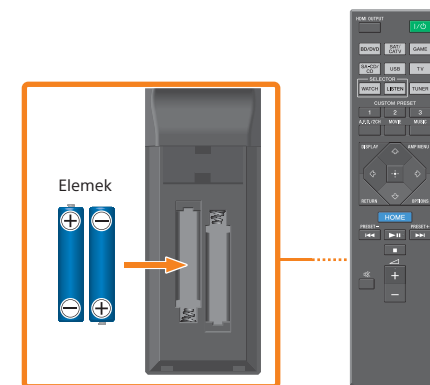

2


Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) egy fali csatlakozóhoz (konnektorhoz), majd nyomja meg a I/⏻ gombot az AV-rádióerősítő bekapcsolásához.

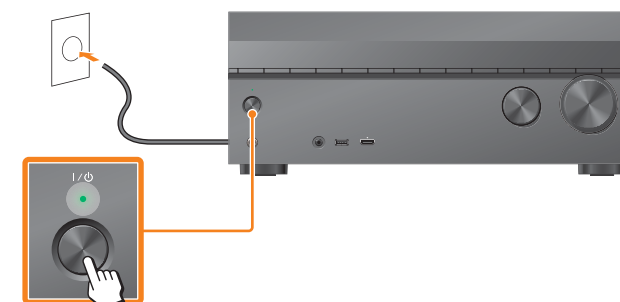

Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a televízióon válassza ki a megfelelő AV bemenetet.

1

A mérőmikrofont helyezze el fülmagasságban ott, ahol ülni szokott.

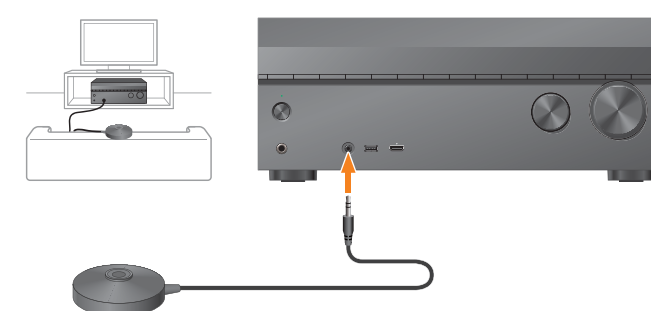

2

A képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az [Easy Setup] beállításokat. Ha befejezte a beállítást, válassza a [Finish] lehetőséget.



A csatlakoztatott eszközök hangjának meghallgatásához nyomja meg az egyik bemenetválasztó gombot a kívánt eszköz kiválasztásához. Majd kapcsolja be az eszközt, és indítsa el a lejátszást.

Ennyi az egész!



Bemenetválasztó gombok



Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play és az App Store portálon is elérhető. A kényelmes funkciók megismeréséhez keressen a „SongPal” kifejezésre és töltsse le az ingyenes alkalmazást.