

Navodila za začetek
Vodič za početak
Vodič za početak

STR-DN1050



SI
HR
SR

Za celotna navodila si oglejte Vodnik za pomoč.
Potpune upute potražite na web-mjestu Vodiča za pomoć.
Posetite Vodič za pomoć da biste dobili potpuna uputstva.

Za uporabnike v Evropi:
Za korisnike u Europi:
Za korisnike u Evropi:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



Za uporabnike na drugih območjih:
Za korisnike u drugim područjima:
Za korisnike u drugim područjima:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Priložena dodatna oprema:
Isporučena dodatna oprema:
Isporučena dodatna oprema:

- ☐ Daljinski upravljalnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljač (1)
- ☐ Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Baterije R03 (veličina-AAA) (2)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
- ☐ Okvirna antena AM (1)
AM antena u obliku petlje (1)
AM kružna antena (1)
- ☐ Mikrofon za določitev optimalne postavitve (1)
Mikrofon za optimizaciju (1)
Mikrofon za optimizaciju (1)
- ☐ Žična antena FM (1)
FM žičana antena (1)
FM žičana antena (1)




Potrebovali boste tudi (ni priloženo):
Bit će vam potrebno i sljedeće (nije isporučeno):
Trebaće vam i ovo (ne isporučuje se):

- ☐ Kabel zvočnika
Kabel zvučnika
Kabl za zvučnik
- ☐ Kabel LAN*1
LAN kabel*1
LAN kabl*1
- ☐ Optični digitalni kabel*1
Optički digitalni kabel*1
Optički digitalni kabl*1
- ☐ Kabel HDMI
HDMI kabel
HDMI kabl
- ☐ Mono zvočni kabel
Mono audio kabel
Monoauralni audio kabl

*1 Ta element morda ne bo na voljo, odvisno od povezave.
*1 Taj artikl možda neće biti potreban, ovisno o vašoj vezi.
*1 U zavisnosti od vašeg povezivanja, ova stavka možda neće biti potrebna.

1

Nastavitev zvočnikov
Postavljanje zvučnika
Postavljanje zvučnika

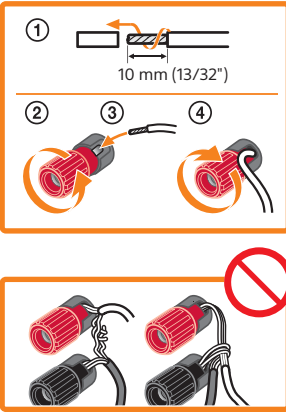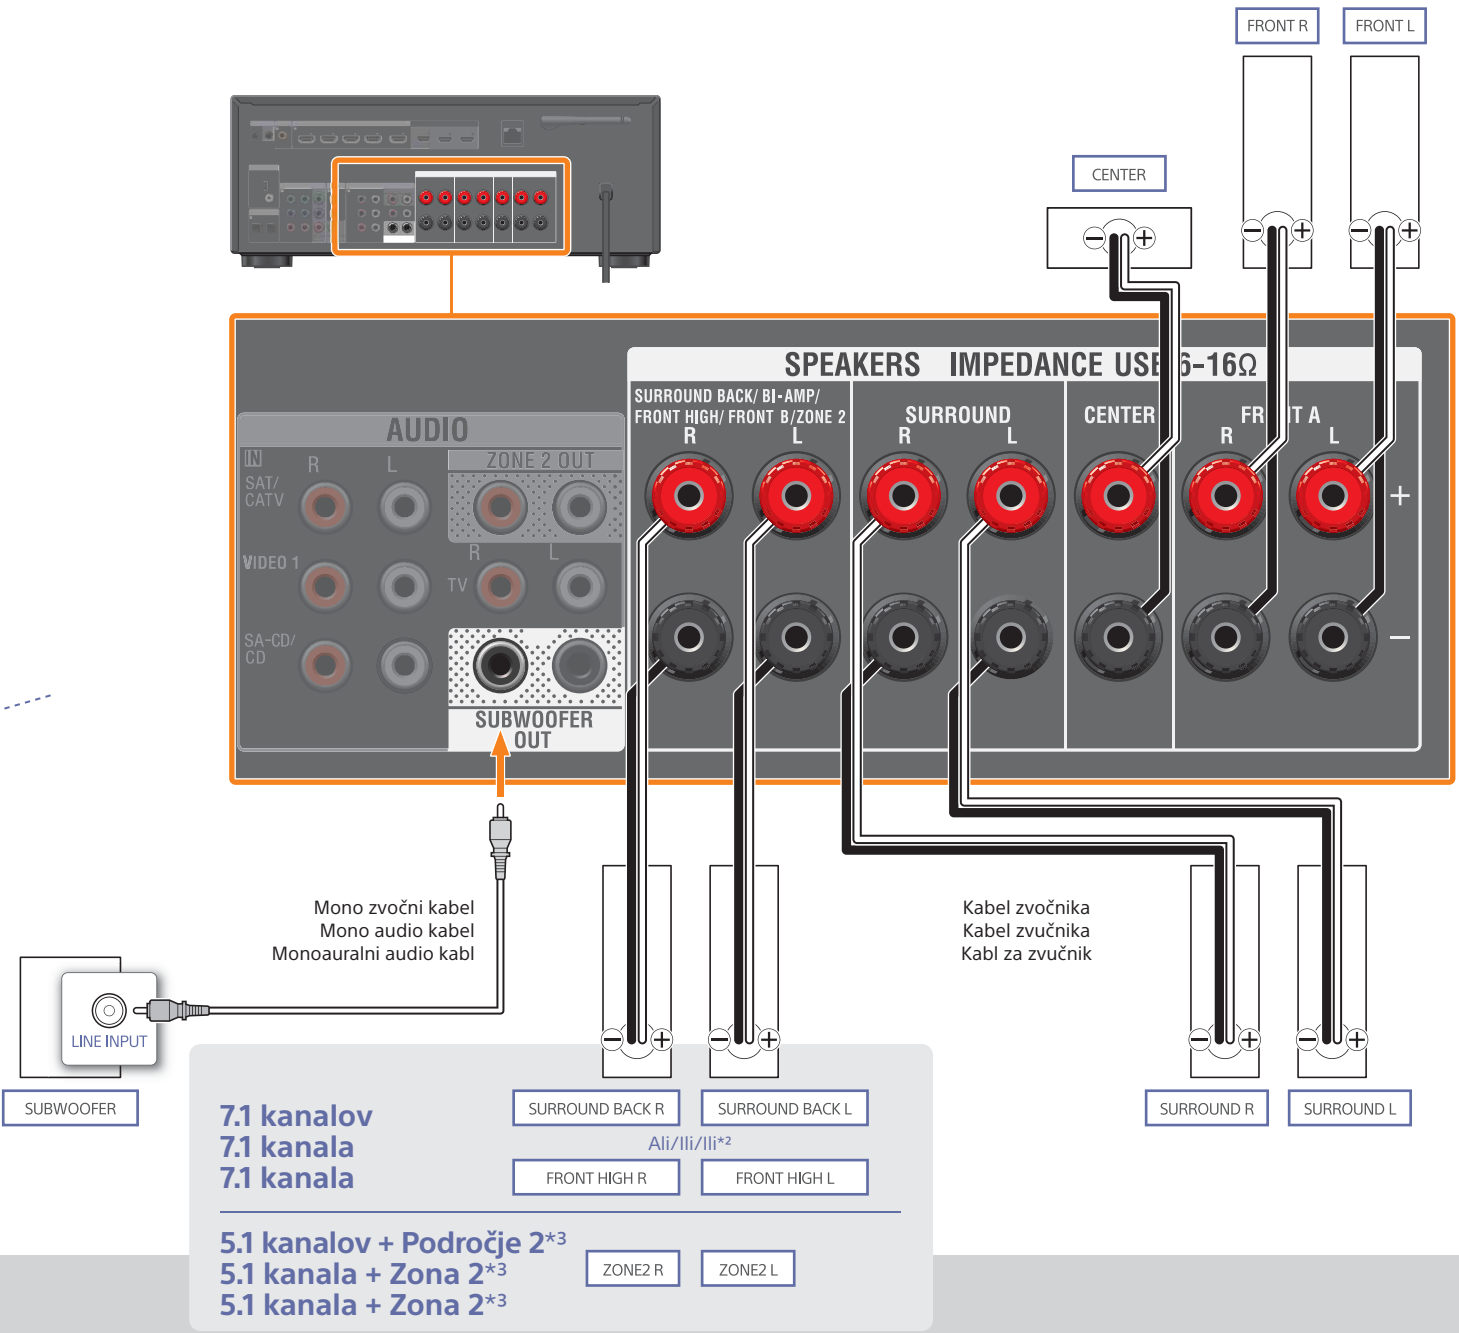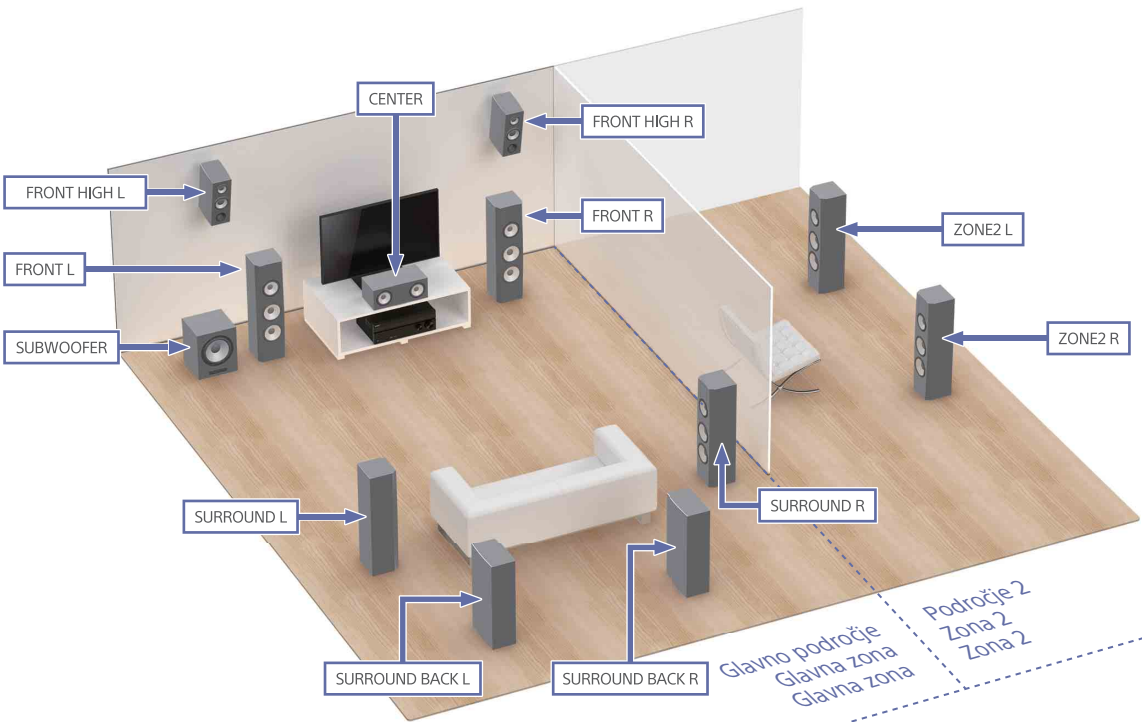

Nepravilna povezava lahko povzroči nepopravljivo škodo na sprejemniku.
Neispravno povezovanje može dovesti do nepopravljivih oštećenja prijemnika.
Nepravilno povezivanje može dovesti do fatalnog oštećenja risivera.

7.1 kanalov
7.1 kanala
7.1 kanala

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

- SURROUND BACK L SURROUND BACK R
- Ali/Ili/Ili*2
- FRONT HIGH L FRONT HIGH R

5.1 kanalov
5.1 kanala
5.1 kanala

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

- 5.1 kanalov + Področje 2*3
5.1 kanala + Zona 2*3
5.1 kanala + Zona 2*3
- ZONE2 L ZONE2 R

*2 Če želite, lahko namesto zadnjih dveh prostorskih zvočnikov priključite sprednja visokotonska zvočnika.







*2 Ako želite, možete povezati prednje visokotonske zvučnike umjesto stražnjih surround zvučnika.

*2 Ako želite, možete da povežete dva prednja gornja zvučnika umesto dva surround zadnja zvučnika.

*3 Če izvedete povezavo 5.1 kanalov v glavnem področju, lahko uživate v zvoku tudi drugje (»Področje 2«), tako da priključite dva dodatna zvočnika. Za celotna navodila si oglejte Vodnik za pomoč.

*3 Ako uspostavite 5.1-kanalnu vezu s glavnim zonom možete uživati i u zvuku na drugoj lokaciji (»Zona 2«) povezivanjem dodatnih zvučnika zone 2. Dodatne pojedinosti potražite na web-mjestu Vodiča za pomoć s potpunim uputama.


*3 Ako u glavnoj zoni pravite vezu 5.1 kanala, možete takođe da uživate u zvuku na još jednoj lokaciji (»Zona 2«) povezujući 2 zvučnika za dodatnu zonu. Za detaljnije informacije, posetite Vodič za pomoć da biste dobili potpuna uputstva.

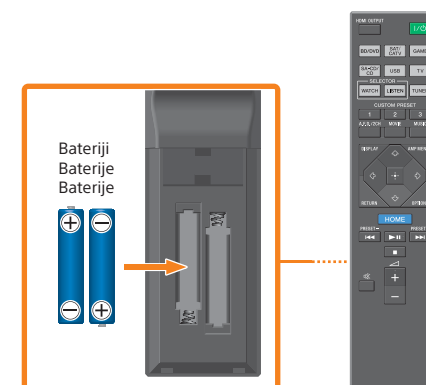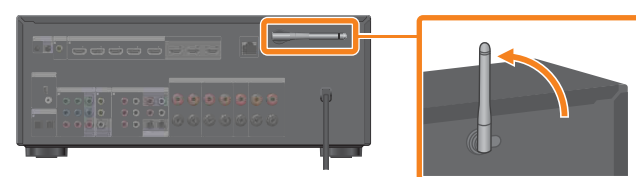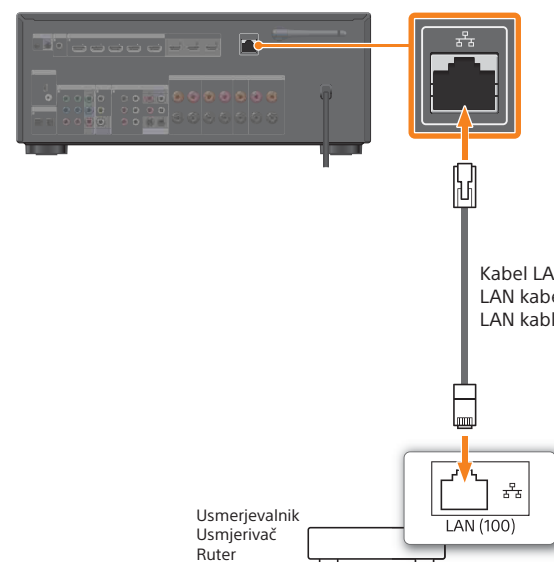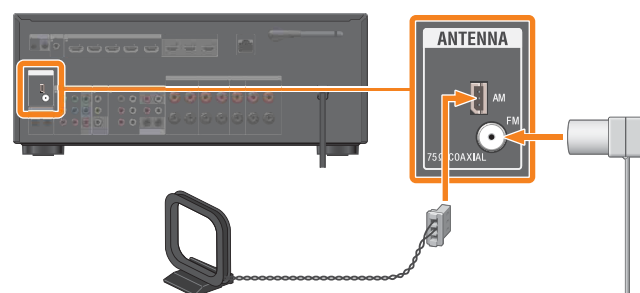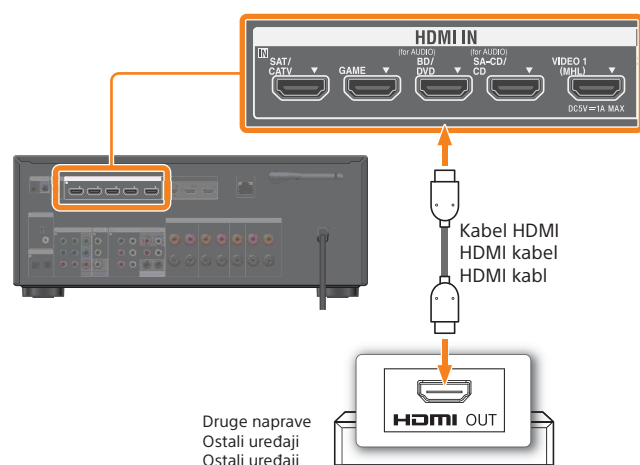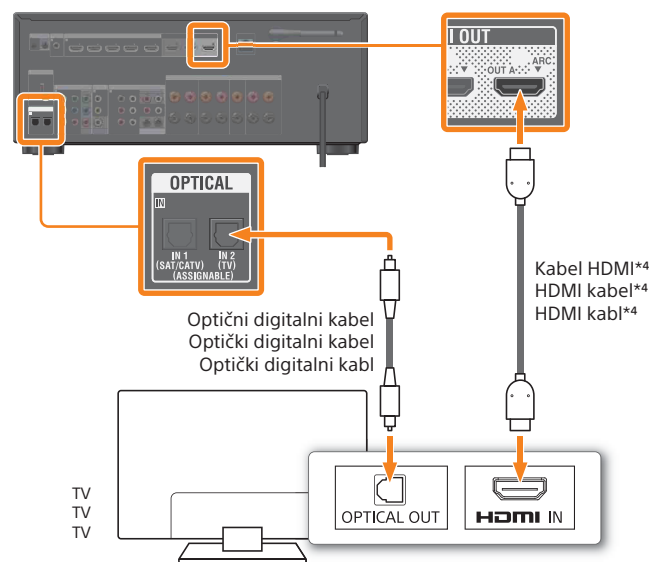


Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in nato pritisnite **I/ON**, da vključite sprejemnik AV.

Uključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite **I/ON** da biste uključili AV prijemnik.

Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom na zidnu utičnicu, a zatim pritisnite **I/ON** da uključite AV risiver.

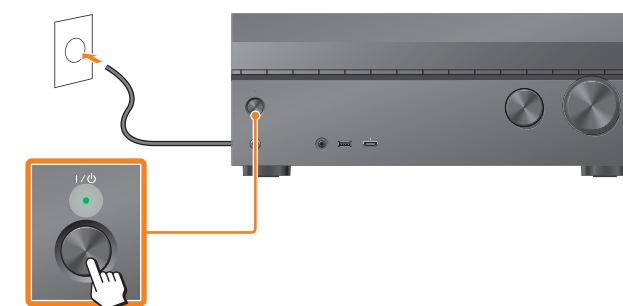

Mikrofon za določitev optimalne postavitev postavite v višino ušes, kjer običajno sedite. Postavite mikrofon za optimizacijo u visini uha, otprilike ondje gdje biste obično sjedili. Postavite mikrofon za optimizacijo na mesto na kojem obično sedite, u visini uha.

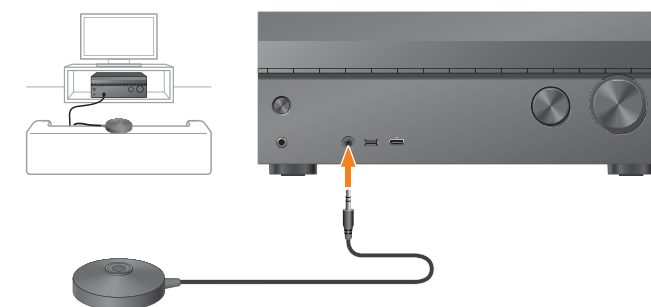

Upoštavajte navodila na zaslonu, da izvedete [Easy Setup]. Ko je nastavitev končana, izberite možnost [Finish]. Za postavljanje prijemnika slijedite upute na zaslonu [Easy Setup]. Kada se postavljanje završi, odaberite [Finish]. Pratite uputstva na ekranu da biste izveli [Easy Setup]. Kada podešavanje bude završeno, izaberite [Finish].



Če želite poslušati zvok z ene od priključenih naprav, z gumbi za izbiro vhoda izberite napravo, ki jo želite. Nato vklopite napravo in zaženite predvajanje.

Uživajte!

Za uživanje u zvuku iz povezanih uređaja pritisnite gumb ulaza i odaberite uređaj koji želite. Zatim uključite uređaj i pokrenite reprodukciju.

Uživajte!

Da biste uživali u zvuku sa povezanih uređaja, pritisnite tastere za izbor ulaza da biste izabrali uređaj koji želite. Zatim uključite uređaj i pokrenite reprodukciju.

Uživajte!



Gumbi za izbiro vhoda
Gumbi za ulaz
Tasteri za izbor ulaza

*4 Če ima televizor priključek HDMI z oznako ARC (povratni zvočni kanal), ne potrebujete digitalnega optičnega kabla. Kljub temu pa morate spremeniti nastavitev funkcije [Control for HDMI] na [On]. Če želite več podrobnosti, si oglejte Vodič za pomoč.

*4 Ako vaš TV ima HDMI priključak s natpisom "ARC" (Audio Return Channel), nije vam potreban optički digitalni kabl. Međutim, morate promijeniti postavku za [Control for HDMI] na [On]. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Vodiča za pomoć.

*4 Ako vaš TV ima HDMI priključak sa odštampanom oznakom „ARC“ (Audio Return Channel), tada vam nije potreban optički digitalni kabl. Međutim, biće potrebno da promenite podešavanje funkcije [Control for HDMI] na [On]. Za detaljnije informacije, posetite Vodič za pomoć.

Možnost »Network Settings« najdete v meniju »Settings« na začetnem zaslonu. Če želite več podrobnosti, si oglejte Vodič za pomoč.

Stavka "Network Settings" može se naći u izborniku "Settings" početnog izbornika. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Vodiča za pomoć.


Stavka „Network Settings“ se nalazi u meniju „Settings“ u glavnom meniju. Za detaljnije informacije, posetite Vodič za pomoć.



Če se zaslon za nastavitev ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.



Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play in App Store.

Poiščite »SongPal« in naložite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.

Posebna aplikacija za ovaj model dostupna je na web-mjestima Google Play i App Store.

Potražite "SongPal" i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o praktičnim značajkama.

Aplikacija koja je predviđena za ovaj model je dostupna u prodavnicama Google Play i App Store.

Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.