

SONY®

Звукова колона

Ръководство за стартиране



HT-CT370

Настройка

1	Съдържание на комплекта	4
2	Монтаж	5
3	Връзка	6
4	Включване на системата	8
5	Слушане на звук	9

Основни операции


	Слушане на звукови ефекти	10
	Слушане на звук от BLUETOOTH устройства	12

Прегледайте предоставените инструкции за експлоатация за повече информация относно другите функции.


1 Съдържание на комплекта



Лентова колонка с високоговорители (1)

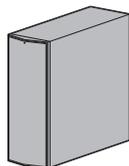

Събуфер (1)

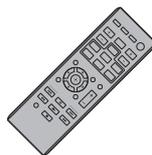

Дистанционно управление (1)



Батерии R6 (размер AA) (2)



Цифров оптичен кабел за телевизор (1)



Подложки за високоговорители за събуфера (4)



Скоби за монтиране на стена (2) и винтове (2)





Ръководство за стартиране (тази книжка) (1)



Инструкции за експлоатация (1)

Настройване на дистанционното управление

Издърпайте нагоре капака на отделениято за батерии и поставете две батерии AA, ориентирани така, както е показано на илюстрацията.

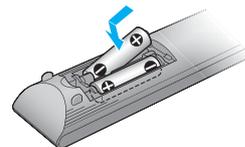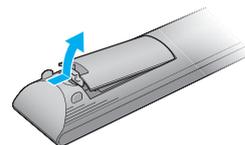


2 Монтаж



Ако предпочитате...

Хоризонтално монтиране на събуфера

- Поставете събуфера така, че логото „SONY“ да е отляво, когато гледате предната страна.

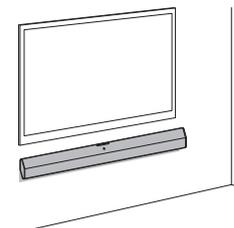


Монтиране на лентовата колонка с високоговорители на стена

Вижте предоставените инструкции за експлоатация.


3 Връзка

Свързване с телевизор

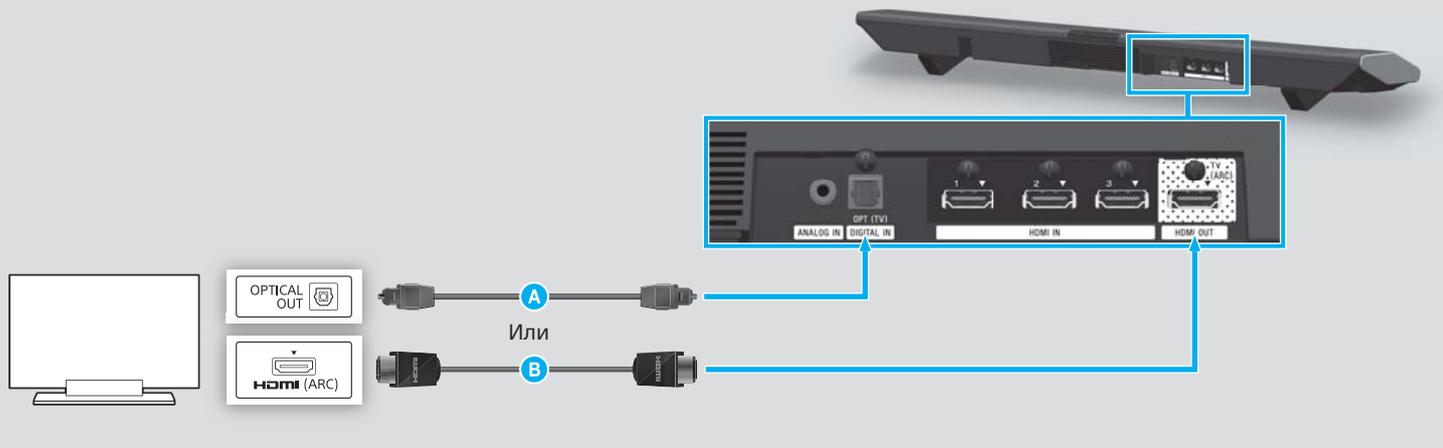

Ако телевизорът, който трябва да се свърже, не е оборудван с извод за оптичен аудио изход, свържете HDMI кабел (не е включен в комплекта, високоскоростен тип) към извода на HDMI входа с обозначение „ARC“. Ако към този извод е свързано друго устройство, изключете го и свържете тази лентова колонка с високоговорители.

При свързване с телевизор и други устройства

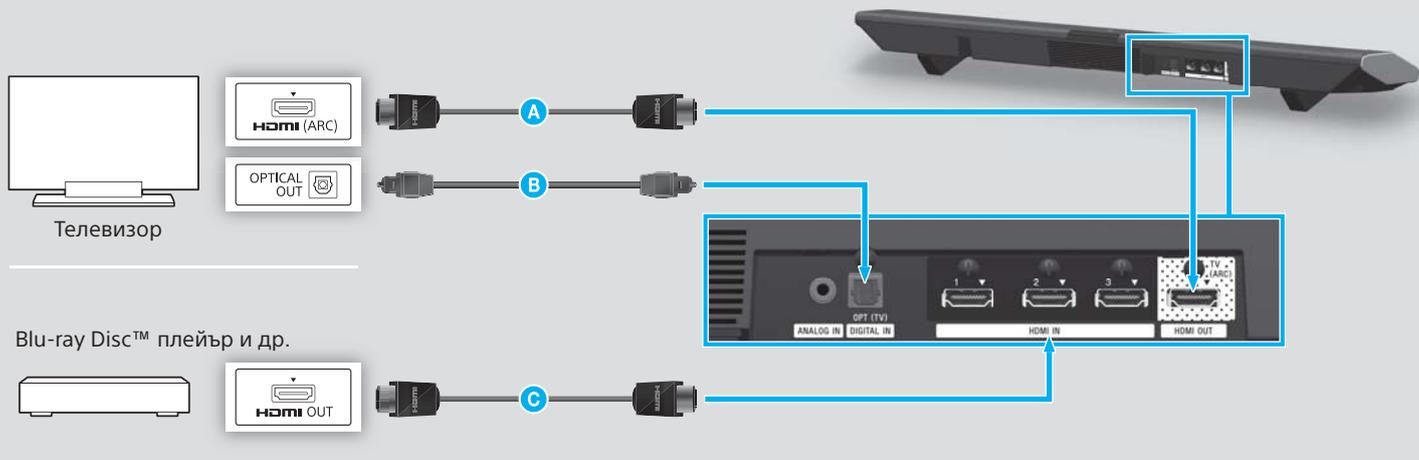

Предназначението на тази връзка е да осигури по-ефективно възпроизвеждане на съраунд звука.


A HDMI® кабел (не е включен в комплекта, високоскоростен тип)

Ако изводът на HDMI входа на телевизора не е обозначен с „ARC“, осъществете връзките **A** и **B**.

C HDMI® кабел (не е включен в комплекта, високоскоростен тип)


Ако е свързан към телевизора, изключете го и го свържете към лентовата колонка с високоговорители.

4 Включване на системата

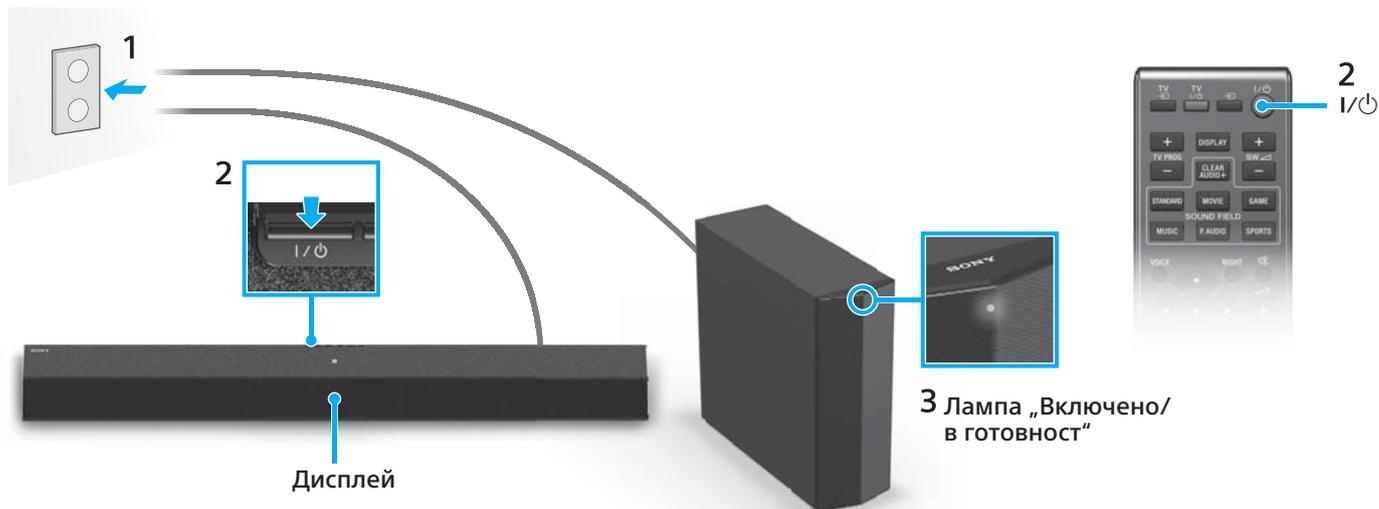

- 1 Свържете захранващите кабели (проводници).
- 2 Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност).
Дисплеят светва.
- 3 Проверете дали лампата „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Ако не, безжичното предаване не е активирано. Вижте „Не се чува звук от събуфера“ в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените инструкции за експлоатация.
- 4 Включете свързаното устройство.

5 Слушане на звук

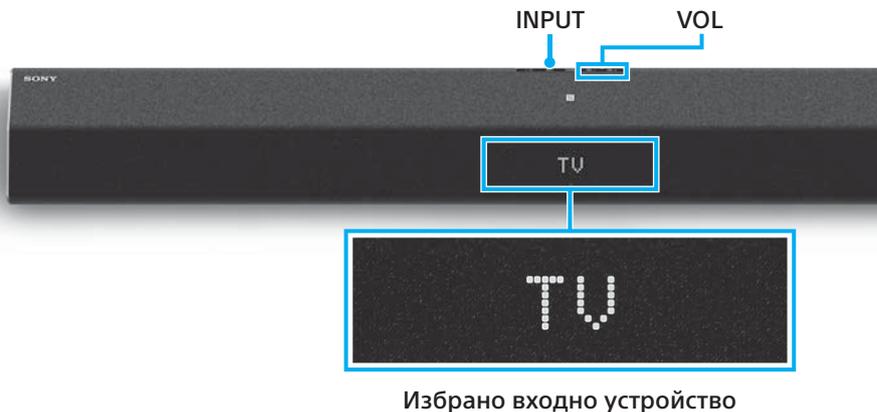

Слушане на аудио от телевизора

- 1 Натиснете неколккратно бутона (входен сигнал) на дистанционното управление или бутона INPUT на лентовата колонка с високоговорители, за да изберете входа „TV“.
- 2 Натиснете бутона (сила на звука) на дистанционното управление или бутона VOL на лентовата колонка с високоговорители, за да регулирате силата на звука.


За да слушате аудио от входно устройство, различно от телевизор

Натиснете неколккратно бутона (входен сигнал) на дистанционното управление или бутона INPUT на лентовата колонка с високоговорители, докато на дисплея се покаже желаното входно устройство.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Настройката е завършена! Наслаждавайте се!

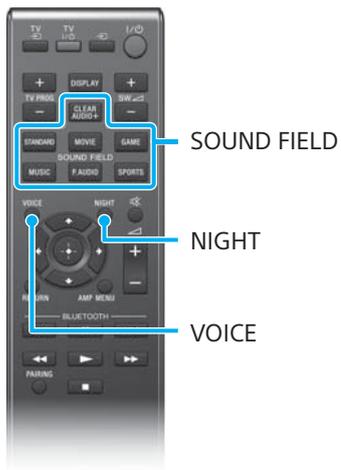

Слушане на звукови ефекти

За да настроите звук ефект, натиснете един от бутоните за звук ефект на дистанционното управление и изберете желаните режим, като проверявате индикацията на дисплея.


SOUND FIELD: Ефекти, съответстващи на входния звук.	CLEARAUDIO+	Автоматично се избира настройка на звука, подходяща за източника на звука.
	STANDARD	Съответства на всеки източник.
	MOVIE	Диалогът е ясен, а звукът – мощен и реалистичен.
	SPORTS	Коментарът е ясен, аплодисментите се чуват като съраунд звук и звуците са реалистични.
	GAME	Звуците са мощни и реалистични, подходящи за игри.
	MUSIC	Възпроизвеждат се звуци, съответстващи на музикална програма, музикални Blu-ray дискове или DVD.
	P.AUDIO (Портативно аудио устройство)	Възпроизвеждат се звуци, съответстващи на портативен музикален плейър, посредством DSEE*.

VOICE: Прави диалога по-ясен.	TYPE1	Стандартен
	TYPE2	Диапазонът на диалозите е подчертан.
	TYPE3	Диапазонът на диалозите е подчертан, като са усилены частите от него, които по-възрастните хора различават трудно.
NIGHT: Звукът се извежда с малка сила при минимална загуба на точност на възпроизвеждане и яснота на диалога.	ON	Активира функцията „Нощен режим“.
	OFF	Деактивира функцията „Нощен режим“.

* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (Система за цифрово подобрение на звука) – технология за компенсация във високия диапазон и добро възстановяване на звука, разработена самостоятелно от Sony.

Слушане на звук от BLUETOOTH устройства

При регистриране на BLUETOOTH устройства

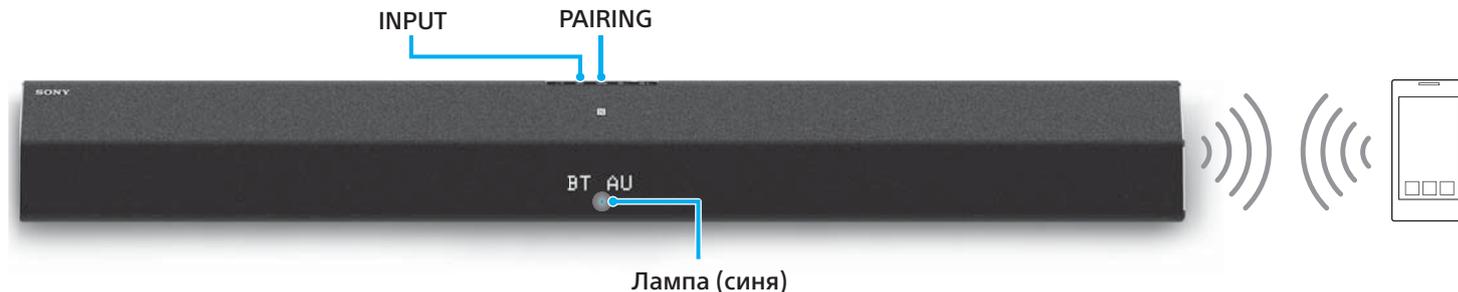

За сдвояване на системата с устройството (Сдвояване)

- 1 Натиснете бутон PAIRING.
Лампата  мига бързо по време на сдвояването на BLUETOOTH устройства.
- 2 Настройте BLUETOOTH устройството на режим на сдвояване и изберете „SONY:HT-CT370“.
Ако е необходима парола, въведете „0000“.
- 3 Уверете се, че лампата  свети. (Установена е връзка.)

Съвет


След установяване на BLUETOOTH връзка ще се покаже препоръка за подходящо за изтегляне приложение в зависимост от оборудването, което сте свързали.

Като следвате показаните инструкции, можете да изтеглите приложението „SongPal“, което ще ви даде възможност да работите с тази система. Вижте „Управление на системата посредством смартфон или таблет (SongPal)“ в предоставените инструкции за експлоатация за подробности относно „SongPal“.

За да слушате звука на регистрираното устройство

- 1 Натиснете неколккратно бутон INPUT, за да се покаже „BT AU“.
Лампата  мига по време на опита за сдвояване на BLUETOOTH устройства.
- 2 Изберете „SONY:HT-CT370“ на BLUETOOTH устройството.
- 3 Уверете се, че лампата  свети. (Установена е връзка.)
- 4 Стартирайте аудио възпроизвеждане посредством музикалния софтуер в свързаното BLUETOOTH устройство.

При използване на свързване с едно докосване (NFC)

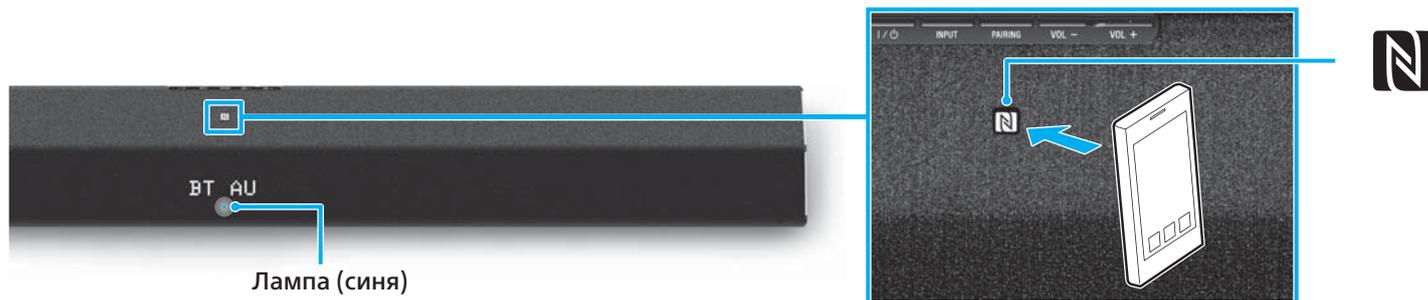

- 1 Изтеглете, инсталирайте и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“ на своя смартфон.



- 2 Допрете смартфона към знака N на лентовата колонка с високоговорители.
 - 3 Уверете се, че (синята) лампа свети. (Установена е връзка.)
- Съвместими устройства
Смартфони, планшети и музикални плейъри с вградена функция NFC
(операционна система: Android™ 2.3.3 или по-нова, с изключение на Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)