



Television

Navodila za uporabo

Deli in elementi za upravljanje

Gledanje TV

Uporaba menija Doma

Prikaz slik iz povezane opreme

Dodatne informacije

BRAVIA

KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB

Vsebina

POMEMBNO OBVESTILO	3
Varnostne informacije	3
Previdnostni ukrepi	5

Deli in elementi za upravljanje

Televizor	7
Daljinski upravljalnik	8

Gledanje TV

Spreminjanje sloga pogleda	10
Spreminjanje širokega načina	10
Nastavitev izbora prizora	10

Uporaba menija Doma

Seznam digi. Programov	11
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)	11
Aplikacije.	11
Uporaba televizorja kot okvira za fotografije	11
Poslušanje radia FM (samo za Rusijo ali Ukrajino)	12
Posnetki	12
Deli fotografije (razen KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)	13
Mediji	13
Predvajanje fotografij/glasbe/ videoposnetkov preko vmesnika USB.	13
Nastavitve	15
Sistemske nastavitve	15
Podpora za stranke	22

Prikaz slik iz povezane opreme

Priključni diagram	24
Uporaba avdio in videoopreme	25
Uporaba zrcaljenja zaslona (razen KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)	26

Dodatne informacije

Odpravljanje težav	27
Slika	27
Zvok	28
Kanali	28
Splošno	28
Tehnični podatki	29

Uvod

Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.

Opombe

- »x«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
- Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije« (stran 3).
- Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za hitri zagon in tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (mesec/leto) in nazivno napajalno napetostjo (v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi) se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.
Nalepki za številko modela in serijsko številko sta nameščeni na dnu napajalnika.

OPOZORILO

DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJATE V
BLIŽINO IZDELKA.



POMEMBNO OBVESTILO

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Obvestilo o brezžičnem signalu

Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Varnostne informacije

OPOZORILO

Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in podobno.


Namestitev/nastavitev

Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb.

Namestitev


- Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne vtičnice.
- Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more pasti in povzročiti telesnih poškodb ali škode na televizorju.
- Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.
- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo
— SU-WL450
- Pri pritrditvi kavljev za montažo na televizor obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko montažo. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine vgradnega kavlja. Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevačanje itd.

8 - 10 mm

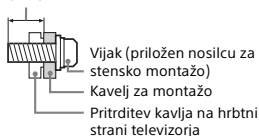

Prenašanje

- Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
- Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
- Pri prevačanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.

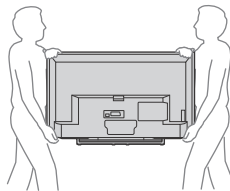


- Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
- Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.

Prezračevanje

- Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
- Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
- Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.


SI

Pri namestitvi na steno

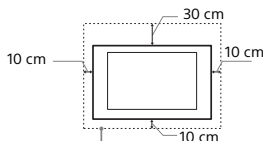

Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.


Pri namestitvi na stojalo



Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.

- Da bi zagotovili ustrezno prežračevanje in preprečili nabiranje umazanije ali prahu:
 - Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 - Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro.
 - Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 - Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.

Kroženje zraka je onemogočeno.

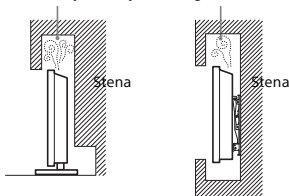

Napajalni kabel

Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi navodili:

- Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
- Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
- Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220–240 V AC.
- Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti prepročite, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne boste hodili po kablilih.
- Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
- Napajalni kabel ločite od virov toplote.
- Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi lahko povzročilo požar.

Opombe

- Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo opremo.
- Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo ali odkrijejo.
- Ne predelujte napajalnega kabla.
- Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
- Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
- Ne priključite preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
- Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega popolnoma.

OPOMBA O OMREŽNEM NAPAVALNIKU

Opozorilo

Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

- Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko dostopna.
- Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni kabel.
- Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči okvaro.
- Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli omrežnega napajalnika. Zaradi tega se lahko prekinе kateri od vodnikov kabla in/ali se lahko poškoduje medijski sprejemnik.
- Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj odklopite iz električne vtičnice.
- Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
- Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo morda na dotik vroč.



Prepovedana uporaba

Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/ali poškodbe.

Lokacija:

- Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in dima.
- Če je televizor nameščen v garderobi javnega kopališča ali izvira vode, lahko žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.



- Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
- Ne premikajte televizorja iz mrzlega v tople prostor. Nenadne spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi, šele nato vklopite televizor.

Okolje:

- Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen mehanskim vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.). Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete postavljati na televizor.
- Televizorja ne namestite v vlažen ali prašen prostor ali v prostor z zaoljenim dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali vlačicev). V takih primerih lahko pride do požara, električnega udara ali popačenja.
- Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredno na sonce, blizu radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohlajne in/ali povzroči nepravilno delovanje televizorja.



Situacija:

- Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
- Televizorja ne namestite na izpostavljenost mesto. Če se oseba ali predmet zaleti v televizor, lahko pride do osebnih poškodb ali škode na predmetu.



Polomljeni deli:

- Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca poči in povzroči hude poškodbe.
- Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler ne odklopite napajalnega kabla. V nasprotnem lahko pride do električnega udara.

Če ga ne uporabljate

- Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če televizorja več dni ne boste uporabljali.
- Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma odklopite.
- Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno deloval.

Otroci

- Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
- Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi pomotoma pogoltnili.

V primeru naslednjih težav...

Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma **izklopite** televizor in odklopite napajalni kabel. Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.

Če:

- je napajalni kabel poškodovan,
- omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
- je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj priletel predmet,
- je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.

O temperaturi LCD zaslona

Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje. Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.

Previdnostni ukrepi

Gledanje televizije

- Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
- Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
- Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.

Zaslon LCD

- Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke (rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
- Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon LCD poškoduje.
- Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil, ko se bo temperatura zvišala.
- Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
- Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni napaka.
- Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.

Ravnanje s površino zaslona/ohišjem televizorja in čiščenje

Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne vtičnice.

Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.

- Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da odstranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Zaradi kapljanja na dno zaslona ali zunanjih delov ali v televizor lahko pride do okvare televizorja.
- Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen, redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo površine zaslona ali ohišja.
- Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.




Izbirna dodatna oprema

- Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
- S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri uporabi povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.

Priporočila za vtič tipa F

Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša od 1,5 mm.



(Referenčna slika za vtič tipa F)

Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij skupaj.
- Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
- Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote, izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem prostoru.

Brezžično delovanje enote

- Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske opreme.
- Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale, morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestopanja signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo odgovornosti.

Odstranjevanje televizorja



Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne


in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdrave ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svınca. S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Televizor

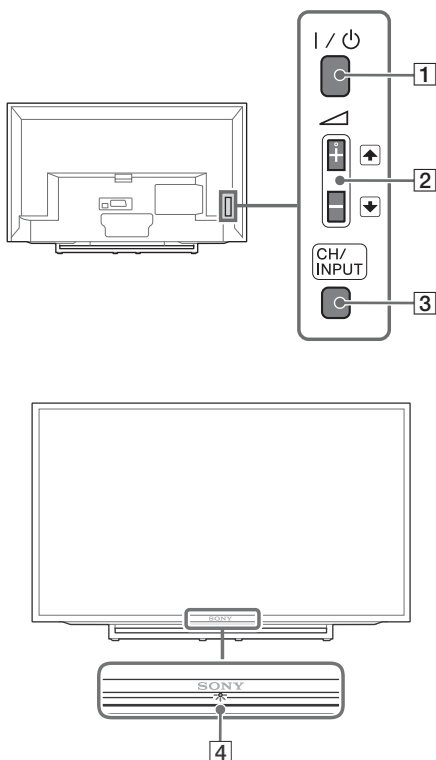

1 I/⏻ (vklop/izklop)

Vklopi televizor ali ga preklopi v pripravljenost.

Opomba

- Če želite televizor v celoti odklopiti iz električnega omrežja, potegnite vtič iz električne vtičnice.

2 ⏮ / + / - / ⏭ / ⏵ (glasnost/izbira predmeta)

- Poveča/zmanjša glasnost ali izbere naslednji (+) ali prejšnji (-) kanal, kadar je prikazano obvestilo za preklop kanala zaradi pritiska na tipko **CH/INPUT**.
- Premakne izbrani vhodni vir navzgor/navzdol, ko je prikazan meni za izbiro vhoda zaradi pritiska na tipko **CH/INPUT**.

3 CH/INPUT

Preklopi med zaslonom za preklop kanala in zaslonom za izbiro vhoda.

4 (tipala/prikazovalnik LED)

- Sprejema signale iz daljinskega upravljalnika. Tipala ne prekrijte. S tem lahko vplivate na njegovo delovanje.
- Zasveti oranžno, ko je nastavljen časovnik za izklop ali [Časovnik za vklop] (stran 20) ali ko je televizor v načinu Photo Frame (stran 11).
- Zasveti zeleno, ko je funkcija [Varčevanje energije] nastavljena na [Slika izključena] (stran 22).
- Zasveti zeleno, ko je televizor vključen.
- Ne sveti, ko je televizor v pripravljenosti.
- Utripa med uporabo daljinskega upravljalnika.


Opomba

- Pred odklopom omrežnega kabla poskrbite, da je televizor v celoti izključen.

Nasvet

- Tipka ⏮ + ima otipljivo piko. Ta vam pomaga pri upravljanju televizorja.

Daljinski upravljalnik

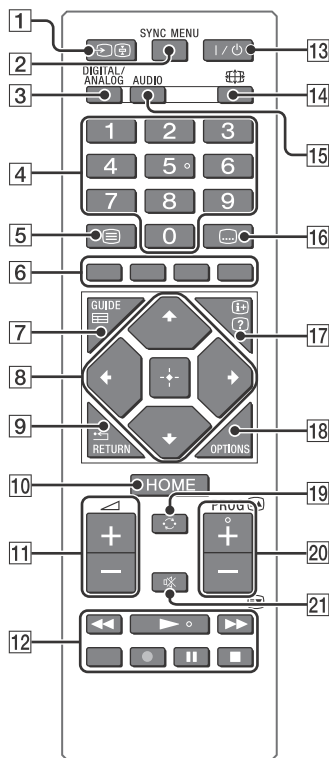

- 1** (izbira vhoda/zadrževanje besedila)
- Prikaže in izbere vhodni vir (stran 25).
 - V načinu besedila zadrži trenutno stran.

- 2** **SYNC MENU**
- Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync in izberite povezano opremo HDMI/MHL na seznamu [Izbira naprave]. Naslednje možnosti lahko izberete v meniju BRAVIA Sync.

Nadzor naprave:

Meni [Nadzor naprave] uporabite za upravljanje opreme, ki je združljiva s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Za upravljanje opreme izberite možnosti [Domov (meni)], [Možnosti], [Seznam vsebin] in [Izklop].

Zvočniki:

Izbere [TV-zvočnik] ali [Audio sistem], da pošlje zvok televizorja iz TV-zvočnikov ali povezane audio opreme.

Nadzor TV-ja:

Meni [Nadzor TV-ja] uporabite za upravljanje televizorja v meniju [Domov (meni)] ali [Možnosti].

Vrni se na TV:

Izberite to možnost, da se vrnete na program televizije.

3 DIGITAL/ANALOG

Preklopite med digitalnim in analognim vhodom.

4 Številske tipke

- Izberite kanale. Pri številkah kanalov 10 ali več hitro vnesite naslednje mesto.
- V načinu besedila vnesite trimestno številko strani, da izberete stran.

5 (besedilo)

V besedilnem načinu prikaže besedilo oddaje.

Ob vsakem pritisku na se prikaz ciklično preklopi takole:

Besedilo → Besedilo nad sliko televizije (mešani način) → Brez besedila (konča besedilno storitev)

6 Barvne tipke

Zaslonski vodnik za upravljanje (ko so na voljo barvne tipke).

7 GUIDE (EPG)

Prikaže digitalni elektronski programski vodič (EPG) (stran 11).

8 (izbira elementa/vnos)

- Izberite ali nastavite elemente.
- Potrdite izbrane elemente.

9 RETURN

- Vrnitev na prejšnji zaslon za kateri koli prikazani meni.
- Ustavi predvajanje fotografij/glasbe/videoposnetkov.

10 HOME

Prikaže ali prekliče meni.

11 +/- (glasnost)

Nastavi glasnost.

12

- Upravlja povezano opremo, ki je združljiva s tehnologijo BRAVIA Sync.
- S to tipko lahko upravljate tudi predvajanje medijev USB.

13 **(pripravljenost televizorja)**

Vklopi televizor ali ga preklopi v pripravljenost.

14 **(široki način)**

Nastavi prikaz na zaslonu. Večkrat pritisnite, da izberete želeni široki način (stran 10).

15 **AUDIO**

- V digitalnem načinu izbere zvok večjezičnega vira.
- V analognem načinu izbere dvojni zvok (stran 16).

16 **(podnapis)**

Vklopi ali spremeni jezik podnapisov (stran 18).

17 **(informacije/razkrij besedilo)**

- Prikaže informacije. Enkrat pritisnite, da prikažete informacije o programu/vhodu, ki ga gledate. Znova pritisnite, da prikaz odstranite z zaslona.
- V načinu besedila prikaže skrite informacije (npr. odgovore na vprašanja).

18 **OPTIONS**

Pritisnite, da prikažete seznam bližnjic do določenih menijev z nastavitvami. Naštete možnosti se spreminjajo glede na trenutni vnos in vsebino.

19 **(skoči)**

Vrnitev na prejšnji kanal ali vhod, ki ste ga gledali več kot 15 sekund.

20 **PROG +/–/ / **

- Izbere naslednji (+) ali prejšnji (–) kanal.
- V načinu besedila izbere naslednjo () ali prejšnjo stran (.

21 **(utišaj)**

Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite zvok.

Nasvet

- Številske tipke, **5**, , **PROG +** in **AUDIO** imajo otipljivo piko. Otipljive pike vam pomagajo pri upravljanju televizorja.

Opomba

- Če izberete podnapise in uporabnik zažene digitalno besedilno aplikacijo s tipko za besedilo, se lahko v določenih okoliščinah ustavi prikaz podnapisov. Ko uporabnik konča digitalno besedilno aplikacijo, se samodejno nadaljuje dekodiranje podnapisov.

Gledanje TV

- 1 Pritisnite **I/⏻** na televizorju ali daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.
- 2 Pritisnite **DIGITAL/ANALOG**, da preklopite med digitalnim in analognim načinom.
- 3 Pritisnite tipke s števkami ali **PROG +/-**, da izberete televizijsko postajo.
- 4 Pritisnite **⏮ +/-**, da nastavite glasnost.

V digitalnem načinu

Na kratko se prikaže informativno obvestilo. V obvestilu so lahko prikazane naslednje ikone.


-  Podatkovna storitev (oddajanje)
-  Radijska storitev
-  Šifrirana storitev/storitev zahteva naročnino
-  Na voljo je več avdio jezikov
-  Na voljo so podnapisi
-  K dispoziciji sú titulky alebo zvuk pre sluchovo postihnutých
-  18: Priporočena najnižja starost za ogled trenutnega programa (od 3 do 18 let)
-  Starševska zaščita
-  Zaklepanje digitalnega programa
-  AD: Na voljo je avdio za slabovidne
-  Na voljo so brani podnapisi
-  Na voljo je večkanalni zvok

Spreminjanje sloga pogleda


Spreminjanje širokega načina

- 1 Večkrat pritisnite **[S]**, da izberete široki način.


[Pametno]*




[Široko]




[14:9]*




[Normalno]



[Zoom]*



[Napisi]*




* Deli zgornjega in spodnjega dela slike se lahko odrežejo.

Opomba


- Za slikovne izvore vira HD ne morete izbrati [14:9] ali [Napisi].

Za vhod HDMI za osebni računalnik (časovna uskladitev osebnega računalnika)


Običajno



Celozaslonska 1



Celozaslonska 2



Nastavitev izbora prizora

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Pritisnite **⬆/⬇** in nato **[+]**, da izberete [Izbor prizora].


Ko izberete želeno možnost prizorišča, se samodejno izbereta optimalna kakovost zvoka in slike za izbrano prizorišče.

Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo. Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo.

Uporaba menija Doma

Tipka **HOME** omogoča dostop do različnih nastavitev in funkcij televizorja.

1 Pritisnite **HOME**.

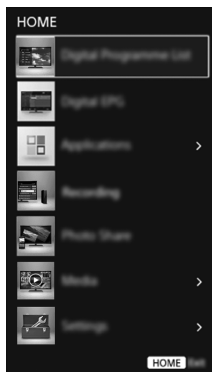


2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$, da izberete možnost, nato pa pritisnite $\boxed{+}$.

Seznam digi. Programov

1 Pritisnite **HOME** v digitalnem načinu.

2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [Seznam digi. Programov].

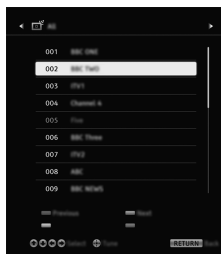

3 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete program.

Uporaba seznama Priljubljene

Funkcija Priljubljene omogoča določitev do štirih seznamov priljubljenih programov. Pri gledanju televizorja pritisnite $\boxed{+}$, da ustvarite ali prikažete seznam Priljubljene.

Nasvet

- Pritisnite modro tipko, da uredite seznam Priljubljene. Sledite vodnikom na dnu zaslona.

Digitalni elektronski programski vodič (EPG)

1 Pritisnite $\boxed{\text{GUIDE}}$ v digitalnem načinu.



2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete program.

Aplikacije

Uporaba televizorja kot okvira za fotografije

Okrvir za fotografije prikaže uro in koledar hkrati s fotografijo, pri tem pa lahko poslušate glasbo ali radio FM.

1 Pritisnite **HOME**.

2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [Aplikacije].

3 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [Način Photo Frame].



Izbira fotografije ali glasbe v pomnilniku USB

- 1 Pritisnite **OPTIONS** med predvajanjem fotografije ali glasbene datoteke.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [Način Photo Frame], da zaženete okvir za fotografije.

Izbira načina prikaza

Prikaz okvira za fotografije lahko spremenite z izbiro [Način prikaza] v meniju [Nastavitve okvira za fotografije] (stran 19).

Izbira načina prikaza ure

Izbirate lahko med tremi načini prikaza ure, tako da izberete [Prikaz ure] v meniju [Nastavitve okvira za fotografije] (stran 19).

Opomba

- Ta televizor nima baterijskega pomožnega napajanja ure. Zaradi tega v primeru izpada električne napetosti ali odklopa električnega kabla ne pozabite ponastaviti trenutnega datuma in časa.

Trajanje

Televizor varčuje z energijo tako, da ostane v načinu Photo Frame 24 ur, nato pa se samodejno izklopi. Po samodejnem izklopu ne uporabljajte načina Photo Frame najmanj eno uro, da preprečite vžiganje slike v zaslon. Nastavitev za [Trajanje] lahko spremenite v meniju [Nastavitve okvira za fotografije] (stran 19).

Zaradi preprečevanja vžiganja slike v zaslon se položaji fotografije, ure in koledarja samodejno premaknejo vsako uro.

Poslušanje radia FM (samo za Rusijo ali Ukrajino)

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [Aplikacije].
- 3 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [FM Radio].
- 4 Pritisnite **PROG +/-**, da izberete radijsko postajo FM.

Izhod iz načina radia FM

- 1 Pritisnite $\leftarrow$ **RETURN**.

Prednastavitev radijskih postaj

Ko prvič uporabite funkcijo radia FM, pritisnite **HOME** in izberite [Nastavitve] $\rightarrow$ [Sistemske nastavitve] $\rightarrow$ [Nastavitev kanala] $\rightarrow$ [FM Radio Set-up] $\rightarrow$ [Samod. iskanje kanalov].

Spreminjanje prednastavljenih radijskih postaj

- 1 Pritisnite **OPTIONS** v načinu radia FM.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [FM Radio Presets].
- 3 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete želeno radijsko postajo.
- 4 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da spremenite frekvenco FM, ter nato spremenite ime radijske postaje FM.

Opomba

- Če ima postaja šum v zvoku, boste morda lahko izboljšali kakovost zvoka s pritiskom na $\leftarrow/\rightarrow$.
- Kadar ima stereo program FM šum, pritisnite **AUDIO**, dokler se ne prikaže [Mono]. Stereo učinka ni več, vendar se zmanjša šum.

Posnetki

- 1 Pritisnite **HOME** v digitalnem načinu.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$ in nato $\boxed{+}$, da izberete [Posnetki].
- 3 Pritisnite tipko **REC**, da posnamete trenutno prikazani program s funkcijo snemanja USB HDD.

Deli fotografije (razen KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Priljubljene fotografije iz svojih naprav (na primer pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov) lahko povežete, kopirate in prikazete na televizorju.

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite / in nato , da izberete [Deli fotografije].
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da svojo napravo povežete s televizorjem.
- 4 Ko so vzpostavljene vse povezave, odprite spletni brskalnik na napravi in sledite navodilom na tem zaslonu, da odprete naslov URL.

Prikaz fotografije na televizorju

- 1 Za začetek tapnite svojo napravo.
- 2 Izberite fotografijo in tapnite ikono  na svoji napravi.

Shranjevanje fotografije, prikazane na televizorju

- 1 Tapnite sličico na svoji napravi in držite fotografijo, da se odpre kontekstni meni.
- 2 Izberite [Save].

Opomba

- Zgodovina sličic v vaši napravi hrani do 5 fotografij. Priključite bliskovni pogon USB, da lahko hranite do 50 fotografij.
- S televizorjem lahko hkrati povežete do 10 pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov.
- Vsaka fotografija lahko ima največ 10 MB.

Mediji

Predvajanje fotografij/glasbe/ videoposnetkov preko vmesnika USB

S svojim televizorjem lahko preko kabla USB predvajate fotografije/glasbo/videoposnetke, ki so shranjeni v digitalnem fotoaparatu ali videokameri Sony ali v shranjevalni napravi USB.

- 1 S televizorjem povežite podprto napravo USB.
- 2 Pritisnite **HOME**.
- 3 Pritisnite / in nato , da izberete [Mediji].
- 4 Pritisnite / in nato , da izberete [Fotografije], [Glasba] ali [Video]. Če je priključenih več naprav USB, pritisnite rdečo tipko, da izberete [Možnosti predvajanja] in nato [Izbira naprave], da izberete ustrezno napravo USB.
- 5 Pritisnite /// in nato , da izberete datoteko ali mapo.

Možnosti predvajanja

Pritisnite rdečo tipko, da prikazete seznam nastavitev za predvajanje USB.

Nastavitev kakovosti slike za videoposnetke USB

- 1 Med predvajanjem videoposnetka pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Pritisnite / in nato , da izberete [Slika].
- 3 Pritisnite /// in nato , da izberete ter spremenite element.

Predvajanje fotografije kot diaprojekcije (fotografija)

- 1** Pritisnite zeleno tipko v pogledu sličic, da začnete diaprojekcijo.
Če želite nastaviti nastavitvi [Učinki diaprojekcije] in [Hitrost diaprojekcije], pritisnite **OPTIONS** → [Možnosti predvajanja].
Če želite diaprojekcijo ustaviti, pritisnite **RETURN**.

Opomba

- Ko televizor dostopa do podatkov v napravi USB, upoštevajte naslednje:
 - Televizorja ne izklopite.
 - Ne odklopite kabla USB.
 - Ne odstranite naprave USB.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za materialno škodo ali izgubo podatkov na snemalnem mediju zaradi nepravilnega delovanja katere koli povezane naprave ali televizorja.
- Datotečni sistem naprave USB je lahko FAT16, FAT32 ali NTFS.
- V določenih primerih se ne bo pravilno prikazalo ime datoteke in mape.
- Ko povežete digitalni fotoaparati Sony, nastavite način povezave USB na Samodejno ali Shranjevalna naprava. Za več informacij o načinu povezave USB glejte navodila, priložena digitalnemu fotoaparatu.
- Uporabite shranjevalno napravo USB, ki je skladna s standardi za shranjevalne naprave USB.
- Če ima izbrana datoteka napačne informacije o vsebini ali je nepopolna, je ni mogoče predvajati.

Zapis videoposnetkov USB

- AVI (.avi)
 - Kodek za video: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
 - Kodek za avdio: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2 kanala), MPEG4 AAC (2 kanala), MPEG4 HE-AAC (2 kanala), Dolby Digital (2 kanala), WMA v8, MP3.
- ASF (.wmv, .asf)
 - Kodek za video: WMV v9, Xvid, VC-1
 - Kodek za avdio: MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
 - Kodek za video: MPEG-4, H.264, H.263, Motion JPEG
 - Kodek za avdio: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
 - Kodek za video: WMV9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
 - Kodek za avdio: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2 kanala), MPEG4 AAC (2 kanala), MPEG4 HE-AAC (2 kanala), Dolby Digital (2 kanala), WMA v8 Dolby Digital Plus (2 kanala), DTS, DTS 2.0, Vorbis
- WebM (.webm)
 - Kodek za video: VP8
 - Kodek za avdio: Vorbis
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
 - Kodek za video: MPEG1, MPEG2
 - Kodek za avdio: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2 kanala), Dolby Digital Plus (2 kanala), DTS, DTS 2.0

- TS (.ts, .m2ts)
Kodek za video: MPEG2, H.264, VC-1
Kodek za avdio: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2 kanala), DTS, DTS 2.0

Zapis glasbe USB

- LPCM (.wav)
- MPEG1, avdio layer3 (.mp3)
- WMA V8 (.wma)

Zapis fotografij USB

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Opomba

- Predvajanje zgoraj omenjenih zapisov datotek ni zajamčeno.

Nastavitve

Sistemske nastavitve

Opomba

- Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo glede na situacijo. Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo ali niso prikazane.
- Satelitske funkcije so na voljo samo za satelitske modele.



Slika

Način slike

Nastavi način slike. Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo glede na nastavitve [Izbor prizora].

Ponastavi

Ponastavite vse nastavitve [Slika] razen [Način slike] na privzete nastavitve.

Osvetlitev ozadja

Nastavi svetlost osvetlitve ozadja.

Kontrast

Poveča ali zmanjša kontrast slike.

Svetlost

Poveča ali zmanjša svetlost slike.

Barve

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.

Odteneke

Poveča ali zmanjša zelene in rdeče odtenke.

Ostrina

Poveča ali zmanjša ostrino slike.

Temperatura barv

Nastavi belino slike.

Zmanjševanje šuma

Zmanjša šum slike (snežena slika) pri šibkih oddajnih signalih.

Zmanjševanje šuma pri MPEG

Zmanjša šum slike za videoposnetke s stiskanjem MPEG.

Način filma

Izboljša premikanje slike pri predvajanju slike filmov iz medijev BD (Blu-ray Disc), DVD ali VCR, kar zmanjša zamegljenost in zrnatost slike. Izberite [Samodejno], da prikažete originalno vsebino filma nespremenjeno.

Opomba

- Če slika vsebuje neenakomerne signale ali preveč šuma, se funkcija [Filmski način] samodejno izklopi, tudi če je izbrana nastavev [Samodejno].

Napredne nastavitve

Podrobneje določi nastavitve [Slika].

Ponastavi: Ponastavi vse napredne nastavitve na privzete.

Napredna Izboljšava kontrasta:

Samodejno prilagodi nastavitvi [Osvetlitev ozadja] in [Slika] na najprimernejše nastavitve glede na svetlost zaslona. Ta nastavek je posebej učinkovita za scene s temnimi slikami in poveča kontrast temnejših slik.

Korektor črne: Izboljša črna območja slike za močnejši kontrast.

Gama: Nastavi ravnotežje med svetlimi in temnimi območji slike.

Jasnost belin: Poudari belo barvo.

Žive barve: Barve naredi živahnejše.

Način LED Motion: Zmanjša zamegljenost videoposnetkov z upravljanjem vira LED za osvetlitev ozadja, vendar se zmanjša svetlost.

Zvok

Zvočni način

Izberite glede na vsebino, ki jo želite uporabljati.

Ponastavi

Ponastavi vse nastavitve [Zvok] razen [Zvočni način], [Dvojni zvok] in [Napredne nastavitve] na privzete nastavitve.

Izenačevalnik

Nastavi nastavitve za zvočne frekvence.

Ojačitev zvoka

Zagotavlja polnejši in izrazitejši zvok s poudarjanjem globokih tonov.

Jasen glas

Naredi glasove jasnejše.

Samodejna glasnost

Zmanjša razlike glasnosti med programi in oglasi (npr. oglasi so praviloma glasnejši od programov).

Izravnavna kanalov

Poudari levi ali desni zvočnik.

Odmik glasnosti

Nastavi glasnost trenutnega vhoda glede na druge.

Dvojni zvok

Nastavi zvok iz zvočnika na [Mono], [Stereo], [A] ali [B].

Opomba

- Če je signal zelo šibek, postane zvok samodejno mono.
- Če pri sprejemu programa NICAM stereo zvok vsebuje šum, izberite [Mono]. Zvok postane mono, vendar se zmanjša šum.
- Nastavek [Dvojni zvok] se shrani za vsak položaj programa.
- Stereo zvoka ne morete poslušati, če je izbrana možnost [Mono].

Nasvet

- Če izberete drugo opremo, povezano s televizorjem, nastavite [Dvojni zvok] na [Stereo], [A] ali [B].

Napredne nastavitve

Dinamični razpon: Kompenzira razlike ravni avdia med različnimi kanali (samo za avdio Dolby Digital).

Opomba

- Učinek morda ne bo deloval ali pa se bo spreminjal glede na program, ne glede na nastavek [Dinamični razpon].

Način Downmix: Nastavite način mešanja navzdol, ki je primeren za večkanalni in 2-kanalni zvok.



Zaslona

Format zaslona

Za podrobnosti o širokem načinu glejte stran 10.

Samodejni format

Samodejno spremeni [Format zaslona], da se ujema z vhodnim signalom.

Če želite ohraniti svojo nastavitvev, nastavite [Izključeno].

Nasvet

- Tudi če je nastavitvev [Samodejni format] nastavljena na [Vključeno] ali [Izključeno], lahko vedno spremenite format zaslona z večkratnim pritiskom na .

4:3 Privzeto

Nastavi privzeto nastavitvev [Format zaslona] za vhodni signal 4:3.

Samodejno območje prikaza

Samodejno nastavi sliko na najprimernejšo območje prikazovanja.

Območje prikazovanja

Nastavi območje prikazovanja slike.

Vodoravni premik

Nastavi vodoravni položaj slike.

Navpični premik

Nastavi navpični položaj slike.

Velikost navpično

Nastavi navpično velikost slike, ko je nastavitvev [Format zaslona] nastavljena na [Pametno].

Nastavitvev za računalnik

Izbere način zaslona ali spremeni položaj prikaza slike pri sprejemu vhodnega signala iz PC-vhoda.



Nastavitvev kanala

Nast. za analogni sig.

Samodejno iskanje analognih kanalov:

Poišče vse razpoložljive analogne kanale. Tega vam običajno ni treba početi, ker se kanali poiščejo ob vgradnji televizorja. Vseeno pa lahko s to možnostjo ponovite postopek (npr. za vnovično iskanje kanalov po selitvi ali iskanje novih razpoložljivih kanalov).

Ročna prednastav. progr.: Pred izbiranjem [Sistem TV]/[Kanal]/[Oznaka]/[AFT]/[Audio filter]/[Preskoči] pritisnite PROG +/-, da izberete številko programa s kanalom. Ne morete izbrati številke programa, ki je nastavljena na [Preskoči].

Program:

Ročno prednastavi kanale programov.

Razvrstitev programov: Spremeni zaporedje, v katerem so kanali shranjeni v televizorju.

Nast. za digitalni sig.

Iskanje digitalnih kanalov:

Samodejno iskanje dig. kanalov
Poišče vse razpoložljive digitalne kanale. S to možnostjo znova poiščete kanale po selitvi ali poiščete nove razpoložljive kanale.

Območje samod. iskanja kanalov
[Normalno]: Poišče razpoložljive kanale v vaši regiji/državi.

[Popolno]: Poišče razpoložljive kanale ne glede na regijo/državo.

Opomba

- Funkcijo [Samodejno iskanje dig. kanalov] lahko zaženete po selitvi v novo stanovanje, menjavi ponudnika storitev ali za iskanje na novo razpoložljivih kanalov.

Urejanje seznama programov

Odstrani morebitne neželene digitalne kanale, shranjene v televizorju, in spremeni zaporedje, v katerem so digitalni kanali shranjeni v televizorju.

Ročno iskanje digitalnih kanalov

Ročno poišče digitalne kanale.

Nastavitev podnapisov:

Nastavitev podnapisov

Ko je izbrana možnost [Za naglušne], se lahko poleg podnapisov prikažejo tudi določeni vizualni pripomočki (če televizijski kanali oddajajo take informacije).

Prvi želeni jezik

Izberite prednostni jezik prikaza podnapisov.

Drugi želeni jezik

Izberite drugi želeni jezik prikaza podnapisov.

Nastavitev avdia:

Vrsta avdia

Preklopi na oddajo za slušno prizadete, če je izbrana možnost [Za naglušne].

Prvi želeni jezik

Izberite prednostni jezik za program.

Določeni digitalni kanali lahko oddajajo avdio za določen program v več jezikih.

Drugi želeni jezik

Izberite drugi želeni jezik za program.

Določeni digitalni kanali lahko oddajajo avdio za določen program v več jezikih.

Avdio opis

Zagotavlja avdio opis (razlago) vizualnih informacij, če televizijski kanali oddajajo take informacije.

Nivo mešanja

Nastavi izhodne ravni glavnega avdia in avdio opisa za televizijo.

Nasvet

- Ta možnost je na voljo le, če je nastavitev [Avdio opis] nastavljena na [Vključeno].

Nivo zvoka za MPEG

Nastavi avdio nivo zvoka za MPEG.

Tehnične nastavitve:

Samodejna posodobitev storitev

Omogoči televizorju, da zazna in shrani nove digitalne storitve, ko postanejo razpoložljive.

Zamenjava storitev

Izberite [Vključeno], da se samodejno spremeni kanal, ko ponudnik prestavi oddajanje programa, ki ga gledate, na drug kanal.

Satelitske nastavitve:

Omogoča samodejno iskanje satelitskih kanalov.

Nastavitev modula CA:

Omogoča dostop do plačljivih televizijskih storitev, ko si priskrbite CAM (modul pogodnega dostopa) in kartico za gledanje.

Koda PIN modula CA:

Omogoča vnos 8-mestne PIN-kode za CAM (modul pogodnega dostopa), ki se shrani v televizor.

Izbriši seznam storitev:

Izbriše seznam storitev. Za brisanje izberite [Da].

FM Radio Set-up (samo za Rusijo ali Ukrajino)

Prednastavi do 30 radijskih postaj FM, ki so na voljo v vašem območju.

Samod. iskanje kanalov: Omogoča samodejno iskanje in shranjevanje vseh razpoložljivih kanalov.

FM Radio Presets: Omogoča ročno iskanje in shranjevanje posameznih razpoložljivih kanalov.

Opomba

- Če želite omogočiti to funkcijo, izberite način radia FM, tako da uporabite Domov (meni) (stran 12), nato pa prednastavite želene radijske postaje FM z zgoraj opisanimi koraki.



Starševska zaščita

Koda PIN

Nastavite televizor, da blokirate kanal ali zunanji vhod. Štirimestno PIN-kodo vnesite s tipkami 0–9 na daljinskem upravljalniku.

Spremenite kodo PIN

Izberite, če želite spremeniti svojo PIN-kodo.

Starševska ocena

Nastavi omejitev starosti za ogled. Za prikaz programov, ki so ocenjeni, kot da so primerni za starosti nad izbrano, vnesite PIN-kodo.

Nastavitev zaščite

Nastavi PIN-kodo za postopke, povezane s programom.

Zaklepanje digitalnega programa

Zaklene digitalni kanal, da ga ni mogoče gledati. Če želite gledati blokiran kanal, izberite [Odklenjeno].

Zaklepanje satelitskih programov

Zaklene satelitski program, da ga ni mogoče gledati. Če želite gledati blokiran program, izberite [Odklenjeno].

Zaklepanje zunanjih vhodov

Zaklene zunanji vhod, da ga ni mogoče gledati. Če želite gledati blokiran zunanji vhod, izberite [Odklenjeno].

Opomba

- Vnos pravilne PIN-kode za blokiran kanal ali zunanji vhod začasno onemogoči funkcijo [Starševska zaščita]. Za vnovični vklop nastavitve [Starševska zaščita] televizor izklopite in vklopite.

Nasvet

- Če ste izgubili svojo PIN-kodo, glejte stran 28.

Blokiranje posnetih oddaj z nadzor.

Posneto vsebino lahko blokirate s prikazom zaslona, ki zahteva vnos gesla.



Nastavitve

Nastavitve Wi-Fi (razen KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Vgrajen Wi-Fi: Vklopi/izklopi brezžični LAN.

Wi-Fi Direct: Vklopite/izklopite za prikaz fotografij, glasbe in videoposnetkov ali za upravljanje glasnosti z napravo Wi-Fi Direct, na primer osebnim računalnikom, mobilnim telefonom ali digitalnim fotoaparatom.

Nastavitve Wi-Fi Direct: Nastavite povezavo za napravo Wi-Fi Direct s televizorjem preko funkcije Wi-Fi Direct. Če se ne morete povezati, pritisnite tipko **OPTIONS** in izberite [Ročno].

Ime naprave: Spremenite ime televizorja, ki se prikaže na povezani napravi.

Nastavitve domačega omrežja: Omogoča napravam, da se povežejo s funkcijo Renderer.

Nastavitve okvira za fotografije

Način prikaza: Omogoča izbiro načina prikaza. Glejte stran 11.

Prikaz ure: Omogoča izbiro prikaza ure.

Aplikacija za zvok: Nastavi [FM Radio], [Glasba] ali [Izključeno] kot aplikacijo za avdio.

Izbira slike: Izberite sliko.

Izbira glasbe: Izberite glasbo.

Nastavitve diaprojekcije: Izberite način prikaza kot diaprojekcijo ali eno fotografijo.

Nastavitev predvajanja glasbe: Izberite poslušanje vseh skladb ali ene skladbe.

Trajanje: Izberite obdobje ([1 h], [2 h], [4 h] ali [24 h]), po katerem se televizor samodejno preklopi v pripravljenost.

Prvi dan v tednu: Nastavite [Nedelja] ali [Ponedeljek] kot prvi dan v tednu za koledar.

Samodejni zagon USB

Če je naprava USB priključena na USB-vrata, izberite [Vključeno], da se samodejno prikaže slička zadnje predvajane fotografije/glasbe/videoposnetka.

Ura/Časovniki

Nastavi časovnik in uro.

Časovnik za izklop: Nastavite, koliko časa v minutah naj ostane televizor vključen, preden se samodejno izklopi.

Časovnik za vklop: Vklopi televizor iz pripravljenosti ob nastavljenem času in ga preklopi na želeni kanal ali vhod. Pred nastavljanjem te funkcije poskrbite, da nastavite pravilen točen čas.

Nastavitev ure: Nastavite točen čas in datum. To funkcijo lahko uporabljate tudi med začetno nastavitvijo.

Nastavitev časovnega pasa: Nastavi, ali naj se samodejno izbere vaš časovni pas.

Časovni pas: Omogoča ročno izbiro časovnega pasu, če ni enak privzeti nastavitvi časovnega pasu.

Samodejni poletni/zimski čas: Nastavi, ali naj se opravi samodejni preklop med poletnim in zimskim časom.

Vključeno: Samodejno preklopi med poletnim in zimskim časom glede na koledar.

Izključeno: Čas se prikaže glede na razliko, ki je nastavljena z nastavitvijo [Časovni pas].

Nastavitve snemanja

Omogoča snemanje na povezano napravo USB HDD s časovnikom in izbiro posnetih vsebin za predvajanje.

Samodejni zagon

Začne postopek začetnih nastavitvev. S to možnostjo znova poiščete kanale po selitvi ali poiščete nove razpoložljive kanale.

Jezik

Izberite jezik menijev.

Logotip ob zagonu

Izberite [Vključeno], da se prikaže logotip ob vklopu televizorja. Izberite [Izključeno], da ga onemogočite.

Prikazovalnik LED

Izberite [Vključeno], da vklopite prikazovalnik LED. Izberite [Izključeno], da ga onemogočite.

AV-nastavitve

Prednastavljeni AV: Določi ime vhodu zunanje opreme.

Omogočeno: Izberite [Samodejno], da prikažete imena samo, ko je oprema priključena, ali [Vedno] za prikaz ne glede na stanje povezave.

Vhod AV2/Component: Izberite [Samodejno], da televizor zazna in preklopi med komponentnim video priključkom ali video priključkom, ko priključite komponentni video priključek ali video priključek.

Opomba

- Komponentnega video priključka in video priključka ne morete uporabiti hkrati.

Zvočniki: Izberite zvočni izhod iz TV-zvočnikov ali zunanje avdio opreme.

Slušalke/Avdio izhod: Nastavi zvočni izhod na slušalke, zunanje zvočne sisteme ali aktivni subwoofer, povezan s televizorjem. Kadar izberete [Avdio izhod] ali [Subwoofer], odklopite slušalke s televizorja.

Povezava slušalk in zvočnika: Vklopi/izklopi notranje zvočnike televizorja, ko priključite slušalke na televizor.

Glasnost slušalk: Nastavi glasnost slušalk.

Opomba

- Te možnosti ni na voljo, če je nastavitev [Slušalke/avdio izhod] nastavljena na [Avdio izhod].

Avdio izhod:

Spremenljiv: Pri uporabi zunanjega avdio sistema lahko glasnost avdio izhoda upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Nespremenljiv: Avdio izhod televizorja je nespremenljiv. Za nastavljanje glasnosti (in drugih avdio nastavitev) svojega avdio sistema uporabite element za upravljanje glasnosti svojega avdio sprejemnika.

Digitalni zvočni izhod: Nastavi avdio signal, ki se odda s priključitvijo digitalnega avdio izhoda z (optičnim) kablom ali kablom HDMI (ARC). Nastavite na [Samodejno], kadar priključujete opremo, ki je združljiva z zapisi Dolby Digital in DTS. Nastavite na [PCM], kadar priključujete opremo, ki ni združljiva z zapisi Dolby Digital in DTS.

Položaj TV-ja: Izboljša nastavitve zvočnikov, ko nastavite [Namizno stojalo] ali [Stenska mont.] glede na položaj televizorja.

Nastavitve Sync BRAVIA

Omogoča televizorju, da komunicira z opremo, ki je združljiva s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA in povezana s priključki HDMI/MHL na televizorju. Nastavitve za komunikacijo je treba nastaviti tudi na povezani opremi.

Nadzor Sync BRAVIA: Nastavi, ali naj se poveže upravljanje televizorja in povezane opreme, ki je združljiva s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Če je nastavljena možnost [Vključeno], so na voljo naslednje funkcije. Če priključite določeno opremo Sony, ki je združljiva s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA, se ta nastavev samodejno določi za povezano opremo.

Samodejni izklop naprav: Ko je ta nastavev nastavljen na [Vključeno], se povezana oprema, ki je združljiva s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA, izklopi, ko se televizor preklopi v pripravljenost.

Samodejni vklop TV-ja: Ko je ta nastavev nastavljen na [Vključeno], se televizor vklopi, ko vklopite povezano opremo, ki je združljiva s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA (razen v načinu MHL).

Sprememba samodejnega vhoda (MHL): Če je ta nastavev nastavljen na [Vključeno], se naprava MHL samodejno preklopi na vhod MHL. Če je televizor v pripravljenosti, se ne preklopi samodejno. Izberite [Izključeno], da ga onemogočite. Razpoložljivost nastavitve [Sprememba samodejnega vhoda (MHL)] je odvisna od tega, ali lahko naprava, ki je združljiva s tehnologijo MHL, podpira to funkcijo.

Seznam naprav Sync BRAVIA: Prikaže seznam povezane opreme, ki je združljiva s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Izberite [Omogočeno], da posodobite [Seznam naprav Sync BRAVIA].

Upravljalni gumbi naprave: Izberite funkcije tipk na daljinskem upravljalniku televizorja za upravljanje povezane opreme.

Brez

Izklopi upravljanje z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Običajno

Osnovni postopki, na primer tipke za premikanje (gor, dol, levo in desno itd.).

Gumbi za uglaševanje

Za osnovne postopke in uporabo tipk, povezanih s kanali, na primer

PROG +/- ali (0-9) itd.

To je uporabno, kadar upravljate sprejemnik ali digitalni sprejemnik (STB) itd. z daljinskim upravljalnikom.

Gumbi menija

Za osnovne postopke in uporabo tipk

HOME/OPTIONS.

To je uporabno, kadar izbirate menije BD-predvajalnika itd. z daljinskim upravljalnikom.

Gumbi za uglaš. in meni

Za osnovne postopke in uporabo tipk, povezanih s kanali, ter tipke HOME/OPTIONS.

Opomba

- Tehnologije [Nadzor Sync BRAVIA] ne morete uporabljati, če so postopki televizorja povezani z delovanjem avdio sistema, ki je združljiv s tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA.
- Določena oprema s tehnologijo [Nadzor Sync BRAVIA] ne podpira funkcije [Nadzor naprave].

Nastavitve omrežja (samo VB)

Omogoča nastavljanje nastavitvev IP za vmesnik Ethernet na televizorju in vzpostavitev omrežne povezave.

Opomba

- Za povezave LAN uporabite kabel kategorije 5 (ni priložen).
- Ta televizor podpira dodatno vsebino/storitve, ki jih podpira funkcija za internetno povezane storitve MHEG. Ta televizor ne podpira splošnih internetnih storitev (IPTV/spletne storitve/e-pošta itd.).

Podpora za stranke

Tu dobite informacije o modelu, programski opremi in drugih podrobnostih televizorja. Za podrobnosti glejte stran 22.



Ponastavi

Ponastavi trenutne nastavitve Eko na privzete vrednosti.

Varčevanje energije

Zmanjša porabo energije televizorja z nastavitvijo osvetlitve ozadja.

Ko izberete [Slika izključena], se slika izklopi. Zvok ostane nespremenjen.

Stanje pripravl. nedejavnega TV-ja

Izklopi televizor, če je nedejaven dlje od nastavljenega časa.

Podpora za stranke

Ime modela

Prikaže naziv modela televizorja.

Različica programske opreme

Prikaže trenutno različico programske opreme televizorja.

Digitalno

Izberite [Informacije o sistemu], da se prikažejo informacije o digitalnem kanalu televizorja.

Zunanji vhodi

Izberite prikaz ali upravljanje vhoda televizorja.

Preverjanje slike

Poglej testno sliko: Omogoča preverjanje stanja slike na prikazovalniku.

Sist. nadgradnja prek USB

Izberite, če želite posodobiti sistem.

Samodejni prenos prog. opreme

Izberite [Vključeno], da se programska oprema samodejno prenese preko signala oddaje. Izberite [Izključeno], da ga onemogočite.

Tovarniške nastavitve

Vse nastavitve ponastavi na privzete nastavitve. Po dokončanju tega postopka se prikaže zaslon za začetne nastavitve.

Opomba


- V tem času (približno 30 sekund) ne izklopite televizorja in ne pritiskajte tipk.

Podpora izdelka

Prikaže informacije o izdelku za televizor.


Priključni diagram

Na televizor lahko priključite široko paleto dodatne opreme.

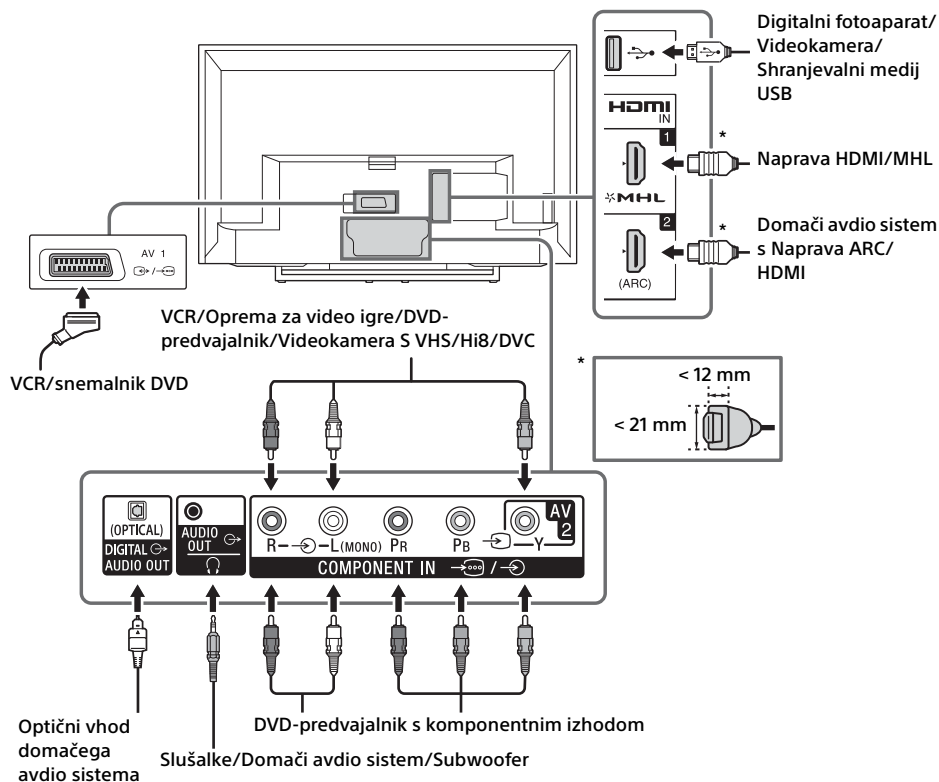

Kakovost slike

- Kompozitni kabel AV
- Kabel antene
- Komponentni kabel
- Kabel HDMI

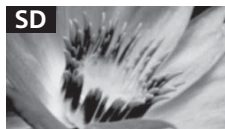

Videoposnetki standardne ločljivosti (SD) imajo slikovne signale z navpično ločljivostjo 480 (NTSC) ali 576 (PAL/SECAM) vrstic.



Videoposnetki visoke ločljivosti (HD) imajo slikovne signale z navpično ločljivostjo 720 ali 1.080 vrstic.

Uporaba avdio in videoopreme

- 1 Vključite povezano opremo.
- 2 Pritisnite , da prikažete vhodni vir.
- 3 Pritisnite  in nato , da izberete zeleni vhodni vir.
Če 2 sekundi ne storite ničesar, se izbere označeni element.

Opomba

- Kadar priključite digitalni avdio sistem, ki ni združljiv s tehnologijo povratnega avdio kanala (ARC), preko kabla HDMI, morate priključiti optični zvočni kabel na DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), da omogočite digitalni izhod za zvok.
- Ob priključitvi s kablom HDMI obvezno uporabite kabel HighSpeed HDMI z logotipom tipa kabla (priporočamo kabel Sony).
- Ob priključitvi mono opreme priključite avdio kabel na priključek L (mono).

Uporaba naprave MHL

Uporabite odobren kabel MHL 2 z logotipom MHL (ni priložen).

Televizor med predvajanjem fotografij/glasbe/ videoposnetkov polni povezano napravo MHL.

Uporaba naprave BRAVIA Sync

Če povežete televizor z opremo, ki je združljiva s tehnologijo BRAVIA Sync, jih lahko upravljate skupaj.

Potrebne nastavitve obvezno določite vnaprej. Nastavitve za Nadzor Sync BRAVIA je treba nastaviti na televizorju in povezani opremi. Glejte [Nastavitve Sync BRAVIA] (stran 21) za nastavitve na televizorju. Glejte navodila za uporabo povezane opreme za nastavitve na povezani opremi.

Uporaba izhoda DTV SCART

Nastavitev izhoda SCART za digitalno televizijo

- 1 Izberite digitalni vhod RF.
- 2 Pritisnite OPTION.
- 3 Pritisnite  in nato , da izberete [SCART Out].
- 4 Pritisnite  in nato , da izberete [Vključeno].

Opomba

Če je vhod: digitalna televizija + [SCART Out] : [Vključeno],

- i bodo določene tipke daljinskega upravljalnika onemogočene: (npr.: HOME, PICTURE, WIDE itd.)
- ii Prikaže se spodnje obvestilo:

Funkcija ni na voljo, če je SCART Out vključen.

Če želite izključiti SCART Out, pritisnite tipko OPTIONS in izberite "SCART Out: izključeno".

- iii Nastavitev PQ (kakovost slike) ostane nastavljena na surovi signal, ko izberete [SCART Out] : [Vključeno].

SI

Prikaz slik iz povezane opreme

Uporaba zrcaljenja zaslona (razen KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Zrcaljenje zaslona prikaže zaslon združljive naprave (npr. pametnih telefonov) na velikem zaslonu vašega televizorja s tehnologijo Miracast.

Za to funkcijo ni potreben brezžični usmerjevalnik (ali dostopna točka).

- 1 Pritisnite tipko  /  in izberite [Zrcaljenje zaslona] s tipkama  / .
- 2 Napravo, združljivo z zrcaljenjem zaslona, nastavite tako, da se poveže s televizorjem. Ko je povezana, se zaslon prikaže hkrati na napravi in televizorju. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo naprave.

Prikaz seznama povezanih naprav/preklic registracije naprave

Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za zrcaljenje zaslona, pritisnite **OPTION** in izberite [Pokaži seznam naprav/izbriši].

Če želite preklicati registracijo naprave, izberite napravo za brisanje na seznamu in pritisnite . Nato izberite [Da] na potrditvenem prikazu.

Prikaz pogovornega okna, ko poskušate povezati napravo s televizorjem

Vklop te funkcije lahko prepreči priključitev neželene naprave.

Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za zrcaljenje zaslona, pritisnite **OPTION** in izberite [Obvestilo o registraciji] → [Vključeno].

Ne pozabite, da po zavrnitvi zahteve za registracijo naprave ne boste mogli povezati, če je ne izbrišete s seznama naprav.

Spreminjanje nastavitve pasu (za strokovnjake)

Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za zrcaljenje zaslona, pritisnite **OPTION** in izberite [Nastavitev pasu].

Opomba

- Naprave, ki jih povezujete, morajo biti skladne z naslednjim:
 - Naprave, združljive z zrcaljenjem zaslona: 2,4-gigaherčna povezava (5-gigaherčne niso podprte).
- Za informacije o podprtem brezžičnem pasu glejte navodila za uporabo za svojo napravo.

Odpravljanje težav

Ko prikazovalnik LED utripa rdeče, štejte, kolikokrat utripne (interval je tri sekunde).

Če prikazovalnik LED utripa rdeče, ponastavite televizor, tako da za dve minuti odklopite omrežni kabel iz televizorja in nato vklopite televizor. Če težava ne mine, se obrnite na svojega prodajalca ali Sonyev servisni center s številom rdečih utripov prikazovalnika LED (interval je tri sekunde). Pritisnite **I/⏻** na televizorju, da ga izklopite, odklopite omrežni kabel in o tem obvestite svojega prodajalca ali Sonyev servisni center.

Ko prikazovalnik LED ne utripa, preverite naslednje elemente.

Če napake ne morete odpraviti, dajte televizor v servis pooblaščenemu servisnemu osebju.

Slika

Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka

- Preverite povezavo antene/kablov.
- Televizor priključite na napajalno vtičnico in pritisnite **I/⏻** na televizorju ali daljinskem upravljalniku.

Na zaslonu se ne prikaže slika ali informacije menija za opremo, povezano s priključkom za video vhod

- Pritisnite **→**, da prikažete seznam povezane opreme, nato pa izberite želeni vhod.
- Preverite povezavo med dodatno opremo in televizorjem.

Dvojne slike

- Preverite povezavo, položaj ali smer antene/kablov.

Na zaslonu se prikažeta samo sneg in šum

- Preverite, ali je antena zlomljena ali zvita.
- Preverite, ali je antena dosegla konec svoje življenjske dobe (od tri do pet let v običajnih pogojih, eno do dve leti ob morju).

Popačena slika (pikčaste črte ali trakovi)

- Televizor varujte pred viri električnih motenj, na primer avtomobili, motornimi kolesi, sušilniki za lase ali dodatno opremo.
- Pri vgradnji dodatne opreme pustite nekaj prostora med dodatno opremo in televizorjem.
- Preverite povezavo antene/kablov.
- Kabel antene imejte odmaknjen od drugih povezovalnih kablov.

Motnje v sliki ali zvoku pri gledanju televizijske postaje

- Nastavite [AFT] (samodejno fino iskanje), da dosežete boljši sprejem slike.

Na zaslonu so majhne črne in/ali svetle pike

- Slika prikazovalnika je sestavljena iz slikovnih točk. Majhne črne in/ali svetle pike (slikovne točke) na zaslonu ne pomenijo okvare.

Obrisi slike so popačeni

- Spremenite trenutne nastavitve funkcije [Filmski način] (stran 15).

Ni barve med programi

- Izberite [Ponastavi] (stran 15).

Ni barve ali neenakomerna barva pri gledanju signala s priključkov Y, Pb, Pr za /

- Preverite povezavo priključkov Y, Pb, Pr za  /  in preverite, ali so vsi vtiči trdno priključeni v ustrezne priključke.

Na zaslonu se ne prikaže slika iz povezane opreme

- Vklopite povezano opremo.
- Preverite povezavo kablov.
- Pritisnite **→**, da prikažete seznam povezane opreme, nato pa izberite želeni vhod.
- Pravilno vstavite pomnilniško kartico ali drugo pomnilniško napravo v digitalni fotoaparati.
- Uporabite pomnilniško kartico digitalnega fotoaparata ali drugo shranjevalno napravo, ki je bila formatirana skladno z navodili za uporabo za digitalni fotoaparati.
- Delovanja ni mogoče zagotoviti za vse naprave USB. Postopki se razlikujejo tudi glede na funkcije naprave USB in predvajani videoposnetek.

V meniju ni mogoče izbrati priključene opreme ali pa ni mogoče preklopiti vhoda

- Preverite povezavo kablov.

Zvok

Ni zvoka, vendar dobra slika

- Pritisnite  +/- ali  (utišaj).
- Preverite, ali so [Zvočniki] v [AV nastavitve] nastavljeni na [TV-zvočnik] (stran 20).
- Preverite, ali je v televizor priključen vtič slušalk.

Ni zvoka ali zvok s šumom

- Preverite, ali je izbrana ustrezna nastavitve za TV-sistem (stran 16).

Kanali

Želenega kanala ni mogoče izbrati

- Preklopite med digitalnim in analognim načinom ter izberite želeni digitalni/analogni kanal.

Določeni kanali so prazni

- Kanal je namenjen samo za šifrirane/naročniške storitve. Naročite se na plačljivo televizijsko storitev.
- Kanal se uporablja le za podatke (ni slike ali zvoka).
- Za podrobnosti oddaje se obrnite na lastnika postaje.

Digitalni kanali niso prikazani

- Obrnite se na krajevnega inštalaterja, da vam pove, ali so v vaši okolici na voljo digitalne oddaje.
- Vgradite anteno z večjim dobitkom.

Splošno

Televizor se samodejno izklopi (televizor se preklopi v pripravljenost)

- Preverite, ali je vključena funkcija [Časovnik za izklop] (stran 20).
- Preverite, ali je vključena funkcija [Trajanje] z [Časovnik za vklop] (stran 19) ali [Nastavitve okvira za fotografije] (stran 19).
- Preverite, ali je vključena funkcija [Stanje pripravlj. nedejavnega TV-ja] (stran 22).

Določenih vhodnih virov ni mogoče izbrati

- Izberite [Prednastavljeni AV] in izberite [Vedno] za vhodni vir (stran 20).

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Zamenjajte baterije.

Oprema HDMI/MHL se ne prikaže na [Seznam naprav Sync BRAVIA]

- Preverite, ali je vaša oprema združljiva s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA.

Ni mogoče izbrati [Izključeno] v [Nadzor Sync BRAVIA]

- Če ste povezali kakršen koli avdio sistem, ki je združljiv s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA, v tem meniju ne morete izbrati [Izključeno]. Če želite spremeniti avdio izhod na TV-zvočnik, izberite [TV-zvočnik] v meniju [Zvočniki] (stran 20).

Geslo [Starševska zaščita] je bilo pozabljeno

- Pritisnite **HOME** in izberite [Nastavitve] → [Sistemske nastavitve] → [Starševska zaščita] → [Koda PIN], nato pa izberite 9999 za PIN-kodo (PIN-koda 9999 se vedno sprejme).

Na zaslonu se prikaže način prikaza za trgovino ali logotip za promocijo funkcije

- Na daljinskem upravljalniku pritisnite **RETURN** in nato **HOME** ter izberite [Nastavitve] → [Sistemske nastavitve] → [Nastavitve] → [Samodejni zagon]. Obvezno izberite [Doma] za [Lokacija].

Tehnični podatki

Sistem

Zaslonski sistem

LCD (zaslon s tekočimi kristali), osvetlitev ozadja LED

TV-sistem

Analogni: odvisno od izbire države/regije: B/G/H, D/K, L, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C

DVB-T2*¹

Satelitski*¹: DVB-S/DVB-S2

Barvni/video sistem

Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4

AVC HP@L4.0, MP@L4.0

Pokrivanje kanalov

Analogno: UHF/VHF/kabel, odvisno od izbire države/regije.

Digitalno: UHF/VHF/kabel, odvisno od izbire države/regije.

Satelitsko*¹: vmesna frekvenca 950–2.150 MHz

Zvočni izhod (samo za napajanje 19,5 V)

8 W + 8 W (KDL-40R48xB, KDL-40R45xB)

5 W + 5 W (KDL-32R43xB, KDL-32R41xB)

Vhodni/izhodni priključki

Antena/kabel

75-ohmski zunanji priključek za VHF/UHF

Satelitska antena*¹

Ženski F-priključek IEC169-24, 75-ohmski.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V in ton 22 kHz, distribucija z enim kablom po EN50494.

/ AV1

21-polni priključek SCART (standard CENELEC) z avdio/video vhodom, vhodom RGB in avdio/video izhodom za televizor.

COMPONENT IN / AV2

COMPONENT IN

Podprti formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohmov, negativna sinhronizacija 0,3 V

Pb: 0,7 Vp-p, 75 ohmov

Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohmov

 Video vhod (priključek za slušalke)

COMPONENT IN / AV2

Avdio vhod (priključka za slušalke)

HDMI IN 1/MHL, HDMI IN 2 (ARC)

Video HDMI: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Video MHL: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i

PC vhod:

(ločljivost, vodoravna frekvenca, navpična frekvenca)

Za KDL-40R48xB, KDL-40R45xB

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz

* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz

* Časovna uskladitev 1.080p se pri uporabi z vhodom HDMI upošteva kot uskladitev za video in ne za računalnik.

Za KDL-32R43xB, KDL-32R41xB

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,

16, 20 in 24-bitni, Dolby Digital

ARC (povratni avdio kanal) (samo HDMI IN 2)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optični priključek

AUDIO OUT,

Avdio izhod, slušalke (mini priključek), subwoofer

USB-vrata (podpora za snemanje HDD)

Razširitveno mesto za CAM (modul pogojnega dostopa)

Vhod 19,5 V

Vhod za izmenični napajalnik

LAN (odvisno od izbire države/regije)

Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (odvisno od okolja omrežja se lahko hitrost povezave razlikuje.

Za ta televizor ni mogoče jamčiti hitrosti in kakovosti komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX.)

Drugo

Dodatna oprema

Nosilec za stensko montažo: SU-WL450

MHL-kabel: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/DLC-MC20

Temperatura delovanja

od 0 do 40 °C

Zračna vlažnost delovanja

od 10 do 80 % RV (brez kondenzacije)

SI

Dodatne informacije

Napajanje in ostalo

Zahteve za napajanje

19,5 V z izmeničnim napajalnikom

Nazivna vrednost: vhod od 220 do 240 V~, 50 Hz

Razred učinkovitosti rabe energije

KDL-40R48xB: A

KDL-40R45xB: A

KDL-32R43xB: A

KDL-32R41xB: A

Velikost zaslona (diagonala) (približno)

KDL-40R48xB: 40 palca/101,6 cm

KDL-40R45xB: 40 palca/101,6 cm

KDL-32R43xB: 32 palca/80,0 cm

KDL-32R41xB: 32 palca/80,0 cm

Poraba energije

V načinu [Standardna]

KDL-40R48xB: 58 W

KDL-40R45xB: 58 W

KDL-32R43xB: 36 W

KDL-32R41xB: 36 W

V načinu [Živobarvna]

KDL-40R48xB: 84 W

KDL-40R45xB: 84 W

KDL-32R43xB: 60 W

KDL-32R41xB: 60 W

Povprečna letna poraba energije*2

KDL-40R48xB: 85 kWh

KDL-40R45xB: 85 kWh

KDL-32R43xB: 53 kWh

KDL-32R41xB: 53 kWh

Poraba energije v pripravljenosti*3

0,45 W

Ločljivost zaslona

KDL-40R48xB: 1.920 točk (vodoravno) x

1.080 vrstic (navpično)

KDL-40R45xB: 1.920 točk (vodoravno) x

1.080 vrstic (navpično)

KDL-32R43xB: 1.366 točk (vodoravno) x 768 vrstic

(navpično)

KDL-32R41xB: 1.366 točk (vodoravno) x 768 vrstic

(navpično)

Mere (približno) (Š × V × G)

z namiznim stojalom

KDL-40R48xB: 92,6 × 58,4 × 16,2 cm

KDL-40R45xB: 92,6 × 58,4 × 17,5 cm

KDL-32R43xB: 73,6 × 47,3 × 13,1 cm

KDL-32R41xB: 73,6 × 47,3 × 14,4 cm

brez namiznega stojala

KDL-40R48xB: 92,6 × 55,6 × 8,9 cm

KDL-40R45xB: 92,6 × 55,6 × 8,9 cm

KDL-32R43xB: 73,6 × 45,1 × 8,0 cm

KDL-32R41xB: 73,6 × 45,1 × 8,0 cm

Masa (približno)

z namiznim stojalom

KDL-40R48xB: 7,5 kg

KDL-40R45xB: 7,4 kg

KDL-32R43xB: 5,0 kg

KDL-32R41xB: 4,9 kg

brez namiznega stojala

KDL-40R48xB: 7,0 kg

KDL-40R45xB: 7,0 kg

KDL-32R43xB: 4,7 kg

KDL-32R41xB: 4,7 kg

*1 Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/S2 ali priključka za satelitsko anteno.

*2 Poraba energije v enem letu, ki temelji na 4 urah delovanja na dan in 365 dneh uporabe v letu. Trenutna poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

*3 Predpisana moč v pripravljenosti je dosežena, ko televizor konča potrebne notranje postopke.

Opomba

- Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od držav/regije/modela televizorja/zaloge.
- Slepe kartice ne odstranite iz razširitvenega mesta enote CAM (modul pogojnega dostopa), razen če želite vstaviti pametno kartico, nameščeno v CAM.
- Zasnove in tehnični podatki se lahko nenapovedano spremenijo.
- Ta televizor podpira tehnologijo MHL 2.

Opombe k funkcijam digitalne televizije

- Funkcije digitalne televizije (**DVB**) delujejo samo v državah oz. na območjih, kjer se oddaja zemeljski signal digitalne televizije DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 in H.264/MPEG-4 AVC) ali kjer je dostopna združljiva kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in H.264/MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem ponudniku preverite, ali lahko sprejemate signal DVB-T/DVB-T2*, ali povprašajte pri ponudniku kabelske televizije, če je njihova storitev DVB-C primerna za ta televizor.
- Ponudnik kabelske televizije vam bo morda zaračunal svoje storitve ali pa od vas zahteval sprejemanje njihovih pogojev.
- Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami za DVB-T/DVB-T2* in DVB-C, vendar združljivost s prihodnjimi zemeljskimi digitalnimi signali DVB-T/DVB-T2* in digitalno kabelsko televizijo DVB-C ni zajamčena.
- Nekatere funkcije digitalne televizije v določenih državah/na določenem območju morda niso na voljo, kabelska televizija DVB-C pa pri določenih ponudnikih morda ne deluje pravilno.

* Vsi televizorji nimajo tehnologije za digitalne video oddaje T2* 2. generacije.

Informacije o blagovnih znamkah

- Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- »BRAVIA« in BRAVIA sta blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct in Miracast so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« in logotip »Blu-ray Disc« so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
- MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja MHL Licensing, LLC.

- Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol in kombinacija DTS ter simbola so zaščitene blagovne znamke, DTS 2.0+ Digital Out pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Samo modeli za satelitski sprejem:

- DiSEqC™ je blagovna znamka podjetja EUTELSAT.
Ta televizor podpira tehnologijo DiSEqC 1.0.
Ta televizor ni namenjen za upravljanje motornih anten.



Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima

<http://support.sony-europe.com/>

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation



4528604411

4-528-604-41(1)