



Television

Upute za upotrebu

Dijelovi i kontrolne tipke

Gledanje TV programa

Kretanje izbornikom Početak

Pregledavanje slika s povezane opreme

Dodatne informacije

BRAVIA

Sadržaj

VAŽNA OBAVIJEST	3
Sigurnosne informacije	3
Mjere opreza	5

Dijelovi i kontrolne tipke

TV	7
Daljinski upravljač	8

Gledanje TV programa

Izmjena formata pregleda	10
Izmjena širokog formata	10
Postavljanje odabira prizora	10

Kretanje izbornikom Početak

Popis digitalnih programa	11
Vodič za digitalni elektronski program (EPG)	11
Aplikacije	11
Korištenje TV prijemnika kao fotookvira ..	11
Slušanje FM radija (samo za Rusiju i Ukrajinu)	12
Snimanje	12
Dijeljenje fotografija (osim KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)	13
Mediji	13
Reprodukcija fotografija/glazbe/ videozapisa putem USB-a	13
Postavke	15
Postavke sustava	15
Korisnička podrška	22

Pregledavanje slika s povezane opreme

Dijagram spajanja	23
Korištenje audio i videoopreme	24
Korištenje značajke Zrcaljenje zaslona (osim KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)	25

Dodatne informacije

Rješavanje problema	26
Slika	26
Zvuk	27
Kanali	27
Općenito	27
Specifikacije	28

Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda. Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za naknadnu upotrebu.

Napomene

- Oznaka »X« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
- Prije upotrebe TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije« (stranica 3).
- Slike i ilustracije sadržane u priručniku Kratke upute služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Lokacija identifikacijske naljepnice

Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (mjesec/godina) i specifikacijom napajanja (u skladu s primjenjivim sigurnosnim propisima) nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.

Oznake adaptera kabela napajanja Br. modela i Serijskih br. nalaze se s donje strane adaptera.

UPOZORENJE

KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.



VAŽNA OBAVIJEST

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja vezana uz popravak proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim uvjetima.

Napomena za bežični signal

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova jedinica u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi: <http://www.compliance.sony.de/>



Sigurnosne informacije

UPOZORENJE

Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno sunčevoj svjetlosti ili vatri.


Instalacija/Postavljanje

Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili oštećenja i/ili ozljeda.

Postavljanje


- Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
- Postavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi srušio i uzrokovao ozljede ili oštećenje TV-a.
- Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu opremu koja obuhvaća:
Nosač za postavljanje na zid
— SU-WL450
- Svakako upotrijebite isporučene vijke za nosač za postavljanje na zid kada pričvršćujete kuke za vješanje na TV prijemnik. Isporučeni vijci izgledaju kako je prikazano na ilustraciji kada mjerite od površine za pričvršćivanje kuke za vješanje. Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za postavljanje na zid. Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.

8 - 10 mm

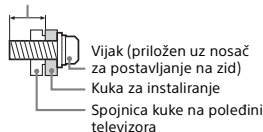

Prijevoz

- Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
 - Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje ljudi.
 - Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano dolje.
- Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.

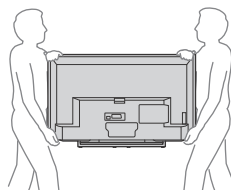


- Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
- Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u originalnu ambalažu i pakiranje.

Prozračivanje


- Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u kućište.
- Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u nastavku.
- Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.

Postavljen na zid

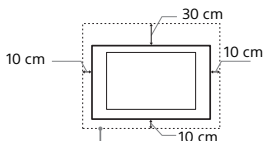


Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.

Na postolju



Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.

- Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili prljavštine:
 - Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako, bočno ili prema nazad.
 - Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 - Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima poput novina itd.
 - Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku. Prozračivanje je blokirano.

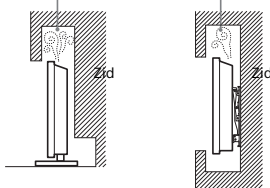

Zidna utičnica

Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka oštećenja i/ili ozljeda.

- Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih proizvođača.
- Utičak utisnite do kraja u utičnicu.
- Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona 220-240 V.
- Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i pazite da se ne zapetljate u kabele.
- Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru ili premještanja.
- Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
- Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati požar.

Napomene

- Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
- Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
- Ne mijenjajte naponski kabel.
- Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
- Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
- Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.

NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU

Upozorenje

Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili slično.

- Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini opreme i bude lako dostupna.
- Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za električnu mrežu.
- Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može dovesti do kvara.
- Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za električnu mrežu.
- Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu oko električnog adaptera. Žica u kabelu može se prekinuti i/ili može doći do kvara medijskog prijemnika.



- Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
- Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
- Prijemnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijemnik isključen.
- S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.

Zabranjeno

Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.

Položaj:

- Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
- Ako je televizor smješten u garderobi javnog kupališta ili toplica, televizor može oštetiti sumpor u zraku itd.



- Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
- Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor. Iznadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta slike na televizoru i/ili boja. Događi li se to, dopustite da vlaga potpuno ispari prije nego što uključite televizor.

Okruženje:

- Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili prskanju, a na njega ne stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza.
- Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna mjesta, u prostorije ispunjene uljnim dimom ili parom (u blizini kuhinjskih površina ili ovlaživača). Može doći do izbijanja požara, električnog udara ili iskrivljavanja slike.



- Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što može uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.



Situacija:

- Ne rukujte njime vlažnim rukama ako mu je kućište skinuto i ne koristite ga s dodacima koje nije preporučio proizvođač. Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.
- Televizor ne instalirajte tako da strši u praznom prostoru. U televizor može udariti osoba ili neki predmet te može doći do ozljede ili oštećenja.



Slomljeni dijelovi:

- Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne utičnice. U protivnom može doći do električnog udara.

Kada nije u upotrebi

- Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
- Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasiš, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti isključili.
- Međutim, neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju da televizor radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.

Za djecu

- Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
- Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno progutali.

Ako se dogodi sljedeći problem...

Ugasite televizor i smjestite izvucite naponski kabel iz zidne utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema. Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri ovlašteni djelatnik.

U slučaju ako je:

- oštećen naponski kabel
- utikač ne sjeda u utičnicu
- televizor oštećen u padu, pogoden ili je nešto na njega bačeno
- kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.

O temperaturi LCD zaslona

Kada se LCD zaslon upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.

Mjere opreza

Gledanje TV-a

- Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
- Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.

LCD zaslon

- Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svjetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljajte predmete na televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD zaslona.
- Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
- Dvostruka slika može se pojaviti prilikom kontinuiranog prikaza fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje slijedite lokalne uredbe i propise.

HR

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta televizora

Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije čišćenja.

Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.

- Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo detedženta.
- Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te uzrokovati oštećenje televizora.
- Ne koristite nikakve abrazivne spužvice, alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak za struganje ili hlapljiva otapala poput alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
- Kako biste osigurali dobro provjetranje, preporučuje se povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
- Kada namještate kut televizora, polako ga naginjte ako se televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.




Dodatna oprema

- Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja slike i/ili pojave bučnog zvuka.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele kraće od 3 metra.

Preporuka za utikač tipa F

Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.



najviše 7 mm

najviše 1,5 mm

(Referentna slika za utikač tipa F)

Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem

- Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
- Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove baterije.
- Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se lokalnim službama.
- Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu, ne polijevajte ga tekućinom.
- Ne ostavljajte daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.

Bežična funkcija jedinice

- Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme (elektrostimulator srca, itd.) jer može doći do neispravnog rada medicinske opreme.
- Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne dode do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za probleme proizašle u tom slučaju.

Odlaganje televizora



Zbrinjavanje starih električkih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu

za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlazeći ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.




Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali

kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ona treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu starih baterija. Odlazeći ovu bateriju na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Dijelovi i kontrolne tipke

TV

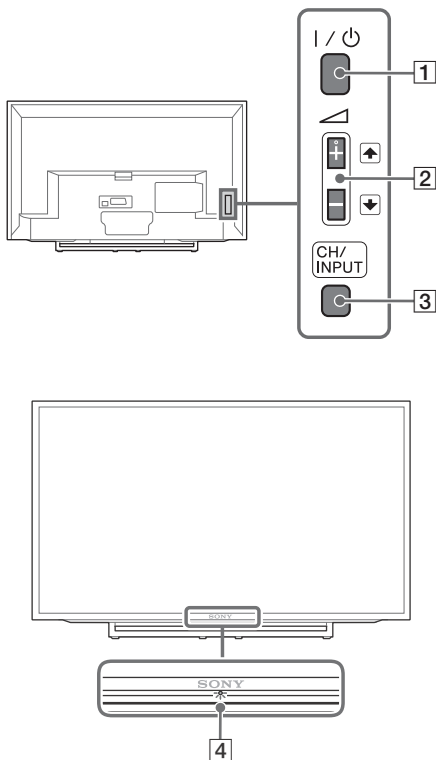

1 I / ⏻ (Uključivanje/isključivanje)

Uključuje TV prijemnik ili ga stavlja u stanje mirovanja.

Napomena

- Da biste potpuno isključili TV prijemnik iz struje, izvucite utikač iz utičnice glavnog napajanja.

2 ⏮ + / - / ⏭ (Glasnoća/Odabir stavki)

- Povećava/smanjuje glasnoću ili odabire sljedeći (+) ili prethodni (-) kanal kada se prikaže obavijest CH gore/dolje pritiskom na tipku **CH/INPUT**.
- Pomiče odabrani izvor unosa dolje/gore kada se prikaže izbornik za odabir unosa pritiskom na tipku **CH/INPUT**.

3 CH/INPUT

Izmjenjuje zaslone CH gore/dolje i zaslon za odabir unosa.

4 (Senzori/LED indikator)

- Prima signale s daljinskog upravljača. Ne prekrivajte senzor. Time biste mogli utjecati na njegov rad.
- Svijetli žuto kada je postavljeno Isključeno Tajmer ili je postavljen [Tajmer za uključivanje] (stranica 19), ili kada je TV prijemnik postavljena na način rada za foto okvir (stranica 11).
- Svijetli zeleno kada je [Ušteda energije] postavljena na [Isključi sliku] (stranica 22).
- Svijetli zeleno kada je TV prijemnik uključen.
- Ne svijetli kada je TV prijemnik u stanju mirovanja.
- Bljeska pri rukovanju s daljinskim upravljačem.


Napomena

- Pobrinite se da je TV prijemnik potpuno isključen prije nego što odspojite AC kabel za napajanje.

Savjet

- Tipka ⏮ + ima taktilnu točku. Koristite je kao orijentir pri upravljanju TV prijemnikom.

Daljinski upravljač

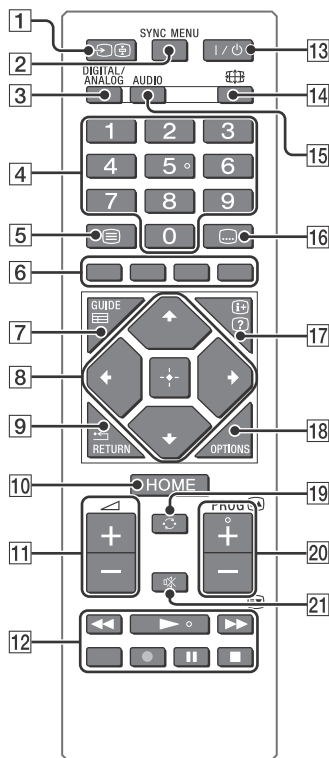

1 (Odabir unosa/Zadržavanje teksta)

- Prikazuje i odabire izvor unosa (stranica 24).
- Pri radu s tekстом zadržava trenutnu stranicu.

2 SYNC MENU

Pritisnite za prikaz izbornika BRAVIA Sync, a zatim odaberite povezanu HDMI/MHL opremu iz opcije [Odabir uređaja]. Na izborniku BRAVIA Sync mogu se odabrati sljedeće opcije:

Upravljanje uređajem:

Koristite opciju [Upravljanje uređajem] kako biste upravljali opremom koja je kompatibilna s Upravljanjem BRAVIA Sync. Odaberite [Početak (izbornik)], [Mogućnosti], [Popis sadržaja] ili [Isključi] da biste upravljali opremom.

Zvučnici:

Odaberite opciju [TV zvučnici] ili [Zvučni sustav] za izlaz zvuka televizije na TV zvučnike ili povezanu audioopremu.

Upravljanje TV prijemnikom:

koristite izbornik [Upravljanje TV uređajem] da biste upravljali TV prijemnikom s izbornika [Početak (izbornik)] ili [Mogućnosti].

Povratak na TV:

odaberite ovu opciju za vraćanje na TV program.

3 DIGITAL/ANALOG

Priđite na digitalni ili analogni unos.

4 Tipke s brojevima

- Odaberite kanale. Za brojeve kanala 10 i iznad tog broja, brzo unesite sljedeću brojku.
- Pri radu s tekстом unesite troznamenkasti broj stranice za odabir stranice.

5 (Tekst)

Pri radu s tekстом prikazuje emitiranje teksta.

Svaki put kada pritisnete , prikaz se mijenja ciklično kao što slijedi:

Tekst → Tekst preko TV slike (kombinirani način) → Bez teksta (izlaz iz usluge teksta)

6 Tipke u boji

Prikazuje vodič za upravljanje (kada su tipke u boji dostupne).

7 GUIDE (EPG)

Prikazuje vodič za digitalni elektronski program (EPG) (stranica 11).

8 (Odabir stavki/Unos)

- Odaberite ili podesite stavke.
- Potvrdite odabrane stavke.

9 RETURN

- Vraća se na prethodni zaslon bilo kojeg prikazanog izbornika.
- Zaustavlja reprodukciju foto/glazbenih/ videodatoteka.

10 HOME

Prikazuje ili otkazuje izbornik.

11 (+/-) (Glasnoća)

Podešava glasnoću.

12

- Upravljanje povezanom opremom kompatibilnom s BRAVIA Sync.
- Ova se tipka može koristiti i za reprodukciju USB medija.

13 **(Stanje mirovanja TV-a)**

Uključuje TV prijemnik ili prelazi u stanje mirovanja.

14 **(Široki zaslon)**

Podešava prikaz na zaslonu. Pritisnite više puta dok ne odaberete željenu širinu zaslona (stranica 10).

15 **AUDIO**

- U digitalnom načinu rada odabire zvuk za višejezični izvor.
- U analognom načinu rada odabire dvostruki zvuk (stranica 16).

16 **(Titlovi)**

Aktivira ili mijenja jezik titlova (stranica 17).

17 **(Info / Otkrivanje teksta)**

- Prikazuje informacije. Pritisnite jednom za prikaz informacija o programu/unosu koji pregledavate. Pritisnite ponovo za uklanjanje prikaza sa zaslona.
- Pri radu s tekstom otkriva skrivene informacije (npr. odgovori na pitanja u kvizu).

18 **OPTIONS**

Pritisnite za prikaz popisa koji sadrži prečace za neke izbornike postavki. Navedene opcije variraju ovisno o trenutačnom unosu i sadržaju.

19 **(Skok)**

Vraća se na prethodni kanal ili unos koji se pregledavao više od 15 sekundi.

20 **PROG +/-**

- Odabire sljedeći (+) ili prethodni (–) kanal.
- Pri radu s tekstom odabire sljedeću () ili prethodnu () stranicu.

21 **(Prigušeno)**

Prigušuje zvuk. Pritisnite ponovo za povrat zvuka.

Savjet

- Tipke s brojevima **5**, , **PROG +** i **AUDIO** imaju opipljive točke. Koristite opipljive točke kao orijentir pri upravljanju TV prijemnikom.

Napomena

- Ako su titlovi odabrani i korisnik pokrene aplikaciju za digitalni tekst putem tipke »tekst«, pod određenim okolnostima titlovi bi mogli nestati iz prikaza. Kada korisnik izađe iz aplikacije za digitalni tekst, dekodiranje titlova automatski će se vratiti.

Gledanje TV programa

- 1 Pritisnite **I/⏻** na TV prijemniku ili daljinskom upravljaču da biste uključili TV prijemnik.
- 2 Pritisnite **DIGITAL/ANALOG** za odabir između digitalnog i analognog načina.
- 3 Odaberite kanal pritiskom tipke s brojem ili tipke **PROG +/-** odaberite TV kanal.
- 4 Pritisnite **⏮ +/-** za podešavanje glasnoće.

U digitalnom načinu

Nakratko se prikazuje traka s informacijama. Na traci se mogu naći sljedeće ikone.


-  Podatkovna usluga (aplikacija za emitiranje)
-  Radio usluga
-  Kodirana/Pretplatnička usluga
-  Raspoloživo je više jezika
-  Raspoloživi su titlovi
-  Dostupni titlovi i/ili ton za osobe oštećena sluha
-  Preporučena minimalna dobna granica za trenutni program (od 3 do 18 godina)
-  Roditeljska zaštita
-  Zaključavanje digitalnog programa
-  Dostupan je audio za osobe s poteškoćama s vidom
-  Dostupni su govorni titlovi
-  Dostupan je višekanalni audio

Izmjena formata pregleda


Izmjena širokog formata

- 1 Pritisnite **⏮** više puta za odabir širokog formata.


[Pametno]*




[Široko]




[14:9]*




[Normalno]



[Zum]*



[Opisni tekstovi]*




* Gornji i donji dijelovi slike mogli bi biti odrezani.

Napomena


- Za slike HD izvora ne možete odabrati [14:9] ili [Opisni tekstovi].

Za HDMI PC ulaz (PC tempiranje)


Izvorno



Popunjeno 2



Popunjeno 1




Postavljanje odabira prizora

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Pritisnite **⏮/⏭**, zatim **⏮** za odabir postavke [Odabir prizora].
Kada odaberete željenu opciju prizora, automatski se postavlja optimalna kvaliteta zvuka i slike za odabrani prizor. Opcije za odabir mogu varirati. Nedostupne opcije označene su sivom bojom.

Kretanje izbornikom Početak

Tipka **HOME** omogućuje vam pristup raznim TV postavkama i značajkama.

1 Pritisnite **HOME**.

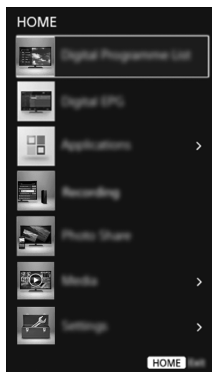


2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ za odabir opcije, zatim pritisnite $\rightarrow$.

Popis digitalnih programa

1 Pritisnite **HOME** u digitalnom načinu.

2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$, zatim $\rightarrow$ za odabir postavke [Popis digital. Programa].

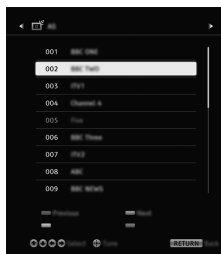

3 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, zatim $\rightarrow$ za odabir programa.

Za korištenje popisa Favoriti

Značajka Favoriti omogućuje vam da napravite najviše četiri popisa omiljenih programa. Prilikom gledanja TV programa pritisnite $\rightarrow$ kako biste izradili ili prikazali popis Favoriti.

Savjet

- Za uređivanje popisa Favoriti pritisnite plavu tipku. Pratite upute pri dnu zaslona.

Vodič za digitalni elektronski program (EPG)

1 Pritisnite $\rightarrow$ **VODIČ** u digitalnom načinu.



2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, zatim $\rightarrow$ za odabir programa.

Aplikacije

Korištenje TV prijemnika kao fotookvira

Istovremeno s prikazivanjem fotografije, slušanjem glazbe ili FM radija fotookvir prikazuje sat i kalendar.

1 Pritisnite **HOME**.

2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$, zatim $\rightarrow$ za odabir postavke [Aplikacije].

3 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$, zatim $\rightarrow$ za odabir postavke [Način rada za foto okvir].



Odabir fotografija ili glazbe s USB memorije

- 1 Pritisnite **OPTIONS** pri reprodukciji foto ili glazbene datoteke.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ da biste odabrali [Način rada za foto okvir] za pokretanje fotookvira.

Odabir načina prikaza

Prikaz fotookvira možete izmijeniti odabirom stavke [Način prikaza] u izborniku [Postavke okvira za fotografiju] (stranica 19).

Odabir načina prikaza sata

Možete izabrati između tri načina prikaza sata [Prikaz sata] u izborniku [Postavke okvira za fotografiju] (stranica 19).

Napomena

- Ovaj TV prijemnik ne sadrži zamjensko napajanje baterijom za sat. Prema tome, ako dođe do nestanka struje ili ako odspojite strujni kabel, ponovno postavite trenutačni datum i vrijeme.

Trajanje

Da bi se uštedila energija, TV prijemnik neprekidno reproducira u načinu fotookvira tijekom najviše 24 sata prije automatskog isključivanja. Nakon automatskog isključivanja nemojte koristiti način fotookvira barem jedan sat kako bi se izbjeglo pregrijavanje ekrana. Možete izmijeniti postavku za [Trajanje] na izborniku [Postavke okvira za fotografiju] (stranica 19).

Da bi se izbjeglo pregrijavanje ekrana, položaj fotografije, sata i kalendara automatski se mijenjaju svaki sat.

Slušanje FM radija (samo za Rusiju i Ukrajinu)

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ za odabir postavke [Aplikacije].
- 3 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ za odabir postavke [FM Radio].
- 4 Pritisnite **PROG +/-** za odabir FM radiostanice.

Izlaz iz FM radija

- 1 Pritisnite $\leftarrow$ **RETURN**.

Podešavanje radiostranica

Kada funkciju FM radija koristite prvi put, pritisnite **HOME** i odaberite [Postavke] $\rightarrow$ [Postavke sustava] $\rightarrow$ [Postavljanje kanala] $\rightarrow$ [FM Radio Set-Up] $\rightarrow$ [Automatsko ugađanje].

Izmjena podešenih radiostanica

- 1 Pritisnite **OPTIONS** u načinu FM radija.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ za odabir postavke [FM Radio Presets].
- 3 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ za odabir radiostanice koju želite izmijeniti.
- 4 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ za izmjenu FM frekvencije i uređivanje naziva FM radiostanice.

Napomena

- Ako stanica šumi, kvalitetu zvuka mogli biste popraviti pritiskom na $\leftarrow/\rightarrow$.
- Kada se u FM stereoprogramu pojavi statička buka, pritisnite **AUDIO** dok se ne pojavi [Mono]. Neće biti stereoefekta, ali će se buka smanjiti.

Snimanje

- 1 Pritisnite **HOME** u digitalnom načinu.
- 2 Pritisnite $\updownarrow$, zatim $\boxed{+}$ za odabir opcije [Snimanje].
- 3 Pritisnite tipku **● REC** za snimanje programa koji se trenutačno pregledava pomoću funkcije za snimanje na USB HDD.

Dijeljenje fotografija (osim KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Povežite, kopirajte i pregledavajte omiljene fotografije na TV prijemniku korištenjem svojih uređaja (npr. pametnih telefona ili tableta).

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite , zatim  za odabir postavke [Dijeljenje fotografija].
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali uređaj s TV prijemnikom.
- 4 Otvorite web-preglednik na uređaju nakon što je sve povezano, a zatim slijedite upute na zaslonu za pristup URL-u.

Prikaz fotografije na TV prijemniku

- 1 Dodirnite svoj uređaj da biste započeli.
- 2 Odaberite fotografiju, zatim dodirnite  ikonu na uređaju.

Spremanje fotografije prikazane na TV prijemniku

- 1 Dodirnite sličicu na uređaju, zatim držite fotografiju kako biste otvorili izbornik konteksta.
- 2 Odaberite [Save].

Napomena

- Povijest sličica na uređaju spremit će do 5 fotografija. Povežite USB flash pogon da biste mogli spremiti do 50 fotografija.
- Do 10 pametnih telefona i tableta može biti povezano istodobno s TV prijemnikom.
- Maksimalna veličina datoteke svake slike je 10 MB.

Mediji

Reprodukcija fotografija/glazbe/ videozapisa putem USB-a

Možete uživati u foto/glazbenim/ videodatotekama spremjenima u digitalnom fotoaparatu tvrtke Sony ili videokameri putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu na TV prijemniku.

- 1 Povežite podržani USB uređaj s TV prijemnikom.
- 2 Pritisnite **HOME**.
- 3 Pritisnite , zatim  za odabir postavke [Mediji].
- 4 Pritisnite , zatim  da biste odabrali [Foto], [Glazba] ili [Video]. Ako je povezano više od jednog USB uređaja, pritisnite crvenu tipku za odabir [Mogućnosti reprodukcije], zatim [Odabir uređaja] za odabir odgovarajućeg USB uređaja.
- 5 Pritisnite , , zatim  za odabir datoteke ili mape.

Mogućnosti reprodukcije

Pritisnite crvenu tipku za prikaz popisa postavki reprodukcije USB-a.

Za podešavanje kvalitete slike USB videozapisa

- 1 Pritisnite **OPTIONS** tijekom reprodukcije.
- 2 Pritisnite , zatim  za odabir postavke [Slika].
- 3 Pritisnite , , zatim  za odabir i podešavanje stavke.

Reprodukcija Automatskim prikazom fotografije (Fotografija)

- 1 Pritisnite zelenu tipku u prikazu sličice kako biste pokrenuli autom. prikaz fotografija.
Za postavljanje [Efekt auto.prikaz slika] i [Brzina prikaza], pritisnite **OPTIONS** → [Mogućnosti reprodukcije].
Da biste zaustavili autom. prikaz fotografija, pritisnite  **RETURN**.

Napomena

- Dok TV prijemnik pristupa podacima na USB uređaju, pripazite na sljedeće:
 - Nemojte isključiti TV prijemnik.
 - Nemojte odspojiti USB kabel.
 - Nemojte ukloniti USB uređaj.Podaci na USB uređaju mogli bi se oštetiti.
- Tvrtka Sony neće odgovarati za nikakvu štetu ili gubitak podataka na mediju za snimanje koji se dogodio zbog kvara bilo kojeg uređaja koji je povezan s TV prijemnikom.
- Sustav datoteka na USB uređaju podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
- U nekim slučajevima moguće je da se naziv datoteke i mape neće prikazati ispravno.
- Kada povežete digitalni fotoaparat tvrtke Sony, postavite način povezivanja USB-a na fotoaparatu na Automatski ili Masovno. Za više informacija o načinu povezivanja USB-a, pogledajte upute isporučene s digitalnim fotoaparatom.
- Koristite USB uređaj za pohranu koji je kompatibilan sa standardima klase USB uređaja za masovnu pohranu.
- Ako odabrana datoteka sadrži neispravne informacije ili je nepotpuna, neće se moći reproducirati.

USB videoformat

- AVI (.avi)
Videokodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
Audiokodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, MP3.
- ASF (.wmv, .asf)
Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1
Audiokodek: MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Videokodek: MPEG-4, H.264, H.263, Motion JPEG
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
Videokodek: WMV9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8

Audiokodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, Vorbis

- WebM (.webm)
Videokodek: VP8
Audiokodek: Vorbis
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Videokodek: MPEG1, MPEG2
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
- TS (.ts, .m2ts)
Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

USB format za glazbu

- LPCM (.wav)
- MPEG1, audio layer3 (.mp3)
- WMA V8 (.wma)

USB format za fotografije

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Napomena

- Reprodukcijske gore navedenih formata datoteka nije zajamčena.

Postavke

Postavke sustava

Napomena

- Opcije koje možete podesiti ovise o situaciji. Nedostupne opcije označene su sivom bojom ili nisu prikazane.
- Značajke satelita samo su dostupne satelitskim modelima.



Slika

Podešavanja slike

Postavlja način prikaza slike. Opcije koje je moguće odabrati ovise o postavkama stavke [Odabir prizora].

Resetiranje

Vraća sve postavke opcije [Slika] osim postavke [Podešavanja Slike] na zadane postavke.

Pozadinsko osvjetljenje

Podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja.

Kontrast

Povećava ili smanjuje kontrast slike.

Svjetlina

Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.

Boja

Povećava ili smanjuje intenzitet boje.

Nijansa

Pojačava ili oslabljuje zelene i crvene tonove.

Oštrina

Podešava oštrinu slike.

Temperatura boje

Podešava količinu bijele boje na slici.

Smanjenje šuma

Smanjuje šum slike (snježna slika) pri slabom signalu emitiranja.

Smanjenje MPEG šuma

Smanjuje šum slike komprimiranih MPEG videozapisa.

Filmski prikaz

Pružila poboljšano kretanje slike pri reprodukciji BD (Blu-ray Disc), DVD ili VCR slika snimljenih na filmu, te smanjuje zamućenost i granulaciju slike. Odaberite [Automatski] za reprodukciju izvornog sadržaja koji se temelji na filmu.

Napomena

- Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šumova, [Filmski prikaz] se automatski isključuje čak i ako je odabrana opcija [Automatski].

Napredne postavke

Detaljnije podešava postavke opcije [Slika].

Resetiranje: vraća sve napredne postavke na zadane postavke.

Izoštavanje kontrasta slike:

automatski podešava opcije [Pozad. osvjetljenje] i [Slika] na najprikladniju postavku prema svjetlini zaslona. Ova je postavka posebno učinkovita za tamne prikaze slika te će povećati razliku u kontrastu kod tamnijih prizora slika.

Korekcija crne boje: podešava crna područja slike za jači kontrast.

Gama: podešava balans između svijetlih i tamnih područja slike.

Čistoća bijele boje: naglašava bijelu boju.

Živopisnost boja: boje čini živopisnijima.

LED način za pokret: smanjuje mutne detalje u filmovima upravljanjem LED izvora osvjetljenja, ali se smanjuje svjetlina.

Zvuk

Način reprodukcije zvuka

Odaberite prema sadržaju u kojem želite uživati.

Resetiranje

Vraća sve postavke opcije [Zvuk], osim postavki opcija [Način reprodukcije zvuka], [Dvojni zvuk] i [Napredne postavke], na zadane postavke.

Ekvalizator

Podešava postavke frekvencije zvuka.

Pojačavanje zvuka

Proizvodi puniji zvuk za bolji doživljaj tako da naglašava bas tonove.

Janas govor

Čini glasove jasnijima.

Automatsko podešavanje glasnoće

Smanjuje razliku u glasnoći između svih programa i oglasa (npr. oglasi su obično glasniji od programa).

Balans

Naglašava zvuk iz lijevog ili desnog zvučnika.

Podešavanje glasnoće

Podešava razinu glasnoće trenutnog ulaza u odnosu na druge ulaze.

Dvojni zvuk

Postavlja zvuk iz zvučnika na [Mono], [Stereo], [A] ili [B].

Napomena

- Ako je signal slab, zvuk automatski postaje monofon.
- Ako postoji šum u stereo-zvuku prilikom primanja NICAM programa, odaberite [Mono]. Zvuk postaje monofon, ali se šum smanjuje.
- Postavka [Dvojni zvuk] memorira se za položaj svakog programa.
- Ne možete slušati zvuk stereoemitiranja kada je odabrana postavka [Mono].

Savjet

- Ako odaberete drugu opremu povezanu s TV prijemnikom, postavite opciju [Dvojni zvuk] na [Stereo], [A] ili [B].

Napredne postavke

Dinamički raspon: nadoknađuje razlike u razini zvuka između različitih kanala (samo audiosustav Dolby Digital).

Napomena

- Učinak možda neće postojati ili će varirati ovisno o programu, bez obzira na postavku [Dinamički raspon].

Način Miješanje: postavlja metodu miješanja koja je prikladna za višekanalne i dvokanalne zvukove.

Zaslون

Format zaslona

Za detalje o širokom formatu zaslona, pogledajte stranica 10.

Automatski format

Automatski mijenja [Format zaslona] kako bi odgovarao ulaznom signalu. Da biste zadržali postavku, postavite [Isključeno].

Savjet

- Čak i ako je [Automatski format] postavljen na [Uključeno] ili [Isključeno], uvijek možete izmijeniti format zaslona tako da pritisnete  više puta.

4:3 Zadano

Postavlja zadani [Format zaslona] za ulazni signal formata 4:3.

Automatsko područje prikaza

Automatski podešava sliku na najprikladnije područje prikaza.

Područje prikaza

Podešava područje prikaza slike.

Horizontalni pomak

Podešava vodoravni položaj slike.

Okomiti pomak

Podešava okomiti položaj slike.

Okomita veličina

Podešava okomitu veličinu slike kada je [Format zaslona] postavljen na [Pametno].

Podešavanje PC-a

Odabire način prikaza zaslona ili podešava položaj prikaza slike kada se reproducira signal s PC-a.



Postavljanje kanala

Postavke za analogni TV

Automatsko analognu podešavanje: podešava sve dostupne analogne kanale. Obično ne trebate izvršiti ovu radnju jer su kanali već podešeni pri prvoj instalaciji TV prijemnika. No, ova vam funkcija omogućuje ponavljanje postupka (npr. ponovno podešavanje TV prijemnika nakon što ste se preselili ili pretraživanje novih kanala koje pružaju davatelji usluga).

Ručno podešavanje programa: prije nego što odaberete [TV sustav]/[Kanal]/[Naziv]/[AUK]/[Filtar zvuka]/[Preskoči], pritisnite PROG +/- za odabir broja programa s kanalom. Ne možete odabrati broj programa koji je postavljen na [Preskoči].

Program:

Ručno podešava programske kanale.

Redoslijed programa: mijenja redoslijed po kojem su kanali spremljeni na TV prijemniku.

Postavke za digitalni TV

Digitalno podešavanje:

Automatsko digitalno podešavanje Podešava dostupne digitalne kanale. Ova vam opcija omogućuje ponovno podešavanje TV prijemnika nakon preseljenja te pretraživanje novih kanala koje pruža davatelj usluga.

Raspon automatskog pretraživanja [Predefinirani]: pretražuje dostupne kanale unutar vaše regije/zemlje. [Potpuni]: pretražuje dostupne kanale bez obzira na regiju/zemlju.

Napomena

- Možete pokrenuti [Automatsko digitalno podešavanje] nakon preseljenja, promjene davatelja usluge ili radi pretraživanja novih programa.

Uređivanje liste programa

Uklanja sve neželjene digitalne kanale pohranjene na TV prijemniku i izmjenjuje raspored digitalnih kanala pohranjenih na TV prijemniku.

Ručno digitalno podešavanje

Ručno podešava digitalne kanale.

Postavke za titlove:

Postavke titlova

Kada je odabrana postavka [Za gluhe i nagluhe], neka vizualna pomagala mogla bi se prikazati s titlovima (ako TV kanal emitira takve informacije).

Primarni željeni jezik

Odaberite željeni jezik prikaza titlova.

Sekundarni željeni jezik

Odaberite sekundarni željeni jezik prikaza titlova.

Audio postavke:

Vrsta zvuka

Prelazi na emitiranje za gluhe i nagluhe kada je odabrana postavka [Za gluhe i nagluhe].

Primarni željeni jezik

Odaberite željeni jezik za program. Neki digitalni kanali mogli bi emitirati nekoliko audiojezika za program.

Sekundarni željeni jezik

Odaberite sekundarni željeni jezik za program. Neki digitalni kanali mogli bi emitirati nekoliko audiojezika za program.

Opis Audio

Pruža zvučni opis (naraciju) vizualnih informacija ako TV kanali emitiraju takve informacije.

Razina mijesanja

Podešava razine izlaza glavnog zvuka TV prijemnika i funkcije Opis Audio.

Savjet

- Ova je opcija dostupna kada je opcija [Opis Audio] ima postavku [Uključeno].

Razina zvuka MPEG-a

Podešava razinu zvuka MPEG-a.

Tehničke postavke:

Automatsko podešavanje postavki
Omogućuje TV prijemniku da otkrije i pohrani nove digitalne usluge kada postanu dostupne.

Zamjena usluge

Odaberite [Uključeno] da biste automatski izmijenili kanal kada davatelj usluga prebaci prijenos gledanog kanala na drugi kanal.

Satelitske postavke:

Omogućuje automatsko podešavanje satelitskih kanala.

Postavljanje CA modula:

Omogućuje pristup plaćenju TV usluzi nakon što dobijete CAM (Modul za uvjetovani pristup) i karticu za pregled.

PIN CA modula:

Omogućuje vam unos PIN-a od 8 znamenki CAM-a- (Modula za uvjetovani pristup) koji će se pohraniti na TV prijemniku.

Brisanje popisa usluga:

Briše popis usluga. Odaberite [Da] za brisanje.

FM Radio Set-up (samo za Rusiju i Ukrajinu)

Podešava do 30 FM radiostanica koje prima vaše područje.

Automatsko podešavanje: omogućuje vam automatsko podešavanje i pohranjivanje svih dostupnih kanala.

FM Radio Presets: omogućuje vam ručno podešavanje i pohranjivanje svakog dostupnog kanala, jednog po jednog.

Napomena

- Da biste omogućili ovu značajku, pristupite načinu FM Radio koristeći (Izbornik) Početak (stranica 12), zatim podesite željene FM radiostanice prema gore navedenim koracima.

Roditeljska zaštita

PIN kod

Postavlja TV prijemnik za blokiranje kanala ili vanjskog ulaza. Koristite brojeve 0-9 na daljinskom upravljaču za unos četveroznamenkastog PIN koda.

Izmjena PIN koda

Odaberite za izmjenu PIN koda.

Roditeljska zaštita

Postavlja dobno ograničenje za gledanje programa. Za gledanje programa primjerenog dobi iznad one koju ste odredili, unesite ispravan PIN kod.

Zaštita postavljanja

Postavlja PIN kod za radnje povezane s programima.

Zaključavanje digitalnog programa

Zaključava gledanje digitalnog programa. Da biste gledali blokirani kanal, odaberite [Otključano].

Zaključavanje satelitskog programa

Zaključava gledanje satelitskog programa. Da biste gledali zaključani program, odaberite [Otključano].

Zaključavanje vanjskog ulaza

Zaključava gledanje vanjskog ulaza. Da biste gledali blokirani vanjski ulaz, odaberite [Otključano].

Napomena

- Unosom ispravnog PIN koda za blokiranje kanale ili vanjski ulaz, privremeno će se deaktivirati značajka [Roditeljska zaštita]. Da biste ponovno aktivirali značajku [Roditeljska zaštita], isključite pa uključite TV prijemnik.

Savjet

- Ako ste izgubili PIN kod, pogledajte stranica 27.

Roditelj. zabrana za snim. sadržaj

Prikazom zabrane koja zahtijeva unos lozinke za pristup možete blokirati snimljeni sadržaj.



Postavljanje

Postavljanje Wi-Fi (osim KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Ugrađeni Wi-Fi: uključuje/isključuje bežičnu LAN vezu.

Wi-Fi Direct: uključuje se/isključuje za prikaz fotografija, glazbe, filmova ili upravljanje razinom glasnoće korištenjem Wi-Fi Direct uređaja kao što je PC, mobilni telefon ili digitalni fotoaparatus.

Postavke za Wi-Fi Direct: postavlja se za povezivanje Wi-Fi Direct uređaja s TV prijemnikom korištenjem funkcije Wi-Fi Direct. Ako ne možete povezati, pritisnite tipku **OPTIONS** i odaberite [Ručno].

Naziv uređaja: izmijenite naziv TV prijemnika prikazanog na povezanom uređaju.

Postavljanje kućne mreže: omogućuje uređajima da se povežu koristeći funkciju renderer.

Postavke okvira za fotografiju

Način prikaza: omogućuje vam odabir načina prikaza. Pogledajte stranicu 11.

Prikaz sata: omogućuje vam odabir prikaza sata.

Audioaplikacija: postavlja [FM Radio], [Glazba] ili [Isključeno] kao audioaplikaciju.

Odabir slike: odabire sliku.

Odabir glazbe: odabire glazbu.

Postavka prikaza slajdova: odabire između automatskog načina prikaza fotografija ili prikaza jedne fotografije.

Postavke za glazbu: odabire između slušanja svih zapisa ili jednog zapisa.

Trajanje: odabire vremensko razdoblje ([1 h], [2 h], [4 h] ili [24 h]) nakon kojeg TV prijemnik automatski prelazi u stanje mirovanja.

Prvi dan u tjednu: postavlja [Nedjelja] ili [Ponedjeljak] kao prvi dan u tjednu na kalendaru.

Automatsko pokretanje USB-a

Kada je USB uređaj povezan s USB ulazom, odaberite [Uključeno] za automatski pregled sličice zadnje pregledane fotografije/glazbe/videozapisa.

Sat/Tajmeri

Postavlja tajmer i sat.

Isključeno tajmer: postavlja vrijeme u minutama za razdoblje za koje želite da TV prijemnik ostane uključen prije nego što se automatski isključi.

Tajmer za uključivanje: uključuje TV prijemnik iz stanja mirovanja u postavljeno vrijeme i podešava ga na kanal ili unos po vašoj želji. Prije postavljanja ove funkcije pobrinite se da ste postavili ispravno trenutačno vrijeme.

Postavke sata: postavite trenutačno vrijeme i datum. Ova značajka također može biti postavljena u početnim postavkama.

Postavka vremenske zone: odabire hoće li automatski odabrati vremensku zonu u kojoj se nalazite ili neće.

Vremenska zona: omogućuje vam da ručno odaberete vremensku zonu u kojoj se nalazite, ako to nije zona koja je jednaka zadanoj postavki vremenske zone za vašu zemlju/regiju.

Automatsko ljetno/zimsko vrijeme:

odabire hoće li automatski odabrati između ljetnog ili zimskog vremena ili neće.

Uključeno: automatski odabire između ljetnog vremena i zimskog vremena prema kalendaru.

Isključeno: vrijeme je prikazano prema vremenskoj razlici postavljenoj prema [Vremenska zona].

Postavke snimanja

Omogućuje zapise tajmera na povezani USB HDD uređaj i odabire snimljeni sadržaj za reprodukciju.

Automatsko pokretanje postavljanja

Započinje početni postupak postavljanja. Ova vam opcija omogućuje ponovno podešavanje TV prijemnika nakon preseljenja ili pretraživanje novih kanala koje pruža davatelj usluga.

Jezik

Odaberite jezik prikaza izbornika.

Početni logotip

Odaberite [Uključeno] za prikaz logotipa kada je TV prijemnik uključen. Odaberite [Isključeno] da ga onemogućite.

LED indikator

Odaberite [Uključeno] da biste upalili LED indikator. Odaberite [Isključeno] da ga onemogućite.

AV postavke

AV postavljanje: dodjeljuje naziv ulazu vanjske opreme.

Omogući: odaberite [Automatski] za prikaz naziva samo kada je oprema povezana ili [Uvijek] za prikaz bez obzira na status veze.

AV2/Component ulaz: odaberite [Automatski] da bi se detektirao TV prijemnik i odaberite između komponentne videoutičnice ili videoutičnice kada je komponentna videoutičnica ili videoutičnica povezana.

Napomena

- Ne možete koristiti komponentnu videoutičnicu i videoutičnicu u isto vrijeme.

Zvučnici: odaberite izlaz zvuka s TV zvučnika ili vanjske audioopreme.

Slušalice/Audioizlaz: postavlja izlaz zvuka na slušalice, vanjske audiosustave ili aktivni subwoofer povezan s TV prijemnikom. Prekida vezu slušalica s TV prijemnikom kada odaberete [Audio izlaz] ili [Subwoofer].

Veza između slušalica i zvučnika:

uključuje/isključuje unutarnje zvučnike TV prijemnika kada povežete slušalice na TV prijemnik.

Glasnoća slušalica: podešava glasnoću slušalica.

Napomena

- Ova opcija nije dostupna kada je postavka [Naglavne slušalice/Audio izlaz] postavljena na [Audio izlaz].

Audioizlaz:

Promjenjiv: pri korištenju vanjskog audiosustava, izlaz zvuka s audioizlaza može se kontrolirati putem daljinskog upravljača TV prijemnika.

Odreden: audioizlaz TV prijemnika određen je. Upotrijebite kontrolnu tipku audiouređaja da biste podesili glasnoću (i druge audiopostavke) putem audiosustava.

Optički izlaz: postavlja audiosignal koji izlazi povezivanjem digitalnog optičkog kabela optičkog izlaza ili HDMI (ARC) kabela. Postavljeno na [Automatski], kada je povezana oprema kompatibilna sa sustavom Dolby Digital ili DTS. Postavljeno na [PCM], kada povezana oprema nije kompatibilna sa sustavom Dolby Digital ili DTS.

Položaj TV prijemnika: poboljšava postavke zvučnika kada je postavljeno na [Postolje za stol] ili [Zidni nosač] prema položaju TV prijemnika.

Postavke BRAVIA Sync

Omogućuje TV prijemniku da komunicira s opremom koja je kompatibilna s funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync i koja je povezana s HDMI/MHL utičnicama na TV prijemniku. Imajte na umu da se postavke komunikacije moraju podesiti i na povezanoj opremi.

Upravljanje BRAVIA Sync: odabire hoće li povezati radnje TV prijemnika i povezane opreme koja je kompatibilna s funkcijom BRAVIA Sync. Kada je postavljeno na [Uključeno], sljedeće su funkcije dostupne. Ako je povezana specifična oprema tvrtke Sony koja je kompatibilna s funkcijom BRAVIA Sync, ova postavka se automatski primjenjuje na povezanu opremu.

Automatsko isključivanje uređaja: kada je postavljeno na [Uključeno], povezana oprema kompatibilna s funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync isključuje se kada TV prijemnik odlazi u stanje mirovanja.

Automatsko uključivanje televizora: kada je postavljeno na [Uključeno], TV prijemnik se uključuje kada uključite povezanu opremu koja je kompatibilna s funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync (osim u MHL načinu).

Automatska promjena ulaza (MHL): kada je ovo postavljeno na [Uključeno], MHL uređaj automatski prelazi na MHL ulaz. Ako je TV prijemnik u stanju mirovanja, neće automatski prijeći. Odaberite [Isključeno] da ga onemogućite. Dostupnost [Automatska promjena ulaza (MHL)] ovisi o tome podržava li uređaj kompatibilan s MHL-om ovu značajku.

Popis uređaja za BRAVIA Sync: prikazuje popis povezanu opremu koja je kompatibilna s funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync. Odaberite [Omogući] da biste ažurirali [Popis uređaja za BRAVIA Sync].

Tipke za upravljanje uređajem:

odaberite funkcije gumba na daljinskom upravljaču TV prijemnika za upravljanje povezanom opremom.

Ništa

Deaktivira upravljanje putem daljinskog upravljača TV prijemnika.

Normalno

Za osnovne radnje kao što su gumbi za navigaciju (gore, dolje, lijevo, desno itd.).

Tipke za podešavanje

Za osnovne radnje i upravljanje gumbima za kanale, kao što je **PROG +/-** ili **(0-9)** itd.

Korisno pri upravljanju tunerom ili prijamnikom za digitalnu televiziju itd. putem daljinskog upravljača.

Tipke izbornika

Za osnovne radnje i rad s tipkama **HOME/OPTIONS**.

Korisno pri odabiru izbornika BD playera itd. putem daljinskog upravljača.

Ugađanje i tipke izbornika

Za osnovne radnje i upravljanje gumbima za kanale te tipkom **HOME/OPTIONS**.

Napomena

- Ne možete koristiti funkciju [Upravljanje BRAVIA Sync] ako su TV radnje povezane s radnjama audiosustava koji je kompatibilan s funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync.
- Neka oprema koja ima funkciju [Upravljanje BRAVIA Sync] ne podržava značajku [Upravljanje uređajem].

Postavke mreže (samo za UK)

Omogućuje vam postavljanje IP postavki Ethernet ulaza TV prijemnika i uspostavljanje mrežne veze.

Napomena

- Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 5 (nije priložen).
- Ovaj TV prijemnik podržava dodatne sadržaje/ usluge koje pruža značajka MHEG Internet Connected Service. Ovaj TV prijemnik ne podržava opće internetske usluge (IPTV/Web-usluga/e-pošta itd.).

Korisnička podrška

Priložite informacije o modelu TV prijemnika, softveru i ostalo. Za detalje pogledajte stranica 22.



Eco

Resetiranje

Vraća trenutne Eco postavke na zadane vrijednosti.

Ušteda energije

Smanjuje potrošnju energije TV prijemnika podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Kada odaberete [Isključi sliku], slika je isključena. Zvuk ostaje nepromijenjen.

Stanje mirovanja zbog nekorištenja

Isključuje TV prijemnik nakon što se nije koristio određeno vrijeme.

Korisnička podrška

Naziv modela

Prikazuje naziv modela vašeg TV prijemnika.

Verzija softvera

Prikazuje trenutnu verziju softvera vašeg TV prijemnika.

Digitalni TV

Odaberite [Podaci o sustavu] za prikaz informacija o digitalnim kanalima TV prijemnika.

Vanjski ulazi

Odaberite za pregled ili upravljanje TV ulazima.

Provjera slike

Pogled na ispitnu sliku: omogućuje vam da provjerite stanje slike na zaslonu.

Ažuriranje USB sustava

Odaberite za izvođenje ažuriranja sustava.

Automatsko preuzimanje softvera

Odaberite [Uključeno] za automatsko preuzimanje softvera putem signala emitiranja. Odaberite [Isključeno] da ga onemogućite.

Tvorničke postavke

Vraća sve postavke na tvorničke postavke. Nakon završetka ovog postupka prikazuje se zaslon početnog postavljanja.

Napomena


- Ne isključujte TV prijemnik tijekom ovog postupka (otprilike 30 sekundi) i nemojte pritiskati tipke.

Podrška za proizvod

Prikazuje informacije o proizvodu vašeg TV prijemnika.

Dijagram spajanja

Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik.

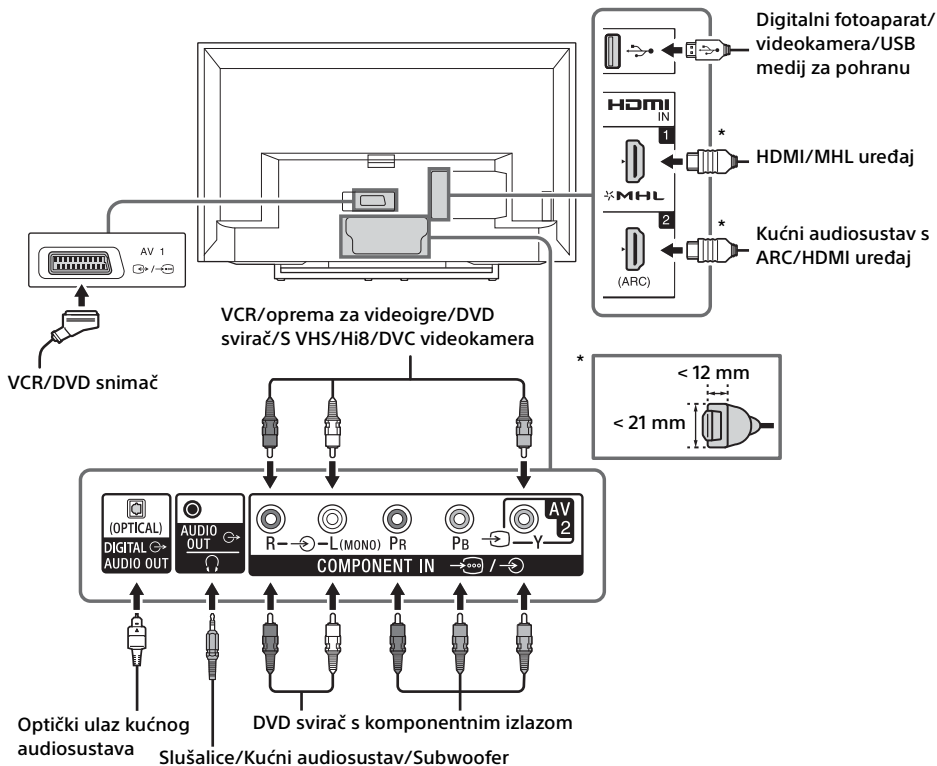

HR

Pregledavanje slika s povezane opreme

Kvaliteta slike

- AV kompozitni kabel
- Kabel antene (zračni)

- Komponentni kabel

- HDMI kabel



Videozapisi standardne definicije (SD) imaju signale slike s okomitom razlučivostí od 480 (NTSC) ili 576 (PAL/SECAM) linija.



Videozapisi visoke definicije (HD) imaju signale slike s okomitom razlučivostí od 720 ili 1.080 linija.

Korištenje audio i videoopreme

- 1 Uključite povezanu opremu.
- 2 Pritisnite  za prikaz izvora unosa.

- 3 Pritisnite /, zatim  za odabir željenog izvora unosa.
Označena stavka odabrana je ako prođu 2 sekunde bez ikakve radnje.

Napomena

- Pri povezivanju digitalnog audiosustava koji nije kompatibilan s tehnologijom povratnog audiokanala (ARC) korištenjem HDMI kabela, morate priključiti optički audiokabel u DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) za digitalni zvuk.
- Pri povezivanju s HDMI kabelom, pobrinite se da koristite HighSpeed HDMI kabel s logotipom vrste kabela (preporučeni SONY kabel).
- Pri povezivanju monoopreme, priključite audiokabel u L (mono) utičnicu.

Za korištenje MHL uređaja

Koristite dopušteni MHL 2 kabel s MHL logotipom (nije isporučen).
Pri reprodukciji foto/glazbenih/video datoteka, TV prijemnik istovremeno puni povezani uređaj kompatibilan s MHL-om.

Za korištenje uređaja koji podržavaju

BRAVIA Sync

Pri povezivanju TV prijemnika s opremom koja je kompatibilna sa značajkom BRAVIA Sync, možete ih kontrolirati zajedno.
Unaprijed podesite potrebne postavke.
Postavke za Upravljanje BRAVIA Sync moraju biti postavljene i na TV prijemnik i na povezanu opremu. Pogledajte [Postavke BRAVIA Sync] (stranica 21) za postavke na TV prijemniku.
Pogledajte upute za upravljanje povezanom opremom za postavke na povezanoj opremi.

Za upotrebu priključka DTV Scart Out

Postavljanje Digital TV SCART Out

- 1 Odaberite Digital RF unos.
- 2 Pritisnite OPTION.
- 3 Pritisnite /, zatim  za odabir postavke [SCART izlaz].
- 4 Pritisnite /, zatim  za odabir postavke [Uključeno].

Napomena

Kada je unos: Digital TV + [SCART izlaz] : [Uključeno],

- i neke od tipki na daljinskom upravljaču neće biti omogućene:
(npr.: HOME, PICTURE, WIDE itd.)
- ii Prikazat će se poruka u nastavku:

Značajka je nedostupna kada je SCART izlaz uključen.
Ako želite deaktivirati SCART izlaz, pritisnite OPCIJE i odaberite "SCART izlaz: Isključen".

- iii Postavka PQ (kvaliteta slike) zadržat će neobrađeno stanje signala kada je odabrano [SCART izlaz] : [Uključeno].

Korištenje značajke Zrcaljenje zaslona (osim KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Zrcaljenje zaslona funkcija je za prikazivanje zaslona kompatibilnog uređaja (npr. pametnog telefona) na širokom zaslonu TV prijemnika pomoću tehnologije Miracast.

Za korištenje ove značajke nije potreban bežični usmjerivač (ili pristupna točka).

1 Pritisnite tipku  / , zatim odaberite [Zrcaljenje zaslona] tipkama  / .

2 Upotrijebite uređaj kompatibilan sa značajkom zrcaljenja zaslona za povezivanje s TV prijemnikom. Kad je uređaj spojen s TV prijemnikom, zaslon će se prikazati na uređaju i na TV prijemniku.

Za detalje pogledajte korisnički priručnik s uputama za korištenje uređaja.

Popis povezanih uređaja/odjavljenih uređaja

Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite **OPTION**, zatim odaberite [Prikaži popis uređaja / Izbriši]. Da biste odjavili uređaj, odaberite uređaj s popisa za brisanje i pritisnite . Zatim odaberite [Da] na zaslonu za potvrdu.

Prikaz dijaloškog okvira prilikom pokušaja povezivanja uređaja s TV prijemnikom

Aktiviranje ove funkcije može spriječiti povezivanje neželjenih uređaja.

Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite **OPTION**, zatim odaberite [Obavijest o registraciji] →

[Uključeno].

Imajte na umu da nakon što jednom odbijete zahtjev za registraciju uređaja, uređaj neće moći povezati osim ako ga ne izbrišete s popisa uređaja.

Izmjena Postavke pojasa (za stručnjake)

Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite **OPTION**, zatim odaberite [Postavka pojasa].

Napomena

- Povezani uređaji moraju biti u skladu sa sljedećim:
 - Uređaji kompatibilni sa značajkom Zrcaljenje zaslona:
 - 2,4 GHz veza (nije podržana 5 GHz veza).
- Za informacije o podržanom bežičnom frekvencijskom pojasu pogledajte korisnički priručnik s uputama za korištenje uređaja.

Dodatne informacije

Rješavanje problema

Kada LED indikator trepće crveno, brojite koliko puta trepće (vrijeme intervala je tri sekunde).

Ako LED indikator trepće crveno, vratite TV prijemnik na zadane postavke tako da odspojite AC kabel za napajanje sa TV prijemnika na dvije minute, a zatim ponovno uključite TV prijemnik. Ako se problem nastavi, kontaktirajte svog prodavača ili servisni centar tvrtke Sony te ih obavijestite o broju treptanja LED indikatora (vrijeme intervala je tri sekunde). Pritisnite **I/⏏** na TV prijemniku da ga isključite, odspojite AC kabel za napajanje te kontaktirajte svog prodavača ili servisni centar tvrtke Sony.

Ako LED indikator ne trepće, provjerite stavke kako slijedi.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte ovlašteni servis za popravak TV prijemnika.

Slika

Nema slike (zaslon je zatamnjen) ni zvuka

- Provjerite spoj antene/kabela.
- Spojite TV prijemnik s AC utičnicom za napajanje te pritisnite **I/⏏** na TV prijemniku ili daljinskom upravljaču.

Na zaslonu nema slike ni izbornika za opremu spojenu na videoulaz

- Pritisnite **→** za prikaz popisa povezane opreme, a zatim odaberite željeni unos.
- Provjerite spoj između dodatne opreme i TV prijemnika.

Dvostruka slika ili slika sa šumom

- Provjerite spoj, položaj ili smjer antene/kabela.

Snježna slika ili šumovi na slici

- Provjerite je li antena oštećena ili iskrivljena.
- Provjerite je li istekao rok trajanja antene (tri do pet godina pri normalnom korištenju, jedna do dvije godine na morskoj obali).

Iskrivljena slika (točkaste linije ili pruge)

- TV prijemnik držite podalje od izvora električne buke, kao što su automobili, motorna vozila, sušila za kosu ili izborna oprema.
- Pri instalaciji dodatne opreme ostavite prostora između izborne opreme i TV prijemnika.
- Provjerite spoj antene/kabela.
- Kabel antene držite podalje od ostalih kabela za povezivanje.

Smetnja na slici ili šumovi pri pregledavanju TV kanala

- Prilagodite [AUK] (Automatsko fino podešavanje) za bolji prijem slike.

Na zaslonu se prikazuju sitne crne točke i/ili svijetle točke

- Slika ovog prijemnika sastoji se od piksela. Sitne crne točke i/ili svijetle točke (pikseli) na zaslonu ne upućuju na kvar.

Obrisi slike su izobličeni

- Izmijenite trenutnačnu postavku [Filmski prikaz] na druge postavke (stranica 15).

Slika programa nije u boji

- Odaberite [Resetiranje] (stranica 15).

Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala s Y, Pb, Pr utičnica

- Provjerite jesu li Y, Pb, Pr utičnice ispravno povezane te provjerite je li svaka utičnica čvrsto uglačana u odgovarajuću utičnicu.

Na zaslonu nema slike za povezanu opremu

- Uključite povezanu opremu.
- Provjerite spojeve kabela.
- Pritisnite **→** za prikaz popisa povezane opreme, a zatim odaberite željeni unos.
- Ispravno umetnite memorijsku karticu ili drugi uređaj za pohranu u digitalni fotoaparat.
- Koristite memorijsku karticu digitalnog fotoaparata ili drugi uređaj za pohranu koji je formatiran prema uputama korisničkog priručnika koji je isporučen zajedno s digitalnim fotoaparatom.
- Radnje nisu zajamčene za sve USB uređaje. Isto tako, radnje se razlikuju ovisno o značajkama USB uređaja i videozapisa koji se reproducira.

Ne mogu odabrati povezanu opremu na izborniku ili ne mogu promijeniti unos

- Provjerite spojeve kabela.

Zvuk

Nema zvuka, ali slika je dobra

- Pritisnite $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ (isključivanje zvuka).
- Provjerite jesu li [Zvučnici] na izborniku [AV postavke] postavljene na opciju [TV zvučnici] (stranica 20).
- Provjerite je li utikač za slušalice povezan s TV prijemnikom.

Nema zvuka ili se pojavljuje šum u zvuku

- Provjerite jesu li postavke TV sustava odgovarajuće (stranica 16).

Kanali

Ne može se odabrati željeni kanal

- Odaberite između digitalnog i analognog načina rada i odaberite željeni digitalni/analogni kanal.

Neki su kanali prazni

- Kanali je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.
- Kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili zvuka).
- Kontaktirajte televizijsku postaju za pojedinosti o prijenosu.

Digitalni kanali se ne prikazuju

- Kontaktirajte lokalnog instalatera kako biste saznali je li digitalni prijenos dostupan za vaše područje.
- Nabavite antenu s jačim pojačalom.

Općenito

TV prijemnik isključuje se automatski (TV prijemnik ulazi u stanje mirovanja)

- Provjerite je li [Isključeno Tajmer] aktiviran (stranica 19).
- Provjerite je li aktivirano [Trajanje] putem [Tajmer za uključivanje] (stranica 19) ili [Postavke okvira za fotografiju] (stranica 19).
- Provjerite je li aktivirano [Stanje mirovanja zbog nekorištenja] (stranica 22).

Nije moguće odabrati neke izvore unosa

- Odaberite [AV postavljanje] te na izvoru unosa odaberite [Uvijek] (stranica 20).

Daljinski upravljač ne funkcionira

- Zamijenite baterije.

HDMI/MHL oprema ne prikazuje se na [Popis uređaja za BRAVIA Sync]

- Provjerite je li oprema kompatibilna s Upravljanjem BRAVIA Sync.

Nemoguće je odabrati [Isključeno] u [Upravljanje BRAVIA Sync]

- Ako ste povezali audiosustav koji je kompatibilan s Upravljanjem BRAVIA Sync ne možete povezati [Isključeno] putem ovog izbornika. Za izmjenu audioizlaza na TV zvučnik, odaberite [TV zvučnici] u izborniku [Zvučnici] (stranica 20).

[Roditeljska zaštita] Zaboravio/la sam lozinku

- Pritisnite **HOME** i odaberite [Postavke] → [Postavke sustava] → [Roditeljska zaštita] → [PIN], zatim unesite 9999 za PIN kod (PIN kod 9999 uvijek se prihvaća).

Na zaslonu se prikazuje demo prikaz ili promocijski logotip

- Na daljinskom upravljaču pritisnite **RETURN**, zatim pritisnite **HOME** i odaberite [Postavke] → [Postavke sustava] → [Postavke] → [Auto, početno postavljanje]. Obavezno odaberite [Kod kuće] u izborniku [Lokacija].

Specifikacije

Sustav

Sustav zaslona

LCD (zaslon s tekućim kristalima) ploča, LED pozadinsko osvjetljenje

TV sustav

Analogni: ovisno o odabiru zemlje/područja:

B/G/H, D/K, L, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C

DVB-T2*¹

Satelitski*¹: DVB-S/DVB-S2

Boje/videosustav

Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4

AVC HP@L4.0, MP@L4.0

Pokrivenost kanala

Analogni: UHF/VHF/kabel, ovisno o odabiru zemlje/područja.

Digitalni: UHF/VHF/kabel, ovisno o odabiru zemlje/područja.

Satelitski*¹: IF frekvencija 950-2.150 MHz

Izlaz za zvuk (samo za napajanje 19,5 V)

8 W + 8 W (KDL-40R48xB, KDL-40R45xB)

5 W + 5 W (KDL-32R43xB, KDL-32R41xB)

Ulazne/izlazne utičnice

Antena/kabel

75 oma vanjska priključnica za VHF/UHF

Satelitska antena*¹

Ženski F-Tip priključak IEC169-24, 75 oma.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, distribucija jednog kabela EN50494.

AV1

21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/videoulaz, RGB ulaz i TV audio/videoizlaz.

COMPONENT IN/ AV2

COMPONENT IN

Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 oma, 0,3 V negativna sinkronizacija

Pb: 0,7 Vp-p, 75 oma

Pr: 0,7 Vp-p, 75 oma

 Videoulaz (fonoutičnica)

COMPONENT IN/ AV2

Audioulaz (fonoutičnice)

HDMI IN 1/MHL, HDMI IN 2 (ARC)

HDMI Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

MHL Video: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i

PC ulaz:

(razlučivost, vodoravna frekvencija, okomita frekvencija)

Za KDL-40R48xB, KDL-40R45xB

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz

* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz

* Vremensko kodiranje 1.080p, kada se primijeni na HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim kodiranjem videozapisa, a ne računalnim vremenskim kodiranjem.

Za KDL-32R43xB, KDL-32R41xB

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

Audio: linearni dvokanalni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,

16, 20 i 24 bitova, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 2)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalna optička utičnica

AUDIO OUT,

Audioizlaz, slušalice (mini utičnica), subwoofer



USB ulaz (podržava HDD Rec)



Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)

DC IN 19,5 V

Ulaz za AC adapter

LAN (Ovisno o zemlji/području)

10BASE-T/100BASE-TX priključak (ovisno o operativnom okruženju mreže, brzina veze mogla bi varirati. 10BASE-T/100BASE-TX stopa komunikacije i kvaliteta komunikacije nisu zajamčene za ovaj TV prijemnik.)

Ostalo

Izborni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
MHL kabel: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/
DLC-MC20

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Radna vlažnost

10 % – 80 % RH (nekondenzirana)

Napajanje i ostalo

Potrebna energija

19,5 V istosmjernje struje s AC adapterom

Vrijednosti: Ulazna struja 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Klasa energetske učinkovitosti

KDL-40R48xB: A

KDL-40R45xB: A

KDL-32R43xB: A

KDL-32R41xB: A

Veličina zaslona (mjereno dijagonalno)

(približno)

KDL-40R48xB: 40 inča / 101,6 cm

KDL-40R45xB: 40 inča / 101,6 cm

KDL-32R43xB: 32 inča / 80,0 cm

KDL-32R41xB: 32 inča / 80,0 cm

Potrošnja energije

U načinu [Standardno]

KDL-40R48xB: 58 W

KDL-40R45xB: 58 W

KDL-32R43xB: 36 W

KDL-32R41xB: 36 W

U načinu [Živopisno]

KDL-40R48xB: 84 W

KDL-40R45xB: 84 W

KDL-32R43xB: 60 W

KDL-32R41xB: 60 W

Prosječna godišnja potrošnja energije*2

KDL-40R48xB: 85 kWh

KDL-40R45xB: 85 kWh

KDL-32R43xB: 53 kWh

KDL-32R41xB: 53 kWh

Potrošnja energije u stanju mirovanja*3

0,45 W

Rezolucija zaslona

KDL-40R48xB: 1.920 točaka (vodoravno) x

1.080 linija (okomito)

KDL-40R45xB: 1.920 točaka (vodoravno) x

1.080 linija (okomito)

KDL-32R43xB: 1.366 točaka (vodoravno) x

768 linija (okomito)

KDL-32R41xB: 1.366 točaka (vodoravno) x 768 linija

(okomito)

Dimenzije (Približ.) (š x v x d)

s postoljem za stol

KDL-40R48xB: 92,6 x 58,4 x 16,2 cm

KDL-40R45xB: 92,6 x 58,4 x 17,5 cm

KDL-32R43xB: 73,6 x 47,3 x 13,1 cm

KDL-32R41xB: 73,6 x 47,3 x 14,4 cm

bez postolja za stol

KDL-40R48xB: 92,6 x 55,6 x 8,9 cm

KDL-40R45xB: 92,6 x 55,6 x 8,9 cm

KDL-32R43xB: 73,6 x 45,1 x 8,0 cm

KDL-32R41xB: 73,6 x 45,1 x 8,0 cm

Masa (Približ.)

s postoljem za stol

KDL-40R48xB: 7,5 kg

KDL-40R45xB: 7,4 kg

KDL-32R43xB: 5,0 kg

KDL-32R41xB: 4,9 kg

bez postolja za stol

KDL-40R48xB: 7,0 kg

KDL-40R45xB: 7,0 kg

KDL-32R43xB: 4,7 kg

KDL-32R41xB: 4,7 kg

- *1 Nemaju svi TV prijemnici DVB-T2 ili DVB-S/S2 tehnologiju ili utičnicu za satelitsku antenu.
- *2 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje energije TV prijemnika koji je radio 4 sata dnevno tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisi će o načinu upotrebe TV prijemnika.
- *3 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV prijemnik završi neophodne interne postupke.

Napomena

- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/ regiji/modelu TV prijemnika/zalihama.
- Ne uklanjajte lažnu (dummy) karticu iz TV utora za CAM (Modul za uvjetovani pristup) osim u slučaju postavljanja smart kartice u CAM.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Ovaj TV prijemnik sadržava MHL 2.

HR

Dodatne informacije

Napomene o funkciji digitalne televizije

- Funkcije vezane uz digitalnu televiziju (DVB) rade samo u zemljama gdje se emitira digitalni zemaljski signal DVB-T/ DVB-T2* (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gdje korisnik ima pristup kompatibilnoj DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/ MPEG-4 AVC). Provjerite kod lokalnog prodavača primате li DVB-T/DVB-T2* signal u mjestu u kojem živite ili pitajte davatelja kabelske usluge je li njihova DVB-C kabelska usluga prikladna za integrirani rad s ovim televizorom.
- Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da pristanete na njegove uvjete i odredbe.
- Ovaj je televizor u skladu sa specifikacijama za DVB-T/DVB-T2* i DVB-C, međutim ne jamčimo kompatibilnost s budućim DVB-T/DVB-T2* digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim signalom.
- Neke funkcije digitalne televizije možda nisu dostupne u nekim zemljama ili područjima, a DVB-C kabel možda neće raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.

* Nemaju svi TV prijemnici T2* tehnologiju digitalnog videoprijenosa druge generacije.

Informacije o zaštitnom znaku

- HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI Logo zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- »BRAVIA« i BRAVIA zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« i »Blu-ray Disc« logo zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
- MHL, Mobile High-Definition Link i MHL Logo zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke MHL Licensing, LLC.

- Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno, registrirani su zaštitni znakovi te je DTS 2.0+ Digital Out zaštitni znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Samo za satelitske modele:

- DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT. Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za upravljanje motoriziranim antenama.



Uporabne informacije o izdelkih Sony

<http://support.sony-europe.com/>

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation



4528604511

4-528-604-51(1)