



Lietuvių

Ši trumpoji instrukcija skirta STR-DH550 ir SA-CS910HT.

Prijunkite ir įjunkite imtuvą. Išsamios informacijos ieškokite imtuvo trumposios instrukcijos 1-3 punktuose. Tada atlikite tokius nustatymus.

- Nustatykite žemųjų dažnių garsiakalbio garso lygį (A)**
Rekomenduojama lygio (LEVEL) valdiklį nustatyti į paveikslėlyje parodytą padėtį.
- Nustatykite žemųjų dažnių garsiakalbio išjungimo dažnį (B)**
Rekomenduojama išjungimo dažnio (CUT OFF FREQ) valdiklį nustatyti į paveikslėlyje parodytą padėtį.
- Nustatykite žemųjų dažnių garsiakalbio fazės poliarumą (B)**
Nustatykite fazės (PHASE) jungiklį į padėtį „REVERSE“ (numatytasis nustatymas).
- Nustatykite imtumą ir atlikite „Auto Calibration“.**
Išsamios informacijos ieškokite imtuvo trumposios instrukcijos 4 punkte.
- Nustatykite priekinio garsiakalbio lygį (D)**
Paspauskite AMP MENU, tada naudodami ir pasirinkite „SPEAKE“ > „FRT SIZE.“ Patvirtinkite, kad pasirinkote „SMALL“. Jei ne, nustatykite „SMALL.“

Suomi

Tämän pika-asetusoppaan ohjeet koskevat malleja STR-DH550 ja SA-CS910HT.

Kytke ja käynnistä vastaanotin. Perehdy vastaanottimen pika-asetusoppaan vaiheisiin 1–3. Määritä sitten seuraavat asetukset.

- Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta (A)**
Suosittelemme, että asetat LEVEL-säätimen yllä olevassa kuvassa näkyvään asentoon.
- Säädä bassokaiuttimen jakotaajuutta (B)**
Suosittelemme, että asetat CUT OFF FREQ-säätimen yllä olevassa kuvassa näkyvään asentoon.
- Määritä bassokaiuttimen vaiheen polariteetti (C)**
Aseta PHASE-kytkin REVERSE-asentoon (oletusasetus).
- Määritä vastaanottimen asetukset ja suorita automaattinen kalibrointi**
Perehdy vastaanottimen pika-asetusoppaan vaiheeseen 4.
- Säädä etukaiuttimen kokoa (D)**
Paina AMP MENU -painiketta ja valitse sitten - ja -painikkeilla SPEAKER > FRT SIZE. Varmista, että asetukseksi on valittu SMALL. Jos näin ei ole, valitse asetukseksi SMALL.



Latviski

Šie ātrās uzstādīšanas norādījumi ir paredzēti pakotnes STR-DH550 un SA-CS910HT papildinājumam.

Pievienojiet un ieslēdziet uztvērēju. Plašāk sk. 1.–3. darbības aprakstu uztvērēja ātrās uzstādīšanas norādījumos. Pēc tam norādiet tālāk aprakstītās vērtības.


- Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeni (A)**
Ieteicams regulēt pogas LEVEL stāvokli, lai tas atbilstu stāvoklim iepriekš redzamajā ilustrācijā.
- Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa nogriešanas frekvenci (B)**
Ieteicams regulēt pogas CUT OFF FREQ stāvokli, lai tas atbilstu stāvoklim iepriekš redzamajā ilustrācijā.
- Norādiet zemfrekvenču skaļruņa fāzu polaritāti (C)**
Pārvietojiet slēdzi PHASE stāvoklī REVERSE (noklusējuma iestatījums).
- Uzstādiet uztvērēju un veiciet automātisko kalibrēšanu**
Plašāk sk. 4. darbības aprakstu uztvērēja ātrās uzstādīšanas norādījumos.
- Regulējiet priekšējā skaļruņa lielumu (D)**
Nospiediet AMP MENU, pēc tam izmantojiet un , lai izvēlētos SPEAKER > FRT SIZE. Pārliedzinieties, vai ir atlasīta vērtība SMALL. Ja nav, iestatiet vērtību SMALL.

Svenska

Denna Snabbstartguide är för både STR-DH550 och SA-CS910HT.

Anslut och starta mottagaren. Du hittar mer information i stegen 1 till 3 i mottagarens Snabbstartguide. Gör sedan följande inställningar.

- Ställ in volymen för subwoofern (A)**
Vi rekommenderar att du ställer kontrollen för LEVEL i det läge som visas på bilden ovan.
- Ställ in subwooferns brytfrekvens (B)**
Vi rekommenderar att du ställer kontrollen för CUT OFF FREQ i det läge som visas på bilden ovan.
- Ställ in subwooferns faspolaritet (C)**
Ställ PHASE-brytaren på REVERSE (standardinställningen).
- Ställ in mottagaren och genomför Auto Calibration.**
Du hittar mer information i steg 4 i mottagarens Snabbstartguide.
- Ställ in storleken för fronthögtalarna (D)**
Tryck på AMP MENU och använd sedan och för att välja SPEAKER > FRT SIZE. Bekräfta att inställningen SMALL är vald. Om inte väljer du SMALL.

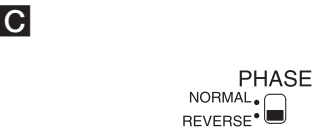


Eesti keel

See kiirseadistusjuhend on STR-DH550 ja SA-CS910HT ümbrispakendi jaoks.

Ühendage vastuvõtja ja lülitage see sisse. Üksikasju vaadake vastuvõtja kiirseadistusjuhendi juhistest 1 kuni 3. Seejärel tehke järgmised seadistused.

- Reguleerige basskõmistaja helitugevust (A)**
Soovitav on reguleerida juhtnupp LEVEL asendisse, mis on esitatud ülaloleval joonisel.
- Reguleerige basskõmistaja piirsagedust (B)**
Soovitav on reguleerida juhtnupp CUT OFF FREQ asendisse, mis on esitatud ülaloleval joonisel.
- Seadistage basskõmistaja faasi polaarsus (C)**
Seadistage lüliti PHASE asendisse „REVERSE“ (vaikeseadistus).
- Seadistage vastuvõtja ja tehke automaatne kalibreerimine**
Üksikasju vaadake vastuvõtja kiirseadistusjuhendi juhisest 4.
- Reguleerige eesmise kõlari suurst (D)**
Vajutage menüüd AMP MENU, seejärel kasutage nuppe ja valiku „SPEAKER“ > „FRT SIZE“ tegemiseks. Veenduge, et valitud on „SMALL“. Kui ei, seadistage valikule „SMALL“.

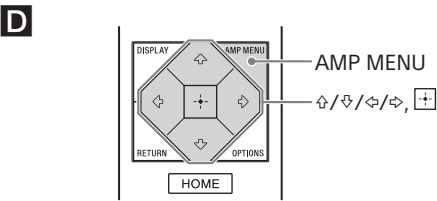

Dansk

Denne hurtige installationsvejledning er til både STR-DH550 og SA-CS910HT.

Tilslut og tænd din receiver. Hvis du ønsker oplysninger, kan du se i trin 1 til 3 i Hurtig installationsvejledning til receiveren. Derefter skal du foretage følgende indstillinger.

- Juster lydstyrkeniveauet i subwooferen (A)**
Det anbefales at justere LEVEL-knappen til den position, der er vist i illustrationen ovenfor.
- Juster afskærringsfrekvensen for subwooferen (B)**
Det anbefales at justere CUT OFF FREQ-knappen til den position, der er vist i illustrationen ovenfor.
- Angiv fasepolariteten for subwooferen (C)**
Indstil PHASE-kontakten til "REVERSE" (standardindstilling).
- Opsæt receiveren, og udfør automatisk kalibrering.**
Hvis du ønsker oplysninger, kan du se i trin 4 i Hurtig installationsvejledning til receiveren.
- Juster fronthøjttalerstørrelsen (D)**
Tryk på AMP MENU, og brug derefter og til at vælge "SPEAKER" > "FRT SIZE". Kontroller, at der er valgt "SMALL". Hvis der ikke er, skal du vælge "SMALL".