

Blu-ray Disc™ - / DVD-lejátszó

Kezelési utasítás

Köszönjük a vásárlást. Kérjük, a lejátszó használata előtt olvassa el a használati utasítást.

Kezdeti lépések

Lejátszás

Internet

Beállítások és módosítási lehetőségek

További információk



FIGYELMEZTETÉS

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspeppő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre.


Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék burkolatát. Minden javítást bizzon szakemberre.

A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.

FIGYELEM!

Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet. Az ebben a Blu-ray Disc-/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne próbálja meg szétszerelni a készülékházat. Minden javítást bizzon szakemberre.

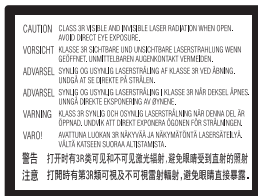

Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon található.



Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba sorolható. A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS az egység hátulsó burkolatán található.

Figyelmeztetés az Egyesült Királyságban vagy Ír Köztársaságban tartózkodó felhasználók számára

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében a berendezéshez egy, a BS1363 szabványnak megfelelő öntött csatlakozó tartozik. Ha a kapott csatlakozó biztosítéka cserére szorul, az eredeti biztosíték névleges áramértékével megegyező névleges áramértékű, valamint az ASTA vagy BSI által a BS1362 szabvány szempontjából megfelelőnek nyilvánított (azaz  vagy  jelzéssel ellátott) biztosítékot kell használni. Ha a készülékhez kapott csatlakozó biztosítékfedele eltávolítható, a biztosítékcseré után helyezze vissza a fedelet. A biztosíték nélkül a csatlakozó használata tilos. Ha elveszíti a biztosítékfedele, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szervizzel.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



**A lemerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)**

Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyárttatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szervíz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

Övintézkedések

- A készülék 220–240 V 50/60 Hz frekvenciával üzemel. Ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma esetén a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni a fali csatlakozójából.

**Megjegyzés az európai vásárlók számára
(csak a BDP-S5500 esetén)**



A Sony Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
<http://www.compliance.sony.de/>

Övintézkedések

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértéknek megfelelőnek minősítették.

Elhelyezés

- Úgy helyezze el a lejátstót, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.
- A lejátstót nem szabad több oldalról zárt térben, például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
- Ne helyezze el a lejátstót szabad téren, járművön, hajón vagy más közlekedési eszközön.
- Ha a lejátstót a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a lejátstóban lecsapódhat a lencsére. Ekkor előfordulhat, hogy a lejátstó nem működik megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a lejátstót körülbelül fél órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.
- Ne döntse meg a lejátstót, mert csak vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
- Ne helyezzen fémből készült tárgyakat az előlapi kijelző elé, mert ezek akadályozhatják a rádióhullámok vételét.
- Ne tegye a lejátstót olyan helyre, ahol egészségügyi berendezés üzemel, mert ez megzavarhatja az egészségügyi berendezés működését.
- Ha szívritmus-szabályozót vagy bármely más egészségügyi eszközt használ, érdeklődjön orvosánál vagy az egészségügyi eszköz gyártójánál, mielőtt a vezeték nélküli LAN funkciót használná.

- Úgy kell elhelyezni és működtetni a lejátstót, hogy legalább 20 cm távolság maradjon a lejátstó és a személy teste között (nem számítva a végtagokat: a kézfejet, a csuklót, a lábfejet és a bokát).
- Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat a lejátstóra.
- Lemezen kívül más tárgyat ne helyezzen a lemeztálcára, mert ez kárt tehet a lejátstóban vagy a tárgyban.
- Mielőtt mozgatja a lejátstót, vegye ki a lemeztartó tálcából a lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemezt megsérülhet.
- Ha mozgatja a lejátstót, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, illetve minden egyéb vezeték a lejátstóból.

Áramforrások

- A lejátstó mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali csatlakozóaljzatból, még akkor is, amikor a lejátstó kikapcsolt állapotban van.
- Ha hosszú ideig nem használja a lejátstót, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
- A következő szempontokat figyelembe véve óvja a hálózati kábelt (tápkábelt) a sérüléstől. Ha megsérült a hálózati kábel, ne használja, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
 - Ne csípje a hálózati kábelt (tápkábelt) a lejátstó és a fal, polc stb. közé.
 - Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre (tápkábelre), és ne húzza meg a hálózati kábelt (tápkábelt).

Hálózati adapter

- Ehhez a lejátstóhoz a mellékelt hálózati adaptert használja, mivel az egyéb adapterek használata működési hibákhoz vezethet.
- Ne szerelje szét az adaptert, illetve ne próbálja meg feltárni a működését.
- A hálózati adaptert nem szabad elzárni helyen, például könyvespolcon vagy videószekrényben használni.

- Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert utazó villamos transzformátorhoz, mert az hőt termelhet és meghibásodást okozhat.
- Óvja a tápegységet a leeséstől és a rázkódástól.

A hangerő beállítása

Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy hangjel nélküli részeknél, Ön halláskárosodást szenvedhet, a hangsugárzók pedig megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy hangerejű rész következik.

Tisztítás

A burkolatot, a panelt és a kezelőszerveket puha törlőkendővel tisztítsa. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket, például alkoholt vagy benzint.

Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék meghibásodásához vezethet.

Az alkatrészek cseréje

A lemezjátszó javításakor a kicserélt alkatrészeket újbóli felhasználás vagy hulladék-újrahasznosítás céljából visszatarthatja a szerviz.

A HDMI OUT aljzathoz való csatlakozások

Ügyeljen a következőkre, mert a helytelen kezeléstől megsérülhet a HDMI OUT aljzat és a csatlakozó.

- Nézze meg alaposan a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzat és a HDMI csatlakozó alakját, és pontosan ennek megfelelően illessze egymáshoz őket. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne legyen fejjel lefelé vagy fordén.

HDMI OUT



HDMI OUT



- Ha mozgatja a lejátszót, feltétlenül húzza ki belőle a HDMI-kábelt.



- Egyenesen tartsa a HDMI-csatlakozót a HDMI-kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor. Ne csavarja és ne erőltesse bele a HDMI-csatlakozót a HDMI OUT aljzatba.

A térhatású képek nézésével kapcsolatban (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem megerőltetése, fáradtság vagy émelygés) okozhat a térhatású képek nézése. A SONY azt ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen szüneteket a térhatású képek nézése közben. A szükséges szünetek hossza és gyakorisága egyénenként változik. Önnek kell eldöntenie, mi a legjobb a Ön számára. Ha kellemetlenséget érez, hagyja abba a térhatású képek nézését, és várja meg, amíg a kellemetlen érzet elmúlik; forduljon orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa el (i) az ezzel a készülékkel használt bármely más eszköz, illetve az ezen a készüléken lejátszott Blu-ray lemez használati útmutatóját és/vagy figyelmeztető üzenetét, valamint (ii) a weboldalunkon (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) található legfrissebb információkat. A kisgyermekekre (különösen a hat évesnél fiatalabbakra) vonatkozó nézési szabályok fejlesztés alatt vannak. Kérjen tanácsot orvosától (gyermekgyógyász vagy szemorvos), mielőtt megengedné kisgyermekének a térhatású képek megnézését. A felnőttek tartsák szemmel a kisgyermekeket annak érdekében, hogy kövessék a fenti ajánlásokat.

FONTOS MEGJEGYZÉS

Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes álló videóképeket vagy képernyőkijelzéseket megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket, a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja. A plazmakijelzős paneltelevíziók és a projektoros televíziók különösen érzékenyek erre.

Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

Másolásvédelem

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Blu-ray Disc™ lemezekben és a DVD-hordozókon használt fejlett tartalomvédelmi rendszerekről. Ezek az AACs (Advanced Access Content System, fejlett tartalom-hozzáférési rendszer) és CSS (Content Scramble System, tartalomkódoló rendszer) elnevezésű rendszerek bizonyos korlátozásokat okozhatnak a lejátszásban, az analóg kimenetben és más hasonló funkciókban. A termék működése és az okozott korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, mivel az AACs intézőbizottsága módosíthatja a korlátozás szabályait, vagy akár újakat is elfogadhat a vásárlás időpontja után.

Megjegyzés a Cinavia technológiával kapcsolatban

Ez a termék a Cinavia technológiával korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban lévő filmek, videók és filmzenék nem hivatalos másolatainak használatát. Amikor a készülék egy nem hivatalos másolat engedély nélküli használatát észleli, megjelenik egy figyelmeztető üzenet, és a lejátszás vagy másolás leáll.

A Cinavia technológiával kapcsolatos tudnivalókért forduljon a Cinavia online fogyasztótájékoztatási központjához, amelyet a <http://www.cinavia.com> webcímen találhat meg. Ha levélben szeretne tájékoztatást kapni a Cinavia rendszeréről, küldjön egy, az Ön levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő címre: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Néhány szó az útmutatóról

A címlapon a BDP-S5500 fényképe található.

Szerzői jogok és védjegyek

- A Java az Oracle és/vagy az Oracle leányvállalatainak védjegye.
- A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
- DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek: <http://patents.dts.com>. A készülék gyártása a DTS Licensing Limited engedélyével történt. A DTS, annak szimbóluma, valamint a DTS és annak szimbóluma együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS 2.0+Digital Out pedig a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



- A HDMI® és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BD-LIVE™, a BONUSVIEW™, valamint a logók a Blu-ray Disc Szövetség védjegyei.
- A Blu-ray 3D™ és a Blu-ray 3D™ embléma a Blu-Ray Disc szövetség védjegye.¹



- A „DVD logo” embléma a DVD Format/ Logo Licensing Corporation védjegye.
- A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” logók hivatalos védjegyek.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence alapján használjuk.
- A termék olyan saját tulajdonú technológiát alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance Corporation engedélyével történik, és amelyre a 7 369 677-es számú és egyéb egyesült államokbeli, valamint azon kívüli megadott és folyamatban levő nemzetközi szabadalmak védelme vonatkozik. Az ilyen technológiák egyes részei szerzői és üzleti titkokra vonatkozó védelem alatt állnak. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Minden jog fenntartva a Verance által. Tilos a működés feltárása és a felépítés elemzése.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ, amely a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft megfelelő engedély(i) nélkül. A tartalmak tulajdonosai a Microsoft PlayReady™ tartalom-hozzáférési technológiát használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady technológiát használja a PlayReady által védett tartalmak és/vagy a WMDRM által védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem képes megfelelően kikényszeríteni a tartalmak használatának korlátozásait, a tartalomtulajdonosok követelhetik a Microsofttól, hogy érvénytelenítse az eszköz alkalmazságát a PlayReady által védett tartalmak használatára. Ez az érvénytelenítés nem érintheti a nem védett

tartalmakat vagy a más tartalom-hozzáférési technológiával védett tartalmakat.

A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik Öntől a PlayReady frissítését ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalmaikhoz.

Ha visszaautásítja a frissítést, nem fog hozzáférni olyan tartalmakhoz, amelyek csak a frissítéssel érhetők el.

- A Gracenote, a Gracenote emblémája és emblématípiája, a „Powered by Gracenote”, a Gracenote MusicID, a Gracenote VideoID és a Gracenote Video Explore a Gracenote, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.^{*1}



- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.^{*2}
- A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™, a Wi-Fi Protected Setup™, a Miracast™ és a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegye.^{*2}
- A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi Alliance tanúsítási jele.^{*2}
- A Wi-Fi Protected Setup Identifier jelölés a Wi-Fi Alliance certification tanúsító védjegye.^{*2}
- A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye vagy tanúsítási jele.^{*1}



- Opera® Devices SDK, Opera Software ASA. Copyright 1995–2014 Opera Software ASA. Minden jog fenntartva.



- Minden más védjegy tulajdonosokhoz tartozik.
- Az egyéb rendszernevek és terméknevek általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.

*1 Csak BDP-S\$5500/\$4500 esetén

*2 Csak BDP-S\$5500 esetén

Gracenote® végfelhasználói licencszerződés

Ez az alkalmazás vagy eszköz tartalmazza az Emeryville, California székhelyű Gracenote, Inc. (a továbbiakban „Gracenote”) szoftverét/szoftvereit. A Gracenote szoftvere/szoftverei (a továbbiakban „Gracenote szoftver”) lehetővé teszi, hogy az alkalmazás vagy eszköz online kiszolgálók vagy beágyazott adatbázisok (a továbbiakban gyűjtőnéven „Gracenote kiszolgálók”) használatával lemez- és/vagy a zenével vagy videóval kapcsolatos azonosítást hajtson végre, ideértve a nevet, az előadót, a dalt és a címadatokat (a továbbiakban „Gracenote adatok”); az azonosítás mellett a szoftver egyéb funkciókat is lehetővé tesz. A Gracenote adatok csak a jelen alkalmazáshoz vagy eszközhöz meghatározott végfelhasználói műveletek során használhatók. A Gracenote adatok jelen alkalmazásban vagy eszközön történő fogadását vagy megjelenítését nem a Gracenote biztosítja, és kizárólag az adott szolgáltatás gyártója vonható felelősségre érte.

Az alkalmazásban vagy eszközön a Gracenote szolgáltatóihoz tartozó tartalmak szerepelhetnek. Ha ez a helyzet, akkor a Gracenote adatokra vonatkozó itt található korlátozások ezekre a tartalmakra is érvényesek, és az említett tartalomszolgáltatókat is megilletik a Gracenote számára itt meghatározott előnyök és védelmek. Ön beleegyezik, hogy a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvert és a Gracenote kiszolgálókat kizárólag saját, nem kereskedelmi használatra veszi igénybe. Ön beleegyezik, hogy nem rendeli hozzá, másolja, viszi át vagy továbbítja a Gracenote

szoftvert vagy bármilyen Gracenote adatot egyetlen harmadik félnek sem.

ÖN BELEEGYEZIK, HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, A GRACENOTE SZOFTVERT ÉS A GRACENOTE KISZÁLLÓKAT KIZÁRÓLAG AZ ITT KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT MÓDOKON HASZNÁLJA VAGY HASZNOSÍJTJA.

Ön beleegyezik, hogy az Ön nem kizárólagos licence, amely engedélyezi a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote kiszolgálók használatát, visszavonásra kerül ezen korlátozások megszegésekor. Ön beleegyezik, hogy a licenc visszavonásakor beszünteti a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote kiszolgálók mindennemű használatát. A Gracenote fenntart minden, a Gracenote adatokra, a Gracenote szoftverre és a Gracenote kiszolgálókra vonatkozó jogot, ideértve minden tulajdonjogot. A Gracenote semmilyen körülmények között nem köteles fizetni semmilyen Ön által biztosított adatért. Ön beleegyezik, hogy a Gracenote saját nevében érvényesítheti a jelen Megállapodásban lefektetett jogait. A Gracenote a Gracenote adatokat előzetes értesítéssel vagy anélkül is módosíthatja vagy törölheti, illetve letilthatja vagy módosíthatja a Gracenote adatok hozzáférését; Ön nem jogosult az ilyen változtatásból, eltávolításból, tiltásból vagy módosításból adódó igény megfogalmazására a Gracenote-tal szemben.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, hogy a Gracenote adatok használatához bizonyos műszaki előfeltételek teljesülése (pl. ez az alkalmazás vagy eszköz, szoftverek, átviteli módok, telekommunikációs szolgáltatások és más harmadik féltől származó szolgáltatások) szükséges, amelyek további költséggel, különösen a kapcsolat díjával járhatnak, melyeket Önnek kell külön megfizetnie. Nem a Gracenote biztosítja az ilyen alkalmazásokat vagy eszközöket, szoftvereket, adatátviteli módokat és telekommunikációs szolgáltatásokat, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokért. A Gracenote nem felel a Gracenote adatok megfelelő fogadásához szükséges, a jelen alkalmazáshoz vagy eszközhöz tartozó, megfelelő beállításokért, kapcsolatért vagy (amennyiben érvényes) eszközökért; ez az Ön kizárólagos felelőssége.

A Gracenote szolgáltatás statisztikai okokból egy egyéni azonosító használatával követi nyomon a lekérdezéseket. A véletlenszerűen hozzárendelt azonosítószám célja az, hogy a Gracenote szolgáltatás az Ön bármely személyes adatának ismerete nélkül is képes legyen a lekérdezések számlálására. További tudnivalókért keresse fel a Gracenote szolgáltatás adatvédelmi irányelveit tartalmazó webhelyet.

➡*folytatás: 11. oldal*

Tartalomjegyzék

- 2 FIGYELMEZTETÉS
- 4 Óvintézkedések

Kezdeti lépések

- 12 A részek és kezelőszervek bemutatása
- 17 1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
- 19 2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
- 19 3. lépés: Easy Setup

Lejátszás

- 21 Lejátszás lemezről
- 23 Lejátszás USB-eszközzől
- 23 Lejátszás hálózaton keresztül
- 24 Használható beállítások

Internet (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

- 27 Böngészés az interneten

Beállítások és módosítási lehetőségek

- 29 A beállításokat tartalmazó kijelzők használata
- 29 [Software Update] (Szoftverfrissítés)
- 29 [Screen Settings] (Képernyő-beállítások)
- 31 [Audio Settings] (Hangbeállítások)
- 32 [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD megtekintési beállítások)
- 33 [Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)
- 34 [System Settings] (Rendszerbeállítások)
- 35 [Network Settings] (Hálózati beállítások)
- 36 [Easy Network Settings] (Egyszerű hálózati beállítások)
- 37 [Resetting] (Visszaállítás)

További információk

- 38 Hibaelhárítás
- 43 Műszaki adatok

A licenc a Gracenote szoftver és minden Gracenote adat aktuális állapotban való használatát engedélyezi az Ön számára. A Gracenote nem vállal semmilyen kifejezett vagy ráutaló garanciát a Gracenote kiszolgálókról érkező Gracenote adatok pontosságával kapcsolatban; ha letölt vagy bármely más módon fogad tartalmat, azaz Gracenote adatot, azt saját felelősségére teszi, és kizárólag Ön felel az alkalmazás vagy eszköz sérüléséért vagy bármely más kárért, beleértve az ilyen műveletekből adódó adatvesztéséget. A Gracenote fenntartja a jogot, hogy a Gracenote által elegendőnek ítélt bármely okból törölhesse az adatokat a Gracenote kiszolgálókról, illetve módosíthassa az adatkategóriákat. A Gracenote szoftver és a Gracenote kiszolgálók hibamentességére, valamint a Gracenote szoftver vagy a Gracenote kiszolgálók megszakítások nélküli működésére nincs semmiféle garancia. A Gracenote nem köteles biztosítani az Ön számára azokat a bővített vagy hozzáadott adattípusokat vagy kategóriákat, amelyek később bekerülhetnek a Gracenote szolgáltatásába. A Gracenote ezenkívül bármikor megszakíthatja szolgáltatásai biztosítását.

A GRACENOTE KIZÁR MINDENMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLŰ, JOGCÍMŰ FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A GRACENOTE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A GRACENOTE SZOFTVER, GRACENOTE ADAT VAGY BÁRMELYIK GRACENOTE KISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL KAPOTT ADATOKKAL KAPCSOLATBAN. A GRACENOTE SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYI VAGY

VÉLETLEN KÁRÉRT, ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY ELMARADT BEVÉTELÉRT.

© 2000-től napjainkig. Gracenote, Inc.
Minden jog fenntartva.

Software License Information

A Végfelhasználói Licencszerződés megtekintéséhez nyissa meg a [License agreement] (Licencszerződés) pontot az egyes hálózati szolgáltatások beállítóménüinek ikonján.

Ha a többi szoftverlicenről szeretne részleteket megtudni, válassza ki a [Setup] (Beállítás) lehetőséget, és nyissa meg a [Software License Information] (Szoftverlicenc-információk) pontot a [System Settings] (Rendszerbeállítások) menüben.


A termék olyan szoftvereket is tartalmaz, amelyre a GNU General Public License („GPL”) vagy a GNU Lesser General Public License („LGPL”) licenckérvényesek. Ezek a licenckérvényesek határozzák meg, hogy az ügyfelek a GPL vagy az LGPL licencdokumentumban foglalt feltételek betartásával jogosultak az adott szoftver forráskódjának megszerzésére, módosítására és terjesztésére.

Az ebben a termékben használt forráskódjára a GPL és az LGPL licencdokumentumban foglalt feltételek vonatkoznak, a forráskód elérhető a weben. A letöltéshez keresse fel a következő weboldalt:

<http://www.sony.net/Products/Linux>
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód tartalmával kapcsolatos megkeresésekre nem tud válaszolni, illetve reagálni.

A részek és kezelőszervek bemutatása


Előlap

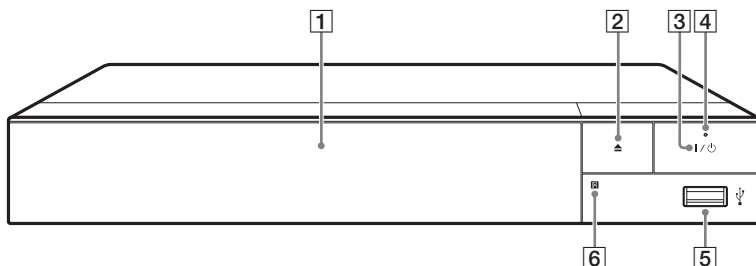

- 1 Lemeztálca**
- 2 ▲ (kitol/behúz)**
- 3 I/⏻ (bekapcsolás/készenlét)**
A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- 4 Az áramellátás jelzője**
Akkor látható, amikor a lejátszó be van kapcsolva.
- 5 USB (USB) aljzat**
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja az USB eszközöket.
- 6 A távirányító érzékelője**

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)


A zárolással megakadályozható a lemeztálca véletlen kinyitása. Amikor a lejátszó be van kapcsolva, a lemeztálca rögzítéséhez vagy a rögzítés feloldásához a távvezérlőn nyomja meg a ■ (leállítás), HOME, majd a TOP MENU gombot.

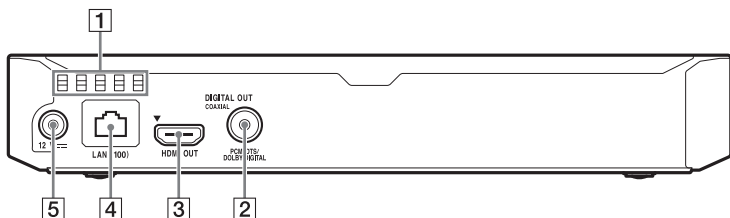

- 1 Szellőzőnyílások**
- 2 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat**
- 3 HDMI OUT aljzat**
- 4 LAN (100) csatlakozó**
- 5 DC IN 12 V (hálózati adapter bemenet) aljzat**

Távvezérlő

A távvezérlő elérhető funkciói a használt lemeztől vagy a helyzettől függően eltérőek.

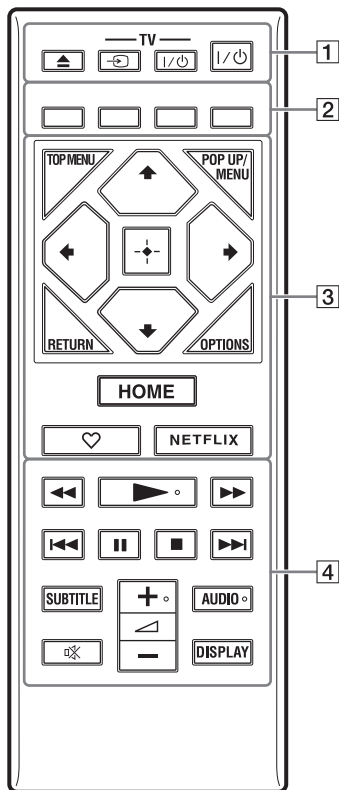

A ►, ◀, + és AUDIO gombon tapintópont található. A tapintópont a lejátszó használata közben viszonyítási pontként használható.

1 ▲ (kitol/behúz)

A lemeztálca kitolása vagy behúzása.

-TV- →

(TV-bemenet kiválasztása)

Váltás a tv-készülék és az egyéb bemeneti források között.

-TV- I/⏻

(TV bekapcsolva/készenlét)

A tv-készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

I/⏻ (bekapcsolás/készenlét)

A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

2 Színes gombok

(piros/zöld/sárga/kék)

Az interaktív funkciókban használható gyorsbillentyűk.

3 TOP MENU

A BD-k vagy DVD-k legfelső menüjének megnyitása vagy bezárása.

POP UP/MENU

A BD-ROM-ok felugró menüjének vagy a DVD-k menüjének megnyitása vagy bezárása.

OPTIONS (24. oldal)

Az elérhető opciók megjelenítése a képernyőn.

RETURN

Visszatérés az előző kijelzéshez.



A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.



A ↑/↓ gombok gyorsgombok zeneszámok kereséséhez, zenei CD lejátszásakor.

Közpéso gomb (ENTER)

Belépés a kijelölt elembe.

HOME

Belépés a lejátszó főképernyőjére.

♥ (kedvenc) (16. oldal)

Megnyitja a kedvenként regisztrált alkalmazást.

NETFLIX

A „NETFLIX” online szolgáltatás használata. A NETFLIX online szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő weboldalt, és olvassa el a Gyakran feltett kérdések (FAQ) című részt: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶

(gyors hátra-/előretekerés)

- A lemez gyors visszatekerése/gyors előretekerése a lejátszás közbeni megnyomás esetén. A keresési sebesség a gomb minden videolejátszás közbeni megnyomásakor megváltozik.
- Lassított lejátszás, ha egy másodpercnél hosszabban megnyomja a gombot a szünet üzemmódban.
- Képkockánkénti lejátszás, ha a gombot szünet üzemmódban röviden megnyomja.

▶ (lejátszás)

A lejátszás elindítása vagy újraindítása.

◀◀/▶▶ (előző/következő)

Ugrás az előző/következő fejezetre, zeneszámba vagy fájlra.

|| (szünet)

A lejátszás szüneteltetése, illetve újraindítása.

■ (leállítás)

A lejátszás leállítása és a leállási pont (folytatási pont) megjegyzése. A számok/sávok folytatási pontja az utolsó lejátszott pont, vagy a fényképmappa utolsó fényképe.

SUBTITLE (33. oldal)

A feliratozás nyelvének kiválasztása, ha többnyelvű feliratozás található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.

◀ (hangerő) +/-

A tv hangerejének módosítása.

AUDIO (33. oldal)

A nyelvi hangszóró kiválasztása, ha többnyelvű hang található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen. A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.

⏏ (némitás)


A hang ideiglenes kikapcsolása.

DISPLAY (22. oldal)

A lejátszási és webböngészési (csak BDP-S5500/S4500 esetén) információk megjelenítése a tv-képernyőn.

Képernyőkijelzés a főképernyőn

A főképernyő a HOME gomb megnyomására jelenik meg. Válasszon ki egy alkalmazást a $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

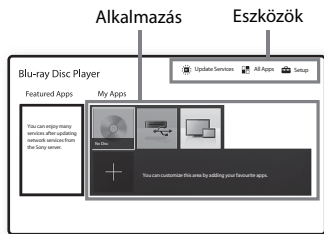

[My Apps] (Saját alkalmazások):

A kedvencként megjelölt alkalmazást kezeli. Az alkalmazáshoz parancsikont adhat az [All Apps] (Minden alkalmazások) pontnál.

[Featured Apps] (Népszerű alkalmazások): Megjeleníti az ajánlott alkalmazást.

[Update Services] (Szolgáltatások frissítése): Frissíti a hálózati alkalmazások listáját. Akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll egy hálózati alkalmazás-frissítés.

[All Apps] (Minden alkalmazás): Megjeleníti az összes elérhető alkalmazást. A [My Apps] (Saját alkalmazások) listához úgy adhat alkalmazásokat, hogy megnyomja az OPTIONS gombot, és kiválasztja az [Add to My Apps] (Hozzáadás a Saját alkalmazásokhoz) lehetőséget.

[Setup] (Beállítás): A lejátszó beállításainak módosítása.



A képernyőtükörözés funkció csak a BDP-S5500 modellen érhető el.

Használható beállítások

Különbféle beállítások és lejátszási műveletek válnak elérhetővé az OPTIONS gomb megnyomásakor. Az elérhető elemek a helyzettől függően változnak.

[Move Application] (Alkalmazás áthelyezése): Alkalmazások elrendezése a [My Apps] (Saját alkalmazások) listában.

[Remove Application] (Alkalmazás eltávolítása): Alkalmazások törlése a [My Apps] (Saját alkalmazások) listából.



[Register as Favourite] (Megjelölés kedvencként): Hozzárendel egy alkalmazást a távvezérlő ♥ (kedvenc) gombjához.

1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása

Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.


Csatlakoztatás a tv-készülékhez

A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.

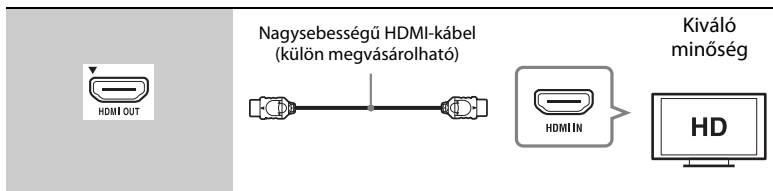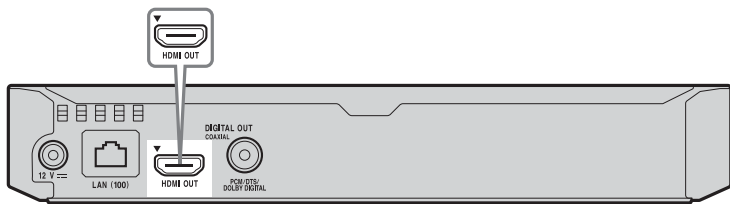

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)


Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi csatlakozási lehetőségek közül. Az **A** és a **B** lehetőség közül való választás esetén adja meg a megfelelő beállítást az [Audio Settings] (Hangbeállítások) területen (31. oldal).

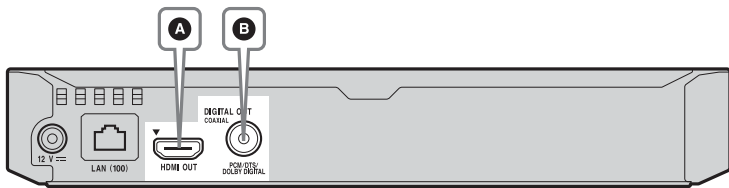

A



Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)

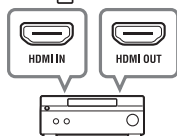

Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)



→ Adja meg a [BD Audio MIX Setting]
(BD hangkeverés beállítása) beállítást (32. oldal).

B



Koaxiális digitális kábel
(külön megvásárolható)




2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése

Ha nem csatlakoztatja a lejátszót hálózathoz, lépjen tovább ide: „3. lépés: Easy Setup” (19. oldal).

Wired Setup (Beállítás vezetékes hálózathoz)


Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a lejátszó LAN (100) csatlakozójához.

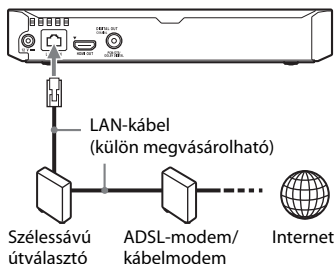

Árnyékolt és egyes bekötésű interfészkábel (LAN-kábel) használata ajánlott.

Wireless Setup (Beállítás vezeték nélküli hálózatokhoz) (csak a BDP-S5500 esetén)

Használja a lejátszóba épített vezeték nélküli LAN adaptert.

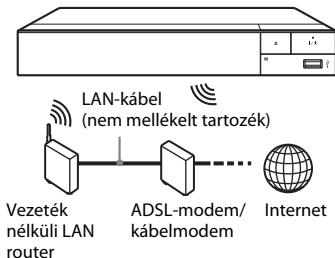


3. lépés: Easy Setup


Az első bekapcsolás alkalmával

Rövid időn belül bekapcsolódik a lejátszó, és elindul rajta az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) funkció.


- 1** Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet úgy, hogy a $\oplus$ és a $\ominus$ végük megfelelően a távvezérlő elemtartó rekeszének belsejében látható jelzéseknek.

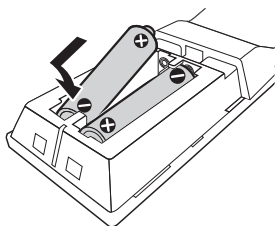

- 2** Az alábbi számozott sorrendben csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert és a váltóáramú hálózati kábelt (tápkábelt). Eltávolításukat fordított sorrendben végezze.

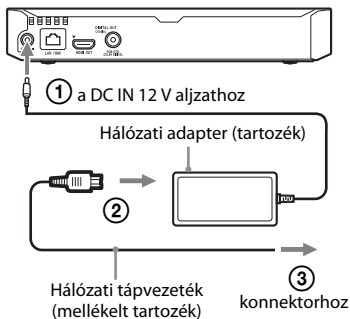


- 3** Kapcsolja be a lejátszót az I/⏻ gombbal.

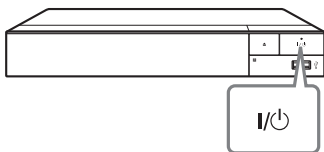

- 4** Kapcsolja be a TV-t, és állítsa be a TV bemenetválasztóját. Ekkor a TV-képernyőn a lejátszóból érkező jel látható.

- 5** Végezze el az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) folyamatát.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és végezze el az alapvető beállításokat a távirányító $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és ENTER gombjainak segítségével.

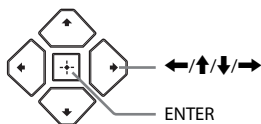


- Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások) befejezése után a lejátszó hálózati funkcióinak használatához válassza az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.
- A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez a [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben az [Internet Settings] (Internetbeállítások) beállítást állítsa [Wireless Setup(built-in)] (vezeték nélküli beállítás (beépített)) értékre (csak BDP-S5500 esetén).
- A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához a [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben az [Internet Settings] (Internetbeállítások) beállítást állítsa [Wired Setup] (vezetékes beállítás) értékre (csak BDP-S5500 esetén).

Lejátszás lemezeiről

A lejátszható lemezekre vonatkozó információkat lásd itt: 44. oldal.

- 1 Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját úgy, hogy a tv-képernyőn jelenjen meg a lejátszóról érkező jel.**
- 2 Nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.**

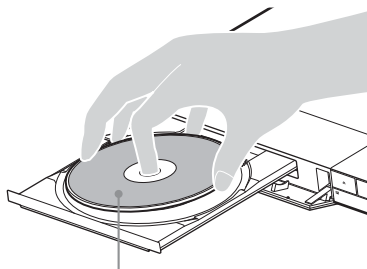

A lejátszható oldal lefelé nézzen.

- 3 Nyomja meg a  gombot a lemeztálca behúzásához.**

Elindul a lejátszás.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriát a  [Disc] (Lemez) beállításnál, és nyomja meg az ENTER gombot.

A BONUSVIEW/BD-LIVE használata

Egyes, a „BD-LIVE” emblémával ellátott BD-ROM-ok további letölthető szórakoztató tartalmat és egyéb adatokat tartalmaznak.



- 1 Csatlakoztasson USB-memóriát a lejátszón található USB-aljzathoz (12. oldal).**

Helyi tárolásra használjon 1 GB-os vagy nagyobb USB-memóriát.

- 2 Készítse elő a BD-LIVE funkció használatát (csak BD-LIVE-kompatibilis modellek esetén).**

- Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (19. oldal).
- Állítsa a [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD megtekintési beállítások) menü [BD Internet Connection] (BD internetkapcsolat) lehetőségét [Allow] (Engedélyezés) értékre (33. oldal).

- 3 Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE emblémájú BD-ROM-ot.**

A kezelési mód a lemeztől függően eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez kapott használati útmutatót.



Ha törölni szeretné az USB-memóriában lévő adatokat, válassza a BD/DVD Viewing Settings [BD megtekintési beállítások] területen a [Delete BD Data] (BD-adatok törlése) lehetőséget, és nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappában lévő összes adat törlődik.

A Blu-ray 3D használata (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

Lejátszhatja a „Blu-ray 3D” emblémával ellátott Blu-ray 3D Disc lemezeket is.



1 Készítse elő a Blu-ray 3D Disc lemez lejátszását.

- Csatlakoztassa a lejátszót a 3D-kompatibilis eszközeihez egy nagy sebességű HDMI-kábellel.
- Állítsa be a [3D Output Setting] (3D kimenet beállítása) és a [TV Screen Size Setting for 3D] (TV-képernyő méretének beállítása 3D-hez) beállítást a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) területen (29. oldal).

2 Helyezzen be egy Blu-ray 3D Disc lemezt.

A kezelési mód a lemeztől függően eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez kapott használati útmutatót.




Nézzze meg a tv-készülékhez és a csatlakoztatott eszközökhöz mellékelt használati útmutatót is.

A lejátszási információk megjelenítése

A lejátszási és egyéb információk a DISPLAY gomb megnyomásával tekinthetők meg.

A megjelenített információk a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően eltérnek.

Példa: BD-ROM lejátszása esetén

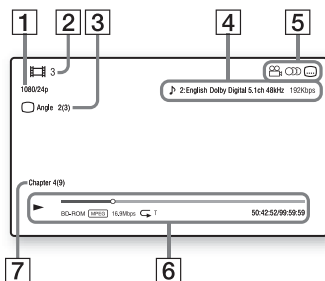

- 1 Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
- 2 Cím száma vagy neve
- 3 Az aktuálisan kiválasztott nézőpont
- 4 Az aktuálisan kiválasztott hangbeállítás
- 5 Elérhető funkciók (🗉 nézőpont, 🗉 hang, ... feliratozás)
- 6 Lejátszási információk
A lejátszási mód, a lejátszási állapotsáv, a lemeztípus, a videokodek, a bitsebesség, az ismétlés típusa, az eltelt idő és a teljes lejátszási idő megjelenítése
- 7 Fejezet száma

Lejátszás USB-eszkörről

„Lejátszható fájltypusok”: 46. oldal.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó USB-aljzatához (12. oldal).

Mielőtt csatlakoztatná az USB-eszközt, olvassa el a hozzá mellékelt útmutatót.

2 Válassza az [USB device] (USB-eszköz) lehetőséget a [↔/↑/↓/→] gomb használatával, majd nyomja meg a ENTER gombot.

3 Válassza ki a [Video] (Videó), [Music] (Zene) vagy [Photo] (Fénykép) kategóriát az [↑/↓] gomb használatával, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás hálózaton keresztül


Fájlok lejátszása otthoni hálózaton keresztül (DLNA) (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

A DLNA-kompatibilis termékek képesek lejátszani a más DLNA-kompatibilis termékeken tárolt video-, zene- és fényképfájlokat a hálózaton keresztül.

1 A DLNA használatának előkészítése

- Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (19. oldal).
- Készítse elő a többi szükséges DLNA-kompatibilis terméket. Olvassa el a termékhez kapott használati útmutatót.


DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása az egységen keresztül (DLNA-lejátszó)

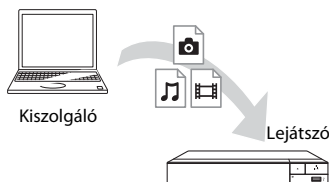

Válassza ki a [Video] (Videó), [Music] (Zene) vagy [Photo] (Fénykép) kategóriát az [All Apps] (Minden alkalmazás) menü [Media Server] (Médiakiszolgáló) pontjánál, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása másik egységen keresztül (megjelenítő)

Ha DLNA-kiszolgálón található fájlokat játszik le az egységen, DLNA-vezérlésre alkalmas termékkel (telefonnal stb.) is vezérelheti a lejátszást.

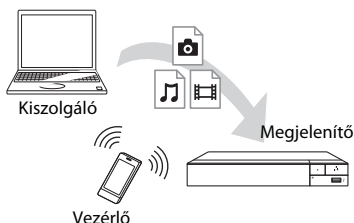

Ez az egység működtethető DLNA-vezérlővel. Olvassa el a DLNA-vezérlőhöz kapott használati útmutatót.

A „TV SideView” használata (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

A „TV SideView” egy ingyenes mobilalkalmazás távoli eszközökhöz (pl. okostelefonokhoz stb.) A lejátszóval együtt használva a „TV SideView” segítségével kényelmesen, a távoli eszközökről érheti el a lejátszó műveleteit. Szolgáltatásokat és alkalmazásokat indíthat közvetlenül a távoli eszközökről, és lejátszás közben megjelenítheti a lemez adatait. A „TV SideView” távvezérlőként és szoftveres billentyűzetként is használható. Mielőtt először használná a „TV SideView” eszközt a lejátszóval, ne felejtse el regisztrálni a „TV SideView” eszközt. Regisztrációhoz kövesse a „TV SideView” képernyőjén megjelenő utasításokat.



A regisztráció csak a főképernyőn hajtható végre.

Képernyőtükörözés használata (csak a BDP-S5500 esetén)

A „Screen mirroring” funkció a Miracast technológia révén a mobilkészíték képernyőjét a televízió jeleníti meg. A lejátszó közvetlenül csatlakoztatható a képernyőtükörözéssel kompatibilis eszközhöz (pl. okostelefonhoz, táblagéphez), az eszköz kijelzőjének képernyője nagy képernyős televízió évezhető. Ennek a funkciónak a használatához nincs szükség vezeték nélküli útvalasztóra (vagy hozzáférési pontra).



- A képernyőtükörözés használatakor néha előfordulhat, hogy más hálózatokból eredő interferencia miatt a kép és a hang minősége csökken.
- Képernyőtükörözés közben előfordulhat, hogy egyes hálózati funkciók nem használhatóak.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz kompatibilis a Miracast technológiával. Az összes Miracast-kompatibilis eszköz csatlakoztathatósága nem garantált.

1 Válassza a [Screen mirroring] (Képernyőtükörözés) lehetőséget a kezdőképernyőn az ←/↑/↓/→ gombokkal, és nyomja meg az ENTER gombot.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Használható beállítások

Különbéféle beállítások és lejátszási műveletek válnak elérhetővé az OPTIONS gomb megnyomásakor. Az elérhető elemek a helyzettől függően változnak.

Általános beállítások

- [Repeat Setting] (Ismétlés beállítása): Az ismétlődő mód bekapcsolása.
- [3D Menu] (3D menü) (csak BDP-S5500/S4500 esetén):
 - [Simulated 3D] (Szimulált 3D): Beállítja a szimulált 3D hatást.
 - [3D Depth Adjustment] (3D mélység beállítása): A háromdimenziós kép mélységének módosítása.
 - [2D Playback] (2D lejátszás): Kétdimenziós lejátszás beállítása.

- **[Play]/[Stop] (Lejátszás/Leállítás):**
A lejátszás elindítása és leállítása.
- **[Play from start] (Lejátszás az elejétől):** Elem lejátszása az elejétől.
- **[Change Category] (Kategóriaváltás):** Váltás a következő kategóriák között:  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) és  [Photo] (Fénykép).
- **[Data Contents] (Adattartalom):**
Lejátssza a egyes lemezek tartalmát.

Csak [Video] (Videó) esetén

- **[3D Output Setting] (Kimenet beállítása) (csak BDP-S5500/S4500 esetén):** Annak beállítása, hogy automatikusan háromdimenziós videó jelenjen-e meg a kimeneten.
- **[A/V SYNC] (Hang-kép szinkronizáció):** A kép és a hang közötti eltolódás módosítása, késleltetve a hangkimenetet a képkimenethez képest (0 és 120 ezredmásodperc között).
- **[Video Settings] (Videobeállítások):**
 - [Picture Quality Mode] (Képminőség módja): Kiválaszthatja a különböző fényviszonyokkal rendelkező környezetek képbeállításait.
 - [BNR]: A képen megjelenő mozaikszerű blokkzaj csökkentése.
 - [MNR]: A kép körvonala körüli kisebb zaj (szúnyogzaj) csökkentése.
- **[Pause] (Szünet):** A lejátszás szüneteltetése.
- **[Top Menu] (Legfelső menü):**
A BD, illetve DVD lemezek legfelső menüjének megjelenítése.
- **[Menu]/[Popup Menu] (Menü/Felugró menü):** A BD-ROM lemezek felugró menüjének vagy a DVD-lemezek menüjének megjelenítése.

- **[Title Search] (Cím keresése):**
Címek keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen, és a lejátszás indítása az elejétől.
- **[Chapter Search] (Fejezet keresése):**
Fejezet keresése, és lejátszás indítása az elejétől.
- **[Audio] (Hang):** A nyelvi hangsáv váltása, ha többnyelvű hang található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen. A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
- **[Subtitle] (Felirat):** A feliratozás nyelvének váltása, ha többnyelvű feliratozás található a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
- **[Angle] (Nézőpont):** Váltás egy másik nézőpontra, ha több nézőpont is elérhető a BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen.
- **[Number Entry] (Számbevitel):**
Válassza ki a számot a távvezérlő /↑/↓/→ gombjának használatával.
- **[IP Content Noise Reduction] (Internetes tartalom zajcsökkentése):** Az internetes tartalom képminőségének javítása.
- **[Video Search] (Videokeresés) (csak BDP-S5500/S4500 esetén):**
A BD-ROM vagy DVD-ROM lemezre vonatkozó információk megjelenítése Gracenote technológiával. Kapcsolódó információk keresése Gracenote kulcsszavak használatával a [Cast] (Stáb) vagy [Related] (Kapcsolódó) kiválasztásakor. Címlista megjelenítése a [Playback History] (Lejátszási előzmények) vagy [Search History] (Keresési előzmények) kiválasztásakor.

Csak [Music] (Videó) esetén

■ [Track Search] (Zeneszám keresése):

Zeneszám számának keresése zenei CD lejátszásakor.

■ [Add Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéjének hozzáadása):

Zenei fájlok regisztrálása az USB-memóriában a diavetítés háttérzenéjeként.

■ [Music Search] (Zenekeresés) (csak BDP-S5500/S4500 esetén):

A zenei CD lemez (CD-DA) információinak megjelenítése Gracenote technológiával. Kapcsolódó információk keresése Gracenote kulcsszavak használatával a [Track] (Zeneszám), [Artist] (Előadó) vagy [Related] (Kapcsolódó) kiválasztásakor. Címlista megjelenítése a [Playback History] (Lejátszási előzmények) vagy [Search History] (Keresési előzmények) kiválasztásakor.

Csak [Photo] (Fénykép) esetén

■ [Slideshow Speed] (Diavetítés sebessége): A diavetítés sebességének módosítása.

■ [Slideshow Effect] (Diavetítési effektus): A diavetítések effektusának beállítása.

■ [Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéje):

- [Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.
- [My Music from USB] (Saját zene USB-ről): Az [Add Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéjének hozzáadása) funkcióban regisztrált zenei fájlok beállítása.
- [Play from Music CD] (Lejátszás zenei CD-ről): A számok beállítása a CD-DA lemezekon.

■ [Change Display] (Kijelző módosítása): Váltás a [Grid View] (Rácsnézet) és a [List View] (Listanézet) között.

■ [View Image] (Kép megtekintése): A kijelölt fényképe megjelenítése.

■ [Slideshow] (Diavetítés): Diavetítés lejátszása.

■ [Rotate Left] (Forgatás balra): A fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal.

■ [Rotate Right] (Forgatás jobbra): A fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányban 90 fokkal.

Böngészés az interneten

A lejátszóval az internetre kapcsolódva webhelyeket tekinthet meg.


- 1 Az internetböngésző előkészítése.**
Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (19. oldal).
- 2 Válassza a [All Apps] (Beállítás)**
pontot a kezdőképernyőn az
←/↑/↓/→ gombok segítségével.
- 3 Válassza ki az [Internet Browser] (Internetböngésző)** lehetőséget
←/↑/↓/→ gombokkal, és nyomja
meg az ENTER gombot.



A böngésző nem támogatja bizonyos webhelyfunkciók használatát, ezért előfordulhat, hogy egyes webhelyek nem jelennek meg megfelelően.

Az internetböngésző képernyő

A megjelenített információk a weboldal és a lap állapotától függően eltérnek.

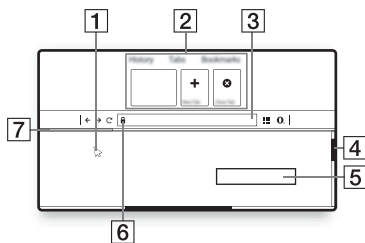

- 1 Virtuális kurzor**
Nyomja le az ←/↑/↓/→ gombokat a virtuális kurzor megjelenítéséhez.
Három különböző vizuális állapotból áll: (nyíl) normál esetben, (mutató) a hivatkozásoknál, így a szövegeknél és képeknél, illetve (gerenda) a szerkeszthető szövegbeviteli mezőknél a webhelyen.
- 2 Parancsikonok**
Húzza a virtuális kurzort a weboldal tetejére a parancsikonok megjelenítéséhez.
- 3 Böngészőszáv**
Nyomja meg a DISPLAY gombot, vagy húzza a virtuális kurzort a weboldal tetejére a böngészőszáv megjelenítéséhez.
- 4 Gördítősáv**
Húzza a virtuális kurzort a legközelebbi sarak felé az ←/↑/↓/→ gombok megnyomásával, és a weboldal a megfelelő irányba gördül.

- 5** Szövegbeviteli mező
Húzza a virtuális kurzort
a szövegbeviteli mezőhöz, és nyomja
meg az ENTER gombot a szoftveres
billentyűzet megjelenítéséhez.
- 6** Biztonságos csatlakoztatás ikonja
Akkor látható, ha a webhely védett
és biztonságos kapcsolatot használ.
- 7** Folyamatjelző
Akkor jelenik meg, ha a webhely
betöltés alatt áll.

Beállítások és módosítási lehetőségek

A beállításokat tartalmazó kijelzők használata

Válassza a  [Setup] (Beállítás) lehetőséget a főképernyőn, ha módosítani szeretné a lejátszó beállításait.

Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.

- 1** Válassza a  [Setup] (Beállítás) pontot a kezdőképernyőn az /// gombok segítségével.
- 2** Válassza ki a kívánt beállítási kategória ikonját a / gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

[Software Update] (Szoftverfrissítés)

■ [Update via Internet] (Frissítés interneten keresztül)

A lejátszó szoftverének frissítése az elérhető hálózat használatával. Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e az internetre. Részletekért lásd: „2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése” (19. oldal).

■ [Update via USB Memory] (Frissítés USB memórián keresztül)

A lejátszó szoftverének frissítése USB memória használatával. Ellenőrizze, hogy a szoftverfrissítési mappa neve megfelelő módon „UPDATE” legyen, és az összes frissítési fájl ebben mappában kell tárolni. A lejátszó egyetlen rétegben legfeljebb 500 fájlt/mappa felismerésére képes, beleértve a frissítési fájlokat/mappákat is.



- Azt javasoljuk, hogy körülbelül 2 havonta végezze el a szoftverfrissítést.
- Ha a hálózati kapcsolat gyenge, látogasson el a www.sony.eu/support oldalra, ahol letöltheti a legújabb szoftververziót, majd frissíthet az USB-memórián keresztül. A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen is tájékoztatást találhat:

[Screen Settings] (Képernyő-beállítások)

■ [3D Output Setting] (3D kimeneti beállítás) (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt a beállítást, ha az összes tartalmat 2D-ben szeretné látni.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (TV-képernyő méretének beállítása 3D-hez) (csak BDP-S5500/S4500 esetén)

Ezzel a beállítással megadhatja a 3D-kompatibilis tv képernyőméretét.

■ [TV Type] (TV típusa)

[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez széles képernyős tv-t vagy széles képernyős megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.

[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez 4:3 képarányú, a széles képernyős megjelenítést nem támogató tv-t csatlakoztat.

■ [Screen Format]

(Képernyőformátum)

[Full] (Teljes): Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez széles képernyős megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat. A beállítás hatására a 4:3 méretarányú kép 16:9 méretarányra jelenik meg még a széles képernyős tv-ken is.

[Normal] (Normál): A beállítás hatására a képméret a képernyő méretéhez igazodik az eredeti méretarány megtartásával.


■ [DVD Aspect Ratio]

(DVD-nézetarány)

[Letter Box] (Fekete sáv alul-felül): Ezzel a beállítással a készülék széles képet jelenít meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.



[Pan & Scan] (Szélek levágva): A készülék teljes magasságú képet jelenít meg a teljes képernyőn, levágott szélekkel.



■ [Cinema Conversion Mode]

(Filmkonverziós mód)

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani. A lejátszó automatikusan érzékeli, hogy az anyag videoalapú vagy filmalapú, és a megfelelő konverziós módra vált.

[Video] (Videó): A készülék az anyagtól függetlenül mindig a videoalapú anyagnak megfelelő konverziós módszert választja.

■ [Output Video Resolution]

(Kimeneti képfelbontás)

Általában az [Auto] (Automatikus) beállítást kell választani. Válassza az [Original Resolution] (Eredeti felbontás) lehetőséget, ha a lemezen rögzített felbontást szeretné megjeleníteni. Ha a felbontás kisebb az SD felbontásnál, a készülék felkonvertálja SD felbontásra.

■ [24p Output] (24p kimenet)

Csak akkor ad ki 24p videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv-készülék van csatlakoztatva a HDMI-aljzathoz és az [Output Video Resolution] (Kimeneti videofelbontás) értéke [Auto] (Automatikus) vagy [1080p].

■ [BD-ROM 24p Output]

[Auto] (Automatikus): A készülék csak akkor továbbít 1920 × 1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz. [On] (Bekapcsolva): A funkció bekapcsolása.

[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.

[DVD-ROM 24p Output]

[Auto] (Automatikus): A készülék csak akkor továbbítja 1920 × 1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.
 [Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.

**[Data content 24p Output]
(Adattartalom 24p kimenete)**

[Auto] (Automatikus): A készülék csak akkor továbbítja 1920 × 1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.
 [Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.

**[Network content 24p Output]
(Hálózati tartalom 24p kimenete)**

[Auto] (Automatikus): A készülék csak akkor továbbítja 1920 × 1080p felbontású, 24 Hz-es videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.
 [Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem támogatja az 1080/24p formátumú videojelet.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automatikus): A lejátszó automatikusan érzékeli a csatlakoztatott tv-készülék típusát, és a megfelelő színbeállításra vált.
 [YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr 4:2:2 videojelet ad le.
 [YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr 4:4:4 videojelet ad le.
 [RGB]: A lejátszó RGB videojelet ad le.

**■ [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI Deep Colour kimenet)**

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani.
 [16bit]/[12bit]/[10bit]: A készülék 16 bites/12 bites/10 bites videojelet továbbítja, ha a csatlakoztatott tv támogatja a Deep Colour színlekepezést.
 [Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt a beállítást, ha a kép nem stabil, vagy a színek nem tűnnek természetesnek.

**■ [Pause Mode]
(Pillanatmegállítási módja)**

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani. A dinamikus mozgást tartalmazó képek elmosódás nélkül jelennek meg.
 [Frame] (Képkocka): A statikus képeket nagy felbontásban jeleníti meg.

 **[Audio Settings]
(Hangbeállítások)**
**■ [Digital Audio Output]
(Digitális audiokimenet)**

[Auto] (Automatikus): Általában ezt a beállítást kell választani. A csatlakoztatott eszköz állapotának megfelelő audiojelet ad ki.
 [PCM]: PCM-jelet ad ki a DIGITAL OUT (COAXIAL/HDMI OUT) aljzaton.

■ **[BD Audio MIX Setting]**
(BD Audio MIX beállítás)

[On] (Bekapcsolva): Az interaktív hangból és a másodlagos hangból kevert hangjel kerül az elsődleges hangkimenetre.

[Off] (Kikapcsolva): Csak az elsődleges hang kerül a kimenetre. Akkor válassza ezt a beállítást, ha HD audiojelet szeretne kiadni egy AV-erősítőnek (rádióerősítőnek).

■ **[Dolby D Compatible Output]**
(Dolby D kompatibilis kimenet)

[On] (Bekapcsolva): DTS hangforrást to Dolby Digital hanggá konvertálja, EDID (Extended Display Identification Data) adatok használatával.

[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.

■ **[Audio DRC]**

[Auto] (Automatikus): A lejátszás a lemezen meghatározott dinamikatartománnyal történik (csak BD-ROM lemezek esetén).

Az egyéb lemezek lejátszása az [On] (Bekapcsolva) beállítással azonos szinten történik.

[On] (Bekapcsolva): Normál csökkentési szinten történik a lejátszás.

[Off] (Kikapcsolva): Nem működik dinamikacsökkentés. Dinamikusabb hangot eredményez.

■ **[Downmix] (Lekeverés)**

[Surround] (Térhangzás): Térhatású effektusokkal adja ki a hangjelet. Akkor válassza ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 szabványnak megfelelő audioeszközt csatlakoztat.

[Stereo] (Sztéreo): Térhatású effektusok nélkül adja ki a hangjelet. Akkor válassza ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 szabványnak nem megfelelő audioeszközt csatlakoztat.

 [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD megtekintési beállítások)

■ **[BD/DVD Menu Language]**
(BD/DVD menü nyelve)

A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek alapértelmezett menünyelvének kiválasztása. Válassza a [Select Language Code] (Nyelvkód választása) lehetőséget, majd adja meg a nyelvnek megfelelő kódot a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (50. oldal).

■ [Audio Language] (Hang nyelve)

A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek alapértelmezett hangnyelvének kiválasztása.

Ha az [Original] (Eredeti) beállítást választja, a lemezen meghatározott alapértelmezett nyelvet használja a rendszer.

Válassza a [Select Language Code] (Nyelvkód választása) lehetőséget, majd adja meg a nyelvnek megfelelő kódot a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (50. oldal).

■ [Subtitle Language] (Felirat nyelve)

A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek alapértelmezett feliratozási nyelvének kiválasztása.

Válassza a [Select Language Code] (Nyelvkód választása) lehetőséget, majd adja meg a nyelvnek megfelelő kódot a következő táblázat alapján: „Nyelvkódok listája” (50. oldal).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibrid lemez lejátszandó rétege)

[BD]: A BD-réteg lejátszása.

[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.

■ [BD Internet Connection] (BD internetkapcsolat)

[Allow] (Engedélyezés): Általában ezt a beállítást kell választani.

[Do not allow] (Nem engedélyezi): Ezzel a beállítással letilthatja az internetkapcsolatot.

■ [Delete BD Data] (BD adatok törlése)

Törli az USB-memória adatait.

A buda mappában lévő összes adat törlődik.

**[Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)****■ [Password] (Jelszó)**

A szülői felügyeleti funkció jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszóval korlátozhatja a BD-ROM és DVD VIDEO lemezek, illetve az internetes videók lejátszását. Ha szükséges, különböző korlátozási szintet is beállíthat a BD-ROM, a DVD VIDEO lemezekre és az internetes videókra vonatkozóan.

■ [Parental Control Area Code] (Szülői felügyelet területi kódja)

Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO lemezek, illetve internetes videók lejátszását földrajzi hely szerint korlátozzák. Elképzelhető, hogy néhány jelenet nem játszható le, vagy helyettük másik jelenet látható. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg négyjegyű jelszavát.

■ [BD Parental Control] (BD Szülői felügyelet)/ [DVD Parental Control] (DVD szülői felügyelet)/ [Internet Video Parental Control] (Internetes videó szülői felügyelete)

A szülői felügyelet beállításakor a jelenetek blokkolhatók vagy másik jelenetre cserélhetők. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást, és adja meg négyjegyű jelszavát.

■ [Internet Video Unrated]

(Nem besorolt internetes videó)

[Allow] (Engedélyez): A nem besorolt internetes videók lejátszásának engedélyezése.

[Block] (Tiltás): A nem besorolt internetes videók lejátszásának tiltása.



[System Settings] (Rendszerbeállítások)

■ [OSD Language] (OSD nyelve)

A lejátszó képernyőn megjelenített üzenetei nyelvének kiválasztása.

■ [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)

Ha a HDMI funkciókkal kompatibilis Sony készülékeket csatlakoztat nagysebességű HDMI-kábellel, a működtetés egyszerűbbé válik.

[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)

[On] (Bekapcsolva): A következő BRAVIA Sync funkciók érhetők el:

- Egygombos lejátszás
- Összehangolt kikapcsolás
- Nyelvkövetés

[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.



Részletekért olvassa el a tv-készülékhez vagy az egyéb összetevőkhöz mellékelte használati útmutatót.

[Linked to TV-off]

(TV kikapcsolásához kapcsolva)

[Valid] (Érvényes): A lejátszó automatikus kikapcsolása, ha a csatlakoztatott tv-készülék készenléti üzemmódba vált (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Érvénytelen): A funkció kikapcsolása.

■ [Quick Start Mode]

(Gyorsindítás mód)

[On] (Bekapcsolva): A lejátszó bekapcsolása utáni elindulási idő lerövidítése.

[Off] (Kikapcsolva): A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése.

■ [Auto Standby] (Automatikus készenlét)

[On] (Bekapcsolva): Automatikus visszatérés készenléti üzemmódba, ha több mint 20 percig egyetlen gombot sem nyomnak meg.

[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.

■ [Auto Display] (Automatikus kijelzés)

[On] (Bekapcsolva): A rendszer automatikusan információt jelenít meg a képernyőn a műsorok, képmódok, hangjelek és egyébek váltásakor.

[Off] (Kikapcsolva): A rendszer csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jelenít meg információt.

■ **[Screen Saver] (Képernyőkímélő)**
[On] (Bekapcsolva): A képernyőkímélő funkció bekapcsolása.
 A képernyőkímélő képe jelenik meg, ha a lejátszót több mint 10 percig nem használja, miközben a képernyőn megjelenő kijelző látható.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.

■ **[Software Update Notification] (Szoftverfrissítés értesítése)**
[On] (Bekapcsolva): Az újabb szoftververziókról való értesítések bekapcsolása a lejátszón (29. oldal).
[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.

■ **[Gracenote Settings] (Gracenote-beállítások) (csak a BDP-S5500/S4500 esetén)**
[Auto] (Automatikus): A rendszer automatikusan letölti a lemezzadatok a lemez lejátszásának leállításakor.
 A letöltés csak akkor működik, ha a lejátszó hálózathoz van csatlakoztatva.
[Manual] (Manuális): A rendszer a [Video Search] (Videó keresése) vagy [Music Search] (Zene keresése) lehetőség kiválasztása esetén tölt le lemezzadatokot.

■ **[Device Name] (Eszköznév) (csak a BDP-S5500/S4500 esetén)**
 A lejátszó nevének megjelenítése.
 A lejátszó neve módosítható.

■ **[System Information] (Rendszer-információ)**
 A lejátszó szoftververzió-adatainak és MAC-címének megjelenítése.

■ **[Software License Information] (Szoftverlicenc-információk)**
 A szoftverlicenc-információk megjelenítése.

[Network Settings] (Hálózati beállítások)

■ **[Internet Settings] (Internetbeállítások)**
 Előzőleg csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz. Részletekért lásd: „2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése” (19. oldal).
[Wired Setup] (Vezetékes beállítás) (csak a BDP-S5500 esetén): Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha LAN-kábel segítségével csatlakozik a szélessávú útválasztóhoz (routerhez).
[Wireless Setup(built-in)] (Vezeték nélküli beállítás (beépített)) (csak a BDP-S5500 esetén): Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz a lejátszó beépített vezeték nélküli LAN-adapterét használja.



További tudnivalóért keresse fel a következő webhelyet, és olvassa el a gyakori kérdéseket tartalmazó rovatot: www.sony.eu/support

■ **[Network Connection Status] (Hálózati kapcsolat állapota)**
 A hálózati állapot megjelenítése.

■ **[Network Connection Diagnostics] (Hálózati diagnosztika)**
 A hálózati diagnosztika futtatásával ellenőrzi, hogy a hálózati kapcsolat megfelelően létrejött-e.

■ **[Screen mirroring RF Setting]**
(Képernyőtükrozés RF beállítása)
(csak a BDP-S5500 esetén)

[Auto] (Automatikus): Automatikusan beállítja az RF (Rádiófrekvencia) csatorna sávját a képernyőtükrozés kapcsolatához.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Beállítja a CH 1/CH 6/CH 11 elsődlegesként.

■ **[Connection Server Settings]**
(Kapcsolat kiszolgálóbeállításai)
(csak a BDP-S5500/S4500 esetén)

Annak beállítása, hogy megjelenjen-e a hálózathoz csatlakoztatott kiszolgáló.

■ **[Auto Renderer Access Permission]**
(Az automatikus megjelenítő hozzáférési engedélye)
(csak a BDP-S5500/S4500 esetén)

[On] (Bekapcsolva): Engedélyezi az automatikus hozzáférést az újonnan észlelt, DLNA-vezérlővel kompatibilis termék számára.

[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.

■ **[Renderer Access Control]**
(Megjelenítő-hozzáférés-vezérlés)
(csak BDP-S5500/S4500 esetén)

A DLNA-vezérlésre alkalmas termékek listájának megjelenítése, valamint annak beállítása, hogy melyik termékek érhetők el közülük erről a lejátszóról.

■ **[Registered Remote Devices]**
(csak BDP-S5500/S4500 esetén)

Megjeleníti a regisztrált távoli eszközök listáját.

■ **[Remote Start] (Távoli indítás)**

[On] (Bekapcsolva): A lejátszó be- vagy kikapcsolása a távoli eszközzel, ha hálózathoz csatlakozik.

[Off] (Kikapcsolva): A funkció kikapcsolása.



A [Remote Start] (Távoli indítás) beállítást állítsa [On] (Bekapcsolva) értékre, majd kapcsolja ki a lejátszót a hálózati készenlét aktiválásához (44. oldal).



[Easy Network Settings] (Egyszerű hálózati beállítások)

A hálózati beállítások megadásához válassza az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások) lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 [Resetting]
(Visszaállítás)

■ [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Visszaállítja a játékszó beállításainak kijelölt csoportját a gyári alapértékekre. A csoporton belül mindegyik beállítás alaphelyzetbe áll.

■ [Initialise Personal Information]
(Személyes adatok törlése)

A játékszón tárolt személyes adatainak törlése.



Ha ezt az egységet kiselejtezi, átadja vagy továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból távolítsa el róla az összes személyes információt. Tegye meg a megfelelő intézkedéseket, például a hálózati szolgáltatás használata utáni kijelentkezést.

További információk

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.

Kép

Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.

- ➔ Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva a csatlakozókábelek (17. oldal).
- ➔ Kapcsolja át a tv-készülék bemenetválasztóját, hogy a lejátszóról érkező jel legyen látható.
- ➔ Állítsa át az [Output Video Resolution] (Kimenő videojel felbontása) beállítást a lehető legkisebbre úgy, hogy benyomja a távvezérlő  (leállítás), HOME, majd POP UP/MENU gombját.
- ➔ Próbálkozzon a következőkkel:
 - ①Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
 - ②Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, majd kapcsolja be újra.
 - ③Húzza ki és csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz olyan DVI-eszköz van csatlakoztatva, amely nem támogatja a másolásvédelmi technológiát.
- ➔ Ellenőrizze a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) menü [Output Video Resolution] (Kimeneti videofelbontás) beállítását (30. oldal).

- ➔ BD-ROM/DVD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [24p Output] (BD-ROM 24p kimenet) beállításait a [Screen Settings] (Képernyő-beállítások) területen (30. oldal).

A képernyőn megjelenő nyelv automatikusan átvált a HDMI OUT aljzathoz való csatlakozás esetén.

- ➔ Ha a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [On] (Bekapcsolva) (34. oldal), a képernyőn megjelenített nyelv automatikusan átvált a csatlakoztatott tv-készülék nyelvi beállításának megfelelően (ha módosítja a TV-készülék beállítását stb.).

Hang

Nincs hang, vagy hibás a kimenő hang.

- ➔ Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva a csatlakozókábelek (17. oldal).
- ➔ Állítsa át az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszó audiojelét adja ki az AV-erősítő (rádióerősítő).
- ➔ Ha az audiojel nem jelenik meg a DIGITAL OUT (COAXIAL/HDMI OUT) aljzaton, ellenőrizze a hangbeállításokat (31. oldal).
- ➔ HDMI-csatlakozás esetén próbálkozzon a következővel:
 - ①Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
 - ②Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, majd kapcsolja be újra.
 - ③Húzza ki és csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.

- ➔ HDMI-csatlakozás esetén, ha a lejátszó AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül van tv-készülekhöz csatlakoztatva, próbálja meg azt, hogy közvetlenül a tv-készülekhöz csatlakoztatja a HDMI-kábelt. Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt használati útmutatót is.
- ➔ A HDMI OUT csatlakozó egy DVI-eszközhöz kapcsolódik (a DVI-csatlakozók nem képesek hangjelek fogadására).
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz olyan eszköz van csatlakoztatva, amely nem támogatja lejátszó hangformátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (31. oldal).

A HD hangot (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem bitfolyam formájában adja ki a rendszer.

- ➔ Állítsa az [Audio Settings] (Hangbeállítások) menü [BD Audio MIX Setting] (Hangeffektus) lehetőségét [Off] (Hangzaskép bekapcsolva) értékre (32. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e mindegyik HD hangformátummal.

Nem adja ki a lejátszó az interaktív hangot.

- ➔ Állítsa az [Audio Settings] (Hangbeállítások) menü [BD Audio MIX Setting] (Hangeffektus) lehetőségét [On] (Hangzaskép bekapcsolva) értékre (32. oldal).

Lemez lejátszásakor a 3-as üzenetkód jelenik meg a képernyőn: [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (A hangkimeneteket a rendszer átmenetileg lenémította. Ne állítsa át a lejátszási hangerőt. A lejátszott tartalom Cinavia-kóddal védett, és ezen a készüléken nem játszható le. További információk: <http://www.cinavia.com>. 3-as üzenetkód).

- ➔ A lejátszott videó hangsávja Cinavia-kódot tartalmaz. A kód szerint a lejátszott anyag egy professzionális gyártású eredeti engedély nélküli másolata (6. oldal).

Lemez

Nem játszható le a lemez.

- ➔ A lemez szennyezett vagy meggörbült.
- ➔ A lemez fejjel lefelé van betéve. A lemezt a lejátszható oldallal lefelé helyezze be.
- ➔ Ilyen formátumú lemezt nem tud lejátszani ez a lejátszó (44. oldal).
- ➔ A lejátszó nem tudja lejátszani a nem megfelelően lezárt házilag írt lemezeket.
- ➔ A BD vagy DVD régiókódja nem egyezik meg a lejátszóéval.

USB-eszköz

A lejátszó nem észleli a hozzá csatlakoztatott USB-eszközt.

- ➔ Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakozik az USB-aljzathoz.
- ➔ Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az USB-eszköz vagy egy kábel.
- ➔ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az USB-eszköz.
- ➔ Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik, válassza le az USB-eszközt, és csatlakoztassa azt közvetlenül a lejátszóhoz.

Internetes adatfolyam

A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve bizonyos műsorok kisebb részletességgel jelennek meg, különösen a gyors mozgást ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.

- ➔ A kapcsolatsebesség módosításának hatására javulhat a kép- és a hangminőség. Ajánlott legalább 2,5 Mbit/s sebességű kapcsolatot használni hagyományos felbontású videók lejátszásához (10 Mbit/s ajánlott nagyfelbontású videók lejátszása esetén).

Hálózati kapcsolat

A lejátszó nem tud csatlakozni a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (19. oldal) és a hálózati beállításokat (35. oldal).

A számítógép nem tud csatlakozni az internethez, miután végrehajtotta a [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (WPS-beállítás) eljárást (csak a BDP-S5500 esetén).

- ➔ A routernek a vezeték nélküli hálózatra vonatkozó beállításai automatikusan megváltozhatnak, ha a WiFi Protected Setup funkciót az útválasztó konfigurálását megelőzően használja. Ilyen esetben módosítsa ennek megfelelően a számítógép beállításait is.

A lejátszó nem csatlakoztatható a vezeték nélküli LAN-routerhez (csak a BDP-S5500 esetén).

- ➔ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli LAN-útválasztó (router).
- ➔ A környezet (például a falak anyaga, a rádióhullám-vételi feltételek vagy a lejátszó és a vezeték nélküli LAN-router közötti akadályok) következtében csökkenhet a lehetséges kommunikációs távolság. Helyezze közelebb egymáshoz a lejátszót és a vezeték nélküli LAN-routert.
- ➔ A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó készülékek – például a mikrohullámú sütők, Bluetooth-eszközök és digitális vezeték nélküli eszközök – megszakíthatják a kommunikációt. Helyezze távolabb a lejátszót az ilyen készülékektől, vagy kapcsolja ki a készülékeket.

A kívánt vezeték nélküli útválasztó nem jelenik meg a vezeték nélküli hálózatok listájában (csak a BDP-S5500 esetén).

- ➔ Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre való visszatéréshez, és indítsa el újra a vezeték nélküli beállítást. Ha a vezeték nélküli útválasztót továbbra sem találja a rendszer, válassza a [New connection registration] (Új kapcsolat regisztrálása) gombot a [Manual registration] (Kézi regisztráció) elvégzéséhez.

A következő üzenet jelenik meg a lejátszó bekapcsolásakor: [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Új szoftververzió érhető el. Menjen a menü „Setup” részébe, és indítsa el a frissítést a „Network update” menüponttal).

- ➔ Frissítse a lejátszót a legújabb szoftververzióra a következő részben ismertetett módon: [Software Update] (Szoftverfrissítés) (29. oldal).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) értéke [On] (Bekapcsolva) értékre van-e állítva (34. oldal).
- ➔ Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot, kapcsolja ki és be a lejátszót.
- ➔ Áramszünetet követően állítsa a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [Off] (Kikapcsolva) értékre, majd a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [On] (Bekapcsolva) értékre (34. oldal).
- ➔ Ellenőrizze az alábbiakat, és további információkért olvassa el a készülékhez kapott használati útmutatót.
 - a csatlakoztatott készülék kompatibilis a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval;
 - a csatlakoztatott elem [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra vonatkozó beállításai megfelelőek.
- ➔ Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakozik a tv-készülékhez,
 - lehet, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról, ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióval;
 - ha módosítja a HDMI-csatlakozást, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, vagy ha áramszünet fordul elő, próbálkozzon a következővel: ①Állítsa be az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszóról érkező kép jelenjen meg a tv-képernyőn. ②Állítsa a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [Off] (Kikapcsolva) értékre, majd a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását [On] (Bekapcsolva) értékre (34. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt használati útmutatót.

Nem működik az Összehangolt kikapcsolás funkció (BRAVIA Sync).

- ➔ Győződjön meg arról, hogy a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) menü [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) és [Linked to TV-off] (TV kikapcsolásához kapcsolva) beállítás értéke [On] (Bekapcsolva) és [Valid] (Érvényes) (34. oldal).

Egyebek

A tartalom lejátszása nem az elejéről indul el.

- ➔ Nyomja meg az OPTIONS gombot, és válassza a [Play from start] (Lejátszás az elejéről) lehetőséget.

A lejátszás nem attól a folytatási ponttól indul újra, ahol legutóbb megállította.

- ➔ A lemeztől függően előfordulhat, hogy a folytatási pont törlődik a memóriából, ha:
- kiadja a lemeztálcát,
 - leválasztja az USB-eszközt,
 - más tartalmat játszik le, illetve
 - kikapcsolja a lejátszót.

Lemez lejátszásakor a képernyőn az 1-es üzenetkód [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (A lejátszás leállt. A lejátszott tartalom Cinavia-kóddal védett, és ezen a készüléken nem játszható le. További információk: <http://www.cinavia.com>. 1-es üzenetkód) jelenik meg a képernyőn.

- ➔ A lejátszott videó hangskája Cinavia-kódot tartalmaz. A kód szerint a lejátszott anyag kizárólag professzionális berendezéssel való lejátszásra készült, fogyasztók számára gyártott készülékekkel való lejátszása nem engedélyezett (6. oldal).

A lemeztálca nem nyílik ki, és nem lehet eltávolítani a lemezt akkor sem, ha megnyomja a gombot.

- ➔ Próbálkozzon a következőkkel:
- ① Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
 - ② A lejátszó  gombját nyomva tartva csatlakoztassa újra a lejátszót a konnektorhoz.
 - ③ Tartsa lenyomva a lejátszó  gombját, amíg a lemeztálca ki nem nyílik.
 - ④ Távolítsa el a lemezt.
 - ⑤ Húzza ki a hálózati aljzatból az eszközt, majd dugja vissza a lejátszó helyreállításához.

A következő üzenet jelenik meg a 
(kinyitás/bezárás) gomb lenyomásakor:
[[EJECT] Key is currently unavailable.]
(Az [EJECT] gomb jelenleg nem érhető el).

➔ Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony márkaszervizhez.

A lejátszó nem reagál egyik gomb
megnyomására sem.

➔ Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (4. oldal).

Műszaki adatok

Rendszer

Lézer: Félvezető lézer

Bemenetek és kimenetek

(Aljzat neve:

Aljzat típusa/kimeneti jelszint/
terhelés impedanciája)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Hangcsatlakozó/0,5 V_p-p/75 kΩ

HDMI OUT:

HDMI 19-érintkezős szabványos
csatlakozó

LAN (100):

100BASE-TX csatlakozó

USB:

„A” típusú USB-aljzat (USB-memória,
memóriakártya-olvasó, digitális
fényképezőgép és digitális
videokamera csatlakoztatására)

DC IN:

BDP-S5500: 12 V DC, 750 mA

BDP-S4500: 12 V DC, 650 mA

BDP-S1500: 12 V DC, 600 mA

Vezeték nélküli rendszer

(csak BDP-S5500 esetén)

Vezeték nélküli LAN szabványa:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenciatartomány:

2,4 GHz-es sáv: 1–13. csatorna

Moduláció:

DSSS és OFDM

Általános

Áramellátási követelmények:

12 V egyenáram, hálózati adapterrel

Áramellátás: Bemenet: 220–240 V~

50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

(hálózati adapter használata esetén)

BDP-S5500: 11 W

BDP-S4500: 9,5 W

BDP-S1500: 8,8 W

Hálózati készenlét:

4,5 W (minden vezetékes/vezeték nélküli hálózati port BEKAPCSOLVA)

Méret (kb.):

230 mm × 194 mm × 39 mm
(szélesség/magasság/mélység)
a legnagyobb kinyúlásokkal

Tömeg (kb.): 0,8 kg

Üzemi hőmérséklet:

5–35 °C

Üzemi páratartalom:

25–80 %

Mellékelt tartozékok

Hálózati adapter (AC-M1208WW) (1)

Hálózati tápvezeték (1)

Távírányító (távvezérlő) (1)

R03-as (AAA méretű) elemek (2)

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak és gyorsan változnak, előfordulhat, hogy bizonyos lemeztípusok és -verziók nem játszhatók le.

A hangkimenet a forrástól, a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és a választott hangkimeneti beállításoktól függően eltérő.

^{*2} BD-RE: 2.1-es verzió

BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve a szerves pigment típusú BD-R formátumot (LTH típus)

A számítógépen írt BD-R lemezek nem játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.

^{*3} A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet lejátszani, ha nincsenek megfelelően lezárva. További tudnivalókért olvassa el az írószközhöz kapott használati útmutatót.

Nem lejátszható lemezek

- Kazettás BD lemezek
- BDXL lemezek
- DVD-RAM lemezek
- HD DVD lemezek
- DVD Audio lemezek
- PHOTO CD lemezek
- CD-Extra lemezek adatrésze
- Super VCD lemezek
- DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó oldala

Megjegyzés a lemezekről

Ez a termék a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására készült. A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes lemezek nem felelnek meg a Compact Disc (CD) szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy nem játszhatók le ezzel a készülékkel.

Megjegyzés a BD/DVD lemezek lejátszásnak vezérléséről


Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói szándékosan korlátozzák a BD/DVD lejátszási műveleteit. Mivel ez a lejátszó a szoftvergyártók által kialakított tartalomnak megfelelően játssza le a BD/DVD lemezeket, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.

Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD lemezekről

A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor rövid időre megszakadhat.

Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO lemezek esetén)

A lejátszó régiókódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak az ezzel azonos területkóddal vagy az ezzel azonos területkóddal vagy a szimbólummal ellátott BD-ROM/DVD VIDEO lemezeket lehet lejátszani.



Lejátszható fájlípusok

Video

Kodek	Tároló	Kiterjesztés	Hanggal
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formátum

AVCHD (2.0-s verzió)^{*1*8*9*10}

Zene

Kodek	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape

Fénykép

Formátum	Kiterjesztés
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*2} A lejátszó csak hagyományos felbontású videofájlokat tud lejátszani DLNA-kiszolgálóról.
(csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*3} A lejátszó nem játssza le a DTS formátumú fájlokat DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*4} A lejátszó a Dolby Digital fájlformátumot csak DLNA-kiszolgálón játssza le.
(csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*5} Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja az AVC formátumot.

^{*6} A lejátszó nem játssza le ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*7} Ez a lejátszó Advance Profile szintig támogatja az WMV9 formátumot.

^{*8} Ez a lejátszó legfeljebb 60 fps képkockasebességet támogat.

^{*9} A lejátszó képes a digitális videokamerával és hasonló eszközökkel rögzített AVCHD formátumú fájlok lejátszására.

Az AVCHD formátumú lemezt nem lehet lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.

^{*10} A lejátszó képes az AVCHD 3D formátum lejátszására (csak BDP-S5500/S4500 esetén).

^{*11} A lejátszó képes „mka” fájlok lejátszására. (Ez a fájl nem játszható le DLNA-kiszolgálón (csak BDP-S5500/S4500 esetén).)

^{*12} A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és az animált GIF-fájlokat.

^{*13} A nem 3D, formátumú MPO-fájlok esetén az alapkép vagy a legelső kép jelenik meg (csak BDP-S5500/S4500 esetén).



- Egyes fájlok nem játszhatók le a fájlformátumtól, a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy a DLNA-kiszolgáló állapotától függően. (csak BDP-S5500/S4500 esetén).
- A számítógépen szerkesztett fájlok nem minden esetben játszhatók le.
- Egyes fájlok esetén nem használható a gyors előre- vagy visszatekerési funkció.
- A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl. DRM vagy Lossless kódolású fájlokat.
- A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére képes a BD-, DVD- és CD-lemezeken, valamint az USB-eszközökön:
 - mappák a 9. rétegig, beleértve a gyökérmappát is.
 - akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül.
- A lejátszó a DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok és mappák közül a következőket képes felismerni: (csak BDP-S5500/S4500 esetén):
 - mappák a 19. rétegig.
 - egy rétegen belül legfeljebb 999 fájl/mappa.
- Ez a lejátszó a következő képkockasebességeket támogatja:
 - legfeljebb 60 fps, csak AVCHD (MPEG4/AVC) formátum esetén.
 - legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
- Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps képkockasebességet támogat.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a lejátszóval.

- A rádióerősítő képes háttértároló (MSC-besorolású) eszközök (pl. flash memória vagy HDD), állóképrögzítő (SICD) eszközök, illetve a 101 gombos billentyűzet felismerésére.
- Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy más eszközök károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a lejátszót az USB-memória vagy más eszközök csatlakoztatása és eltávolítása előtt.
- A lejátszó nem minden esetben képes folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n található nagy bitsebességű videofájlokat. Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.

Tudnivalók a vezeték nélküli LAN hálózatok biztonságáról (csak BDP-S5500 esetén)

Mivel a vezeték nélküli LAN funkció rádióhullámok segítségével létesít kapcsolatot, a vezeték nélküli jelet elfoghatják. A vezeték nélküli kommunikáció védelme érdekében a lejátszó különféle biztonsági funkciókat támogat. Fordítson gondot arra, hogy a biztonsági beállításokat a hálózati környezetnek megfelelően konfigurálja.

◆ Nincs védelem

Habár a beállítások megadása egyszerű, bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket, illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, és ehhez még bonyolult módszerekre sincs szüksége. Számoljon a jogosulatlan behatolás vagy az adatok idegen kézbe kerülésének kockázatával.

◆ WEP

A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak, hogy megakadályozza a kommunikációs jelek elfogását és a hálózatra való behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági technológia, amely az olyan eszközök csatlakozását is lehetővé teszi, amelyek nem támogatják a TKIP/AES titkosítást.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP biztonsági technológiát a WEP hiányosságainak kiküszöbölésére fejlesztették ki. A TKIP magasabb biztonsági szintet nyújt a WEP-nél.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Az AES biztonsági technológia fejlett, a WEP és a TKIP technológiától alapvetően különböző védelmi módszert alkalmaz.

Az AES magasabb biztonsági szinten nyújt, mint a WEP vagy a TKIP.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

- A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél fogja meg, és ne érintse meg a felületét.



- A lemezen lévő por, ujjlenyomat vagy karcolás zavart okozhat a működésében.
- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezeték hűtőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban, mivel az autó belseje nagyon felmelegedhet.
- Lejátszás után helyezze vissza a lemezt a tokjába.

- Tisztítsa meg a lemezt egy törlőkendővel. A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
- Ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható lemez- és lencsetisztítószereseket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus spray-eket.
- Ha Ön nyomtatta a címkét a lemezre, hagyja megszáradni, mielőtt lejátssza.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - Lencsetisztító lemezt.
 - Nem szabványos (pl. kártya, szív) alakú lemezt.
 - Olyan lemezt, amin címke vagy matrica van.
 - Olyan lemez, amelyre celofán vagy címke ragadt.
- Ne távolítsa el a lemezek felületén található karcolásokat felületkezeléssel.



Az irányítható tv-készülékek kódszámai

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a -TV- I/II és a tv-készülék gyártójának kódját a távvezérlő gombjainak használatával. Ha több távvezérlő gomb is fel van tüntetve egy típusnál, próbálja ki őket egyesével, amíg meg nem találja azt, amelyik működik a tv-készülékkel.

Gyártó	Távvezérlő gomb
Sony (Alapbeállítás)	Színes gomb (piros)
Philips	Színes gomb (zöld) / Színes gomb (sárga) / RETURN
Panasonic	Színes gomb (kék) / Középső gomb (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Nyelvkódok listája

Részletekért lásd: [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD megtekintési beállítások) (32. oldal).

A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twí
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nincs megadva		

Szülői felügyelet/területkód

Részletekért lásd: [Parental Control Area Code] (Szülői felügyelet területi kódja) (33. oldal).

Kód	Terület		
2044	Argentína	2047	Ausztrália
2046	Ausztria	2057	Belgium
2070	Brazília	2090	Chile
2115	Dánia	2184	Egyesült Királyság
2165	Finnország	2174	Franciaország
2424	Fülöp-szigetek	2200	Görögország
2376	Hollandia	2219	Hongkong
2248	India	2238	Indonézia
2239	Írország	2276	Japán
2092	Kína	2093	Kolumbia
2304	Korea	2428	Lengyelország
2333	Luxemburg	2363	Malajzia
2362	Mexikó	2109	Németország
2379	Norvégia	2254	Olaszország
2489	Oroszország	2427	Pakisztán
2436	Portugália	2149	Spanyolország
2086	Svájc	2499	Svédország
2501	Szingapúr	2543	Tajvan
2528	Thaiföld	2390	Új-Zéland
2586	Vietnam		

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető. Az esetleg elérhető frissítésekről és a legújabb Kezelési utasításról a következő weboldalon talál tájékoztatást:

www.sony.eu/support



A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért lásd: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-549-800-11(2) (HU)

