

SONY®

Zvočná palica

HT-ST9

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Prporočeni kabli

Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanji napravami uporabljajte ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.

Za uporabnike v Evropi

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali drugo podjetje v imenu te družbe. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.



Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.

Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh državah:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo

Frekvenčni pas 5150–5350 MHz je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.



Odstranjanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Odstranjanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)

je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.

Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

O teh navodilih za uporabo

- Navodila v teh navodilih za uporabo opisujejo upravljalne funkcije daljinskega upravljalnika. Uporabite lahko tudi upravljalne gumbе zvočniškega modula, če so poimenovani enako ali podobno kot gumbi daljinskega upravljalnika.
- Nekatere slike so vključene samo za namene ponazoritve, prikazani izdelki na njih pa se lahko razlikujejo od dejanskih.
- Elementi, prikazani na TV-zaslonu, se lahko razlikujejo glede na območje.
- Privzeta nastavitve je podčrtana.
- Besedilo znotraj oklepajev ([--]) se prikaže na TV-zaslonu, besedilo med narekovaji (»-«) pa na zaslonu sprednje plošče.

Kazalo vsebine

Povezovanje ➔ Navodila za začetek (ločen dokument)

O teh navodilih za uporabo 4

Poslušanje/Gledanje

Poslušanje zvočnih vsebin, ki se predvajajo prek televizorja, predvajalnika Blu-ray Disc™, kabelskega/satelitskega sprejemnika itd. 7

Predvajanje glasbenih/slikovnih datotek prek naprave USB 8

Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH 8

Predvajanje glasbenih/slikovnih datotek v drugih napravah prek omrežne funkcije 8

Nastavitev zvoka

Uživanje v predvajanju zvočnih učinkov (način za nogomet itd.) 9

Uporaba funkcije DSEE HX (predvajanje zvočnih datotek s kodeki z naravno kakovostjo zvoka) 10

Funkcije BLUETOOTH

Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH 11

Poslušanje zvoka prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH 13

Omrežne funkcije

Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem 15

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem 16

Predvajanje glasbenih/slikovnih datotek prek domačega omrežja 16

Prikazovanje zaslona mobilne naprave na TV-zaslону (Screen mirroring) 18

Uživanje v številnih spletnih storitvah (Music Services) 18

Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K

Vzpostavljanje povezave s televizorjem 4K 20

Povezava z napravami 4K 21

Nastavitve in prilagoditve

Uporaba namestitvenega zaslona 22

Uporaba menija z možnostmi 28

Druge funkcije

Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablično napravo (SongPal) 30

Uporaba funkcije Control for HDMI za izbiro funkcije »BRAVIA« Sync 31

Onemogočanje gumbov na zvočniškem modulu (ključavnica za otroke) 33

Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti 33

Vključitev funkcije ponavljalnika IR (če ne morete upravljati televizorja) 33

Dodatne nastavitve za brezžični sistem (globokotonec) 34

Spreminjanje naklona zvočniškega modula 36

Namestitev zvočniškega modula na steno 36

Pritrjevanje okvira z mrežico 37

Dodatne informacije

Previdnostni ukrepi	38
Odpravljanje težav	41
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih	46
Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati	49
Podprte oblike zvočnega zapisa	50
Tehnični podatki	50
Komunikacija BLUETOOTH	53
Stvarno kazalo	54
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA	56

Poslušanje zvočnih vsebin, ki se predvajajo prek televizorja, predvajalnika Blu-ray Disc™, kabelskega/satelitskega sprejemnika itd.

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 2 Pritisnite gumbe $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, da izberete želeni vhod, in nato pritisnite gumb $\oplus$.**
Uporabite lahko tudi gumb INPUT na daljinskem upravljalniku.

[TV]

»TV«

Naprava (televizor itd.), ki je povezana z vtičnico za televizor (DIGITAL IN (TV)), ali televizor, ki je združljiv s funkcijo Audio Return Channel in je povezan z vtičnico HDMI OUT (ARC)

[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]

»HDMI 1«/»HDMI 2«/»HDMI 3«

Naprava, povezana prek vrat HDMI IN 1, HDMI IN 2 ali HDMI IN 3

[Bluetooth Audio]

»BT«

Naprava BLUETOOTH, ki podpira profil A2DP

[Analog]

»Analog«

Naprava, povezana z vtičnicami ANALOG IN

[USB]

»USB«

Naprava USB, povezana prek vrat USB (USB)

[Screen mirroring]

»SCR M«

Naprava, združljiva s funkcijo zrcaljenja zaslona

[Home Network]

»H.Net«

Vsebina, shranjena v strežniku

[Music Services]

»M.Serv«

Vsebina glasbenih storitev, ki so na voljo v internetu

Namig

Z gumboma PAIRING in MIRRORING na daljinskem upravljalniku lahko prav tako izberete možnosti [Bluetooth Audio] in [Screen mirroring].


Predvajanje glasbenih/slikovnih datotek prek naprave USB

Predvajate lahko glasbene/slikovne datoteke, shranjene v povezani napravi USB.

Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče predvajati, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« (stran 49).

1 Priključite napravo USB v vrata (USB).

Pred priključitvijo preberite navodila za uporabo naprave USB.

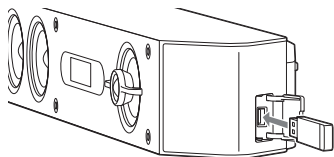

2 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.

3 Pritisnite gumb ///, da izberete [USB], in nato pritisnite gumb .

4 Pritisnite gumba /, da izberete [Music] ali [Photo].

5 Želeno vsebino lahko izberete z gumbi /// in .

Opomba

Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte. Pred priključevanjem ali odstranjevanjem naprave USB izklopite sistem, da preprečite poškodbe podatkov ali okvaro naprave USB.

Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH

Glejte »Funkcije BLUETOOTH« (stran 11).

Predvajanje glasbenih/slikovnih datotek v drugih napravah prek omrežne funkcije

Glejte »Omrežne funkcije« (stran 15).

Uživanje v predvajanju zvočnih učinkov (način za nogomet itd.)

Uživajte lahko v predvajanju zvočnih učinkov predhodno programiranih zvočnih polj, ki ustrezajo različnim vrstam zvočnih virov.

Izbiranje zvočnega polja

Med predvajanjem pritisnite **SOUND FIELD**.

[ClearAudio+]

Primarna nastavitev zvoka za vir zvoka se izbere samodejno.

[Movie]

Zvočni učinki so optimizirani za način gledanja filmov.

[Music]

Zvočni učinki so optimizirani za poslušanje glasbe.

[Game Studio]

Zvočni učinki so optimizirani za igranje video igrice.

[Music Arena]

Ob zvočnih učinkih edinstvene tehnologije Audio DSP družbe Sony je poslušanje glasbenih koncertov, predvajanih v živo, pravi užitek.

[Standard]

Zvočni učinki so optimizirani za posamezen zvočni vir.

Namig

Pritisnite lahko tudi gumb **CLEARAUDIO+**, da izberete [ClearAudio+].

Izbira zvočnega polja v meniju z možnostmi

- 1 Pritisnite gumb **OPTIONS** in nato gumba **▲/▼**, da izberete [Sound Field], nato pa pritisnite gumb **⊕**.
- 2 Pritisnite gumba **▲/▼**, da izberete željeno zvočno polje, nato pa pritisnite gumb **⊕**.

Izbiranje naprednih nastavitev zvočnega polja

Izbira načina za nogomet

Zvočni učinki omogočajo občutek prisotnosti na nogometnem stadionu, ko gledate prenos nogometne tekme v živo.

Med prenosom nogometne tekme večkrat pritisnite gumb **FOOTBALL**.

- [Narration On]: Ustvari občutek zatopljenosti v dogajanje na nogometnem stadionu tako, da poudari zvok navijanja.
- [Narration Off]: Ustvari izrazitejši občutek zatopljenosti v dogajanje na nogometnem stadionu tako, da zmanjša glasnost govora in poudari zvok navijanja.
- [Off]: Način za nogomet je izklopljen.

Opombe

- Priporočamo, da način za nogomet izberete ob gledanju prenosa nogometne tekme.
- Če ob poslušanju vsebine med [Narration Off] slišite nenaraven zvok, izberite [Narration On].
- Način za nogomet je samodejno nastavljen na [Off] v naslednjih primerih:
 - Ko izklopite sistem.
 - Ko pritisnete kateri koli gumb za izbiro zvočnega polja (stran 48).
- Možnost ne podpira mono zvoka.
- Če sistem prepozna stereo zvočni signal iz vhodnega priključka, se odvisno od izbranega zvočnega polja vključi mešalnik zvoka v lasti družbe Sony.

Namiga

- Možnost [Football] lahko izberete tudi v meniju z možnostmi (stran 28).
- Če je na voljo 5.1-kanalni zvočni pretok, priporočamo, da ga izberete na televizorju ali kablenskem/satelitskem sprejemniku.

Izbira nočnega načina

Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z minimalno izgubo natančnosti in jasnosti dialoga.

Večkrat pritisnite gumb NIGHT.

- [On]: Vklopi funkcijo nočnega načina.
- [Off]: Izklopi funkcijo nočnega načina.

Namig

Možnost [Night] lahko izberete tudi v meniju z možnostmi (stran 28).

Izbira glasovnega načina

Ta funkcija ustvari razločnejše dialoge.

Večkrat pritisnite gumb VOICE.

- [Type 1]: Standard
- [Type 2]: Obseg dialoga je povečan.
- [Type 3]: Obseg dialoga je večji, zlasti tisti deli slušnega obsega, ki jih starejši slabše slišijo.

Namig

Možnost [Voice] lahko izberete tudi v meniju z možnostmi (stran 28).

Uporaba funkcije DSEE HX (predvajanje zvočnih datotek s kodeki z naravno kakovostjo zvoka)

Funkcija DSEE HX zviša kakovost zvoka obstoječih zvočnih virov na visoko raven in ustvari občutek, kot da bi bili zares prisotni v snemalnem studiu ali na koncertu.

Funkcija je na voljo le, če izberete zvočno polje [Music].

Opombe

- Pri zvočnih virih PCM brezhibno stiskanje zvoka omogoča le možnost vrhunske obnove zvoka funkcije DSEE HX. Funkcija DSEE HX ne podpira oblike datotek DSD (DSDIFF, DSF). Datoteko je mogoče razširiti do največ 96 kHz/24 bit.
- Funkcija deluje prek dvokanalnih digitalnih vhodnih signalov s frekvenco 44,1 kHz ali 48 kHz.
- Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost [Analog].
- Funkcija ne deluje, če je v načinu [Bluetooth Mode] izbrana možnost [Transmitter]. (stran 24).

1 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslону se prikaže osnovni meni.

2 V osnovnem meniju izberite možnosti [Setup] – [Audio Settings].


3 Izberite [DSEE HX].

4 Izberite [On].

Funkcije BLUETOOTH

Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH

Seznanjanje sistema z napravo BLUETOOTH

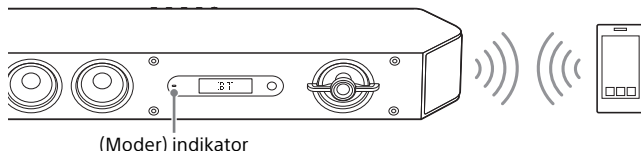

Seznanjanje sistema z napravo (seznanjanje)

- 1 Pritisnite gumb PAIRING.**
Med seznanjanjem (moder) BLUETOOTH indikator na zvočniškem modulu hitro utripa.
- 2 Vključite funkcijo BLUETOOTH in nato v napravi BLUETOOTH izberite »HT-ST9«.**
Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.
- 3 Preverite, ali na zvočniškem modulu zasveti (moder) indikator.**
(To pomeni, da je bila vzpostavljena povezava.)

Preklic postopka seznanjanja

Pritisnite gumb HOME ali INPUT.

Namig

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se glede na napravo, ki jo imate priključeno, prikaže indikator, ki priporoča, katero aplikacijo prenesite.

Po prikazanih navodilih lahko prenesete aplikacijo »SongPal«, s katero boste lahko upravljali sistem.

Za podrobnosti o »SongPal« glejte »Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablično napravo (SongPal)« (stran 30).

Poslušanje zvoka, predvajanega iz seznanjene naprave


- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 2 Izberite [Bluetooth Audio].**
Med seznanjanjem z napravo BLUETOOTH (moder) indikator na zvočniškem modulu hitro utripa.
- 3 Na napravi BLUETOOTH izberite »HT-ST9«.**
- 4 Preverite, ali na zvočniškem modulu zasveti (moder) indikator.**
(To pomeni, da je bila vzpostavljena povezava.)
- 5 Začnite predvajati zvok s programsko opremo iz priključene naprave BLUETOOTH.**

Opomba

Ko je sistem povezan z napravo BLUETOOTH, lahko predvajanje upravljate z gumbi ►, II, ■, ◀◀/▶▶ in ◀◀/▶▶.

Vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH s funkcijami z enim dotikom (NFC)

Če pridržite napravo BLUETOOTH, združljivo s funkcijo NFC, v bližini oznake N na zvočniškem modulu, se bosta sistem in naprava BLUETOOTH seznanila ter nato samodejno vzpostavila povezavo BLUETOOTH.

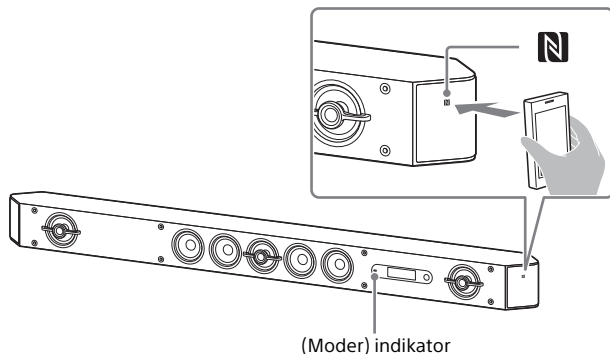

Združljive naprave

Pametni telefoni, tablice in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC (OS: Android™, različica 2.3.3 ali novejša, razen Android 3.x)

Opombi

- Od vrste naprave je odvisno, ali bo pred tem na oddaljeni napravi morda treba spremeniti določene nastavitve.
 - Vključite funkcijo NFC.
 - Prek spletne trgovine Google Play™ prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«. (Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.) Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo naprave.
- Ta možnost ne deluje pri sprejemnikih (npr. slušalkah), združljivih s tehnologijo BLUETOOTH. Če želite predvajati zvok prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH, glejte »Poslušanje zvoka prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH« (stran 13).

- 1** Z napravo BLUETOOTH se dotaknite oznake N na zvočniškem modulu.
- 2** Preverite, ali na zvočniškem modulu zasveti (moder) indikator. (To pomeni, da je bila vzpostavljena povezava.)
- 3** Prek naprave BLUETOOTH začnite predvajanje zvočnega vira.

Poslušanje zvoka prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH

Zvok, ki ga predvaja zvočni vir, lahko v tem sistemu poslušate prek sprejemnika (npr. slušalk), združljivega s tehnologijo BLUETOOTH.

1 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslону se prikaže osnovni meni.

2 V osnovnem meniju izberite možnosti [Setup] – [Bluetooth Settings].

3 Izberite [Bluetooth Mode].

4 Izberite [Transmitter].

5 V sprejemniku BLUETOOTH vklopite funkcijo BLUETOOTH.

6 Na seznamu [Device List] v nastavitvah [Bluetooth Settings] poiščite ime zelenega sprejemnika BLUETOOTH in ga izberite (stran 25).

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, zasveti (moder) indikator.

Če na seznamu ne najdete zelenega sprejemnika BLUETOOTH, izberite [Scan].

Opomba

Ko med drugimi načini [Bluetooth Mode] zamenjate za [Transmitter], se po odprtju potrditvenega okna prikaže zaslon [Device List].

7 Prek tega sistema začnite predvajanje zvočnega vira.

Zvok se oddaja prek sprejemnika BLUETOOTH.

8 Prilagodite glasnost.

Najprej prilagodite raven glasnosti sprejemnika BLUETOOTH. Če predvajanje še vedno ni dovolj glasno, prilagodite glasnost na sistemu. Med povezavo s sprejemnikom BLUETOOTH ni mogoče upravljati glasnosti sistema. Gumb VOLUME +/- na zvočniškem modulu in gumb  +/- na daljinskem upravljalniku delujeta samo ob uporabi sprejemnika BLUETOOTH.

Opombe

- Registrirate lahko največ devet sprejemnikov BLUETOOTH. Če registrirate še deseti sprejemnik BLUETOOTH, bo ta zamenjal tistega že obstoječega registriranega sprejemnika BLUETOOTH, ki ste ga s sistemom povezali kot prvega.
- Na zaslonu [Device List] lahko sistem prikaže do 15 zaznanih sprejemnikov BLUETOOTH.
- V meniju z možnostmi ni mogoče spreminjati zvočnih učinkov ali nastavitev med oddajanjem zvoka.
- Nekaterih vsebin ni mogoče oddajati, ker so zaščitene.
- Oddajanje zvoka iz sprejemnika BLUETOOTH je lahko zakasnjeno v primerjavi z zvokom, ki ga oddaja sistem, zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.
- Ko je povezava med sprejemnikom BLUETOOTH in sistemom uspešna, se zvok ne oddaja iz zvočnikov in priključka HDMI OUT (ARC).
- Ko je sistem v načinu oddajanja, sta možnosti [Screen mirroring] in [Bluetooth Audio] ter funkcija za upravljanje domačega kina izključene.

Namiga

- Prejemanje zvoka AAC ali LDAC iz naprave BLUETOOTH (stran 25) lahko omogočite ali onemogočite.
- Način [Bluetooth Mode] lahko vklopite/izklopite tudi z gumbom RX/TX na daljinskem upravljalniku. Ko se konča postopek seznanjanja naprave BLUETOOTH s sistemom, tako kot je opisano v 5. koraku, in ste to napravo povezali kot zadnjo, jo lahko v sistem preprosto samodejno povežete tako, da pritisnete gumb RX/TX na daljinskem upravljalniku. V tem primeru ni treba slediti navodilom v 6. koraku.

Prekinitev povezave s sprejemnikom BLUETOOTH

Izvedite katerega koli od spodnjih postopkov.

- Izklopite funkcijo BLUETOOTH v sprejemniku BLUETOOTH.
- Možnost [Bluetooth Mode] nastavite na [Receiver] ali [Off] (stran 24).
- Izklopite sistem ali sprejemnik BLUETOOTH.


Brisanje registriranih sprejemnikov BLUETOOTH s seznama naprav

- 1** Sledite postopkom korakov 1–6 v razdelku »Poslušanje zvoka prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH«.
- 2** Izberite napravo in nato pritisnite gumb OPTIONS.
- 3** Izberite [Remove].
- 4** Če želite s seznama naprav izbrisati želeno napravo BLUETOOTH, upoštevajte navodila na zaslonu.

Vzpostavlanje povezave z žičnim omrežjem

Vzpostavlanje omrežne povezave sistema s kablom LAN

Spodnja slika prikazuje primer konfiguracije omrežja. Za zanesljivo delovanje omrežja je priporočena vzpostavitev žične povezave.

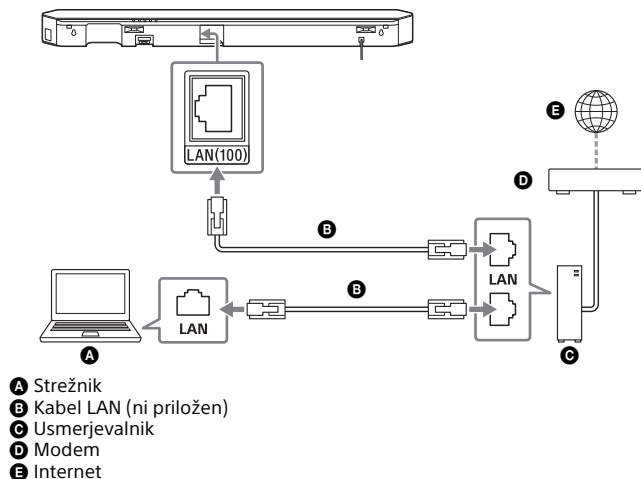

Namig

Priporočena je uporaba običajnega zaščitenege vmesniškega kabla (kabel LAN).

Nastavitev povezave z žičnim omrežjem

Povezavo z žičnim omrežjem lahko nastavite, če sledite naslednjemu postopku.

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 2 V osnovnem meniju izberite možnosti [Setup] – [Network Settings].**
- 3 Izberite [Internet Settings].**
- 4 Izberite [Wired Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže zaslon za metodo pridobivanja naslova IP.
- 5 Izberite [Auto].**
Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Prikaže se potrditveni zaslon.
- 6 Pritisnite gumba ↑/↓ za izbiro zelenih nastavitvev in nato pritisnite gumb ➔.**
- 7 Izberite [Save & Connect].**
Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Podrobnosti najdete v sporočilih, ki se pojavijo na TV-zaslonu.

Če uporabljate stalen naslov IP

V 5. koraku izberite možnost [Custom] in sledite navodilom na zaslonu.

Namig

Pri preverjanju stanja omrežne povezave glejte razdelek [Network Connection Status].

Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem

Nastavitev brezžične povezave LAN

Pred prilagoditvijo omrežnih nastavitev

Ko je brezžični usmerjevalnik LAN (dostopovna točka) združljiv z uporabo načina Wi-Fi Protected Setup (WPS), lahko omrežne nastavitve preprosto urejate z gumbom WPS.

V nasprotnem primeru boste morali izbrati ali vnesti naslednje informacije. Vnaprej preverite naslednje informacije.

- Ime omrežja (SSID)* brezžičnega usmerjevalnika/dostopovne točke LAN

- Varnostni ključ (geslo)** za omrežje

* SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa posamezno dostopovno točko.

** Te informacije so zapisane na oznaki na vašem brezžičnem usmerjevalniku/dostopovni točki LAN, v navodilih za uporabo, lahko pa vam jih posreduje oseba, ki je namestila vaše brezžično omrežje, ali vaš ponudnik internetnih storitev.

1 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.

2 V osnovnem meniju izberite možnosti [Setup] – [Network Settings].

3 Izberite [Internet Settings].

4 Izberite [Wireless Setup(built-in)].

5 Izberite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

6 Izberite [Start].

7 Na dostopovni točki pritisnite gumb WPS.

Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem.

Izbira zelenega imena omrežja (SSID)

V 5. koraku izberite zeleno ime omrežja (SSID), vnesite varnostni ključ (ali geslo) prek virtualne tipkovnice in nato izberite možnost [Enter], da potrdite varnostni ključ. Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Podrobnosti najdete v sporočilih, ki se pojavijo na TV-zaslonu.

Če uporabljate stalen naslov IP

V 5. koraku izberite možnost [New connection registration] in sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba kode PIN (WPS)

V 5. koraku izberite možnost [New connection registration] in nato izberite [(WPS) PIN method].

Namig

Pri preverjanju stanja omrežne povezave glejte razdelek [Network Connection Status].

Predvajanje glasbenih/slikovnih datotek prek domačega omrežja

Sistem omogoča predvajanje glasbenih/slikovnih datotek prek drugih naprav, združljivih z domačim omrežjem tako, da jih povežete v domače omrežje.


Sistem lahko uporabljate kot predvajalnik ali upodabljalnik.

- Strežnik: Omogoča shranjevanje in skupno rabo digitalnih večpredstavnostnih vsebin
- Predvajalnik: poišče digitalne večpredstavnostne vsebine v strežniku in jih predvaja.
- Upodabljalnik: Omogoča prejetje in predvajanje digitalnih večpredstavnostnih vsebin iz strežnika z možnostjo upravljanja prek druge naprave (upravljalnika)
- Upravljalnik: upravlja upodabljalnik

Priprava na uporabo funkcije Home Network.

- Sistem povežite v omrežje.
- Pripravite drugo napravo, ki je združljiva z domačim omrežjem. Za več informacij preberite navodila za uporabo naprave.


Predvajanje datotek, shranjenih v strežniku, prek sistema (predvajalnik)

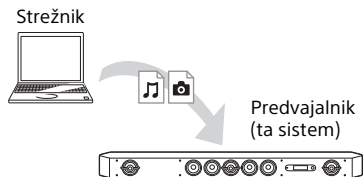

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 2 Izberite [Home Network].**
- 3 Izberite želeno napravo.**
- 4 Pritisnite gumba $\blacktriangle/\blacktriangledown$, da izberete možnost 🎵 [Music] ali 📷 [Photo], in nato pritisnite gumb $\oplus$.**
- 5 Želeno vsebino lahko izberete z gumbi $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ in $\oplus$.**

Predvajanje datotek z oddaljenih mest z upravljanjem sistema (upodabljalnika) prek upravljalnika domačega omrežja

Pri predvajanju datotek, shranjenih v strežniku, lahko sistem upravljate z napravo (aplikacija na mobilnem telefonu itd.), združljivo z upravljalnikom domačega omrežja.

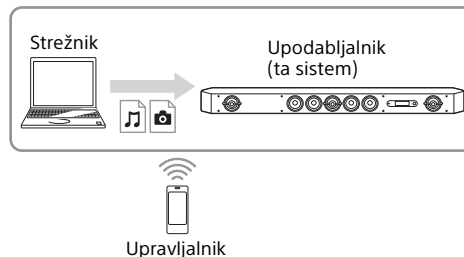

Več o tem si lahko preberete v navodilih za uporabo naprave, združljive z upravljalnikom domačega omrežja.

Opomba

Sistema ne upravljajte s priloženim daljinskim upravljalnikom in upravljalnikom hkrati.

Namig

Sistem podpira uporabo funkcije »Play To« predvajalnika Windows Media® Player 12, ki je del standardne programske opreme operacijskega sistema Windows 7.

Prikazovanje zaslona mobilne naprave na TV-zaslonu (Screen mirroring)

[Screen mirroring] je funkcija za prikazovanje zaslona mobilne naprave na TV-zaslonu, ki jo omogoča tehnologija Miracast. Sistem lahko neposredno povežete z napravo, ki je združljiva s funkcijo zrcaljenja zaslona (npr. s pametnim telefonom in tabličnim računalnikom). Zaslona naprave lahko prikažete na velikem TV-zaslonu. Za uporabo te funkcije ne potrebujete brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopovne točke).

1 Pritisnite gumb MIRRORING.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Vključite funkcijo Screen mirroring v mobilni napravi. Več informacij o tem je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih mobilni napravi.

Povezava s pametnim telefonom Xperia z uporabo funkcije zrcaljenja z enim dotikom (NFC)

Pritisnite gumb MIRRORING, nato pa pametni telefon Xperia pridržite blizu oznake N na zvočniškem modulu.

Izključitev funkcije zrcaljenja

Pritisnite gumb HOME ali INPUT.

Opombe

- Ob uporabi funkcije Screen mirroring je kakovost slike in zvoka zaradi motenj drugih omrežij včasih lahko nekoliko slabša.
- Glede na pogoje okolja, v katerem uporabljate sistem, je kakovost slike in zvoka lahko nekoliko slabša.
- Nekateri omrežni funkciji morda ne bodo na voljo med uporabo funkcije Screen mirroring.
- Preverite, ali vaša naprava podpira tehnologijo Miracast. Povezljivost z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Miracast, ni zagotovljena.

Namig

Če opazite, da je kakovost slike in zvoka pogosto nekoliko slabša, nastavite možnost [Screen mirroring RF Setting] (stran 27).

Uživanje v številnih spletnih storitvah (Music Services)

S sistemom lahko poslušate glasbene storitve, ki so v ponudbi v spletu. Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti sistem povezan z internetom.

Opomba

Pred uporabo določenih glasbenih storitev boste morda morali registrirati sistem. Za podrobnosti o registraciji obiščite spletno stran za podporo strankam ponudnika storitev.

1 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.

2 Izberite [Music Services].

Na TV-zaslonu se prikaže seznam glasbenih storitev.

Namig

Seznam ponudnika storitev lahko posodobite tako, da pritisnete gumb OPTIONS, nato pa izberete možnost [Update List].

3 Izberite željeno glasbeno storitev.

Registracija novih glasbenih storitev

Naprava omogoča poslušanje vsebine prek različnih glasbenih storitev, ki so na voljo v spletu.

Preverjanje registracijske kode

Ob uporabi nove glasbene storitve boste morda morali vnesti registracijsko kodo sistema.

- 1 V osnovnem meniju izberite možnost [Music Services].**
Seznam ponudnikov storitev se prikaže na TV-zaslonu.
- 2 Pritisnite gumba /, da izberete želeno glasbeno storitev, in nato pritisnite gumb .**
Na TV-zaslonu se prikažejo informacije o registraciji, vključno z registracijsko kodo.


Opomba

Ob uporabi glasbene storitve se na TV-zaslonu lahko prikažejo informacije o registraciji. Čas prikaza teh informacij je odvisen od glasbene storitve.

Vzpostavljanje povezave s televizorjem 4K

Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K in slišati zvok prek zvočniškega modula, povežite zvočniški modul s televizorjem prek vtičnice HDMI, ki je združljiva s standardom HDCP 2.2. Avtorsko zaščitene vsebine 4K si je mogoče ogledati le prek povezave z vtičnicami HDMI, ki so združljive s standardom HDCP 2.2. Glejte navodila za uporabo televizorja, kjer najdete informacije, ali je vtičnica HDMI na televizorju združljiva s standardom HDCP 2.2.


Kadar ima vtičnica HDMI televizorja oznako ARC* in je združljiva s standardom HDCP 2.2

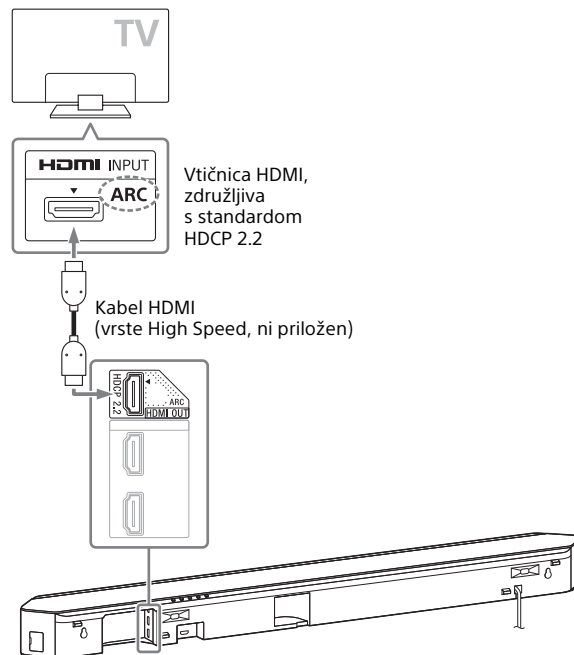

- * ARC (Audio Return Channel)
Funkcija ARC pošlje digitalni zvok iz televizorja v ta sistem ali ojačevalnik AV prek kabla HDMI.


Kadar ima vtičnica HDMI televizorja oznako ARC in ni združljiva s standardom HDCP 2.2

Če ima vtičnica HDMI televizorja oznako ARC in ni združljiva s standardom HDCP 2.2, sistem povežite z vtičnico HDMI televizorja, združljivo s standardom HDCP 2.2, prek kabla HDMI. Nato povežite optični digitalni kabel z vtičnico za izhod zvočnega signala na televizorju, da omogočite predvajanje digitalnega zvoka.

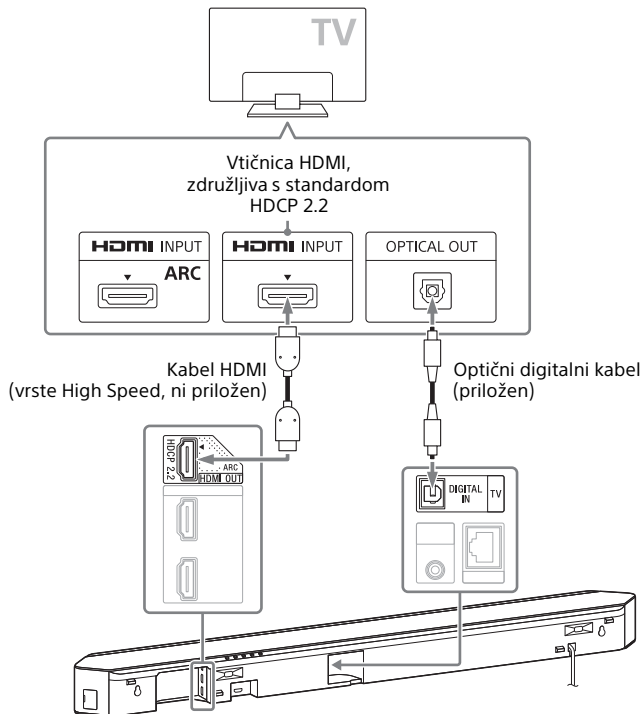

Povezava z napravami 4K

Napravo 4K priključite v vtičnico HDMI IN 1 na zvočniškem modulu. Več informacij o združljivosti naprave s standardom HDCP 2.2 je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih napravi.

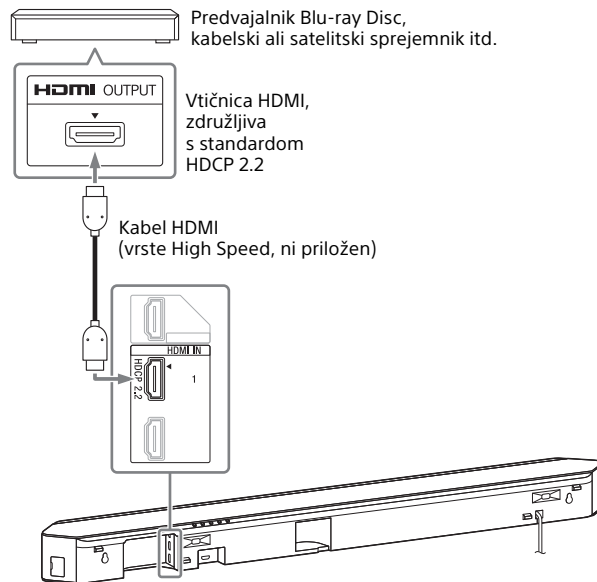

Nastavitve in prilagoditve

Uporaba namestitvenega zaslona

Izvedete lahko različne prilagoditve nastavitvev za sliko in zvok. Privzete nastavitve so podčrtane.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**.
Na TV-zaslону se prikaže osnovni meni.
- 2 Pritisnite gumb **↑**, da izberete možnost **[Setup]**.
- 3 Pritisnite gumba **↕/↕**, da izberete ikono namestitvene kategorije, in nato pritisnite gumb **⊕**.

Ikona	Razlaga
	[Software Update] (stran 22) Posodobi programsko opremo sistema.
	[Screen Settings] (stran 23) Prilagodi nastavitve zaslona glede na tip televizorja.
	[Audio Settings] (stran 24) Zvočne nastavitve prilagodi vrstam vtičnic, uporabljenih pri povezavi.
	[Bluetooth Settings] (stran 24) Omogoča podrobne nastavitve za funkcijo BLUETOOTH.
	[System Settings] (stran 25) Omogoča prilagoditev nastavitvev sistema.
	[Network Settings] (stran 27) Omogoča podrobne nastavitve za internet in domače omrežje.

Ikona	Razlaga
	[Input Skip Setting] (stran 27) Omogoča uporabo nastavitve preskoka vhoda za vsak vhod.
	[Easy Setup] (stran 27) Znova zažene Easy Setup za določanje osnovnih nastavitvev.
	[Easy Network Settings] (stran 28) Zažene funkcijo [Easy Network Settings] za določanje osnovnih omrežnih nastavitvev.
	[Resetting] (stran 28) Sistemu povrne privzete tovarniške nastavitve.

[Software Update]

Če posodobite programsko opremo na najnovejšo različico, lahko izkoristite najnovejše funkcije. Med posodabljanjem programske opreme se na zaslonu sprednje plošče prikaže oznaka »UPDT«. Ko je posodobitev dokončana, se sistem samodejno znova zažene. Med postopkom posodobitve ni dovoljeno vklopiti ali izklopiti sistema ali upravljati s sistemom ali televizorjem. Počakajte, da se posodobitev programske opreme dokonča.

Opomba

Če želite več informacij o funkcijah posodobitve, obiščite to spletno mesto: www.sony.eu/support

■ [Update via Internet]

Posodobi programsko opremo sistema prek omrežja, ki je na voljo. Preverite, ali je omrežje povezano s spletom.

■ [Update via USB Memory]

Posodobi programsko opremo prek pomnilniške naprave USB. Preverite, ali je mapa za programske posodobitve pravilno zapisana kot »UPDATE«.

[Screen Settings]

■ [TV Type]

[16:9]: To možnost izberite pri povezavi televizorja s širokim zaslonom ali funkcijo širokega zaslona.

[4:3]: To možnost izberite pri povezavi televizorja z zaslonom 4:3 brez funkcije širokega zaslona.

■ [Output Video Resolution]

[Auto]: Oddaja video signal glede na ločljivost televizorja ali povezane naprave.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]:

Oddaja video signal glede na izbrano nastavitve ločljivosti.

* Če je vsebina predvajana v barvnem sistemu NTSC, lahko ločljivost video signalov pretvorite le v [480i] in [480p].

■ [24p Output]

[Network content 24p Output]

Funkcija je na voljo za predvajanje vsebin prek načina Screen mirroring.

[Auto]: Če televizor, združljiv z načinom 1080/24p, povežete prek možnosti HDMI, in je možnost [Output Video Resolution] nastavljena na [Auto] ali [1080p], oddaja le video signale v ločljivosti 24p.

[Off]: To možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 1080/24p.

■ [4K Output]

[Auto1]: Ob povezavi z napravo, ki je združljiva z načinom 4K in jo je proizvedla družba Sony, med predvajanjem videoposnetkov oddaja video signale 2K (1920 × 1080), med predvajanjem fotografij pa 4K.

Ob povezavi z napravo, ki je združljiva z načinom 4K in je ni proizvedla družba Sony, med predvajanjem videovsebine 24p ali predvajanjem fotografij oddaja video signale 4K.

Ta možnost ne deluje pri predvajanju video posnetkov 3D.

[Auto2]: Samodejno oddaja video signale 4K/24p, ko sistem povežete z napravo, združljivo z načinom 4K/24p, in izberete ustrezne nastavitve za [Network content 24p Output] v možnosti [24p Output], obenem pa ob ogledu slikovnih datotek 2D oddaja video signale 4K/24p.

[Off]: Izklopi funkcijo.

Opomba

Če sistem naprave, ki jo je proizvedla družba Sony, ne zazna, ko izberete možnost [Auto1], bo učinek enak kot pri izbiri možnosti [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Samodejno zazna vrsto zunanje naprave in vklopi nastavitve barvnega prilagajanja.

[YCbCr (4:2:2)]: Oddaja video signale YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Oddaja video signale YCbCr 4:4:4.

[RGB]: To možnost izberite pri povezavi z napravo prek vtičnice DVI, ki podpira standard HDCP.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: To možnost izberite v običajnem primeru.

[12bit], [10bit]: Če priključeni televizor podpira funkcijo Deep Colour, oddaja 12-/10-bitne video signale.

[Off]: To možnost izberite, kadar je slika motena ali če so prikazane barve videti nenaravne.

■ [Video Direct]

Zaslonski prikaz (OSD) zvočniškega modula lahko izklopite, če izberete možnosti [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3].

Ta funkcija je uporabna za igranje iger, ker lahko tako v celoti uživate v ogledu zaslona igre.

[On]: Onemogoči OSD. Na TV-zaslonu se ne bo prikazalo besedilo, gumba OPTIONS in DISPLAY pa ne bosta delovala.

[Off]: Besedilo se na TV-zaslonu prikaže le, če spremenite nastavitve, kot na primer pri izbiranju zvočnega polja.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Olajša prehajanje video signalov, oddanih prek vtičnice HDMI OUT (ARC).

[Off]: Izberite to možnost, če so video signali popačeni ali je barva nenavadna.

[Audio Settings]

■ [DSEE HX]

Funkcija je na voljo le, če izberete zvočno polje [Music].

[On]: Zvočno datoteko pretvori v zvočno datoteko z visoko ločljivostjo in poustvari čist vrhunski zvok, ki se pogosto izgubi (stran 10).

[Off]: Izklopljeno

■ [Audio DRC]

Dinamični razpon zvočnega posnetka lahko stisnete.

[Auto]: Samodejno stisne zvok, kodiran v zapisu Dolby TrueHD.

[On]: Sistem poustvari zvočni posnetek z dinamičnim razponom, ki ga je predvidel snemalec.

[Off]: Brez stiskanja dinamičnega razpona.

■ [Attenuation settings - Analog]

Pri predvajanju zvočnih posnetkov iz naprave, povezane prek vtičnice ANALOG IN, lahko pride do popačenja zvoka. Popačenje lahko preprečite tako, da zmanjšate raven vhodnega signala v sistemu.

[On]: Zmanjša raven vhodnega signala. Pri tej nastavitvi se zmanjša tudi raven izhodnega signala.

[Off]: Običajna raven vhodnega signala.

■ [Audio Output]

Izberete lahko način oddajanja za izhodne zvočne signale.

[Speaker]: Večkanalni zvok oddaja le prek zvočnikov sistema.

[Speaker + HDMI]: Večkanalni zvok oddaja prek zvočnikov sistema in dvokanalne linearne signale PCM prek vtičnice HDMI OUT (ARC).

[HDMI]: Zvok oddaja le prek vtičnice HDMI OUT (ARC).

Zvočna oblika je odvisna od povezane naprave.

Opombi

- Ko je možnost [Control for HDMI] nastavljena na [On] (stran 26), je možnost [Audio Output] samodejno nastavljena na [Speaker + HDMI] in je ne morete spremeniti.
- Vtičnica HDMI OUT (ARC) ne oddaja zvočnih signalov, ko je možnost [Audio Output] nastavljena na [Speaker + HDMI], možnost [HDMI1 Audio Input Mode] (stran 26) pa je nastavljena na [TV]. (samo pri evropskih modelih).

[Bluetooth Settings]

■ [Bluetooth Mode]

Vsebinsko iz oddaljene naprave lahko poslušate prek tega sistema ali pa zvok, predvajan s tem sistemom, poslušate prek druge naprave, na primer prek slušalk.

[Receiver]: Sistem je v načinu sprejemnika, kar pomeni, da lahko sprejema in oddaja zvok, ki ga predvaja oddaljena naprava.

[Transmitter]: Sistem je v načinu oddajnika, kar pomeni, da lahko prenese zvok v oddaljeno napravo.

[Off]: Naprava BLUETOOTH je izklopljena, zato ne morete izbrati možnosti [Bluetooth Audio].

Opomba

Povezavo z oddaljeno napravo lahko vzpostavite s funkcijo poslušanja z enim dotikom, tudi če ste možnost [Bluetooth Mode] nastavili na [Off].

■ [Device List]

Prikaže seznam seznanjenih in zaznanih naprav BLUETOOTH (naprava SNK), ko je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Transmitter].

■ [Bluetooth Standby]

Način [Bluetooth Standby] lahko nastavite tako, da je sistem mogoče vklopiti z napravo BLUETOOTH, tudi če je sistem v stanju pripravljenosti. Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Receiver] ali [Transmitter].

[On]: Sistem se samodejno vklopi, ko vzpostavite povezavo BLUETOOTH prek seznanjene naprave BLUETOOTH.

[Off]: Izključljeno

■ [Bluetooth Codec - AAC]

Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Receiver] ali [Transmitter].

[On]: Omogoči kodek AAC.

[Off]: Onemogoči kodek AAC.

Opomba

Če je funkcija AAC omogočena in jo vaša naprava podpira, lahko uživate v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka AAC s svojo napravo ne morete poslušati, izberite možnost [Off].

■ [Bluetooth Codec - LDAC]

Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Receiver] ali [Transmitter].

[On]: Omogoči kodek LDAC.

[Off]: Onemogoči kodek LDAC.

Opomba

Če je funkcija LDAC omogočena in jo vaša naprava podpira, lahko še bolj uživate v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka LDAC s svojo napravo ne morete poslušati, izberite možnost [Off].

■ [Wireless Playback Quality]

Za predvajanje zvoka LDAC lahko nastavite hitrost prenosa podatkov. Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Transmitter], možnost [Bluetooth Codec - LDAC] pa na [On].

[Auto]: Hitrost prenosa podatkov se samodejno spreminja, odvisno od komunikacijskega okolja. Če je predvajanje zvoka v tem načinu moteno, uporabite ostale tri načine.

[Sound Quality]: Uporablja se največja hitrost podatkov. Prenos zvoka je visokokakovosten, vendar je lahko predvajanje zvoka moteno, če povezava ni dovolj stabilna.

[Standard]: Uporablja se srednja hitrost podatkov, ki uravnovesi kakovost zvoka in stabilnost predvajanja.

[Connection]: Stabilnost se obravnava prednostno. Kakovost zvoka bo najbrž sprejemljiva, stanje povezave pa najverjetneje stabilno.

Ta nastavitve se priporočajo, kadar je povezava motena.



■ [System Settings]

■ [OSD Language]

Za prikaz na zaslonu sistema lahko izberete poljubni jezik.

■ [Wireless Sound Connection]

Za brezžični sistem lahko prilagodite dodatne nastavitve.

Podrobnosti so na voljo v razdelku »Dodatne nastavitve za brezžični sistem (globokotonec)« (stran 34).

■ [IR-Repeater]

[On]: Oddaljeni signali, ki potujejo proti televizorju, so oddajani iz zadnjega dela zvočniškega modula (stran 33).

[Off]: Izkljopi funkcijo.

■ [HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: Vključi funkcijo [Control for HDMI]. Izmenično lahko upravljate naprave, povezane s kablom HDMI.

[Off]: Izklopljeno

[Audio Return Channel]

Funkcija je na voljo ob povezavi sistema z vtičnico za televizor HDMI IN, ki je združljiva s funkcijo Audio Return Channel, možnost [Control for HDMI] pa je nastavljena na [On].

[Auto]: Sistem lahko samodejno sprejema digitalni zvočni signal iz televizorja prek kabla HDMI.

[Off]: Izklopljeno

[Standby Through]

Omogoča oddajanje signalov HDMI v televizor, tudi kadar je sistem v stanju pripravljenosti. Ta funkcija je omogočena, ko je možnost [Control for HDMI] nastavljena na [On].

[Auto]: Oddaja signale prek vtičnice HDMI OUT (ARC), ko je televizor vklopljen, sistem pa je v stanju pripravljenosti. Ta nastavev v primerjavi z nastavitvijo [On] v stanju pripravljenosti varčuje z energijo.

[On]: Omogoča stalno oddajanje signalov prek vtičnice HDMI OUT (ARC), ko je sistem v stanju pripravljenosti. Ob povezavi s katerim koli televizorjem, ki ni znamke »BRAVIA«, priporočamo izbiro te nastavitve.

[Off]: Sistem ne oddaja signalov, ko je v stanju pripravljenosti.

Ta nastavev v primerjavi z nastavitvijo [On] v stanju pripravljenosti varčuje z energijo.

[HDMI1 Audio Input Mode] (samo pri evropskih modelih)

Izberete lahko avdio vhod naprave, ki je povezana prek vtičnice HDMI IN 1.

[HDMI1]: Zvok naprave, povezane prek vtičnice HDMI IN 1, se prenaša prek vtičnice HDMI IN 1.

[TV]: Zvok naprave, povezane prek vtičnice HDMI IN 1, se prenaša prek vtičnice DIGITAL IN (TV).

■ [Quick Start Mode]

[On]: Skrajša čas zagona v stanju pripravljenosti.

Če uporabite to možnost, bo sistem deloval hitreje.

[Off]: Izklopljeno

■ [Auto Standby]

[On]: Vključi funkcijo [Auto Standby]. Ko sistema ne uporabljate približno 20 minut, se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

[Off]: Izklopljeno

■ [Auto Display]

[On]: Samodejno prikaže informacije na TV-zaslonu ob spremembi zvočnih signalov, načina zaslona itd.

[Off]: Omogoča prikaz informacij, samo če pritisnete gumb DISPLAY.

■ [Software Update Notification]

[On]: Omogoča nastavev sistema tako, da vas obvešča o najnovejših različicah programske opreme (stran 22).

[Off]: Izklopljeno

■ [Device Name]

Ime sistema lahko ustrezno spremenite, da ga ob uporabi funkcij [Bluetooth Audio] ali [Screen mirroring] lažje prepoznate. Ime se uporablja tudi ob povezavi z drugimi omrežji, na primer z domačim omrežjem. Upoštevajte navodila na zaslonu in za vnos imena uporabite virtualno tipkovnico.

■ [System Information]

Prikažete lahko informacije o različici programske opreme sistema in naslov MAC.

■ [Software License Information]

Prikažete lahko informacije o licenci za programsko opremo.

[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Pred tem vzpostavite povezavo med sistemom in omrežjem.

[Wired Setup]: To možnost izberite, kadar vzpostavljate povezavo s širokopasovnim usmerjevalnikom prek kabla LAN.

[Wireless Setup(built-in)]: Za vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem ob uporabi vgrajene funkcije brezžične povezave izberite to možnost.

Namig

Več podrobnosti najdete v razdelku s pogostimi vprašanji na tem naslovu: www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status]

Prikaže trenutno stanje omrežne povezave.

■ [Network Connection Diagnostics]

Če želite preveriti, ali je omrežna povezava ustrezno vzpostavljena, zaženite diagnostični preizkus omrežja.

■ [Screen mirroring RF Setting]

Ob uporabi več brezžičnih sistemov, kot je brezžično omrežje LAN, bo oddajanje brezžičnih signalov morda moteno. V tem primeru lahko predvajanje izboljšate tako, da nastavite prednostni radiofrekvenčni kanal za način Screen mirroring.

[Auto]: To možnost izberite v običajnem primeru. Sistem samodejno izbere najustreznejši kanal za način Screen mirroring.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Izbrani kanal ima prednost ob povezavi z načinom Screen mirroring.

■ [Connection Server Settings]

Omogoča/onemogoča prikaz povezanega strežnika v domačem omrežju.

■ [Auto Renderer Access Permission]

[On]: Omogoča samodejni dostop za upravljalnik domačega omrežja, ki je bil na novo zaznan.

[Off]: Izklopljeno

■ [Renderer Access Control]

Prikaže seznam izdelkov, združljivih z upravljalnikom domačega omrežja, in omogoča/onemogoča sprejemanje ukazov od upravljalnikov na seznamu.

■ [External Control]

[On]: Omogoča upravljanje tega sistema z domačim samodejnim upravljalnikom.

[Off]: Izklopljeno

■ [Remote Start]

[On]: Omogoča vklop sistema prek naprave, povezane v omrežju, ko je sistem v stanju pripravljenosti.

[Off]: Sistema ni mogoče vklopiti prek naprave, povezane v omrežju.

[Input Skip Setting]

Možnost preskoka je priročna, saj omogoča preskok neuporabljenih vhodov med izbiranjem funkcij, če pritisnete gumb INPUT.

[Do not skip]: Sistem ne preskoči izbranega vhoda.

[Skip]: Sistem preskoči izbrani vhod.

Opomba

Če med prikazom osnovnega menija pritisnete gumb INPUT, in ste ikono nastavili na [Skip], bo ta videti zamegljena.

[Easy Setup]

Zaženite [Easy Setup], če želite določiti osnovne začetne nastavitve in osnovne omrežne nastavitve sistema. Upoštevajte navodila na zaslonu.

[Easy Network Settings]

Zažene funkcijo [Easy Network Settings] za določanje osnovnih omrežnih nastavitev. Upoštevajte navodila na zaslonu.

[Resetting]

■ [Reset to Factory Default Settings]

Sistemske nastavitve lahko ponastavite na tovarniško privzete vrednosti, tako da izberete skupino nastavitev. Vse nastavitve v skupini bodo ponastavljene.

■ [Initialise Personal Information]

Osebnne podatke, shranjene na sistemu, lahko izbrišete.

Opomba

Če nameravate ta sistem odvreči, prenesti ali prodati, zaradi varnostnih razlogov iz njega izbrišite vse osebne podatke. Upoštevajte razne previdnostne ukrepe tako, da se na primer po uporabi omrežne storitve iz nje odjavite.

Uporaba menija z možnostmi

Če pritisnete gumb OPTIONS, so na voljo številne nastavitve in načini predvajanja. Razpoložljivi elementi se razlikujejo glede na način uporabe.

Osnovne možnosti

[A/V SYNC]

Prilagodi časovni zamik med sliko in zvokom (stran 29).

[Sound Field]

Spremeni nastavek zvočnega polja (stran 9).

[Football]

Izbere način za nogomet (stran 9).

[Night]

Izbere nočni način (stran 10).

[Voice]

Izbere glasovni način (stran 10).

[Repeat Setting]

Izbere ponavljajoče se predvajanje.

[Play/Stop]

Zažene/začasno zaustavi predvajanje.

[Play from start]

Predvaja posnetek od začetka.

Samo možnost [Music]

[Shuffle Setting]

Nastavi naključno predvajanje.

[Add Slideshow BGM]

Glasbene datoteke registrira v pomnilniku USB kot diaporoekcijo z glasbo v ozadju (BGM).

Samo možnost [Photo]

[Slideshow]

Zažene diap projekcijo.

[Slideshow Speed]

Spremeni hitrost diap projekcije.

[Slideshow Effect]

Nastavi učinek med predvajanjem diap projekcije.

[Slideshow BGM]

- [Off]: Izklopi funkcijo.
- [My Music from USB]: Nastavi glasbene datoteke, registrirane v razdelku [Add Slideshow BGM].

[Change Display]

Preklopi med zaslonoma [Grid View] in [List View].

[Rotate Left]

Zasuče fotografijo v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj.

[Rotate Right]

Zasuče fotografijo v smeri urnega kazalca za 90 stopinj.

[View Image]

Prikaže izbrano sliko.

Prilagoditev zamika med sliko in zvokom (A/V SYNC)

Če se zvok ne ujema s sliko na TV-zaslonu, lahko med njima prilagodite zamik za naslednje vhode.

Način nastavitve se razlikuje glede na vhod.

Če je izbran vhod [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3]

1 Pritisnite gumb **OPTIONS**.

Na TV-zaslonu se prikaže meni z možnostmi.

2 Izberite [A/V SYNC].

3 Zamik prilagodite z gumbi $\leftarrow/\rightarrow$ in $\oplus$.

Zamik lahko prilagajate od 0 do 300 m/s v korakih po 25 m/s.

Če je izbran vhod [TV]

1 Pritisnite gumb **OPTIONS**.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »SYNC«.

2 Pritisnite $\oplus$ ali $\rightarrow$.

3 Zamik prilagodite z gumbi $\leftarrow/\rightarrow$ in $\oplus$.

Zamik lahko prilagajate od 0 ms do 300 ms v korakih po 25 ms.

4 Pritisnite gumb **OPTIONS**.

Meni z možnostmi na zaslonu sprednje plošče se izklopi.

Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablično napravo (SongPal)

Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play in App Store. Poiščite »SongPal« in prenesite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.

Aplikacija Easy Control »SongPal« podpira brezžično delovanje. Omogoča:

- izbiranje glasbenih/zvočnih vsebin iz vgrajenih funkcij različnih naprav in pametnih telefonov,
- intuitivno upravljanje različnih nastavitev,
- vizualno izboljšanje glasbe s pomočjo zaslona pametnega telefona,
- konfiguracijo nastavitev brezžične povezave, če vaš brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije WPS.

Opomba

Pred izvajanjem spodnjih postopkov nastavite [Bluetooth Mode] na [Receiver] (stran 24).

Ko uporabljate napravo Android

- 1 Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti).**
Zaslon zvočniškega modula zasveti.
- 2 Poiščite »SongPal« z napravo Android in prenesite aplikacijo.**
- 3 Zaženite »SongPal« in sledite navodilom na zaslonu.**
- 4 S povezavo BLUETOOTH (stran 11) vzpostavite povezavo med sistemom in napravo Android.**
- 5 Sistem upravljajte prek zaslona povezane naprave Android.**

Namig

Povezavo z napravo Android lahko vzpostavite prek funkcije NFC (stran 12).

Ko uporabljate iPhone/iPod touch

- 1 Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti).**
Zaslon zvočniškega modula zasveti.
- 2 Poiščite »SongPal« z napravo iPhone/iPod touch in prenesite aplikacijo.**
- 3 Zaženite »SongPal« in sledite navodilom na zaslonu.**
- 4 S povezavo BLUETOOTH (stran 11) vzpostavite povezavo med sistemom in napravo iPhone/iPod touch.**
- 5 Sistem upravljajte prek zaslona povezane naprave iPhone/iPod touch.**

Uporaba funkcije Control for HDMI za izbiro funkcije »BRAVIA« Sync

Ta funkcija je na voljo pri televizorjih s funkcijo »BRAVIA« Sync. Če uporabljate funkcijo Control for HDMI in povežete napravo družbe Sony, ki podpira to funkcijo, prek kabla HDMI, se delovanje poenostavi s spodaj navedenimi funkcijami. Funkcijo Control for HDMI omogočite tako, da [Control for HDMI] nastavite na [On] (stran 26).

Opombi

- Če želite uporabljati funkcijo »BRAVIA« Sync, po vzpostavitvi povezave HDMI vklopite sistem in vse povezane naprave.
- Odvisno od nastavitve povezane naprave funkcija Control for HDMI morda ne bo pravilno delovala. Glejte navodila za uporabo naprave.

Funkcija Control for HDMI – nastavev Easy Setting

Sistemsko funkcijo [Control for HDMI] samodejno nastavite tako, da omogočite ustrezno nastavev v televizorju. Ko je postopek enostavne nastavitve dokončan, se na zaslonu sprednje plošče prikaže oznaka »DONE«.

Opomba

Če zgornja nastavev ne deluje, lahko funkcijo [Control for HDMI] nastavite ročno. Podrobnosti so na voljo v razdelku »[HDMI Settings]« (stran 26).

Izklop sistema

Ko izklopite televizor, se sistem in povezana naprava izklopita samodejno.

Opomba

Sistem se med predvajanjem glasbe ne izklopi samodejno.

Predvajanje z enim dotikom

Ko predvajate vsebino prek naprave (predvajalnik Blu-ray Disc, »PlayStation®4« itd.), ki je s sistemom povezana prek kabla HDMI, se sistem in televizor samodejno vklopita in vhodni signal sistema se preklopi na ustrezen vhod HDMI.

Opombi

- Zgornja funkcija morda ne bo delovala v nekaterih napravah.
- Če možnost [Standby Through] nastavite na [Auto] ali [On] (stran 26) in predvajate vsebine, shranjene v povezani napravi, ko je sistem v stanju pripravljenosti, se zvok in slika predvajata prek televizorja le, če sistem ostane v stanju pripravljenosti.

Nadzor zvoka

Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja samodejno oddaja iz zvočnikov sistema. Glasnost sistema se prilagodi, ko prilagodite glasnost z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Če se je zvok televizorja predvajal prek zvočnikov sistema, ko ste nazadnje gledali televizor, se sistem samodejno vklopi, ko znova vklopite televizor.

Ta funkcija je na voljo tudi, ko uporabljate funkcijo Twin Picture (Picture and Picture (P&P)) televizorja.

- Zvok se lahko predvaja prek sistema, če je izbran vhod [TV], [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3].
- Če je izbran vhod, ki ni [TV], [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3], se zvok pri uporabi funkcije Twin Picture predvaja samo prek televizorja. Če izključite funkcijo Twin Picture, se zvok predvaja prek sistema.

Audio Return Channel

Zvok televizorja lahko predvajate prek sistema tako, da uporabite samo en kabel HDMI. Za podrobnosti o nastavljanju glejte »[Audio Return Channel]« (stran 26).

Echo Canceling Sync

Pri uporabi funkcije Social Viewing med ogledom TV-programov lahko zmanjšate odmev. Pogovori postanejo razločnejši.

- Če je trenutno izbrani vhod [TV], [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3], se vhod samodejno spremeni v vhod [TV]. Sistem oddaja zvok pri uporabi funkcije Social Viewing in zvok TV-programa.
- Če je trenutno izbran vhod, ki ni [TV], [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3], se zvok pri uporabi funkcije Social Viewing in zvok predvajane vsebine predvajata prek televizorja.

Opombe

- Ta funkcija je na voljo samo za televizor, ki podpira funkcijo Social Viewing. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.
- Audio izhod televizorja nastavite tako, da lahko ta sistem predvaja zvok.
- Funkcija Echo Canceling Sync je last družbe Sony. Ta funkcija ne deluje z napravami, ki jih ni proizvedla družba Sony.

Home Theatre Control

Če je s sistemom povezan televizor, ki podpira funkcijo Home Theatre Control, se na TV-zaslону prikaže ikona za spletne aplikacije. Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko spremenite nastavitve sistema (npr. vhod ali zvočno polje).

Opombi

- Če želite uporabljati funkcijo Home Theatre Control, mora biti televizor povezan z internetom.
- Funkcija Home Theatre Control je last družbe Sony. Ta funkcija ne deluje z napravami, ki jih ni proizvedla družba Sony.

Povezanost jezikov

Če spremenite jezik zaslonskega prikaza televizorja, se po vklopu/izklopu sistema spremeni tudi jezik zaslonskega prikaza sistema.

Opombe glede povezav HDMI

- Uporabite kabel HDMI (vrste High Speed). Če uporabljate običajni kabel HDMI, vsebina 1080p, Deep Colour, 3D ali 4K morda ne bo pravilno prikazana.
- Uporabite odobreni kabel HDMI. Uporabite kabel HDMI (vrste High Speed), ki ga proizvaja družba Sony in je na njem oznaka vrste kabla.
- Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
- Povezana naprava lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek vtičnice HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
- Ob spremembi frekvence vzorčenja ali števila kanalov izhodnih zvočnih signalov naprave za predvajanje lahko pri predvajanju zvoka nastanejo motnje.
- Ko je izbran vhod [TV], se video signali prek ene od vtičnic HDMI IN 1/2/3, ki je bila izbrana nazadnje, predvajajo prek vtičnice HDMI OUT (ARC).
- Ta sistem podpira prenose Deep Colour, »x.v.Colour«, 3D in 4K.
- Če želite predvajati vsebino 3D, povežite televizor in video napravo, ki omogočata predvajanje vsebin 3D (predvajalnik Blu-ray Disc, »PlayStation®4« ipd.), prek kablov HDMI vrste High Speed s sistemom, uporabite 3D-očala in zaženite predvajanje plošče Blu-ray Disc ali drugega nosilca podatkov, ki podpira vsebine 3D.
- Če želite predvajati vsebine 4K, morajo televizor in predvajalnik, ki so povezani s sistemom, omogočati predvajanje vsebin 4K.

Onemogočanje gumbov na zvočniškem modulu (ključavnica za otroke)

Na zvočniškem modulu lahko onemogočite gumbе (razen gumba I/⏻), da preprečite neželeno uporabo sistema (npr. otrokom). Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbе na zvočniškem modulu.

Pritisnite in pridržite gumb INPUT, nato pa zaporedoma pritisnite gumbе VOLUME –, VOLUME + in VOLUME – na zvočniškem modulu.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »LOCK«. Sistem lahko upravljate le z gumbi na daljinskem upravljalniku. Če želite funkcijo onemogočiti, pritisnite in pridržite gumb INPUT, nato pa zaporedoma pritisnite gumbе VOLUME –, VOLUME + in VOLUME – na zvočniškem modulu.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »UNLCK«.


Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti

Preverite, ali ste nastavili naslednje:

- Možnost [Bluetooth Standby] je nastavljena na [Off] (stran 25).
- Možnost [Standby Through] je nastavljena na [Off] (stran 26).
- Možnost [Quick Start Mode] je nastavljena na [Off] (stran 26).
- Možnost [Remote Start] je nastavljena na [Off] (stran 27).

Vključitev funkcije ponavljalnika IR (če ne morete upravljati televizorja)

Če zvočniški modul ovira senzor daljinskega upravljalnika televizorja, morda z daljinskim upravljalnikom ne boste mogli upravljati televizorja. V tem primeru vključite funkcijo ponavljalnika IR sistema. Televizor lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom tako, da posredujete signal daljinskega upravljalnika s hrbtne strani zvočniškega modula.

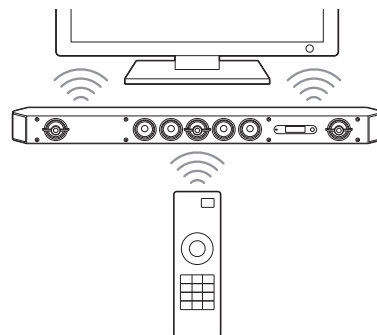

Opomba

Če televizorja nikakor ne morete upravljati z njegovim daljinskim upravljalnikom, nastavite možnost [IR-Repeater] na [On]. Če je ta možnost nastavljena na [On], ko je televizor mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom, ustrezno delovanje ne bo mogoče zaradi motnje med neposrednim ukazom daljinskega upravljalnika in ukazom prek sistema.


- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 2 V osnovnem meniju izberite možnosti**  **[Setup] –**
 **[System Settings].**
- 3 Izberite [IR-Repeater].**
- 4 Izberite [On].**
- 5 Pritisnite gumb HOME.**
Meni se izklopi.

Opomba

Pri nekaterih televizorjih ta funkcija morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru premestite zvočniški modul nekoliko dlje stran od televizorja.

Dodatne nastavitve za brezžični sistem (globokotonec)

Indikator za vklop/pripravljenost

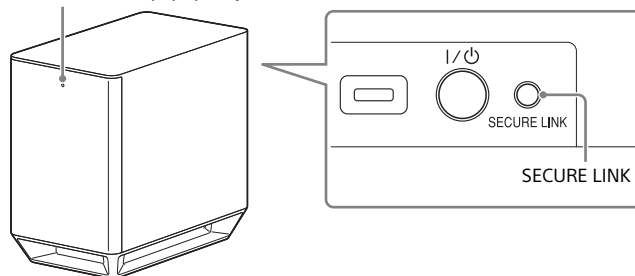

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 2 V osnovnem meniju izberite možnosti**  **[Setup] –**
 **[System Settings].**
- 3 Izberite [Wireless Sound Connection].**
Prikaže se zaslon [Wireless Sound Connection].
 - [Secure Link]
 - [RF Band]

Omogočanje brezžičnega prenosa med določenimi napravami

[Secure Link]

S funkcijo Secure Link določite, s katero brezžično povezavo boste povezali sistem in ojačevalnik učinkov prostorskega zvoka. Ta funkcija preprečuje motnje, kadar uporabljate več brezžičnih izdelkov ali jih uporabljajo vaši sosede.

- 1 Izberite [Wireless Sound Connection] v razdelku [System Settings] (stran 34).**
- 2 Izberite [Secure Link].**
- 3 Izberite [On].**
- 4 Na zadnji strani globokotonca pritisnite SECURE LINK.**
Nadaljujte z naslednjim korakom v roku nekaj minut.
- 5 Izberite [Start].**
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, izberite [Cancel].
- 6 Ko se prikaže sporočilo [Secure Link setting is complete.], pritisnite gumb ⊕.**
Indikator za vklop/pripravljenost na globokotoncu zasveti oranžno.
Če se prikaže sporočilo [Cannot set Secure Link.], upoštevajte navodila na zaslonu.

Preklic funkcije Secure Link

Zvočniški modul

V 3. koraku zgoraj izberite [Off].

Za globokotonec

Pritisnite in nekaj sekund držite gumb SECURE LINK na zadnji strani globokotonca, da indikator za vklop/pripravljenost zasveti ali utripa zeleno.

Gumb SECURE LINK na globokotoncu morate pritisniti s konico pisala ali s čim podobnim.

Izbira frekvenčnega pasu

[RF Band]

Izberete lahko frekvenčni pas.

- 1 Izberite [Wireless Sound Connection] v razdelku [System Settings] (stran 34).**
- 2 Izberite [RF Band].**
- 3 Izberite želeno nastavitev.**
 - **[Auto]:** To možnost izberite v običajnem primeru. Sistem samodejno izbere najustreznejši frekvenčni pas za prenos.
 - **[5.2GHz], [5.8GHz]:** Sistem prenaša zvok glede na izbrani frekvenčni pas.

Namig

Priporočljivo je, da možnost [RF Band] nastavite na [Auto].

Spreminjanje naklona zvočniškega modula


Naklon zvočniškega modula lahko spremenite tako, da pritrdite priložena podstavka na dno modula.

Podstavka lahko pritrdite na dno zvočniškega modula tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Opombi

- Če želite predvajati zvok z visoko ločljivostjo, uporaba priloženih podstavkov ni priporočljiva.
- Če želite zvočniški modul pritrditi na steno, podstavka predhodno odstranite.

Podstavka pritrdite na obe strani spodnjega dela zvočniškega modula s priloženima vijakoma.

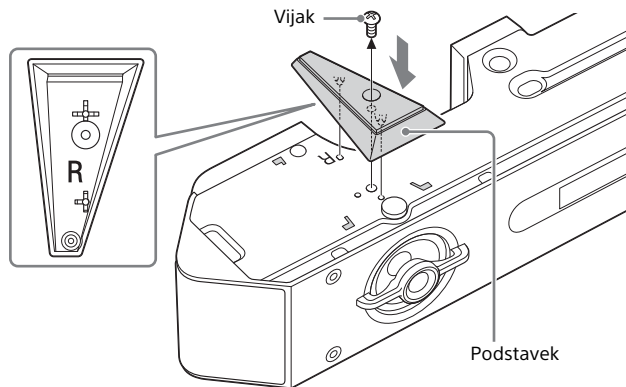

Namig

Podstavka sta različne oblike. Pred pritrditvijo preverite oznaki »R« (desno) in »L« (levo) na posameznem podstavku.



Namestitev zvočniškega modula na steno

Zvočniški modul lahko namestite na steno.

Opombe

- Če želite zvočniški modul pritrditi na steno, podstavka predhodno odstranite (stran 36).
- Pripravite vijake (niso priloženi kompletu), ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka, vijake čvrsto pritrdite v vložke na steni. Zvočniški modul namestite vodoravno s privitjem vijakov v raven predel stene.
- Namestitev prepustite prodajalcem izdelkov Sony ali licenciranim pogodbenikom, pri nameščanju pa zlasti pazite na varnost.
- Družba Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.


1 Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam na zadnji strani zvočniškega modula.

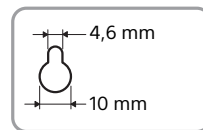

Odprtina na zadnji strani zvočniškega modula


2 Pritrdite dva vijaka v steno.

Vijaka morata iz stene moleti od 11 do 12 mm.

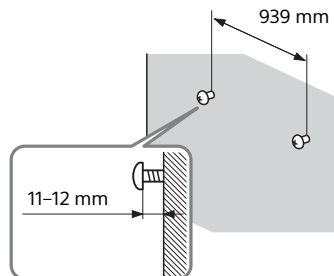

3 Zvočniški modul obesite na vijaka.

Poravnajte odprtini na zadnji strani zvočniškega modula z vijakoma in nato obesite zvočniški modul na vijaka.

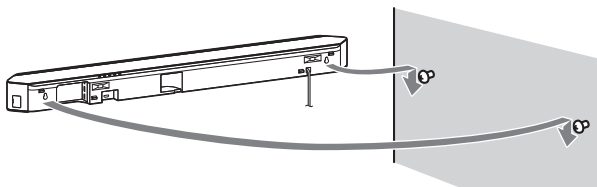


Opomba

Če uporabljate vtičnico HDMI IN 3 na steni nameščenega zvočniškega modula, priključite kabel HDMI (vrste High Speed) pravokotne oblike.

Pritrjevanje okvira z mrežico

Okvir z mrežico pritrdite vzporedno s sprednjo ploščo.

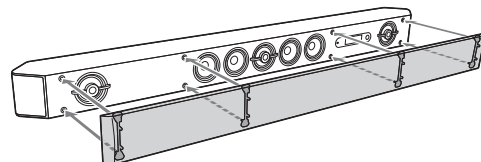

Opomba

Če želite predvajati zvok z visoko ločljivostjo, namestitev okvira z mrežico ni priporočljiva.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
- Ne plezajte na zvočniški modul in na globokotonec, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na zadnji strani zvočniškega modula.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtiča širši od drugega, tako da je vtičač mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.
- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.

- Za zvočniški modul ali globokotonec ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvare.
- Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Pazite, da se ob robovih zvočniškega modula in globokotonca ne poškodujete.
- Če zvočniški modul obesite na steno, pod njim pustite vsaj 3 cm prostora.

Ravnanje z globokotoncem

Pri dvigovanju globokotonca ne segajte z rokami v njegovo režo. Tako lahko poškodujete gonilnik zvočnika. Ko globokotonec dvigujete, ga primate za dno.

Delovanje

Pred priključitvijo drugih naprav izklopите sistem in ga odklopите z napajanja.

Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslону

Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri določenih vrstah televizorjev.

Če opazite barvne nepravilnosti ...

Izklopите televizor in ga znova vklopите po 15–30 minutah.

Če še naprej prihaja do barvnih nepravilnosti ...

Sistem premaknite stran od televizorja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Avtorske pravice

Ta sistem vsebuje Dolby* Digital in DTS** Digital Surround System.

- * Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- ** Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu <http://patents.dts.com>. Izdelano na podlagi licence družbe DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, povezani simbol in DTS skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke, DTS-HD Master Audio pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.

Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.

Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.

»Xperia« je blagovna znamka družbe Sony Mobile Communications AB.

Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch in Retina so blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka podjetja Apple Inc.

Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.

Uporaba te dodatne opreme z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na zmogljivost delovanja brezžične povezave.

Modeli, združljivi z napravo iPod ali iPhone

Spodaj so navedeni združljivi modeli naprav iPod in iPhone. Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno programsko opremo.

Tehnologija BLUETOOTH deluje z naslednjimi napravami:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (5. generacije)/iPod touch (4. generacije)

Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

»x.v.Colour« in logotip »x.v.Colour« sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment Inc.

Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.

Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščen podružnice.

Opera® Devices SDK proizvajalca Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Vse pravice pridržane.

O POWERED
BY OPERA®

»Logotip Sony Entertainment Network« in »Sony Entertainment Network« sta blagovni znamki podjetja Sony Corporation.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® in Wi-Fi CERTIFIED Miracast® so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ in Miracast™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

Ime in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja za »zvok z visoko ločljivostjo (Hi-Res)« podjetja Sony, ki deluje pri hitrosti od 990 do 303 kb/s* s hitrostmi vzorčenja 96/88,2/48/44,1 kHz. Optimizirana je za kodiranje pri visoki hitrosti vzorčenja in visoki bitni hitrosti ter omogoča prenos zvočne vsebine z visoko ločljivostjo tudi prek povezave Bluetooth, pri čemer ohranja kakovost zvoka skoraj na ravni izvirne kakovosti v stabilnem okolju brezžičnega omrežja. Poleg tega zagotavlja izredno učinkovitost kodiranja pri nizkih hitrostih vzorčenja in nizkih bitnih hitrostih ter tako omogoča prenos zvoka s kakovostjo zvočnega zapisa na CD-ju tudi pri moteni brezžični povezavi.

* Če je hitrost vzorčenja 96 ali 48 kHz, deluje pri hitrosti od 990 do 330 kb/s. Če je hitrost vzorčenja 88,2 ali 44,1 kHz, deluje pri hitrosti od 909 do 303 kb/s.

Ta izdelek vključuje programsko opremo, za katero veljajo pogoji licence GNU General Public License (»GPL«) ali GNU Lesser General Public License (»LGPL«). Te določajo, da imajo kupci pravico do pridobitve, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvirne kode zgoraj omenjene programske opreme v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL.

Za podrobnosti o licencah GPL ali LGPL oz. drugih licencah za programsko opremo glejte [Software License Information] v razdelku [System Settings] menija [Setup] izdelka.

Za izvirno kodo za programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta:

URL:
<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Družba Sony ne odgovarja na vprašanja oz. se ne odziva na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvirne kode.

»DESS HX« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi sistema pride do katere od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete napravo v popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Na popravilo vedno prinesite tako zvočniški modul kot globokotonec, tudi če je videti, da ima težave samo eden od njiju.

Vklop

Sistem se ne vklopi.

- Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.
- Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj časa znova priključite.

Slika

Slika ni (pravilno) prikazana.

- Izberite ustrezen vhod (stran 7).
- Če želite ponastaviti video izhod na najnižjo ločljivost, pridržite INPUT in nato pritisnite VOLUME +, VOLUME – in VOLUME + na zvočniškem modulu.

Slika pri povezavi prek kabla HDMI ni prikazana.

- Če povezujete napravo, ki podpira standard HDCP 2.2, jo povežite z vtičnico HDMI IN 1, televizor pa z vtičnico HDMI OUT (ARC) sistema.
- Sistem je povezan z vhodno napravo, ki ne podpira standarda HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). V tem primeru preverite tehnične podatke povezane naprave.

Vsebina 3D, ki se predvaja prek vtičnice HDMI IN 1/2/3, ni prikazana na TV-zaslону.

- Odvisno od televizorja ali video naprave vsebina 3D morda ne bo prikazana. Preverite, katere video formate HDMI podpira sistem (stran 52).

Vsebina 4K, ki se predvaja prek vtičnice HDMI IN 1/2/3, ni prikazana na TV-zaslону.

- Odvisno od televizorja ali video naprave vsebina 4K morda ne bo prikazana. Preverite zmogljivost videa ter nastavitve televizorja in video naprave.
- Uporabite kabel HDMI (vrste High Speed).

Ko je sistem v stanju pripravljenosti, televizor ne prikaže slike.

- Ko sistem preklopi v stanje pripravljenosti, se prikaže slika iz zadnje naprave HDMI, ki je bila izbrana pred izklopom sistema. Če predvajate vsebino iz druge naprave, jo predvajajte prek naprave in uporabite funkcijo Predvajanje z enim dotikom ali vklopite sistem ter izberite napravo HDMI, ki jo želite uporabiti za predvajanje vsebine.
- Nastavite možnost [Standby Through] v razdelku [HDMI Settings] na [On] (stran 26).

Slika ni prikazana na celotnem TV-zaslону.

- Preverite nastavitve [TV Type] v razdelku [Screen Settings] (stran 23).
- Razmerje stranic za medij je fiksno.

Na TV-zaslону se pojavljajo barvne nepravilnosti.

- Če ne odpravite barvnih nepravilnosti, izklopite televizor in ga po 15–30 minutah znova vklopite.
- Zagotovite, da v bližini sistema ni nobenih magnetnih predmetov, kot so na primer magnetna sponka na TV-stojalu, medicinske naprave, igrače ipd.

Slika pri povezavi prek vtičnice HDMI je popačena.

- Video vsebine iz naprave, povezane z vtičnico HDMI, so lahko popačene. V tem primeru nastavite [Video Direct] na [On] (stran 24).

Zvok

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Na TV-zaslону izberite [TV] (stran 7).
- Najprej izklopite televizor, nato sistem. Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA) na zvočni sistem. Za nastavitve televizorja glejte navodila za uporabo televizorja.
- Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (glejte priložena navodila za začetek).
- Povečajte glasnost na televizorju ali prekličite izklop zvoka.

- Ko je televizor, združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC), povezan prek kabla HDMI, mora biti kabel povezan z vhodnim priključkom HDMI (ARC) televizorja (glejte priložena navodila za začetek).
- Če televizor ne podpira tehnologije Audio Return Channel (ARC), priključite digitalni optični kabel in kabel HDMI, da omogočite oddajanje zvoka (glejte priložena navodila za začetek).

Zvok se predvaja iz sistema in televizorja.

- Izklopite zvok sistema ali televizorja.

Zvok televizorja iz sistema zaostaja za sliko.

- Če je možnost [A/V SYNC] nastavljena na vrednost v obsegu med [25ms] in [300ms], jo nastavite na [0ms] (stran 29).

Sistem ne predvaja zvoka povezane naprave oziroma je ta komaj slišen.

- Pritisnite $\triangleleft$ + na daljinskem upravljalniku in preverite raven glasnosti (stran 47).
- Če želite preklicati funkcijo za izklop zvoka, na daljinskem upravljalniku pritisnite $\times$ ali $\triangleleft$ + (stran 47).
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite uporabiti drug vhodni vir, tako da na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnete gumb INPUT (stran 7).
- Preverite, ali so vsi kabli sistema in povezane naprave ustrezno povezani s priključki sistema.

Globokotonec ne predvaja zvoka oziroma je ta komaj slišen.

- Če želite povečati glasnost globokotonca, pritisnite gumb SW $\triangleleft$ + na daljinskem upravljalniku (stran 47).
- Preverite, ali indikator vklop/pripravljenost na globokotoncu sveti zeleno. Če ne sveti, glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka.« pod temo »Brezžični zvok« (stran 44).
- Globokotonec poustvarja nizkotonski zvok. Če uporabljate vhodne vire, ki nimajo veliko komponent nizkotonskega zvoka (npr. televizijska oddaja), je zvok iz globokotonca morda komaj slišen.
- Ko predvajate vsebino, združljivo s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic (HDCP), se ta ne predvaja iz globokotonca.

Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

- Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito. Učinek prostorskega zvoka je morda komaj opazen, odvisno od programa ali diska.
- Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavev za digitalni avdio izhod v napravi, ki je povezana s sistemom. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani napravi.

Naprava USB

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Poskusite naslednje:
 - ① Izklopite sistem.
 - ② Izključite in znova priključite napravo USB.
 - ③ Vključite sistem.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena v vrata ψ (USB) (stran 8).
- Prepričajte se, da naprava USB in kabel nista poškodovana.
- Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
- Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, izključite napravo USB in jo priključite neposredno na sistem.

BLUETOOTH

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali na zvočniškem modulu sveti (moder) indikator (stran 11).

Stanje sistema	Stanje (modrega) indikatorja
Med seznanjanjem BLUETOOTH	Hitro utripa
Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH	Utripa
Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH	Sveti
Sistem je v stanju pripravljenosti za BLUETOOTH (ko je sistem izklopljen)	Ne sveti

- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.

- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje s tem sistemom.

Seznanjanje ni mogoče.

- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Sistema ne smejo motiti naprave z brezžično povezavo LAN, druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, jo odmaknite od sistema.

Uporaba funkcije NFC ni mogoča.

- Funkcija NFC ne deluje s sprejemniki, ki podpirajo tehnologijo BLUETOOTH (npr. slušalke). Če želite predvajati zvok prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH, glejte »Poslušanje zvoka prek sprejemnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH« (stran 13).

Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.

- Preverite, ali na zvočniškem modulu sveti (moder) indikator (stran 11).
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot so naprave z brezžično povezavo LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, napravo odmaknite od sistema.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
- Preklopite frekvenco bližnjega brezžičnega LAN-a usmerjevalnika Wi-Fi ali osebnega računalnika na frekvenčni pas 5 GHz.
- Povečajte glasnost povezane naprave BLUETOOTH.

Omrežna povezava

Sistem ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.

- Preverite delovanje omrežne povezave (stran 15) in nastavitve omrežja (stran 27).

Brezžična povezava LAN

Po uporabi funkcije [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] z računalnikom ni mogoče vzpostaviti internetne povezave.

- Če pred prilagoditvijo nastavitve usmerjevalnika uporabite funkcijo Wi-Fi Protected Setup, se lahko nastavitve brezžične povezave usmerjevalnika samodejno spremenijo. V tem primeru ustrezno spremenite nastavitve brezžične povezave računalnika.

Sistem ne more vzpostaviti povezave z omrežjem ali je omrežna povezava motena.

- Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik LAN vklopljen.
- Preverite delovanje omrežne povezave (stran 15) in nastavitve omrežja (stran 27).
- Odvisno od okolja uporabe, vključno z materialom stenske pregrade, pogoji sprejema radijskih valov ali ovirami med sistemom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN, je lahko komunikacijska razdalja krajša. Zmanjšajte razdaljo med sistemom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN.
- Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz (npr. mikrovalovne pečice, naprave BLUETOOTH ali brezžične digitalne naprave), lahko motijo komunikacijo. Premaknite zvočniški modul stran od tovrstnih naprav ali te naprave izklopite.
- Brezžična povezava LAN bo morda motena, odvisno od okolja uporabe, zlasti pri uporabi funkcije BLUETOOTH sistema. V tem primeru prilagodite okolje uporabe.

Brezžični usmerjevalnik, ki ga želite uporabljati, ni prikazan na seznamu brezžičnih omrežij.

- Pritisnite BACK, da se vrnete na prejšnji zaslon, in poskusite znova uporabiti [Wireless Setup(built-in)] (stran 16). Če zeleni brezžični usmerjevalnik še vedno ni zaznan, izberite [New connection registration] na seznamu omrežij in nato izberite [Manual registration], da ročno vnesete ime omrežja (SSID).

Brezžični zvok (globokotonec)

Iz globokotonca se ne sliši zvoka.

- Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca ustrezno priključen (glejte priložena navodila za začetek).
- Indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca ne sveti.
 - Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca ustrezno priključen.
 - Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti) na globokotoncu, da vklopite napajanje.
- Indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca počasi utripa zeleno ali sveti rdeče.
 - Premaknite globokotonec v bližino zvočniškega modula, da indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca zasveti zeleno.
 - Sledite korakom v razdelku »Dodatne nastavitve za brezžični sistem (globokotonec)« (stran 34).
 - Preverite stanje povezave brezžičnega zvočnega sistema (stran 34).
- Indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca hitro utripa zeleno.
 - Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca utripa rdeče.
 - Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti) na globokotoncu, da izklopite napajanje, in zagotovite, da pretok zraka skozi njegove prezračevalne odprtine ni oviran.
- Globokotonec je namenjen predvajanju nizkotonskega zvoka. Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na primer značilno za večino TV-programov, se nizkotonski zvok ne sliši.
- Če želite povečati glasnost globokotonca, pritisnite gumb SW ◀ + na daljinskem upravljalniku (stran 47).

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetne valove, kot je brezžični LAN ali delujoča mikrovalovna pečica, sistem odmaknite od naprave.
- Če je med zvočniškim modulom in globokotoncem ovira, jo premaknite oziroma odmaknite.
- Zvočniški modul in globokotonec namestite čim bližje skupaj.

- Preklopite frekvenco brezžičnega LAN-a bližnjega usmerjevalnika Wi-Fi ali računalnika na frekvenčni pas 2,4 GHz.
- Spremenite omrežno povezavo televizorja ali predvajalnika Blu-ray Disc iz brezžične v žično.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik sistema ne deluje.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na zvočniškem modulu (stran 46).
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in sistemom.
- Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte z novima.
- Preverite, ali pritisnete pravi gumb na daljinskem upravljalniku.

Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje.

- To težavo lahko morda odpravite tako, da vključite funkcijo ponavljalnika IR (stran 33).

Drugo

Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.

- Preverite povezavo HDMI (glejte priložena navodila za začetek).
- Nastavite funkcijo Control for HDMI na televizorju. Glejte navodila za nastavitve televizorja, ki so priložena televizorju.
- Preverite, ali so vse priključene naprave združljive s funkcijo »BRAVIA« Sync.
- Preverite nastavitve nadzora za HDMI v priključeni napravi. Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena priključeni napravi.
- Če priključite/izključite napajalni kabel, počakajte vsaj 15 sekund, preden poskusite upravljati s sistemom.
- Če avdio izhod video naprave in sistem povežete s kablom, ki ni kabel HDMI, se zvok morda ne bo predvajal zaradi funkcije »BRAVIA« Sync. V tem primeru nastavite možnost [Control for HDMI] na [Off] ali povežite kabel iz vtičnice avdio izhoda video naprave neposredno s televizorjem (stran 26).

- Vrste in število naprav, ki jih je mogoče upravljati s funkcijo »BRAVIA« Sync, je omejeno s standardom HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
- Snemalne naprave (snemalniki Blu-ray Disc, DVD-snemalniki itd.): največ 3 naprave
 - Naprave za predvajanje (predvajalniki Blu-ray Disc, DVD-predvajalnik itd.): največ 3 naprave (vključno s tem sistemom)
 - Naprave, povezane z radijskim sprejemnikom: največ 4 naprave
 - Zvočni sistem (sprejemnik/slušalke): največ 1 naprava (vključno s tem sistemom)

Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazujejo oznake »PRTCT«, »PUSH« in »POWER«.

- Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti), da izklopíte sistem. Ko indikator izgine, izključite napajalni kabel, nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema ni oviran.

Senzorji televizorja ne delujejo pravilno.

- Zvočniški modul lahko blokira nekatere senzorje (na primer senzor za svetlost) in sprejemnik daljinskega upravljalnika televizorja ali oddajnik za 3D-očala (infrardeči prenos) za 3D-televizor, ki podpira sistem za infrardeča 3D-očala ali brezžično komunikacijo. Premaknite zvočniški modul na ustrezno oddaljenost od televizorja, pri kateri bodo ti deli pravilno delovali. Za lokacije senzorjev in sprejemnika daljinskega upravljalnika glejte navodila za uporabo, priložena televizorju.

Ponastavitev

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite tako:


- 1 Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopíte sistem.**
- 2 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
- 3 V osnovnem meniju izberite možnosti  [Setup] –  [Resetting].**
- 4 Izberite [Reset to Factory Default Settings].**
- 5 Izberite element menija, ki ga želite ponastaviti.**
- 6 Izberite [Start].**

Preklic ponastavitve

V 6. koraku izberite [Cancel].

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Zvočniški modul

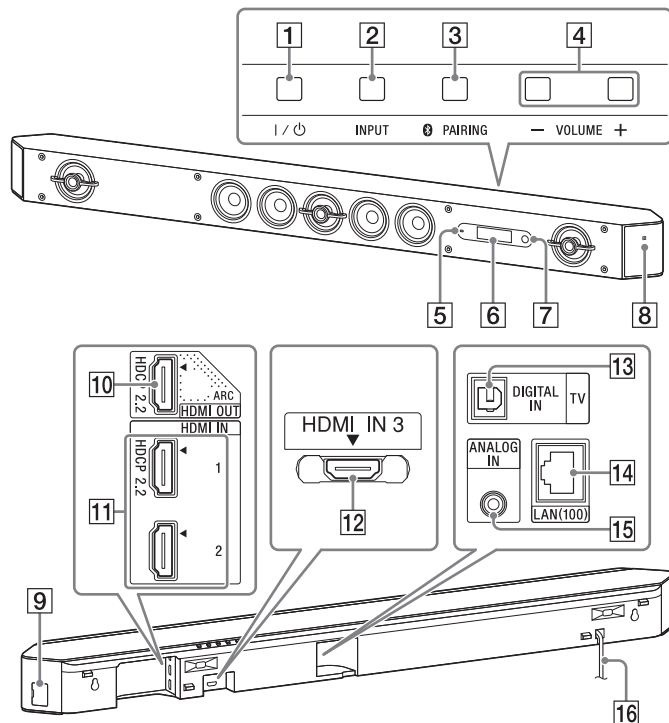


Spredaj

- 1 Gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)
- 2 Gumb INPUT
- 3 Gumb PAIRING
- 4 Gumba VOLUME +/-
- 5 Indikator
 - Hitro utripa (modro): poteka postopek seznanjanja BLUETOOTH.
 - Utripa (modro): poskus vzpostavljanja povezave z napravo BLUETOOTH.
 - Sveti (modro): povezava BLUETOOTH je vzpostavljena.
- 6 Zaslon
- 7 Senzor daljinskega upravljalnika
- 8 Oznaka N
Ko uporabljate funkcijo NFC, se z napravo NFC dotaknite oznake.

Zadaj


- 9 Vrata USB
- 10 Vtičnica HDMI OUT (ARC)
Vtičnica podpira standard HDCP 2.2.
- 11 Vtičnice HDMI IN 1/2
Vtičnica HDMI IN 1 podpira standard HDCP 2.2.
- 12 Vtičnica HDMI IN 3
Če uporabljate vtičnico HDMI IN 3 na steni nameščenega zvočniškega modula, priključite kabel HDMI (z visoko hitrostjo prenosa podatkov) pravokotne oblike.
- 13 Vtičnica DIGITAL IN (TV)
- 14 Vrata LAN(100)
- 15 Vtičnica ANALOG IN
- 16 Napajalni kabel

Globokotonec

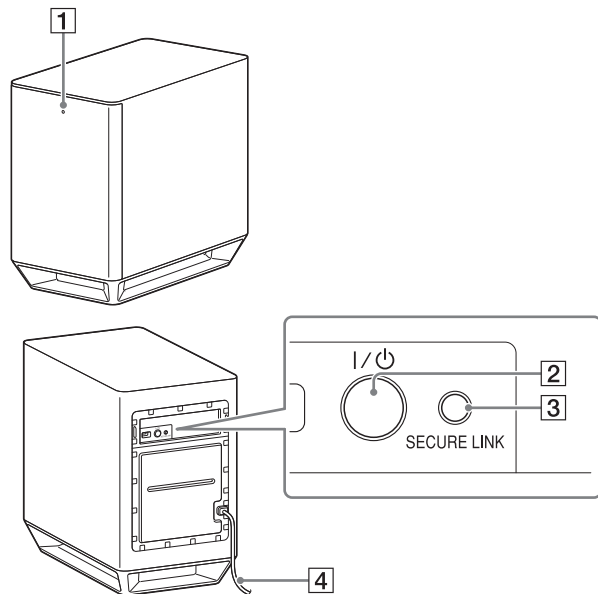

- 1 Indikator vklopa/stanja pripravljenosti**
 - Sveti (rdeče): sistem je izklopljen.
 - Sveti (zeleno): sistem je vklopljen.
 - Sveti (oranžno): vzpostavljena je povezava SECURE LINK.
- 2 Gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)**
- 3 Gumb SECURE LINK**
- 4 Napajalni kabel**

Daljsinski upravljalnik

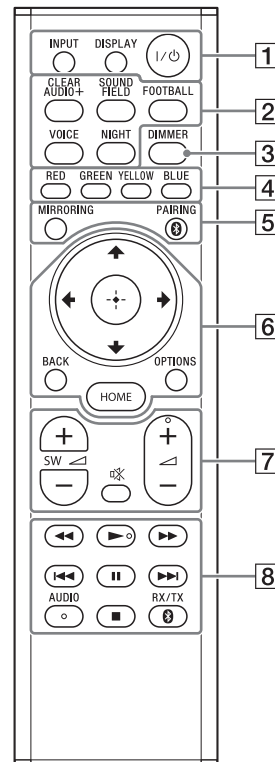

Gumbi AUDIO, ► in ◀ + imajo otipljivo piko.
Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi daljinskega upravljalnika.

1 INPUT (stran 7)

Omogoča izbiro naprave, ki jo želite uporabljati.

DISPLAY

Omogoča prikaz informacij o predvajanju in brskanju po spletu na TV-zaslonu.

I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)

Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.

2 Gumbi za izbiro zvočnega polja

Preberite razdelek »Uživanje v predvajanju zvočnih učinkov (način za nogomet itd.)« (stran 9).

CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, FOOTBALL, VOICE, NIGHT

3 DIMMER

Prilagodi svetlost zaslona sprednje plošče in indikatorja LED.

4 Barvni gumbi

Bližnjični gumbi za izbiro elementov v nekaterih menijih.

5 MIRRORING (stran 18)

Omogoča izbiro možnosti [Screen mirroring].

PAIRING (stran 11)

Omogoča izbiro možnosti [Bluetooth Audio].

6 OPTIONS (stran 28)

Prikaže meni z možnostmi na TV-zaslonu ali zaslonu sprednje plošče. (mesto prikaza se razlikuje glede na izbrano funkcijo).

BACK

Vrne se na prejšnji zaslon.



Označi prikazani element.

⊕ (odpri)

Potrdi izbrano možnost.

HOME (stran 22)

Odpre ali zapre osnovni meni.

7 🔊

Začasno izklopi zvok.

⏮ (glasnost) +/-

Omogoča prilagoditev glasnosti.

SW ⏮ (glasnost globokotonca) +/-

Nastavite glasnost nizkotonskega zvoka.

8 Gumbi za upravljanje predvajanja

Preberite razdelek »Poslušanje/Gledanje« (stran 7).

⏮/⏭ (hitro/počasi/zamrznitev slike)

Omogoča iskanje po posnetku nazaj ali naprej.

⏮/⏭ (nazaj/naprej)

Izbere prejšnje/naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.

▶ PLAY

Zažene ali znova zažene (nadaljuje) predvajanje.

⏮ PAUSE

Začasno zaustavi ali znova zažene predvajanje.

■ STOP

Zaustavi predvajanje.

Zaustavi vdelano zvočno predstavitev ali predstavitev USB.

AUDIO

Omogoča izbiro oblike zvočnega zapisa.

RX/TX

Preklopi med možnostma [Receiver] in [Transmitter] v razdelku [Bluetooth Mode] (stran 24).

Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati

Glasba

Kodek	Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC ^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾
Standard WMA9 ²⁾	.wma
WMA10 Pro ³⁾	.wma
LPCM ¹⁾	.wav
FLAC ²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital ^{1),3)}	.ac3
DSF ²⁾	.dsf
DSDIFF ^{2),4)}	.dff
AIFF ²⁾	.aiff, .aif
ALAC ²⁾	.m4a
Vorbis ³⁾	.ogg
Monkey's Audio ³⁾	.ape

Fotografije

Oblika zapisa	Pripona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ⁵⁾
GIF	.gif ⁶⁾

- 1) Sistem omogoča predvajanje datotek ».mka«. Predvajanje teh datotek prek strežnika Home Network ni mogoče.
- 2) Sistem morda ne bo omogočal predvajanja datotek v tej obliki zapisa prek strežnika Home Network.
- 3) Sistem ne omogoča predvajanja datotek v tej obliki zapisa prek strežnika Home Network.
- 4) Sistem ne omogoča predvajanja šifriranih datotek DST.
- 5) Sistem ne omogoča predvajanja animiranih datotek PNG ali GIF.

Opombe

- Predvajanje nekaterih datotek morda ne bo mogoče, odvisno od oblike zapisa datotek, šifriranja datotek, snemalnega stanja ali stanja strežnika Home Network.
- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej pri nekaterih datotekah morda ne bo mogoče.
- Sistem ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape v napravah USB:
 - do map na 9. ravni (vključno s korensko mapo)
 - do 500 datotek/map na posamezni ravni
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape, shranjene v strežniku Home Network:
 - do map na 19. ravni
 - do 999 datotek/map na posamezni ravni
- Nekatero napravo USB morda ne bodo delovale s tem sistemom.
- Sistem lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave za zajemanje mirujoče slike (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.

Podprte oblike zvočnega zapisa

Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.

Oblika zapisa	Funkcija	
	»HDMI1« »HDMI2« »HDMI3«	»TV« (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch	○	–
LPCM 7.1ch	○	–
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○
DTS96/24	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–
DTS-HD LBR	○	–

○: podprti format.

–: nepodprti format.

Opomba

Vtičnice HDMI IN 1/2/3 ne omogočajo predvajanja vhodnega zvočnega signala v primeru predvajanja pred kopiranjem zaščitene zvočnega zapisa Super Audio CD ali DVD-Audio.

Tehnični podatki

Zvočniški modul (SA-ST9)

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L + sprednji D: 50 W + 50 W
(pri 6 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednja skupina zvočnikov L/sprednja skupina zvočnikov D: 75 W
(na kanal pri 6 ohmih, 1 kHz)
Osrednja skupina zvočnikov: 75 W (na kanal pri 6 ohmih, 1 kHz)
Osrednja skupina visokotonskih zvočnikov: 75 W
(na kanal pri 6 ohmih, 10 kHz)

Vhodi

HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN

Izhod

HDMI OUT* (ARC)

* Vtičnici HDMI IN 1 in HDMI OUT (ARC) podpirata protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nova izboljšana tehnologija za zaščito avtorskih pravic, ki se uporablja za zaščito vsebin, kot so filmi 4K.

HDMI

Konektor

tip A (19-pinski)

USB

Vrata  (USB):

Tip A (za povezavo pomnilniške naprave USB, bralnika pomnilniških kartic, digitalnega fotoaparata)

LAN

Priključek LAN (100)

Priključek 100BASE-TX

Brezžični LAN

Skladnost standardov
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčni pas
2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različice 3.0
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1
Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 30 m¹⁾
Največje število naprav, ki jih lahko registrirate
9 naprav

Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)

Metoda modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH²⁾
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Podprti kodeki³⁾
SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Razpon prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (podprta frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

- 1) Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, uporaba brezžičnega telefona, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programske aplikacije itd.
- 2) Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.
- 3) Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala
- 4) Kodek dodatnega pasu
- 5) Napredno zvočno kodiranje

Sprednja L/sprednja D skupina zvočnikov

Zvočniški sistem
Dvosmerni koaksialni zvočniški sistem, zaostajanje zvoka
Zvočnik
Globokotonec: 65 mm, stožčast zvočnik Magnetic fluid
Visokotonski zvočnik: 14 mm, kupolast

Osrednja skupina zvočnikov

Zvočniški sistem
Osrednji
Dvosmerni koaksialni zvočniški sistem, zaostajanje zvoka
Satelitski
Zvočniški sistem celotnega obsega, zaostajanje zvoka
Zvočnik (5 zvočnikov)
Osrednji
Globokotonec: 65 mm, stožčast zvočnik Magnetic fluid
Visokotonski zvočnik: 14 mm, kupolast
Satelitski
65 mm, stožčast zvočnik Magnetic fluid

Splošno

Napajanje
220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
Vključeno: 60 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH: 0,5 W ali manj

Mere (pribl.) (š/v/g)
1130 × 88 × 128 mm
(brez okvirja z mrežico, brez podstavkov, vključno z izbočenimi deli)
1130 × 88 × 133 mm
(z okvirjem z mrežico, brez podstavkov)
1130 × 100 × 129 mm
(brez okvirja z mrežico, s podstavkoma, vključno z izbočenimi deli)
1130 × 101 × 136 mm
(z okvirjem z mrežico, s podstavkoma)

Teža (pribl.)
6,8 kg (brez okvirja z mrežico, brez podstavkov)

Globokotonec (SA-WST9)

IZHODNA MOČ (referenčna)

200 W (na kanal pri 2 ohmih, 100 Hz)

Zvočniški sistem

Globokotonec, pasivni zvočnik

Zvočnik

180 mm, stožčast

200 × 300 mm, stožčast, pasivni zvočnik

Napajanje

220–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 30 W

Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj

Mere (pribl.) (š/v/g)

248 × 403 × 426 mm

Teža (pribl.)

16 kg

Brezžični oddajnik/sprejemnik

Komunikacijski sistem

Specifikacije brezžičnega zvoka različice 3.0

Frekvenčni pas

5,2 GHz (5,180–5,240 GHz)

5,8 GHz (5,736–5,814 GHz)

Metoda modulacije

DSSS

Video formati, ki jih podpira sistem

Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)

Oblika zapisa	2D	3D		
		Združitev slik	Slika-ob-sliki (polovično)	Slika-nad-sliko (zgoraj-in-spodaj)
4096 × 2160p pri 59,94/60 Hz ¹⁾	○	–	–	–
4096 × 2160p pri 50 Hz ¹⁾	○	–	–	–
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz ²⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 59,94/60 Hz ¹⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 50 Hz ¹⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz ²⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 25 Hz ²⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz ²⁾	○	–	–	–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p pri 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p pri 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i pri 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p pri 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p pri 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz	○	–	–	–

¹⁾ YCbCr 4:2:0/Podprt le 8-bitni format

²⁾ Podprt le 8-bitni format

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Komunikacija BLUETOOTH

- Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:
 - ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
 - na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN;
 - v bližini delujočih mikrovalovnih pečic;
 - na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.
- Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega omrežja LAN, lahko nastanejo elektromagnetne motnje. To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, poskusite naslednje:
 - Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran od naprave z brezžično povezavo LAN.
 - Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite brezžično omrežje LAN v obsegu 10 metrov.
 - Sistem in napravo BLUETOOTH postavite kar najbolj skupaj.
- Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:
 - v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in povsod, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini;
 - blizu avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.
- Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, v okviru zagotavljanja varne povezave pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.
- Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.

- Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
- Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti overjeno podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali se predvajanje zvoka prekine.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Stvarno kazalo

Številke

24p Output 23

4K Output 23

A

A/V SYNC 29

Attenuation settings - Analog 24

Audio DRC 24

Audio Output 24

Audio Return Channel 26

Audio Settings 24

Auto Display 26

Auto Renderer Access Permission 27

Auto Standby 26

B

BLUETOOTH 11

Bluetooth Codec - AAC 25

Bluetooth Codec - LDAC 25

Bluetooth Mode 24

Bluetooth Settings 24

Bluetooth Standby 25

»BRAVIA« Sync 31

C

Connection Server Settings 27

Control for HDMI 26, 31

D

Daljinski upravljalnik 47

Device List 25

Device Name 26

DSEE HX 10, 24

E

Easy Network Settings 28

Easy Setup 27

External Control 27

G

Glasovni način 10

Globokotonec 34, 44

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 23

HDMI Deep Colour Output 23

HDMI Settings 26

HDMI1 Audio Input Mode 26

Home Network 16

I

Initialise Personal Information 28

Input Skip Setting 27

Internet Settings 27

IR-Repeater 25, 33

K

Ključavnica za otroke 33

M

Meni z možnostmi 28

Music Services 18

N

Način za nogomet 9

Network Connection Diagnostics 27

Network Connection Status 27

Network content 24p Output 23

Network Settings 27

NFC 12

Nočni način 10

O

Omrežje 15

OSD Language 25

Output Video Resolution 23

P

Ponastavitev 45

Posodobitev 22

PRTCT 45

Q

Quick Start Mode 26

R

Remote Start 27

Renderer Access Control 27

Reset to Factory Default Settings 28

Resetting 28

RF Band 35

S

SBM 24
Screen mirroring 18
Screen mirroring RF Setting 27
Screen Settings 23
Secure Link 35
Slideshow 29
Software License Information 26
Software Update 22
Software Update Notification 26
SongPal 30
Sprednja plošča 46
Standby Through 26
System Information 26
System Settings 25

T

TV Type 23

U

USB 8

V

Video Direct 24

W

Wireless Playback Quality 25
Wireless Sound Connection 25

Z

Zadnja plošča 46
Zatemnjevalnik 48
Zvočno polje 9, 28

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA

POMEMBNO:

PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME PREBERITE TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA (»EULA«). Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SPREJEMATE DOLOČILA TE POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE DOLOČIL TE POGODBE EULA, NE SMETE UPORABLJATI TE PROGRAMSKE OPREME.

Ta pogodba EULA je pravna pogodba med vami in družbo Sony Corporation (»SONY«). Ta pogodba EULA določa vaše pravice in obveznosti v povezavi s programsko opremo SONY družbe SONY in/ali drugih povezanih izdajateljev licenc (vključno s podružnicami družbe SONY) in njihovih podružnic (s skupnim imenom »DRUGI DOBAVITELJI«), skupaj z vsemi posodobitvami/nadgraditvami, ki jih zagotavlja družba SONY, vso tiskano, spletno ali elektronsko dokumentacijo za tako programsko opremo in vsemi podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi z uporabo take programske opreme (s skupnim imenom »PROGRAMSKA OPREMA«).

Ne glede na navedeno se za vso programsko opremo v PROGRAMSKI OPREMI, ki ima ločeno licenčno pogodbo za končnega uporabnika (vključno z, vendar ne omejeno na GNU General Public License in Lesser/Library General Public License), namesto določil te pogodbe EULA uporablja takšna ločena veljavna licenčna pogodba za končnega uporabnika v obsegu, ki ga zahteva taka ločena licenčna pogodba za končnega uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA«).

LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO

Družba SONY vam odobri licenco za uporabo (in vam ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je zaščiten z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine.

AVTORSKE PRAVICE

Vse pravice in pravni naslovi v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, vendar ne omejeno na kakršne koli slike, fotografije, animacijo, videoposnetke, glasbo, besedilo in »programčke«) so last družbe SONY ali enega ali več DRUGIH DOBAVITELJEV.

PODELITEV LICENCE

Družba SONY vam podeljuje omejeno licenco za uporabo PROGRAMSKE OPREME izključno v povezavi z vašo združljivo napravo (»NAPRAVO«) in le za individualno, nekomercialno uporabo. Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI si izrecno pridružujejo vse pravice, pravne naslove in interese (vključno z, vendar ne omejeno na vse pravice intelektualne lastnine) v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta pogodba EULA izrecno ne podeljuje.

ZAHTEVE IN OMEJITVE

Kopiranje, objavljanje, prilagajanje, nadaljnja distribucija, poskusi pridobitve izvorne kode, spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje katere koli PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali njenih delov, ali izpeljave iz ali od PROGRAMSKE OPREME niso dovoljeni, razen če PROGRAMSKA OPREMA namerno olajša take izpeljave. Spreminjanje ali poseganje v kakršne koli funkcionalnosti za upravljanje digitalnih pravic PROGRAMSKE OPREME ni dovoljeno. Ni dovoljeno obiti, spremeniti, onesposobiti ali zaobiti katere koli funkcije ali zaščite PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli mehanizmov, ki so povezane z delovanjem PROGRAMSKE OPREME. Ni dovoljeno razdvojiti katerih koli komponent PROGRAMSKE OPREME za uporabo z več kot eno NAPRAVO, razen z izrecnim dovoljenjem družbe SONY. Odstranjevanje, spreminjanje, prekrivanje ali uničenje katerih koli blagovnih znamk ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno. Skupna raba, distribucija, najem, zakup, podlicenciranje, dodeljevanje, prenos ali prodaja PROGRAMSKE OPREME ni dovoljena. Programska oprema, omrežne storitve ali drugi izdelki, razen PROGRAMSKE OPREME, od katerih je odvisno delovanje PROGRAMSKE OPREME, je lahko prekinjeno ali ukinjeno po presoji dobaviteljev (dobaviteljev programske opreme, storitev ali družbe SONY). Družba SONY in takšni dobavitelji ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA OPREMA, omrežne storitve, vsebina ali drugi izdelki še naprej na voljo ali da bodo delovali brez prekinitev ali sprememb.

UPORABA PROGRAMSKE OPREME Z AVTORSKO ZAŠČITENIMI MATERIALI

PROGRAMSKO OPREMO boste morda lahko uporabili za ogledovanje, shranjevanje, obdelovanje in/ali uporabo vsebine, ki ste jo ustvarili sami ali pa so jo ustvarile druge osebe. Taka vsebina je morda zaščitena na podlagi zakonov o avtorskih pravicah, zakonov o drugih pravicah intelektualne lastnine in/ali sporazumov. Soglašate, da boste PROGRAMSKO OPREMO uporabljali samo v skladu z vsemi takimi zakoni in sporazumi, ki veljajo za takšne vsebine. Priznavate in se strinjate, da lahko SONY sprejme ustrezne ukrepe za zaščito avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene, obdelane ali uporabljene s PROGRAMSKO OPREMO. Taki ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na štetje pogostosti izdelave varnostnih kopij in obnavljanja prek določenih funkcij PROGRAMSKE OPREME, zavrnitev vaše zahteve za obnovitev podatkov in prekinitev te pogodbe EULA v primeru nezakonite uporabe PROGRAMSKE OPREME.

VSEBINSKA STORITEV

UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV (»VSEBINSKA STORITEV«). UPORABA STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z DOLOČILI STORITVE ZA TO VSEBINSKO STORITEV. Če ZAVRNETE TA DOLOČILA, BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE OPREME OMEJENA. Priznavate in se strinjate, da nekatero vsebino in storitve, ki so na voljo prek PROGRAMSKE OPREME, lahko zagotovijo tretje stranke, nad katerimi SONY nima nadzora. UPORABA VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA INTERNETNO POVEZAVO. VSEBINSKA STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI PREKINJENA.

INTERNETNA POVEZLJIVOST IN STORITVE TRETJIH STRANK

Priznavate in se strinjate, da je lahko za dostop do nekaterih funkcij PROGRAMSKE OPREME potrebna internetna povezava, za katero ste odgovorni sami. Poleg tega ste sami odgovorni za plačilo vseh pristojbin tretjim strankam, povezanih z vašo internetno povezavo, vključno z, vendar ne omejeno na ponudnika internetnih storitev ali stroške časa predvajanja. Delovanje PROGRAMSKE OPREME je lahko omejeno ali onemogočeno, kar je odvisno od zmogljivosti, pasovne širine ali tehničnih omejitev vaše internetne povezave in storitve. Zagotavljanje, kakovost in varnost take internetne povezave je izključna odgovornost tretje stranke, ki ponuja tako storitev.

IZVOZ IN DRUGI PREDPISI

Soglašate, da boste upoštevali vse veljavne omejitve in predpise v zvezi z uvozom in ponovnim uvozom na območju ali državi, v katerih prebivate, in da ne boste prenesli ali dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME v prepovedane države ali ravnali kako drugače v nasprotju s temi omejitvami ali predpisi.

UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM

PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali nadaljnjo prodajo kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva visoka zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru zračnega prometa, upravljanju medicinskih naprav za ohranjanje življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem) in v katerih lahko okvara pri delovanju PROGRAMSKE OPREME povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno fizično ali okoljsko škodo (»UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI DOBAVITELJI in vse podružnice se izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim jamstvom, dolžnostim ali pogojem za primernost opreme za UPORABO Z VISOKIM TVEGANJEM.

IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO

Soglašate in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO uporabljate na lastno odgovornost in da ste odgovorni za uporabo PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je na voljo »takšna, kot je«, brez kakršnih koli jamstev, dolžnosti ali pogojev.

Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani s skupnim imenom »SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z, Vendar ne omejeno na NAZNAČENA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI. DRUŽBA SONY NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV ALI NAVEDB, (A) DA BODO FUNKCIJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO KATERE KOLI NAPAKE ODPRAVLJENE, (C) DA PROGRAMSKA OPREMA NE BO POŠKODOVALA KATERE KOLI DRUGE PROGRAMSKE ALI STROJNE

OPREME ALI PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNA STORITEV (VKLJUČNO Z INTERNETOM) ALI IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE OPREME), NA KATEREM TEMELJI DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, NA VOLJO ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO ALI NESPREMENJENO IN (E) V POVEZAVI Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE PROGRAMSKE OPREME V SMISLU NJENE PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE.

NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA, PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISOV ALI POPRAVIL. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI NA PODLAGI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, POVEZANEGA S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKOV, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI KATERE KOLI POVEZANE STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. VSAKA IN VSE SKUPNE ODGOVORNOSTI V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN ZA IZDELEK. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

FUNKCIJA SAMODEJNE POSODOBITVE

Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI občasno samodejno posodobijo ali kako drugače spremenijo PROGRAMSKO OPREMO, vključno za, vendar ne omejeno na namene izboljšanja varnostnih funkcij, odpravljanje napak in izboljšanje funkcij v času, ko ste povezani s strežniki družbe SONY ali strežniki tretjih strank ali drugače. Te posodobitve ali spremembe lahko izboljšajo ali spremenijo naravo funkcij ali drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME, vključno z, vendar ne omejeno na funkcije, ki jih potrebujete. Potrjujete in se strinjate, da se lahko takšne dejavnosti zgodijo po lastni presoji družbe SONY in da družba lahko pogojuje nadaljnjo uporabo PROGRAMSKE OPREME s popolno namestitvijo ali sprejetjem teh posodobitev ali sprememb. Za namene te pogodbe EULA se šteje, da so kakršne koli posodobitve/spremembe sestavni del PROGRAMSKE OPREME. S sprejetjem te pogodbe EULA soglašate s takimi posodobitvami/spremembami.

CELOTNA POGODBA, ODPOVEDNA KLAVZULA, LOČITVENA KLAVZULA

Ta pogodba EULA in pravilnik o zasebnosti družbe SONY, kakor je oboje občasno spremenjeno, skupaj predstavljata celotno pogodbo med vami in družbo SONY v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh družbe SONY pri izvedbi ali uveljavitvi kakršne koli pravice ali določila te pogodbe EULA ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila. Če je katerikoli del te pogodbe EULA neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta določba izvrši do največje mogoče mere, da se ohrani namen te pogodbe EULA, drugi deli pa ostanejo v polni veljavi.

ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja za to pogodbo EULA. To pogodbo EULA ureja in uveljavlja japonska zakonodaja, razen kolizijskih določb. Za kakršne koli spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe EULA, je pristojno okrožno sodišče v Tokiu na Japonskem. Stranki soglašata s krajem in pristojnostjo teh sodišč.

PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA

Ne glede na vsebino te pogodbe EULA soglašate in se strinjate, da bo vsaka kršitev ali nespoštovanje te pogodbe EULA z vaše strani povzročilo nepopravljivo škodo družbi SONY, za katero denarna odškodnina ne bi bila dovolj, in soglašate, da družba SONY pridobi kakršen koli ukrep pravnega varstva s prepovedjo in pravičnim nadomestilom, za katerega meni, da je nujen ali primeren glede na okoliščine. Družba SONY lahko sprejme tudi kakršne koli pravne in tehnične ukrepe za preprečevanje kršitev te pogodbe EULA ali njeno uveljavljanje, vključno z, vendar ne omejeno na takojšnje prenehanje uporabe PROGRAMSKE OPREME z vaše strani, če družba SONY po lastni presoji meni, da kršite ali nameravate kršiti to pogodbo EULA. Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim sredstvom, s katerimi družba SONY razpolaga v skladu z zakonom, kapitalom ali na podlagi pogodbe.

ODPOVED

V primeru kršitve katerih koli določil te pogodbe EULA lahko družba SONY brez poseganja v katere koli druge pravice to pogodbo prekine. V primeru take odpovedi morate prenehati uporabljati PROGRAMSKO OPREMO in uničiti vse njene kopije.

SPREMEMBE

DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SPREMEMI KATERI KOLI POGOJ TE POGODBE EULA PO LASTNI PRESOJI, TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA DOLOČENEM SPLETNEM MESTU, Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI DRUG PRAVNO DOPUSTEN NAČIN OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate s spremembo, se čim prej obrnite na družbo SONY za navodila. Nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME po datumu uveljavitve takšnega obvestila pomeni, da se strinjate s spremembo.

UPRAVIČENE TRETJE STRANKE

Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna upravičena tretja stranka vsake določbe te pogodbe EULA v zvezi z njegovo PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico uveljavljati pogodbene določbe.

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s to pogodbo EULA, se lahko pisno obrnete na družbo SONY na veljaven kontaktni naslov vsake regije ali države.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Programska oprema tega sistema se lahko v prihodnosti posodobi. Podrobnosti o morebitnih razpoložljivih posodobitvah najdete na spodnjem naslovu URL.
www.sony.eu/support

HDMI

LDAC

Made for



iPod



iPhone

