




Звукова панель
Посібник із запуску

HT-CT380/CT381/CT780


Додаткове обладнання, що входить до комплекту постачання

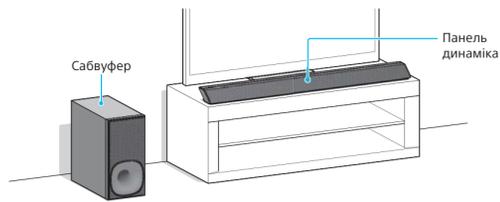

Установлення панелі динаміка на стіні
Див. інструкції з експлуатації, що додаються.

1 Підключення

Підключення до телевізора

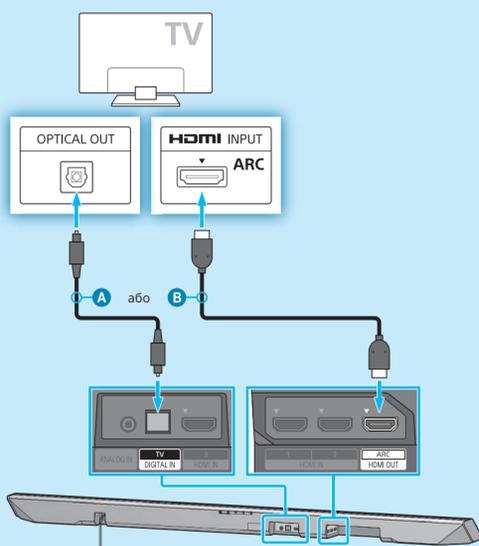

- A Оптичний цифровий кабель (додається)
- B Кабель HDMI (високошвидкісний, продається окремо)

Якщо телевізор не оснащено оптичним роз'ємом аудіовиходу, підключіть кабель HDMI B (високошвидкісний, продається окремо) до вхідного роз'єму HDMI із позначкою «ARC».

Якщо до вхідного роз'єму HDMI із позначкою «ARC» підключено інший пристрій, відключіть цей пристрій і підключіть його до роз'єму HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) на панелі динаміка.


Порада (лише для HT-CT780)

Щоб насолоджуватися вмістом у форматі 4K із захистом авторських прав, підключіть роз'єм HDMI, сумісний із HDCP 2.2. Додаткові відомості див. у пункті «Перегляд вмісту у форматі 4K із захистом авторських прав» інструкції з експлуатації, що додаються.

Примітка

Якщо підключення відбувається тільки за допомогою кабелю HDMI, під'єднайте його до роз'єму HDMI із позначкою «ARC» як на телевізорі, так і на панелі динаміка. Інакше звук виводиться не буде.

Підключення до інших пристроїв

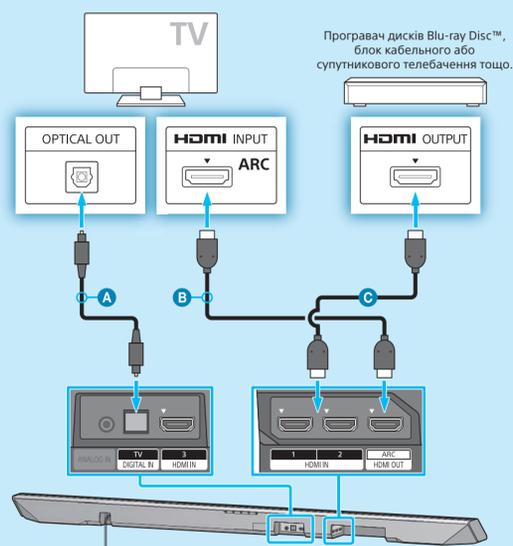

- A Оптичний цифровий кабель (додається)
- B Кабель HDMI (високошвидкісний, продається окремо)
- C Кабель HDMI (високошвидкісний, продається окремо)


Використовуйте це підключення для більш вражаючого об'ємного звуку. Якщо вхідний роз'єм HDMI на телевізорі не має позначки «ARC», підключіть оптичний цифровий кабель A на додаток до кабелю HDMI B (високошвидкісний, продається окремо).

Якщо до телевізора підключено інший пристрій, відключіть кабель HDMI цього пристрою C (високошвидкісний, продається окремо) і підключіть його до роз'єму HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) на панелі динаміка.

2 Налаштування пульта дистанційного керування




3 Увімкнення системи

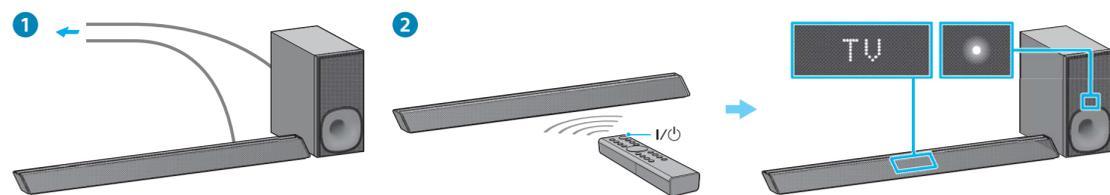

- 1 Підключіть шнури живлення змінного струму (кабелі живлення). Дисплей засвітиться.
- 2 Натисніть кнопку I/O (увімкнення/режим очікування). Перевірте, щоб індикатор увімкнення/режиму очікування на сабвуфері горів зеленим. Індикатор горить, коли встановлено бездротове з'єднання між панеллю динаміка та сабвуфером. Якщо він не горить, бездротове передавання не налаштовано. Див. пункт «Звук сабвуфера, що передається шляхом бездротового з'єднання» в розділі «Виправлення неполадок» інструкції із використання, що додаються.

4 Прослуховування звуку

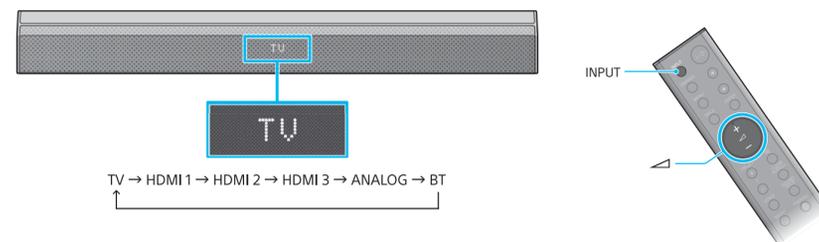

Натискайте кнопку INPUT, доки необхідний вхідний пристрій не з'явиться на дисплеї. Потім натисніть кнопку (гучність), щоб відрегулювати її.


Налаштування завершено!
Насолоджуйтеся прослуховуванням!

Додаткові відомості про звуковий режим та інші функції див. в інструкціях з експлуатації, що додаються.

Інструкції з експлуатації

Прослуховування музики з пристроєм BLUETOOTH

Реєстрація пристроїв BLUETOOTH

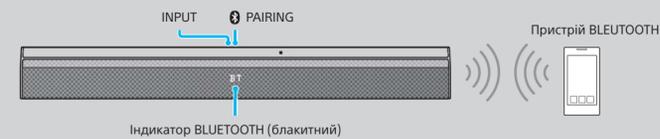


Об'єднання системи в пару із пристроєм BLUETOOTH (Створення пари)

- 1 Натисніть кнопку PAIRING на панелі динаміка. Індикатор BLUETOOTH швидко блиматиме () під час створення пари BLUETOOTH.
- 2 Увімкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, знайдіть пристрій і виберіть цю систему (HT-CT380, HT-CT381 або HT-CT780). Якщо з'явиться запит пароля, введіть «0000».
- 3 Перевірте, що індикатор BLUETOOTH горить (). З'єднання встановлено.

Прослуховування музики із зареєстрованого пристрою

- 1 Натискайте кнопку INPUT, доки на дисплеї не з'явиться пункт [BT]. Індикатор BLUETOOTH швидко блиматиме () під час створення пари BLUETOOTH.
- 2 На пристрої BLUETOOTH виберіть цю систему (HT-CT380, HT-CT381 або HT-CT780).
- 3 Перевірте, що індикатор BLUETOOTH горить (). З'єднання встановлено.
- 4 Запустіть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

Використання з'єднання одним дотиком (NFC)



- 1 Завантажте, інсталиуйте та запустіть на смартфоні програму NFC Easy Connect.
- 2 Торкніться смартфоном позначки N-Mark на панелі динаміка.



- 3 Перевірте, що індикатор BLUETOOTH горить (). З'єднання встановлено.
- Сумісні пристрої: Смартфони, планшети та музичні програвачі із вбудованою функцією NFC (OS: Android™ 2.3.3 або пізнішої версії, за винятком Android 3.x)



Програма SongPal

Спеціальна програма для цієї моделі доступна в Google Play™ і App Store. Знайдіть програму SongPal і завантажте її, щоб дізнатися про інші зручні функції.