

START HERE

Startup Guide
Glass Sound Speaker
LSPX-S1




* 4 5 8 0 7 6 6 1 1 *

4-580-766-11(1)



Parts and Controls

Do not directly touch areas [5], [6], and [8].

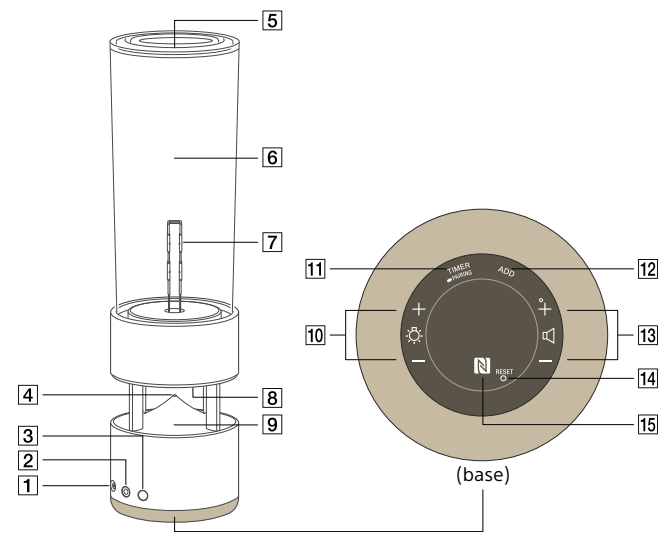

Buttons/Indicators/Terminals section

- [1] DC IN 19.5 V jack
- [2] AUDIO IN jack
- [3] ON/STANDBY (power) button/indicator
Press briefly to turn the illumination LED on and off.
Press and hold to turn the speaker on and off.
- [4] BLUETOOTH indicator

Speaker/Illumination LED section

- [5] Passive radiator
- [6] Glass tweeter
- [7] Illumination LED
- [8] Woofer
- [9] Reflector


Base operating section

- [10] +/- buttons
Raise and lower the brightness of the illumination LED.
- [11] TIMER/PAIRING button
Press briefly to set the Sleep Timer.
Press and hold to turn on pairing mode.
- [12] ADD (Speaker Add function) button
- [13] +/- buttons
- [14] RESET button
- [15] N-Mark
Touch here when connecting by One-touch (NFC).

Charging

Be sure to charge the speaker before using it for the first time.

- 1 Connect the AC adaptor to the DC IN 19.5 V jack.
Charging begins, and the ON/STANDBY indicator (red) turns on.

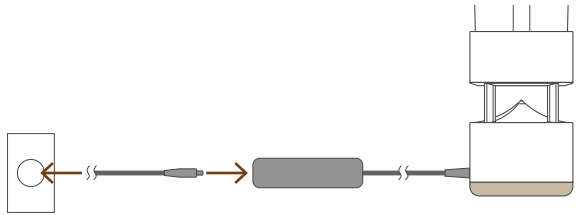


Hint

When battery power becomes low, the ON/STANDBY (red) indicator flashes, and after a short while, the speaker automatically turns off.

Turning the Power On/Off

- 1 Press and hold the ON/STANDBY button for at least two seconds.

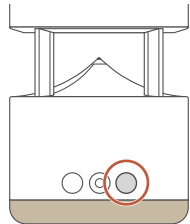

Hint

If you press the ON/STANDBY button briefly while the speaker is on, the illumination LED turns on/off.

How to Make a Wireless Connection with BLUETOOTH Devices

Select your case from the pairing types below.


- A Pairing and connecting with a BLUETOOTH device
- B Connecting with a BLUETOOTH device by One-touch (NFC)

A Pairing and connecting with a BLUETOOTH device

If no BLUETOOTH devices are paired with the speaker when it is turned on, it will automatically enter pairing mode. Proceed to step 2.

- 1 Press and hold the TIMER/PAIRING button for at least two seconds.


The speaker will make a sound to indicate that pairing mode has been entered, and the BLUETOOTH indicator (white) will flash.

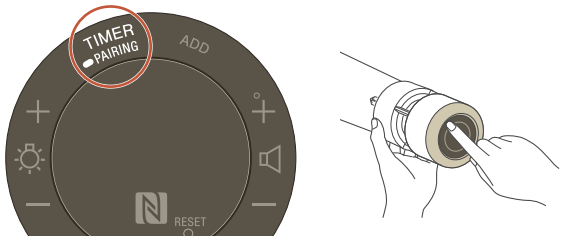

- 2 Detect the speaker from the BLUETOOTH device and select [LSPX-S1].

- 3 Confirm that the BLUETOOTH indicator (white) has lit up.

The connection has been made.

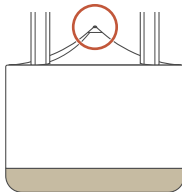


Hint

If the indicator turns off in the middle of the operation, turn the power off and back on and then perform the operation again.

B Connecting with a BLUETOOTH device by One-touch (NFC)

- 1 Unlock the screen of your BLUETOOTH device and touch it to the N marked area on the bottom of the speaker.

This operation can be performed even when the speaker is turned off.

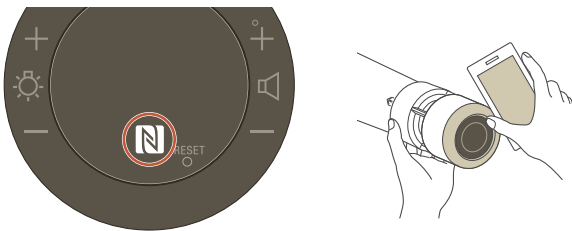

- 2 Confirm that the BLUETOOTH indicator (white) has lit up.

The connection has been made.

Disconnecting by One-touch

Touch the N marked area with the device again.

When you cannot establish a connection

- Move the BLUETOOTH device slowly over the N marked area.
- If the BLUETOOTH device is in a case, remove it from the case.

Listening to Music

Start playback on the BLUETOOTH device and adjust the volume.

Set the volume at an appropriate level on the connected device and adjust the volume with the +/- buttons on the speaker.

Listening to Music from an External Device

- 1 Connect a portable audio device to the AUDIO IN jack using an audio cable* (not supplied).

* Stereo mini to stereo mini, no resistor

- 2 Start playback on the connected device.

Hint

When listening to music from a BLUETOOTH device, remove the connection cord from the AUDIO IN jack.

Other Functions

Adjusting the Brightness of the Illumination LED

Press the +/- buttons

Press and hold the button for rapid adjustments.

Using the Sleep Timer

Press the TIMER/PAIRING button.

A sound will indicate that the Sleep Timer has been set, and the power will automatically turn off after 60 minutes.*

* The duration setting can be changed by using SongPal.


Canceling the Sleep Timer

Press the TIMER/PAIRING button again. A sound will indicate that the Sleep Timer has been canceled.

Listening to Music with Two Speakers (Speaker Add Function)


Two LSPX-S1 speakers can play in stereo (stereo mode) or can play the same sound (double mode).

When using the Speaker Add function, one speaker acts as the "master unit," while the other acts as the "satellite unit."

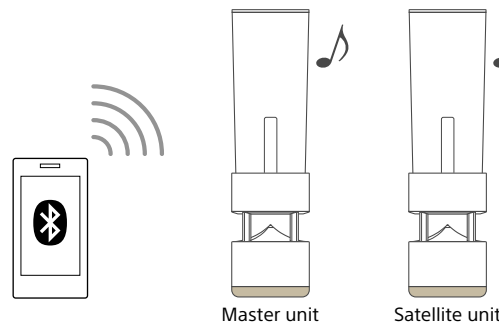

- 1 Turn on two speakers and bring them within 1 m (3 ft) of each other. Then press and hold the ADD button for at least two seconds on each.

A sound will indicate that the Speaker Add function has been activated, and the BLUETOOTH indicator (orange) will flash.

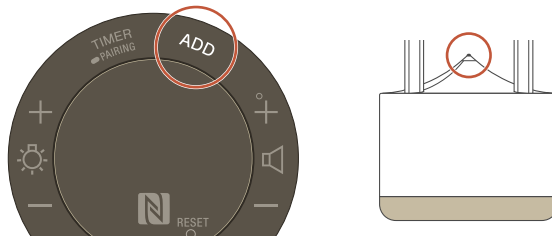

- 2 Briefly press the ADD button on the speaker that you want to set as the master unit.

The speaker that you operate will release a sound to indicate that it has been set as the "master unit" (left (L) channel). Another sound will indicate when the Speaker Add function is completely set up.

- 3 Pair your BLUETOOTH device with the master unit.

For details, see "How to Make a Wireless Connection with BLUETOOTH Devices."

If pairing has already been performed, then just connect.

- 4 Start playback on the BLUETOOTH device.

Hint

- Once setup is complete, the speakers can be separated by more than 1 m (3 ft).
- While using the Speaker Add function, the volume and brightness of both speakers are synchronized. Adjustments can be made from either speaker.

Switching between stereo mode and double mode

Each time you press the ADD button on the master unit while using the Speaker Add function, the mode switches in this order: stereo mode (left channel) → stereo mode (right channel) → double mode. When switching the channel in stereo mode, the satellite unit automatically switches to the opposite channel. In stereo mode, the BLUETOOTH indicator for the left (L) channel is orange, and for the right (R) channel is red. In double mode, both BLUETOOTH indicators are orange.

Canceling the Speaker Add function

Press and hold the ADD button for at least two seconds. A sound will indicate when the setting has been canceled.

Note

You cannot listen to music from an external device connected to the AUDIO IN jack while using two speakers.

Resetting

When the speaker is not working properly, resetting it may resolve some issues.
Use a pointed object, such as a pin, to press the RESET button.

Note

Pairing information is not erased by resetting the speaker.

FAQ

Refer to the Help Guide for more detailed solutions.

There is noise when connected via BLUETOOTH.

This may be caused by signal interference. Try moving the speaker to a different location. If the noise disappears depending on the location, the speaker has not malfunctioned. Using SongPal to switch the BLUETOOTH codec to [Prioritize connection] (SBC) may also resolve the issue.

The speaker automatically turns off, and the ON/STANDBY indicator flashes in red.

The speaker has entered protect mode. Unplug the power cord, and then remove all connected cords from the jacks on the speaker. Reconnect the power cord and turn on the speaker. If the issue is not resolved, contact your nearest Sony dealer.

BLUETOOTH is connected, but there is no sound.

- Make sure that the speaker is turned on.
When the speaker is on, the ON/STANDBY indicator is lit up in white or orange.
- Make sure that the speaker has a BLUETOOTH connection with the BLUETOOTH device.
- Pair the speaker with the BLUETOOTH device again.
- The volume of the speaker or BLUETOOTH device may be low.
Adjust the volume to a moderate level.
- If a cord is connected to the AUDIO IN jack of the speaker or to the BLUETOOTH device, unplug it.

SongPal

SongPal allows you to operate any supported Sony audio devices from your smartphone/iPhone.

How to Download

Search for SongPal in Google Play™ (Play Store) or the App Store, and download.



Features

- Adjust the illumination LED
- Set the sound quality
- Set the BLUETOOTH codec
- Set the Sleep Timer

For details, refer to the help page for SongPal

<http://info.songpal.sony.net/help/>



Note

- While using SongPal, the sound source cannot be switched between a BLUETOOTH device and a device connected to the AUDIO IN jack.
- The operations that SongPal can perform vary depending on the audio device. Specifications for the app are subject to change without prior notice.

Help Guide Information

Refer to the Help Guide for more easy-to-understand troubleshooting tips. Use a computer or smartphone/iPhone to access it.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/



SONY

GB
FR


START
HERE

Guide de démarrage
Enceinte acoustique en verre
LSPX-S1



Composants et commandes

Ne touchez pas directement les parties [5], [6] et [8].

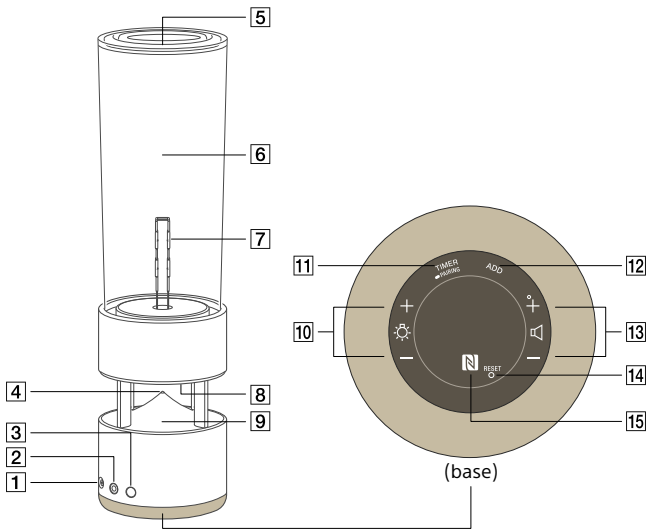

Section Touches/témoins/bornes

- 1 Prise DC IN 19.5 V
- 2 Prise AUDIO IN
- 3 Touche/témoin ON/STANDBY (alimentation)
Appuyez brièvement pour activer et désactiver la DEL d'éclairage.
Appuyez et maintenez enfoncée pour mettre l'enceinte sous et hors tension.
- 4 Témoin BLUETOOTH

Section Enceinte/DEL d'éclairage

- 5 Radiateur passif
- 6 Haut-parleur d'aigus en verre
- 7 DEL d'éclairage
- 8 Haut-parleur de graves
- 9 Réflecteur

Section Operations de base


- 10 Touches (DEL d'éclairage) +/-
Augmentent et réduisent l'intensité de la DEL d'éclairage.
- 11 Touche TIMER/PAIRING
Appuyez brièvement pour activer la minuterie d'endormissement.
Appuyez et maintenez enfoncée pour activer le mode de jumelage.
- 12 Touche ADD (Fonction d'ajout d'enceinte)
- 13 Touches (volume) +/-
- 14 Bouton RESET
- 15 Repère N
Touchez ici pour établir une connexion par simple contact (NFC).

Chargement

N'oubliez pas de charger l'enceinte avant sa première utilisation.

- 1 Raccordez l'adaptateur secteur à la prise DC IN 19.5 V.


Le chargement commence et le témoin ON/STANDBY (rouge) s'allume.

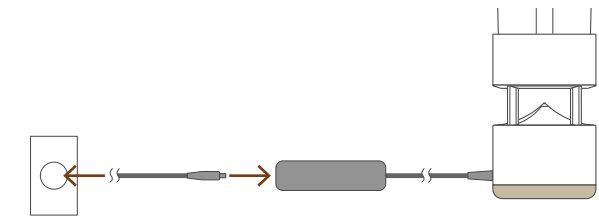

Conseil
Quand la batterie est faible, le témoin ON/STANDBY (rouge) clignote et l'enceinte s'éteint peu de temps après.

Mise sous/hors tension

- 1 Appuyez sur la touche ON/STANDBY et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes au moins.

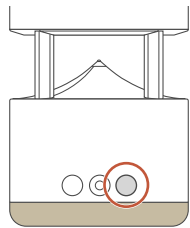

Conseil
Si vous appuyez brièvement sur la touche ON/STANDBY alors que l'enceinte est sous tension, la DEL d'éclairage s'active/désactive.

Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH

Parmi les types de jumelage ci-dessous, sélectionnez celui qui correspond à votre cas.


- A Jumelage et connexion à un appareil BLUETOOTH
- B Connexion à un appareil BLUETOOTH par simple contact (NFC)

A Jumelage et connexion à un appareil BLUETOOTH

Si aucun appareil BLUETOOTH n'est jumelé avec l'enceinte lorsque celle-ci est mise sous tension, elle passe automatiquement en mode de jumelage. Passez à l'étape 2.

- 1 Appuyez sur la touche TIMER/PAIRING et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes au moins.


L'enceinte émet un son pour signaler son passage en mode de jumelage et le témoin BLUETOOTH (blanc) clignote.

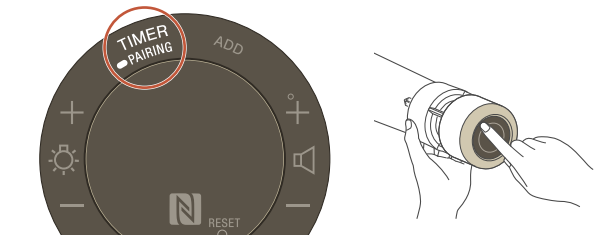

- 2 Détectez l'enceinte à partir de l'appareil BLUETOOTH et sélectionnez [LSPX-S1].

- 3 Assurez-vous que le témoin BLUETOOTH (blanc) s'est allumé.

La connexion peut être établie.

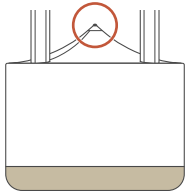


Conseil
Si le témoin s'éteint au cours de l'opération, mettez l'enceinte hors tension, puis de nouveau sous tension et recommencez l'opération.

B Connexion à un appareil BLUETOOTH par simple contact (NFC)

- 1 Déverrouillez l'écran de l'appareil BLUETOOTH et mettez-le en contact avec le repère N situé sur le dessous de l'enceinte.

Cette opération peut même être effectuée quand l'enceinte est hors tension.

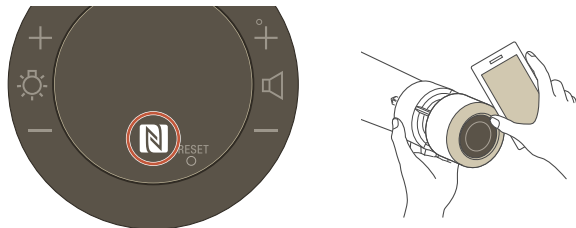

- 2 Assurez-vous que le témoin BLUETOOTH (blanc) s'est allumé.

La connexion peut être établie.

Déconnexion par simple contact

Mettez à nouveau le repère N en contact avec l'appareil.

Si la connexion est impossible

- Déplacez lentement l'appareil BLUETOOTH par-dessus le repère N.
- Si l'appareil BLUETOOTH est protégé par un étui, sortez-le de celui-ci.

Écoute de la musique

Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH, puis réglez le volume.

Réglez le volume du périphérique connecté sur un niveau adéquat, puis appuyez sur les touches +/- de l'enceinte.

Écoute de la musique d'un appareil externe

- 1 Connectez un appareil audio portable à la prise AUDIO IN à l'aide d'un câble audio* (non fourni).

* Mini-stéréo vers mini-stéréo, sans résistance

- 2 Démarrez la lecture sur l'appareil raccordé.

Conseil
Quand vous écoutez de la musique provenant d'un appareil BLUETOOTH, débranchez le cordon de raccordement de la prise AUDIO IN.

Autres fonctions

■ Réglage de la luminosité de la DEL d'éclairage

Appuyez sur les touches +/-

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour modifier rapidement le réglage.

■ Utilisation de la minuterie d'endormissement

Appuyez sur la touche TIMER/PAIRING.

Un son confirme que la minuterie d'endormissement a été activée et que l'enceinte se mettra automatiquement hors tension après 60 minutes.*


* La durée peut être modifiée à l'aide de SongPal.

Annulation de la minuterie d'endormissement

Appuyez à nouveau sur la touche TIMER/PAIRING. Un son confirme que la minuterie d'endormissement a été annulée.


■ Écoute de la musique avec deux enceintes (Fonction d'ajout d'enceinte)

Deux enceintes LSPX-S1 peuvent restituer un son stéréo (mode stéréo) ou reproduire le même son (mode double).
Quand vous utilisez la fonction d'ajout d'enceinte, une enceinte joue le rôle d'« enceinte principale » et l'autre d'« enceinte satellite ».

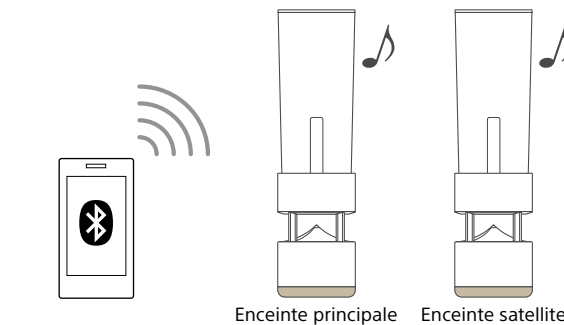

- 1 Mettez les deux enceintes sous tension et rapprochez-les à moins de 1 m (3 pi.) l'une de l'autre. Ensuite, appuyez sur la touche ADD et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes au moins sur chaque enceinte.

Un son confirme que la fonction d'ajout d'enceinte a été activée et le témoin BLUETOOTH (orange) clignote.

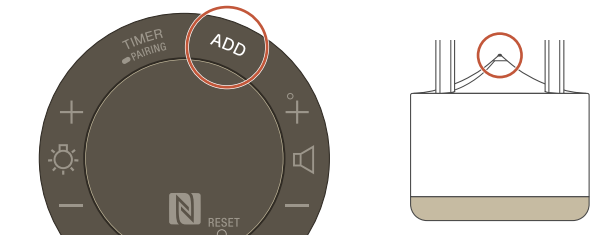

- 2 Appuyez brièvement sur la touche ADD de l'enceinte que vous souhaitez définir comme enceinte principale.

L'enceinte choisie émet un son pour confirmer qu'elle a été définie en tant qu'« enceinte principale » (canal gauche (G)).
Un autre son confirme que la fonction d'ajout d'enceinte est maintenant totalement configurée.

- 3 Jumelez l'appareil BLUETOOTH avec l'enceinte principale.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ». Si le jumelage a déjà été effectué, il vous suffit d'établir la connexion.

- 4 Démarrez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.

Conseil
• Quand la configuration est terminée, les enceintes peuvent être éloignées de plus de 1 m (3 pi.).
• Le volume et la luminosité des deux enceintes sont synchronisés pendant la durée d'utilisation de la fonction d'ajout d'enceinte. Les réglages peuvent être effectués indifféremment à partir de l'une ou l'autre enceinte.

Basculement entre le mode stéréo et le mode double

Quand vous utilisez la fonction d'ajout d'enceinte, le mode change dans l'ordre suivant chaque fois que vous appuyez sur la touche ADD de l'enceinte principale : mode stéréo (canal gauche) → mode stéréo (canal droit) → mode double.
Quand vous basculez le canal en mode stéréo, l'enceinte satellite bascule vers le canal opposé.
En mode stéréo, le témoin BLUETOOTH du canal gauche (G) est de couleur orange et celui du canal droit (D) est de couleur rouge. En mode double, les témoins BLUETOOTH brillent en orange.

Annulation de la fonction d'ajout d'enceinte

Appuyez sur la touche ADD et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes au moins. Un son confirme que le réglage a été annulé.

Remarque

Quand vous utilisez deux enceintes, vous ne pouvez pas écouter la musique d'un appareil externe raccordé à la prise AUDIO IN.

Réinitialisation

Quand l'enceinte ne fonctionne pas correctement, il suffit parfois de la réinitialiser pour résoudre certains problèmes.
Appuyez sur le bouton RESET à l'aide d'un objet pointu, notamment une aiguille.

Remarque

La réinitialisation de l'enceinte ne supprime pas les informations de jumelage.

FAQ

Reportez-vous au Guide d'aide pour des solutions plus détaillées.

La connexion BLUETOOTH s'accompagne de bruit.

Il peut s'agir d'une interférence du signal. Essayez de déplacer l'enceinte jusqu'à un autre endroit. Si le bruit disparaît quand l'enceinte est déplacée, il ne s'agit pas d'une défaillance. Utiliser SongPal pour régler le codec BLUETOOTH sur [Priorité connexion] (SBC) peut également permettre de résoudre le problème.

L'enceinte se met automatiquement hors tension et le témoin ON/STANDBY clignote en rouge.

L'enceinte est passée en mode protégé. Débranchez le cordon d'alimentation, puis tous les cordons raccordés aux prises de l'enceinte. Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez l'enceinte sous tension. Si cela ne résout pas le problème, contactez le revendeur Sony le plus proche.

La connexion BLUETOOTH est établie, mais aucun son n'est reproduit.

- Assurez-vous que l'enceinte est sous tension.
- Si l'enceinte est sous tension, le témoin ON/STANDBY brille en blanc ou en orange.
- Assurez-vous qu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et l'appareil BLUETOOTH.
- Jumelez à nouveau l'enceinte à l'appareil BLUETOOTH.
- Le volume de l'enceinte ou de l'appareil BLUETOOTH est peut-être trop faible.
Réglez le volume à un niveau moyen.
- Si un cordon est raccordé à la prise AUDIO IN de l'enceinte ou à l'appareil BLUETOOTH, débranchez-le.

SongPal

SongPal vous permet de commander n'importe quel appareil audio Sony à partir de votre smartphone/iPhone.

Procédure de téléchargement

Recherchez SongPal sur Google Play™ (Play Store) ou sur l'App Store et téléchargez-le.



Particularités

- Réglage de la DEL d'éclairage
- Réglage de la qualité du son
- Réglage du codec BLUETOOTH
- Réglage de la minuterie d'endormissement

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page d'aide de SongPal

<http://info.songpal.sony.net/help/>



Remarque

- Pendant que vous utilisez SongPal, vous ne pouvez pas permuter la source sonore entre un appareil BLUETOOTH et un appareil raccordé à la prise AUDIO IN.
- Les opérations commandées à partir de SongPal varient selon l'appareil audio. Les spécifications de l'application sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Informations du Guide d'aide

Reportez-vous au Guide d'aide pour des conseils de dépannage facilement compréhensibles. Pour y accéder, utilisez un ordinateur ou un smartphone/iPhone.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/

