

START HERE

Guía de inicio
Altavoz de cristal
LSPX-S1




* 4 5 8 0 7 6 6 2 1 *

4-580-766-21(1)

Componentes y controles

No toque directamente las áreas [5], [6] y [8].

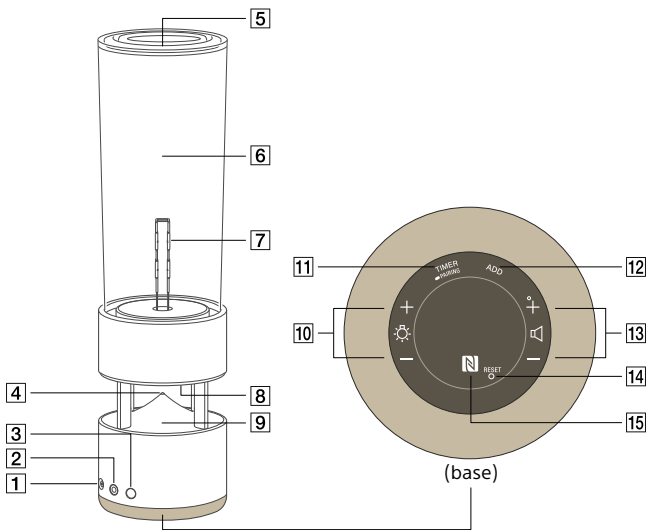

Sección de botones/indicadores/terminales

- 1 Toma DC IN 19.5 V
- 2 Toma AUDIO IN
- 3 Botón/indicador ON/STANDBY (encendido)
Púlselo brevemente para encender y apagar el LED de iluminación.
Manténgalo pulsado para encender y apagar el altavoz.
- 4 Indicador BLUETOOTH

Sección del altavoz/LED de iluminación

- 5 Radiador pasivo
- 6 Altavoz de agudos de cristal
- 7 LED de iluminación
- 8 Altavoz de graves
- 9 Reflector


Sección de la base de control

- 10 Botones (LED de iluminación) +/-
Puede subir y bajar el brillo del LED de iluminación.
- 11 Botón PAIRING
Púlselo brevemente para configurar el temporizador de apagado.
Manténgalo pulsado para activar el modo de emparejamiento.
- 12 Botón ADD (función de suma de altavoces)
- 13 Botones (volumen) +/-
- 14 Botón RESET
- 15 Marca N
Toque aquí para establecer la conexión con un toque (NFC).

Carga

Asegúrese de cargar el altavoz antes de usarlo por primera vez.

- 1 Conecte el adaptador de CA a la toma DC IN 19.5 V.
Se iniciará el proceso de carga y se encenderá el indicador ON/STANDBY (rojo).

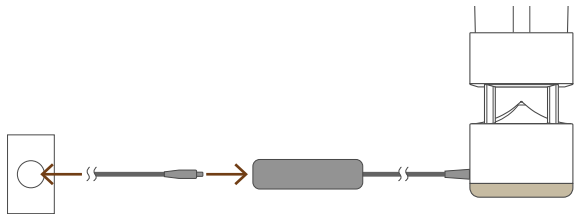


Sugerencia

Cuando queda poca batería, el indicador ON/STANDBY (rojo) parpadea y, al poco tiempo, el altavoz se apaga automáticamente.

Encender y apagar el altavoz

- 1 Mantenga pulsado el botón ON/STANDBY durante como mínimo dos segundos.

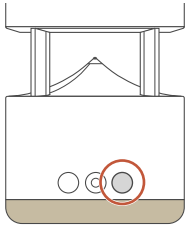

Sugerencia

Si pulsa brevemente el botón ON/STANDBY con el altavoz encendido, se enciende y se apaga el LED de iluminación.

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH

De los siguientes métodos de emparejamiento, elija el más adecuado para su situación.


- A Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH
- B Conexión con un dispositivo BLUETOOTH con un solo toque (NFC)

A Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

Si no hay ningún dispositivo BLUETOOTH emparejado con el altavoz al encenderlo, se activa automáticamente el modo de emparejamiento. Vaya al paso 2.


- 1 Mantenga pulsado el botón PAIRING durante como mínimo dos segundos.

El altavoz emitirá un sonido para indicar que ha accedido al modo de emparejamiento y el indicador BLUETOOTH (blanco) parpadeará.

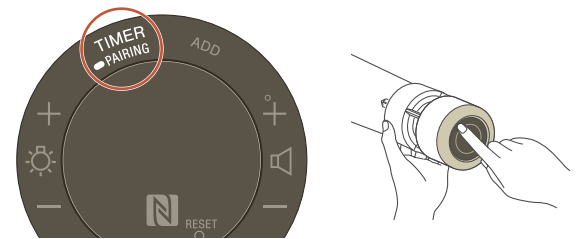

- 2 Detecte el altavoz desde el dispositivo BLUETOOTH y seleccione [LSPX-S1].

- 3 Compruebe que el indicador BLUETOOTH (blanco) esté iluminado.
Se ha establecido la conexión.

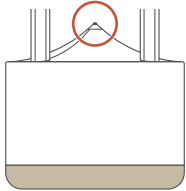


Sugerencia

Si el indicador se apaga en medio de la operación, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. Después, repita la operación.

B Conexión con un dispositivo BLUETOOTH con un solo toque (NFC)

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo BLUETOOTH y póngalo en contacto con la zona marcada con una N de la parte inferior del altavoz.

Esta operación puede realizarse aunque el altavoz esté apagado.

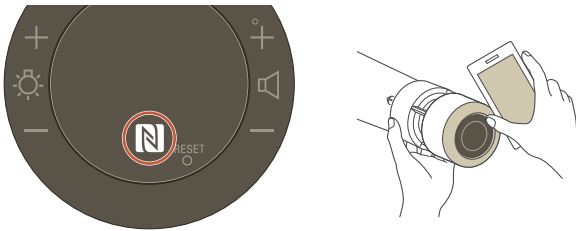

- 2 Compruebe que el indicador BLUETOOTH (blanco) esté iluminado.

Se ha establecido la conexión.

Desconexión con un toque

Vuelva a tocar la zona marcada con una N con el dispositivo.

Si no consigue establecer la conexión

- Pase el dispositivo BLUETOOTH lentamente por la zona marcada con una N.
- Si el dispositivo BLUETOOTH está en el interior de una funda, quítela.

Escuchar música

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.

Establezca el volumen en un nivel adecuado en el dispositivo conectado y ajuste el volumen con los botones +/- del altavoz.

Escuchar música de un dispositivo externo

- 1 Conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN utilizando un cable de audio* (no suministrado).

* De minitoma estéreo a minitoma estéreo, sin resistencia

- 2 Inicie la reproducción en el dispositivo conectado.

Sugerencia

Al escuchar música de un dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de conexión de la toma AUDIO IN.

Otras funciones

Ajustar el brillo del LED de iluminación

Pulse los botones +/-.

Mantenga el botón pulsado para realizar unos ajustes rápidos.

Usar el temporizador de apagado

Pulse el botón PAIRING.

Un sonido le indicará que se ha activado el temporizador de apagado, y el altavoz se apagará al cabo de 60 minutos.*


* La duración puede modificarse utilizando SongPal.

Cancelar el temporizador de apagado

Vuelva a pulsar el botón PAIRING. Un sonido le indicará que se ha cancelado el temporizador de apagado.


Escuchar música con dos altavoces (función de suma de altavoces)

Dos altavoces LSPX-S1 pueden reproducir música en estéreo (modo estéreo) o pueden reproducir el mismo sonido (modo doble). Al usar la función de suma de altavoces, un altavoz actúa como "unidad principal" y el otro como "unidad satélite".

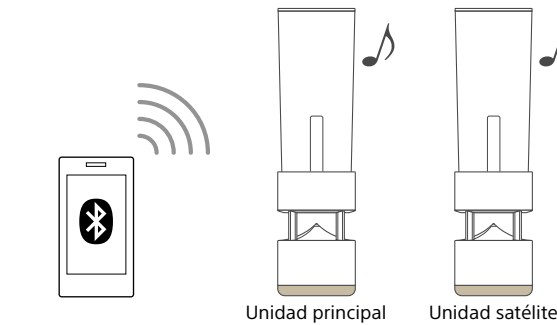

- 1 Encienda los dos altavoces y sitúelos a una distancia máxima de 1 m entre sí. A continuación, mantenga pulsado el botón ADD durante como mínimo dos segundos en cada altavoz.

Un sonido le indicará que se ha activado la función de suma de altavoces, y el indicador BLUETOOTH (naranja) parpadeará.

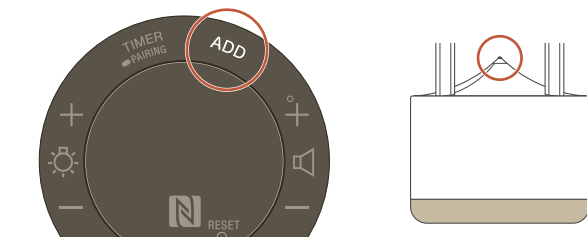

- 2 Pulse brevemente el botón ADD en el altavoz que desee configurar como unidad principal.

El altavoz en el que realice la operación emitirá un sonido para indicar que se ha configurado como "unidad principal" (canal izquierdo (L)).

Otro sonido le indicará que la función de suma de altavoces está totalmente configurada.

- 3 Empareje el dispositivo BLUETOOTH con la unidad principal.

Para obtener más información, consulte "Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH". Si el emparejamiento ya se ha realizado previamente, solo es necesario establecer la conexión.

- 4 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Sugerencia

- Una vez terminada la configuración, la distancia de separación entre los altavoces puede ser superior a 1 m.
- Al usar la función de suma de altavoces, el volumen y el brillo de ambos altavoces están sincronizados. Los ajustes en estos parámetros pueden realizarse desde cualquiera de los dos altavoces.

Alternar entre el modo estéreo y el modo doble

Cada vez que pulse el botón ADD en la unidad principal, cambiará entre el canal izquierdo (L) y el canal derecho (R). Si pulsa el botón ADD una vez más, el modo cambia al modo doble. En el modo estéreo, el indicador BLUETOOTH del canal izquierdo (L) es naranja, mientras que el del canal derecho (R) es rojo. En el modo doble, los dos indicadores BLUETOOTH son naranja.

Cancelar la función de suma de altavoces

Mantenga pulsado el botón ADD durante como mínimo dos segundos. Un sonido le indicará que se ha cancelado el ajuste.

Nota

No es posible escuchar música de un dispositivo externo conectado a la toma AUDIO IN usando dos altavoces.

Reinicio

Si el altavoz no funciona correctamente, algunos problemas pueden solucionarse reiniciándolo. Utilice un objeto puntiagudo, como una aguja, para presionar el botón RESET.

Nota

La información de emparejamiento no se borra al reiniciar el altavoz.

Preguntas más frecuentes

Consulte la Guía de ayuda para ver soluciones más detalladas.

Hay ruido cuando se utiliza una conexión BLUETOOTH.

La causa puede ser una interferencia de las señales. Pruebe a colocar el altavoz en otro sitio. Si el ruido desaparece en función de si está en un sitio u otro, el altavoz no tiene ningún problema. Otra opción para eliminar el ruido es usar SongPal para seleccionar [Priorizar conexión] (SBC) como códec BLUETOOTH.

El altavoz se apaga automáticamente y el indicador ON/STANDBY parpadea en rojo.

El altavoz se encuentra en el modo de protección. Desconecte el cable de alimentación y, después, desconecte todos los cables conectados a las tomas del altavoz. Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el altavoz. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su distribuidor Sony más próximo.

El BLUETOOTH está conectado, pero no hay sonido.

- Compruebe que el altavoz esté encendido.
- Si el altavoz está encendido, el indicador ON/STANDBY estará iluminado de color blanco o naranja.
- Asegúrese de que el altavoz haya establecido una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.
- Es posible que el volumen del altavoz o el dispositivo BLUETOOTH esté bajo.
Ajuste el volumen en un nivel moderado.
- Si hay un cable conectado a la toma AUDIO IN del altavoz o al dispositivo BLUETOOTH, desconéctelo.

SongPal

SongPal le permite controlar los dispositivos audio de Sony compatibles desde su teléfono inteligente/iPhone.

Cómo descargar la aplicación

Busque SongPal en Google Play™ (Play Store) o en el App Store, y descargue la aplicación.



Funciones

- Ajuste del LED de iluminación
- Configuración de la calidad del sonido
- Configuración del códec BLUETOOTH
- Configuración del temporizador de apagado

Para obtener más información, consulte la [página de ayuda de SongPal](#)

<http://info.songpal.sony.net/help/>



Nota

- Mientras utiliza SongPal, no es posible cambiar de fuente de sonido entre un dispositivo BLUETOOTH y un dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.
- Las operaciones que SongPal puede realizar varían en función del dispositivo de audio. Las especificaciones de la aplicación están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información sobre la Guía de ayuda

Consulte la Guía de ayuda para ver más consejos para resolver problemas, explicados de forma clara y sencilla. Utilice un ordenador o un teléfono inteligente/iPhone para acceder a la guía.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/

